

**PHILIPS**


Teclado e mouse

3000 Series

SPT6307BL




## Manual do usuário

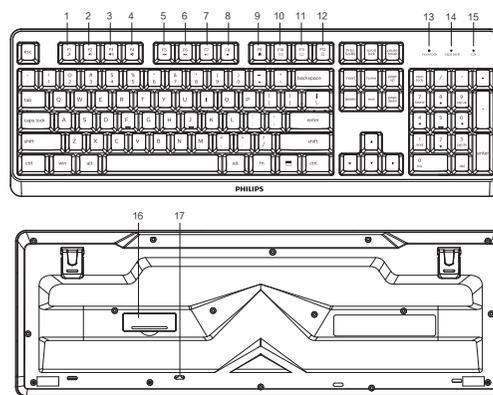

### Visão geral da função do teclado


- |                               |                                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. fn+  : Reprodutor de mídia | 8. fn+  : Pare                                | 14. Indicador de bloqueio de maiúsculas |
| 2. fn+  : Volume -            | 9. fn+  : Pagina inicial                      | 15. Indicador de bateria fraca          |
| 3. fn+  : Volume +            | 10. fn+  : E-mail                             | 16. Porta da bateria                    |
| 4. fn+  : Mudo                | 11. fn+  : Meu computador                     | 17. Canal de desumidificação            |
| 5. fn+  : Última música       | 12. fn+  : Favorito                           |                                         |
| 6. fn+  : Próxima música      | 13. Indicador de bloqueio da teclas numéricas |                                         |
| 7. fn+  : Reprodução / pausa  |                                               |                                         |

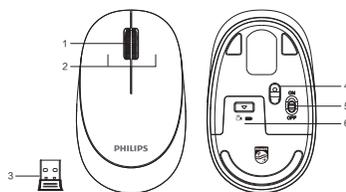

### Visão geral da função do mouse


- |                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Roda de rolagem (Botão Scroll) | 4. Sensor óptico            |
| 2. Botões esquerdo e direito      | 5. Interruptor liga/desliga |
| 3. Receptor sem fio               | 6. Porta da bateria         |

### Guia de Conexão

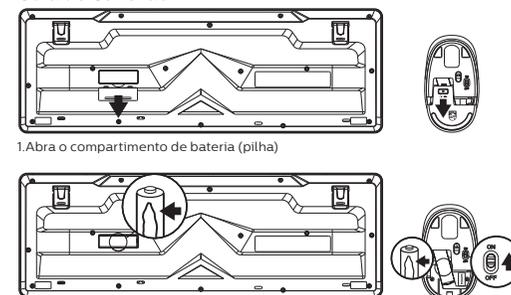

1. Abra o compartimento de bateria (pilha)

2. Tire o filme isolante da bateria. Ative o interruptor de energia.

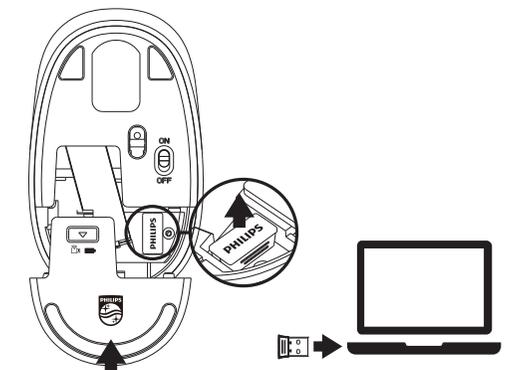

3. Remova o receptor sem fio e feche o compartimento da bateria.

4. Insira o receptor USB sem fio na porta USB do computador.



2022 © Top Victory Investments Limited. Todos os direitos reservados.

Philips e o emblema escudo da Philips são marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. e são usados sob licença.

Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade de Top Victory Investments Limited, e Top Victory Investments Limited é o justificador em relação a este produto.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Fabricado na China

Através do seguinte site, você pode cadastrar seu produto para obter suporte. [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

### Conteúdo da embalagem

1. Mouse e teclado sem fio
2. Receptor sem fio
3. Manual de usuário e cartão de garantia
4. 1 \* pilha AA (dentro do mouse), 1 \* pilha AA (dentro do teclado)

### Requisitos do Sistema

1. 1 x Porta USB
  2. Microsoft® Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10 ou posterior, Android 3.2 e superior, Mac OS 10.5 e superior;
- Nota: As funções multimídia são parcialmente inválidas em diferentes versões do sistema operacional.

### Especificações técnicas

1. Conectividade: Wireless 2,4 GHz
2. Distância de funcionamento: Cerca de 15m
3. Botões do mouse: 3
4. Durabilidade dos botões do mouse: 3 milhões de acionamentos
5. Durabilidade do teclado: 8 milhões de acionamentos
6. Resolução do mouse: 1600 DPI
7. Fonte de alimentação: 1 pilha AA (mouse), 1 pilha AA (teclado)
8. Interface de conexão: Receptor USB sem fio
9. Dimensão do produto: 110\*66\*35mm (mouse), 443\*151\*31mm (teclado)
10. Peso do produto: 589 g
11. Faixa de temperatura de operação: 0 °C - 40 °C
12. Faixa de umidade operacional: 10% - 85%.

### Solução de problemas

1. Certifique-se de que o receptor sem fio USB do produto seja corretamente inserido na porta USB do computador.
2. Certifique-se de que o computador atende ao requisito mínimo do sistema.
3. Se a distância entre o produto e o receptor USB exceder a distância de operação descrita na especificação, reduza a distância para melhorar o desempenho.

Se o problema não for resolvido, por favor, verifique a página de suporte do produto no site da Philips ou consulte o lojista mais próximo onde adquiriu o produto. Por favor, não desmontar o produto à força.

### Atenção

1. A tecnologia fotoelétrica pode detectar corretamente o movimento do mouse na maioria das superfícies. Não utilize o mouse em superfícies reflexivas, transparentes ou desiguais.
2. Por favor, use pano seco e macio para limpar o produto.
3. Não tente dobrar o produto.
4. Não desmontar o produto à força.
5. Não direcionar a luz do sensor do mouse para os olhos.
6. Não expor o produto à chuva, sol ou fogo.
7. Não lavar o produto diretamente com água.