

SÉCURITÉ ET REMÈDES
EN CAS DE PANNE

APERÇU DU PRÉSENT
MODE D'EMPLOI

INFORMATIONS
SUR LES PRODUITS

INSTALLATION
DU MONITEUR

FONCTION DE
RÉGLAGE À L'ÉCRAN

COMMANDE TV

SERVICE CLIENTÈLE
ET GARANTIE

TÉLÉCHARGEMENT
ET IMPRESSION

SORTIE

MODE
D'EMPLOI
ÉLECTRONIQUE

LCD MONITOR/TV



170T4

Sécurité et remèdes en cas de panne

[Précautions de Sécurité et Entretien](#) • [Sites d'Installation](#) • [Questions Fréquemment Posées](#)
• [Recherches de Causes de Pannes](#) • [Informations Concernant les Réglementations](#) •
[Autres Informations Associées](#)

Précautions de sécurité et d'entretien



AVERTISSEMENT : l'utilisation de contrôles, de réglages ou de procédures différentes de celles précisées dans cette documentation risquent d'entraîner une exposition à des chocs, des dangers électriques et/ou des dangers mécaniques.

Lorsque vous connectez et utilisez le moniteur de votre ordinateur, lisez et suivez les consignes suivantes :

- Débranchez le moniteur si vous n'allez pas l'utiliser pendant une période de temps relativement longue..
- Débranchez le moniteur si vous devez le nettoyer à l'aide d'un chiffon légèrement humide. Vous pouvez essuyer l'écran avec un chiffon sec lorsque l'alimentation est coupée. N'utilisez jamais d'alcool, de solvants ou de liquides à base d'ammoniaque.
- Consultez un technicien de service si le moniteur ne fonctionne pas normalement après avoir suivi les instructions de ce manuel.
- La plaque du boîtier ne doit être ouverte que par du personnel de service qualifié.
- Ne laissez pas le moniteur en contact direct avec les rayons du soleil ou à proximité de cuisinières ou toutes autres sources de chaleur.
- Retirez tous les objets susceptibles de tomber dans les fentes ou gêner le bon refroidissement des composants électroniques du moniteur.
- Ne bloquez pas les trous d'aération.
- Gardez le moniteur sec. Pour éviter tout choc électrique, ne l'exposez pas à la pluie ou à une humidité excessive.
- Lors de la mise en place du moniteur, assurez-vous que l'accès aux prises électriques est facile.
- Si vous éteignez le moniteur en débranchant le câble d'alimentation ou le câble d'alimentation CC, attendez 6 secondes, puis branchez le câble d'alimentation ou le câble d'alimentation CC pour pouvoir vous servir du moniteur.
- Afin d'éviter le risque de choc ou de dégâts irréversibles à l'unité, évitez d'exposer le moniteur à la pluie ou à une humidité excessive.
- IMPORTANT : Vous devez toujours activer un programme économiseur d'écran pendant l'application. Si une image fixe à contraste élevé reste affichée à l'écran pendant longtemps, il se peut qu'elle laisse une image rémanente ou dédoublée. Il s'agit d'un phénomène bien connu provoqué par les défauts inhérents à la technologie LCD. Dans la plupart des cas, l'image rémanente disparaît progressivement après avoir mis le moniteur hors tension. Sachez qu'il n'est

pas possible de remédier au symptôme d'image rémanente et que ce dernier n'est pas couvert par la garantie.

Consultez un technicien de service si le moniteur ne fonctionne pas normalement après avoir suivi les instructions de ce manuel.

[RETOUR AU HAUT DE LA PAGE](#)

Sites d'installation

- Évitez la chaleur et le froid intense
- Das Gerät nicht an Orten lagern oder benutzen, an denen es Hitze, direkter Sonneneinstrahlung oder extremer Kälte ausgesetzt ist.
- Den LCD-Monitor nicht zwischen Orten mit großen Temperaturunterschieden transportieren. Choisissez un site tombant dans les intervalles de température et d'humidité suivants :
 - Température: 5-40°C 40-104°F
 - Humidité: 20-80% RH
- Das Gerät vor starken Schwingungen oder schweren Erschütterungen schützen. Das Gerät nicht in den Kofferraum eines Fahrzeugs stellen.
- Veillez à ne pas abîmer ce produit en le cognant ou en le faisant tomber lors de son fonctionnement ou de son transport.
- Das Gerät nicht an Orten lagern oder benutzen, an denen es einer hohen Luftfeuchtigkeit oder starker Staubentwicklung ausgesetzt ist. Außerdem darauf achten, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf oder in das Innere des Geräts gelangen können.

[RETOUR AU HAUT DE LA PAGE](#)

Aperçu du mode d'emploi

[A propos de ce Guide](#) • [Notations](#)

A propos de ce guide

Ce guide d'utilisation électronique est destiné aux utilisateurs du moniteur LCD/téléviseur de Philips. Il comporte des informations relatives aux fonctions, à l'installation, au fonctionnement, ainsi que d'autres informations appropriées.

Les différentes parties sont les suivantes:

- La section [Informations relatives à la sécurité et aux recherches de causes de pannes](#) fournit des conseils et des solutions à des problèmes courants ainsi qu'à un certain nombre d'informations associées dont vous êtes susceptible d'avoir besoin.
- La section intitulée A propos de ce manuel électronique de l'utilisateur fournit un sommaire des informations incluses, ainsi que des descriptions d'icônes de notation et d'autres documents de référence.
- La section [Informations relatives au produit](#) fournit un sommaire des diverses options du moniteur ainsi que de ses spécifications techniques.
- La section [Installer votre moniteur](#) décrit le processus initial d'installation et offre un aperçu de la manière dont se servir du moniteur.
- La section [Affichage sur l'écran](#) fournit des informations sur la manière dont régler les différents paramètres sur votre moniteur.
- La [Commande TV](#) donne des informations sur les réglages de la fonction TV.
- La section [Service clientèle et garantie](#) comprend une liste de tous les centres d'informations à la clientèle Philips dans le monde entier, ainsi que des numéros de téléphone d'assistance et des informations sur la garantie relative à votre produit.
- [L'option de téléchargement et d'impression](#) transfère tout le manuel sur votre disque dur afin de faciliter sa consultation.

[RETOUR AU HAUT DE LA PAGE](#)

Notations

Les sous-parties suivantes décrivent les différentes conventions de notation utilisées dans ce document.

Notes, mises en garde et avertissements

Tout au long de ce guide, des blocs de texte pourront être accompagnés d'une icône et imprimés en caractères gras ou en italiques. Ces blocs contiennent des notes, des mises en garde ou des avertissements. Ils sont utilisés de la façon suivante:



NOTE: Cette icône indique l'existence d'informations et de conseils importants vous aidant à mieux utiliser votre ordinateur.



MISE EN GARDE: Cette icône indique l'existence d'informations vous expliquant comment éviter l'endommagement potentiel de votre matériel ou la perte de données.



AVERTISSEMENT: Cette icône indique qu'il existe un risque de blessures et vous explique comment éviter le problème.

Il se peut que des avertissements apparaissent sous des formats différents et ne soient pas accompagnés d'icônes. Dans ces cas-là, la présentation spécifique de l'avertissement est dictée par les autorités chargées des réglementations.

[RETOUR AU HAUT DE LA PAGE](#)

©2003 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tous droits réservés. Toute reproduction, copie, utilisation, modification, recrutement, location, performance publique, transmission et/ou diffusion de la totalité ou d'une partie du document sont strictement interdits sauf en cas d'autorisation écrite de Philips Electronics N. V.

Informations sur le Produit

[Caractéristiques du Produit](#) • [Spécifications Techniques](#) • [Modes de résolution & Préréglages](#) • [Règle d'action Concernant les Défauts de Pixels](#) • [Économie d'énergie Automatique](#) • [Spécifications Physiques](#) • [Attribution des Broches](#) • [Visualisation du Produit](#) • [Fonctions Physiques](#)

Caractéristiques du produit

170T4

- Moniteur TV à cristaux liquides WXGA tout en un de 17 pouces doté d'excellentes performances d'affichage
- Plusieurs types d'entrée vidéo permettant l'affichage à partir d'un ordinateur personnel, d'un téléviseur, d'un téléviseur à haute définition (États-Unis/Canada/Corée/Taiwan), d'un magnétoscope, d'un lecteur de DVD, d'un lecteur de DVD progressif et d'un caméscope
- Image numérique à haute définition (1080i / 720P / 576P / 480P)
- Câble adaptateur d'entrée vidéo composantes D-Sub à YPbPr pour le DVD et la HD
- Syntoniseur TV multisystème-PAL/NTSC (disponible dans la plus grande partie de la zone Asie-Pacifique)

[RETOUR AU HAUT DE LA PAGE](#)

Spécifications techniques*

PANNEAU LCD

• Type	TFT LCD
• Dimensions de l'écran	17 pouces visuels
• Espacement des pixels	0,297 x 0,297mm (15.0")
• Type de panneau LCD	1280 x 768 pixels Bande verticale R.G.B. Dureté du polarisateur anti-reflets

• Zone d'affichage réelle	(H) 369,6 x (V) 221,76mm
• Affichage des couleurs	Interface à 8 bits (16.7M couleurs)

PC Balayage

Fréquence de rafraîchissement vertical	56Hz-76Hz
Fréquence de rafraîchissement horizontal	30kHz-63kHz

PC Vidéo

• Fréquence des points vidéo	103 MHz
• Impédance d'entrée	
- Vidéo	75 Ohms
-Synchronisation	2K Ohms
• Niveaux de signaux d'entrée	0.7 Vpp
• Synchronisation du signal d'entrée	Synchronisation séparée
• Polarités de synchronisation	Positive and négative
• Fréquence d'entrée	WXGA Hsync 48- 60 kHz, Vsync 60 - 75 Hz (N.I.) XGA Hsync 48- 60 kHz, Vsync 60 - 75 Hz (N.I.) SVGA Hsync 37-47 Kkz, Vsync 60 - 75 Hz (N.I.) VGA Hsync 31- 38 kHz, Vsync 60 - 75 Hz (N.I.)
• Interface vidéo	D-sub, S-Video, TV-RF et composite

AUDIO

• Niveau d'entrée pour PC/SVHS	500 mV nominal
• Niveau du signal de sortie du casque	4 mW max.
• Haut-parleurs	5W Stereo Audio (2.5W/channel RMS x2, 200 Hz~10 kHz, 8 ohm, 10% THD)

Caractéristiques Optiques

• Proportion du contraste	600:1 (typ.)
• Luminosité	450 cd/m² (typ.)
• Angle de sommet du contraste	Vertical
• Chromaticité blanche	x: 0.283 y: 0.297 (at 9300° K) x: 0.313 y: 0.329 (at 6500° K) x: 0.313 y: 0.329 (at sRGB)
• Angle de vue (C/R ≥5)	Supérieur ≥85° (typ.) Inférieur ≥85° (typ.) Gauche ≥85° (typ.) Droit ≥85° (typ.)
• Temps de réponse	<=25ms (typ.)

* Ces informations peuvent changer sans autre notification.

[RETOUR AU HAUT DE LA PAGE](#)

Modes de résolution & préréglages

- Maximum1280 x 768 à 75Hz
- Recommandé1280 x 768 à 60Hz

14 modes définissables par l'utilisateur

9 modes préréglés en usine:

Résolution	Mode	H. fréq (kHz)	V. fréq (Hz)
PC			
640*480	VGA VESA 60	31.469	59.940
640*480	VGA VESA 75	37.500	75.000
720*400	IBM VGA 3H	31.468	70.087
800*600	SVGA VESA 60	37.879	60.317
800*600	SVGA VESA 75	46.875	75.000
1024*768	XGA VESA 60	48.363	60.004
1024*768	XGA VESA 75	60.023	75.029
1280*768	WXGA VESA 60	47.700	60.000
1280*768	WXGA VESA 75	60.100	75.000

Video

Video	60Hz	15.734	59.940
Video	50Hz	15.625	50.000

Progressive Video

HD	480P	31.470	60.000
Pr. Component	576P	31.250	50.000
HD	1080i	33.750	60.000
HD	1080i	28.125	50.000
HD	720P	45.000	60.000
HD	720P	37.500	50.000

[RETOUR AU HAUT DE LA PAGE](#)

Economie d'énergie automatique

Si une carte ou le logiciel de compatibilité d'affichage DPMS de VESA est installé(e) sur votre PC, le moniteur peut automatiquement réduire sa consommation d'énergie quand il n'est pas utilisé. Et si une saisie au clavier, l'utilisation de la souris ou d'un autre appareil est détectée, le moniteur se "réveillera" automatiquement. Les tableaux suivants montrent la consommation d'énergie et la signalisation de cette fonction d'économie d'énergie automatique :

Gestion de l'énergie					
Mode VESA	Vidéo	H-sync	V-sync	Énergie utilisée	Couleur DEL
ALLUMÉ	Actif	Oui	Oui	55W (typ.)	Vert
ÉTEINT	Effacé	Non	Non	110VAC < 1W 230VAC < 2W	Ambre

Ce moniteur est conforme à ENERGY STAR®. En tant que partenaire d'ENERGY STAR®, PHILIPS s'est assuré que ce produit réponde à toutes les directives d'ENERGY STAR® en matière d'efficacité énergétique.

[RETOUR AU HAUT DE LA PAGE](#)


Spécifications physiques

• Dimension (LxHxP)	517 x 364 x 199 mm (socle inclus)
• Poids	5,4 Kg
• Inclinaison (Avant/Arrière)	-5°/20°
• Alimentation électrique	100 — 240 VAC, 50/60 Hz
• Consommation d'énergie	55 W (typ.)
• Température (de fonctionnement)	5° C to 40° C
• Humidité relative	20% to 80%
• Système MTBF	50.000 heures (sauf CCFL 40.000 heures)

* Ces informations peuvent changer sans autre notification.

Attribution des broches de signaux

Connecteur D-sub à 15 broches (mâle) du câble d'interface :

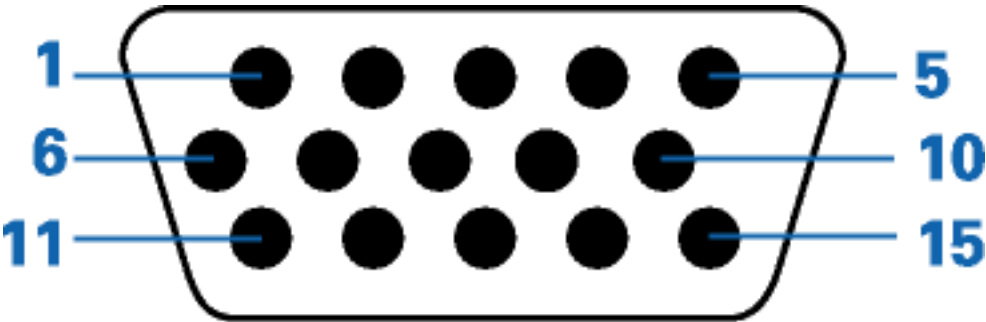

Brothe No.	Affectation		Brothe No.	Affectation
1	Entrée vidéo rouge		9	DDC +5V
2	Entrée vidéo vert		10	Masse logique
3	Entrée vidéo bleu		11	Masse
4	Masse		12	Ligne données série (SDA)
5	Masse		13	Synchr. hor.
6	Masse vidéo rouge		14	Synchr. vert.
7	Masse vidéo vert		15	Ligne horloge données (SCL)
8	Masse vidéo bleu			

Visualisation du Produit


Suivez les liens pour voir plusieurs affichages du moniteur et de ses composants.

[Description frontale du produit](#)

[RETOUR AU HAUT DE LA PAGE](#)

Fonctions Physiques

Réglage de l'inclinaison

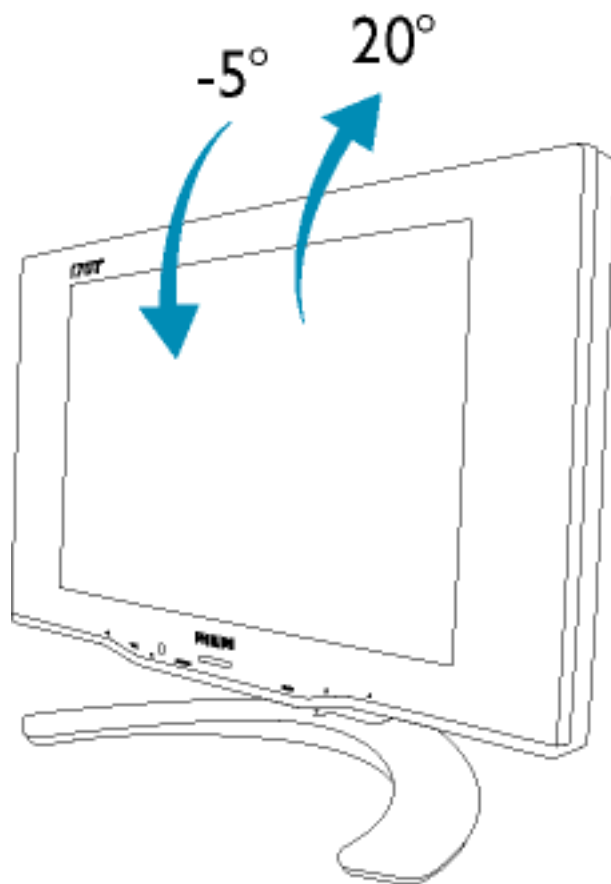


[RETOUR AU HAUT DE LA PAGE](#)

Installer Votre Moniteur LCD/TV

[Description Frontale du Produit](#) • [Connexion au PC, à l'antenne TV, au lecteur de DVD/magnétoscope, etc.](#) • [Installation du module TV/AV en option](#) • [Montage VESA et montage mural aisé](#) • [Pour Commencer](#) • [Optimisation de la Performance](#)

Description Frontale du Produit

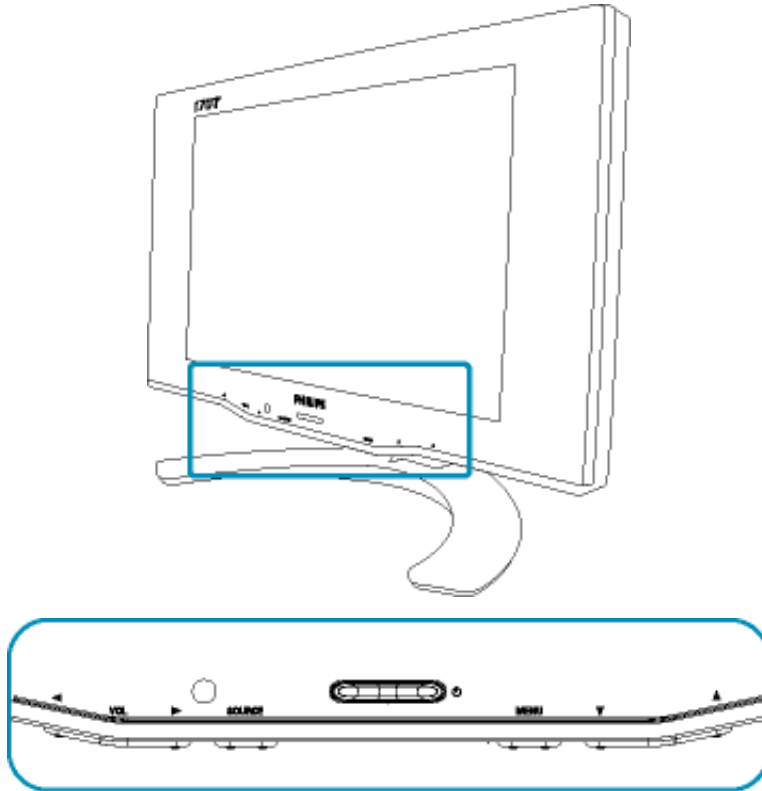

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | SOURCE | Sélection de source TV/Vidéo |
| 2 |  | Permet d'augmenter ou diminuer le numéro du programme ou de choisir la fonction en surbrillance précédente ou suivante dans le menu OSD |
| 3 | MENU | Permet d'activer le menu OSD et de sélectionner la fonction en surbrillance |
| 4 | 
VOL | Permet d'augmenter ou diminuer le niveau de volume audio ou de choisir la fonction en surbrillance précédente ou suivante dans le menu OSD |
| 5 |  | Témoin d'alimentation |

6



Mise sous/hors tension


7



Récepteur pour «télécommande»

[RETOUR AU HAUT DE LA PAGE](#)

Vue Arrière

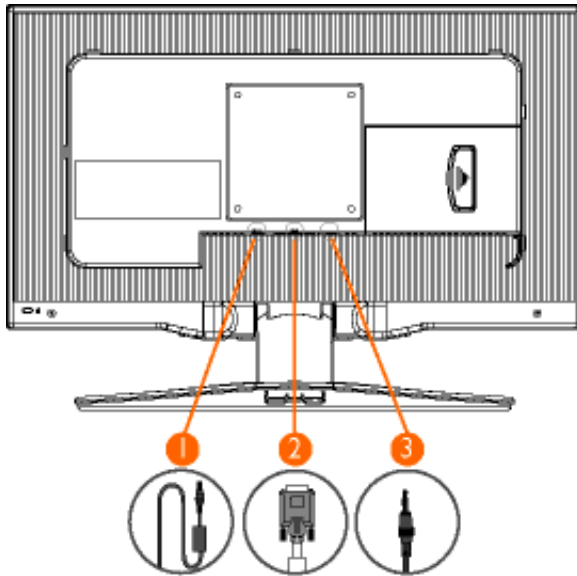

1

Entrée CD

Entrée alimentation CD

2

VGA

Entrée D-Sub

3

Entrée audio - PC

Pour connexion à sortie audio du PC

[RETOUR AU HAUT DE LA PAGE](#)

Optimisation de la performance

- Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, assurez-vous que les réglages de l'affichage sont sur 1280x768 à 60 Hz.



Remarque : Vous pouvez vérifier les réglages d'affichage en cours en appuyant sur la touche "MENU".

- Vous pouvez également installer [le programme Flat Panel Adjust \(FP Adjust\)](#), un programme pour obtenir la meilleure performance de votre moniteur, compris dans ce CD. Des instructions étape par étape sont fournies afin de vous guider lors de l'installation. Pour en savoir plus sur ce programme, cliquez sur le lien.

Pour en savoir plus sur



[FP_setup03.exe](#)

[RETOUR AU HAUT DE LA PAGE](#)

Réglages à l'écran

[Description de la fonction de réglages à l'écran](#) • [Guide OSD](#)

Description de la fonction de réglages à l'écran

Qu'est-ce que la fonction de réglages à l'écran ?

Cette fonction est proposée avec tous les moniteurs LCD/téléviseurs Philips. Elle permet à l'utilisateur d'ajuster les paramètres du moniteur directement à l'écran par le biais d'une fenêtre de réglages. L'interface utilisateur offre convivialité et facilité d'utilisation.

Simplicité des réglages par le biais des touches de commande

Lorsque vous appuyez sur la touche **MENU** en façade du moniteur, vous voyez apparaître la fenêtre principale des réglages à l'écran (OSD). Vous pouvez alors effectuer les réglages en fonction des différents paramètres du moniteur. Servez-vous des touches  ou  pour effectuer vos réglages.

[RETOUR EN DÉBUT DE PAGE](#)

Guide OSD

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la structure du menu de réglages à l'écran. Vous pourrez l'utiliser comme référence lors des réglages ultérieurs.

Il existe trois versions d'OSD par région :

- [Europe](#)
 - Asie-Pacifique et Chine à l'exclusion de la Corée, de Taiwan et des Philippines
 - [Amérique du Nord et du Sud](#) ainsi que la Corée, Taïwan et les Philippines
-

Guide OSD pour l'Europe

Mode PC

SÉLECTION ENTRÉE		Permet de sélectionner la source vidéo de l'écran principal :
	PC	Entrée PC VGA
	TV	Entrée télévision via antenne ou par câble
	AV	Entrée vidéo composite CVBS
	S-VIDÉO	Entrée S-Vidéo
	HD-YPbPr	Entrée vidéo progressive et entrée vidéo composantes YPbPr
LANGUE		Choisissez la langue pour l'OSD
	ENGLISH	
	DEUTSCH	
	FRANÇAIS	
	ITALIANO	
	ESPAÑOL	
RÉGLAGE POSITION		Permet de régler la position afin d'optimiser l'affichage à l'écran.
	HORIZONTALE	
	VERTICALE	

MODE VIDÉO		
	PLEIN ÉCRAN	
	FORMAT 4:3	
LUMINOSITÉ ET CONTRASTE		Permet de régler la luminosité et le contraste afin d'obtenir un affichage optimal.
	LUMINOSITÉ	
	CONTRASTE	
BRUIT VIDÉO		Permet de régler la phase et l'horloge pour un affichage stable et clair.
	PHASE	
	HORLOGE	
RÉGLAGE DE LA COULEUR		Réglage de la température de couleur afin de répondre aux préférences de l'utilisateur.
	COULEUR PANNEAU ORIGINE	
	9300K POUR CAO/FAO	
	6500K POUR GESTION IMAGE	
	SRGB	
	RÉGLAGE PRÉFÉRENTIEL UTILISATEUR	ROUGE VERT BLEU
REVENIR RÉGLAGES USINIE		Réinitialisation afin de retrouver les valeurs par défaut

	NON	
	OUI	
AUTOMATIQUE	Réglage automatique des paramètres pour obtenir un affichage optimal	
SORTIE	Permet de sortir du menu	

[RETOUR EN DÉBUT DE PAGE](#)

Mode TV/Vidéo/HD

SÉLECTION ENTRÉE		Permet de sélectionner la source vidéo de l'écran principal :
	PC	• Entrée PC VGA
	TV	• Entrée télévision via antenne ou par câble
	AV	• Entrée vidéo composite CVBS
	S-VIDÉO	• Entrée S-Vidéo
	HD-YPbPr	• Entrée vidéo progressive et entrée vidéo composantes YPbPr
IMAGE		Réglage des caractéristiques de l'image afin de répondre aux préférences de l'utilisateur
	LUMINOSITÉ	
	CONTRASTE	

	COULEUR	
	NETTETÉ	
	TEMP. COULEUR	• Normale • Froide • Chaude
	SORTIE	
SON		Réglage des caractéristiques du son afin de répondre aux préférences de l'utilisateur
	AIGÜES	
	GRAVES	
	BALANCE	
	SURROUND (SOUS/HORS T.)	
	SORTIE	
LANGUE		Choisissez la langue pour l'OSD
	ENGLISH	
	DEUTSCH	
	FRANÇAIS	
	ITALIANO	
	ESPAÑOL	
INSTALLATION		Installation d'une liste de canaux TV (uniquement possible en "mode TV")

	SYSTÈME	Spécifiez le système TV disponible dans la zone de résidence de l'utilisateur : • EUROPE OUEST (PAL B/G) • FRANCE
	MÉMORISATION AUTOMATIQUE	Effectue automatiquement le balayage et la mémorisation des canaux TV dans la zone de résidence de l'utilisateur
	MÉMORISATION MANUELLE	Mise au point du réglage et mémorisation manuelles des canaux TV dans la zone de résidence de l'utilisateur • Recherche • No Prog. • Syntonisation précise • Mémoriser • Quitter
	PASSER CANAL	Réglage des canaux omis à l'aide des touches fléchées  
	ÉCH.CANAUX	
	SORTIE	
MODE VIDÉO		
	STANDARD	
	4:3	
	PLEIN ÉCRAN	
	ÉCHELLE NON LINÉAIRE	
SORTIE		Permet de sortir du menu

Guide OSD Amérique du Nord et du Sud (ainsi que la Corée, Taïwan et les Philippines)

Mode PC

SÉLECTION ENTRÉE		Permet de sélectionner la source vidéo de l'écran principal :
	PC	• Entrée PC VGA
	TV	• Entrée télévision via antenne ou par câble
	AV	• Entrée vidéo composite CVBS
	S-VIDÉO	• Entrée S-Vidéo
	HD-YPbPr	• Entrée vidéo progressive et entrée vidéo composantes YPbPr
LANGUE		Choisissez la langue pour l'OSD
	ENGLISH	
	ESPAÑOL	
	FRANÇAIS	
	中文	
RÉGLAGE POSITION		Permet de régler la position afin d'optimiser l'affichage à l'écran.
	HORIZONTALE	
	VERTICALE	

MODE VIDÉO		
	PLEIN ÉCRAN	
	FORMAT 4:3	
LUMINOSITÉ ET CONTRASTE		Permet de régler la luminosité et le contraste afin d'obtenir un affichage optimal.
	LUMINOSITÉ	
	CONTRASTE	
BRUIT VIDÉO		Permet de régler la phase et l'horloge pour un affichage stable et clair.
	PHASE	
	HORLOGE	
RÉGLAGE DE LA COULEUR		Réglage de la température de couleur afin de répondre aux préférences de l'utilisateur.
	COULEUR PANNEAU ORIGINE	
	9300K POUR CAO/FAO	
	6500K POUR GESTION IMAGE	
	sRGB	
	RÉGLAGE PRÉFÉRENTIEL UTILISATEUR	ROUGE VERT BLEU
REVENIR RÉGLAGES USINIE		Réinitialisation afin de retrouver les valeurs par défaut

	NON	
	OUI	
AUTOMATIQUE		Réglage automatique des paramètres d'écran afin d'obtenir le meilleur affichage
SORTIE		Permet de sortir du menu

[RETOUR EN DÉBUT DE PAGE](#)

Mode TV/Vidéo/HD

SÉLECTION ENTRÉE		Permet de sélectionner la source vidéo de l'écran principal :
	PC	Entrée PC VGA
	TV	Entrée télévision via antenne ou par câble
	AV	Entrée vidéo composite CVBS
	S-VIDÉO	Entrée S-Vidéo
	HD-YPbPr	Entrée vidéo progressive et entrée vidéo composantes YPbPr
IMAGE		Réglage des caractéristiques de l'image afin de répondre aux préférences de l'utilisateur
	LUMINOSITÉ	
	CONTRASTE	
	COULEUR	

	NETTETÉ	
	NUANCE	
	TEMP. DE COULEUR	• Normale • Froide • Chaude
	SORTIE	
SON		Réglage des caractéristiques du son afin de répondre aux préférences de l'utilisateur
	AIGUËS	
	GRAVES	
	BALANCE	
	SURROUND (OUI/NON)	
	SORTIE	
LANGUE		Choisissez la langue pour l'OSD
	ENGLISH	
	ESPAÑOL	
	FRANÇAIS	
	中文	
INSTALLATION		Installation d'une liste de canaux TV (uniquement possible en "mode TV")

	TUNER MODE	Règle le mode du syntoniseur : • auto • antenne • câble
	MÉMORISATION AUTOMATIQUE	Effectue automatiquement le balayage et la mémorisation des canaux TV dans la zone de résidence de l'utilisateur
	ACCORD FIN	Mise au point du réglage et mémorisation manuelles des canaux TV dans la zone de résidence de l'utilisateur
	CHANNEL EDIT	Réglage du canal omis à l'aide des touches fléchées  
	SORTIE	
MODE VIDÉO		
	STANDARD	
	4:3	
	PLEIN ÉCRAN	
	ÉCHELLE NON LINÉAIRE	
SORTIE		Permet de sortir du menu

[RETOUR EN DÉBUT DE PAGE](#)

TV Control

Utilisation de la télécommande

Utilisation des autres menus:

- [Zone Europe](#)
 - [Zone Amérique du Nord, Amérique du Sud, Corée, Taiwan et Philippines](#)
-


Utilisation de la télécommande

[Pays d'Europe](#)

[Pays hors Europe](#)

Pays d'Europe

Représentation de la télécommande

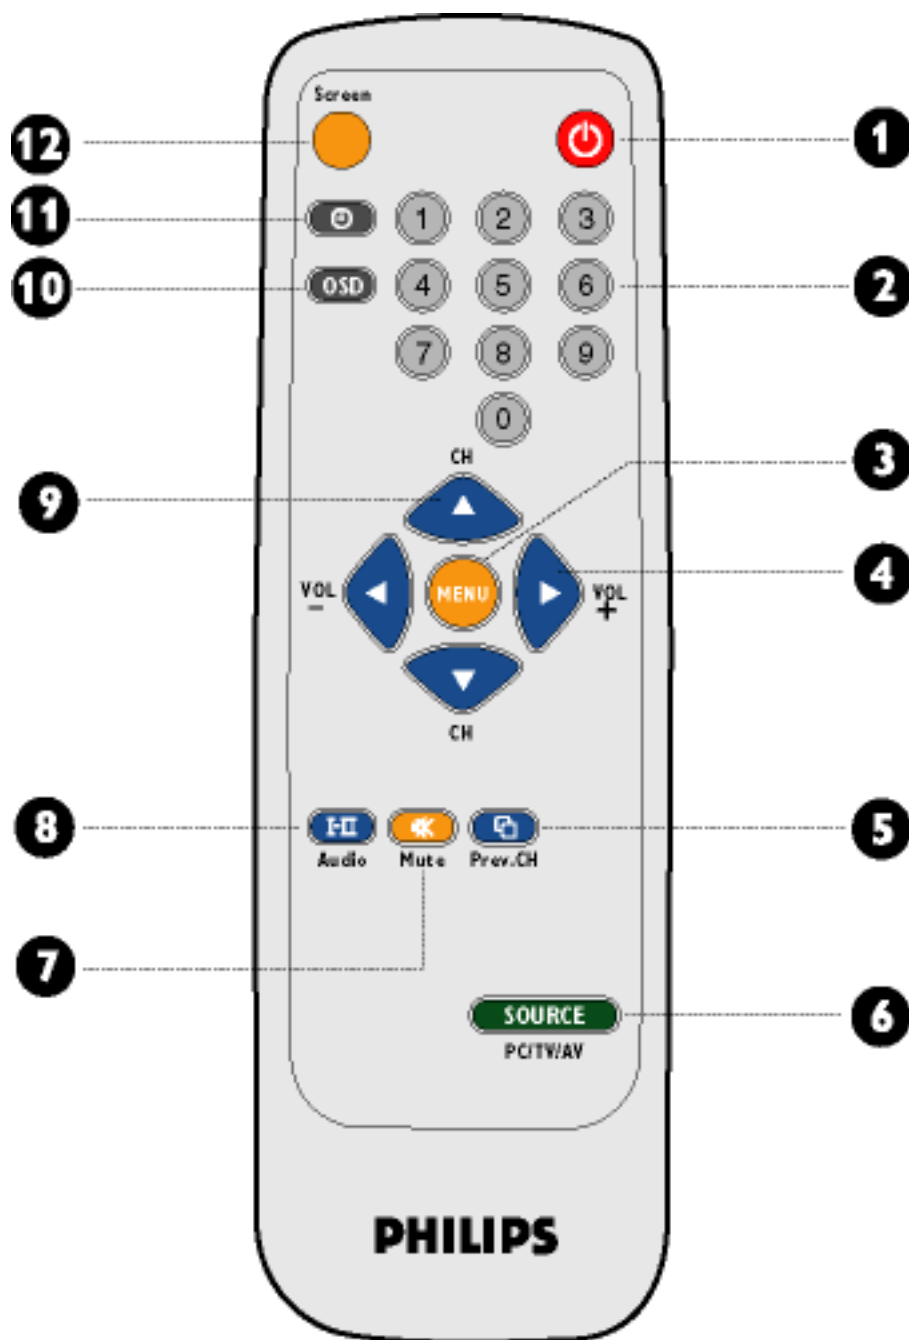

1

Veille

Pour placer le téléviseur temporairement en veille. Pour mettre le téléviseur sous tension, appuyez sur la touche de sélection de programmes (CH -, +), une touche numérique quelconque de 0 à 9 ou sur la touche Source (allumé, le voyant ambre indique que le téléviseur est en mode veille).


2	Touches numériques	• Pour l'accès direct aux programmes. Dans le cas d'un numéro de programme à deux chiffres, il faut entrer le second avant la disparition du trait d'union. • En mode PC/Vidéo «en veille», appuyez sur une touche quelconque pour remettre l'appareil sous tension en mode TV.
3	Menu	• Pour activer ou désactiver le menu OSD (réglage à l'écran). • Pour revenir au dernier élément du menu OSD et supprimer le menu de l'écran.
4	Volume	• Pour régler le niveau du son. • Pour accéder aux sous-menus et régler les paramètres.
5	Programme précédent	Pour accéder au dernier programme visualisé.
6	SOURCE	• Pour sélectionner le mode PC, TV, AV, S-Video et HD. • En mode PC «en veille», appuyez sur SOURCE pour passer au mode TV.
7	Sourdine	• Pour couper le son. • Pour rétablir le son, réappuyez sur cette touche.
8	Mode audio	• Pour passer de STEREO en MONO ou pour choisir entre Dual I et Dual II (transmissions bilingues). • Dans le cas des postes TV dotés de la réception NICAM et en fonction de la transmission, vous pouvez passer de NICAM STEREO à MONO ou choisir entre NICAM DUAL I, NICAM DUAL II et MONO.
9	Sélection de programmes TV	• Pour passer d'un programme à l'autre dans l'ordre croissant ou décroissant. • Pour déplacer le curseur vers le haut ou vers le bas afin de faire défiler une liste d'options. • En mode PC/Vidéo «en veille», appuyez sur CH+/- pour remettre sous tension en mode TV.

10	OSD	Pour afficher l'état OSD.
11	Veille automatique	Pour sélectionner la durée après laquelle le poste passera automatiquement en mode veille (jusqu'à 240 minutes).
12	Format écran	Pour commuter entre les différents formats vidéo (à savoir Mode standard, Mode 4:3, Mode plein écran et Mode échelle non linéaire) et obtenir un rapport d'écran optimal.

[RETOUR AU HAUT DE LA PAGE](#)

Pays hors Europe

Représentation de la télécommande

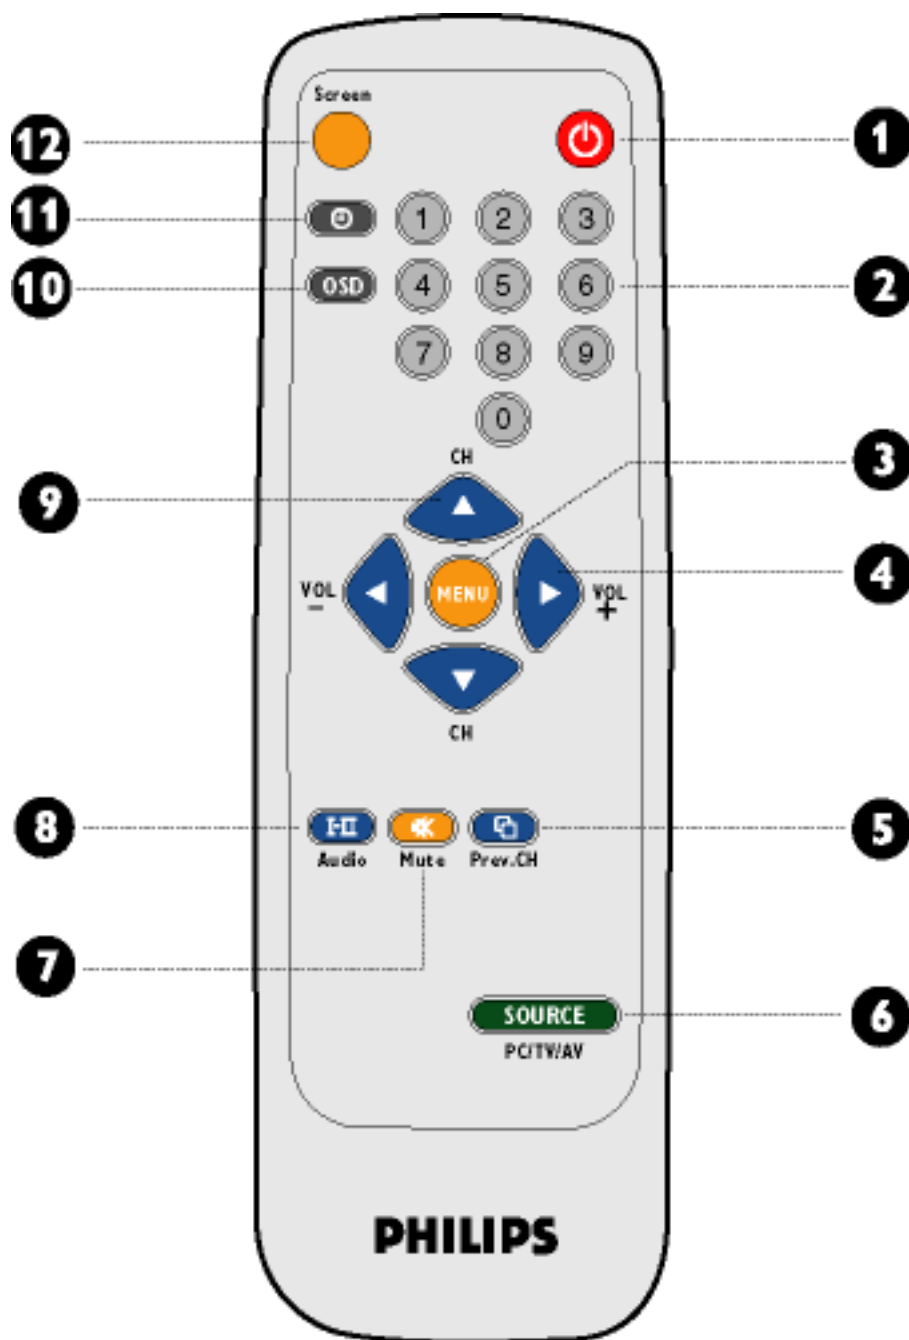

1

Veille

Pour mettre temporairement le téléviseur en mode veille. Pour mettre le téléviseur sous tension, appuyez sur la touche Standby, sur la touche de programme (CH -, +), sur n'importe quelle touche numérique entre 0 et 9 ou sur la touche SOURCE AV. (Allumé, le voyant ambre indique que le téléviseur est en mode veille).

2	Touches numériques	- Pour l'accès direct aux programmes. Dans le cas d'un numéro de programme à deux chiffres, il faut entrer le second avant la disparition du trait d'union. - En mode PC/Vidéo «en veille», appuyez sur une touche quelconque pour remettre l'appareil sous tension en mode TV.
3	Menu	- Pour activer ou désactiver le menu OSD (réglage à l'écran). - Pour revenir au dernier élément du menu OSD et supprimer le menu de l'écran.
4	Volume	- Pour régler le niveau du son. - Pour accéder aux sous-menus et régler les paramètres.
5	Programme précédent	Pour accéder au dernier programme visualisé.
6	SOURCE	- Pour sélectionner le mode PC, TV, AV, S-Video et HD. - En mode PC «en veille», appuyez sur SOURCE pour passer au mode TV.
7	Sourdine	- Pour couper le son. - Pour rétablir le son, réappuyez sur cette touche.
8	Mode audio	- Pour passer de STEREO en MONO ou pour choisir entre Dual I et Dual II (transmissions bilingues). - Dans le cas des postes TV dotés de la réception NICAM et en fonction de la transmission, vous pouvez passer de NICAM STEREO à MONO ou choisir entre NICAM DUAL I, NICAM DUAL II et MONO.
9	Sélection de programmes TV	- Pour passer d'un programme à l'autre dans l'ordre croissant ou décroissant. - Pour déplacer le curseur vers le haut ou vers le bas afin de faire défiler une liste d'options. - En mode PC/Vidéo «en veille», appuyez sur CH+/- pour remettre sous tension en mode TV.

10	OSD	Pour afficher l'état OSD.
11	Veille automatique	Pour sélectionner la durée après laquelle le poste passera automatiquement en mode veille (jusqu'à 240 minutes).
12	Format écran	Pour commuter entre les différents formats vidéo (à savoir Mode standard, Mode 4:3, Mode plein écran et Mode échelle non linéaire) et obtenir un rapport d'écran optimal.

[RETOUR AU HAUT DE LA PAGE](#)

Assistance à la clientèle et garantie

VEUILLEZ BIEN SÉLECTIONNER VOTRE PAYS / RÉGION

EUROPE DE L'OUEST : [Autriche](#) • [Belgique](#) • [Chypre](#) • [Danemark](#) • [France](#) • [Allemagne](#) • [Grèce](#) • [Finlande](#) • [Irlande](#) • [Italie](#) • [Luxembourg](#) • [Pays-Bas](#) • [Norvège](#) • [Portugal](#) • [Suède](#) • [Suisse](#) • [Espagne](#) • [Royaume-Uni](#)

EUROPE DE L'EST : [République tchèque](#) • [Hongrie](#) • [Pologne](#) • [Russie](#) • [Turquie](#)

AMÉRIQUE LATINE : [Antilles](#) • [Argentine](#) • [Brésil](#) • [Chili](#) • [Colombie](#) • [Mexique](#) • [Paraguay](#) • [Pérou](#) • [Uruguay](#) • [Vénézuëla](#)

AMÉRIQUE DU NORD : [Canada](#) • [États-Unis](#)

PACIFIQUE : [Australie](#) • [Nouvelle-Zélande](#)

ASIE : [Bangladesh](#) • [Chine](#) • [Hong-Kong](#) • [Inde](#) • [Indonésie](#) • [Japon](#) • [Corée](#) • [Malaisie](#) • [Pakistan](#) • [Philippines](#) • [Singapour](#) • [Taiwan](#) • [Thaïlande](#)

AFRIQUE : [Maroc](#) • [Afrique du Sud](#)

MOYEN-ORIENT : [Dubai](#) • [Égypte](#)

Téléchargement et impression

[Installation du Programme de Gestion de Votre Moniteur LCD](#) • [Instructions Pour le Téléchargement et l'impression](#) • [Installation du Programme FPadjust](#)

Installation du programme de gestion de votre moniteur LCD Matériel requis:

- PC avec Windows® 95, Windows® 98, Windows® 2000, Windows® Me, Windows® XP ou version plus récent
- Cherchez le pilote ".inf/.icm/.cat" sous : /PC/drivers/

Lisez le fichier "Driver_install02.txt" avant l'installation.

Cette page offre la possibilité de lire le manuel en format .pdf. Les fichiers PDF peuvent être téléchargés sur votre disque dur, puis affichés et imprimés; à l'aide du logiciel Acrobat Reader ou par le biais de votre navigateur.

Si vous n'avez pas installé Acrobat Reader d'Adobe® cliquez sur le lien pour installer l'application. [Acrobat Reader d'Adobe® pour PC](#) / [Acrobat Reader d'Adobe® pour Mac](#).

Instructions de téléchargement:

Pour télécharger le fichier:

1. Cliquez sur l'icône ci-dessous et maintenez le bouton de la souris enfoncé. (Les utilisateurs de Win95/98/2000/Me/XP cliquent à droite)

Téléchargez  [150T4.pdf](#)

Téléchargez  [170T4.pdf](#)

2. À partir du menu qui s'affiche, choisissez 'Enregistrer lien sous...', 'Enregistrer cible sous...' ou 'Télécharger lien sur disque'.

3. Choisissez où vous souhaitez enregistrer le fichier; cliquez sur 'Enregistrer' (si vous êtes invité à choisir l'enregistrement comme 'texte' ou 'source', choisissez 'source').

Instructions pour l'impression:

Pour imprimer le manuel:

1. Avec le fichier du manuel ouvert, suivez les instructions de votre imprimante et imprimez les pages dont vous avez besoin.

[RETOUR AU HAUT DE LA PAGE](#)

Installation du programme FPadjust

Le programme FPadjust produit des structures d'alignement qui vous aideront à régler les paramètres du moniteur tel que LE CONTRASTE, LA LUMINOSITÉ, LA POSITION HORIZONTALE & VERTICALE, LA PHASE et LA DATE ET L'HEURE.

Matériel requis:

- PC avec Windows® 95, Windows® 98, Windows® 2000, Windows® Me, Windows® XP ou version plus récente

Pour installer le [programme FPadjust](#):

- Cliquez sur le lien ou l'icône pour installer le Programme FPadjustment.
ou
- Cliquez sur l'icône et maintenez-le bouton de la souris enfoncé. (bouton de droite pour les utilisateurs de Win95/98/2000/Me/XP)

Téléchargez



[FP_setup03.exe](#)

- À partir du menu qui s'affiche, choisissez 'Enregistrer lien sous...', 'Enregistrer cible sous...' ou 'Télécharger lien sur disque'.
- Choisissez où vous aimeriez enregistrer le dossier; cliquez 'Enregistrer' (si vous êtes invité à choisir l'enregistrement comme 'texte' ou 'source', choisissez 'source').
- Fermez votre navigateur et installez le programme FPadjust.

Remarque

Lisez le fichier "FP_Readme03.txt" avant d'installer.

[RETOUR AU HAUT DE LA PAGE](#)

QFP (Questions Fréquemment Posées)

[Sécurité et Recherche de Causes de Pannes](#) • [QFP Générales](#) • [Réglages d'écran](#) • [Compatibilité Avec d'autres Périphériques](#) • [Technologie Panneau LCD](#) • [Ergonomie, Écologie et Normes de Sécurité](#) • [Recherche de Causes de Pannes](#) • [Informations Concernant les Réglementations](#) • [Autres Informations Associées](#)

QFP générales

Q : Au moment de l'installation de mon moniteur, que dois-je faire si l'écran affiche "Impossible d'afficher ce mode vidéo" ?

R : Mode vidéo recommandé pour les moniteurs Philips 17" Wide WXGA: 1280x768 @60Hz.

1. Débranchez tous les câbles et connectez ensuite votre PC au moniteur que vous utilisiez précédemment et dont l'affichage était correct.
 2. Dans le menu Démarrer de Windows, sélectionnez Paramètres/Panneau de configuration. Sélectionnez dans cette dernière fenêtre l'icône Affichage. Dans la fenêtre Propriétés pour Affichage, sélectionnez l'onglet Configuration. Ensuite, dans l'Espace du bureau, déplacez le curseur sur 1280x768 pixels (17" Wide).
 3. Cliquez sur le bouton Propriétés avancées et réglez la fréquence de rafraîchissement sur 60Hz et cliquez ensuite sur OK.
 4. Remettez l'ordinateur sous tension et répétez les étapes 2 et 3 pour vérifier que le PC est réglé sur 1280x768@60Hz (17" Wide).
 5. Mettez l'ordinateur hors tension, débranchez l'ancien moniteur et reconnectez le moniteur LCD Philips.
 6. Remettez le moniteur et ensuite votre PC sous tension.
-

Q : Que signifie pour moi "fréquence de régénération" dans un moniteur LCD ?

R : Pour les moniteurs LCD, la fréquence de régénération compte bien moins. Les moniteurs LCD affichent à 60 Hz une image stable, sans scintillement. Il n'y a pas de différence visible entre 75 Hz et 60 Hz.

Q : Que sont les fichiers .inf et .icm du disque d'installation et du CD-ROM ? Comment dois-je installer les logiciels de gestion (.inf et .icm) ?

R : Ces fichiers sont les fichiers de gestion de votre moniteur. Pour installer les logiciels de gestion, suivez les instructions figurant dans votre manuel de l'utilisateur. La première fois que vous installez votre moniteur, votre ordinateur vous demandera peut-être les logiciels de gestion du moniteur (fichiers .inf et .icm) ou encore un disque de programme de gestion. Pour insérer le disque de programme de gestion (que ce soit une disquette ou un CD-ROM), suivez les instructions incluses dans cette boîte. Les logiciels de gestion du moniteur (fichiers .inf et .icm) seront installés automatiquement.

Q : Comment puis-je régler la résolution ?

R : Votre programme de gestion vidéo carte/graphique et votre moniteur déterminent ensemble les résolutions disponibles. Vous pouvez sélectionner la résolution désirée sous Windows® 95/98 grâce au panneau de contrôle "Afficher propriétés/réglages"

Q : Que faire si je me perds en effectuant les réglages du moniteur ?

R : Il suffit d'appuyer sur la touche OSD et de sélectionner ensuite "Reset" (Réinitialisation) pour retrouver tous les réglages usine d'origine.

Q : Mon moniteur ne reçoit pas de courant (la diode électroluminescente Alimentation ne s'allume pas) ? Que dois-je faire ?

R : Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien connecté au moniteur.

Q : Le LCD moniteur acceptera-t-il un signal entrelacé ?

R : Non. Si un signal d'entrelacement est utilisé, l'écran affiche en même temps des lignes horizontales de balayage paires et impaires, déformant par-là l'image.

Q : Pour les LCD, qu'implique la fréquence de régénération ?

R : À la différence de la technologie d'affichage CRT dans laquelle la vitesse du faisceau de l'électron balayé du haut vers le bas de l'écran détermine le scintillement, un affichage de matrice active utilise un élément actif (TFT) pour contrôler chaque pixel individuel ; la fréquence de régénération ne s'applique donc pas vraiment à la technologie LCD.

Q : L'écran LCD résistera-t-il aux éraflures ?

R : Un revêtement protecteur est appliqué sur la surface du LCD, il résiste jusqu'à un certain degré de dureté (la dureté d'un crayon 2H à peu près). De manière générale, il est recommandé de ne pas exposer la surface du panneau à des chocs excessifs ou à des éraflures. Un panneau protecteur optionnel doté d'une résistance plus importante aux éraflures est également disponible.

Q : Comment dois-je nettoyer la surface du LCD ?

R : Pour un nettoyage normal, utilisez un chiffon doux et propre. Pour un nettoyage en profondeur, veuillez utiliser de l'alcool isopropylique. N'utilisez pas d'autres solvants, tels que l'alcool éthylique, l'éthanol, l'acétone, l'hexane, etc.

Q : Le moniteur LCD peut-il être suspendu à un mur ou utilisé comme un écran tactile ?

R : Oui, les moniteurs LCD Philips sont dotés de cette fonction en option. Les orifices de montage standard VESA situés sur le panneau arrière permettent à l'utilisateur d'installer le moniteur Philips sur n'importe quel SUPPORT standard VESA ou sur n'importe quel accessoire. Les écrans tactiles sont en cours de développement en vue d'applications futures. Veuillez vous adresser à votre revendeur Philips pour davantage d'informations.

[RETOUR AU HAUT DE LA PAGE](#)

Réglages de l'écran

Q : Qu'est-ce que le programme FPadjust du disque d'installation et du CD-ROM ?

R : Le programme FPadjust crée des motifs d'alignement vous aidant à régler, en vue d'une performance optimale, les paramètres du moniteur, tels que le contraste, la luminosité, la position horizontale, la position verticale, la phase et l'horloge.

Q : Lorsque j'installe mon moniteur, comment puis-je en obtenir la meilleure performance ?

R :

1. Pour un résultat optimal, assurez-vous que les réglages d'affichage sont les suivants : 1280x768 à 60Hz pour les modèles de 17" Wide. Remarque : Pour vérifier les réglages d'affichage en cours, il suffit d'appuyer sur la touche OSD OK. Le mode d'affichage en cours apparaît sous les informations relatives au produit à l'aide des commandes principales OSD.
 2. Pour installer le programme Flat Panel Adjust (réglage de l'écran plat) présent sur le CD-ROM d'installation, affichez le contenu du CD-ROM et cliquez deux fois sur l'icône FP_setup03.exe. Cette opération installera automatiquement le programme et placera un raccourci sur votre bureau.
 3. Exécutez Fpadjust en cliquant deux fois sur le raccourci. Suivez les instructions étape par étape afin d'optimiser la performance de l'image avec le contrôleur vidéo de votre système.
-

Q : En termes de radiation, quelle est la différence entre les LCD et les CRT ?

R : Les LCD n'utilisant pas de canon à électrons, ils n'engendrent pas le même volume de radiations à la surface de l'écran.

[RETOUR AU HAUT DE LA PAGE](#)

Compatibilité avec d'autres périphériques

Q : Puis-je connecter mon moniteur LCD à n'importe quel ordinateur, poste de travail ou Mac ?

R : Oui, tous les moniteurs LCD de Philips sont totalement compatibles avec les ordinateurs, Mac et

postes de travail standard. Vous aurez peut-être besoin d'un adaptateur de câble pour connecter le moniteur à votre Mac. Veuillez contacter votre fournisseur/revendeur pour de plus amples détails.

Q : Les moniteurs LCD de Philips sont-ils "Prêts à jouer" ?

R : Oui, les moniteurs sont "Prêts à jouer" et compatibles avec Windows® 95, 98, 2000 et les plates-formes PC98/99.

Q : Que faut-il entendre par signaux S-VIDEO ?

R : Il s'agit de 2 signaux vidéo séparés Y/C issus des standards d'enregistrement S-VIDEO et Hi-8 . Les signaux de luminance Y (noir et blanc) et ceux de chrominance C (couleur) sont enregistrés séparément sur la bande, ce qui permet d'obtenir une meilleure qualité d'image qu'avec la vidéo standard (VHS et 8 mm) qui combine les signaux Y/C pour véhiculer un seul signal vidéo.

[RETOUR AU HAUT DE LA PAGE](#)

Technologie panneau LCD

Q : En quoi consiste un affichage à cristaux liquides ?

R : Un LCD (Affichage à cristaux liquides) est un périphérique optique couramment utilisé pour afficher des caractères ASCII et des images sur des éléments numériques tels que des montres, des calculettes, des consoles portables de jeux, etc. LCD est la technologie utilisée pour les affichages dans les ordinateurs portables et les autres ordinateurs de petite taille. De même que les technologies de diode électroluminescente et gaz-plasma, LCD permet aux affichages d'être bien plus minces que la technologie de tube à rayons cathodiques (CRT). LCD consomme bien moins d'électricité que les affichages DEL et à gaz car ils fonctionnent sur le principe du blocage de la lumière plutôt que de l'émettre.

Q : Comment les LCD sont-ils fabriqués ?

R : Les LCD sont créés à partir de deux plaques de verre séparées l'une de l'autre par quelques microns. Les plaques sont remplies de cristaux liquides, puis scellées ensemble. La plaque du dessus est colorée d'un motif RGB afin de faire filtrer la couleur. Les polariseurs sont collés aux deux plaques. Cette combinaison est parfois appelée "verre" ou "cellule". La cellule LCD est assemblée en un "module" en ajoutant la lunette arrière, les composants électroniques des programmes de gestion et le cadre.

Q : Qu'entend-on par polarisation ?

R : La polarisation consiste en fait à diriger un rayon de lumière dans une direction. La lumière est une onde électromagnétique. Des champs électriques et magnétiques oscillent dans une direction perpendiculaire à la diffusion du faisceau de lumière. La direction de ces champs s'appelle "direction de polarisation". Une lumière normale ou non polarisée a des champs dans plusieurs directions ; une lumière polarisée a un champ dans une direction seulement.

Q : Que sont des polariseurs ?

R : Un polariseur est une feuille de plastique spécial transmettant la lumière avec une polarisation donnée et absorbant toute la lumière avec des directions de polarisation différentes.

Q : Qu'est-ce qui différencie des LCD à matrice passive des LCD à matrice active ?

R : Un LCD est constitué soit d'une grille d'affichage de matrice active, soit d'une matrice passive. Une matrice active a un transistor situé à chaque intersection de pixel, nécessitant moins de courant pour contrôler la luminescence d'un pixel. C'est pourquoi le courant d'un affichage de matrice active peut être éteint et allumé plus fréquemment, améliorant par-là le temps de régénération de l'écran (votre pointeur de souris semblera se déplacer de manière plus fluide sur l'écran par exemple). La matrice LCD passive a une grille de conducteurs dotée de pixels situés à chaque intersection de la grille.

Q : Comment fonctionne un panneau LCD TFT ?

R : Sur chaque colonne et rangée du panneau LCD TFT, une commande de source de données et

une commande de grille sont fixées respectivement. Le canal TFT de chaque cellule est connecté à l'électrode. L'arrangement moléculaire des éléments de cristaux liquides diffère selon qu'il est imprimé avec une tension ou pas. Il varie la direction de la lumière polarisée et le volume de lumière en la faisant passer par différentes gammes d'éléments de cristaux liquides. Lorsque deux filtres polarisés sont arrangés verticalement sur un pôle de lumière polarisé, la lumière qui passe à travers le panneau polarisé supérieur est tournée de 90 degrés ainsi que la structure en spirale des molécules de cristaux liquides, et passe à travers le filtre polarisé qui se trouve en bas. Imprimées avec une tension, les molécules de cristaux liquides sont arrangées verticalement à partir de la structure en spirale initiale et la direction de la lumière n'est pas tournée de 90 degrés. Dans ce cas, la lumière passant à travers le panneau polarisé supérieur risque de ne pas passer à travers le panneau polarisé se trouvant en bas.

Q : Quels sont les avantages du LCD TFT par rapport au CRT ?

R : Dans un moniteur CRT, un canon tire des électrons et une lumière générale en faisant se heurter des électrons polarisés sur du verre fluorescent. Les moniteurs CRT fonctionnent donc en fait avec un signal RGB analogique. Un moniteur LCD TFT est un périphérique affichant une image d'entrée en exploitant un panneau de cristaux liquides. Le TFT a une structure fondamentalement différente d'un CRT : chaque cellule a une structure de matrice active et des éléments actifs indépendants. Un LCD TFT a deux panneaux en verre et l'espace existant entre les deux panneaux est rempli de cristaux liquides. Lorsque chaque cellule est connectée avec des électrodes et imprimée avec une tension, la structure moléculaire des cristaux liquides s'en trouve altérée et contrôle le volume d'arrivée de lumière pour afficher les images. Un LCD TFT présente beaucoup d'avantages sur un CRT ; il peut en effet être très mince et il n'a pas de problèmes de scintillement étant donné qu'il n'utilise pas de méthode de balayage.

Q : Pourquoi la fréquence verticale de 60 Hz est-elle optimale pour un moniteur LCD ?

R : À la différence d'un moniteur CRT, un panneau LCD TFT a une résolution qui est fixe. Un moniteur XGA par exemple a 1024x3 (R, G, B) x 768 pixels et une résolution plus élevée n'est pas forcément disponible sans un traitement logiciel complémentaire. Le panneau est conçu pour optimiser un affichage pour une horloge à points de 65 MHz, l'un des standards des affichages XGA. La fréquence verticale/horizontale pour cette horloge à points étant de 60Hz/48kHz, la fréquence optimale pour ce moniteur est de 60 Hz.

Q : Quelle sorte de technologie grand angle est disponible ? Comment marche-t-elle ?

R : Le panneau LCD TFT est un élément qui contrôle/affiche l'arrivée d'une lunette arrière à l'aide de la réfraction double de cristaux liquides. En utilisant la propriété voulant que la projection d'arrivée de lumière réfracte vers l'axe principal de l'élément liquide, elle contrôle la direction de l'arrivée de

lumière et l'affiche. Le taux de réfraction d'arrivée de lumière sur des cristaux liquides variant avec l'angle d'arrivée de la lumière, l'angle de visualisation d'un TFT est bien plus étroit que celui d'un CRT. En général, l'angle de visualisation fait référence au point où le quotient de contraste est de 10. De nombreux moyens d'élargir l'angle de visualisation sont actuellement en cours de développement, l'approche la plus utilisée est une pellicule de visualisation grand angle, élargissant l'angle de visualisation en variant le quotient de réfraction. IPS (In Plane Switching) ou MVA (Multi Vertical Aligned) sont également utilisés pour un angle de visualisation plus large.

Q : Pourquoi n'y a-t-il pas de scintillement sur un moniteur LCD ?

R : D'un point de vue technologique, les LCD scintillent, mais la raison de ce phénomène est différente de celle d'un moniteur CRT - et n'a pas d'impact sur l'aisance de visualisation. Sur un moniteur LCD, le scintillement a en général à voir avec une luminescence ne pouvant pas être décelée causée par la différence existant entre une tension positive et une tension négative. D'un autre côté, les scintillements CRT pouvant irriter l'oeil surviennent lorsque l'action allumer/éteindre de l'objet fluorescent devient visible. La vitesse de réaction des cristaux liquides sur un panneau LCD étant bien plus lente, cette forme ennuyeuse de scintillements n'existe pas sur un affichage LCD.

Q : Pour quelle raison un moniteur LCD est-il pratiquement dépourvu d'interférence électromagnétique ?

R : À la différence d'un CRT, un moniteur LCD n'a pas de pièces clefs générant une interférence électromagnétique, des champs magnétiques en particulier. De plus, l'affichage LCD utilisant relativement peu de courant, son bloc d'alimentation est extrêmement silencieux.

[RETOUR AU HAUT DE LA PAGE](#)

Ergonomie, écologie et normes de sécurité

Q : Qu'est-ce que la marque CE ?

R : Le marquage CE (Conformité européenne) doit être affiché sur le produit réglementé placé pour la vente sur le marché européen. Cette marque "CE" signifie que le produit est conforme à une directive européenne applicable. Une directive européenne est une "loi" européenne relative à l'hygiène, la sécurité, l'environnement et la protection des consommateurs, tout à fait comme l'U.S National Electrical Code et les normes UL.

Q : Le moniteur LCD est-il conforme aux normes générales de sécurité ?

R : Oui. Les moniteurs LCD Philips sont conformes aux lignes directrices des normes MPR-II et TCO 99 pour le contrôle des radiations, des ondes électromagnétiques, de la réduction de l'énergie, de la sécurité électrique sur le lieu de travail et le recyclage. La page consacrée aux spécifications fournit des données détaillées sur les normes de sécurité.

De plus amples informations sont fournies dans le chapitre [Informations](#) concernant les réglementations.

[RETOUR AU HAUT DE LA PAGE](#)

Recherche des Causes de Pannes

[Sécurité et Recherche des Causes de Pannes](#) • [Questions Fréquemment Posées](#) • [Problèmes Courants](#) • [Problèmes d'image](#) • [Problème concernant le téléviseur et l'audio](#) • [Informations Concernant la Réglementation](#) • [Renseignements Supplémentaires](#)

Cette page présente des problèmes qui peuvent être corrigés par l'utilisateur. Si le problème existe encore après avoir appliqué ces solutions, contactez votre revendeur Philips le plus proche.

Problèmes courants

Vous avez ce problème ?

Pas d'image
(La diode électroluminescente d'alimentation électrique n'est pas allumée)

Pas d'image (La DEL de puissance est orange)

L'écran affiche



Consultez ces différents points

- Assurez-vous que le câble d'alimentation est branché dans la prise et à l'arrière de l'écran.
- Assurez-vous que l'ordinateur est allumé.
- Assurez-vous que le câble de signaux est correctement connecté à votre ordinateur.
- Assurez-vous que les broches du câble de l'écran ne sont pas tordues.
- Le dispositif d'économie d'énergie est peut-être activé
- Assurez-vous que le câble de l'écran est correctement connecté à votre ordinateur. (Consultez aussi le Guide rapide de démarrage).
- Assurez-vous que les broches du câble de l'écran ne sont pas tordues.
- Assurez-vous l'ordinateur est allumé.

Problèmes d'image

La position d'affichage est incorrecte	● Appuyez sur la touche 'MENU' pour sélectionner la commande "AJUSTER POSITION" en mode PC, ou bien appuyez simultanément sur les touches rapides "MENU" et "DOWN" en façade pour ajuster automatiquement la position.
L'image vibre sur l'écran	● Vérifiez que le câble du signal est correctement connecté à la carte graphique ou au PC.
Un vacillement vertical apparaît 	● Appuyez simultanément sur les touches "MENU" et flèche vers le bas situées en façade afin de régler le mode PC. ● Appuyez sur la touche "MENU" pour sélectionner "AUTO". Power adapter
Un vacillement horizontal apparaît 	● Appuyez simultanément sur les touches "MENU" et flèche vers le bas situées en façade afin de régler le mode PC. ● Appuyez sur la touche "MENU" pour sélectionner "AUTO". Power adapter
L'écran est trop clair ou trop sombre	● Ajustez le contraste et la luminosité dans COMMANDES PRINCIPALES OSD. (Le panneau lumineux de l'écran LCD a une durée de vie fixe. Quand l'écran devient sombre ou commence à vibrer, veuillez contacter votre revendeur).

Une image rémanente apparaît	● Si une image reste sur l'écran pendant une période de temps prolongée, elle peut s'imprimer sur l'écran et laisser une image rémanente. Elle disparaît habituellement après quelques heures.
Une image rémanente reste après que l'alimentation ait été coupée	● C'est une caractéristique des cristaux liquides qui n'est pas causé par un fonctionnement défectueux ou une détérioration de ceux-ci. L'image rémanente disparaîtra après un certain temps.
Il reste des points verts, rouges, bleus, sombres et blancs	● Ces points sont des caractéristiques normales des cristaux liquides utilisés dans la technologie d'aujourd'hui.
Problème concernant le téléviseur et l'audio	
Mauvaise réception du signal TV	● La proximité de montagnes ou d'immeubles élevés peut être responsable de la production d'images fantôme ou d'ombres. Dans ce cas, essayez de régler l'image manuellement (reportez-vous au paragraphe "Réglage manuel") ou modifiez l'orientation de l'antenne externe.
Absence d'image TV	● Avez-vous branché correctement la prise d'antenne ? Avez-vous choisi le système approprié ? Des prises d'antenne mal connectés provoquent souvent des problèmes au niveau du son ou de l'image (il arrive que les connecteurs se déconnectent partiellement si le moniteur a été déplacé ou tourné). Vérifiez toutes les connexions.

Absence de son

- Assurez-vous que les câbles audio sont fermement connectés d'une part aux connecteurs d'entrée audio de votre moniteur et d'autre part aux connecteurs de sortie audio du PC ou des lecteurs vidéo.
- Si pour certaines chaînes vous captez l'image mais pas le son, cela signifie que vous n'avez pas choisi le système de télévision approprié. Modifiez le réglage SYSTEM.

Pour toute assistance supplémentaire, consultez la liste des [Centres d'information à la clientèle](#) ou contacter votre distributeur Philips local.

[RETOUR AU HAUT DE LA PAGE](#)

Regulatory Information

[TCO '99 Information](#) • [TCO Environmental Requirements](#) • [CE Declaration of Conformity](#) • [Energy Star Declaration](#) • [Federal Communications Commission \(FCC\) Notice \(U.S. Only\)](#) • [Commission Federale de la Communication \(FCC Declaration\)](#) • [EN 55022 Compliance \(Czech Republic Only\)](#) • [VCCI Class 2 Notice \(Japan Only\)](#) • [MIC Notice \(South Korea Only\)](#) • [Polish Center for Testing and Certification Notice](#) • [North Europe \(Nordic Countries\) Information](#) • [BSMI Notice \(Taiwan Only\)](#) • [Ergonomie Hinweis \(nur Deutschland\)](#) • [Philips End-of-Life Disposal](#) • [Information for UK only](#)

[Safety and Troubleshooting](#) • [Troubleshooting](#) • [Other Related Information](#) • [Frequently Asked Questions \(FAQs\)](#)

TCO '99 Information



Congratulations! You have just purchased a TCO '99 approved and labeled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and also to the further development of environmentally adapted electronics products.

Why do we have environmentally labeled computers?

In many countries, environmental labeling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as computers and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it is not so far possible to satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially damaging substances sooner or later enter nature.

There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments. Since all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g. acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy. Electronics equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of energy.

What does labeling involve?

This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for international and environmental labeling of personal computers. The labeling scheme was developed as a joint effort by the TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Svenska Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation) and Statens Energimyndighet (The Swedish National Energy Administration).

Approval requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission of electric and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.

The environmental demands impose restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons) and chlorinated solvents, among other things. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental policy which must be adhered to in each country where the company implements its operational policy.

The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages. The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user.

Labeled products must meet strict environmental demands, for example, in respect of the reduction of electric and magnetic fields, physical and visual ergonomics and good usability.

Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The complete environmental criteria document may be ordered from:

TCO Development

SE-114 94 Stockholm, Sweden

Fax: +46 8 782 92 07

Email (Internet): development@tco.se

Current information regarding TCO'99 approved and labeled products may also be obtained via the Internet, using the address: <http://www.tco-info.com/>

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

Environmental Requirements

Flame retardants

Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. Their purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. Most flame retardants contain bromine or chloride, and those flame retardants are chemically related to another group of environmental toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and the PCBs are suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage in fish-eating birds and mammals, due to the bio-accumulative* processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in fetus development may occur.

The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available.

Cadmium**

Cadmium is present in rechargeable batteries and in the color-generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries, the color-generating layers of display screens and the electrical or electronics components must not contain any cadmium.

Mercury**

Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not contain any mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or electronics components associated with the labeled unit.

CFCs (freons)

The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on earth of ultraviolet light with increased risks e.g. skin cancer (malignant melanoma) as a consequence.

Lead**

Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO'99 requirement permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.

*** Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms.**

**** Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are bio-accumulative.**

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

CE Declaration of Conformity

Philips Consumer Electronics declare under our responsibility that the product is in conformity with the following standards

- EN60950:2000 (Safety requirement of Information Technology Equipment)

- EN55022:1998 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment)
 - EN55024:1998 (Immunity requirement of Information Technology Equipment)
 - EN61000-3-2:1995 (Limits for Harmonic Current Emission)
 - EN61000-3-3:1995 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker)
 - EN55013:1990+A12+A13+A14 (Radio Disturbance requirement of Sound and Television Receivers and associated)
 - EN55020:1994+A12 (Immunity requirement of Sound and Television Receivers and associated)
 - IEC Guide 112:2000 (Guide on the Safety of Multimedia Equipment) following provisions of directives applicable
 - 73/23/EEC (Low Voltage Directive)
 - 89/336/EEC (EMC Directive)
 - 93/68/EEC (Amendment of EMC and Low Voltage Directive)
- and is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level.

The product also comply with the following standards

- ISO9241-3, ISO9241-7, ISO9241-8 (Ergonomic requirement for Visual Display)
- ISO13406-2 (Ergonomic requirement for Flat panels)
- GS EK1-2000 (GS specification)
- prEN50279:1998 (Low Frequency Electric and Magnetic fields for Visual Display)
- MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low Frequency Electric and Magnetic fields)
- TCO95, TCO99 (Requirement for Environment Labelling of Ergonomics, Energy, Ecology and Emission, TCO: Swedish Confederation of Professional Employees) for TCO versions

[**RETURN TO TOP OF THE PAGE**](#)

Energy Star Declaration

PHILIPS 170T4

This monitor is equipped with a function for saving energy which supports the VESA Display Power Management Signaling (DPMS) standard. This means that the monitor must be connected to a computer which supports VESA DPMS to fulfill the requirements in the NUTEK specification 803299/94. Time settings are adjusted from the system unit by software.

NUTEK	VESA State	LED Indicator	Power Consumption
Normal operation	ON	Green	55 W (typical)
Power Saving Alternative 2 One step	OFF	Amber	110VAC < 1W 230VAC < 2W



As an ENERGY STAR® Partner, PHILIPS has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.



We recommend you switch off the monitor when it is not in use for quite a long time.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only)



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Use only RF shielded cable that was supplied with the monitor when connecting this monitor to a computer device.

To prevent damage which may result in fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or excessive moisture.

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT REGULATIONS.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

Commission Federale de la Communication (FCC Declaration)



Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de class B, aux termes de l'article 15 Des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de façon à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. CET appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur.
- Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision.



Toutes modifications n'ayant pas reçu l'approbation des services compétents en matière de conformité est susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent équipement.

N'utiliser que des câbles RF armés pour les connections avec des ordinateurs ou périphériques.

CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

This device belongs to category B devices as described in EN 55022, unless it is specifically stated that it is a Class A device on the specification label. The following applies to devices in Class A of EN 55022 (radius of protection up to 30 meters). The user of the device is obliged to take all steps necessary to remove sources of interference to telecommunication or other devices.

Pokud není na typovém štítku počítače uvedeno, že spadá do třídy A podle EN 55022, spadá automaticky do třídy B podle EN 55022. Pro zařízení zařazená do třídy A (chranné pásmo 30m) podle EN 55022 platí následující. Dojde-li k rušení telekomunikačních nebo jiných zařízení je uživatel povinen provést taková opatření, aby rušení odstranil.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

VCCI Notice (Japan Only)

This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference (VCCI) for Information technology equipment. If this equipment is used near a radio or television receiver in a domestic environment, it may cause radio Interference. Install and use the equipment according to the instruction manual.



Class B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

MIC Notice (South Korea Only)

Class B Device

장치 종류	사용자 안내문
B급 기기	이 장치는 가정용으로 전자파 적합등록을 한 장치로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.



Please note that this device has been approved for non-business purposes and may be used in any environment, including residential areas.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

Polish Center for Testing and Certification Notice

The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong socket). All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the same power supply source.

The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A).

To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible.

A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251.

Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kołkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.

Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kołka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezzakłócenowego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nadeptywać lub potykać się o nie.
- Nie należy rozlewać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wpychać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia luźnych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

North Europe (Nordic Countries) Information

Placering/Ventilation

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

BSMI Notice (Taiwan Only)

符合乙類資訊產品之標準

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)

Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung geforderten Werten entspricht, ist darauf zu achten, daß

1. Reparaturen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.
2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.
3. bei Ersatz der Bildröhre nur eine bauartgleiche eingebaut wird.

Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast wären die Folge).

Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder weniger.



ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN DIESES GERÄTES DARAUF ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND NETZKABELANSCHLUß LEICHT ZUGÄNGLICH SIND.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

End-of-Life Disposal

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor from your local Philips dealer.

(For customers in Canada and U.S.A.)

This product may contain lead and/or mercury. Dispose of in accordance to local-state and federal regulations. For additional information on recycling contact www.eia.org (Consumer Education Initiative)

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)


Information for UK only

WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.

Important:

This apparatus is supplied with an approved moulded 13A plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

1. Remove fuse cover and fuse.
2. Fit new fuse which should be a BS 1362 5A, A.S.T.A. or BSI approved type.
3. Refit the fuse cover.

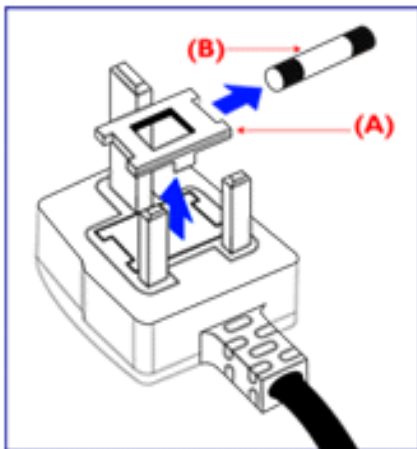

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate 3-pin plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5A. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5A.

Note: The severed plug must be destroyed to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13A socket elsewhere.

How to connect a plug


The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

BLUE - "NEUTRAL" ("N")

BROWN - "LIVE" ("L")

GREEN & YELLOW - "EARTH" ("E")

1. The GREEN AND YELLOW wire must be

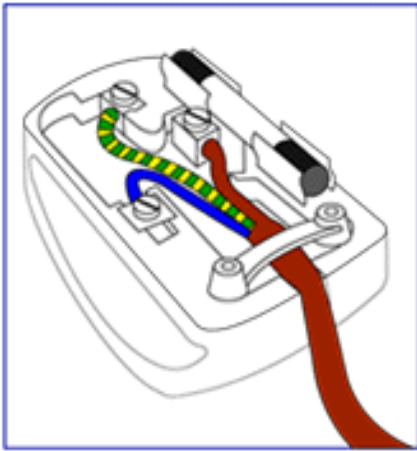

connected to the terminal in the plug which is marked with the letter "E" or by the Earth symbol  or coloured GREEN or GREEN AND YELLOW.

2. The BLUE wire must be connected to the terminal which is marked with the letter "N" or coloured BLACK.

3. The BROWN wire must be connected to the terminal which marked with the letter "L" or coloured RED.

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the three wires.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

Renseignements Supplémentaires

[Sécurité et Recherche des Causes de Pannes](#) • [Questions Fréquemment posées](#) • [Recherches des causes de Pannes](#) • [Informations Concernant la Réglementation](#) • [Informations Pour les Utilisateurs Aux États-Unis](#) • [Informations Pour les Utilisateurs en-dehors des États-Unis](#)

Renseignements pour utilisateurs aux états-Unis

Pour les appareils fonctionnant sur 115 V :

Utilisez un cordon approuvé par UL à trois conducteurs d'un minimum de 18 AWG, de type SVT ou SJT, d'un maximum de 5 mètres (15 pieds) de long, muni d'une prise à fiche parallèle, avec mise à la terre, de 15 A, 125 V.

Pour les appareils fonctionnant sur 230 V :

Utilisez un cordon approuvé par UL à trois conducteurs d'un minimum de 18 AWG, de type SVT ou SJT, d'un maximum de 5 mètres (15 pieds) de long, muni d'une prise à fiche parallèle, avec mise à la terre, de 15 A, 250 V.

Renseignements pour utilisateurs en-dehors des Etats-Unis

Pour les appareils fonctionnant sur 230 V :

Utilisez un type cordon conducteur d'un minimum de 18 AWG avec prise de terre, de valeur 15 A, 250 V. Le cordon devrait être conforme aux normes de sécurité appropriées pour le pays dans lequel le matériel sera installé et / ou être marqué HAR.

[RETOUR AU HAUT DE LA PAGE](#)

Règle d'action de Philips Concernant les Défauts de Pixels


[Caractéristiques du Produit](#) • [Spécifications Techniques](#) • [Modes de Résolution & Préréglages](#) • [économie d'énergie Automatique](#) • [Spécifications Physiques](#) • [Attribution des Broches](#) • [Visualisation du Produit](#)

Règle d'action concernant les défauts de pixels des écrans plats de Philips

Philips s'efforce de livrer des produits de la plus haute qualité. Nous utilisons les processus de fabrication les plus avancés de l'industrie et les méthodes de contrôle de la qualité les plus stricts. Néanmoins, des défauts de pixels ou de sous-pixels des panneaux TFT LCD utilisés dans les écrans plats sont parfois inévitables. Aucun fabricant ne peut garantir que tous les panneaux seront sans défaut de pixel, mais Philips garantit que tout moniteur avec un nombre inacceptable de défauts sera réparé ou remplacé sous garantie. Cet avis explique les différents types de défauts de pixels et définit les niveaux de défauts acceptables pour chacun de ces types. Pour bénéficier de la réparation ou du remplacement sous garantie, le nombre de défauts de pixels sur un panneau TFT LCD doit dépasser ces niveaux acceptables. Par exemple, pas plus de 0,0004% des sous-pixels d'un moniteur XGA de 38 cm (15 pouces) ne peuvent être défectueux. En outre, parce que certains types ou combinaisons de défauts de pixels sont plus remarqués que d'autres, Philips détermine des niveaux de qualité encore plus élevés pour ceux-là. Cette garantie est valable dans le monde entier.

Pixels et sous-pixels


Un pixel, ou élément d'image, est composé de trois sous-pixels dans les couleurs primaires rouge, vert et bleu. Beaucoup de pixels forment ensemble une image. Quand tous les sous-pixels d'un pixel sont allumés, les trois sous-pixels colorés apparaissent ensemble comme un seul pixel blanc. Quand ils sont tous sombres, les trois sous-pixels colorés apparaissent ensemble comme un seul pixel noir. Les autres combinaisons de sous-pixels allumés et sombres apparaissent comme les pixels individuels d'autres couleurs.

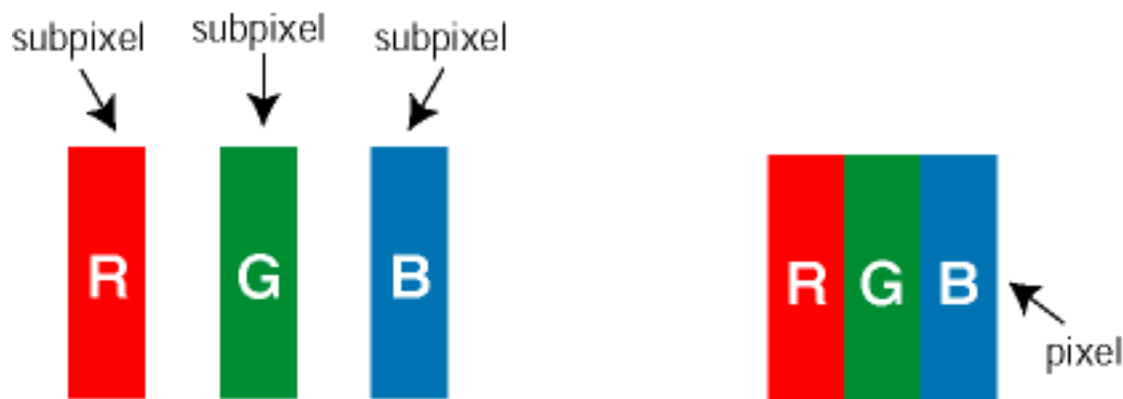

Types de défauts de pixels

Les défauts de pixels et de sous-pixels apparaissent sur l'écran de différentes façons. Il existe deux catégories de défauts de pixels et plusieurs types de défauts de sous-pixels dans chaque catégorie.

Défauts de points clairs Les défauts de points clairs sont dus à des pixels et sous-pixels toujours clairs ou "allumés". Voici les types de défauts de point clairs:

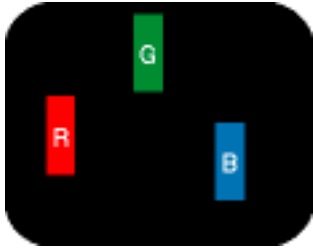

Un sous-pixel rouge, vert ou bleu allumé




Deux sous-pixels allumés adjacents :

- Rouge + Bleu = Violet
- Rouge + Vert = Jaune
- Vert + Bleu = Cyan (Bleu pâle)




Trois sous-pixels adjacents allumés (un pixel blanc)

Défauts de points noirs Des défauts de points noirs sont dus à des pixels et sous-pixels toujours sombres ou "éteints". Voici les types de défauts de points sombres :

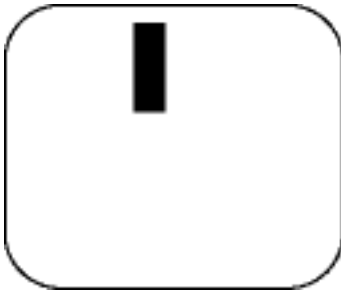

Un sous-pixel sombre

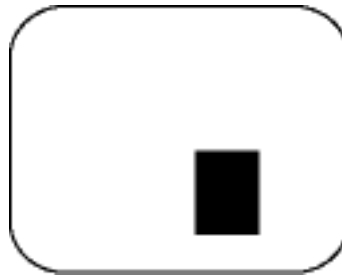

Deux ou trois sous-pixels sombres adjacents

Proximité de défauts de pixels

Du fait que des défauts de même type provenant de pixels et sous-pixels proches les uns des autres peuvent être plus facilement remarqués, Philips spécifie aussi des tolérances pour la proximité des défauts de pixels.

Tolérances des défauts de pixels

Pour bénéficier, pendant la période de garantie, d'une réparation ou d'un remplacement en raison de défauts de pixels, le panneau TFT LCD d'un écran plat de Philips doit avoir des défauts de pixels et sous-pixels qui dépassent les tolérances répertoriées dans les tableaux suivants.

DEFAUTS DES POINTS LUMINEUX	NIVEAU ACCEPTABLE
<i>MODELE</i>	150T4/170T4
1 sous-pixel éclairé	4 ou moins
2 sous-pixels contigus éclairés	2 ou moins
3 sous-pixels contigus éclairés (un pixel blanc)	0
Distance entre deux points lumineux défectueux*	15 mm ou plus
Total des points lumineux défectueux, tous types confondus	4 ou moins

POINTS NOIRS DEFECTUEUX	NIVEAU ACCEPTABLE
<i>MODELE</i>	150T4/170T4
1 sous-pixel noir	4 ou moins
2 sous-pixels noirs adjacents	2 ou moins
3 sous-pixels noirs adjacents	0
Distance entre deux points noirs défectueux*	15 mm ou plus
Nombre total de points défectueux de tous types	4 ou moins

POINTS DEFECTUEUX TOTAUX	NIVEAU ACCEPTABLE
<i>MODELE</i>	150T4/170T4
Nombre total de points lumineux ou noirs défectueux de tous types	5 ou moins

Remarque:

** 1 ou 2 sous-pixels adjacents = 1 point défectueux*

Tous les moniteurs Philips sont conformes à la norme ISO13406-2.

[RETOUR AU HAUT DE LA PAGE](#)


Connexion au PC, à l'antenne TV, au lecteur de DVD/magnétoscope, etc.

[Description Frontale du Produit](#) • [Jeu d'accessoires](#) • [Connexion au PC, à l'antenne TV, au lecteur de DVD/magnétoscope, etc.](#) • [Installation du module TV/AV en option](#) • [Montage VESA et montage mural aisé](#) • [Pour Commencer](#) • [Optimisation de la Performance](#)


[Mode d'emploi du dispositif de gestion des câbles](#) • [Pour fixer et enlever le panneau arrière](#)

Jeu d'accessoires

Déballez toutes les pièces.

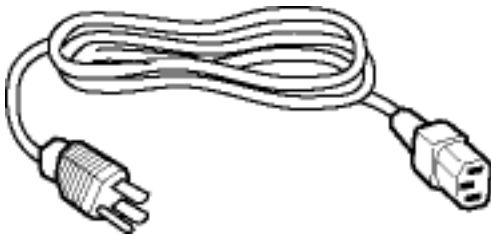


Câble d'alimentation

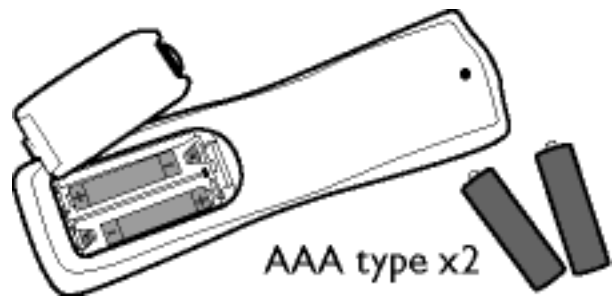


Télécommande et piles




Câble entrée audio PC

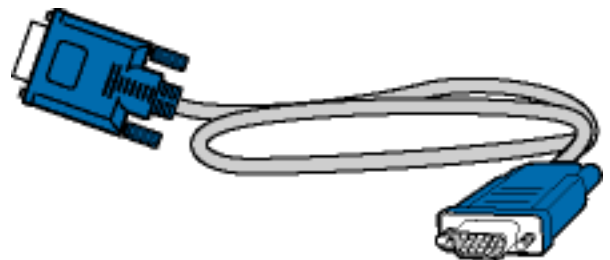

Câble de signal VGA

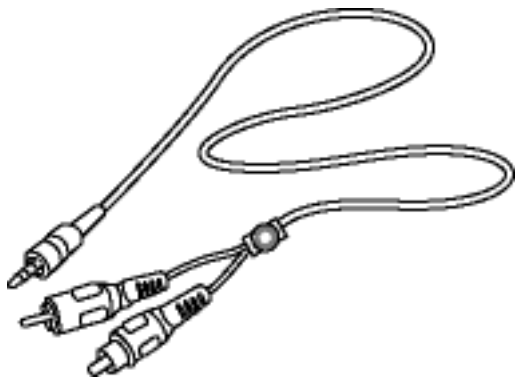

Câble mini-jack vers audio RCA

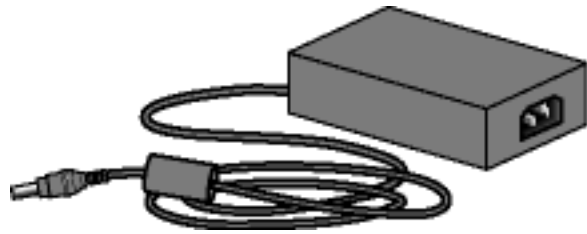


Adaptateur alimentation (utiliser uniquement l'adaptateur CA/CC, modèle 0218B1664 ou ADP-64BB B)



Câble d'adaptation D-sub vers YPbPr




Ensemble mode d'emploi E

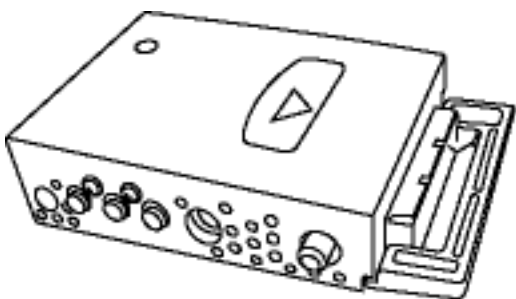

Module TV/AV



Kit de montage mural

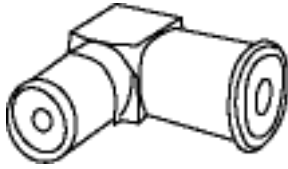


Adaptateur syntoniseur

[RETOUR AU HAUT DE LA PAGE](#)

Installation et connexion de votre moniteur/TV

Avant l'installation, vérifiez que l'alimentation du moniteur/TV est coupée.

A) Connexion à un ordinateur personnel

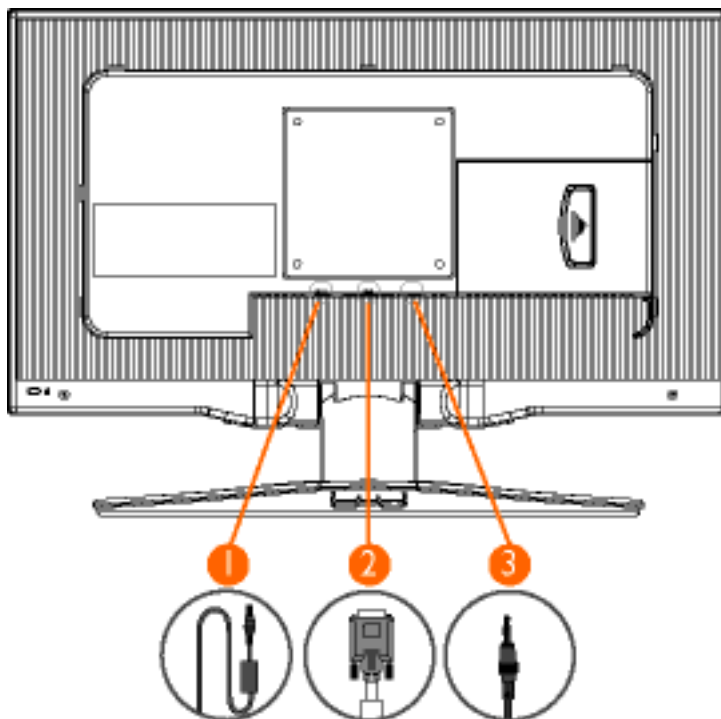

1. Branchez le cordon d'alimentation sur le connecteur d'entrée CD situé à l'arrière du moniteur.
2. Branchez le connecteur D-SUB 15 broches du câble de signal vidéo sur le connecteur VGA situé à l'arrière du moniteur.


Remarque : si vous utilisez un MacintoshTM d'Apple, vous devez connecter l'adaptateur Mac spécifique à l'une des extrémités du câble de signal du moniteur.

3. Branchez le câble audio stéréo à l'entrée audio PC située à l'arrière du moniteur et l'autre extrémité à la sortie audio de la carte son de votre PC.

Remarque : si besoin est, installez le pilote du moniteur qui se trouve sur le disque compact joint. Pour de plus amples informations, consultez la partie consacrée à l'installation du moniteur ([Pour Commencer](#)).

[RETOUR AU HAUT DE LA PAGE](#)


B) Connexion à un appareil AV externe (lecteur de DVD, de VCD ou magnétoscope, par exemple)

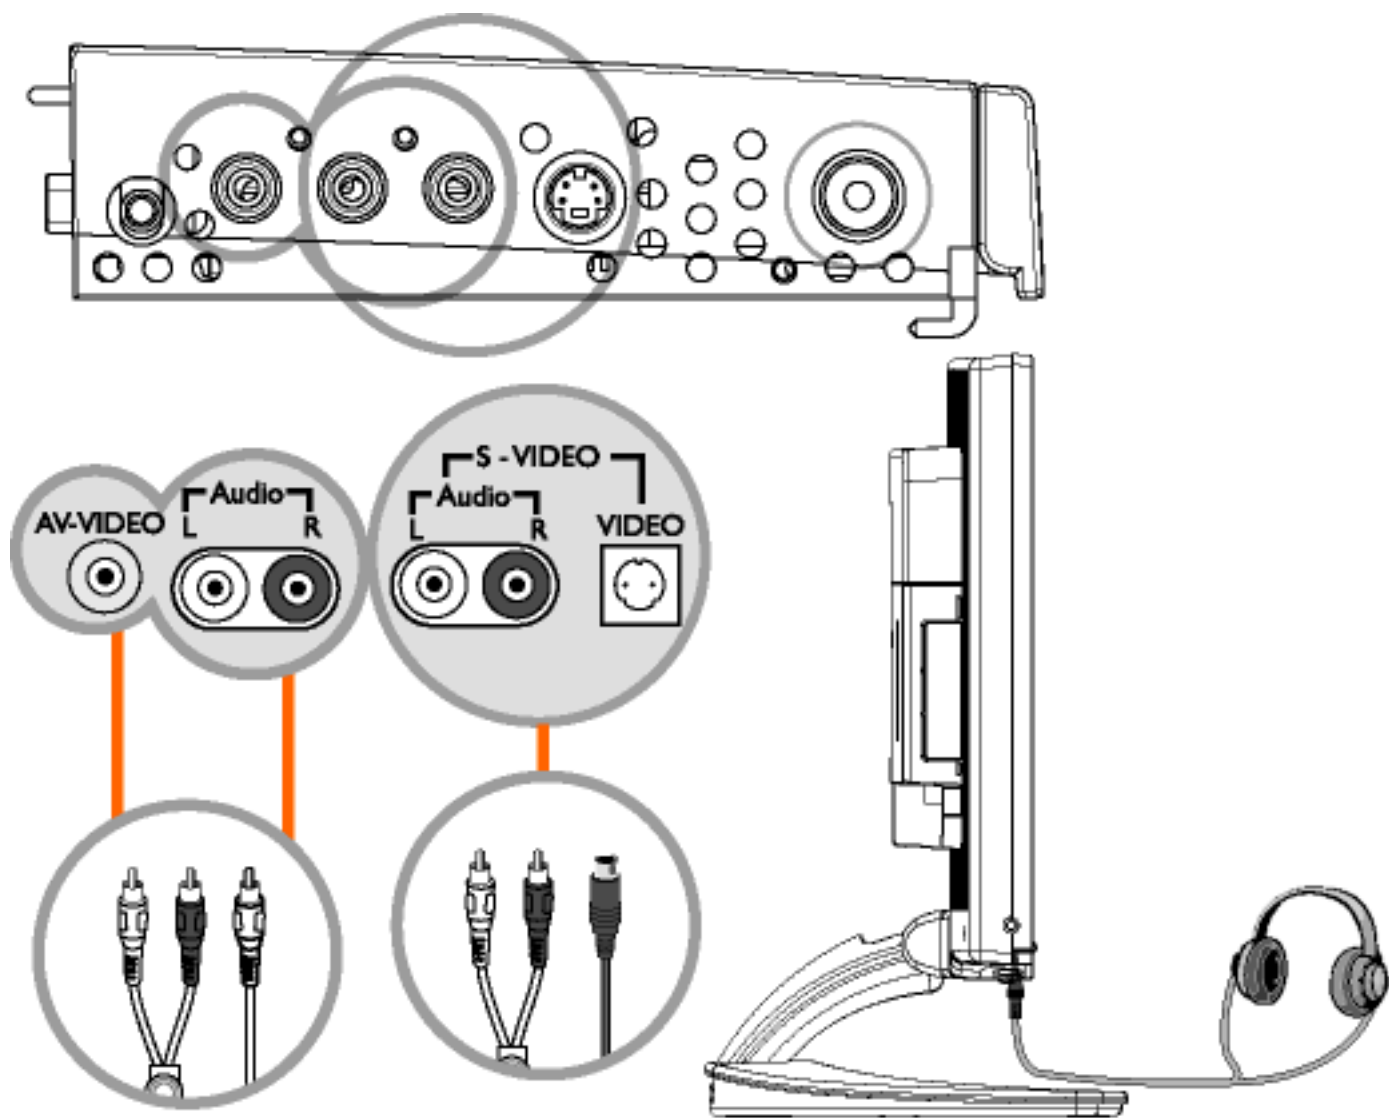

1. Connectez le câble RCA (jaune) ou S-VHS à l'appareil AV externe approprié, tel qu'un lecteur de DVD ou un magnétoscope.
2. Connectez le câble audio RCA aux prises AUDIO (R) et AUDIO (L) et les autres extrémités aux sorties audio correspondantes de l'appareil AV.
3. Branchez le casque sur la sortie prévue à cet effet, située sur le côté du moniteur et indiquant . Lorsque le casque est connecté, le son provenant des haut-parleurs externes sera désactivé.

[RETOUR AU HAUT DE LA PAGE](#)


C) Connexion à un lecteur de DVD progressif ou un décodeur Internet pour téléviseur au moyen de l'entrée composantes YPbPr (le moniteur n'étant pas connecté à un PC)

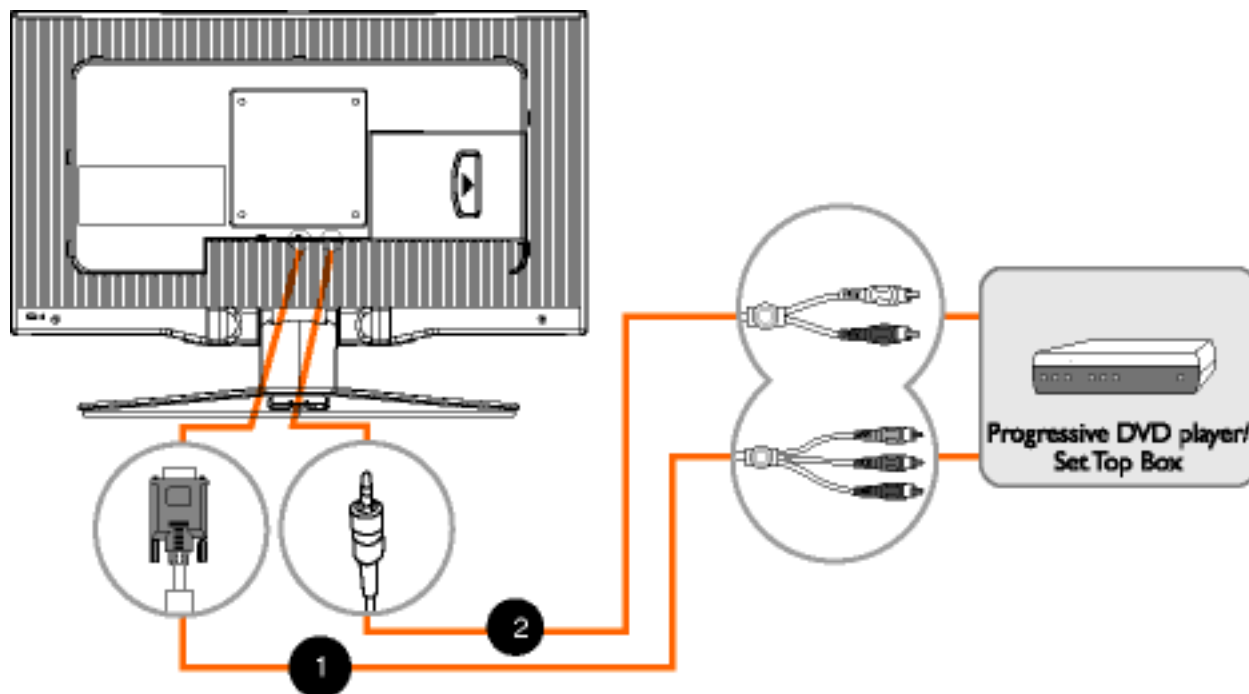

1. Au moyen du câble adaptateur YPbPr à VGA fourni, connectez l'extrémité YPbPr à la sortie vidéo composantes du lecteur de DVD progressif ou du décodeur Internet pour TV et connectez l'autre extrémité au connecteur VGA situé à l'arrière du moniteur.
2. Connectez les extrémités AUDIO (L) et AUDIO (R) du câble audio RCA aux sorties audio correspondantes du lecteur de DVD/décodeur et l'autre extrémité au connecteur d'entrée audio situé à l'arrière du moniteur.

[RETOUR AU HAUT DE LA PAGE](#)


D) Connexion à un poste TV/CATV

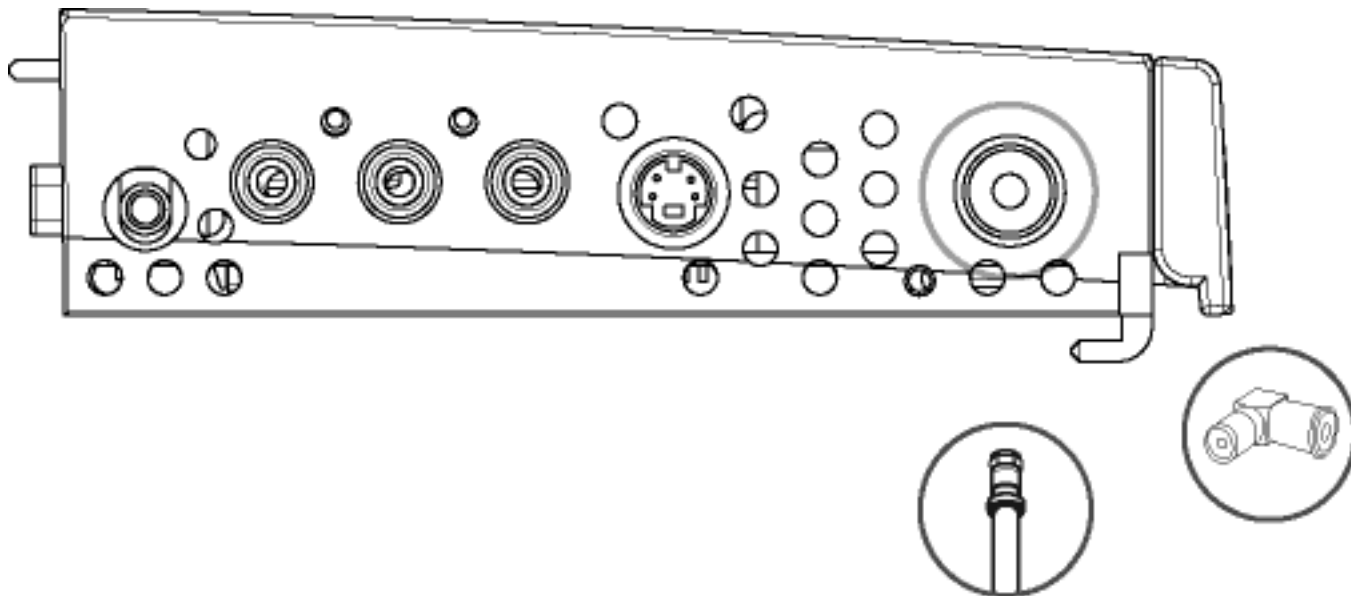

1. Connectez une antenne ou un câble CATV au port d'antenne du syntoniseur.

[RETOUR AU HAUT DE LA PAGE](#)

Mode d'emploi du dispositif de gestion des câbles

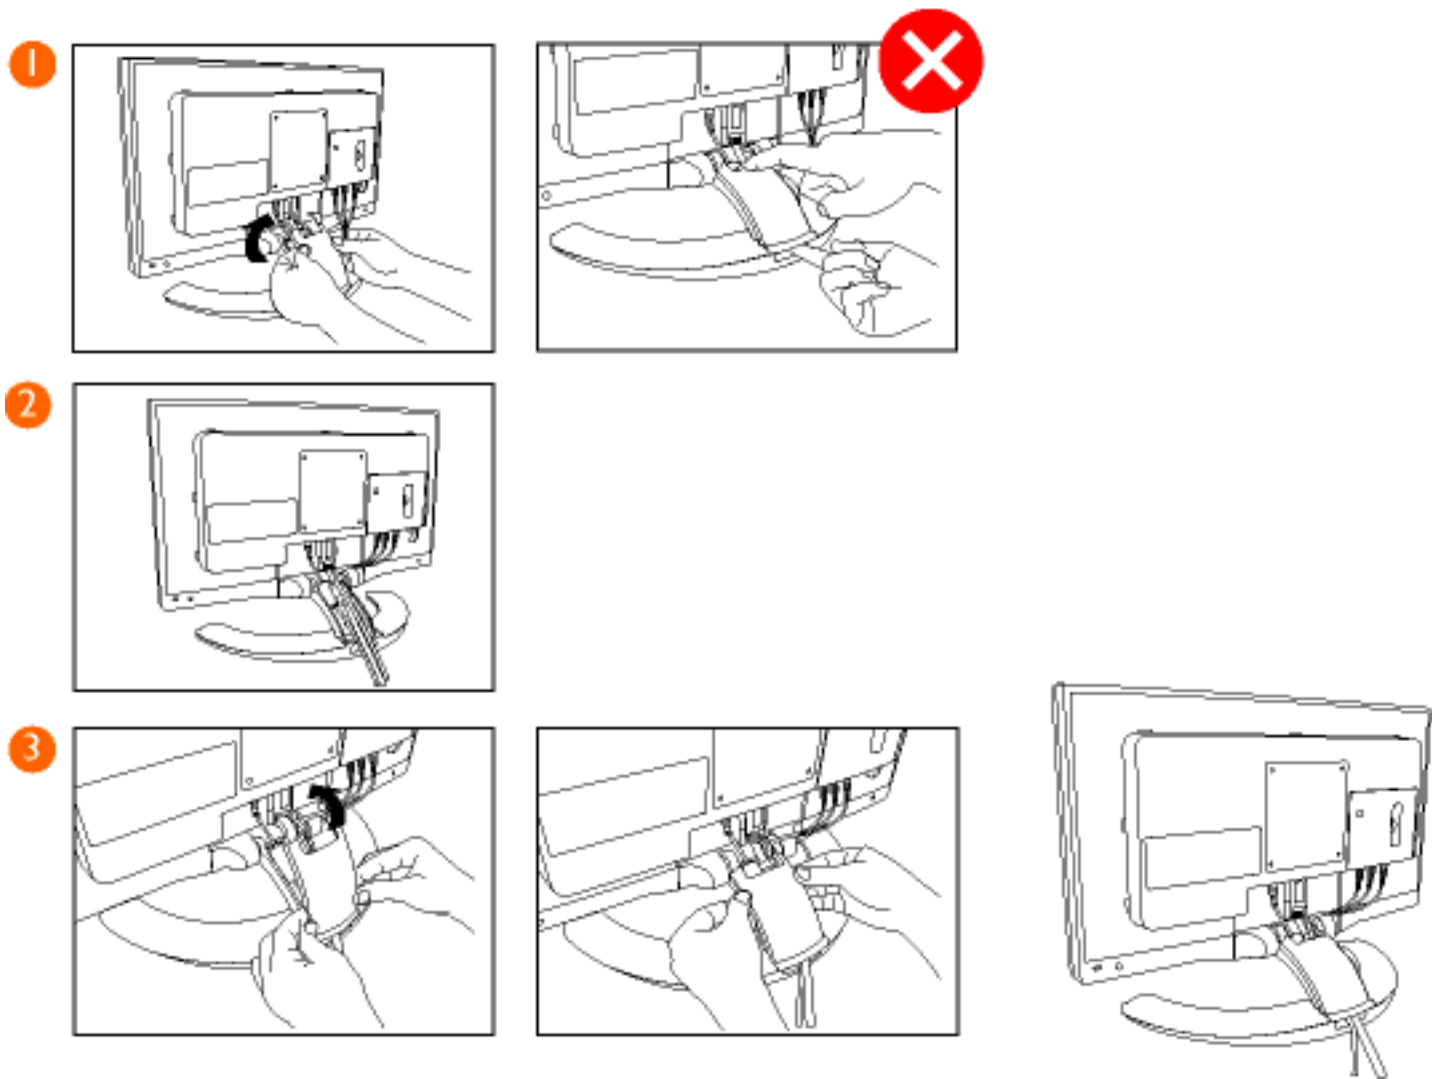

1) Enlevez le couvercle du boîtier du bras.

À cet effet, appuyez sur le centre du couvercle puis ouvrez-le par les côtés (n'essayez pas de l'ouvrir par le haut ou le bas).

2) Placez les câbles à l'intérieur du boîtier du bras.

3) Remettez le couvercle.




Nous vous conseillons d'employer le dispositif de gestion intelligente des câbles pour réduire le champ de courant électrique alternatif à un niveau peu élevé afin de ne pas surcharger inutilement l'environnement de travail.

[RETOUR AU HAUT DE LA PAGE](#)

Pour fixer et enlever le panneau arrière

Fixation du panneau arrière

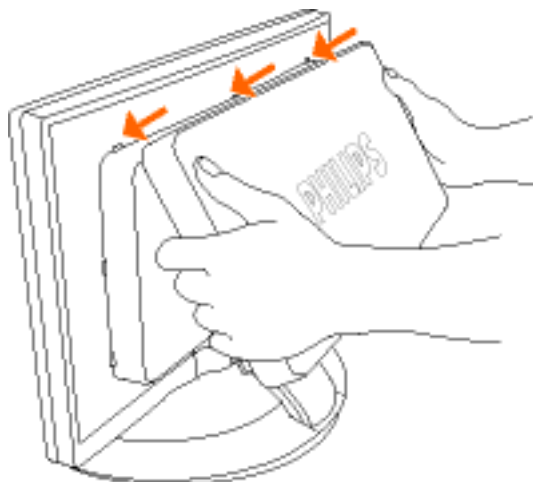


1) Alignez le panneau sur la ventilation. Avant de fermer complètement le panneau, vérifiez qu'il est correctement aligné sur les crochets supérieurs.




2) Poussez de chaque côté pour le fixer en place.

Retrait du panneau arrière

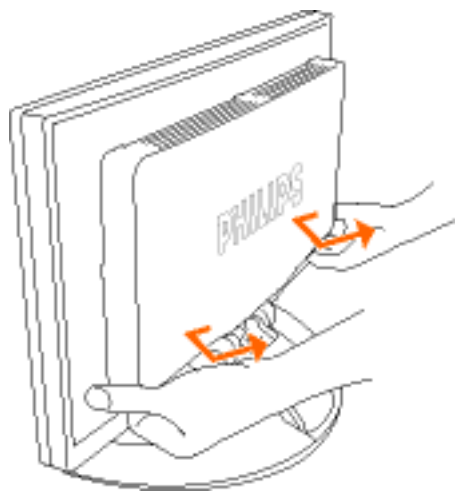

1) Soulevez le panneau arrière des crochets supérieurs dans l'espace d'un angle inférieur à 30 degrés afin de ne pas endommager les crochets.

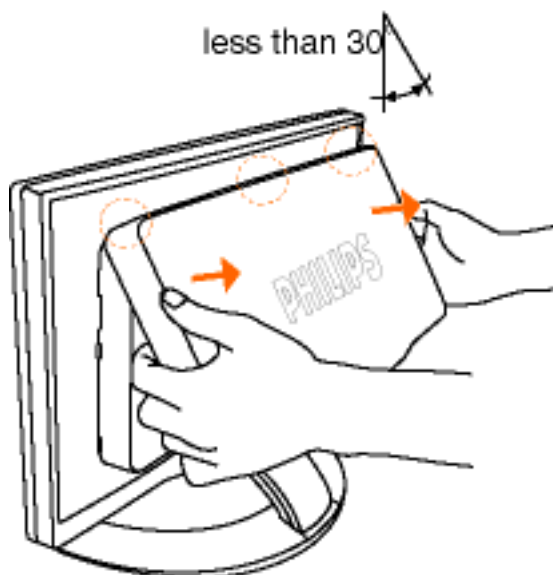


[RETOUR AU HAUT DE LA PAGE](#)

Installation du module TV/AV en option

[Description Frontale du Produit](#) • [Jeu d'accessoires](#) • [Connexion au PC, à l'antenne TV, au lecteur de DVD/magnétoscope, etc.](#) • [Montage VESA et montage mural aisé](#) • [Pour Commencer](#) • [Optimisation de la Performance](#)

Module TV/AV en option : [Enlevez le cache du téléviseur](#) • [Installation du module TV](#)

Enlevez le cache du téléviseur

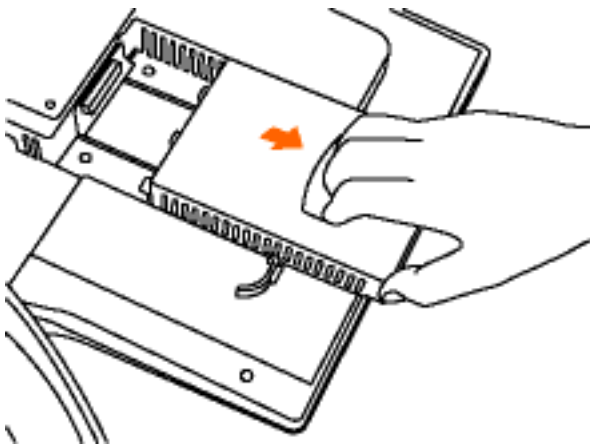


1) Saisissez fermement la poignée comme indiqué et faites-la coulisser vers l'extérieur afin de dégager le couvercle.

[RETOUR AU HAUT DE LA PAGE](#)



Installation du module TV



a) Baissez la poignée en direction du centre.

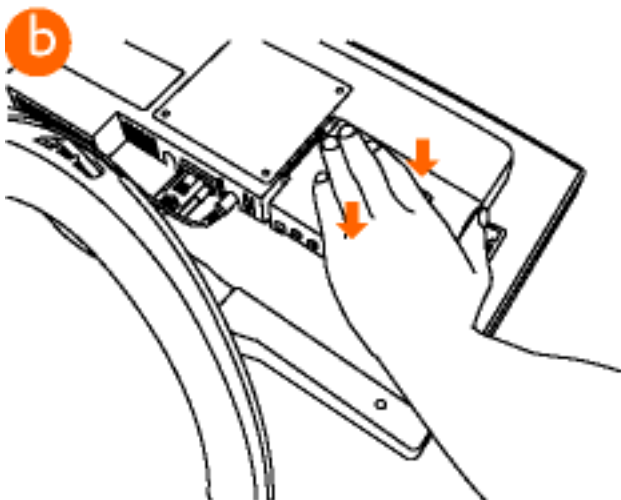

b) Faites coulisser le module TV et verrouillez-le en place.

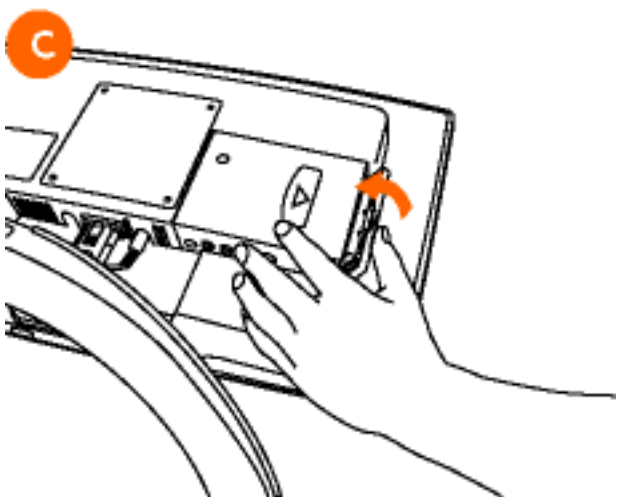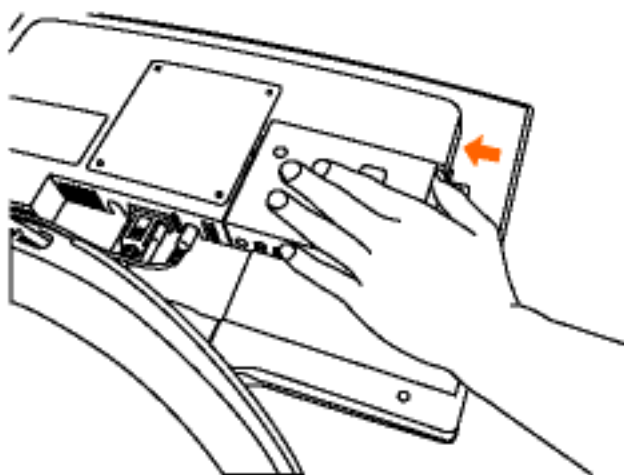

c) Rabattez la poignée pour bien engager le module TV.

[RETOUR AU HAUT DE LA PAGE](#)


Montage VESA et montage mural aisé

[Description Frontale du Produit](#) • [Jeu d'accessoires](#) • [Connexion au PC, à l'antenne TV, au lecteur de DVD/magnétoscope, etc.](#) • [Installation du module TV/AV en option](#) • [Pour Commencer](#) • [Optimisation de la Performance](#)


[Déplier le socle](#) • [Plier le socle](#) • [Socle pliable disponible pour un montage mural aisé](#) • [Montage mural VESA](#)

Plier et déplier le socle

Déplier le socle

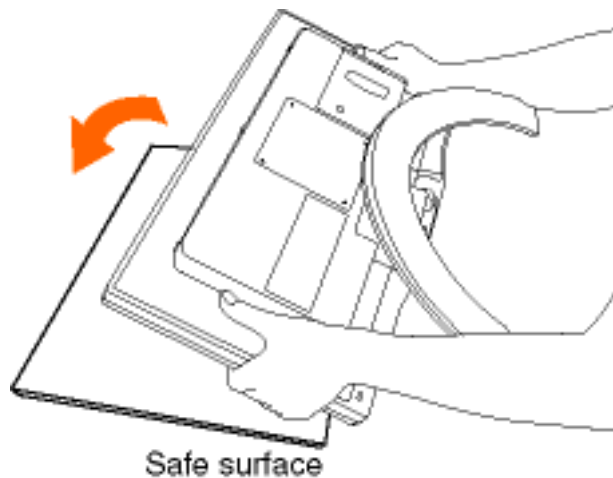


1) Placez le moniteur face vers le bas sur une surface solide

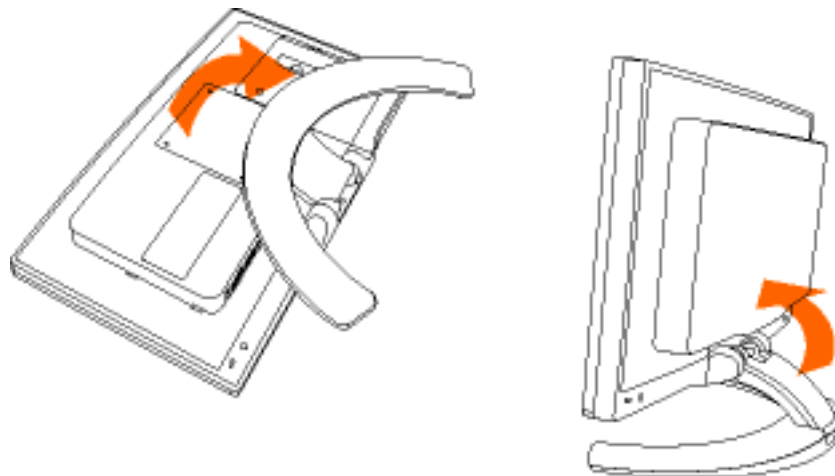

2) Tirez le socle vers le haut


Plier le socle

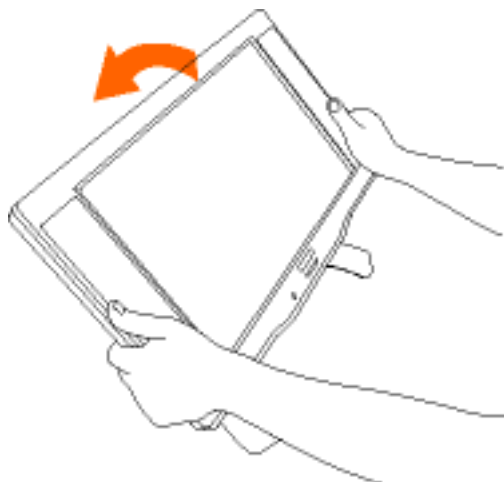

1) Poussez le moniteur vers le bas.
Veillez à retirer le panneau arrière
avant de plier la base.

Socle pliable disponible pour un montage mural aisé

Veillez à enlever le panneau arrière avant de monter le moniteur au mur.

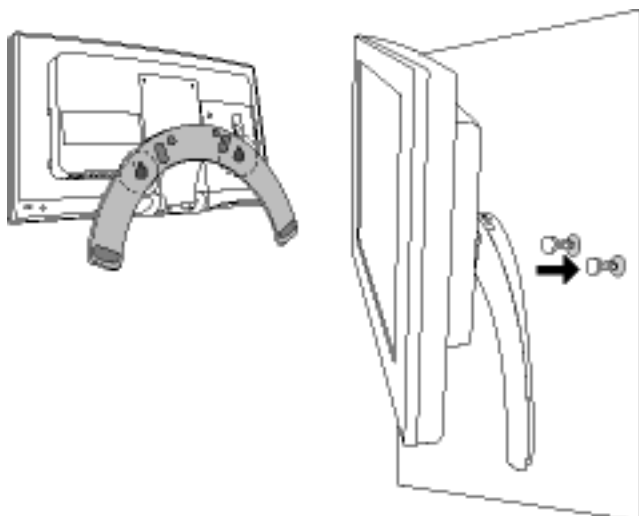



Conseils

1. Utilisez le gabarit grandeur nature pour repérer sur le mur la distance horizontale (130 mm) entre les deux vis de montage.
Remarques :
 - La surface de montage doit être plate et plus grande que le socle.
 - Le mur doit pouvoir supporter une force de traction égale à 10 kg pour chaque vis.
2. Percez deux trous dans le mur aux endroits repérés, de 7 mm de diamètre et de 25 mm de profondeur chacun.
3. Insérez les chevilles en plastique (1) et servez-vous ensuite des deux vis (2) pour fixer le socle au mur.



AVERTISSEMENT !


- Lisez attentivement les instructions avant de procéder au montage!
- Il est essentiel de réaliser un montage correct. Le poids maximum autorisé pour l'écran LCD est de 6,5 kg.
- Les éléments de montage fournis avec le produit conviennent uniquement à la fixation sur des murs en bois massif, en briques ou en béton.
- Pour les murs en bois : ne pas utiliser les chevilles! Percer des trous de 3,6 mm de diamètre et de 20 mm de profondeur.
- Pour éviter toute blessure, ne montez pas le moniteur au-dessus d'un canapé ou d'un lit.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'installation incorrecte ou en cas d'installation non conforme aux présentes instructions.


[RETOUR AU HAUT DE LA PAGE](#)

Montage mural VESA


A) Retrait de la base

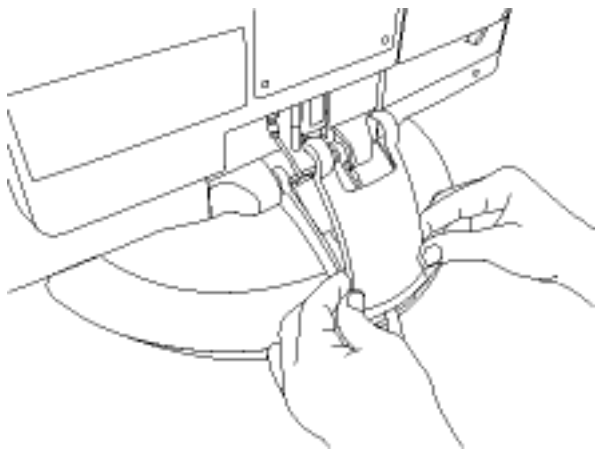

1) Retirez le couvercle du boîtier du bras.

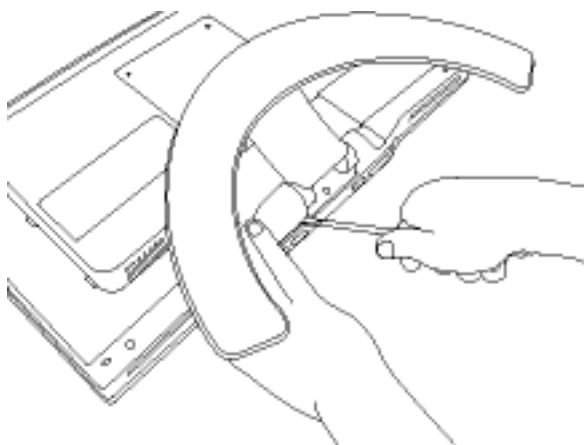


2) Retirez le cache-charnière.

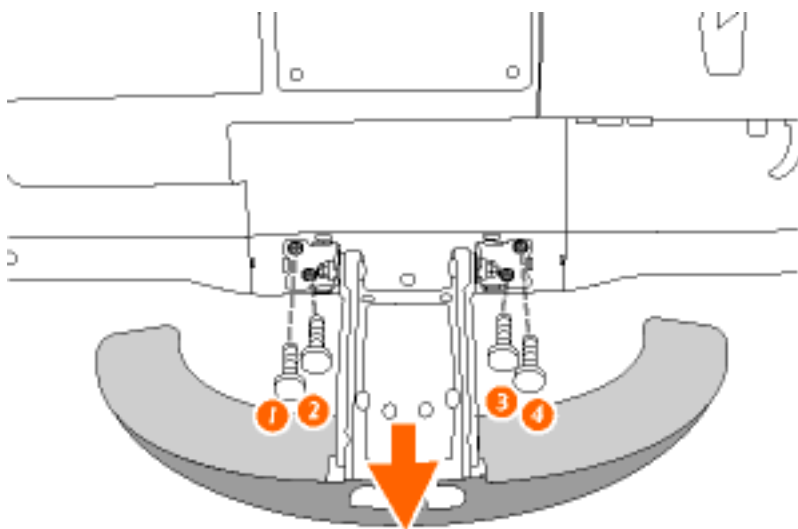

3) Retirez les 4 vis, puis la base du moniteur à cristaux liquides.

B) Fixation d'un dispositif de montage mural ou d'un bras.

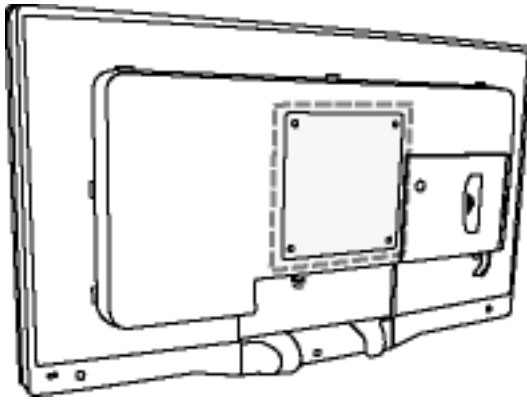

Remarque : ce moniteur est compatible avec un dispositif de montage conforme VESA de 100 mm x 100 mm. Le moniteur est compatible avec la norme de montage VESA afin de pouvoir être utilisé avec divers dispositifs de montage VESA. Pour installer l'un de ces dispositifs, suivez les instructions fournies.

[RETOUR AU HAUT DE LA PAGE](#)

Pour Commencer

[Description Frontale du Produit](#) • [Connexion au PC, à l'antenne TV, au lecteur de DVD/magnétoscope, etc.](#) • [Installation du module TV/AV en option](#) • [Pour Commencer](#) • [Optimisation de la Performance](#)

Pour commencer

Utilisation du fichier information (.inf) pour Windows® 95/98/2000/Me/XP ou supérieur

Les moniteurs Philips intègrent la caractéristique VESA DDC2B pour satisfaire aux prérequis Plug&Play de Windows® 95/98/2000/Me/XP. Dans le but d'activer votre moniteur Philips dans la boîte de dialogue "Moniteur" de Windows® 95/98/2000/Me/XP ainsi que les applications Plug & Play, vous devez installer ce fichier d'information (.inf). La procédure d'installation basée sur Windows® '95 OEM Release 2 , 98 , Me, XP et 2000 est spécifiée comme suit,

Pour Windows® 95

1. Démarrer Windows® '95
2. Cliquer sur le bouton 'Start', choisir 'Settings', puis cliquez 'Control Panel'.
3. Double-cliquer sur l'icône 'Display'.
4. Choisir l'onglet 'Settings' puis cliquer sur 'Advanced...'.
5. Choisir le bouton 'Monitor', pointer sur 'Change...' puis cliquer 'Have Disk...'.
6. Cliquer sur le bouton 'Browse...' puis choisir le lecteur approprié F: (Lecteur de CD-ROM) puis cliquer sur le bouton 'OK'.
7. Cliquer sur le bouton 'OK' puis choisir votre modèle de moniteur et cliquer 'OK'.
8. Cliquer sur le bouton 'Close'.

Pour Windows® 98

1. Démarrer Windows® 98
2. Cliquer sur le bouton 'Start', choisir 'Settings', puis cliquer sur 'Control Panel'.
3. Double-cliquer sur l'icône 'Display'.
4. Choisir l'onglet 'Settings' puis cliquer 'Advanced...'.
5. Choisir le bouton 'Monitor', choisir 'Change...' puis cliquer 'Next'.
6. Choisir "Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want." puis cliquer sur 'Next' et ensuite cliquer 'Have Disk...'.
7. Cliquer sur le bouton 'Browse...' puis choisir le lecteur approprié F: (Lecteur de CD-ROM) puis cliquer sur le bouton 'OK'.

8. Cliquer sur le bouton 'OK' puis choisir le modèle de votre moniteur et cliquer sur le bouton 'Next' puis cliquer de nouveau sur le bouton 'Next'.
9. Cliquer sur le bouton 'Finish' puis sur le bouton 'Close'.

Pour Windows® Me

1. Démarrer Windows® Me
2. Cliquer sur le bouton 'Start', choisir 'Settings', puis cliquer sur 'Control Panel'.
3. Double-cliquer sur l'icône 'Display'.
4. Choisir l'onglet 'Settings' puis cliquer 'Advanced...'.
5. Choisir le bouton 'Monitor', puis cliquer sur le bouton 'Change...'.
6. Choisir "Specify the location of the driver(Advanced)" et cliquer sur le bouton 'Next'.
7. Choisir "Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want." Puis cliquer 'Next' et puis cliquer 'Have Disk...'.
8. Cliquer sur le bouton 'Browse...' puis choisir le lecteur approprié F: (Lecteur de CD-ROM) puis cliquer sur le bouton 'OK'.
9. Cliquer sur le bouton 'OK' puis choisir le modèle de votre moniteur et cliquer sur le bouton 'Next', puis cliquer encore sur le bouton 'Next'.
10. Cliquer sur le bouton 'Finish' puis sur le bouton 'Close'.

Pour Windows® 2000

1. Démarrer Windows® 2000
2. Cliquer sur le bouton 'Start', choisir 'Settings', puis cliquer sur 'Control Panel'.
3. Double-cliquer sur l'icône 'Display'.
4. Choisir l'onglet 'Settings' puis cliquer 'Advanced...'.
5. Choisir 'Monitor'
 - Si le bouton 'Properties' est inactif, cela signifie que votre moniteur est correctement configuré. Merci de stopper l'installation.
 - Si le bouton 'Properties' est actif. Cliquer sur le bouton 'Properties'. Merci de suivre les étapes ci-après.
6. Cliquer sur 'Driver' puis cliquer sur 'Update Driver...' ensuite cliquer sur le bouton 'Next'.
7. Choisir "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" puis cliquer 'Next' et puis cliquer sur 'Have disk...'.
8. Cliquer sur le bouton 'Browse...' puis choisir le lecteur approprié F: (Lecteur de CD-ROM).
9. Cliquer sur le bouton 'Open', puis cliquer sur le bouton 'OK'.
10. Choisir le modèle de votre moniteur et cliquer sur le bouton 'Next' puis cliquer sur le bouton 'Next'.
11. Cliquer sur le bouton 'Finish' puis sur le bouton 'Close'.
Si vous voyez la fenêtre "Digital Signature Not Found" alors cliquer sur le bouton 'Yes'.

Pour Windows® XP

1. Lancez Windows® XP
2. Cliquez sur 'Démarrer' puis sur 'Panneau de configuration'.
3. Pointez et cliquez sur la catégorie 'Imprimantes et autre matériel'
4. Cliquez sur l'option 'Affichage'.
5. Choisissez l'onglet 'Paramètres' puis cliquez sur 'Propriétés avancées'.
6. Choisissez l'onglet 'Moniteur'
 - Si le bouton 'Propriétés' est inactif, cela signifie que votre moniteur est configuré de la façon appropriée. Veuillez arrêter l'installation.
 - Si le bouton 'Propriétés' est actif, cliquez sur ce bouton.Veuillez par conséquent suivre la procédure ci-après.
7. Cliquez sur l'onglet 'Pilote' puis cliquez sur le bouton 'Mise à jour pilote...'
8. Choisissez le bouton 'Install from a list or specific location [advanced]' (=Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifique [avancé]) puis cliquez sur 'Suivant'.
9. Choisissez le bouton ' Don't Search. I will choose the driver to install' (=Ne cherchez pas. Je vais sélectionner le pilote à installer). Cliquez ensuite sur 'Suivant'.
10. Cliquez sur 'Disquette fournie...' puis sur le bouton 'Parcourir...'. Choisissez ensuite l'unité de disques F appropriée : (lecteur de CD-ROM).
11. Cliquez sur le bouton 'Ouvrir' puis sur le bouton 'OK'.
12. Choisissez votre modèle de moniteur et cliquez sur 'Suivant'.
 - Si vous voyez apparaître le message 'has not passed Windows® Logo testing to verify its compatibility with Windows® XP' (=n'a pas subi le test Windows® Logo pour vérifier sa compatibilité avec Windows® XP), veuillez cliquer sur 'Continue Anyway' (=continuer de toute façon).
13. Cliquez sur le bouton 'Finish' (=terminer) puis sur 'Fermer'.
14. Cliquez sur 'OK' et à nouveau sur 'OK' pour fermer la boîte de dialogue Propriétés pour Affichage.

Si votre version de Windows® 95/98/2000/Me/XP est différente ou si vous avez besoin d'informations plus détaillées, merci de vous référer au Manuel Utilisateur de Windows® 95/98/2000/Me/XP.

[RETOUR AU HAUT DE LA PAGE](#)

Utilisation d'autres menus (zone Europe)

- [Utilisation de la télécommande](#)
 - [Sélection d'une entrée de source](#)
 - [Réglages préférentiels concernant l'image](#)
 - [Réglages préférentiels concernant le son](#)
 - [Sélection d'une langue OSD](#)
 - Features : [Modes Vidéo](#)
 - Install : [Accord automatique](#) • [Accord manuel](#) • [Omission de canaux](#)
-

Utilisation de la télécommande

1. Appuyez sur **MENU** pour activer l'afficheur du menu de commande.
2. Utilisez ,  pour passer en revue les différentes options en surbrillance.
3. Utilisez **MENU** pour sélectionner l'option que vous souhaitez modifier.
4. Utilisez ,  pour passer en revue les différentes sous-options en surbrillance.
5. Utilisez ,  pour régler le paramètre de l'option sélectionnée. Ou utilisez **MENU** pour sélectionner l'option souhaitée.
6. Lorsque vous avez terminé, utilisez ,  pour mettre l'option EXIT (sortie) en surbrillance et appuyez sur **MENU** pour sortir du menu. Le menu OSD disparaît alors de l'écran.
7. Le menu disparaît automatiquement après quelques secondes si aucune touche n'est enfoncée.

[RETOUR EN DÉBUT DE PAGE](#)

Sélection d'une entrée de source

1. Appuyez sur **MENU** pour activer le menu.
2. Utilisez ,  pour passer en revue les diverses options en surbrillance jusqu'à arriver à INPUT SELECT (sélection entrée) et appuyez ensuite sur **MENU**.
3. Utilisez ,  pour mettre en surbrillance la source d'entrée que vous souhaitez sélectionner. Cinq sources d'entrée sont disponibles :

- PC
- TV
- AV
- S-Vidéo
- HD-YPbPr

4. Appuyez sur **MENU** pour sélectionner la source d'entrée.

[RETOUR EN DÉBUT DE PAGE](#)

Réglages préférentiels concernant l'image

1. Appuyez sur **MENU** pour activer le menu.
2. Utilisez ,  pour passer en revue les diverses options en surbrillance jusqu'à arriver à PICTURE (image) et appuyez ensuite sur **MENU**.
3. Utilisez ,  pour mettre en surbrillance le paramètre d'image que vous souhaitez régler. 5 paramètres sont disponibles :
 - LUMINOSITÉ : règle la luminosité de l'écran.
 - CONTRASTE : permet des variations entre les tons clairs et foncés.
 - COULEUR : assombrit ou éclaircit les couleurs.
 - TEINTE : règle la teinte.
 - TEMP. COULEUR : permet de régler la température de couleur de l'image. Trois options sont disponibles : FROIDE (blanc bleuté), NORMALE (équilibré) ou CHAUDE (blanc tirant sur le rouge).
4. Appuyez sur ,  pour régler les paramètres BRIGHTNESS, CONTRAST, COLOUR, SHARPNESS. Ou appuyez sur **MENU** pour modifier le réglage COLOUR TEMP.
5. Utilisez ,  pour mettre EXIT en surbrillance et appuyez ensuite sur **MENU** pour sortir du menu.

[RETOUR EN DÉBUT DE PAGE](#)

Réglages préférentiels concernant le son

1. Appuyez sur **MENU** pour activer le menu.

2. Utilisez  ,  pour passer en revue les diverses options en surbrillance jusqu'à arriver à SOUND (son) et appuyez ensuite sur **MENU**.
3. Utilisez  ,  pour mettre en surbrillance le paramètre du son que vous souhaitez régler. 4 paramètres sont disponibles :
 - AIGÜES : permet de modifier le niveau des aiguës.
 - GRAVES : permet de modifier le niveau des graves.
 - BALANCE : permet d'équilibrer le son entre les enceintes gauche et droite.
 - VOLUME DELTA (différence de volume) : permet de compenser les différences de volume entre plusieurs programmes ou les prises EXT.
 - SURROUND (SOUS/HORS T.) : permet d'activer ou de désactiver l'effet de son qui enveloppe l'auditeur.
4. Appuyez sur  ,  pour régler le paramètre sélectionné.
5. Utilisez  ,  pour mettre EXIT en surbrillance et appuyez ensuite sur **MENU** pour sortir du menu.

[RETOUR EN DÉBUT DE PAGE](#)

Sélection d'une langue OSD


1. Appuyez sur **MENU** pour activer le menu.
2. Utilisez  ,  pour passer en revue les diverses options en surbrillance jusqu'à arriver à LANGUAGE (langue) et appuyez ensuite sur **MENU**.
3. Utilisez  ,  pour mettre en surbrillance la langue que vous souhaitez sélectionner. Vous avez le choix entre 5 langues :
 - ENGLISH
 - DEUTSCH
 - **FRANÇAIS**
 - ITALIANO
 - ESPAÑOL
4. Appuyez sur **MENU** pour sélectionner la langue choisie.
5. Utilisez  ,  pour mettre EXIT en surbrillance et appuyez ensuite sur **MENU** pour sortir du menu.

[RETOUR EN DÉBUT DE PAGE](#)

Mode Vidéo

Ce menu vous permet de régler le mode d'affichage à l'écran afin qu'il corresponde au rapport hauteur/largeur de l'entrée vidéo.

1. Appuyez sur **MENU** pour activer le menu.
2. Utilisez ,  pour passer en revue les diverses options en surbrillance jusqu'à arriver à VIDEO MODE et appuyez ensuite sur **MENU** pour activer le menu du mode vidéo.
3. Appuyez sur les touches ,  pour mettre un mode spécifique en surbrillance :

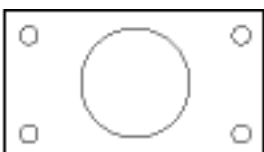• Mode standard	Affichage des images au format 16:9 (diffusion HD)		Standard mode
• Mode 4 :3	Affichage des images à la taille normale (à savoir au format 4:3)		4:3 mode
• Mode plein écran	Élargissement d'images étirées dans le sens horizontal afin de garder un format d'image constant.		 Full screen mode
• Mode non linéaire	Idéal pour l'affichage des images étirées dans le sens vertical comme les images comprimées et les programmes HD.		 Nonlinear mode

4. Appuyez sur **MENU** pour sélectionner le mode.
5. Utilisez ,  pour mettre EXIT en surbrillance et appuyez ensuite sur **MENU** pour sortir du menu.

[RETOUR EN DÉBUT DE PAGE](#)

Accord automatique

Ce menu vous permet de chercher automatiquement tous les canaux disponibles dans votre région (ou sur votre réseau câblé).

1. Appuyez sur **MENU** pour activer le menu.
2. Utilisez ,  pour passer en revue les diverses options en surbrillance jusqu'à arriver à **INSTALL** (installation) et appuyez ensuite sur **MENU**.
3. Utilisez ,  pour passer en revue les diverses options en surbrillance jusqu'à arriver à **SYSTEM** et appuyez ensuite sur **MENU**.
4. Appuyez sur les touches ,  pour sélectionner votre pays. Vous avez le choix entre 2 possibilités :
 - EUROPE OUEST
 - FRANCE
5. Appuyez sur **MENU** pour revenir au menu d'installation.
6. Utilisez ,  pour passer en revue les diverses options en surbrillance jusqu'à arriver à **AUTO STORE** (mémorisation automatique) et appuyez ensuite sur **MENU** pour activer la recherche automatique. Après quelques minutes, le menu **INSTALL** réapparaît automatiquement.
7. Les canaux trouvés seront numérotés en ordre croissant en commençant par 0, 1, 2, etc. À l'aide du menu **SKIP** vous pouvez activer ou désactiver les canaux que vous souhaitez omettre. Lorsque vous utilisez **P UP/DOWN** pour accéder à un canal, tous les canaux désactivés seront omis.

[RETOUR EN DÉBUT DE PAGE](#)

Accord manuel

Ce menu vous permet de mémoriser manuellement chaque canal.

1. Appuyez sur **MENU** pour activer le menu.
2. Utilisez ,  pour passer en revue les diverses options en surbrillance jusqu'à arriver à **INSTALL** (installation) et appuyez ensuite sur **MENU**.
3. Utilisez ,  pour passer en revue les diverses options en surbrillance jusqu'à arriver

à **MANUAL STORE** (mémorisation manuelle) et appuyez ensuite sur **MENU**.

4. Utilisez  ,  pour passer en revue les diverses options en surbrillance jusqu'à arriver à **SEARCH** (recherche) et appuyez ensuite sur **MENU**. La recherche débute.
La recherche s'interrompt dès qu'un canal est trouvé. Si vous connaissez la fréquence du canal souhaité, composez directement son numéro à l'aide des touches 0 à 9 et passez à l'étape 6.
5. Si la réception n'est pas de bonne qualité, sélectionnez **FINE TUNE** (mise au point du réglage) et maintenez enfoncée la touche  ou .
6. Sélectionnez **PROG. NO** (numéro de programme) et servez-vous des touches  ou  pour modifier le numéro.
7. Sélectionnez **STORE** (mémorisation) et appuyez sur **MENU**. Le message **STORED** (mémorisé) apparaît. Le canal est à présent mémorisé.
8. Répétez les étapes 4 à 7 pour chaque canal à mémoriser.

[RETOUR EN DÉBUT DE PAGE](#)

Omission de canaux

Ce menu vous permet de régler les canaux omis à l'aide des touches p +/-.

1. Appuyez sur **MENU** pour activer le menu.
2. Utilisez  ,  pour passer en revue les diverses options en surbrillance jusqu'à arriver à **INSTALL** (installation) et appuyez ensuite sur **MENU**.
3. Utilisez  ,  pour passer en revue les diverses options en surbrillance jusqu'à arriver à **CHANNEL SKIP** (omission de canaux) et appuyez ensuite sur **MENU**.
4. Servez-vous des touches [P UP] ou [P DN] pour voir les différents canaux de la liste.
5. Sélectionnez le canal que vous souhaitez omettre ou non à l'aide des touches  ou . Vous pouvez commuter entre l'omission ou non des canaux.

[RETOUR EN DÉBUT DE PAGE](#)

Utilisation d'autres menus (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Corée, Taïwan et Philippines)

- [Utilisation de la télécommande](#)
 - [Sélection d'une entrée de source](#)
 - [Réglages préférentiels concernant l'image](#)
 - [Réglages préférentiels concernant le son](#)
 - [Sélection d'une langue OSD](#)
 - Features : [Modes Vidéo](#)
 - Install : [Accord automatique](#) • [Accord manuel](#) • [Omission de canaux](#)
-

Utilisation de la télécommande

1. Appuyez sur **MENU** pour activer l'afficheur du menu de commande.
2. Utilisez  ,  pour passer en revue les différentes options en surbrillance.
3. Utilisez **MENU** pour sélectionner l'option que vous souhaitez modifier.
4. Utilisez  ,  pour passer en revue les différentes sous-options en surbrillance.
5. Utilisez  ,  pour régler le paramètre de l'option sélectionnée. Ou utilisez **MENU** pour sélectionner l'option souhaitée.
6. Lorsque vous avez terminé, utilisez  ,  pour mettre l'option SALIR en surbrillance et appuyez sur **MENU** pour sortir du menu. Le menu OSD disparaît alors de l'écran.
7. Le menu disparaît automatiquement après quelques secondes si aucune touche n'est enfoncée.

[RETOUR EN DÉBUT DE PAGE](#)

Sélection d'une entrée de source

1. Appuyez sur **MENU** pour activer le menu.
2. Utilisez  ,  pour passer en revue les diverses options en surbrillance jusqu'à arriver à INPUT SELECT (sélection entrée) et appuyez ensuite sur **MENU**.
3. Utilisez  ,  pour mettre en surbrillance la source d'entrée que vous souhaitez sélectionner. 5 sources d'entrée sont disponibles :

- PC
- TV
- AV
- S-Vidéo
- HD-YPbPr

4. Appuyez sur **MENU** pour sélectionner la source d'entrée.

[RETOUR EN DÉBUT DE PAGE](#)

Réglages préférentiels concernant l'image

1. Appuyez sur **MENU** pour activer le menu.
2. Utilisez ,  pour passer en revue les diverses options en surbrillance jusqu'à arriver à PICTURE (image) et appuyez ensuite sur **MENU**.
3. Utilisez ,  pour mettre en surbrillance le paramètre d'image que vous souhaitez régler. 6 paramètres sont disponibles :

LUMINOSITÉ : permet de modifier la luminosité de l'image.

CONTRASTE : permet des variations entre les tons clairs et foncés.

COULEUR : permet de modifier l'intensité des couleurs.

TEINTE : règle la teinte.

NETTETÉ : permet de modifier la netteté de l'image.

TEMP. COULEUR : permet de régler la température de couleur de l'image.

Trois options sont disponibles :

FROIDE (blanc bleuté), NORMALE (équilibré) ou CHAUDE (blanc tirant sur le rouge).

4. Appuyez sur ,  pour régler les paramètres BRIGHTNESS, CONTRAST, COLOUR, SHARPNESS. Ou appuyez sur **MENU** pour modifier le réglage COLOUR TEMP.
5. Utilisez ,  pour mettre SALIR en surbrillance et appuyez ensuite sur **MENU** pour sortir du menu.

[RETOUR EN DÉBUT DE PAGE](#)

Réglages préférentiels concernant le son

1. Appuyez sur **MENU** pour activer le menu.
2. Utilisez  ,  pour passer en revue les diverses options en surbrillance jusqu'à arriver à **SOUND** (son) et appuyez ensuite sur **MENU**.
3. Utilisez  ,  pour mettre en surbrillance le paramètre du son que vous souhaitez régler. 4 paramètres sont disponibles :
 - **AIGÜES** : permet de modifier le niveau des aiguës.
 - **GRAVES** : permet de modifier le niveau des graves.
 - **BALANCE** : permet d'équilibrer le son entre les enceintes gauche et droite.
 - **SURROUND (SOUS/HORS T.)** : permet d'activer ou de désactiver l'effet de son qui enveloppe l'auditeur.
4. Appuyez sur  ,  pour régler le paramètre sélectionné.
5. Utilisez  ,  pour mettre **SALIR** en surbrillance et appuyez ensuite sur **MENU** pour sortir du menu.

[RETOUR EN DÉBUT DE PAGE](#)

Sélection d'une langue OSD

1. Appuyez sur **MENU** pour activer le menu.
2. Utilisez  ,  pour passer en revue les diverses options en surbrillance jusqu'à arriver à **LANGUAGE** (langue) et appuyez ensuite sur **MENU**.
3. Utilisez  ,  pour mettre en surbrillance la langue que vous souhaitez sélectionner. 4 langues sont disponibles :
 - **ENGLISH**
 - **ESPAÑOL**
 - **FRANÇAIS**
 - **中文**
4. Appuyez sur **MENU** pour sélectionner la langue choisie.
5. Utilisez  ,  pour mettre **SALIR** en surbrillance et appuyez ensuite sur **MENU** pour sortir du menu.

[RETOUR EN DÉBUT DE PAGE](#)

Modes Vidéo

Ce menu vous permet de régler le mode d'affichage à l'écran afin qu'il corresponde au rapport hauteur/largeur de l'entrée vidéo.

1. Appuyez sur **MENU** pour activer le menu.
2. Utilisez  ,  pour passer en revue les diverses options en surbrillance jusqu'à arriver à VIDEO MODE et appuyez ensuite sur **MENU** pour activer le menu du mode vidéo.
3. Appuyez sur les touches  ,  pour mettre un mode spécifique en surbrillance :

• Mode standard	Affichage des images au format 16:9 (diffusion TVHD)	 Standard mode
• Mode 4 :3	Affichage des images à la taille normale (à savoir au format 4:3)	 4:3 mode
• Mode plein écran	Élargissement d'images étirées dans le sens horizontal afin de garder un format d'image constant.	 Horizontally extended picture   Full screen mode
• Mode non linéaire	Idéal pour l'affichage des images étirées dans le sens vertical comme les images comprimées et les programmes TVHD.	 Vertically extended picture   Nonlinear mode

4. Appuyez sur **MENU** pour sélectionner le mode.
5. Utilisez  ,  pour mettre SALIR en surbrillance et appuyez ensuite sur **MENU** pour sortir du menu.

[RETOUR EN DÉBUT DE PAGE](#)

Ce menu vous permet de chercher automatiquement tous les canaux disponibles dans votre région (ou sur votre réseau câblé).

1. Appuyez sur **MENU** pour activer le menu.
2. Utilisez ,  pour passer en revue les diverses options en surbrillance jusqu'à arriver à **INSTALLATION** et appuyez ensuite sur **MENU**.
3. Utilisez ,  pour passer en revue les diverses options en surbrillance jusqu'à arriver à **TUNER MODE** (mode syntoniseur) et appuyez ensuite sur **MENU**.
4. Appuyez sur les touches ,  pour sélectionner votre syntoniseur.
 - Antenne : votre téléviseur est relié à une antenne permettant de recevoir les programmes diffusés par les ondes.
 - Câble : votre téléviseur est relié au réseau câblé.
5. Appuyez sur **MENU** pour revenir au menu d'installation.
6. Utilisez ,  pour passer en revue les diverses options en surbrillance jusqu'à arriver **AUTO STORE** (mémorisation automatique).
7. Appuyez sur **MENU** pour activer la recherche automatique. Après quelques minutes, le menu **INSTALLATION** réapparaît automatiquement.
8. Les canaux trouvés seront numérotés en ordre croissant en commençant par 0, 1, 2, etc. À l'aide du menu **SKIP** vous pouvez activer ou désactiver les canaux que vous souhaitez omettre. Lorsque vous utilisez **P UP/DOWN** pour accéder à un canal, tous les canaux désactivés seront omis.

[RETOUR EN DÉBUT DE PAGE](#)

Accord manuel (MISE AU POINT RÉGLAGE)

Ce menu vous permet de mémoriser manuellement les programmes un par un.

1. Appuyez sur **MENU** pour activer le menu.
2. Utilisez ,  pour passer en revue les diverses options en surbrillance jusqu'à arriver à **INSTALLATION** et appuyez ensuite sur **MENU**.
3. Utilisez ,  pour passer en revue les diverses options en surbrillance jusqu'à arriver à **MISE AU POINT RÉGLAGE** et appuyez ensuite sur **MENU**.
4. Appuyez sur la touche  ou  jusqu'à ce que vous obteniez une image de bonne qualité.

[RETOUR EN DÉBUT DE PAGE](#)

Omission de canaux (MODIF CANAUX)

Ce menu vous permet de régler les canaux omis à l'aide des touches p +/-.

1. Appuyez sur **MENU** pour activer le menu.
2. Utilisez  ,  pour passer en revue les diverses options en surbrillance jusqu'à arriver à INSTALLATION et appuyez ensuite sur **MENU**.
3. Utilisez  ,  pour passer en revue les diverses options en surbrillance jusqu'à arriver à MODIF CANAUX (omission de canaux).
4. Servez-vous des touches  ou  pour voir les différents canaux de la liste.
5. Les touches  ou  vous permettent de commuter entre l'activation et la désactivation de l'omission des canaux.
6. Utilisez  ,  pour mettre SALIR en surbrillance et appuyez ensuite sur **MENU** pour sortir du menu.

[RETOUR EN DÉBUT DE PAGE](#)

Votre garantie Philips F1rst Choice

Nous vous remercions d'avoir acquis ce moniteur Philips.



Tous les moniteurs Philips ont été conçus et fabriqués conformément à des normes élevées et ils offrent des performances de grande qualité conjuguées à une facilité d'installation et d'utilisation. Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation ou de l'utilisation de ce produit, veuillez prendre contact directement avec le service d'assistance de Philips pour bénéficier de votre garantie Philips F1rst Choice. Cette garantie de service de trois ans vous donne droit à un moniteur en échange sur site, si votre moniteur s'avère être défectueux. Philips se fixe pour objectif un échange sous 48 heures à la réception de votre appel.

Ce qui est couvert par la garantie

La garantie Philips F1rst Choice s'applique dans les pays suivants : Andorre, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, France, Allemagne, Grèce, Finlande, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Suède, Suisse, Espagne et Royaume-Uni et uniquement pour des moniteurs conçus, fabriqués, approuvés et/ou autorisés à l'origine pour une utilisation dans ces pays.

La couverture de la garantie prend effet à partir du jour d'achat de votre moniteur. *Pendant les trois années suivantes*, votre moniteur sera échangé contre un moniteur au moins équivalent en cas de défauts, à condition que ces derniers soient couverts par la garantie.

Le moniteur d'échange reste à vous et Philips garde le moniteur défectueux /original. Pour le moniteur d'échange la période de garantie reste égale à celle de votre moniteur original, soit 36 mois à partir de la date d'achat de votre moniteur original.

Ce qui n'est pas couvert par la garantie

La garantie Philips F1rst Choice s'applique à condition que le produit soit utilisé correctement dans l'usage prévu, conformément à ses instructions de fonctionnement, et sur présentation de la facture d'origine ou du ticket de caisse mentionnant la date d'achat, le nom du revendeur, le numéro du modèle et de production du produit.

La garantie Philips F1rst Choice peut ne pas s'appliquer si :

- Les documents ont été modifiés de quelque façon ou rendus illisibles ;
- Le numéro de modèle ou de production figurant sur le produit a été modifié, effacé, enlevé ou rendu illisible ;
- Des réparations ou des modifications du produit et des changements ont été effectués par des organismes de service après-vente ou des personnes non autorisées ;
- En cas d'un endommagement provoqué par accidents incluant mais ne se limitant pas à la foudre, l'eau ou le feu, l'usage impropre ou le manque de soin ;

- En cas de problèmes de réception provoqués par des conditions de signal ou des systèmes de câble ou d'antenne extérieurs à l'appareil ;
- En cas de défauts provoqués par un mauvais traitement ou un usage impropre du moniteur ;
- Le produit exige une modification ou une adaptation afin d'être rendu conforme aux normes techniques locales ou nationales, s'appliquant dans des pays pour lesquels le produit n'a pas été originellement conçu, fabriqué, approuvé et/ou autorisé. Vérifiez par conséquent toujours si un produit peut être utilisé dans un pays spécifique.
- Les produits qui n'ont pas été originellement conçus, fabriqués, approuvés et/ou autorisés pour une utilisation dans les pays où s'applique la garantie Philips F1rst Choice, ne sont pas concernés par la garantie Philips F1rst Choice. Dans ces cas, les conditions générales de garantie de Philips sont valables.

Un simple coup de téléphone

Afin d'éviter tout dérangement inutile, nous vous conseillons de lire attentivement les instructions de fonctionnement avant de contacter le service d'assistance de Philips.

Pour nous permettre de résoudre votre problème rapidement, veuillez préparer les informations suivantes avant de faire appel au service d'assistance de Philips :

- Numéro de type Philips
- Numéro de série Philips
- Date d'achat (une copie du bon d'achat peut vous être réclamée)
- Processeur du cadre d'utilisation PC :
 - 286/386/486/Pentium Pro/mémoire interne
 - Système d'exploitation (Windows, DOS, OS/2, MAC)
 - Programme Fax/Modem/Internet ?
- Autres cartes installées

Si nous disposons des informations ci-après, nous serons également davantage en mesure d'accélérer le processus :

- Votre preuve d'achat mentionnant : la date d'achat, le nom du revendeur, le modèle et le numéro de série du produit.
- L'adresse complète à laquelle le moniteur défectueux doit être cherché et le modèle en échange livré.

Les services d'assistance clients de Philips sont situés partout dans le monde. Vous pouvez contacter Philips du lundi au vendredi, de 08.00 à 20.00 h Heure d'Europe centrale (CET) et les samedis et dimanches de 10.00 à 18.00 h CET au moyen de l'un des numéros de téléphone du service assistance. Cliquez ici pour avoir accès à [F1rst Choice Contact Information](#). Ou bien vous pouvez nous contacter via :

Site Web : <http://www.philips.com>

Votre garantie internationale

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Philips qui a été conçu et fabriqué selon les plus hauts standards de qualité.

Si jamais ce produit s'avère défectueux, Philips garantit la main-d'œuvre et les pièces de rechange à ses frais quel que soit le pays où il est réparé pendant une période de douze mois à partir de la date d'achat. La garantie internationale de Philips s'ajoute aux obligations de garantie nationale, existant envers vous, des revendeurs et de Philips dans le pays de l'achat et n'affecte en rien vos droits prévus par la loi en tant que client.

La garantie Philips s'applique à la condition que le produit soit manipulé correctement pour son usage prévu et conformément aux instructions d'utilisation, et sur présentation de la facture originale ou du ticket de caisse original, indiquant la date de l'achat, le nom du revendeur ainsi que le modèle et le numéro de production du produit.

La garantie Philips risque de ne pas s'appliquer si :

- les documents ont été modifiés d'une façon quelconque ou rendus illisibles ;
- le modèle ou le numéro de production sur le produit ont été modifiés, supprimés, enlevés ou rendus illisibles ;
- des réparations ou des modifications du produit ont été exécutées par des organismes de services ou des personnes non autorisés ;
- des dommages sont dus à un accident, y compris, mais sans que cette énumération soit exhaustive, la foudre, les inondations ou les incendies, un usage impropre ou la négligence.

Veuillez noter que ce produit ne peut être considéré défectueux dans le cadre de cette garantie, si des modifications deviennent nécessaires pour qu'il soit conforme à des standards techniques locaux ou nationaux qui s'appliquent dans des pays pour lesquels le produit n'a pas été conçu ou fabriqué à l'origine. En conséquence, veuillez toujours vérifier si le produit peut être utilisé dans le pays souhaité.

Si votre produit Philips ne fonctionne pas correctement ou s'il est défectueux, veuillez contacter votre revendeur Philips. Dans le cas où vous auriez besoin d'aide alors que vous êtes dans un autre pays, le service Philips d'assistance à la clientèle vous donnera l'adresse d'un revendeur dans ce pays. Vous trouverez les numéros de téléphone et de télécopieur dans la section appropriée de cette brochure.

Pour éviter toute complication inutile, nous vous conseillons de lire attentivement la notice d'utilisation avant de contacter votre revendeur. Si vous avez des questions auxquelles votre revendeur ne peut répondre ou tout autre problème concernant le produit, veuillez contacter le [Centre d'information à la clientèle](#) Philips ou consulter le site

Web suivant : <http://www.philips.com>

GARANTIE LIMITÉE (Écran d'ordinateur)

Cliquez ici pour accéder à la carte d'enregistrement de la garantie ([Warranty Registration Card](#)).

Main-d'œuvre gratuite pendant trois ans / Service gratuit sur les pièces de rechange pendant trois ans / Échange la première année*

**Le produit sera échangé contre un nouveau ou remis en état selon les spécifications du produit original dans les deux jours, pendant la première année. Ce produit doit être expédié à vos frais pour la réparation pendant la deuxième et la troisième année.*

QUI EST COUVERT?

Vous devez avoir la preuve de votre achat pour bénéficier du service de garantie. Une facture ou tout autre document indiquant que vous avez acheté le produit sont considérés comme étant une preuve d'achat. Joignez-la à ce manuel d'utilisation et gardez-les à portée de main.

QU'EST-CE QUI EST COUVERT?

La garantie commence le jour de l'achat de votre produit. *Pendant les trois années qui suivent votre achat*, toutes les pièces seront réparées ou remplacées, sans frais de main-d'œuvre. *Après les trois années qui suivent l'achat*, vous payez le remplacement ou la réparation des pièces et les frais de main-d'œuvre.

Toutes les pièces, y compris celles qui ont été réparées ou remplacées, ne sont couvertes que pendant la période de garantie originale. A l'expiration de la garantie du produit original, la garantie portant sur tous les produits ou pièces remplacés ou réparés expire également.

QU'EST-CE QUI EST EXCLU?

Votre garantie ne couvre pas :

- le coût de la main-d'œuvre pour l'installation ou la configuration du produit, le réglage des commandes du produit, l'installation ou la réparation des systèmes d'antennes distincts du produit.
- la réparation du produit et/ou le remplacement des pièces en raison d'un usage impropre, d'un accident, d'une réparation non autorisée ou d'une autre cause échappant au contrôle de Philips Consumer Electronics.
- les problèmes de réception causés par des conditions de signal ou des systèmes de câbles ou d'antennes distincts de l'appareil.
- un produit qui doit être modifié ou adapté pour lui permettre de fonctionner dans un pays autre que celui dans lequel il a été conçu, fabriqué, approuvé et/ou autorisé, ou la réparation des produits

endommagés par ces modifications.

- les dommages indirects ou consécutifs résultant de l'utilisation du produit. (Certains États ne permettent pas l'exclusion de dommages indirects ou consécutifs, donc il est possible que l'exclusion ci-dessus ne s'applique pas dans votre cas. Ceci comprend, sans exclure d'autres dommages, des documents préenregistrés, protégés ou non par un droit d'auteur.)
- un produit utilisé à des fins commerciales ou institutionnelles.

OÙ LE SERVICE EST-IL DISPONIBLE?

Le service de garantie est prévu dans tous les pays où le produit est officiellement distribué par Philips Consumer Electronics. Dans les pays où Philips Consumer Electronics ne distribue pas le produit, le service après-vente Philips local essaiera de fournir ce service (bien qu'il puisse y avoir un retard si les pièces détachées et les manuels techniques appropriés ne sont pas rapidement disponibles).

OÙ PUIS-JE OBTENIR D'AUTRES INFORMATIONS ?

Pour des renseignements complémentaires, contactez le service d'assistance à la clientèle de Philips en téléphonant au [\(877\) 835-1838 \(clients aux États-Unis seulement\)](tel:8778351838) ou au [\(402\) 536-4171](tel:4025364171).

**Avant de faire une demande de service ...*

Veuillez consulter le manuel d'utilisation avant de faire appel au service. Un simple réglage, tel qu'expliqué dans ce manuel, peut vous éviter un appel.

POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE AUX ÉTATS-UNIS, À PORTO RICO OU AUX ÎLES VIERGES AMÉRICAINES...

Pour obtenir une assistance ou bénéficier du service de garantie pour un produit, appelez le service d'assistance à la clientèle de Philips à l'un des numéros ci-dessous :

[Service d'assistance à la clientèle de Philips](#)

[\(877\) 835-1838](tel:8778351838) ou [\(402\) 536-4171](tel:4025364171)

(Aux États-Unis, à Porto Rico et aux Îles Vierges américaines, toutes les garanties implicites, y compris les garanties implicites de commercialisation et de finalité pour une application particulière, sont limitées à la durée de cette garantie explicite. Mais, comme certains États ne permettent pas de limites quant à la durée d'une garantie implicite, il se peut que cette limite ne vous concerne pas.)

POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE AU CANADA

Veuillez contacter Philips au :

[\(800\) 479-6696](tel:8004796696)

Les pièces et la main-d'œuvre seront fournies gratuitement pendant trois ans au dépôt Philips Canada ou

dans n'importe quel centre de service Philips autorisé.

(Au Canada, cette garantie remplace toutes les autres garanties. Il n'y a pas d'autres garanties explicites ou implicites, y compris toutes les garanties implicites de commercialisation et de finalité pour une application particulière. En aucune circonstance Philips ne peut être tenu responsable de dommages quelconques directs, indirects, spéciaux, imprévus ou indirects, de quelque manière qu'ils se soient produits, même si Philips a été avisé de la possibilité de tels dommages.)

RAPPEL... Veuillez noter ci-dessous le modèle et les numéros de série figurant sur le produit.

N° DE MODÈLE # _____

N° DE SÉRIE # _____

Cette garantie vous confère des droits spécifiques reconnus par la loi. Il se peut que vous ayez d'autres droits qui varient d'un État à l'autre, ou d'une province à l'autre.

Philips Customer Care Center, P. O. Box 2976, Longview, TX 75601

L'Information de Contact

Numéros de téléphone:

Austria	01 546 575 603	Luxembourg	026 84 3000
Belgium	02 275 0701	Netherlands	053 482 9800
Cyprus (Greek)	800 92256	Norway	22 70 82 50
Denmark	35 25 87 61	Portugal	0800 831 363
Finland	09 2290 1908	Spain	09 17 45 62 46
France	03 8717 0033	Sweden	08 632 0016
Germany	0696 698 4712	Switzerland	02 23 10 21 16
Greece	00800 3122 1223	United Kingdom	0207 949 0069
Ireland	01 601 1161		
Italy	02 48 27 11 53		

Consumer Information Centers

[Antilles](#) • [Argentina](#) • [Australia](#) • [Bangladesh](#) • [Brasil](#) • [Canada](#) • [Chile](#) • [China](#) • [Colombia](#) • [Czech Republic](#) • [Dubai](#) • [Egypt](#) • [Hong Kong](#) • [Hungary](#) • [India](#) • [Indonesia](#) • [Korea](#) • [Malaysia](#) • [Mexico](#) • [Morocco](#) • [New Zealand](#) • [Pakistan](#) • [Paraguay](#) • [Peru](#) • [Philippines](#) • [Poland](#) • [Russia](#) • [Singapore](#) • [South Africa](#) • [Taiwan](#) • [Thailand](#) • [Turkey](#) • [Uruguay](#) • [Venezuela](#)

Eastern Europe

CZECH REPUBLIC

Philips Service
V Mezihorí 2180 00 Prague
Phone: (02)-6831581
Fax : (02)-66310852

HUNGARY

Philips Markaszerviz.
Kinizsi U 30-36Budapest 1092
Phone: (01)-2164428
Fax : (01)-2187885

POLAND

Philips Polska CE
UL.Marszalkowska 45/49
00-648 Warszawa
Phone: (02)-6286070
Fax : (02)-6288228

RUSSIA

Philips Representation Office
Ul. Usacheva 35a
119048 Moscow
Phone: 095-937 9300
Fax : 095-755 6923

TURKEY

Türk Philips Ticaret A.S.
Talatpasa Caddesi No 5.
80640-Gültepe/Istanbul
Phone: (0800)-211 40 36
Fax : (0212)-281 1809

Latin America

ANTILLES

Philips Antillana N.V.
Kaminda A.J.E. Kusters 4
Zeelandia, P.O. box 3523-3051
Willemstad, Curacao
Phone: (09)-4612799
Fax : (09)-4612772

ARGENTINA

Philips Antillana N.V.
Vedia 3892 Capital Federal
CP: 1430 Buenos Aires
Phone: (011)-4544 2047

BRASIL

Philips da Amazônia Ind. Elet. Ltda.
Av. Luis Carlos Berrini,
1400 - Sao Paulo -SP
Phone: 0800-701-0203

CHILE

Philips Chilena S.A.
Avenida Santa Maria 0760
P.O. box 2687 Santiago de Chile
Phone: (02)-730 2000
Fax : (02)-777 6730

COLOMBIA

Industrias Philips de Colombia
S.A.-Division de Servicio
CARRERA 15 Nr. 104-33
Bogota, Colombia
Phone:(01)-8000 111001 (toll free)
Fax : (01)-619-4300/619-4104

MEXICO

Consumer Information Centre
Norte 45 No.669
Col. Industrial Vallejo
C.P.02300, -Mexico, D.F.
Phone: (05)-3687788 / 9180050462
Fax : (05)-7284272

PARAGUAY

Philips del Paraguay S.A.
Avenida Artigas 1513
Casilla de Correos 605
Asuncion
Phone: (021)-211666
Fax : (021)-213007

PERU

Philips Peruana S.A.
Customer Desk
Comandante Espinar 719
Casilla 1841
Limab18
Phone: (01)-2136200
Fax : (01)-2136276

URUGUAY

Ind.Philips del Uruguay S.A.
Luis Alberto de Herrera 1248
Customer Help Desk
11300 Montevideo
Phone: (02)-6281111
Fax : (02)-6287777

VENEZUELA

Industrias Venezolanas Philips S.A.
Apartado Postal 1167
Caracas 1010-A
Phone: (02) 2377575
Fax : (02) 2376420

Canada

CANADA

Philips Electronics Ltd.
281 Hillmount Road
Markham, Ontario L6C 2S3
Phone: (800) 479-6696

Pacific

AUSTRALIA

Philips Consumer Service.
Customer Information Centre.
3 Figtree Drive
Homebush Bay NSW 2140
Phone: CIC: 1300-363 391 PCE Service: 1300-361 392 (toll free)
Fax : +61 2 9947 0063

NEW ZEALAND

Philips New Zealand Ltd.
Consumer Help Desk
2 Wagener Place, Mt.Albert
P.O. box 1041
Auckland
Phone: 0800 477 999 (toll free)
Fax : 0800 288 588 (toll free)

Asia

BANGLADESH

Philips Service Centre
100 Kazi Nazrul Islam
Avenue Kawran Bazar C/A
Dhaka-1215
Phone: (02)-812909
Fax : (02)-813062

CHINA

BEIJING
Beijing Authorized Service Centre.
Consumer Information Centre
Building 6, West Street
Chong Wen Men, Beijing, Jin Bang Co. Led.
100051 BEIJING

GUANGZHOU
Philips Authorized Service Centre
801 Dong Feng Road East
Guangzhou 510080

SHANGHAI
Philips Service Logistic Centre
Consumer Information Centre
P.O.Box 002-027, Nextage Department Store
Puding New District
200002 SHANGHAI

Philips Authorized Service Centre
Consumer Information Centre
148 Fu Jian Road M

200001 Shanghai

Phone: 800 820 5128 (toll free)

Fax: 21-656 10647

HONG KONG

Philips Hong Kong Limited
Consumer Information Centre
16/F Hopewell Centre
17 Kennedy Road, WANCHAI
Phone: 2619 9663
Fax : 2481 5847

INDIA

Phone: 91-20-712 2048 ext: 2765
Fax: 91-20-712 1558

BOMBAY
Philips India
Customer Relation Centre
Bandbox House
254-D Dr. A Besant Road, Worli
Bombay 400 025

CALCUTTA
Customer Relation Centre
7 justice Chandra Madhab Road
Calcutta 700 020

MADRAS
Customer Relation Centre
3, Haddows Road
Madras 600 006

NEW DELHI
Customer Relation Centre
68, Shivaji Marg
New Dehli 110 015

INDONESIA

Philips Group of Companies in Indonesia
Consumer Information Centre
Jl.Buncit Raya Kav. 99-100
12510 Jakarta
Phone: (021)-794 0040 / 798 4255 ext: 1612
Fax : (021)-794 7511 / 794 7539

KOREA

Philips Korea Ltd.
Philips House
C.P.O. box 3680
260-199, Itaewon-Dong.
Yongsan-Ku, Seoul 140-202
Phone:080-600-6600 (Local toll free)
Fax : (02)-709-1245

MALAYSIA

Philips Malaysia Sdn. Berhad
Service Dept.
No.51,sect.13 Jalan University.
46200 Petaling Jaya, Selagor.
P.O.box 12163
50768 Kuala Lumpur.
Phone: (03)-7950 5501/02
Fax : (03)-7954 8504

PAKISTAN

KARACHI
Philips Electrical Ind. of Pakistan
Consumer Information Centre
F-54, S.I.T.E, P.O.Box 7101
75730 KARACHI

Philips Consumer Service Centre
168-F, Adamjee Road
Rawalpindi Cantt

Phone: (021)-7731927
Fax : (021)-7721167

PHILIPPINES

Philips Electronics and Lighting Inc.
106 Valero St., Salcedo Village
Makati, Metro Manila.
Phone: (02)-888 05 72
Domestic toll free: 1-800-10-PHILIPS or 1-800-10-744 5477
Fax : (02)-888 05 71

SINGAPORE

Philips Singapore Private Ltd.
Consumer Service Dept.
Lorong 1, Toa Payoh., P.O. box 340
Singapore 1231
Phone: 6882 3999
Fax : 6250 8037

TAIWAN

Philips Taiwan Ltd.
Consumer Information Centre
13F, No. 3-1 Yuan Qu St., Nan Gang Dist.,
Taipei 115, Taiwan
Phone: 0800-231-099
Fax : (02)-3789-2641

THAILAND

Philips Electronics (Thailand) Ltd.
Philips Service Centre
209/2 Sanpavut Road,
Bangna, Bangkok 10260
Phone : (02)-652 8652
Fax : (02)-614 3531

Africa

MOROCCO

Philips Electronique Maroc
304,BD Mohamed V
Casablanca
Phone: (02)-302992
Fax : (02)-303446

SOUTH AFRICA

South African Philips.
S.V. Div. 195 Main R.D.
Martindale., Johannesburg
P.O.box 58088
Newville 2114
Phone: +27 11 471 5000
Fax : +27 11 471 5020

Middle East

DUBAI

Philips Middle East B.V.
Consumer Information Centre
P.O.Box 7785
DUBAI
Phone: (04)-335 3666
Fax : (04)-335 3999

EGYPT

Philips Egypt
Consumer Information Centre
10, Abdel Rahman El Rafei
Mohandessin - Cairo, P.O.Box 242
DOKKI
Phone: (02)-3313993
Fax : (02)-3492142