

**BDL6524ET**



[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Руководство пользователя (на русском языке)

**PHILIPS**

## Меры предосторожности и обслуживание



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Использование элементов управления, настроек или действий, отличных от описанных в этом документе, может привести к поражению током, электрическому и/или механическому повреждению устройства.

Следуйте приведенным инструкциям при подключении и использовании монитора.

### Эксплуатация:

- Монитор должен быть установлен в месте, где на него не воздействуют прямые солнечные лучи, вдали от нагревателей и источников тепла.
- Удалите любые объекты, которые могут попасть в вентиляционные отверстия и препятствовать охлаждению электронных компонентов монитора.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия корпуса.
- При размещении монитора убедитесь, что вилка шнура питания и розетка легко доступны.
- При отключении монитора путем отключения шнуря питания перед повторным подключением питания подождите 6 секунд для обеспечения правильной работы монитора.
- Всегда используйте одобренный и поставляемый компанией Philips шнур питания. При отсутствии шнуря питания обратитесь в местный сервисный центр.
- Не подвергайте монитор вибрациям и интенсивному воздействию.
- Не роняйте и не бросайте монитор при эксплуатации и транспортировке.

### Обслуживание:

- Во избежание возможных повреждений не давите на ЖК-панель. При перемещении дисплея удерживайте его за рамку. Поднимая дисплей, не касайтесь ЖК-панели руками или пальцами.
- Если монитор не будет использоваться длительное время, отключите его.
- При очистке монитора влажной тканью отключите его. Экран можно очищать сухой тканью, когда питание монитора отключено. Никогда не используйте для очистки органические растворители, например спиртосодержащие или аммиачные жидкости.
- Чтобы избежать поражения электротоком и повреждения монитора не подвергайте его воздействию пыли, влаги, дождя и повышенной влажности.
- Если на монитор попала влага, как можно скорее удалите ее сухой тканью.
- Если в монитор попали посторонние предметы или жидкость, немедленно выключите монитор и отключите шнур питания. Затем удалите посторонние предметы или жидкость и отвезите монитор в сервисный центр.
- Не храните и не эксплуатируйте монитор в местах с высокой и низкой температурой, а также в местах воздействия прямого солнечного света.
- Для обеспечения оптимальной работы монитора и продления срока его службы эксплуатируйте его в местах, где поддерживает следующий диапазон температуры и влажности.
  - Температура: 0 ~ 40 °C 32-104 °F
  - Влажность: 20-80% относит. влажности

**ВАЖНО.** Если монитор не используется, рекомендуется всегда запускать экранную заставку. Если монитор используется для показа статического изображения, запускайте периодически приложение для обновления содержимого экрана. Непрерывное отображение статического изображения может привести к "выгоранию" экрана, называемому также "остаточным" или "фантомным" изображением. "Выгорание" экрана, "остаточное" или "фантомное" изображение является широко известной особенностью ЖК-мониторов. В большинстве случаев эти следы изображения постепенно исчезают с экрана после выключения монитора.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Сильное "выгорание" экрана, "остаточное" или "фантомное" изображение" не исчезнет, и этот дефект нельзя будет отремонтировать. Повреждение, описанное выше, не подпадает под гарантийные обязательства.

### Обслуживание:

- Крышку корпуса могут открывать только квалифицированные специалисты сервисного центра.
- Для получения документации по ремонту или подключению обращайтесь в местный сервисный центр.
- Не оставляйте монитор в салоне или багажнике машины, на которую воздействуют прямые солнечные лучи.



Если при соблюдении инструкций, приведенных в этом руководстве, монитор работает неправильно или вы не знаете, какие действия следует предпринять, обратитесь к специалисту сервисного центра.

**Прочтайте и неукоснительно соблюдайте приведенные ниже инструкции при подключении и эксплуатации монитора для общественных мест:**



- Если монитор не используется в течение длительного времени, отключите его от электрической розетки.
- Отсоедините монитор от электрической розетки перед выполнением очистки. Очистка проводится влажной тканью. Экран можно протирать сухой тканью при выключенном питании. Запрещено использование спирта, растворителей и жидкостей на основе аммиака.
- В случае нарушения нормальной работы монитора при выполнении инструкций данного руководства, обратитесь к специалисту сервисного центра.
- Крышку корпуса должен открывать только квалифицированный специалист сервисной службы.
- Предохраняйте монитор от воздействия прямого солнечного света и не устанавливайте его рядом с кухонными плитами и другими источниками тепла.
- Не допускайте попадания посторонних предметов в вентиляционные отверстия, поскольку это приводит к нарушению охлаждения электронных компонентов монитора.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе монитора.
- Не допускайте попадания влаги на монитор. Во избежание поражения электрическим током, не используйте монитор под дождем или при повышенной влажности.
- При выключении монитора путем отключения от розетки или отключения питания постоянного тока перед повторным подключением питания подождите 6 секунд для обеспечения правильной работы монитора.
- Во избежание поражения электрическим током или неустранимого повреждения монитора, не используйте монитор под дождем или при повышенной влажности.
- При установке монитора удостоверьтесь, что штепсельная вилка и электрическая розетка находятся в легко доступном месте.
- **ВАЖНО:** При использовании монитора рекомендуется запускать экранную заставку. Если высококонтрастный видеокадр остается на экране в течение длительного времени, в передней части экрана может сохраняться "остаточное" или "фантомное" изображение. Это хорошо известное явление, вызываемое недостатками ЖК-технологии. В большинстве случаев остаточное изображение постепенно исчезает после выключения монитора. Обращаем ваше внимание на то, что дефект остаточного изображения не устраняется и не входит в условия гарантии.

## Сведения о соответствии стандартам

### CE Декларация соответствия

Мы заявляем с полной ответственностью, что продукт соответствует следующим стандартам:

- EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 (Требования по безопасности к оборудованию информационных технологий)
- EN55022:2010 (Требование о радиопомехах от оборудования информационных технологий)
- EN55024:2010 (Требование к помехоустойчивости оборудования информационных технологий)
- EN61000-3-2:2006 +A1:2009+A2:2009 (Ограничения по излучению, создаваемому гармоническими токами)
- EN61000-3-3:2008 (Ограничения по колебаниям напряжения и фликеру).
- EN 50581:2012 (Техническая документация для оценки электрических и электронных устройств с учетом ограничений по содержанию опасных веществ)

Применяются положения следующих директив:

- 2006/95/EC (Директива по низкому напряжению)
- 2004/108/EC (Директива по электромагнитной совместимости)
- 2009/125/EC (ErP, Директива по энергопотребляющим приборам, EC № 1275/2008 и 642/2009 Реализация)
- 2011/65/EU (Директива RoHS) и производится фирмой-изготовителем на уровне ISO9000.

### Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only)



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.



Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Для подключения монитора к компьютеру используйте только экранированный кабель RF, который поставляется в комплекте с монитором.

Для профилактики повреждений устройства, которые приводят к пожару или поражению электрическим током, не допускайте попадания в устройство дождевой воды или влаги.

ДАННОЕ ЦИФРОВОЕ УСТРОЙСТВО КЛАССА В СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ КАНАДСКИХ НОРМАТИВОВ ПО УСТРОЙСТВАМ, ПРОИЗВОДЯЩИМ ПОМЕХИ.



Устройство соответствует требованиям Части 15 Правил FCC. Эксплуатация производится с учетом следующих условий: (1) устройство не должно создавать вредных помех; и (2) устройство должно принимать любые помехи, включая те, которые могут негативно повлиять на его работу.

## **Декларация Польского центра испытаний и сертификации**

Оборудование получает питание из электрической розетки с прилагаемой схемой защиты (розетка для вилки с тремя контактами). Все совместно работающее оборудование (компьютер, монитор, принтер и т. д.) подключается к одному источнику питания.

Фазовый провод внутренней электропроводки помещения должен иметь резервное устройство защиты от короткого замыкания в форме предохранителя с номинальной силой тока не более 16 ампер (A).

Для полного отключения оборудования выньте силовой кабель из розетки, расположенной недалеко от оборудования, в легко доступном месте.

Заданный знак "B" подтверждает соответствие оборудования требованиям об использовании защиты стандартов PN-93/T-42107 и PN-89/E-06251.

### ***Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji***

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kolkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.


### ***Pozostale instrukcje bezpieczeństwa***

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kolka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezzakłóceniowego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nic nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nadepywać lub potykać się o nie.
- Nie należy rozlewać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wprowadzać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia luźnych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

### **Электрические, магнитные и электромагнитные поля ("ЭМП")**

1. Мы производим и реализуем многие продукты, предназначенные для потребителей, которые, подобно электронной аппаратуре, в целом, обладают способностью излучать и принимать электромагнитные сигналы.
2. Одним из основных принципов нашей деятельности является принятие всех необходимых мер по технике безопасности и охране здоровья, обеспечивая соответствие нашей продукции всем применимым требованиям законодательства и соблюдение стандартов ЭМП, действующих во время выпуска продукции.
3. Мы стремимся к разработке, производству и реализации продуктов, не оказывающих вредного воздействия на здоровье.
4. На основании научных доказательств, существующих на сегодняшний день, мы подтверждаем безопасность эксплуатации устройств в случае их использования по назначению и соблюдения инструкций по обращению.
5. Мы принимаем активное участие в разработке международных стандартов ЭМП и безопасности, и поэтому ожидаем дальнейшего развития в области стандартизации для внедрения на ранних этапах производства продукции.

## Информация только для Великобритании

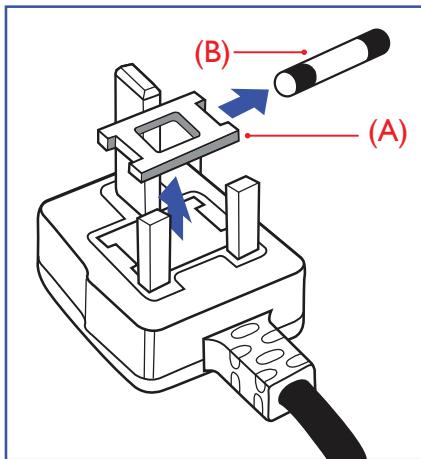

### **ВНИМАНИЕ! ДЛЯ УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВА ТРЕБУЕТСЯ ЗАЗЕМЛЕНИЕ.**

#### **Важная информация:**


Монитор поставляется в комплекте с литой штепсельной вилкой 13A утвержденного образца. Для замены предохранителя с вилкой этого типа выполните следующие действия:

1. Снимите крышку отсека предохранителя и извлеките предохранитель.
2. Установите новый предохранитель: BS 1362 5A, A.S.T.A. или другого вида, утвержденного BSI.
3. Установите крышку отсека предохранителя на место.

Если установленная вилка не подходит для вашей сетевой розетки, срежьте ее и установите на ее место соответствующую 3-контактную вилку.

Если на сетевой вилке имеется предохранитель, он должен быть рассчитан на силу тока в 5 A. При использовании вилки без предохранителя сила тока предохранителя в распределительном щите не должна превышать 5 A.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Отрезанную вилку необходимо уничтожить, во избежание поражения электрическим током в случае ее подключения к розетке 13A в другом месте.

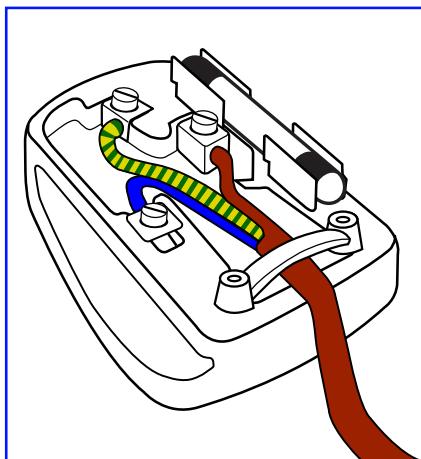

#### **Присоединение вилки**

Провода силового кабеля окрашены в соответствии со следующей системой расцветки:  
**ГОЛУБОЙ** - "НЕЙТРАЛЬНЫЙ" ("N")

**КОРИЧНЕВЫЙ** - "ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ" ("L")

**ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ** - "ЗЕМЛЯ" ("E")

1. **ЗЕЛЕНЫЙ** и **ЖЕЛТЫЙ** провода присоединяют к контакту штепсельной вилки, обозначенному буквой "E" или символом "Земля", либо окрашенному в **ЗЕЛЕНЫЙ** или **ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ** цвет.
2. **ГОЛУБОЙ** провод присоединяют к контакту, обозначенному буквой "N" или окрашенному в **ЧЕРНЫЙ** цвет.
3. **КОРИЧНЕВЫЙ** провод присоединяют к контакту, обозначенному буквой "L" или окрашенному в **КРАСНЫЙ** цвет.

Перед установкой крышки вилки убедитесь в том, что клемма для подключения шнура закреплена вокруг изоляционной оболочки кабеля, а не просто вокруг трех проводов.

**China RoHS**

中国电子信息产品污染控制标识要求 (中国RoHS法规标示要求) 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr 6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
液晶面板	×	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
附件 (遥控器, 电源线, 连接线)	×	○	○	○	○	○
遥控器电池	×	○	○	○	○	○

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下.

×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求.



### 环保使用期限

此标识指期限(十年)，电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

## Информация для Северной Европы (стран Северной Европы)

Placering/Ventilation

**VARNING:**

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

**ADVARSEL:**

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER Nemt tilgængelige.

Paikka/Ilmankierto

**VAROITUS:**

SJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJONTO VOIDAA TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

**ADVARSEL:**

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

## Утилизация по окончании срока службы

Данный монитор для общественных мест содержит материалы, которые могут быть переработаны и использованы повторно. Специализированные компании могут осуществить переработку данного изделия, чтобы увеличить количество повторно используемых материалов и сократить количество утилизируемых материалов.

Ознакомьтесь с местными правилами утилизации старого монитора и упаковки. Эти правила можно получить у местного торгового агента Philips.

**(Для жителей Канады и США)**

Данный продукт может содержать свинец и (или) ртуть. Утилизация производится в соответствии с местными государственными и федеральными нормами. Дополнительная информация о переработке представлена на веб-сайте: [www.eia.org](http://www.eia.org) (Программа по обучению потребителей)

## Директива по отходам электрического и электронного оборудования (WEEE)

### Вниманию пользователей частных домашних хозяйств Евросоюза



Данная маркировка на изделии или на его упаковке обозначает, что согласно Директиве ЕС 2012/19/EU по утилизации отходов электрического и электронного оборудования утилизация данного изделия вместе с обычными бытовыми отходами запрещена. Вы несете ответственность за утилизацию данного оборудования в специально предназначенных местах сбора отходов электрического и электронного оборудования. Для определения мест утилизации отходов электрического и электронного оборудования обратитесь в местные органы власти, организацию по утилизации отходов, обслуживающую ваше домашнее хозяйство, или в магазин, где было приобретено данное изделие.

### Вниманию пользователей в США:

Утилизация производится в соответствии с местными, государственными и федеральными законами. Для получения информации об утилизации и вторичной переработке посетите веб-сайт: [www.mygreenelectronics.com](http://www.mygreenelectronics.com) или [www.eiae.org](http://www.eiae.org).

### Директивы об утилизации по окончании срока службы - Вторичная переработка



Данный монитор для общественных мест содержит материалы, которые могут быть переработаны и использованы повторно.

Утилизация производится в соответствии с местными, государственными и федеральными законами.

# Содержание

<b>1.</b>	<b>Распаковка и установка .....</b>	<b>1</b>
1.1.	Распаковка.....	1
1.2.	Комплект поставки.....	1
1.3.	Сведения по установке .....	1
1.4.	Настенный монтаж.....	2
1.5.	Монтаж в вертикальном положении.....	3
1.5.1.	Использование направляющего ролика для установки логотипа в вертикальном положении .....	3
1.5.2.	Удаление логотипа .....	3
<b>2.</b>	<b>Описание деталей и функций .....</b>	<b>4</b>
2.1.	Панель управления.....	4
2.2.	Контакты вход/выход.....	5
2.3.	Пульт дистанционного управления.....	6
2.3.1.	Общие функции.....	6
2.3.2.	Действие [FREEZE] (СТОП-КАДР) .....	7
2.3.3.	Установка батареек в пульт дистанционного управления.....	7
2.3.4.	Обращение с пультом дистанционного управления.....	7
2.3.5.	Зона действия пульта дистанционного управления.....	7
<b>3.</b>	<b>Подключение внешнего оборудования.....</b>	<b>8</b>
3.1.	Использование крышки выключателя .....	8
3.2.	Подключение внешнего оборудования (DVD/VCR/VCD) .....	9
3.2.1.	Использование входа COMPONENT (КОМПОНЕНТНОГО) видеосигнала .....	9
3.2.2.	Использование входа видеосигнала HDMI.....	9
3.3.	Подключение ПК .....	10
3.3.1.	Использование входа VGA.....	10
3.3.2.	Использование входа DVI .....	10
3.3.3.	Использование входа HDMI.....	10
3.4.	Подключение аудио оборудования.....	11
3.4.1.	Подключение внешних динамиков .....	11
3.4.2.	Подключение внешнего источника звукового сигнала.....	11
3.5.	Подключение нескольких мониторов «цепочкой».....	12
3.5.1.	Управляющее подключение.....	12
3.5.2.	Подключение источника видеосигнала .....	12
3.6.	USB подключение ПК через USB разъем .....	12
3.7.	Подключение внешнего ПК.....	13
3.8.	Сенсорное управление .....	14
<b>4.</b>	<b>Экранное меню.....</b>	<b>16</b>
4.1.	Навигация в экранном меню .....	16
4.1.1.	Навигация в экранном меню с помощью пульта дистанционного управления .....	16
4.1.2.	Навигация в экранном меню с помощью клавиш управления на мониторе .....	16
4.2.	Обзор экранного меню.....	16
4.2.1.	Меню изображения .....	16
4.2.2.	Экран меню .....	17
4.2.3.	Меню Звук .....	18
4.2.4.	Меню Картинка в картинке .....	18
4.2.5.	Меню Конфигурации 1 .....	19
4.2.6.	Меню Конфигурации 2 .....	20
4.2.7.	Меню Дополнительно .....	21
<b>5.</b>	<b>Режим ввода.....</b>	<b>24</b>
<b>6.</b>	<b>Политика относительно поврежденных пикселей .....</b>	<b>25</b>
6.1.	Пиксели и субпиксели .....	25
6.2.	Типы дефектов пикселей + определение точки .....	25
6.3.	Дефекты в виде ярких точек .....	25
6.4.	Дефекты в виде черных точек .....	26
6.5.	Близость областей дефектов пикселей	26
6.6.	Допуски на дефекты пикселей .....	26
6.7.	MURA .....	26
<b>7.</b>	<b>Инструкции по очистке, поиску и устранению неисправностей .....</b>	<b>27</b>
7.1.	Очистка .....	27
7.2.	Устранение неисправностей .....	28
<b>8.</b>	<b>Технические характеристики .....</b>	<b>29</b>

## 1. Распаковка и установка


### 1.1. Распаковка

- Данное устройство упаковано в картонную коробку, вместе со стандартными комплектующими.
- Дополнительные комплектующие упакованы отдельно.
- В связи с размером и весом монитора, рекомендуется перемещать его вдвоем.
- После вскрытия картонной коробки проверьте комплектность и состояние ее содержимого.

### 1.2. Комплект поставки

Проверьте наличие следующих изделий в полученном комплекте поставки:

- ЖК-монитор
- Компакт-диск
- Пульт дистанционного управления с батарейками AAA
- Сетевой кабель (1,8 м)
- Кабель VGA (1,8 м)
- Кабель RS232 (3 м)
- Кабель USB (1,8 м)
- Краткое руководство пользователя
- Крышка выключателя питания
- Винт для крышки выключателя питания (M3x8)
- Направляющий ролик для установки логотипа

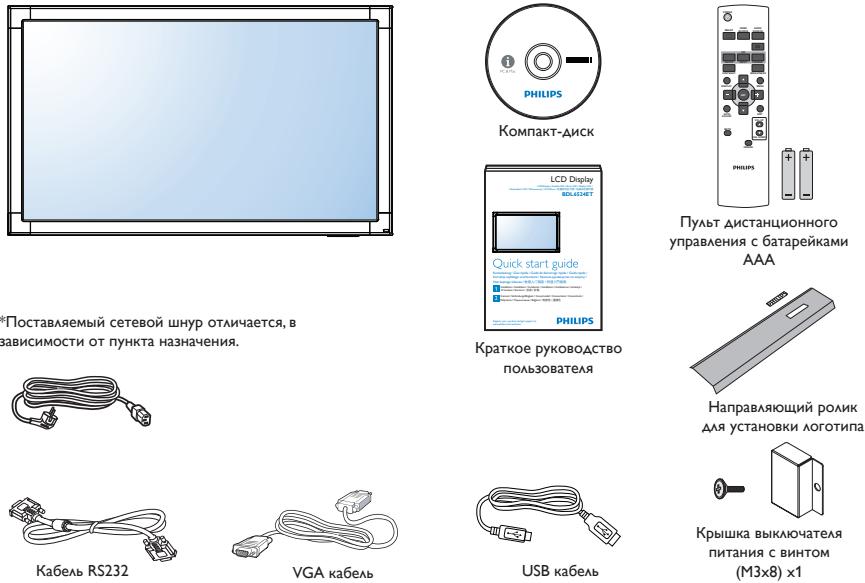

#### ПРИМЕЧАНИЯ:


- Убедитесь в том, что для всех других регионов применяется сетевой кабель, который соответствует напряжению переменного тока в электрической розетке, предусмотрены нормами по технике безопасности, принятыми в определенной стране, и утвержден ими.
- Сохраняйте коробку и упаковочный материал для перевозки монитора.

### 1.3. Сведения по установке

- В связи с высоким энергопотреблением, рекомендуется использовать только ту штепсельную вилку, которая была специально разработана для данного монитора. При необходимости удлинения линии обратитесь в сервисный центр компании.
- Во избежание опрокидывания, монитор устанавливают на ровную поверхность. Расстояние от задней стенки монитора до стены должно быть достаточным для надлежащей вентиляции. Для продления срока службы электронных компонентов не устанавливайте монитор на кухне, в ванной и других местах с повышенной влажностью.
- Нормальная работа монитора возможна на высоте до 3 000 м. При установке на высоте более 3 000 м возможны нарушения в работе устройства.

## 1.4. Настенный монтаж

Для настенного монтажа монитора необходимо получить стандартный комплект для настенного монтажа (приобретается за дополнительную плату). Рекомендуется использовать интерфейс крепления, соответствующий требованиям стандарта UL1678 в Северной Америке.

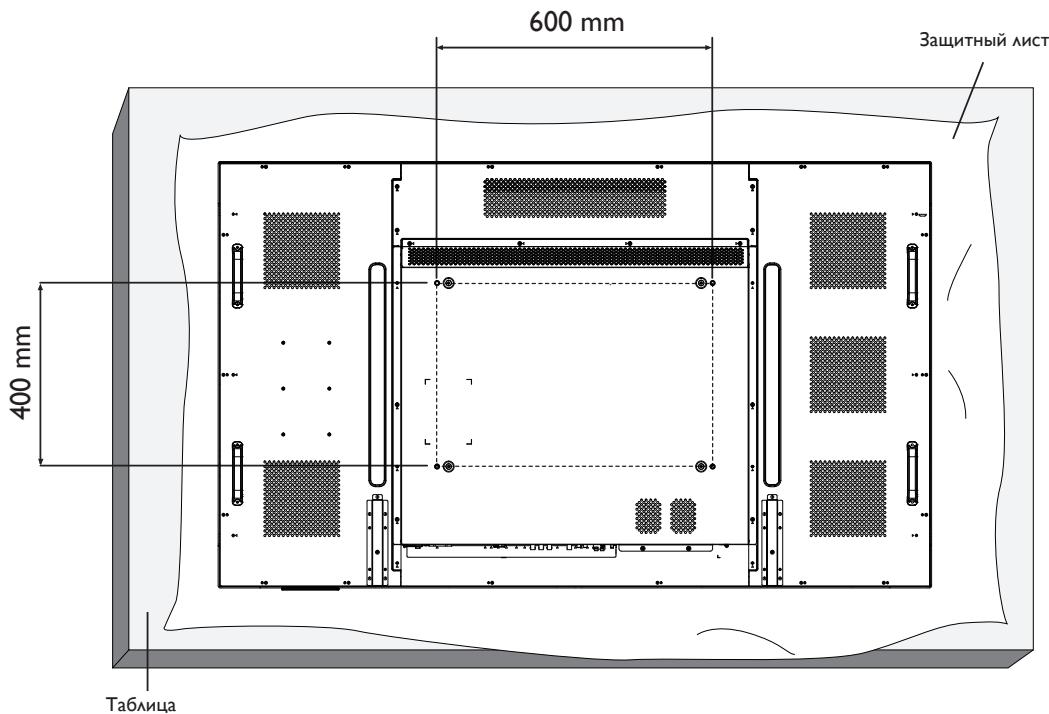

1. Застелите стол защитным листом, которым был обернут монитор при упаковке, чтобы не поцарапать экран.
2. Проверьте наличие всех принадлежностей для монтажа монитора (настенный крепеж, потолочный крепеж, настольная подставка и т. д.).
3. Выполните инструкции, описанные для базового монтажного комплекта. Несоблюдение инструкций по монтажу может привести к повреждению оборудования, либо травме пользователя или установщика. Гарантия на устройство не распространяется на повреждения, связанные с неправильной установкой.
4. С комплектом для настенного монтажа используйте монтажные винты M8 (длина которых на 14 мм больше толщины монтажного кронштейна) и хорошо затяните их.


### **Внимание:**

Для защиты монитора от падения:

- Для настенного или потолочного монтажа монитора мы рекомендуем использовать металлические кронштейны, приобретаемые за дополнительную плату. Подробные инструкции по монтажу представлены в руководстве, которое поставляется в комплекте с кронштейном.
- Для уменьшения вероятности травм и повреждений от падения монитора в случае землетрясения или других стихийных бедствий проконсультируйтесь с производителем кронштейна о выборе места для монтажа.

### **Требования по обеспечению вентиляции при установке в закрытых сооружениях**


Для обеспечения рассеивания тепла оставьте пространство между монитором и окружающими предметами, как показано на диаграмме ниже.

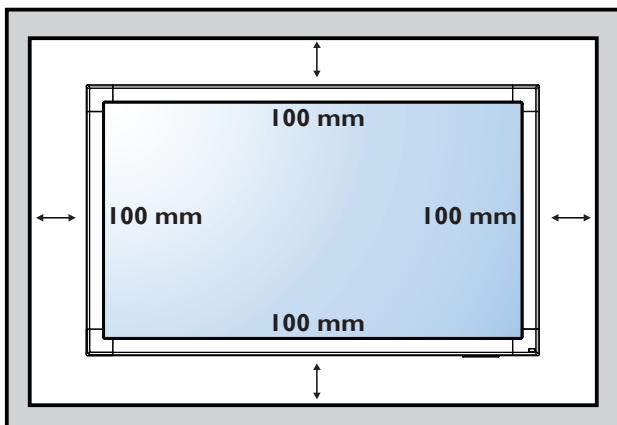

## 1.5. Монтаж в вертикальном положении


Монитор можно установить в вертикальном положении.

- Снимите прикрепленную подставку.
- Поверните монитор на 90 градусов по часовой стрелке. Логотип «PHILIPS» должен оказаться С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ от вас в положении лицом к монитору.

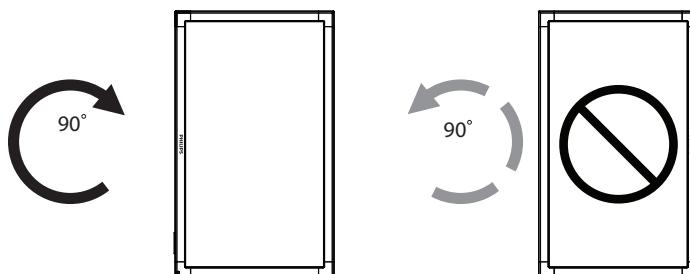


### 1.5.1. Использование направляющего ролика для установки логотипа в вертикальном положении

- Установите направляющую на левом верхнем углу лицевой рамки дисплея. Сложите оба ее угла.
- Снимите защитную пленку с обратной стороны наклейки с логотипом «PHILIPS». Прижмите направляющую левой рукой. Уложите наклейку с логотипом «PHILIPS» клейкой стороной вниз в паз для логотипа правой рукой и плотно прижмите ее к лицевой панели.
- Выньте направляющий ролик.

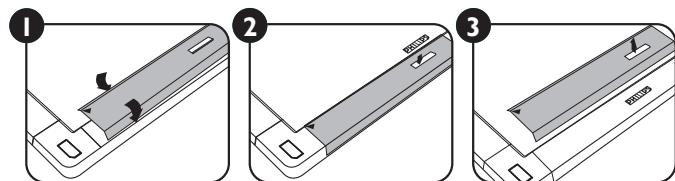

### 1.5.2. Удаление логотипа


- Приготовьте листок бумаги с разрезом по размеру логотипа для защиты передней панели от царапин.
- С помощью ножа аккуратно снимите наклейку логотипа, подвигая под него лист бумаги.
- Отрвите наклейку логотипа.

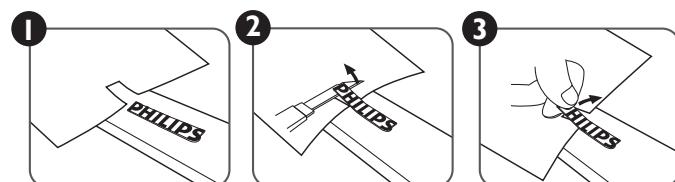

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При монтаже монитора на стену обратитесь за консультацией к специалисту сервисного центра. Мы не несем ответственности за выполнение монтажа не специалистами сервисного центра.

## 2. Описание деталей и функций

### 2.1. Панель управления

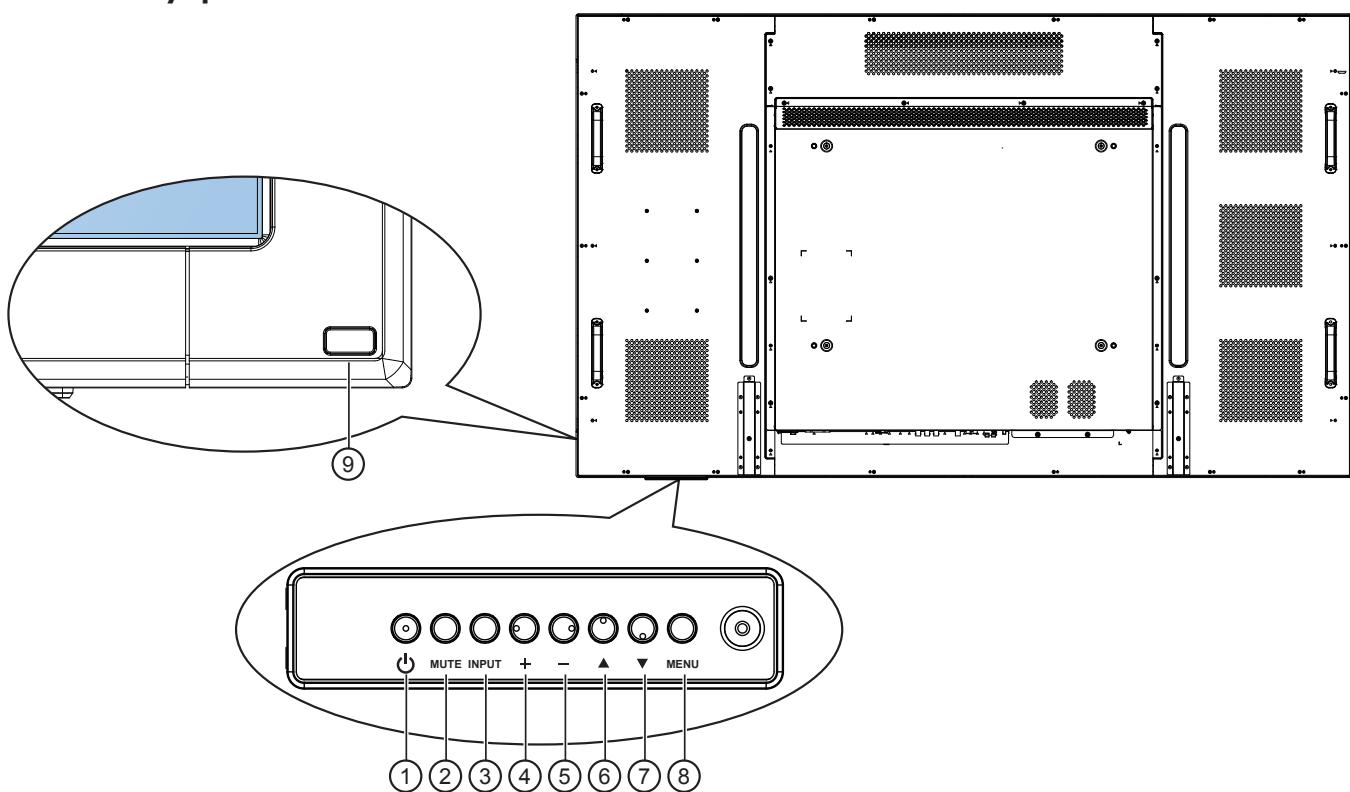

#### ① Кнопка [ПИТАНИЯ]

Кнопка служит для включения или перевода монитора в режим ожидания.

#### ② Кнопка [MUTE] (БЕЗ ЗВУКА)

Включение и выключение звука.

#### ③ Кнопка [INPUT] (ВВОДА)

Кнопка служит для выбора источника входного сигнала.

#### ④ Кнопка [+]

Увеличение подстройки в режиме активации экранного меню или увеличение громкости при выключенном экранном меню.

- Нажмите на кнопку [SET] (НАСТРОЙКА) для вызова экранного меню.

#### ⑤ Кнопка [-]

Уменьшение подстройки в режиме активации экранного меню или уменьшение громкости при выключенном экранном меню.

#### ⑥ Кнопка [▲]

Перемещение полосы подсветки вверх для настройки выбранного элемента при активном экранном меню.

#### ⑦ Кнопка [▼]

Перемещение полосы подсветки вниз для настройки выбранного элемента при активном экранном меню.

#### ⑧ Кнопка [MENU] (Меню)

Возврат к предыдущему меню в режиме активации экранного меню или активация экранного меню при выключенном экранном меню.


**ПРИМЕЧАНИЕ:** «Режим блокировки управления от клавиатуры»  
Данная функция позволяет полностью отключить доступ ко всем функциям управления от клавиатуры. Для включения или выключения блокировки управления от клавиатуры одновременно нажмите на кнопки [+ ] и [-], и удерживайте их не менее 3 (трех) секунд.

#### ⑨ ИК-приемник пульта дистанционного управления

##### и индикатор питания

- Получение команд от пульта дистанционного управления.
- Показывает рабочее состояние монитора без OPS:
  - При включении монитора загорается зеленый индикатор
  - При переходе монитора в режим ожидания загорается красный индикатор
  - При переходе монитора в режим АРМ загорается желтый индикатор
  - При выборе опции {Расписание работы} мигает красный и зеленый индикатор
  - Мигающий красный индикатор указывает на то, что была выявлена неисправность
  - При отключении монитора от источника питания индикатор не горит
- Показывает рабочее состояние монитора с OPS:
  - При включении монитора и отключении OPS загорается зеленый индикатор
  - При включении монитора и OPS загорается синий индикатор
  - При переходе монитора в режим ожидания загорается красный индикатор
  - При переходе монитора в режим АРМ загорается желтый индикатор
  - При выборе опции {Расписание работы} мигает красный и зеленый индикатор
  - Мигающий красный индикатор указывает на то, что была выявлена неисправность
  - При отключении монитора от источника питания индикатор не горит

## 2.2. Контакты вход/выход

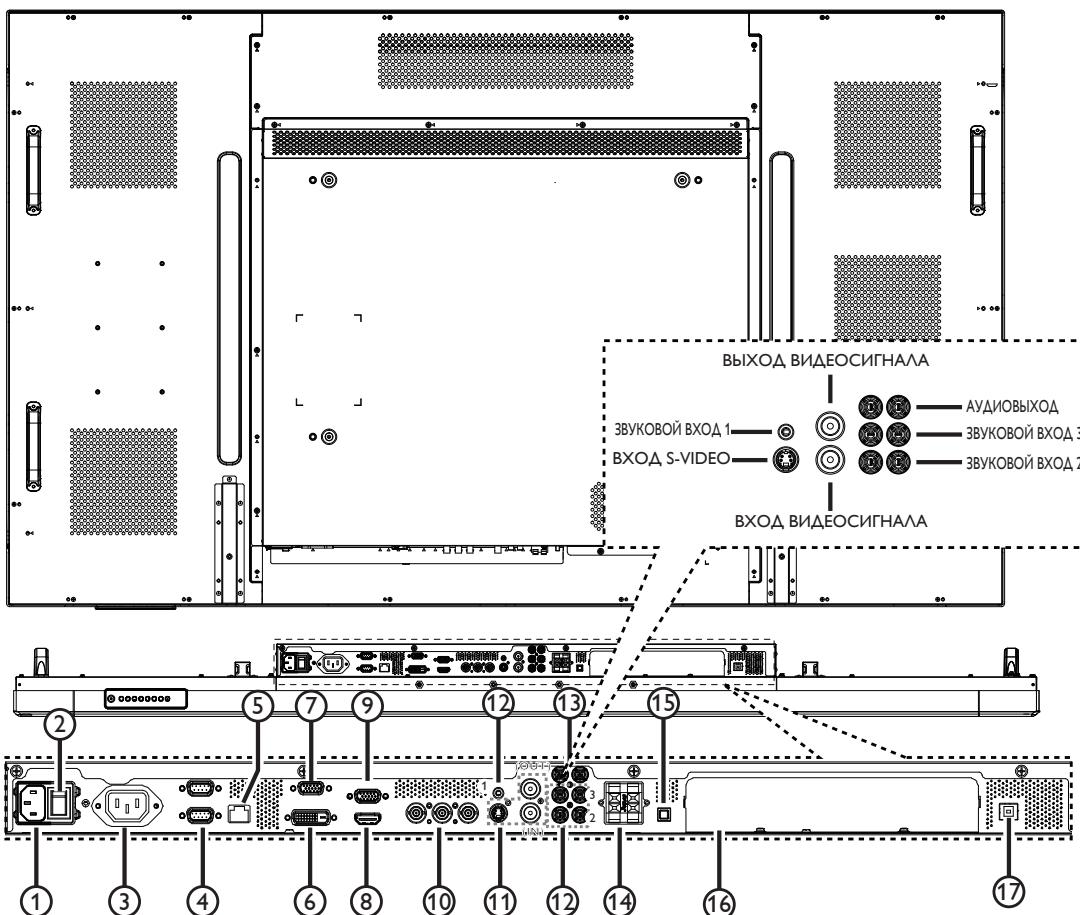

### ① AC IN

Вход питания переменного тока.

### ② ГЛАВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ

Основной выключатель питания.

### ③ ВЫХОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Выход питания переменного тока.

### ④ RS232C (ВЫХОД/ВХОД)

RS232C сетевое соединение вход/выход для использования функции сквозного канала.

### ⑤ RJ-45

Разъем для подключения LAN к устройству OPS.

### ⑥ DVI IN (ВХОД DVI)

DVI-D видеовход.

### ⑦ ВЫХОД VGA (миниатюрный разъем типа D)

VGA видеовход.

### ⑧ Вход HDMI

HDMI видео/аудио вход.

### ⑨ ВХОД VGA (миниатюрный разъем типа D)

VGA видеовход.

### ⑩ ВХОД КОМПОНЕНТНОГО ВИДЕОСИГНАЛА (BNC)

Вход источника компонентного видеосигнала YPbPr.

### ⑪ ВХОД/ВЫХОД ВИДЕОСИГНАЛА

- ВХОД S-VIDEO** (4-контактный разъем Mini DIN): Входной сигнал S-VIDEO (отдельный сигнал Y/C).
- ВХОД ВИДЕОСИГНАЛА (BNC)**: Вход композитного видеосигнала.
- ВЫХОД ВИДЕОСИГНАЛА (BNC)**: Выход композитного видеосигнала из разъема [ВХОД ВИДЕОСИГНАЛА].

### ⑫ ЗВУКОВОЙ ВХОД 1, 2, 3

Аудиовход для внешнего источника аудио/видео сигнала.

- ЗВУКОВОЙ ВХОД 1**: разъем для подключения стереопропригравителя 3,5 мм
- ЗВУКОВОЙ ВХОД 2, 3**: разъем RCA

### ⑬ АУДИОВЫХОД (RCA)

Подключение выходного звукового сигнала из разъема [ЗВУКОВОГО ВХОДА 1], [ЗВУКОВОГО ВХОДА 2] или [ЗВУКОВОГО ВХОДА 3] к внешнему источнику аудио-видео сигнала.

### ⑭ ВЫХОД ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДИНАМИКОВ

Подключение выходного аудиосигнала к внешним динамикам.

### ⑮ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДИНАМИКА

Внутренний включатель/выключатель динамика.

### ⑯ РАЗЪЕМ OPS


Разъем для подключения LAN к устройству OPS.

### ⑰ USB-порт

Подключение внешнего ПК.

## 2.3. Пульт дистанционного управления

### 2.3.1. Общие функции

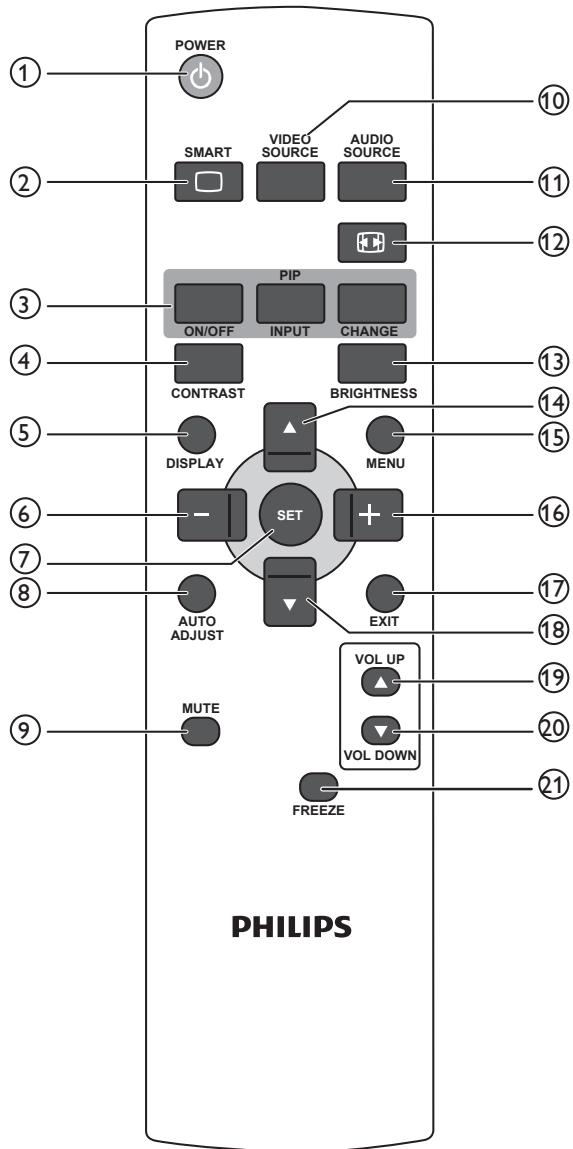

#### ① Кнопка [POWER] (ПИТАНИЯ)

Служит для вывода монитора из режима ожидания. При повторном нажатии монитор возвращается в режим ожидания.

#### ② Кнопка [SMART] (Авто)

Служит для вызова Авто меню. Нажмите на кнопку [ $\blacktriangle$ ] или [ $\blacktriangledown$ ] для выбора опций в меню. Нажмите на кнопку [SET] (Установить) для подтверждения выбора и выхода.

- Стандартный:** Используется для обычных изображений ( заводские настройки).
- Высокая яркость:** Служит для перемещения изображений, например, видео.
- sRGB:** Используется для текстовых изображений (только в режиме ПК).
- Кинотеатр:** Используется для кинофильмов (только в режиме Video (Видео)).

#### ③ Кнопка [PIP] (Картинка в картинке)

[ВКЛ./ВЫКЛ.]: Вкл./выкл. режима "картинка в картинке".

[INPUT] (Вход): Выбор входящего сигнала для дополнительного изображения.

[CHANGE] (Изменить): Переход от основного изображения к дополнительному.

#### ④ Кнопка [CONTRAST] (Контрастность)

Служит для вызова меню Контрастности. Корректировка значений выполняется кнопкой [ $+$ ] или [ $-$ ].

#### ⑤ Кнопка [DISPLAY] (Воспроизведение)

Служит для включения/отключения информационного экранного меню в правом верхнем углу экрана.

#### ⑥ Кнопка [ $-$ ]

- Служит для перемещения курсора влево в экранном меню.
- Служит для уменьшения значения в экранном меню.
- Служит для перемещения дополнительного изображения влево в режиме "картинка в картинке".

#### ⑦ Кнопка [SET] (Установить)

Служит для активации параметра в экранном меню.

#### ⑧ Кнопка [AUTO ADJUST] (Автонастройка)

Служит для выполнения функции автонаводки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопка используется только для входного сигнала VGA.

#### ⑨ Кнопка [MUTE] (БЕЗ ЗВУКА)

Служит для выключения/включения звука.

#### ⑩ Кнопка [VIDEO SOURCE] (ИСТОЧНИК ВИДЕО)

Служит для переключения опций в меню Источник видео.

Нажмите на кнопку [ $\blacktriangle$ ] или [ $\blacktriangledown$ ] для выбора одного из источников видеосигнала: **HDMI, DVI-D, VGA, Component, S-Video, Видео или Card OPS** карта. Нажмите на кнопку [SET] (Установить) для подтверждения выбора и выхода.

#### ⑪ Кнопка [AUDIO SOURCE] (ИСТОЧНИК ЗВУКА)

Служит для переключения опций в меню Источник звука.

Нажмите на кнопку [ $\blacktriangle$ ] или [ $\blacktriangledown$ ] для выбора одного из источников звукового сигнала: **HDMI, Аудио1, Аудио2, Аудио3 или Card OPS** карта. Нажмите на кнопку [SET] (Установить) для подтверждения выбора и выхода.

#### ⑫ Кнопка формата изображения

Служит для переключения формата изображения экрана.

- Для ПК сигнала: **Полный, Нормальный, Особый и Реальный.**
- Для видеосигнала: **Полный, Нормальный, Динамический, Особый Реальный и 21:9.**

#### ⑬ Кнопка [BRIGHTNESS] (Яркость)

Служит для переключения опций в меню Яркость.

Корректировка значений выполняется кнопкой [ $+$ ] или [ $-$ ].

#### ⑭ Кнопка [ $\blacktriangle$ ]

- Служит для перемещения курсора вверх в экранном меню.
- Служит для перемещения дополнительного изображения вверх в режиме "картинка в картинке".

#### ⑮ Кнопка [MENU] (Меню)

Служит для выключения/включения экранного меню.

#### ⑯ Кнопка [ $+$ ]

- Служит для перемещения курсора вправо в экранном меню.
- Служит для увеличения значения в экранном меню.
- Служит для перемещения дополнительного изображения вправо в режиме "картинка в картинке".

#### ⑰ Кнопка [EXIT] (Выход)

Служит для возврата в предыдущее экранное меню.

#### ⑱ Кнопка [ $\blacktriangledown$ ]

- Служит для перемещения курсора вниз в экранном меню.
- Служит для перемещения дополнительного изображения вниз в режиме "картинка в картинке".

#### ⑲ Кнопка [VOL UP] (УВЕЛ. ГРОМКОСТЬ)

Служит для увеличения громкости аудиосигнала.

#### ⑳ Кнопка [VOL DOWN] (УМЕНЬШ. ГРОМКОСТЬ)

Служит для уменьшения громкости аудиосигнала.

#### ㉑ Кнопка [FREEZE] (СТОП-КАДР)

Фиксация изображения на экране.

### 2.3.2. Действие [FREEZE] (СТОП-КАДР)

Кнопка служит для фиксации изображения на экране.

Фиксация изображения на экране.

- Нажмите на кнопку [FREEZE] (СТОП-КАДР) на пульте дистанционного управления для активации функции FREEZE (СТОП-КАДР).
- С момента активации этой функции на экране воспроизводится неподвижное изображение, независимо от источника сигнала.
- Для отключения функции FREEZE (СТОП-КАДР) снова нажмите на кнопку [FREEZE] (СТОП-КАДР). На экране снова воспроизводится реальное видео от источника сигнала.

**ПРИМЕЧАНИЯ:**


- Для активации функции FREEZE (СТОП-КАДР) необходимо установить параметры экранного меню {Конфигурация 1} → {Сохранение окна} → {Сдвиг пикселей} на значение {Выкл.}.
- Выполнение других действий, например, включение/выключение питания, переключение с одного источника на другой или выбор синхронизации изображения в режиме активации FREEZE (СТОП-КАДР), приводит к отключению функции FREEZE (СТОП-КАДР) и возобновлению трансляции реального видео.
- В случае отключения источника сигнала, от которого получен стоп-кадр, экран гаснет и появляется сообщение "No Signal" (Нет сигнала). При повторном подключении источника видеосигнала, от которого был получен стоп-кадр, на экране возобновляется трансляция реального видео.

### 2.3.3. Установка батареек в пульт дистанционного управления

Пульт дистанционного управления работает от двух батареек AAA 1,5 В.

Для установки или замены батареек:

- Нажмите и сдвиньте крышку для открытия отсека.
- Установите батарейки, соблюдая полярность (+) и (-) в батарейном отсеке.
- Установите крышку батарейного отсека на место.

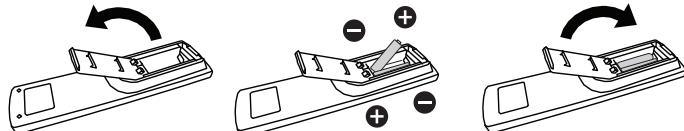

#### Внимание:

Неправильное использование батареек приводит к их протечке или взрыву. Рекомендуется неукоснительно соблюдать следующие инструкции:

- Установите батарейки "AAA", соблюдая полярность (+) и (-). Для этого совместите (+) и (-) на батарейках и в батарейном отсеке.
- Не используйте одновременно батарейки различных типов.
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки. Это сокращает срок службы батареек и вызывает их протечку.
- Немедленно извлеките использованные батарейки для предупреждения протечки жидкости в батарейный отсек. Не прикасайтесь к электролиту поврежденной батарейки, это может нанести вред кожному покрову.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если вы не собираетесь использовать пульт дистанционного управления в течение длительного времени, извлеките из него батарейки.

### 2.3.4. Обращение с пультом дистанционного управления


- Избегайте сильных ударов.
- Избегайте попадания на пульт дистанционного управления воды или другой жидкости. В случае намокания пульта дистанционного управления немедленно вытрите его насухо.
- Избегайте воздействия высокой температуры и пара.
- Вскрытие пульта дистанционного управления разрешено только для замены батареек.

### 2.3.5. Зона действия пульта дистанционного управления

Направьте верхнюю часть пульта дистанционного управления в сторону ИК-приемника на мониторе и нажмите на кнопку.

Пульт ДУ действует на расстоянии не более 10 м (33 футов) от ИК-приемника монитора, под горизонтальным и вертикальным углом не более 30 градусов.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Функции пульта ДУ могут нарушаться в том случае, если ИК-приемник монитора находится под воздействием прямых солнечных лучей или интенсивного освещения, либо при наличии препятствия на пути передачи сигнала.

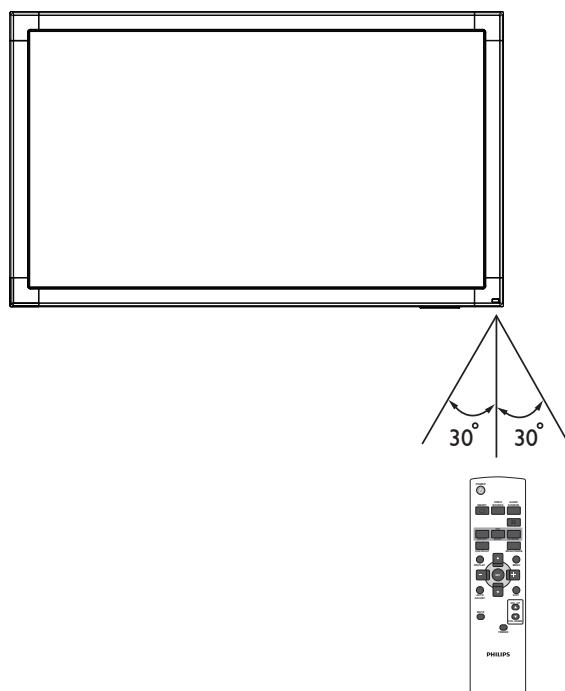


### 3. Подключение внешнего оборудования

#### 3.1. Использование крышки выключателя

Крышка защищает выключатель питания и предупреждает случайное включение или выключение монитора.


Для закрепления крышки в определенном положении:

1. Выровняйте и установите крышку в выемку, расположенную за выключателем питания.
2. Закрепите крышку с помощью винта.

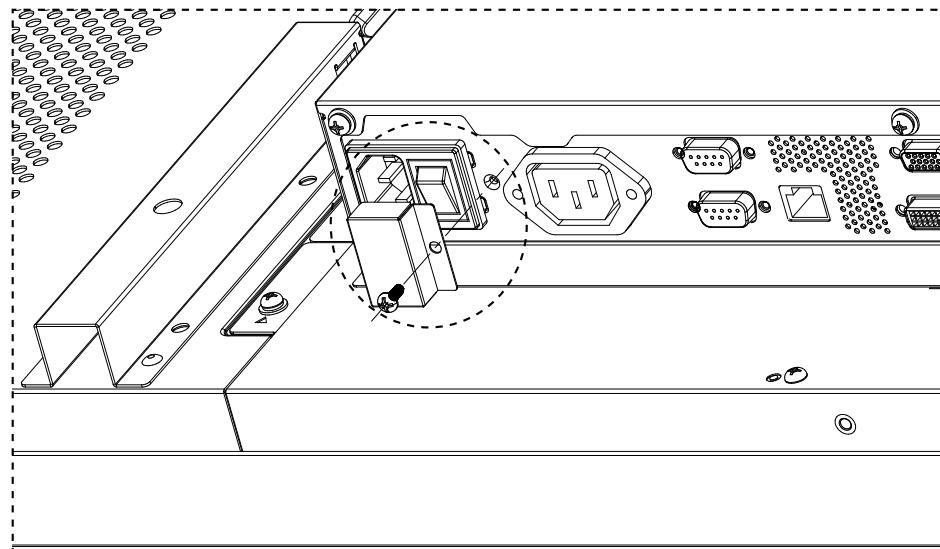


### 3.2. Подключение внешнего оборудования (DVD/VCR/VCD)

#### 3.2.1. Использование входа COMPONENT (КОМПОНЕНТНОГО) видеосигнала

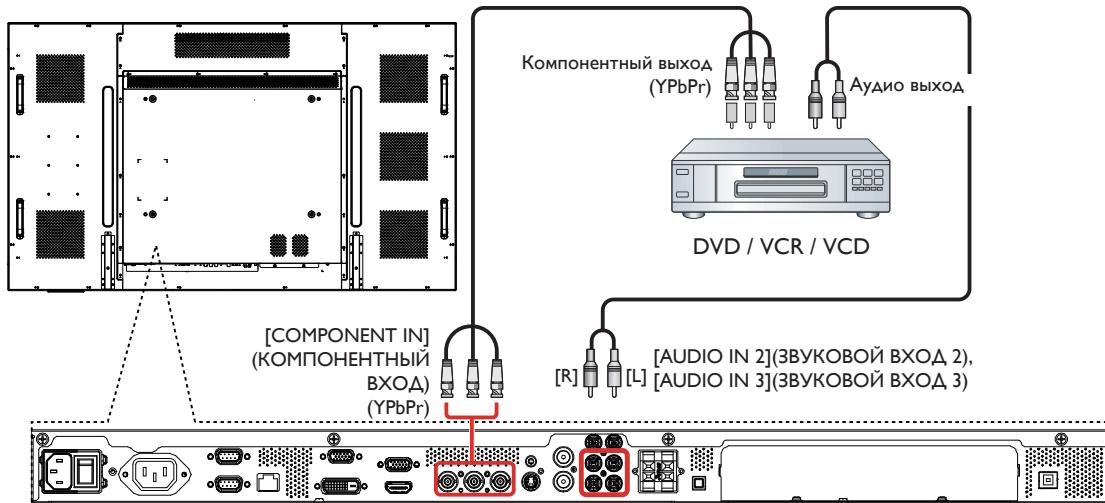


#### 3.2.2. Использование входа видеосигнала HDMI

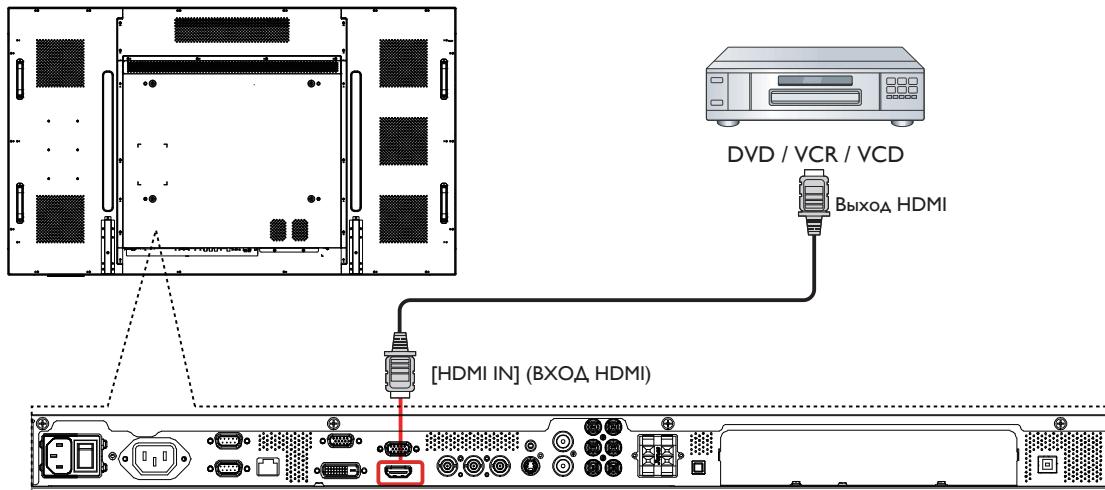


### 3.3. Подключение ПК


#### 3.3.1. Использование входа VGA

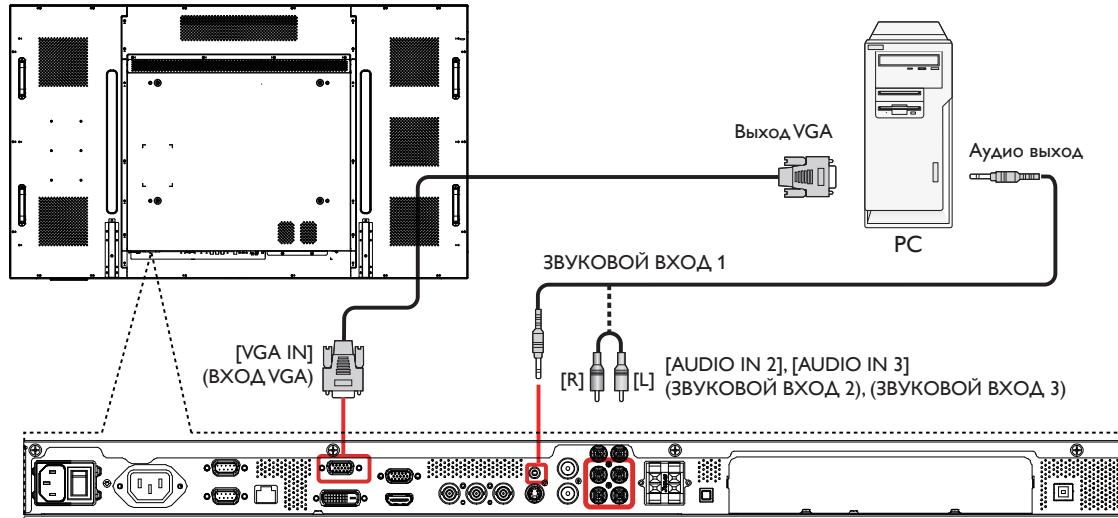

#### 3.3.2. Использование входа DVI

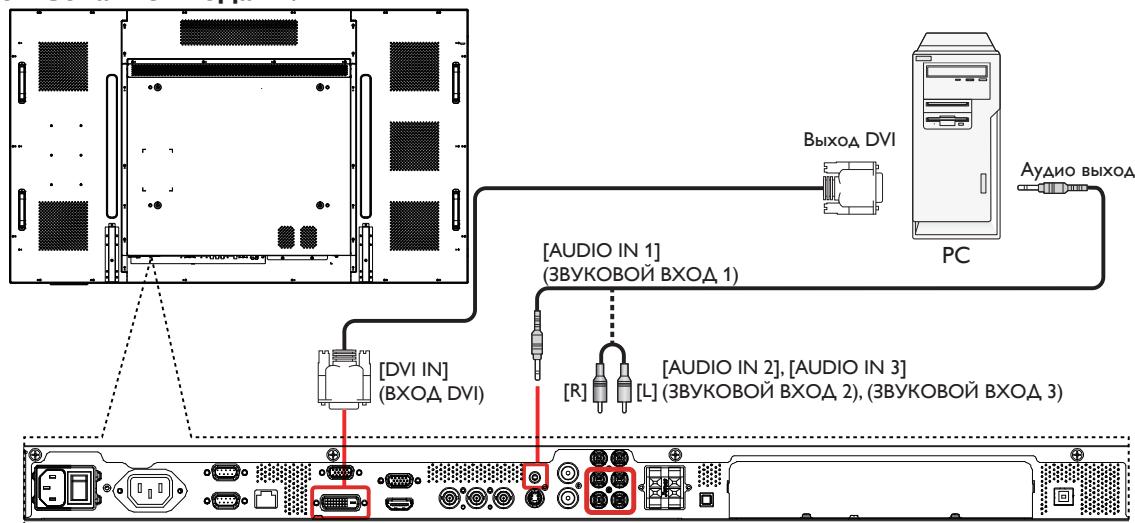


#### 3.3.3. Использование входа HDMI

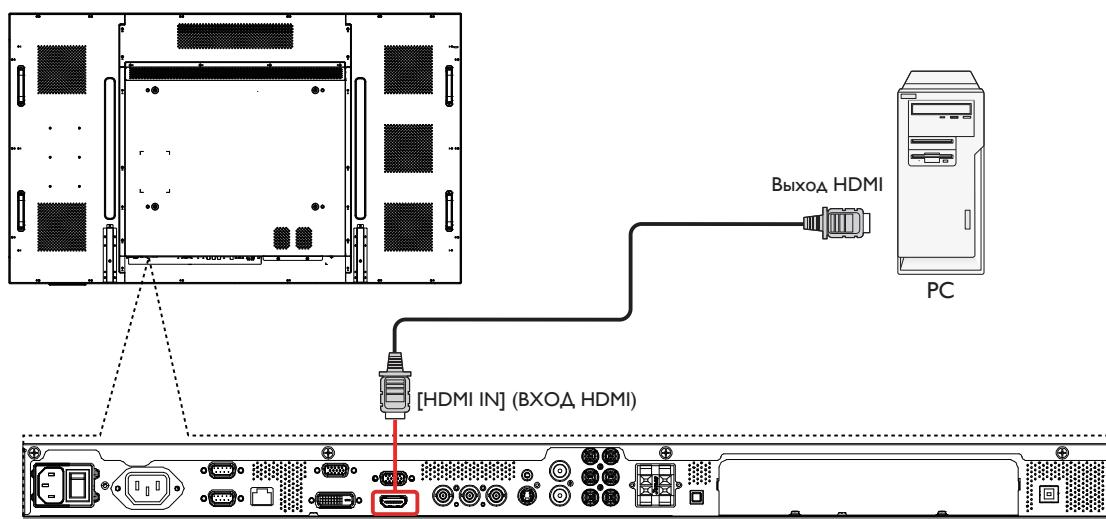


### 3.4. Подключение аудио оборудования

#### 3.4.1. Подключение внешних динамиков

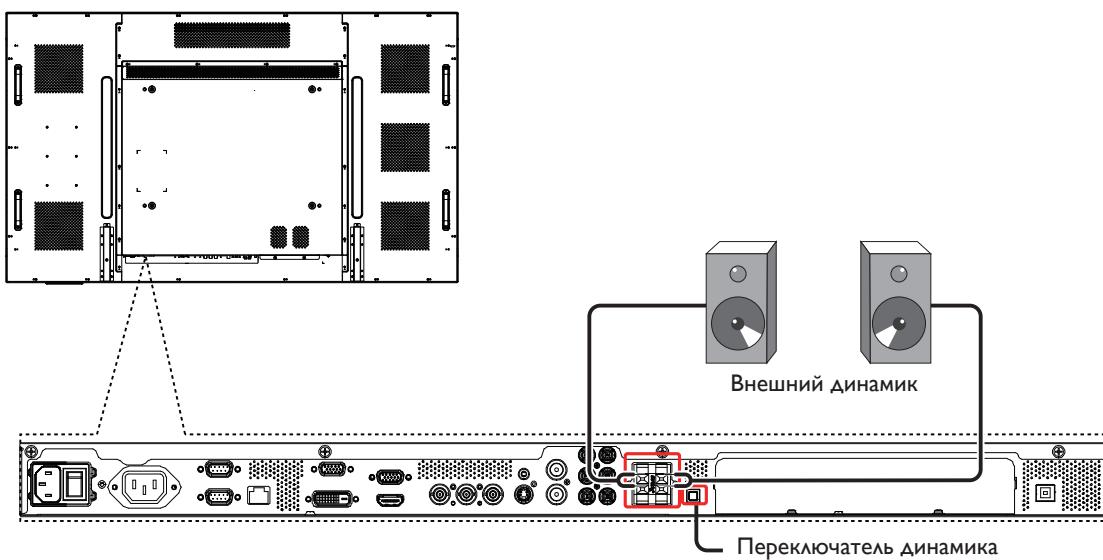

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Нажмите на [Speaker Switch] (Переключатель динамика) для выбора внутреннего или внешнего динамика, в зависимости от типа подключения.

#### 3.4.2. Подключение внешнего источника звукового сигнала

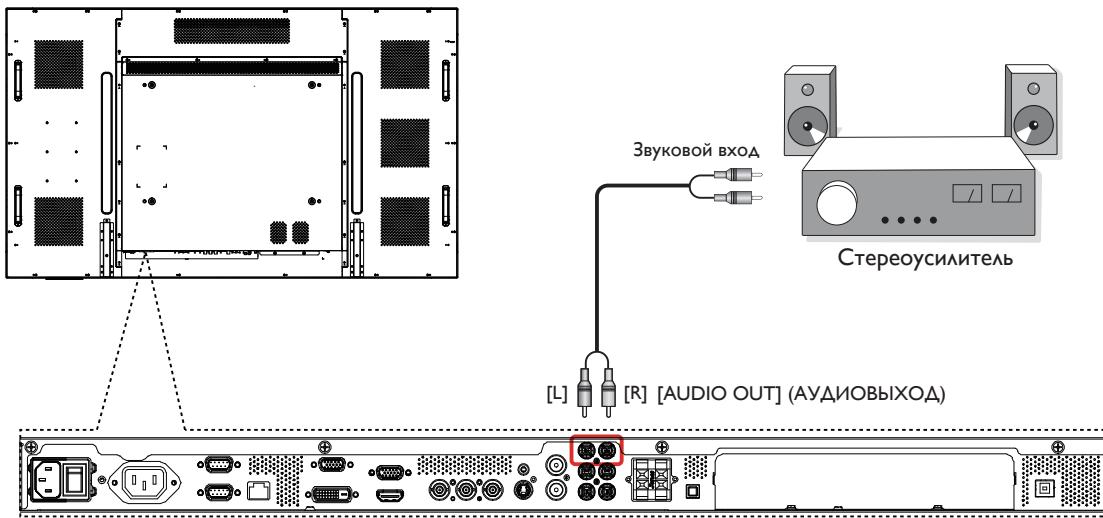


### 3.5. Подключение нескольких мониторов «цепочкой»


Можно соединить между собой несколько мониторов в форме "цепочки" для таких приложений, как видеостена.

ПРИМЕЧАНИЕ: Конфигурация "цепочка" допускает подключение не более 25 мониторов (5x5).

#### 3.5.1. Управляющее подключение

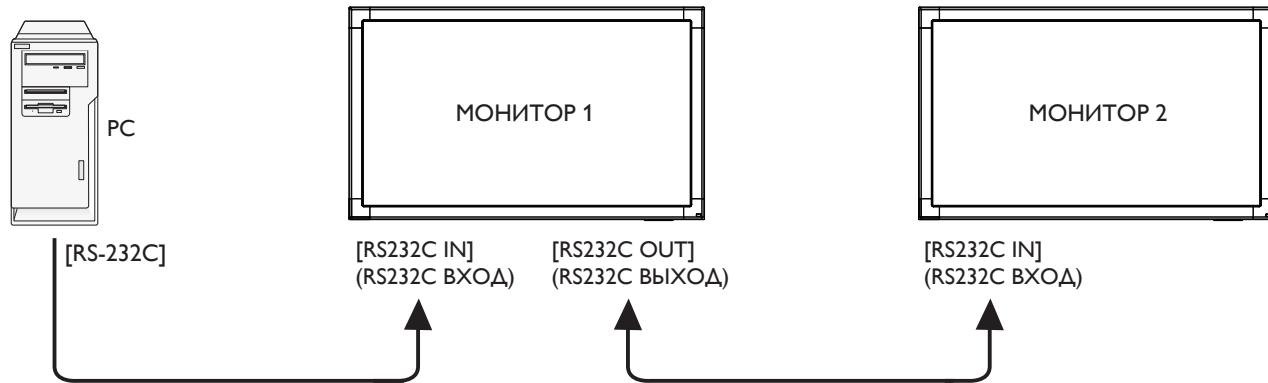


#### 3.5.2. Подключение источника видеосигнала

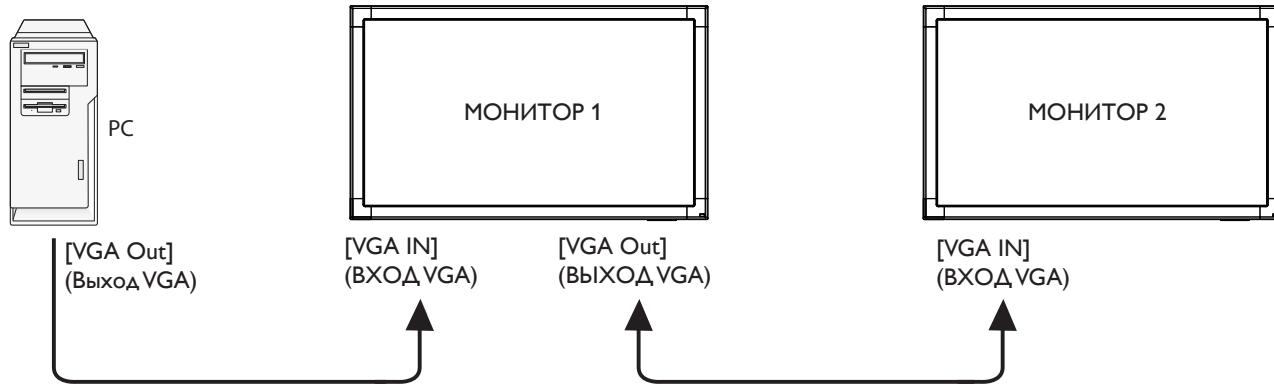


### 3.6. USB подключение ПК через USB разъем

Данный монитор оснащен USB разъемом для подключения к внешнему ПК.

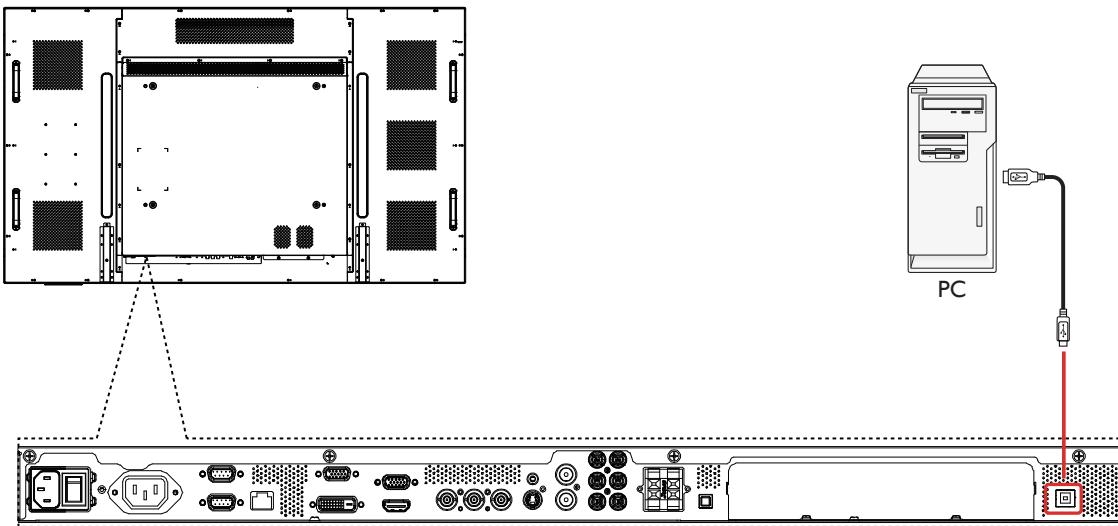

### 3.7. Подключение внешнего ПК.

В мониторе имеется 6 отверстий для винтов M4 высотой 100 мм для установки модуля Smart Insert. (с помощью 10 винтов M4)

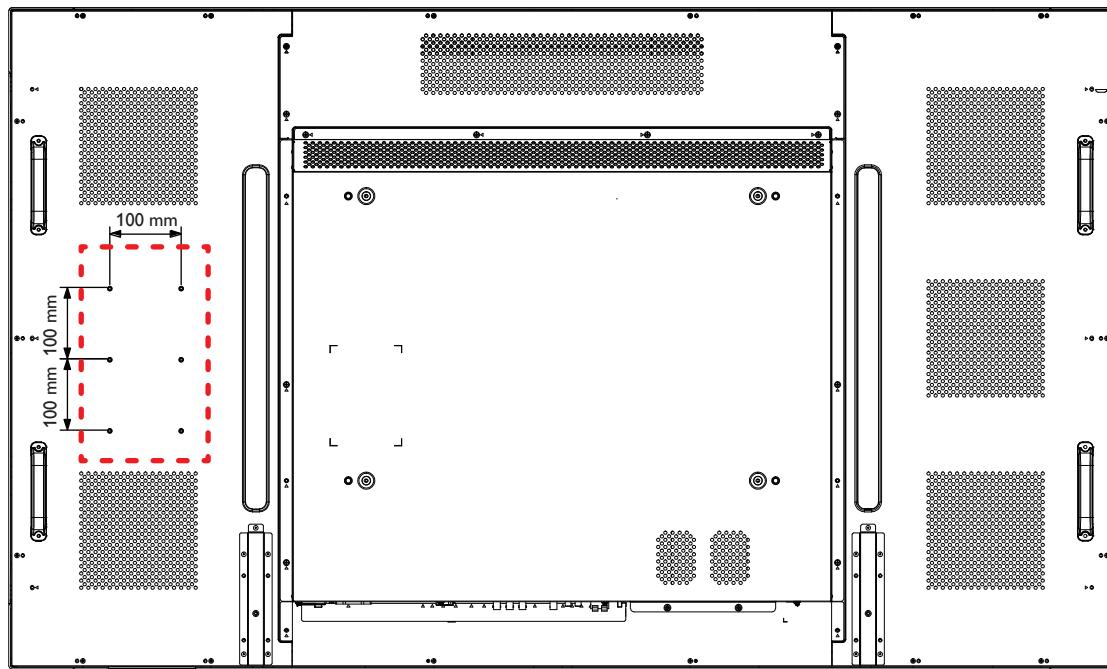


### 3.8. Сенсорное управление

Данный монитор оснащен сенсорным экраном и поддерживает функции **Windows Touch** традиционный и мультисенсорный ввод. Компьютер отвечает на легкие касания фотографий или слов на мониторе.

Ниже приводится описание нескольких типичных вариантов сенсорного управления. Дополнительная информация о сенсорном управлении представлена в руководстве по эксплуатации Windows.

#### Одно касание

Быстро коснитесь цели на экране одним пальцем и отпустите.

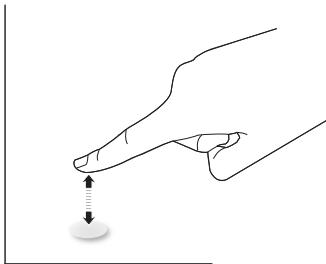


#### Двойное касание

Быстро коснитесь цели на экране одним пальцем два раза и отпустите.




#### Плавное смещение

Коснитесь цели на экране одним пальцем и передвиньте палец по цели, не отпуская его. Затем отпустите.

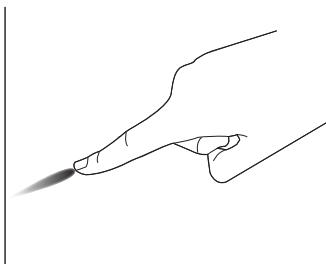


#### Щелчок

Коснитесь цели на экране одним пальцем и быстро проведите по поверхности.

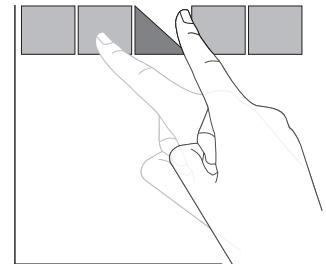

#### Увеличение

Коснитесь цели на экране двумя сведенными вместе пальцами и раздвиньте их в стороны для увеличения изображения на экране.

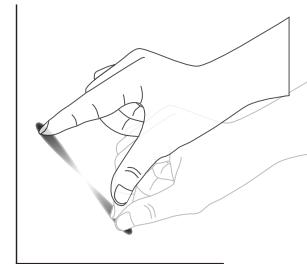


#### Уменьшение

Коснитесь цели на экране двумя разведенными в стороны пальцами и соедините их вместе для уменьшения изображения на экране.



#### Прикоснуться и удерживать

Коснитесь и удерживайте цель на экране одним пальцем для вызова контекстного меню или экрана функций.

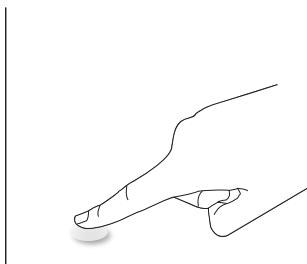

#### Не рекомендуется

- Не рекомендуется царапать экран твердыми предметами. Сенсорное управление следует выполнять только пальцами.
- Избегайте прямого попадания на экран интенсивного освещения, точечных светильников или широкоизлучателей.
- Не устанавливайте монитор вблизи окон или стеклянных дверей, т.к. прямые солнечные лучи нарушают работу сенсорного управления.

При использовании сенсорного дисплея не требуется установка драйвера устройства на локальном компьютере для любых типов операций. Для операционных систем Windows 7 и Windows 8 рекомендуется использовать стандартную калибровку окна панели управления Microsoft.

Пункт	Описание							
Операционная система поддерживается функцией Plug and Play	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 8</li> <li>Windows 7 (64 бит и 32 бит) – <sup>1</sup></li> <li>Vista (64 бит и 32 бит)</li> <li>XP (64 бит и 32 бит)</li> <li>ОС Mac, версия 10.4 и выше</li> <li>ОС Linux, версия 2.6 и выше</li> </ul>							
Операционная система не поддерживается	ОС Windows 2000 и более ранние версии							
Поддерживаемые операционной системой типы операций								
	Win8							
	Win7 <sup>5</sup>							
	Win 7 <sup>4</sup>							
	Vista							
	XP							
	Mac OSX							
	Linux							
Поддерживаемые операционной системой типы операций	По умолчанию мышь <sup>1</sup>							
	✓							
	✓							
	✓							
	✓							
Поддерживаемые операционной системой типы операций	Преобразователь <sup>2</sup>							
	✓							
	✓							
	✓							
	x							
Поддерживаемые операционной системой типы операций	Win7 Gestures <sup>3</sup>							
	✓							
	✓							
	x							
	x							
Поддерживаемые операционной системой типы операций	Win8 Gestures							
	✓							
	x							
	x							
	x							
1. Мысль по умолчанию (щелчок, перетаскивание, двойной щелчок и правый щелчок) 2. Коснитесь преобразователя (щелчок, перетаскивание /выбор, двойной щелчок, правый щелчок, перелистывание и визуальная обратная связь) 3. Преобразователь с Windows7 multi-touch gestures <sup>2</sup> 4. Windows 7 - версии Starter and Home Basic 5. Windows 7 - версии Home Premium, Professional, Enterprise and Ultimate								
Выход из режима ожидания Windows <sup>3</sup> Режим	Коснитесь и удерживайте в течение 4 секунд							
Калибровка пользователем	Для ОС Windows 7 и Windows 8 рекомендуется использовать стандартную калибровку окна панели Microsoft. При использовании других операционных систем свяжитесь с NextWindow для получения дополнительной информации.							


- Настоятельно рекомендуется использовать пакет обновления последней версии со всеми ОС Windows 7.
- Ввод преобразователя в ОС Windows относится к сенсорному преобразователю в противоположность преобразователю пера на планшетных ПК
- Установлено по умолчанию Microsoft

## 4. Экранное меню

Ниже приведен общий вид структуры экранного меню. Можно использовать его для справки при выполнении дальнейших настроек монитора.


### 4.1. Навигация в экранном меню

#### 4.1.1. Навигация в экранном меню с помощью пульта дистанционного управления

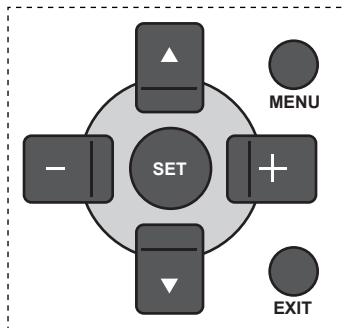

1. Нажмите на кнопку [MENU] (Меню) на пульте дистанционного управления для вызова экранного меню.
2. Выбор элементов для корректировки выполняется кнопкой [ $\blacktriangle$ ] или [ $\blacktriangledown$ ].
3. Нажмите на кнопку [SET] (Установить) или [ $+$ ] для входа в подменю.
4. В подменю нажмите на кнопку [ $\blacktriangle$ ] или [ $\blacktriangledown$ ] для просмотра элементов, для настройки параметров нажмите на кнопку [ $+$ ] или [ $-$ ]. При наличии подменю нажмите на кнопку [SET] (Установить) или [ $+$ ] для входа в подменю.
5. Нажмите на кнопку [EXIT] (Выход) для возврата в предыдущее меню или нажмите на кнопку [MENU] (Меню) для выхода из экранного меню.

#### 4.1.2. Навигация в экранном меню с помощью клавиш управления на мониторе

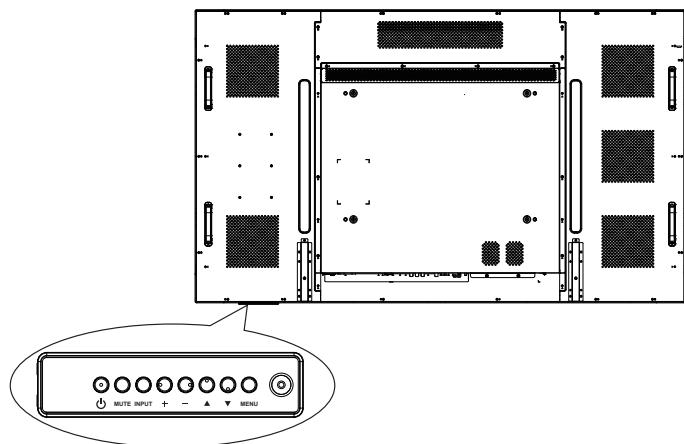


1. Нажмите на кнопку [MENU] (Меню) для вызова экранного меню.
2. Выбор элементов для корректировки выполняется кнопкой [ $\blacktriangle$ ] или [ $\blacktriangledown$ ].
3. Для входа в подменю нажмите на кнопку [ $+$ ].
4. В подменю нажмите на кнопку [ $\blacktriangle$ ] или [ $\blacktriangledown$ ] для просмотра элементов, для настройки параметров нажмите на кнопку [ $+$ ] или [ $-$ ]. При наличии подменю нажмите на кнопку [ $+$ ] для входа в подменю.

5. Нажмите на кнопку [MENU] (Меню) для возврата в предыдущее меню или несколько раз нажмите на кнопку [MENU] (Меню) для выхода из экранного меню.

### 4.2. Обзор экранного меню

#### 4.2.1. Меню изображения

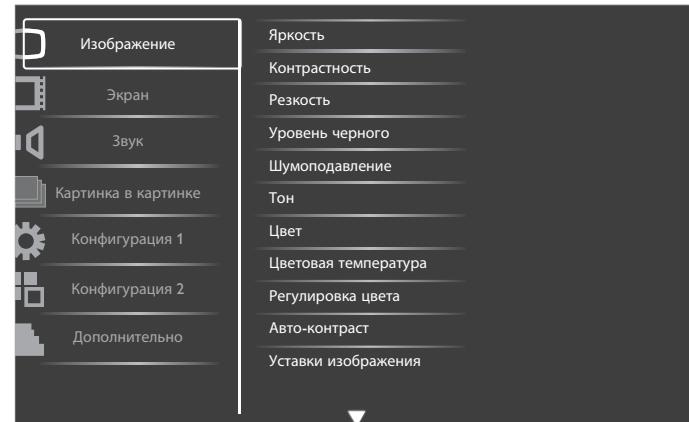

##### Яркость

Корректировка общей яркости изображения с помощью изменения интенсивности подсветки ЖК-панели.

##### Контрастность

Корректировка резкости изображения. Черные элементы изображения становятся более насыщенными, а белые - более яркими.

##### Резкость

Повышение резкости элементов изображения.

##### Уровень черного

Уровень черного в видеозаписи определяется как яркость в самой темной (черной) части видимого изображения. Корректировка яркости изображения.

##### Шумоподавление

Устранение шума изображения. Можно выбрать необходимый уровень уменьшения шума.

Выберите одну из следующих функций: {Высокий} / {Низкий} / {Средний} / {Высокий}.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Эта функция применяется только для входного сигнала **HDMI** (режим видео), **Video**, **S-Video** и **Component**.

##### Тон

Корректировка цветовых оттенков изображения.

Корректировка выполняется кнопкой [ $+$ ] или [ $-$ ]. При нажатии на кнопку [ $+$ ] телесный тон приобретает легкий оттенок зеленого. При нажатии на кнопку [ $-$ ] телесный тон приобретает легкий оттенок малинового.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Эта функция применяется только для входного сигнала **HDMI** (режим видео), **Video**, **S-Video** и **Component**.

##### Цвет

Корректировка для уменьшения или увеличения интенсивности цветов изображения.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Эта функция применяется только для входного сигнала **HDMI** (режим видео), **Video**, **S-Video** и **Component**.

## Цветовая температура

Выбор температуры цвета для изображения. При понижении температуры цвета изображение приобретает красноватый оттенок, а при повышении температуры - голубоватый. Выберите одну из следующих функций: {3000K} / {4000K} / {5000K} / {6500K} / {7500K} / {9300K} / {10000K} / {Исходный} / {Пользователь}.

## Регулировка цвета

Эта функция служит для точной настройки цветовых тонов изображения с помощью изменения параметров R (красный), G (зеленый) и B (голубой) независимо друг от друга.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Эта функция применяется только при установке опции {Цветовая температура} в режим {Пользователь}.

## Авто-контраст

При активации эта функция помогает улучшить контрастность изображения при воспроизведении темных сцен.

## Уставки изображения

Следующие режимы уставки изображения доступны для:

- режима ПК: {Стандартный} / {Высокая яркость} / {sRGB}.
- Режим видео: {Стандартный} / {Высокая яркость} / {Кинотеатр}.

## Источник видео


Выбор источника видеосигнала, в зависимости от источника видеосигнала, подключенного к видеовходу монитора.



## Сброс изображения

Перезагрузка всех параметров настройки в меню Изображение.

### 4.2.2. Экран меню

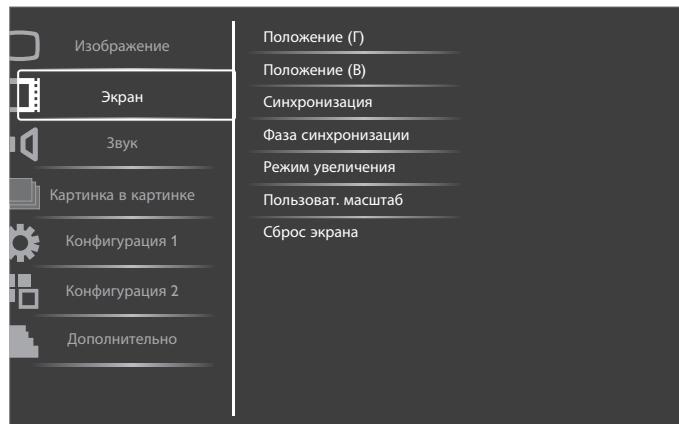

## Положение (Г)

Нажмите на кнопку [+] для перемещения изображения вправо, либо на [-] для перемещения изображения влево.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Эта функция применяется только для входного сигнала VGA.

## Положение (В)

Нажмите на кнопку [+] для перемещения изображения вверх, либо на [-] для перемещения изображения вниз.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Эта функция применяется только для входного сигнала VGA.

## Синхронизация

Регулирует ширину изображения.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Эта функция применяется только для входного сигнала VGA.

## Фаза синхронизации

Корректировка фокусировки, четкости и устойчивости изображения.


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Эта функция применяется только для входного сигнала VGA.

## Режим увеличения

Полученные вами изображения могут передаваться в формате 16:9 (широкоэкранный) или 4:3 (обычный). В изображениях формата 16:9 иногда присутствует черная полоса в верхней и нижней части экрана (формат "почтовый ящик").


Эта функция позволяет оптимизировать воспроизведение изображения на экране. Следующие режимы изменения масштаба доступны для:

- режима ПК: {Полный} / {Нормальный} / {Особый} / {Реальный}.
- Режим видео: {Полный} / {Нормальный} / {Динамический} / {Особый} / {Реальный} / {21:9}.

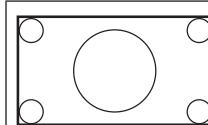


### Полный

Производится восстановление правильных пропорций изображений, передаваемых в формате 16:9, в полноэкранном режиме.

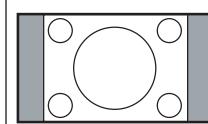


### Нормальный

Изображение воспроизводится в формате 4:3, при этом черные полосы находятся по обе стороны изображения.

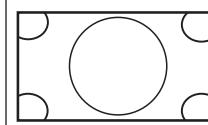

### Динамический

Заполнение всего экрана непропорциональным растяжением изображения 4:3.

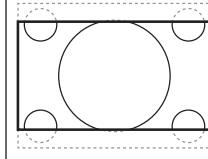

### Особый

Выберите применимые параметры изменения масштаба в подменю Индивидуальное изменение масштаба.

### Реальный

В данном режиме изображение воспроизводится на экране попиксельно, без изменения исходного размера.




### 21:9

Изображение увеличивается до формата 16:9. Использование данного режима рекомендуется при воспроизведении изображений с черными полосами в верхней и нижней части (формат "почтовый ящик").

## Пользоват. масштаб

Эта функция используется для дальнейшего изменения масштаба, с учетом особенностей конкретного изображения.


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Эта функция применяется только при установке параметра **Режим** увеличения в режим **Особый**.

	<b>Размер</b> Одновременно расширяет горизонтальные и вертикальные размеры изображения.
	<b>Размер (Г)</b> Расширяет только горизонтальные размеры изображения.
	<b>Размер (В)</b> Расширяет только вертикальные размеры изображения.
	<b>Положение (Г)</b> Смещение изображения влево или вправо по горизонтали.
	<b>Положение (В)</b> Смещение изображения вверх или вниз по вертикали.

## Сброс экрана

Сброс всех параметров настройки в меню **Экран** до заводских параметров по умолчанию.

### 4.2.3. Меню Звук

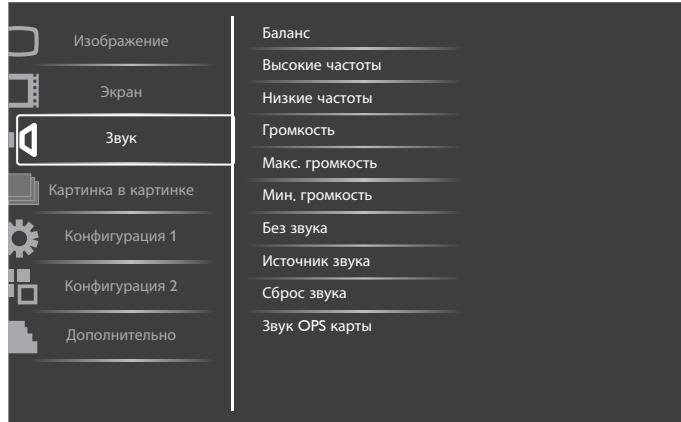

#### Баланс

Акцентирование баланса левого или правого звукового выхода.

#### Высокие частоты

Служит для увеличения или уменьшения высоких звуков.

#### Низкие частоты

Служит для увеличения или уменьшения низких звуков.

#### Громкость

Служит для увеличения или уменьшения громкости аудиосигнала.

#### Макс. громкость

Установите собственное значение для ограничения максимальной громкости. Это не позволяет включать звук слишком громко.

## Мин. громкость


Установите собственное значение для ограничения минимальной громкости.

## Без звука

Служит для выключения/включения звука.

## Источник звука

Выбор источника звукового сигнала, в зависимости от источника звукового сигнала, подключенного к звуковому входу и HDMI разъемам на мониторе.

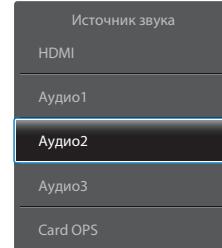


## Сброс звука

Сброс всех параметров настройки в меню **Звук** до заводских параметров по умолчанию.

## Звук OPS карты

Выберите режим аналогового или цифрового звука для карт OPS.

### 4.2.4. Меню Картинка в картинке

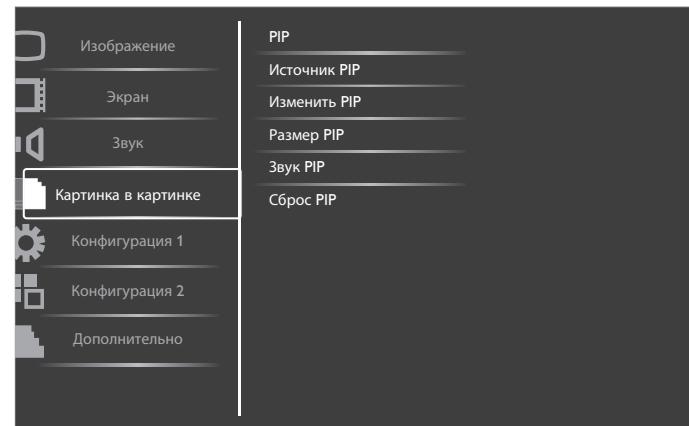

## PIP

Выбор режима PIP (Картинка в картинке).

Выберите одну из следующих функций: {Выкл.} / {PIP} / {POP} / {Формат PBP} / {Полноэкранный PBP}.

## Источник PIP

Выбор входящего сигнала для дополнительного изображения.

## Изменить PIP

Увеличить маленькое изображение до размеров главного, и наоборот.

## Размер PIP

Выбор размера дополнительного изображения в режиме PIP (Картинка в картинке).

Выберите одну из следующих функций: {Маленький} / {Средний} / {Большой}.

## Звук PIP

Выбор источника звука для режима PIP (Картинка в картинке).

- {Основное} - Выбор звукового сигнала из основного изображения

- {Дополнительное} - Выбор звукового сигнала из дополнительного изображения.

### Сброс PIP

Сброс всех параметров настройки в меню **Картинка в картинке** до заводских параметров по умолчанию.


#### ПРИМЕЧАНИЯ:

- Функция PIP (Картинка в картинке) доступна только для следующего условия:  
Для параметра экранного меню {Конфигурация 1} → {Сохранение окна} → {Сдвиг пикселей} установлено значение {Выкл.}, а для {Дополнительно} → {Мозаика} → {Вкл.} установлено значение {Нет}.
- Функция Картинка в картинке доступна только для определенных сочетаний источников звуковых сигналов, как показано в нижеследующей таблице.
- Кроме того, доступность функции Картинка в картинке зависит от разрешения используемого входящего сигнала.

Основное изображение	HDMI	DVI-D	VGA	Component	S-Video	Видео	Card OPS
Дополнительное изображение							
HDMI	X	X	X	X	O	O	X
DVI-D	X	X	X	X	O	O	X
VGA	X	X	X	X	O	O	X
Component	X	X	X	X	O	O	X
S-Video	O	O	O	O	X	X	O
Видео	O	O	O	O	X	X	O
Card OPS	X	X	X	X	O	O	X

(O: Функция Картинка в картинке доступна, X: Функция Картинка в картинке не доступна)

Кнопкой [PIP ON/OFF] (PIP ВКЛ./ВЫКЛ.) пульта дистанционного управления можно изменить режим в порядке, показанном ниже:



Разрешения в режимах PIP и POP имеют следующую конфигурацию:

Размер PIP {Маленький} : 320 × 240 пикселей


{Средний} : 480 × 320 пикселей

{Большой} : 640 × 480 пикселей

Размер POP: 474 × 355 пикселей

ПРИМЕЧАНИЕ: Изображения, отображаемые на дополнительной картинке, всегда соответствуют указанным выше размерам PIP, независимо от формата входного изображения.

### 4.2.5. Меню Конфигурации 1

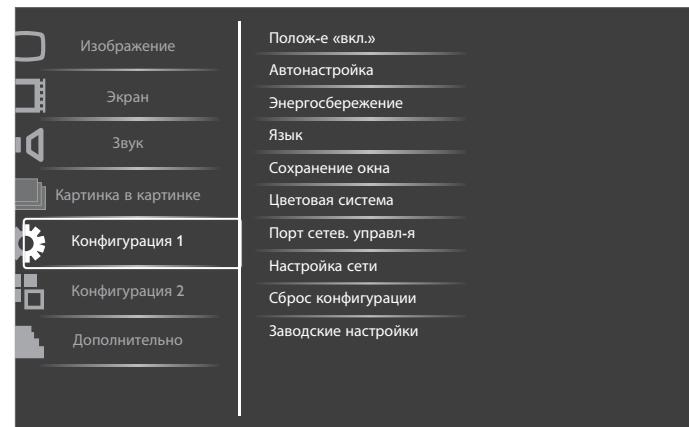

#### Полож-е «вкл.»

Выбор состояния монитора для использования при следующем включении питания.

- {Выкл. питание} - При включении сетевого кабеля в розетку монитор не включается.
- {Принудит. вкл.} - Монитор включается при включении сетевого кабеля в розетку.
- {Посл. состояние} - Монитор возвращается к предыдущему состоянию питания (вкл./выкл./ожидание) при снятии и замене сетевого шнура.

#### Автонастройка

Данная функция служит для автоматической оптимизации входного изображения VGA.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция используется только для входного сигнала VGA.

#### Энергосбережение

Параметр настройки монитора для автоматического сокращения энергопотребления.

- {RGB} - При выборе {Вкл.} монитор переходит в режим энергосбережения в случае отсутствия сигнала от HDMI в графическом режиме, либо входного сигнала HDMI, DVI-D или VGA по прошествии 3 последовательных циклов.
- {Видео} - При выборе {Вкл.} монитор переходит в режим энергосбережения в случае отсутствия сигнала от HDMI в режиме Video, либо входного сигнала S-Video, Video или Component по прошествии 3 последовательных циклов.

#### Язык

Выбор языка при работе с экранным меню.

Опции: {English} / {Deutsch} / {简体中文} / {Français} / {Italiano} / {Español} / {Русский} / {Polski} / {Türkçe} / {繁體中文}.

#### Сохранение окна

Служит для активации функции сохранения окна и снижения риска "инерционных изображений" или "phantomных изображений".

- {Охлаждающий вент} - При выборе {Вкл.} вентилятор охлаждения работает непрерывно. При выборе {Авто} вентилятор охлаждения включается/выключается в зависимости от температуры монитора.

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

- При установке по умолчанию опции {Авто} производится запуск вентилятора охлаждения при температуре 60°C (140°F) и его отключение при температуре 58°C (136°F).
- При нагревании монитора до 79°C (174°F) на экран выводится предупреждение о перегреве. В этом случае

отключаются все основные функции, кроме кнопки [Power] (Питание).

- При нагревании монитора до **80°C (176°F)** питание монитора автоматически отключается.
- {Яркость}** - При выборе {Вкл.} выполняется уменьшение яркости изображения до необходимого уровня. При выборе данной опции настройка Яркость в меню Изображение неактивна.
- {Сдвиг пикселей}** - Служит для установки временного интервала ({Авто} / {10 ~ 900} секунд / {Выкл.}), по истечении которого слегка расширяется размер изображения на мониторе, а пиксели смещаются в четырех направлениях (вверх, вниз, влево и вправо).

### Цветовая система

Выбор системы цветного телевидения зависит от формата входного видеосигнала.

Опции: {Авто} / {NTSC} / {PAL} / {SECAM} / {4.43NTSC} / {PAL-60}.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция применяется только для входного сигнала Видео.

### Порт сетев. управл-я

Выбор порта сетевого управления.

Выберите одну из следующих функций: {RS232} / {LAN(RJ45)} / {Card OPS RS232}.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- При выборе {LAN(RJ45)} порт {RS232} не активируется даже при подключении кабеля, и наоборот.
- Функция {Card OPS RS232} применяется после подключения к устройству OPS.

### Настройка сети

Присвоение монитору {Адрес IP}, {Маска подсети} и {Базовый шлюз}.



- DHCP - Служит для активации или отключения функции DHCP. При активации монитору автоматически присваивается Адрес IP, Маска подсети и Базовый шлюз. При отключении вы должны указать следующие значения вручную. После завершения нажмите на кнопку [SET] (Установка) для сохранения выбранных значений.
- Адрес IP
- Маска подсети
- Базовый шлюз
- Имя пользователя для входа в систему (по умолчанию установлено имя пользователя: {admin})
- Пароль для входа в систему (по умолчанию установлен пароль: {0000})


### Сброс конфигурации

Сброс всех параметров настройки в меню Конфигурация 1 до заводских параметров по умолчанию.


### Заводские настройки

Сброс всех параметров настройки в экранных меню {Изображение}, {Экран}, {Звук}, {Картинка в картинке}, {Конфигурация 1}, {Конфигурация 2} и {Дополнительно} до заводских параметров по умолчанию.

Нажмите на кнопку [+] или [-] для выбора опции [Reset] (Сброс), а затем нажмите на кнопку [SET] (Установить) для выполнения сброса.

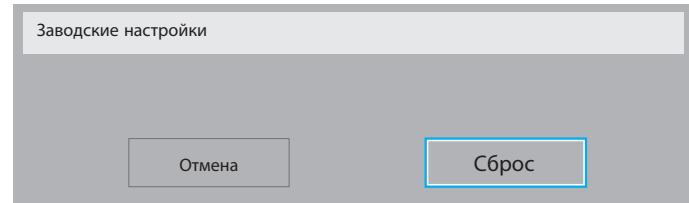

### 4.2.6. Меню Конфигурации 2

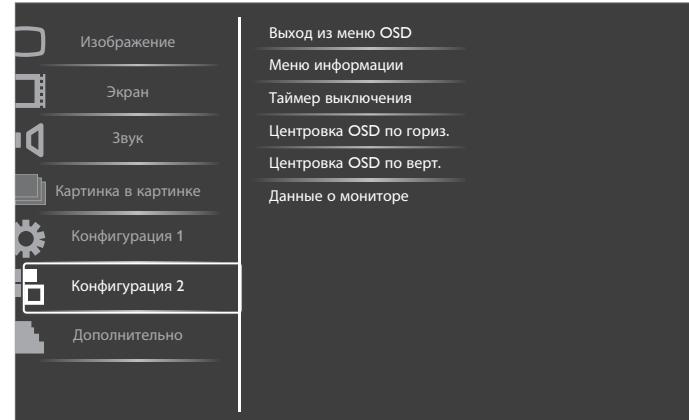

### Выход из меню OSD

Установка времени, в течение которого на мониторе отображается экранное меню.

Опции: {5 ~ 120} секунд.

### Меню информации

Установка времени, в течение которого в правом верхнем углу экрана отображается информационное меню. Информационное меню выводится на экран при изменении источника входящего сигнала.

При выборе {Выкл.} информационное меню остается на экране.

Опции: {1 ~ 60} секунд.

### Таймер выключения

Установка режима автоматического перехода монитора в режим ожидания в течение указанного времени.

Опции: {Выкл., 1 ~ 24} часа от настоящего момента.

ПРИМЕЧАНИЕ: При активации {Таймер выключения} параметры {Расписание работы} становятся неактивными.

### Центровка OSD по гориз.


Настройка горизонтального положения экранного меню.

### Центровка OSD по верт.


Настройка вертикального положения экранного меню.

## Данные о мониторе

Просмотр сведений о мониторе, включая номер модели, серийный номер, часы работы и версию программного обеспечения.

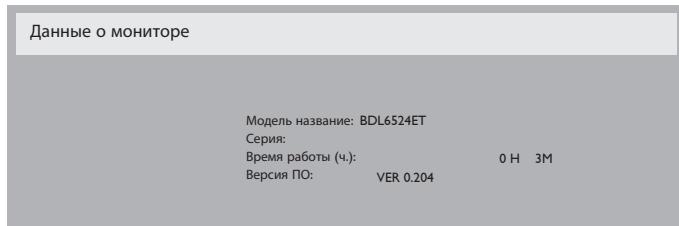

## 4.2.7. Меню Дополнительно

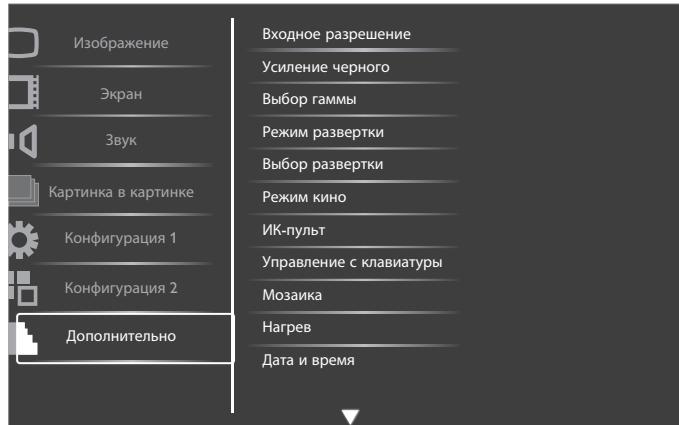

### Входное разрешение

Установка разрешения для входящего сигнала VGA. Применяется только в том случае, если монитору не удается правильно определить разрешение входящего сигнала VGA.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Эта функция применяется только для входного сигнала **VGA**.

Опции:

- {1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768}
- {1400x1050 / 1680x1050}
- {1600x1200 / 1920x1200}
- {Авто}: Автоматическое определение разрешения.

Применение выбранных параметров начинается после отключения и повторного включения питания монитора.

### Усиление черного

Данная функция усиливает глубину черного цвета для повышения качества изображения.

Опции: {Выкл.} / {Низкий} / {Средний} / {Высокий}.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Эта функция применяется только для входного сигнала **Видео**.

### Выбор гаммы

Гамма - функция управления общей яркостью изображения.

Изображения, не прошедшие соответствующую коррекцию, бывают чрезмерно белыми или темными, поэтому правильное применение функции "гамма" оказывает огромное влияние на качество изображения на мониторе.

Опции: {Исходный} / {2.2} / {2.4} / {S гамма}.

### Режим развертки

Изменение области изображения на мониторе.

- {Увелич.растр} - Воспроизводится около 95% исходного размера изображения. Оставшаяся область вокруг изображения обрезается.

- {Уменьш.растр} - Воспроизводится изображение в исходном размере.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Эта функция применяется только для входного сигнала **Видео**.

### Выбор развертки

Служит для активации или отключения функции преобразования IP (Чересстрочная в Прогрессивная) (чересстрочной развертки в построчной).

- {Прогрессивная} - Активация функции преобразования IP (рекомендуется). После активации входящий сигнал чересстрочной развертки преобразуется в построчный формат для повышения качества изображения.
- {Чересстрочная} - Отключение функции преобразования IP. Этот режим применяется для демонстрации кинокартин, но при этом повышается риск появления остаточного изображения.

### Режим кино

Служит для включения и отключения функции преобразования кадровой частоты в режиме "Кино".

- {Авто} - активация функции преобразования кадровой частоты в режиме "Кино" для просмотра кинофильмов. Монитор преобразует входящий сигнал формата 24 кадра в сек. (24 к/с) в формат DVD видеосигнала. После активации данной функции рекомендуется установить функцию {Выбор развертки} в режим {Прогрессивная}.
- {Выкл.} - Отключение функции преобразования кадровой частоты в режиме "Кино". Этот режим применяется для трансляции телевизионных программ и сигналов VCR.

### ИК-пульт

Выбор режима работы пульта дистанционного управления при подключении нескольких мониторов через RS232C соединение.

- {Нормальный} - Управление всеми мониторами осуществляется с помощью пульта дистанционного управления.
- {Первичный} - Выбор основного монитора, управляемого пультом дистанционного управления. С помощью пульта дистанционного управления можно управлять только назначенным монитором.
- {Вторичный} - Выбор второстепенного монитора. Этот монитор не отвечает на команды пульта дистанционного управления и получает сигнал только от основного монитора через RS232C соединение.
- {Блокир. все} / {Блок. все, кр.громк.} / {Блок. все, кр. пит.} - Блокировка функций пульта дистанционного управления данного монитора. Для разблокирования нажмите и удерживайте кнопку [DISPLAY] (Экран) на пульте дистанционного управления в течение 5 (пяти) секунд.


### Управление с клавиатуры

Служит для активации или отключения функции управления от клавиатуры (клавиш управления).

- {Разблокировка} - Активация функций клавиатуры.
- {Блокир. все} / {Блок. все, кр.громк.} / {Блок. все, кр. пит.} - Отключение клавиатуры.

## Мозаика

С помощью этой функции возможно создание большого матричного экрана (видеостены), который может включать в себя до 150 штук таких дисплеев (до 15 дисплеев по вертикали и до 10 дисплеев по горизонтали).

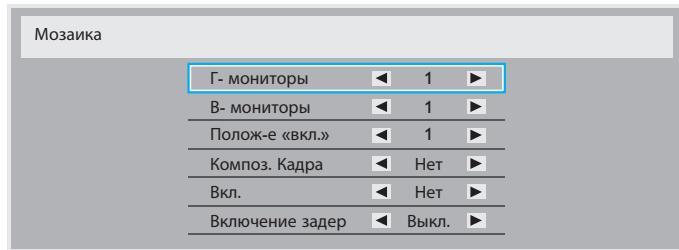

## Нагрев

Данная функция позволяет в любое время просматривать температуру монитора.

## Дата и время



- Для входа в подменю нажмите на кнопку [+].
- Для выбора параметров {Год}, {Месяц}, {День}, {Час}, {Минута} и {Летнее время} используется кнопка [ $\blacktriangle$ ] или [ $\nabla$ ].
- Для настройки всех параметров, кроме {Летнее время}, используется кнопка [+] или [-].
- Для входа в подменю {Летнее время} нажмите на кнопку [SET] (Установить).
- Выбор элементов выполняется кнопкой [+] или [-], корректировка выполняется кнопкой [ $\blacktriangle$ ] или [ $\nabla$ ].

## Расписание работы

Данная функция позволяет запрограммировать до 7 (семи) различных интервалов времени для активации монитора.

Можно выбрать:

- Время включения и отключения монитора.
- Дни недели, в которые производится включение монитора.
- Тип источника сигнала, используемый монитором в установленное время активации.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Перед применением данной функции рекомендуется установить текущую дату и время в меню {Дата и время}.

- Нажмите на кнопку [SET] (Установить) или [+] для входа в подменю.

### Расписание работы

Сегодня	2013 . 01 . 01	TUE	20 : 19 : 55
■1			
□2	Вкл.	Выкл.	Ввод
□3	— : —	— : —	—
□4			
□5	ОКажд. День	ОПОН	ОВТО
□6	ОСРЕ	ОЧЕТ	ОЛЯТ
□7	ОСУБ	ОВОС	ОКажд. Нед.

- Нажмите на кнопку [ $\blacktriangle$ ] или [ $\nabla$ ] для выбора элемента расписания (по номеру позиции от 1 до 7), а затем нажмите на кнопку [+] для присвоения ему номера позиции.

### Расписание работы

Сегодня	2013 . 01 . 01	TUE	20 : 19 : 55
■1	(1)	(2)	(3)
□2	Вкл.	Выкл.	Ввод
□3	— : —	— : —	—
□4			
□5	ОКажд. День	ОПОН	ОВТО
□6	ОСРЕ	ОЧЕТ	ОЛЯТ
□7	ОСУБ	ОВОС	ОКажд. Нед.

- Нажмите на кнопку [+] или [-] для выбора расписания:
  - Расписание включения питания:** Нажмите на кнопку [ $\blacktriangle$ ] или [ $\nabla$ ] для установки времени (часов и минут) включения монитора.
  - Расписание выключения питания:** Нажмите на кнопку [ $\blacktriangle$ ] или [ $\nabla$ ] для установки времени (часов и минут) отключения монитора.
  - Выбор источника входящего сигнала:** Нажмите на кнопку [ $\blacktriangle$ ] или [ $\nabla$ ] для выбора источника входящего сигнала. В том случае, если источник входящего сигнала не выбран, он остается таким же, как при последнем включении монитора.
  - Расписание по дате:** Нажмите на кнопку [+] для выбора дня недели, в который активируется данный элемент расписания, а затем нажмите на кнопку [SET] (Установить).
- Для установки дополнительных параметров расписания нажмите на кнопку [EXIT] (Выход), а затем повторите вышеописанные действия. Галочка в окошке рядом с номером элемента расписания указывает на активность выбранного расписания.

## ПРИМЕЧАНИЯ:

- При выборе в расписании опция {Кажд. День} имеет преимущество перед другими еженедельными расписаниями.
- В случае совпадения расписаний запрограммированное время включения имеет преимущество над запрограммированным временем отключения.
- Если на одно и то же время запрограммировано два элемента расписания, преимущество имеет то расписание, номер которого больше. Например, если оба элемента расписания № 1 и № 2 установлены на включение питания монитора в 07:00 и отключение в 17:00, выполняется только элемент расписания №1.

## ID монитора

Установка Номер ID монитора для управления монитором через соединение RS232C. При одновременном подключении нескольких мониторов каждому монитору присваивается индивидуальный Номер ID. Диапазон Номер ID монитора - от 1 до 255

## DDC/CI

Служит для включения и отключения функции связи DDC/CI. Выберите {Вкл.} в нормальном режиме работы.

DDC/CI (Командный интерфейс) определяет средства для отправки компьютером команд монитору и получения данных от датчика монитора по двусторонней линии связи, например, DDC2Ab/Bi/B+.

Определенные команды для управления мониторами выделены в отдельный стандарт "Набор команд для управления монитором" (MCCS).

Мониторы DDC/CI иногда поставляются с внешним датчиком цвета для автоматического выполнения калибровки цветового баланса монитора.

Установленные под наклоном DDC/CI мониторы поддерживают функцию автоматической регулировки поворота. Благодаря датчику вращения, операционная система удерживает монитор в вертикальном положении при изменении ориентации монитора: из "альбомной" в "книжную" и наоборот.

По линии команд передаются следующие команды DDC/CI:

Нет.	Команды
1	Установить яркость
2	установить Контраст
3	Установить уровень красного
4	Установить уровень зеленого
5	Установить уровень синего
6	Получить яркость
7	Получить контраст
8	Получить уровень красного
9	Получить уровень зеленого
10	Получить синий

## Эконом.энергии

Настройка монитора для автоматического сокращения энергопотребления.

Опции: {Выкл.} / {Средний} / {Высокий}.

## Автопоиск сигнала

Служит для автоматического поиска и отображения имеющихся источников сигнала.

- {Вкл.} - Автоматическое воспроизведение изображения при появлении сигнала.

- {Выкл.} - При появлении сигнала выполняется выбор вручную.

## АРМ (Улучшенное управление питанием)

Выполняется включение или выключение функции автоматического управления питанием.


- {Выкл.} - Прямое отключение питания при отсутствии сигнала. (По умолчанию)
- {Вкл.} - Переход в энергосберегающий режим при отсутствии сигнала.

## Настройки OPS

Установите конфигурацию OPS для каждого режима питания.

- {Авто} - При выборе {Card OPS} для источника видеосигнала значение OPS устанавливается на выкл., если отключается питание монитора, либо на вкл., если питание монитора включено. При установке других источников входного видеосигнала функция OPS всегда включена.
- {Всегда выкл.} - OPS всегда находится в режиме выкл..
- {Всегда вкл.} - OPS всегда находится в режиме вкл..

## Сброс доп. Параметров

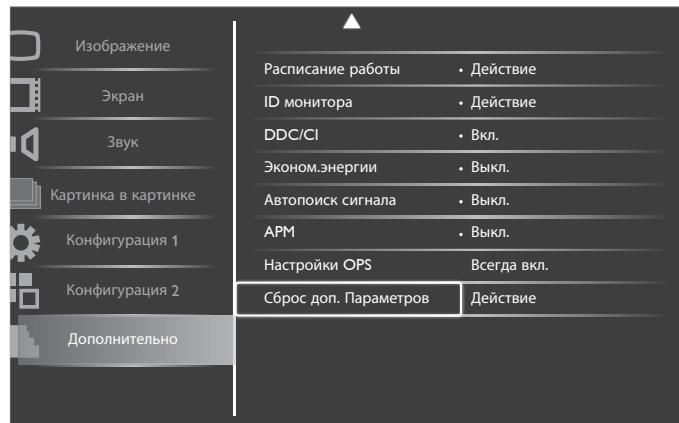

Сброс всех параметров настройки в меню {Дополнительно} до заводских параметров по умолчанию.

- Нажмите на кнопку [SET] (Установить) или [+] для входа в подменю.
- Нажмите на кнопку [+] или [-] для выбора опции [Reset] (Сброс), а затем нажмите на кнопку [SET] (Установить) для сохранения заводских параметров по умолчанию.
- Нажмите на кнопку [EXIT] (Выход) или {Cancel} (Отмена), а затем на кнопку [SET] (Установить) для отмены настроек и возврата в предыдущее меню.

## 5. Режим ввода

### Разрешение ПК:

Стандартное разрешение	Активное разрешение		Частота обновления	Тактовая частота пикселей	Соотношение сторон	Обозначает режим
	Пиксели по горизонтали	Вертикальные линии				
VGA	640	480	60 Hz	25,175 MHz	4:3	Video Graphic Array
		480	72 Hz	31,5 MHz		
		480	75 Hz	31,5 MHz		
WVGA	720	400	70 Hz	33,75 MHz	16:9	Wide Video Graphic Array
SVGA	800	600	60 Hz	40 MHz	4:3	Super VGA
		600	75 Hz	49,5 MHz		
XGA	1024	768	60 Hz	65 MHz	4:3	Extended Graphic Array
		768	75 Hz	78,75 MHz		
WXGA	1280	768	60 Hz	79,5 MHz	5:3	Wide XGA
WXGA	1280	800	60 Hz	79,5 MHz	16:10	Wide XGA
SXGA	1280	960	60 Hz	108 MHz	4:3	Super XGA
SXGA	1280	1024	60 Hz	108 MHz	5:4	Super XGA
WXGA	1360	768	60 Hz	85,5 MHz	16:9	Wide XGA
WXGA	1366	768	60 Hz	85,5 MHz	16:9	Wide XGA
UXGA	1600	1200	60 Hz	162 MHz	4:3	Ultra XGA
HD1080	1920	1080	60 Hz	148,5 MHz	16:9	HD1080

### Разрешение SDTV:

Стандартное разрешение	Активное разрешение		Частота обновления	Тактовая частота пикселей	Соотношение сторон	Обозначает режим
	Пиксели по горизонтали	Вертикальные линии				
480i	720	480	29,97 Hz	13,5 MHz	4:3	Модифицированный NTSC стандарт
480p			59,94 Hz	27 MHz		
576i	720	480	25 Hz	13,5 MHz	4:3	Модифицированный PAL стандарт
576p			50 Hz	27 MHz		

### Разрешение HDTV:

Стандартное разрешение	Активное разрешение		Частота обновления	Тактовая частота пикселей	Соотношение сторон	Обозначает режим
	Пиксели по горизонтали	Вертикальные линии				
720p	1280	720	50 Hz	74,25 MHz	16:9	Обычно режим DVB
			60 Hz			
1080i	1920	1080	25 Hz	74,25 MHz	16:9	Обычно режим ATSC
			30 Hz			
1080p	1920	1080	50 Hz	148,5 MHz	16:9	Обычно режим ATSC
			60 Hz			


- Оптимальное качество воспроизведения текста с ПК - в режиме HD 1080 (1920 x 1080, 60 Гц).
- Внешний вид монитора ПК может отличаться, в зависимости от производителя (и используемой версии Windows).
- Информация о подключении монитора к ПК представлена в справочном руководстве к ПК.
- При наличии режима выбора частоты вертикальной и горизонтальной развертки выберите 60 Гц (для вертикальной) и 31,5 кГц (для горизонтальной). В некоторых случаях при отключении питания ПК (или отключении ПК от монитора) на экране появляются непредусмотренные сигналы (например, полосы). В этом случае нажмите на кнопку [INPUT] (Ввод) и укажите видеорежим. Также проверьте подключение ПК.
- Если горизонтальные синхронные сигналы в режиме RGB имеют нерегулярный характер, проверьте режим энергосбережения ПК или кабельные соединения.
- Таблица параметров монитора соответствует стандартам IBM/VESA и составлена на базе аналогового ввода.
- Режим поддержки DVI считается аналогичным режиму поддержки ПК.
- Оптимальное значение синхронизированной частоты вертикальной развертки для каждого режима - 60 Гц.

## 6. Политика относительно поврежденных пикселей

Мы стараемся поставлять продукцию высочайшего качества и применяем самые передовые технологии производства и строжайший контроль качества продукции. Однако иногда невозможно избежать появления дефектов в пикселях и субпикселях PDP/TFT-панелей, используемых при производстве плазменных и ЖК-мониторов. Ни один изготовитель не может гарантировать, что все выпускаемые панели будут содержать только бездефектные пиксели. Однако компания Philips гарантирует выполнение ремонта или замены любого плазменного и ЖК монитора с недопустимым числом дефектов в течение гарантийного срока и в соответствии с условиями предоставляемой на него гарантии.

В данном разделе описаны разные типы дефектов пикселей и определено допустимое число дефектов для ЖК-монитора BDL6524ET. Для того чтобы принять решение о ремонте монитора в рамках предоставленной на него гарантии, число дефектов пикселей должно превысить допустимые уровни, указанные в справочной таблице. Если параметры ЖК-монитора соответствуют техническим условиям, требования о замене по условиям гарантии будут отклонены. Кроме того, поскольку некоторые виды или сочетания дефектов пикселей более заметны, чем другие, компания Philips устанавливает для них более жесткие стандарты качества.

### 6.1. Пиксели и субпиксели

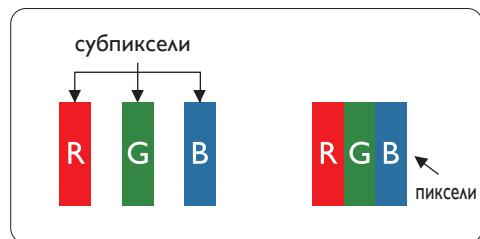


Пиксель, или элемент изображения, состоит из трех субпикселей основных цветов - красного, зеленого и синего. Из множества пикселей формируется изображение. Когда все субпиксели, образующие пиксель, светятся, три цветных субпикселя формируют один белый пиксель. Три субпикселя темного множества образуют черный пиксель. Другие сочетания светящихся и не светящихся субпикселей выглядят как единые пиксели других цветов.

### 6.2. Типы дефектов пикселей + определение точки

Дефекты пикселей и субпикселей проявляются на экране по-разному. Определены три категории дефектов пикселей и несколько типов дефектов субпикселей в каждой из этих категорий.

#### Определение точки= Что такое дефекты "точек"?

Один или несколько дефектных смежных субпикселей рассматриваются как одна "точка". Для определения дефектной точки число дефектных субпикселей не имеет значения. Это означает, что дефектная точка может состоять из одного, двух или трех дефектных субпикселей из темного или светящегося множества.

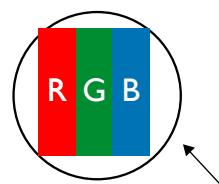

Одна точка = один пиксель; состоит из трех субпикселей красного, зеленого и синего цвета.

### 6.3. Дефекты в виде ярких точек

Дефекты в виде ярких точек проявляются в виде пикселей или субпикселей, которые всегда светятся или «включены». Вот несколько примеров дефектов в виде ярких точек:

<p>Светится один субпиксель – красный, зеленый или синий</p>	<p>Светятся два соседних субпикселя: Красный + Синий = Фиолетовый Красный + Зеленый = Желтый Зеленый + Синий = Бирюзовый (голубой)</p>	<p>Светятся три соседних субпикселя (один белый пиксель)</p>
--	--	--

## 6.4. Дефекты в виде черных точек

Дефекты в виде черных точек проявляются в виде пикселей или субпикселей, которые всегда выглядят темными или «выключены». Вот несколько примеров дефектов в виде черных точек:



## 6.5. Близость областей дефектов пикселей

Поскольку эффект от размещенных рядом областей дефектов пикселей и субпикселей одного типа может быть более существенным, компания Philips определяет также допуски на близость областей дефектов пикселей. В следующей таблице указаны технические характеристики:

- Допустимое количество смежных черных точек = (смежные черные точки = 1 пара черных точек)
- Минимальное расстояние между черными точками
- Общее число всех дефектных точек

## 6.6. Допуски на дефекты пикселей

Ремонт или замена монитора производится в случае выявления в течение гарантийного периода дефектов пикселей в PDP / TFT панелях, используемых в плазменных/ЖК мониторах Philips. При этом число дефектов пикселей или субпикселей должно превысить допуски, указанные в следующей таблице.

ДЕФЕКТЫ ЯРКИХ ТОЧЕК	ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ
1 светящийся субпиксель	2
ДЕФЕКТЫ ЧЕРНЫХ ТОЧЕК	ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ
1 черный субпиксель	10
ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВСЕХ ДЕФЕКТОВ ТОЧЕК	12

ПРИМЕЧАНИЕ: \*1 или 2 дефекта смежных субпикселей = 1 дефект точек

## 6.7. MURA

Черные точки или очаги иногда появляются на некоторых жидкокристаллических (ЖК) панелях. В отрасли они известны под названием Mura, что по-японски означает "неоднородность". Данный термин описывает неоднородный рельеф или область, однородность которой при определенных условиях нарушается. Mura появляется в результате нарушения слоя уложенных жидкокристаллов, и чаще всего это связано с длительной эксплуатацией при повышенной температуре окружающей среды. Это явление широко распространено в отрасли, Mura не подлежит ремонту. Условия гарантии на данное явление не распространяются.

Mura появилась после внедрения технологии жидкокристаллов, а в связи с увеличением размера мониторов и их эксплуатацией в круглосуточном режиме, многие мониторы работают в условиях низкой освещенности. Это повышает риск возникновения эффекта Mura в мониторах.

### ДИАГНОСТИКА ЭФФЕКТА MURA

Существует множество признаков и причин для появления эффекта Mura. Некоторые из них указаны ниже:

- Попадание загрязнений или инородных частиц в кристаллическую матрицу
- Неравномерное распределение ЖК-матрицы во время производства
- Неравномерное распределение яркости подсветки
- Падение панели во время сборки
- Погрешности ЖК ячеек
- Термальное напряжение - длительная работа под воздействием высоких температур

### ПРОФИЛАКТИКА ЭФФЕКТА MURA

Мы не можем гарантировать полного устранения эффекта Mura в каждом случае, но, в целом, появление Mura можно минимизировать следующими методами:

- Уменьшение яркости подсветки
- Использование экранной заставки
- Снижение температуры воздуха вокруг монитора

## 7. Инструкции по очистке, поиску и устраниению неисправностей

### 7.1. Очистка

#### Меры предосторожности при работе с монитором

- Не подносите руки, лицо или предметы к вентиляционным отверстиям монитора. Верхняя часть монитора обычно сильно нагревается под воздействием горячего отработанного воздуха, который выводится через вентиляционные отверстия. При близком контакте возможны ожоги и травмы. Установка каких-либо предметов возле верхней панели монитора может привести к повреждению данных предметов или самого монитора под воздействием высокой температуры.
- Перед перемещением монитора не забудьте отключить все кабели. Перемещение монитора вместе с присоединенными кабелями может привести к повреждению кабелей, пожару или поражению электрическим током.
- Перед выполнением очистки или обслуживания выньте штепсельную вилку из розетки.

#### Инструкции по очистке передней панели

- Передняя панель монитора прошла специальную обработку. Аккуратно протрите поверхность салфеткой или мягкой, нелохматящейся тканью.
- При загрязнении поверхности смочите мягкую, нелохматящуюся ткань в мягкодействующем моющем средстве. Отожмите ткань для удаления излишка жидкости. Протрите поверхность, удаляя грязь. Затем протрите насухо такой же тканью.
- Не царапайте поверхность панели ногтями, пальцами или острыми предметами.
- Запрещается применение таких летучих веществ, как спреи, растворители и разбавители.

#### Инструкции по очистке корпуса

- При загрязнении корпуса протрите его мягкой сухой тканью.
- При сильном загрязнении корпуса смочите нелохматящуюся ткань в мягкодействующем моющем средстве. Отожмите ткань для максимального удаления влаги. Протрите корпус. Вытрите поверхность насухо с помощью другого кусочка ткани.
- Не допускайте попадания воды или моющего средства на поверхность монитора. При попадании воды или влаги внутрь устройства, возможны неполадки в работе, поражение электрическим током и опасности, связанные с электрическими компонентами.
- Не царапайте поверхность корпуса ногтями, пальцами или острыми предметами.
- Для очистки корпуса запрещается применение таких летучих веществ, как спреи, растворители и разбавители.
- Не оставляйте возле корпуса резиновые или ПВХ предметы на долгое время.

## 7.2. Устранение неисправностей

Признак	Возможная причина	Способ устранения
Отсутствует изображение	<ol style="list-style-type: none"> <li>Не подключен сетевой шнур.</li> <li>Не включен главный переключатель питания на задней панели монитора.</li> <li>Отсутствует соединение с выбранным источником сигнала.</li> <li>Монитор находится в режиме ожидания.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Включите сетевой шнур в розетку.</li> <li>Убедитесь, что переключатель питания включен.</li> <li>Подключите источник сигнала к монитору.</li> </ol>
На экране присутствуют помехи или слышится шум	Появление помех вызвано окружающими электроприборами или флуоресцентными лампами.	Установите монитор в другом месте. Возможно, это поможет уменьшить количество помех.
Некорректное отображение цвета	Нарушение подключения сигнального кабеля.	Проверьте надежность подключения сигнального кабеля к задней панели монитора.
Изображение искажено и содержит нехарактерные узоры	<ol style="list-style-type: none"> <li>Нарушение подключения сигнального кабеля.</li> <li>Входящий сигнал не соответствует характеристикам монитора.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Проверьте надежность подключения сигнального кабеля.</li> <li>Посмотрите сведения об источнике видеосигнала, чтобы определить его соответствие параметрам монитора. Сверьте технические характеристики с информацией соответствующего раздела технических условий на монитор.</li> </ol>
Изображение не заполняет весь экран	Неправильная установка режима масштабирования.	Выполните точную настройку геометрии монитора и параметра времени и частоты с помощью режима Масштабирования или функции индивидуального изменения масштаба.
Звук воспроизводится, но изображение отсутствует	Неправильное подключение кабеля от источника сигнала.	Проверьте правильность подключения звуковых и видеовходов.
Изображение воспроизводится, но звук отсутствует	<ol style="list-style-type: none"> <li>Неправильное подключение кабеля от источника сигнала.</li> <li>Переключатель громкости установлен в самое нижнее положение.</li> <li>[Включен режим MUTE (Без звука)].</li> <li>Не подключены внешние динамики.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Проверьте правильность подключения звуковых и видеовходов.</li> <li>Для увеличения громкости нажмите на кнопку [VOL UP] (УВЕЛ. ГРОМКОСТЬ) или [VOL DOWN] (УМЕНЬШ. ГРОМКОСТЬ).</li> <li>Отключите функцию Без звука с помощью кнопки [MUTE] (Без звука).</li> <li>Подключите внешние динамики и настройте громкость.</li> </ol>
Некоторые элементы изображения не светятся	Не включаются некоторые пиксели монитора.	Данный монитор изготовлен с помощью высокоточной технологии: однако иногда некоторые пиксели монитора не отображаются. Это не является неисправностью.
После отключения монитора на экране отображаются остаточные изображения. (Примерами неподвижных изображений являются логотипы, видеоигры, компьютерные изображения, а также изображения, которые воспроизводятся в обычном режиме 4:3)	Неподвижное изображение остается на экране в течение длительного времени	Не допускайте длительного отображения неподвижных изображений, поскольку это может привести к появлению на мониторе постоянных остаточных изображений.

## 8. Технические характеристики

### Монитор:

Позиция	Технические характеристики
Размер экрана (Активная область)	64,5" ЖК (163,9 см)
Соотношение сторон	16:9
Число пикселей	1920 (Г) × 1080 (В)
Шаг пикселей	0,744 (Г) × 0,744 (В) [мм]
Число цветов	1,07 млрд. цветов
Яркость	360 кандел/м <sup>2</sup>
Коэффициент контрастности (типичн.)	4000:1
Углы просмотра	178 градусов

### Контакты вход/выход:

Позиция	Технические характеристики
Выход на динамик	Внутренний динамик Внешний динамик 10 Вт (Л) + 10 Вт (П) [RMS]/8Ω Односторонняя система с 1 динамиком 82 дБ/Вт/М/160 Гц ~ 13 кГц
Мощность звука	Разъем RCA x 2 0,5В [ср.кв.] (Нормальный)/ 2 канала (Л+П)
Звуковой вход	3,5 мм Stereo x 1 Разъем RCA x 4 0,5В [ср.кв.] (Нормальный)/ 2 канала (Л+П)
RS232C (ВЫХОД/ВХОД)	Миниатюрный разъем типа D x 2 (9-контактный) TXD + RXD (1:1)
ΛВС	Разъем RJ-45 x 1 (8-контактный) 10/100 Порт ΛВС
Вход HDMI	Разъем HDMI x 1 (Тип А) (19 контактный) Цифровой RGB сигнал: TMDS (Video + Audio) МАКС.: Видео: 720p, 1080p, 1920 × 1080/60 Гц (WUXGA) Звук: 48 КГц/ 2 канала (L+R) Поддерживает только LPCM
Вход DVI-D	Разъем DVI-D Цифровой RGB сигнал: TMDS (Video)
Вход VGA	Миниатюрный разъем типа D x 1 (15-контактный) Аналоговый RGB сигнал: 0,7В [р-р] (75Ω), H/CS/V:TTL (2,2kΩ), SOG: 1V [р-р] (75Ω) МАКС.: 720p, 1080p, 1920 × 1080/60 Гц (WUXGA)
Выход VGA	Миниатюрный разъем типа D x 1 (15-контактный) Аналоговый RGB сигнал: 0,7В [р-р] (75Ω), H/CS/V:TTL (2,2kΩ), SOG: 1V [р-р] (75Ω) МАКС.: 720p, 1080p, 1920 × 1080/60 Гц (WUXGA)
Компонентный вход	Разъем BNC x 3 Y: 1V [р-р] (75Ω), Pb: 0,7V [р-р] (75Ω), Pr: 0,7V [р-р] (75Ω) МАКС.: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Вход для видеосигнала	Разъем S-VIDEO x 1 Разъем BNC x 1 Y: 1V [р-р] (75Ω), C: 0,3V [р-р] (75Ω) Композитный 1V [р-р] (75Ω)
Выход видеосигнала	Разъем BNC x 1 Композитный 1V [р-р] (75Ω)
USB вход	Кабель USB x (Тип B) USB 2.0 Подключение внешнего ПК

### Общие сведения:

Позиция	Технические характеристики
Входное питание	100-240 В~ 50-60 Гц, 6,0-4,0 А
Выход питания	100-240 В~ 50-60 Гц, 2 А
Энергопотребление (максимальное)	330 Вт (с OPS)
Энергопотребление (тип.)	250 Вт (без OPS)
Энергопотребление (в режиме ожидания и выкл.)	< 0,5 Вт (экранное меню: Режим АРМ выкл.)
Размеры [Д x В x Ш]	1554 × 929 × 110 мм
Масса	65,6 кг
Масса брутто	81,4 кг

**Условия окружающей среды:**

Позиция		Технические характеристики
Температура	Рабочая	0 ~ 40°C
	Хранение	-20 ~ 60°C
Влажность	Рабочая	20 ~ 80% рт. ст. (без конденсата)
	Хранение	10 ~ 90% рт. ст. (без конденсата)
Высота над уровнем моря	Рабочая	0 ~ 3 000 м
	Хранение	0 ~ 9 000 м

**Внутренний динамик:**

Позиция		Технические характеристики
Тип		Односторонняя система с 1 динамиком
Ввод		10 Вт (ср.кв.)
Сопротивление		8Ω
Звуковое давление на выходе		82 дБ/Вт/М
Частотная характеристика		160 Гц ~ 13 кГц

**Сенсорный экран:**

Технология		ИК матрица
Способ контакта		палец и стилус
Разрешение (функция площади точек)		32767 × 32767
Число касаний		4 одновременных касания
Точность		+/- 5 мм свыше 90% сенсорной поверхности
Скорость передачи данных об одновременных касаниях		≥100 Гц
Минимальный сферический радиус сенсорного пера		9 mm
Интерфейс		USB 2.0
Поддержка операционных систем		Одно касание: Window XP, Window Vista, Win 7, Win 8, Linux, Mac, Android, WinCE Multi-Touch (Мультисенсорный ввод): Win 7, Win 8



© Koninklijke Philips N.V., 2013. Все права защищены.

Philips и эмблема Philips Shield являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V. и используются по лицензии.

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.