

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

201T1  
221T1  
231T1



---

TR Kullanım Kılavuzu

**PHILIPS**



| Country         | Code | Telephone number | Tariff            |
|-----------------|------|------------------|-------------------|
| Austria         | +43  | 0810 000206      | € 0.07            |
| Belgium         | +32  | 078 250851       | € 0.06            |
| Denmark         | +45  | 3525 8761        | Local call tariff |
| Finland         | +358 | 09 2290 1908     | Local call tariff |
| France          | +33  | 082161 1658      | € 0.09            |
| Germany         | +49  | 01803 386 853    | € 0.09            |
| Greece          | +30  | 00800 3122 1223  | Free of charge    |
| Ireland         | +353 | 01 601 1161      | Local call tariff |
| Italy           | +39  | 840 320 041      | € 0.08            |
| Luxembourg      | +352 | 26 84 30 00      | Local call tariff |
| The Netherlands | +31  | 0900 0400 063    | € 0.10            |
| Norway          | +47  | 2270 8250        | Local call tariff |
| Poland          | +48  | 0223491505       | Local call tariff |
| Portugal        | +351 | 2 1359 1440      | Local call tariff |
| Spain           | +34  | 902 888 785      | € 0.10            |
| Sweden          | +46  | 08 632 0016      | Local call tariff |
| Switzerland     | +41  | 02 2310 2116     | Local call tariff |
| United Kingdom  | +44  | 0207 949 0069    | Local call tariff |

# İçindekiler

|          |                                                           |           |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Bildirim</b>                                           | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Önemli</b>                                             | <b>4</b>  |
|          | Çevrimiçi ortamda en son güncellenen kullanıcı elkitabı   | 5         |
| <b>3</b> | <b>LCD Monitor with HD TV'niz</b>                         | <b>6</b>  |
|          | Ön ve yan kontroller                                      | 6         |
|          | Uzaktan kumanda                                           | 6         |
| <b>4</b> | <b>LCD Monitor with HD TV'nizi kullanma</b>               | <b>9</b>  |
|          | TV'nizin açılıp kapanması veya bekleme moduna geçirilmesi | 9         |
|          | Kanal değiştirme                                          | 9         |
|          | Bağlı cihazları izleme                                    | 10        |
|          | TV ses düzeyini ayarlama                                  | 10        |
| <b>5</b> | <b>Cihazları bağlama</b>                                  | <b>11</b> |
|          | Arka konektör                                             | 11        |
|          | Yan konektör                                              | 13        |
| <b>6</b> | <b>Ürün bilgisi</b>                                       | <b>14</b> |
|          | Desteklenen ekran çözünürlükleri                          | 14        |
|          | Tuner/Alım/İletim                                         | 14        |
|          | Uzaktan kumanda                                           | 14        |
|          | Güç                                                       | 14        |
|          | Desteklenen TV bağlantıları                               | 14        |
| <b>7</b> | <b>Sorun giderme</b>                                      | <b>15</b> |
|          | Genel TV sorunları                                        | 15        |
|          | TV kanalı sorunları                                       | 15        |
|          | Görüntü sorunları                                         | 15        |
|          | Ses sorunları                                             | 16        |
|          | HDMI bağlantı sorunları                                   | 16        |
|          | Bilgisayar bağlantı sorunları                             | 16        |
|          | İletişim                                                  | 16        |

# 1 Bildirim

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V." www.philips.com.

Philips, daha önceden gerekli tedarikleri sağlamak zorunda olmadan istediği zaman ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu kılavuzda bulunan içeriğin, sistemin kullanım amacına uygun olduğu düşünülmektedir. Ürünün veya ürüne ait ayrı modüllerin ya da prosedürlerin burada belirtilen amaçların dışında kullanılması halinde, söz konusu kullanıma yönelik geçerlilik ve uygunluk onayının alınması gerekir. Philips, içeriğin ABD patent yasalarnı ihlal etmediğini garanti etmektedir. Başka herhangi bir açık ya da zımnı garanti verilmemektedir.

## Garanti

- Yaralanma, TV'nin zarar görmesi veya garantinin geçersiz hale gelmesi riski! TV'yi kendi kendinize onarmaya çalışmayın.
- TV'yi ve aksesuarlarını yalnızca üretim amacına uygun olarak kullanın.
- TV'nin arkasındaki dikkat uyarısı, elektrik şoku tehlikesini belirtir. TV kapağını asla açmayın. Servis veya onarım gerektiğinde her zaman için Philips Müşteri Desteğine başvurun.



- Bu kılavuzda açıkça yasaklanmış her türlü işlem, tavsiye edilmeyen ve izin verilmeyen tüm ayar veya montaj prosedürleri garantinin geçersiz olmasına neden olacaktır.

## Piksel özellikleri

Bu LCD üründe çok sayıda renkli piksel vardır. Etkin piksel oranı %99,999 olsa da ekranda sabit olarak siyah veya parlak ışık (kırmızı, mavi, yeşil) noktaları görünebilir. Bu, ekranın yapısal özelliğidir (yaygın sektör standartlarına uygundur) ve bir arıza değildir.

## Şebeke sigortası (yalnızca BK)

Bu TV onaylı döküm fişle donatılmıştır. Şebeke sigortası değiştirmek için gerekli olmalıdır; sigortada belirtilenle aynı değerde bir sigortayla değiştirilmesi gerekir (örnek 10A).

- 1 Sigorta kapağını ve sigortayı çıkarın.
- 2 Yedek sigortanın BS 1362 ile uyumlu ve ASTA onay markasının olması gerekir. Sigorta yoksa, doğru tipi öğrenmek için satıcınızla görüşün.
- 3 Sigorta kapağını yeniden takın. EMC direktifine uyumu korumak için bu üründeki şebeke sigortasının şebeke kablосundan çıkarılmaması gerekir.

## Telif Hakkı



VESA, FDMI ve VESA Montaj Uyumluluk logosu Video Elektronik Standartları Birliğinin ticari markalarıdır.

® Kensington ve Micro Saver, ACCO World Corporation'ın ABD'de kayıtlı ticari markaları ve diğer ülkelerde kayıt başvurusu yapılmış ve beklemede olan ticari markalarıdır.



Dolby Laboratories lisansıyla üretilmiştir: "Dolby" ve çift D sembolü , Dolby Laboratories kuruluşunun ticari markalarıdır. **(Yalnızca MPEG4-HD standardını destekleyen TV'ler için uygundur).**

Diğer tüm tescilli veya tescilsiz ticari markalar ilgili sahiplerinin mülküdür.

## 2 Önemli

TV'nizi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

### Güvenlik

- Elektrik çarpması veya yangın riski!
  - TV'yi asla yağmura veya suya maruz bırakmayın. Vazo gibi sıvı dolu nesneleri asla TV'nin yanına koymayın. TV üzerine veya içine sıvı dökülürse, hemen TV ile elektrik prizi arasındaki bağlantıyı kesin. Yeniden kullanmadan önce TV'nin Philips Müşteri destek birimi tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
  - TV'yi, uzaktan kumandayı veya pilleri asla çıplak alevlerin veya doğrudan güneş ışını dahil diğer ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin. Kıvılcım sıçramasını önlemek için mum ve diğer türlerini TV'den, uzaktan kumandanı ve pillerden daima uzak tutun.



- TV'nin havalandırma açıklıklarından veya diğer açıklıklarından içeri asla nesne sokmayın.
- TV döndürüldüğünde, güç kablusunun gerilmemesine dikkat edin. Güç kablosu gerildiğinde bağlantılar gevşeyebilir ve bu da kıvılcıma neden olabilir.
- Kısa devre veya yangın riski!
  - Uzaktan kumanda veya pilleri yağmura, suya veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
  - Fiş pimlerine yük binmesini önleyin. Gevşek fiş pimleri kıvılcım atmasına veya yangına neden olabilir.

- Yaralanma veya TV'de hasar meydana gelme riski vardır!
  - 25 kilodan (55 lb) fazla bir ağırlığa sahip bu TV'yi kaldırmak ve taşımak için iki kişi gerekmektedir.
  - TV'yi standa monte ederken yalnızca ürünle birlikte verilen standı kullanın. Standı TV'ye sıkıca sabitleyin. TV'yi, TV ile standın toplam ağırlığını taşıyabilecek düz ve yatay bir yüzeye üzerine yerleştirin.
  - TV'yi duvara monte ederken, yalnızca TV'nin ağırlığını taşıyabilecek nitelikte bir duvar montaj sistemi kullanın. Duvar montajını, TV ve duvar montaj grubunun toplam ağırlığını taşıyabilecek nitelikteki bir duvara yapın. Koninklijke Philips Electronics N.V. hatalı yapılan duvar montajları nedeniyle meydana gelen kaza, yaralanma veya zararlardan sorumlu değildir.
- Çocuklar için yaralanma riski bulunur! TV'nin devrilerle çocukları yaralamasını önlemek için bu önlemleri uygulayın:
  - TV'yi asla örtü veya çekilebilecek başka bir malzemeyle kaplı bir yüzeye yerleştirmeyin.
  - TV'nin herhangi bir parçasının, yerleştirildiği yüzeyin kenarlarından sarkmadığından emin olun.
  - Mobilyayı ve TV'yi duvara sabitlemeden veya uygun bir destek düzeni oluşturmadan, TV'yi kitaplık gibi büyük mobilyaların üzerine asla yerleştirmeyin.
  - Çocuklara mobilyaların üzerine çıkarak TV'ye ulaşmaya çalışmanın tehlikelerini anlatın.
- Aşırı ısınmaya riski! TV'yi asla her tarafı kapalı bir yere yerleştirmeyin. Havalandırma için TV'nin çevresinde her zaman en az 10 cm (4 inç) boş alan bırakın. TV'nin havalandırma açıklıklarının asla perde veya başka nesneler tarafından kapatılmadığından emin olun.
- TV'nin zarar görme riski vardır! TV'nizi güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke voltajının TV'nin arkasında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun.

Şebeke voltajı belirtilen değerden farklıysa, TV'nizi asla şebekeye bağlamayın.

- Yaralanma, yangın veya güç kablusunda hasar riski! TV'yi veya başka nesneleri hiçbir zaman güç kablusunun üzerine yerleştirmeyin.
- TV güç kablusunu prizden kolayca çıkartabilmek için güç kablusunun daima erişilebilir bir yerde bulunduğundan emin olun.
- Güç kablusunu çıkartırken, her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.
- Şimşekli fırtınalardan önce TV'nin elektrik prizi ve anten bağlantılarını çıkarın.
- Şimşekli fırtınalarda TV'nin hiçbir kısmına, elektrik kablusuna veya anten kablusuna dokunmayın.
- İşitmede duyusunda hasar meydana gelme riski! Yüksek sesle kulaklık dinlemekten veya kulaklıkları uzun süre takmaktan kaçının.
- TV 5°C'den daha soğuk hava koşullarında nakliyesi yapıldıktan sonra, TV ambalajını açın ve TV'yi şebekeye bağlamadan önce TV cihazının ortam sıcaklığına ulaşmasını bekleyin.

## Ekran bakımı

- Mümkün olduğunca hareketsiz görüntülerden kaçının. Hareketsiz görüntüler, ekranda uzun süre kalan görüntülerdir. Örnekler olarak şunlar sayılabilir: ekran üstü menüler, siyah çubuklar ve zaman gösterimleri. Hareketsiz görüntüleri kullanmanız gerekiyorsa, ekranın zarar görmesini engellemek için ekran kontrastını ve parlaklığını azaltın.
- Temizlik öncesinde TV'nin fişini çıkarın.
- TV'yi ve çerçevesini yumuşak ve nemli bir bezle silin. TV temizliğinde asla alkol, kimyasal maddeler veya ev temizlik ürünleri kullanmayın.
- TV ekranının zarar görme riski vardır! Ekranın hiçbir zaman herhangi bir nesne ile dokunulmaması, itilmemesi, sürtülmemesi veya çizilmemesini sağlayın.
- Şekil bozukluğu oluşmasını ve renk solmasını engellemek için su damlacıklarını olabildiğince çabuk silin.

## Geri dönüşüm



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir. Üzerinde çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu işaretli etiket bulunması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur. Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.

Lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel yönetmelikler ile ilgili bilgi edinin. Pillerin düzgün atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların ortaya çıkmasının önlenmesine yardımcı olur.


## Çevrimiçi ortamda en son güncellenen kullanıcı elkitabı

Kullanıcı elkitabının içeriği değiştirilebilir. En güncel kullanıcı elkitabı bilgi referansı için lütfen [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) sayfasına bakınız.

### 3 LCD Monitor with HD TV'niz

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips dünyasına hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

#### Ön ve yan kontroller

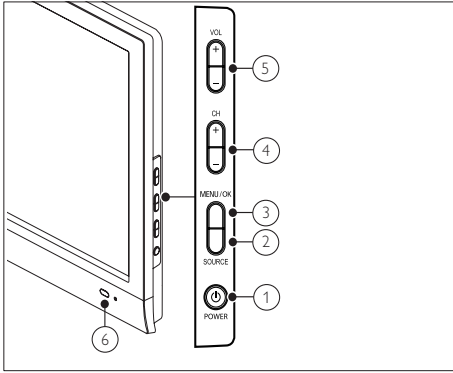


- ① **POWER:** TV'yi açar veya kapatır. TV, fiziksel olarak fiş bağlantısı kesilmediği sürece tamamen kapatılmış sayılmaz.
- ② **SOURCE:** Bağlı cihazları seçer.
- ③ **MENU/OK:** Ekran menüsünü görüntüler ve menülerde bir seçimi onaylar.
- ④ **CH +/-:** Önceki veya sonraki kanala geçer.
- ⑤ **VOL +/-:** Ses düzeyini artırır veya azaltır.
- ⑥ **Elektrik göstergesi:**

Kırmızı LED: Bekleme modunda veya kapalı.

Yeşil LED: Güç açık.

#### Uzaktan kumanda

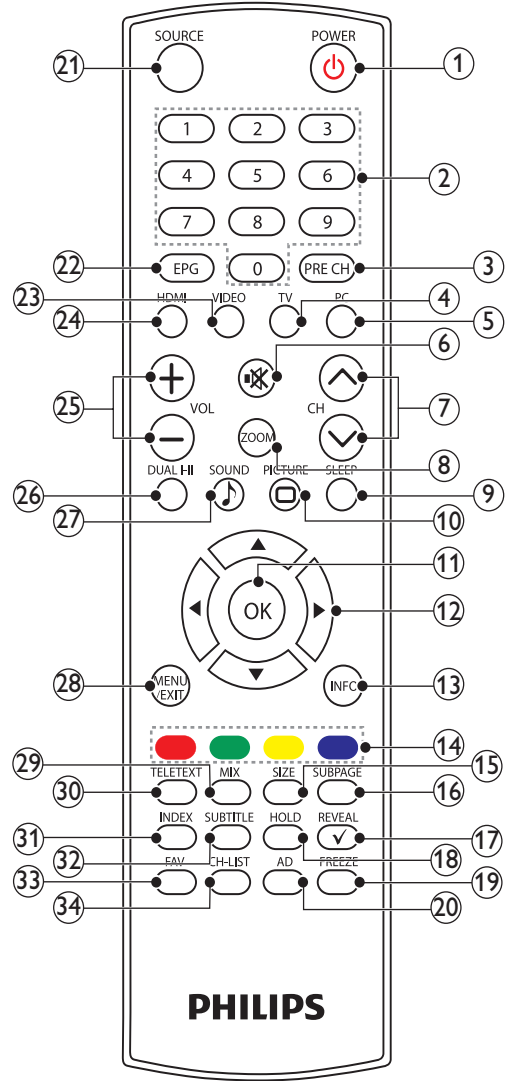



- ① **⏻ (Bekleme-Açık)**
  - Açık durumdayken TV'yi bekleme konumuna alır.
  - Bekleme konumundaki TV'yi açar.
- ② **0-9 (Sayısal düğmeler)**  
Bir kanal veya ayar seçer.
- ③ **PRE CH**  
Görüntülenen bir önceki kanala döner.
- ④ **TV**  
TV modunu seçmek için basın.
- ⑤ **PC**  
PC modunu seçmek için basın.
- ⑥ **🔇 (Sessiz)**  
Sesi açmak veya kapatmak için basın.
- ⑦ **CH  $\wedge$  / V (Kanal  $\wedge$  / V )**  
Önceki veya sonraki kanala geçin.
- ⑧ **ZOOM**  
Ekran biçimleri arasında geçiş yapar.
- ⑨ **SLEEP**  
TV'yi otomatik olarak bekleme moduna geçirmek için önceden ayarlı zamanı seçmek üzere geçiş yapar.
- ⑩ **🖼️ PICTURE**  
Akıllı Resim ayarını seçmek için geçiş yapar.
- ⑪ **OK**  
Bir giriş veya seçimi onaylayın ve TV izlerken kanal kılavuzunu görüntüler.
- ⑫ **▲ ▼ ◀ ▶ (Gezinti düğmeleri)**  
Menüler arasında gezinin.
- ⑬ **INFO**  
Seçili kanalla ilgili bilgi ekranını gösterir veya gizler.
- ⑭ **Renkli düğmeler**  
Görevleri veya seçenekleri belirler.
- ⑮ **SIZE**  
Teletexs modundaki yazı tipi boyutunu değiştirmek için basın. (Tam ekran / Üstte yarım / Altta yarım)

- ⑯ **SUBPAGE**  
Teletexs bilgisinde birden fazla sayfa varsa alt sayfayı gösterir.
- ⑰ **REVEAL**  
Teletexsin gizli bilgisini gösterir.
- ⑱ **HOLD**  
Veri alan metin dekoderini durdurmak için sayfaların akışını durdurur.
- ⑲ **FREEZE**  
PTV resmini dondurmak için basın.
- ⑳ **AD (Ses Tanımı) (Yalnızca RF Dijital TV için)**  
Yalnızca İngiltere: Görme engelliler için sesli yorum özelliğini etkinleştirir.
- ㉑ **SOURCE**  
Bağlı cihazları seçer.
- ㉒ **EPG**  
Elektronik Program Kılavuzunu açar veya kapatır.
- ㉓ **VIDEO**  
VIDEO YPbPr / Kompozit /SCART moduna geçmek için basın.
- ㉔ **HDMI**  
HDMI moduna geçmek için basın.
- ㉕ **VOL +/-**  
Ses düzeyini artırın veya azaltın.
- ㉖ **DUAL I-II**  
TV RF girişinden mono / stereo / dual I/ dual II seçimi yapmak için basın.
- ㉗ **🎵 SOUND**  
SmartSound Modunu seçmek için basın.
- ㉘ **MENU/EXIT**  
Ekran menüsünü açmak veya kapatmak için basın.
- ㉙ **MIX**  
Teletexs sayfasını TV görüntüsünün üzerine bindirmek için basın.
- ㉚ **TELETEXT**  
Teletexsi açmak veya kapatmak için basın.

**31) INDEX**

Teletexsin indeks sayfasını görüntülemek için basın.

**32) SUBTITLE**

- TV modunda: Altyazıyı açmak veya kapatmak için basın.
- Metin modunda: Altyazı sayfasını açmak için basın.

**33) FAV**

Sık Kullanılanlar Listesini görüntülemek için basın.



**34) CH-LIST**

Kanal Listesini görüntülemek için basın.

## 4 LCD Monitor with HD TV'nizi kullanma

Bu bölümde, temel TV işlemlerini gerçekleştirme konusunda size yardım sağlanmaktadır.

### TV'nizin açılıp kapanması veya bekleme moduna geçirilmesi

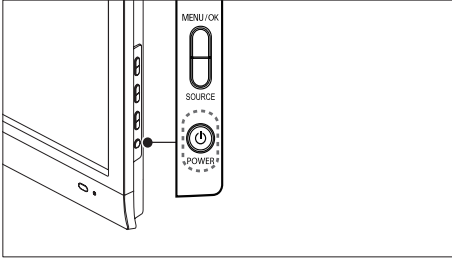

#### Açmak için

- Bekleme göstergesi kapalıysa, TV'nin yan tarafındaki **POWER** düğmesine basın.
- Bekleme göstergesi kırmızıysa, uzaktan kumanda **(Bekleme-Açık)** tuşuna basın.

#### Bekleme moduna getirmek için

- Uzaktan kumanda **(Bekleme-Açık)** tuşuna basın.  
↳ Gösterge kırmızı olarak yanar.

#### Kapatmak için

- TV'nin yanındaki **POWER** düğmesine basın.  
↳ Bekleme göstergesi söner.



#### İpucu



- TV'niz beklemede çok düşük güç tüketmesine karşın, yine de bir enerji tüketimi söz konusudur. Uzun bir süre için çalıştırmayacağınız zaman, TV güç kablonuzun fişini prizden çekin.



#### Not

- Uzaktan kumandanızı bulamıyor ve TV'yi bekleme modundan çıkarmak istiyorsanız, TV'nin yanındaki **CH +/-** düğmesine basın.

### Kanal değiştirme

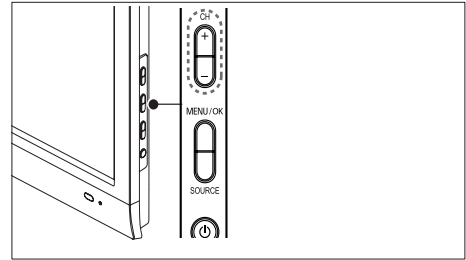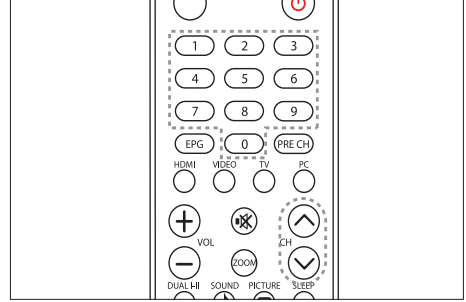

- Uzaktan kumanda **CH +/-** öğesine veya TV'nin yan tarafındaki **CH +/-** öğesine basın.
- **Nümerik düğmeler** ile bir kanal numarası girin.
- Kanal kılavuzunu kullanın.



#### Not


- Bir favori listesi kullandığınızda, yalnızca listedeki kanalları seçebilirsiniz.

## Bağlı cihazları izleme

### Not



- TV'de bir kaynak olarak seçebilmek için cihazı açmanız gerekir.

## Source (Kaynak) düğmesinin kullanılması

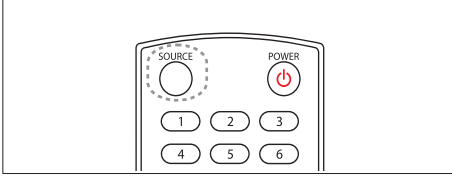

- 1 **SOURCE** düğmesine basın.  
↳ Kaynak listesi görüntülenir.
- 2 Bir cihaz seçmek için **SOURCE**, **▲** veya **▼** düğmelerine basın.
- 3 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.  
↳ TV, seçilen cihaza geçiş yapar.

## TV ses düzeyini ayarlama

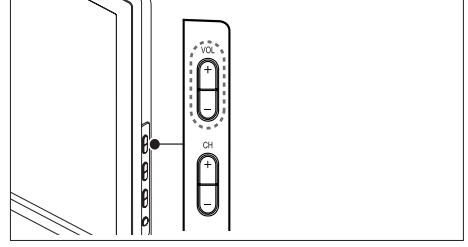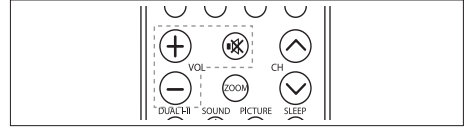

### Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için

- Uzaktan kumanda **VOL +/-** düğmesine basın.
- TV'nin yanında **VOL +/-** düğmesine basın.

### Sesi kapatmak veya açmak için

- Sesi kapatmak için **⏻** tuşuna basın.
- Sesi açmak için tekrar **⏻** tuşuna basın.


## 5 Cihazları bağlama

Bu bölümde çeşitli cihazların farklı konnektörlerle nasıl bağlanacağı açıklanmakta ve Hızlı Başlangıç Kılavuzu içinde sağlanan örneklerle desteklenmektedir.


### Not

- Piyasada bulunabilmesi ve gereksinimlerinize bağlı olarak farklı türden konnektörler, cihazı TV'nize bağlamak için kullanılabilir.


### Arka konektör

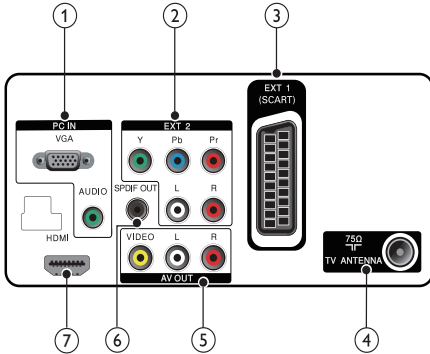

- ① PC IN (VGA ve AUDIO IN)  
Bilgisayardan gelen ses ve video girişi.

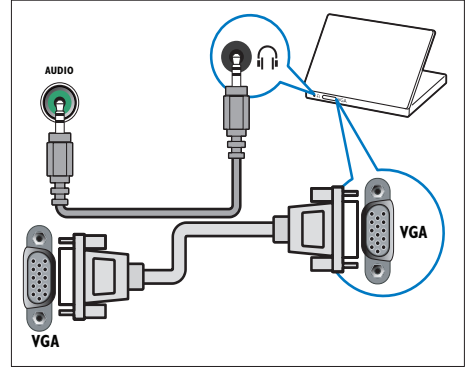


- ② EXT 2 (Y Pb Pr ve AUDIO L/R)  
DVD çalarlar veya oyun konsolları gibi analog veya dijital cihazlardan gelen analog ses ve video girişi.

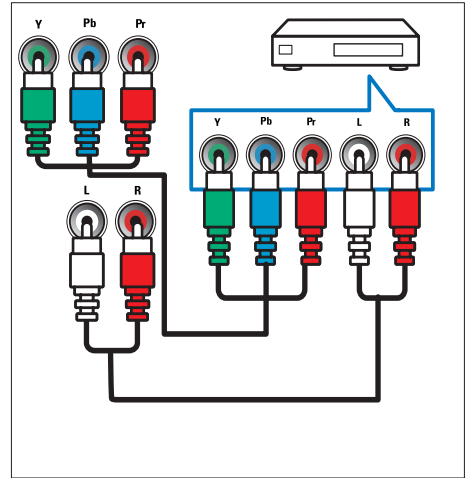


### ③ EXT 1 (SCART)

DVD çalarlar veya oyun konsolları gibi analog veya dijital cihazlardan gelen analog ses ve video girişi.

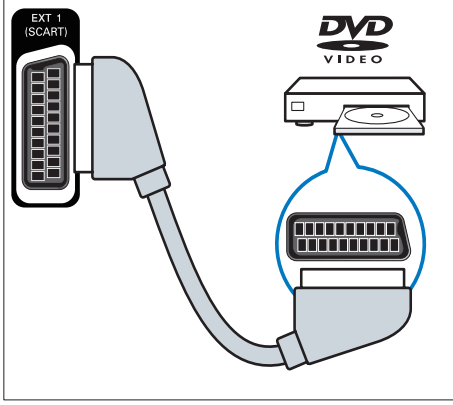


### ④ TV ANTENNA

Anten, kablo veya uydudan gelen sinyal girişi.

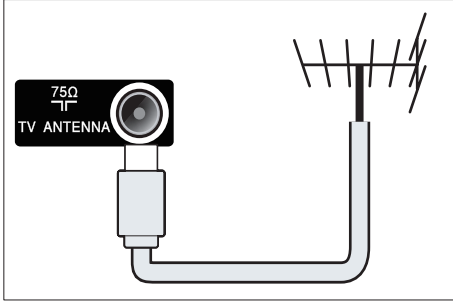


### ⑤ AV OUT (VIDEO OUT ve AUDIO OUT L/R)

Başka bir TV veya kayıt cihazı gibi analog cihazlara giden ses ve video çıkışı.

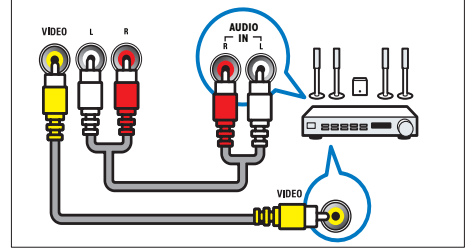


### ⑥ SPDIF OUT

Ev sinema sistemlerine ve diğer dijital ses sistemlerine giden dijital ses çıkışıdır.

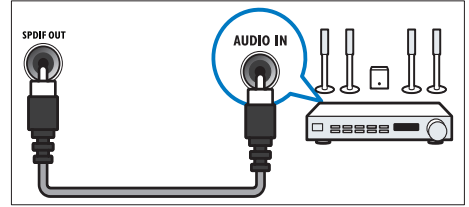


### ⑦ HDMI

Blu-ray oynatıcılar gibi yüksek çözünürlüklü dijital cihazlardan gelen dijital ses ve video girişi.

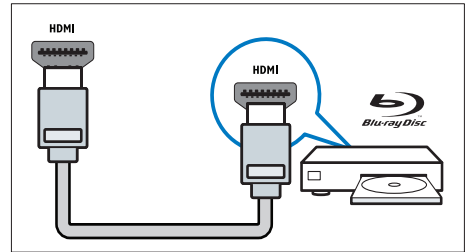


DVI veya VGA üzerinden yapılan bağlantılar ek bir ses kablosu gerektirir.

## Yan konektör

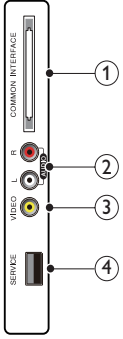


### 1 COMMON INTERFACE

Koşullu Erişim Modülü (CAM) yuvasıdır.

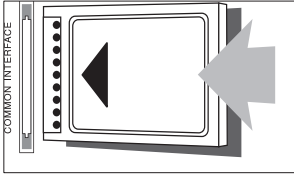


### 2 AUDIO L/R

VIDEO ögesine bağlı analog cihazlardan gelen ses girişi.

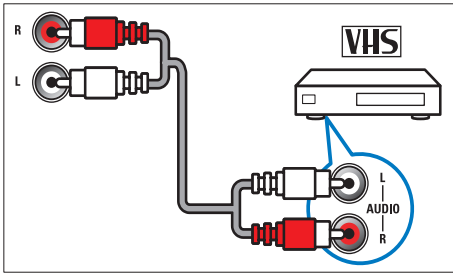


### 3 VIDEO

VCR gibi analog cihazlardan gelen kompozit video girişi.

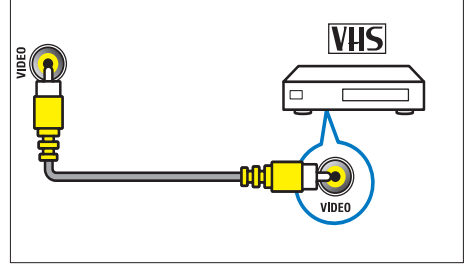

### 4 SERVICE

Yalnızca donanım yazılımını güncelleme amaçlı USB portu.

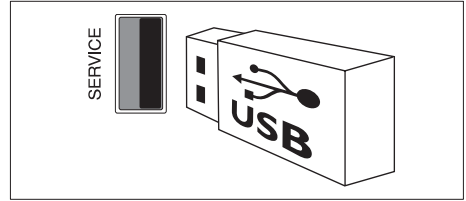

# 6 Ürün bilgisi

Ürün bilgileri, bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir. Ayrıntılı ürün bilgileri için [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) web sitesine gidin.

## Desteklenen ekran çözünürlükleri

### Bilgisayar formatları

- Çözünürlük – yenileme hızı:
  - 640 x 480 - 60Hz
  - 640 x 480 - 75Hz
  - 800 x 600 - 60Hz
  - 800 x 600 - 75Hz
  - 1024 x 768 - 60Hz
  - 1024 x 768 - 75Hz
  - 1280 x 1024 - 60Hz
  - 1440 x 900 - 60Hz
  - 1600 x 900 - 60Hz (201T1 için en iyisi)
  - 1680 x 1050 - 60Hz
  - 1920 x 1080 - 60Hz\_RB (221T1 ve 231T1 için en iyisi)

### Video formatları

- Çözünürlük – yenileme hızı:
  - 480i - 60Hz
  - 480p - 60Hz
  - 576i - 50Hz
  - 576p - 50Hz
  - 720p - 50Hz, 60Hz
  - 1080i - 50Hz, 60Hz
  - 1080p - 50Hz, 60Hz

## Tuner/Alım/İletim

- Anten girişi: 75ohm koaksiyel (IEC75)
- DVB: DVB Anten, DVB-T MPEG4
- TV sistemi: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Video oynatma: NTSC, SECAM, PAL
- Radyo Bantları: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

## Uzaktan kumanda

- Tipi: 201T1, 221T1, 231T1 RC
- Piller: 2 x AAA (LR03 tipi)

## Güç

- Şebeke gücü: 100-240V, 50Hz
- Kapalı mod gücü: < 0,5W
- Ortam sıcaklığı: 5 - 40 derece Celsius

## Desteklenen TV bağlantıları

TV'yi monte etmek için bir Philips TV montaj ünitesi veya VESA uyumlu TV montaj ünitesi satın alın. Kablo ve konnektörlerin zarar görmesini önlemek için TV'nin arka tarafında en az 2,2 inç boşluk bırakıldığından emin olun.



### Uyarı

- TV montaj ünitesiyle birlikte verilen tüm talimatlara uyun. Koninklijke Philips Electronics N.V. hatalı yapılan TV montajları nedeniyle meydana gelen kaza, yaralanma veya zararlardan sorumlu değildir.

| TV ekran boyutu (inç) | Gereken aralık (mm) | Gereken montaj cıvatası sayısı |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------|
| 20                    | 100 x 100           | 4 x M4                         |
| 22                    | 100 x 100           | 4 x M4                         |
| 23                    | 100 x 100           | 4 x M4                         |



# 7 Sorun giderme

Bu bölümde sık karşılaşılan sorunlar ve bunların çözümleri açıklanmaktadır.

## Genel TV sorunları

### TV açılmıyor:

- Güç kablosunun fişini prizden çekin. Bir dakika bekleyin ve yeniden takın.
- Güç kablosu bağlantılarının yeterince sıkı olduğundan emin olun.

### Uzaktan kumanda düzgün çalışmıyor:

- Uzaktan kumanda pillerinin +/- yönlerine göre uygun şekilde takılmış olduğundan emin olun.
- Boş veya zayıf uzaktan kumanda pillerini değiştirin.
- Uzaktan kumanda ve TV sensör merceğini temizleyin.

### TV üzerindeki bekleme ışığı kırmızı olarak yanıp sönüyor:

- Güç kablosunun fişini prizden çekin. Güç kablosunu yeniden takmadan önce TV'nin soğumasını bekleyin. Yanıp sönme yeniden oluşursa, Philips Destek Hattı'na başvurun.

### TV kilidi özelliğini açma kodunu unuttunuz

- '5351' kodunu girin.

### TV menüsünün dili yanlış

- TV menüsünü tercih ettiğiniz dile dönüştürün.

### TV'nin açma/kapama/bekleme moduna geçmesi sırasında TV şasisinden bir çatırdama sesi geliyor:

- Herhangi bir işleme gerek yoktur. Bu çatlama sesi, TV'nin soğuması ve ısınması sırasında gerçekleşen normal bir genleşme ve küçülmeden kaynaklanır. Bu, performansı etkilemez.

## TV kanalı sorunları

### Daha önceden ayarlanmış kanallar, kanal listesinde görünmüyor:

- Doğru kanalın seçildiğinden emin olun.
- ### Ayar sırasında dijital kanal bulunamadı:
- TV'nin ülkenizde DVB-T veya DVB-C özelliğini destekleyip desteklemediğini denetleyin. TV'nin arkasında liste olarak verilen ülkeleri kontrol edin.

## Görüntü sorunları

### TV açık ama görüntü yok:

- Antenin TV'ye düzgün şekilde bağlanmış olduğundan emin olun.
- TV kaynağı olarak doğru cihazın seçildiğinden emin olun.

### Ses var ama görüntü yok:

- Görüntü ayarlarının düzgün biçimde ayarlandığından emin olun.

### Anten bağlantısından gelen TV alım sinyali zayıf:

- Antenin TV'ye düzgün şekilde bağlanmış olduğundan emin olun.
- Hoparlörler, topraklanmamış ses cihazları, neon lambaları, yüksek binalar ve diğer büyük nesneler sinyal alım kalitesini olumsuz etkileyebilir. Mümkünse, anten yönünü değiştirerek veya cihazları TV'den uzaklaştırarak sinyal alım kalitesini yükseltin.
- Sadece bir kanaldaki yayın alımı kötüyse, bu kanalın ince ayarını yapın.

### Bağlı cihazlardan gelen görüntü kalitesi düşük:

- Cihazların düzgün şekilde bağlanmış olduğundan emin olun.
- Görüntü ayarlarının düzgün biçimde ayarlandığından emin olun.

### TV görüntü ayarlarınızı kaydetmemiştir:

- TV konumunun ev avarına getirilmiş olduğundan emin olun. Bu mod, size ayarları değiştirme ve kaydetme esnekliği sunar.

### Resim ekrana sığmıyor, çok büyük veya çok küçük:

- Farklı bir görüntü formatı kullanmayı deneyin.

### Görüntü konumu hatalıdır:

- Bazı cihazlardan gelen görüntü sinyalleri ekrana tam sığmayabilir. Cihazın sinyal çıkışını kontrol edin.

## Ses sorunları

### TV'de görüntü var ama ses yok:

#### Not

- Ses sinyali algılanmazsa, TV otomatik olarak ses çıkışı kapalı ayarına geçiş yapar; bu durum herhangi bir arıza belirtisi değildir.

- Tüm kabloların düzgün şekilde bağlanmış olduğundan emin olun.
- Ses düzeyinin 0 olarak ayarlanmamış olduğundan emin olun.
- Ses düzeyinin tamamen kapatılmamış olduğundan emin olun.

### Görüntü var ama ses kalitesi çok düşük:

- Ses ayarlarının düzgün biçimde yapıldığından emin olun.

### Görüntü var ama ses sadece bir hoparlörden geliyor:

- Ses dengesinin orta konuma ayarlandığından emin olun.

## HDMI bağlantı sorunları

### HDMI cihazlarında sorun var:

- HDCP desteği, bir TV'nin HDMI cihazından aldığı içeriği oynatması için gereken süreyi uzatabilir.
- TV HDMI cihazını tanımıyor ve herhangi bir görüntü oluşmuyorsa, kaynağı bir cihazdan başka birine geçirin, ardından geçişi geri alın.
- Zaman zaman ses kesintisiyle karşılaşıyorsanız, HDMI cihazındaki ses

ayarlarının doğru olup olmadığını kontrol edin.

- HDMI-DVI adaptör veya HDMI - DVI kablosu kullanılırsa **AUDIO L/R** veya **AUDIO IN** girişine ek bir ses kablosu (yalnızca mini jak) bağlı olup olmadığını kontrol edin.

## Bilgisayar bağlantı sorunları

### TV'deki bilgisayardan gelen görüntü sabit değil:

- Bilgisayarınızda desteklenen bir çözünürlük ve yenileme hızı seçilmiş olduğundan emin olun.
- TV görüntü formatını ölçeksiz olarak ayarlayın.

## İletişim

Sorununuzu çözemediğiniz takdirde, [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) web sitesinde bu TV için belirtilen SSS bölümüne başvurun. Sorun devam ederse, bu Kullanıcı Kılavuzu belgesinde belirtilen ülkenizdeki Philips Müşteri Destek birimine başvurun.

#### Uyarı

- TV'yi kendiniz onarmaya çalışmayın. Bu, yaralanma, TV'nizde onarılmaz hasar veya garantinizin geçersiz olmasına neden olabilir.

#### Not

- Philips ile iletişim kurmadan önce TV model ve seri numaralarını hazır bulundurun. Bu numaralar, TV'nizin arkasında ve ambalajda basılı durumdadır.







2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V."

**[www.philips.com](http://www.philips.com)**

Document order number: Q41G22TM813 4A



**Q41G22TM813 4 A**