

**65BDL4050D**

V1.00



[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Kullanım Kılavuzu (Türkçe)

**PHILIPS**  
**Signage**Solutions

# Güvenlik Talimatları

## Güvenlik önlemleri ve bakım



**UYARI:** Bu belgede belirtilenlerin dışında kontrol ve ayar yapılması veya yönetmenliklerin kullanılması şok, elektrik çarpması tehlikesi ve/veya mekanik tehlikelere sebep olabilir.

### Ekranınızın bağlantısını yaparken ve kullanırken bu talimatlara uyunuz:

#### Çalıştırma:

- Ekranı doğrudan güneş ışığından, soba veya diğer ısı kaynaklarından uzak tutun.
- Havalandırma deliklerine düşebilecek ya da ekranın elektronik aksamının düzgün soğutulmasını önleyebilecek herhangi bir nesneyi kaldırın.
- Kasa üzerindeki havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Ekranı yerleştirirken elektrik fışına ve prize kolay erişilebildiğinden emin olun.
- Elektrik kablosunu çekerek ekranı kapattığınızda, normal çalışma için elektrik kablosunu tekrar takmadan önce 6 saniye bekleyin.
- Daima Philips tarafından sağlanan onaylı güç kablosunu kullandığınızdan emin olun. Eğer güç kablonuz kayipsa, lütfen bölgenizde bulunan servis merkezi ile temasla geçiniz.
- Ekranı çalışırken titreşime veya sert darbelere maruz bırakmayın.
- Çalıştırma veya nakliye sırasında ekrana vurmayın veya monitörü düşürmeyin.

#### Bakım:

- Ekranınızı olası hasarlardan korumak için LCD paneline aşın basıncı uygulamayın. Ekranınızı taşıırken kaldırmak için çerçeveden tutun; elinizi veya parmaklarınızı LCD panelinin üzerine yerleştirerek ekranı kaldırmayın.
- Uzun süre kullanmayacaksanız ekranın fışını prize takılı bırakmayın.
- Hafif nemli bir bez kullanarak temizlemeniz gerekiyorsa ekranı prizden çıkarın. Elektrik kesildiğinde ekran kuru bir bez kullanılarak temizlenebilir. Ancak ekranınızı temizlemek için alkol veya amino bazlı sıvılar gibi organik çözeltileri asla kullanmayın.
- Elektrik çarpmasına engel olmak veya sete kalıcı hasar verilmesini önlemek için ekranı toza, yağmura, suya veya aşın nemli ortamlara maruz bırakmayın.
- Eğer ekranınız ıslanırsa, mümkün olan en kısa sürede kuru bir bez ile temizleyiniz.
- Eğer ekranınıza yabancı cisim veya su girerse, hemen kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Ardından, yabancı cismi veya suyu çıkararak üniteyi bakım merkezine gönderin.
- Ekranı ısı, doğrudan güneş ışığı veya aşın soğuga maruz kalan yerlerde depolamayın veya kullanmayın.
- Ekrانınızdan en iyi performansı almak ve uzun süre kullanımı garanti etmek için, ekranı aşağıdaki sıcaklık ve nem aralığına düşen yerlerde kullanmanız önemle tavsiye ederiz.
  - Sıcaklık: 0-40°C 32-104°F
  - Nem: %20-80 RH

**ÖNEMLİ:** Ekranınızı gözetimsiz bıraktığınızda daima hareket eden bir ekran koruyucusu programını etkin hale getirin. Ünitede değişmeyen sabit bir içerik gösterilecekse daima dönemsel ekran yenileme uygulamasını etkinleştirin. Sabit ya da statik görüntülerin uzun süre kesintisiz olarak ekranда kalması "yanmaya" sebep olabilir; bu aynı zamanda ekranınızdaki "ardıl görüntü" veya "hayalet görüntü" olarak da anılmaktadır. Bu, LCD panel teknolojisinde iyi bilinen bir durumdur. Birçok durumda "yanma" veya "ardıl görüntü" veya "hayalet görüntü" güç kapatıldıktan sonra zaman geçtikçe yavaş yavaş kaybolacaktır.

**UYARI:** Aşın "yanma etkisi" veya "ardışık görüntü" veya "gölgeli görüntü" belirtileri gözden kaybolmaz ve onarılamaz. Bu aynı zamanda garantinizin şartları dahilinde yer almaz.

#### Servis:

- Mahfaza kapağı sadece kalifiye servis personeli tarafından açılmalıdır.
- Onarım ya da entegrasyon için herhangi ihtiyaç durumu varsa, lütfen bölgeinizdeki servis merkezi ile temasla geçiniz.
- Ekranınızı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.



Eğer bu belgede belirtilen talimatları izlediğinizde ekranınız normal çalışmazsa, bir tekniker ya da yerel servis sağlayıcısı ile temasla geçin.

## **Ekranınızın bağlantısını yaparken ve kullanırken bu talimatlara uyunuz:**



- Uzun süre kullanmayacaksanız ekranın fişini prize takılı bırakmayın.
- Hafif nemli bir bez kullanarak temizlemeniz gerekiyorsa ekranı prizden çıkarın. Elektrik kesildiğinde ekran kuru bir bez kullanılarak temizlenebilir; Ancak, hiçbir zaman alkol, çözücü ya da amonyak bazlı sıvılar kullanmayın.
- Bu kılavuzdaki talimatları izlediğiniz halde ekranınızın normal şekilde çalışmaması durumunda bir servis teknisyenine danışın.
- Mahfaza kapağı sadece kalifiye servis personeli tarafından açılmalıdır.
- Ekranı doğrudan güneş ışığından, soba veya diğer ısı kaynaklarından uzak tutun.
- Havalandırma deliklerine düşebilecek veya ekranın elektronik aksamının gerektiği gibi soğutulmasını engellemeyecek her türlü nesneyi kaldırın.
- Kasa üzerindeki havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Ecranın kuru kalmasını sağlayın. Elektrik çarpmaması için yağmur veya aşırı neme maruz bırakmayın.
- Ekranı elektrik kablosunu veya DC güç kablosunu ayırarak ekranı kapattığınızda, elektrik kablosunu veya DC güç kablosunu normal çalışması için takmadan önce 6 saniye bekleyin.
- Elektrik çarpmasını veya sete kalıcı bir zarar gelmesini önlemek için ekranı yağmura veya aşırı neme maruz bırakmayın.
- Ekranı yerleştirirken elektrik fişine ve prize kolay erişilebildiğinden emin olun.
- **ÖNEMLİ:** Kullanımınız sırasında her zaman bir ekran koruyucu programını etkinleştirin. Yüksek kontrastta durağan bir resmin uzun bir süre görüntülenmesi, ekran üzerinde bir 'resim izi' ya da 'hayalet görüntü' kalmasına neden olabilir. Bu, LCD teknolojisine özgü kusurlardan kaynaklanan bilinen bir durumdur. Çoğu durumda resim izi gücün kapatılmasının ardından bir süre içinde yavaş yavaş kaybolur. Resim izi sorununun tamir edilemeyeceğini ve garanti kapsamında olmadığını lütfen unutmayın.

## **CE'ye Uygunluk Bildirimi**

Bu aygit, Üye Devletler Yasaları Yaklaşımında

Elektromanyetik Uyumluluk (2014/30/EU), Düşük Voltaj Yönetgesi (2014/35/EU), RoHS yönetgesi (2011/65/EU) ve Radyo Ekipmanı Yönetgesi (2014/53/EU) ile ilgili Konsey Yönetgesinde belirtilen gereksinimlere uygundur.

Bu ürün, Bilgi Teknolojileri Ekipmanı için uyumlu hale getirilmiş standartlar, Resmi Avrupa Birliği Günlüğü Yönetgeleri kapsamında yayınlanmış uyumlu hale getirilmiş standartlara uygun olduğu test edilmiş ve belirlenmiştir.

### **Uyarılar:**

Bu ekipman, EN55032/CISPR 32 Sınıf A'ya uygundur. Yerleşim yerlerinde bu ekipman radyo girişimine neden olabilir.

### **ESD İkazları**

Kullanıcı monitöre yakın olduğunda ekipman deşarjına ve ana menü ekranının yeniden yüklenmesine neden olabilir.

## **Federal İletişim Komisyonu (FCC) Bildirimi (Yalnızca ABD)**



**NOT:** Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15 gereğince Sınıf A dijital cihaza yönelik sınırlarla uyumlu olduğu görülmüştür. Bu sınırlar, cihazın bir ticari ortamda çalıştırılması durumunda zararlı parazite karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; yönerge kılavuzuna göre kurulup kullanılmazsa radyo iletişimlerinde zararlı parazite neden olabilir. Bu cihazın bir ev ortamında çalıştırılması, kullanıcının, masrafları kendi karşılaşarak gidermesinin gerekeceği zararlı parazite neden olması olasıdır.



Uyumluluktan sorumlu tarafa açıkça onaylanamayan değişiklikler veya modifikasyonlar kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabılır.

Bu ekranı bir bilgisayara bağlarken ekranla birlikte verilen blendajlı RF kablosundan başka bir kablo kullanmayın.

Yangın veya elektrik çarpması riskinden kaynaklanabilecek zararı engellemek için bu ürünü yağmura veya aşırı neme maruz bırakmayın.

## **Avrupa – AB Uyumluluk Bildirimi**

Bu aygit, Radyo Ekipmanı Yönetgesi (2014/53/EU) temel gereksinimlerine uygundur. Aşağıdaki test yöntemleri, Radyo Ekipmanı Yönetgesi (2014/53/EU) temel gereksinimlerine uygunluk varsayımlını kanıtlamak için uygulanmıştır:

- EN60950-1

Bilgi Teknoloji Ekipmanı Güvenliği

- EN 62311

Elektronik ve elektrikli ekipmanın, elektromanyetik alanlar (0 Hz - 300 GHz) için insanın maruz kalma kısıtlamalarıyla ilgili değerlendirilmesi

- EN 300 328 (802.11b/g/n için)

Elektromanyetik uyumluluk ve Radyo spektrumu Konuları (ERM); Geniş Bant İletim sistemleri; 2,4 GHz ISM bandında çalışan ve geniş spektrum modülasyonu teknikleri kullanan veri iletim ekipmanı; R&TTE Yönergesi madde 3.2 kapsamındaki temel gereksinimleri kapsayan uyumlu hale getirilmiş EN

- EN 301 489-17

Elektromanyetik uyumluluk ve Radyo spektrumu Konuları (ERM); Radyo ekipmanı ve hizmetleri için ElektroManyetik Uyumluluk (EMC) standartı; Bölüm 17: 2,4 GHz geniş bant iletim sistemleri ve 5 GHz yüksek performanslı RLAN ekipmanı için özel koşullar

- EN 301 489-1

Elektromanyetik uyumluluk ve Radyo Spektrumu Konuları (ERM); Radyo ekipmanı ve hizmetleri için ElektroManyetik Uyumluluk (EMC) standartı; Bölüm 1: Genel teknik gereksinimler

### **Tayvan:**

#### **低功率電波輻射性電機管理辦法**

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

### **ABD:**

#### Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

### **Kanada:**

#### Industry Canada statement:

This device complies with RSS-247 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-247 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement in

## Brezilya:

### ANATEL RF STATEMENT

Per Article 6 of Resolution 506, equipment of restricted radiation must carry the following statement in a visible location

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

### ANATEL BODY SAR STATEMENT

"Este produto atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as resoluções nº303/2002 e 533/2009. Este produto atende às diretrizes de exposição à RF na posição normal de uso a pelo menos X centímetros longe do corpo, tendo sido os ensaios de SAR para corpo realizado a X cm de acordo com o informativo de recomendação apresentado no manual do fabricante."

## Polonya Test ve Sertifikasyon Merkezi Bildirimi

Bu cihaz koruma devreli bir elektrik prizinden güç alarak çalıştırılmalıdır (üç dişli bir priz). Birlikte çalışan tüm cihazlar (bilgisayar, ekran, yazıcı vb.) aynı güç kaynağına sahip olmalıdır.

Odanın elektrik tesisatının faz iletkeninin, sigorta şeklinde ve nominal değeri 16 amperden (A) fazla olmayan yedek bir kısa devre koruma cihazı olmalıdır.

Cihazı tamamen kapatmak için güç kaynağı kablosu elektrik prizinden çekilmelidir; Elektrik prizi cihazın yakınında ve kolay erişilebilir olmalıdır.

"B" koruma işareti cihazın PN-93/T-42107 ve PN-89/E-06251 standartlarında belirtilen koruma kullanma gereklilikleri ile uyumlu olduğunu göstermektedir.

## *Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji*

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kolkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciami, w postaci bezpieczenka o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.


## *Pozostale instrukcje bezpieczeństwa*

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kolka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żylowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezzakłóceniowego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nic nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nadeptywać lub potykać się o nie.
- Nie należy rozlewać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wprowadzać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia luźnych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

## **Elektrikli, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar ("EMF")**

1. Tüketicilere yönelik birçok ürün üretir ve satar; bunlar genel olarak tüm elektronik cihazlar gibi elektromanyetik sinyaller yayabilir ve alabilir.
2. Önde gelen Ticari Prensiplerinden birisi de ürün üretim aşamasında, uygulamadaki tüm yasal gereksinimlere ve EMF standartlarına uygun biçimde gerekli tüm sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınmasıdır.
3. Sağlığı olumsuz etkilemeyen ürünler geliştirmeyi, üretmeyi ve pazarlamayı amaçlamaktayız.
4. Ürünlerin doğru şekilde tasarlandığı amaç için kullanıldığında, mevcut bilimsel kanıtlara göre kullanımı açısından güvenilir olduğunu onaylarız.
5. Uluslararası EMF'nin ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde etkin bir rol oynamaktayız, bu bize standart haline gelecek gelişmeleri önceden görüp bunları ürünlere çabuk bir şekilde entegre etme olanağı sağlıyor.

## **Yalnızca İngiltere için geçerli bilgiler**

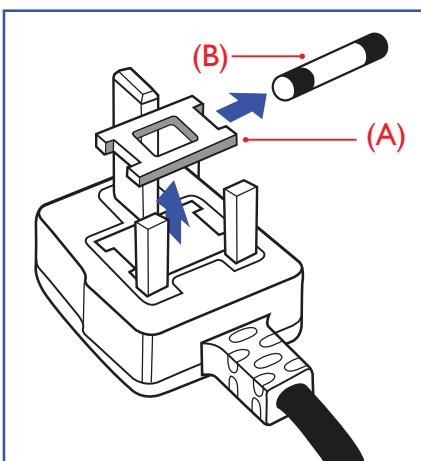

### **UYARI - BU ÜRÜN TOPRAKLANMALIDIR.**

#### **Önemli:**


Bu ürünle birlikte 13 Amperlik onaylı bir fiş veriliyor. Bu türden bir fişin sigortasını değiştirmek için aşağıdakileri yapın:+

1. Sigorta kapağını ve sigortayı çıkarın.
2. Bir BS 1362 5A, A.S.T.A. ya da BSI onaylı tür olması gereken yeni sigortayı takın.
3. Sigorta kapağını yerine takın.

Takılan fiş, elektrik prizlerinize uygun değilse, kesilmeli ve yerine uygun 3 pinli bir fiş takılmalıdır.

Elektrik fişinde sigorta varsa, 5A değerinde olmalıdır. Sigortasız bir fiş kullanılıyorsa, dağıtım levhasındaki sigorta 5 Amperden daha büyük olmamalıdır.

NOT: Kesilen fiş, 13 Amperlik bir sokete ya da başka bir yere takılmasından oluşabilecek elektrik çarpması riskini önlemek için atılmalıdır.

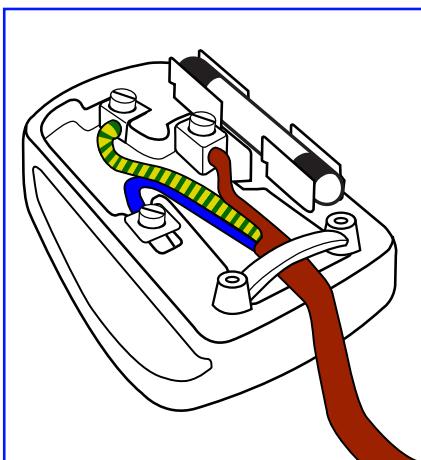

### **Fişi takma**

Elektrik kablosundaki teller şu kodlarla renklendirilmiştir:

MAVİ - "NÖTR" ("N")

KAHVERENGİ - "ELEKTRİK YÜKLÜ" ("L")

YEŞİL VE SARI - "TOPRAK" ("E")

1. YEŞİL VE SARI teller, üzerinde "E" harfi ya da Toprak simbolü bulunan veya YEŞİL ya da YEŞİL VE SARI renkli terminale bağlanmalıdır.
2. MAVİ tel "N" harfiyle işaretli ya da SİYAH renkli terminale bağlanmalıdır.
3. KAHVERENGİ tel "L" harfiyle işaretli ya da KIRMIZI renkli terminale bağlanmalıdır.

Fiş kapağını yerleştirmeden önce, kablo maşasının kablo kaplamasını sıkıştırın - sadece üç teli değil - emin olun.

## **Kuzey Avrupa (İskandinav Ülkeleri) ile İlgili Bilgiler**

Placering/Ventilation

#### **VARNING:**

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

#### **ADVARSEL:**

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

**VAROITUS:**

SJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

**ADVARSEL:**

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

**China RoHS**

电子电气产品有害物质限制使用标识要求(中国RoHS法规标识要求)产品中有害物质的名称及含量。

零部件名称		有害物质					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料外框		○	○	○	○	○	○
后壳		○	○	○	○	○	○
LCD panel	CCFL	×	×	○	○	○	○
	LED	×	○	○	○	○	○
电路板组件*		×	○	○	○	○	○
底座		○	○	○	○	○	○
电源线		×	○	○	○	○	○
其他线材		×	○	○	○	○	○
遥控器		×	○	○	○	○	○
*: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。							
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。							
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。							
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。							
上表中打“×”的部件中，应功能需要，部分有害物质含量超出GB/T 26572规定的限量要求，但是符合欧盟RoHS法规要求(属于豁免部分)。							

备注：上表仅做为范例，实际标示时应依照各产品的实际部件及所含有害物质进行标示。



环保使用期限

此标识指期限(十年)，电子电气产品中含有的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，  
电子电气产品用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

## 《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

### 警告

此为A级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

設備名稱：液晶彩色顯示器，型號（型式）：65BDL4050D						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料外框	○	○	○	○	○	○
後殼	○	○	○	○	○	○
LCD panel	—	○	○	○	○	○
電路板組件	—	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
電源線	—	○	○	○	○	○
其他線材	—	○	○	○	○	○
遙控器	—	○	○	○	○	○

備考1. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考2. “—”係指該項限用物質為排除項目。

警語：使用過度恐傷害視力。

注意事項：(1) 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。

(2) 未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

### Süre Bitiminde Elden Çıkarma

Yeni Genel Bilgi Ekranınız, geri dönüştürülp yeniden kullanıma sokulabilen malzemeler içerir. Bu alanda uzmanlaşmış şirketler, geri dönüştürülebilen malzemelerin miktarını artırmak ve elden çıkarılması gereken malzemeleri en azı indirmek için ürününüüzü yeniden kullanıma sokabilir.

Lütfen ekranı satın aldığınız yerel Philips satış noktasından eski ekranınızı nasıl elden çıkarmanız gereği ile ilgili yerel düzenlemeler hakkında bilgi edinin.

### (Kanada ve ABD'deki müşteriler için)

Bu ürün kurşun ve/veya cıva içerebilir. Lütfen elden çıkarırken yerel eyalet yasalarına ve federal düzenlemelere uyın. Geri dönüşüm hakkında daha fazla bilgi almak için [www.eia.org](http://www.eia.org) (Tüketiciler Eğitim Girişimi) sitesini ziyaret edin.

## Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar - WEEE

### Avrupa Birliği'ndeki ev kullanıcılarının dikkatine



Ürün ya da paketin üzerindeki bu işaret, kullanılmış, elektrikli ve elektronik cihazlarla ilgili 2012/19/EU sayılı Avrupa Talimatına göre, ürünün normal ev atıklarınızla birlikte atılamayacağını gösterir. Bu aleti, size gösterilen atık elektrikli ve elektronik alet toplama noktası yoluyla elden çıkarmakla sorumlusunuz. Bu türden elektrikli ve elektronik cihazları bırakma noktalarını belirlemek için, yerel belediye bürolarına, size hizmet veren atık elden çıkışma kurumuna veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.

### ABD'deki kullanıcıların dikkatine:

Ürünü lütfen Yerel, Eyalet ya da Federal Kanunlara uygun olarak elden çıkarın. Elden çıkışma veya yeniden kullanıma sokma hakkında bilgi için aşağıdaki adres'e başvurun: [www.mygreenelectronics.com](http://www.mygreenelectronics.com) veya [www.eiae.org](http://www.eiae.org).

### Çalışma Süresi Bitimiyle İlgili Direktifler-Geri Dönüşüm



Yeni Genel Bilgi Ekranınızda yeni kullanıcılar için geri dönüştürülebilen bazı malzemeler kullanılmıştır.

Ürünü lütfen Yerel, Eyalet ya da Federal kanunlara uygun olarak elden çıkarın



Bir ENERGY STAR Partneri olarak; bu ürünün ENERGY STAR enerji verimi standartlarına uygun olduğunu belirledik.

### Tehlikeli Maddelerle İlgili Kısıtlama bildirimi (Hindistan)

Bu ürün, "Hindistan E-atık Kuralı" na uygundur ve Kural Planlaması 2'de belirtilen istisnaların dışında 0,1 ağırlık % değerini aşan konsantrasyonlarda kurşun, civa, altı değerlikli krom, polibromlu bifelinler veya polibromlu difenil eterlerin (kadmium için 0,01 ağırlık % değeri) kullanılmasını yasaklar.

### Hindistan E-Atık Bildirimi



Üründeki veya ambalajdaki bu simbol ürünün diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atık ekipmanınızı atık elektrikli ve elektronik ekipman geri dönüşümüne için tahsis edilmiş bir toplama noktasına vermek sizin sorumluluğundur. Atma esnasında atık ekipmanınızın ayrı toplanması ve geri dönüştürülmesi doğal kaynakları korumaya yardımcı olacak ve insan sağlığı ve çevreyi koruyacak şekilde geri dönüştürülmesini sağlayacaktır. Hindistan'da atık ekipmanınızı nereye bırakabileceğiniz ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki web bağlantısını ziyaret ediniz.

<http://www.india.philips.com/about/sustainability/recycling/index.page>

### Piller



AB için: Çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu, kullanılmış pillerin genel ev atığına konulmaması gerektiğini belirtir! Kullanılmış piller için, yasalara uygun şekilde işlenmelerini ve geri dönüştürülmelerini sağlayan ayrı bir toplama sistemi vardır.

Toplama ve geri dönüşüm şemalarıyla ilgili ayrıntılar için lütfen yerel yetkilinizle irtibata geçin.

İsviçre için: Kullanılmış pil satış noktasına iade edilecektir.

AB dışındaki diğer ülkeler için: Kullanılmış pilin doğru atılma yöntemi için lütfen yerel yetkilinizle irtibata geçin.

2006/66/EC AB yönernesine uygunca, pil uygun olmayan biçimde atılamaz. Pil, yerel servis tarafından toplanmak üzere ayrılacaktır.



Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.

警告使用者：

此為甲類資訊技術設備，於居住環境中使用時，可能會造成射頻擾動，在此種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

# İçindekiler

<b>1.</b>	<b>Paketten Çıkarma ve Kurma .....</b>	<b>1</b>
1.1.	Paketten Çıkarma .....	1
1.2.	Paket İçerikleri.....	1
1.3.	Kurulum Notları.....	1
1.4.	Masa Üstü Standı Kurma (isteğe bağlı).....	2
1.5.	Duvara Monte Etme.....	3
1.5.1.	VESEA Plaka .....	3
1.6.	Dikey Pozisyonda Monte Etme.....	4
1.6.1.	Dikey pozisyon için logo kılavuzunu kullanma .....	4
1.6.2.	Logoyu çıkarma.....	4
1.7.	Kenar Hızalama Kiti Çalıştırma Talimatları.....	5
1.7.1.	Kenar Hızalama Kitini Kurma.....	5
<b>2.</b>	<b>Parçalar ve İşlevleri.....</b>	<b>6</b>
2.1.	Kontrol Paneli.....	6
2.2.	Giriş/Cıkış Terminalleri.....	7
2.3.	Uzaktan Kumanda.....	8
2.3.1.	Genel İşlevler.....	8
2.3.2.	ID Uzaktan Kumanda .....	10
2.3.3.	Android kaynağındaki Uzaktan Kumanda düğmeleri .....	11
2.3.4.	Uzaktan kumandaya pilleri takma.....	13
2.3.5.	Uzaktan Kumandanın Kullanımı.....	13
2.3.6.	Uzaktan kumandanın çalışma mesafesi.....	13
<b>3.</b>	<b>Harici ekipman bağlama.....</b>	<b>14</b>
3.1.	Harici Ekipmanı Bağlama (DVD/VCR/VCD).....	14
3.1.1.	HDMI video girişini kullanma.....	14
3.2.	PC bağlantı .....	14
3.2.1.	DVI-I girişini kullanma.....	14
3.2.2.	DVI girişini kullanma.....	14
3.2.3.	HDMI girişini kullanma.....	15
3.2.4.	DisplayPort girişini kullanma.....	15
3.3.	Ses Donanımı Bağlantısı.....	15
3.3.1.	Harici bir ses cihazı bağlama.....	15
3.4.	Papatya Zinciri Konfigürasyonunda Birden Fazla Ekranı Bağlama.....	16
3.4.1.	Ecran kontrolü bağlantısı .....	16
3.4.2.	Dijital video bağlantısı.....	16
3.4.3.	Analog video bağlantısı.....	17
3.5.	IR bağlantısı.....	17
3.6.	IR Düz Geçiş Bağlantısı .....	17
<b>4.</b>	<b>Çalıştırma .....</b>	<b>18</b>
4.1.	Bağlı Video Kaynağını İzleme .....	18
4.2.	Resim Formatını Değiştirme .....	18
4.3.	Android Başlatıcı.....	18

4.4.	Medya Oynatıcı tanıtımı.....	19
4.5.	Tarayıcı kılavuzu.....	21
4.6.	PDF reader play (PDF okuyucu oynatma) .....	23
4.7.	SmartCMS .....	26
4.8.	Özel uygulama.....	27
4.8.1.	OSD Menüsü işlemi.....	27
4.8.2.	İşlev Tanıtımı .....	27
<b>5.</b>	<b>sinyal ekranı.....</b>	<b>28</b>
5.1.	Setting (Ayar) .....	28
5.2.	Wi-Fi .....	28
5.3.	Ethernet.....	28
5.3.1.	DHCP .....	28
5.3.2.	Static IP (Sabit IP) .....	28
5.4.	Signage Display (Sinyal Ekrani) .....	29
5.4.1.	Genel Ayarlar .....	29
5.4.2.	Sunucu Ayarları .....	31
5.4.3.	Kaynak Ayarları .....	34
5.5.	System Tools (Sistem Araçları) .....	36
5.5.1.	Clear Storage (Depolamayı Temizleme) .....	36
5.5.2.	Factory Reset (Fabrika ayarları) .....	36
5.5.3.	Import & Export (İçe aktar ve Dışa aktar) .....	36
5.6.	Storage (Depolama) .....	36
5.7.	Apps (Uygulamalar) .....	37
5.8.	Date & time (Tarih ve saat) .....	37
5.9.	Developer options (Geliştirici seçenekleri) .....	37
5.10.	About (Hakkında) .....	37
5.10.1.	System updates (Sistem güncellemeleri) .....	37
5.11.	Supplementary (Tamamlayıcı) .....	38
5.11.1.	Rotation (Döndürme) .....	38
5.11.2.	ASCII Table (ASCII Tablosu) .....	39
<b>6.</b>	<b>OSD Menüsü .....</b>	<b>40</b>
6.1.	OSD Menüsünde Dolaşma .....	40
6.1.1.	Uzaktan kumdayı kullanarak OSD menüsünde dolaşma .....	40
6.1.2.	Ekranın kontrol düğmelerini kullanarak OSD menüsüne gitme .....	40
6.2.	OSD Menüsüne Genel Bakış .....	40
6.2.1.	Resim menüsü .....	40
6.2.2.	Ekran menüsü .....	41
6.2.3.	Ses menüsü .....	42
6.2.4.	PIP menüsü .....	42
6.2.5.	Konfigürasyon1 menüsü .....	43
6.2.6.	Konfigürasyon2 menüsü .....	44
6.2.7.	Gelişmiş seçenek menüsü .....	45

---

7.	USB cihazı uyumluluğu.....	50
8.	Giriş Modu .....	52
9.	Piksel Kusuru İlkesi.....	53
9.1.	Pikseller ve Alt Pikseller .....	53
9.2.	Piksel Hata Türleri + Nokta Açıklaması.....	53
9.3.	Parlak Nokta Hataları .....	53
9.4.	Karanlık Nokta Hataları .....	54
9.5.	Piksel Hatalarının Yakınlığı.....	54
9.6.	Piksel Hata Toleransları.....	54
9.7.	MURA .....	54
10.	Temizlik ve Sorun Giderme .....	55
10.1.	Temizlik.....	55
10.2.	Sorun Giderme.....	56
11.	Teknik Özellikler .....	57

## 1. Paketten Çıkarma ve Kurma

### 1.1. Paketten Çıkarma

- Bu ürün, standart aksesuarları ile birlikte, karton bir kutu içerisinde gelir.
- İsteğe bağlı diğer aksesuarlar ayrı olarak paketlenir.
- Bu ekranın boyutu ve ağırlığı nedeniyle iki kişinin taşıması önerilir.
- Kutuyu açtıktan sonra içindüklerin eksiksiz ve iyi durumda olduğundan emin olun.


### 1.2. Paket İçerikleri

Lütfen aşağıdakilerin paket içerisinde olduğundan emin olun:

- LCD ekran
- AAA pilli uzaktan kumanda
- Güç kablosu (1,8 m)
- RS232 kablosu (1,8 m)
- RS232 papatya zinciri kablosu (1,8 m)
- Hızlı başlatma kılavuzu
- Logo kılavuzu ve logo
- Kenar Hızalama Kiti-1: 2 ADET
- Kenar Hızalama Kiti-2: 1 ADET
- Elle Gevşetilip Sıkıştırılan Vida: 8 ADET




\* Sağlanan güç kablosu hedefe göre değişir.

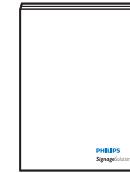


Hızlı başlatma kılavuzu




Elle Gevşetilip Sıkıştırılan Vida



Uzaktan Kumanda ve AAA Piller



Güç Kablosu



RS232 papatya zinciri kablosu




RS232 Kablo



Kenar Hızalama Kiti-1



Kenar Hızalama Kiti-2



Kenar Hızalama Kiti-2

\* Bölgelere göre farklılıklar.

Ekran tasarımı ve aksesuarlar yukarıda gösterilenlerden farklı olabilir.

#### NOTLAR:

- Lütfen diğer tüm bölgelerde, elektrik prizinin AC gerilimine uygun bir güç kablosu kullanıldığından ve ürünün satıldığı ülkenin güvenlik yönetmeliklerine uygun olduğundan emin olun (Tip H05VV-F, 2G veya 3G, 0,75 veya 1 mm<sup>2</sup> kullanılmalıdır).
- Ekrani daha sonra başka bir yere taşımak için paket kutusunu ve paketleme malzemelerini saklamak isteyebilirsiniz.

### 1.3. Kurulum Notları

- Yüksek güç tüketimi nedeniyle, her zaman özellikle bu ürün için tasarlanmış fizi kullanın. Bir uzatma kablosu kullanmanız gereklse, lütfen servis yetkilinize başvurun.
- Ürünün düşmemesi için, düz bir yüzeye kurulması gerekmektedir. Havalandırmanın düzgün yapılabilmesi için, ürünün arka tarafı ile duvar arasında mesafe bırakılmalıdır. Elektronik parçaların ömrünün kısalmasına için, ürünü mutfak, banyo veya çok nemli ortamlara kurmaktan kaçının.
- Ürün yalnızca 3.000m rakının altında çalışır. 3.000m üzerinde yapılan kurulumlarda, bazı anomaliliklerle karşılaşılabilir.

## 1.4. Masa Üstü Standı Kurma (isteğe bağlı)


### Adım 1- Masanın üzerine yerleştirin

Ekrana paketli durumdayken çervesine sarılı olan koruyucu örtüyü, masanın üzerinde ekranın altına sererek ekran yüzeyinin çizilmemesini sağlayın.

### Adım 2- Tüpü ekrana sabitleyin (M6xL41 vidalarını kullanarak)

Vidalann konumunu anlamak için lütfen aşağıdaki çizime başvurun.

### Adım 3- Ayağı kurun (başparmağı kullanarak)

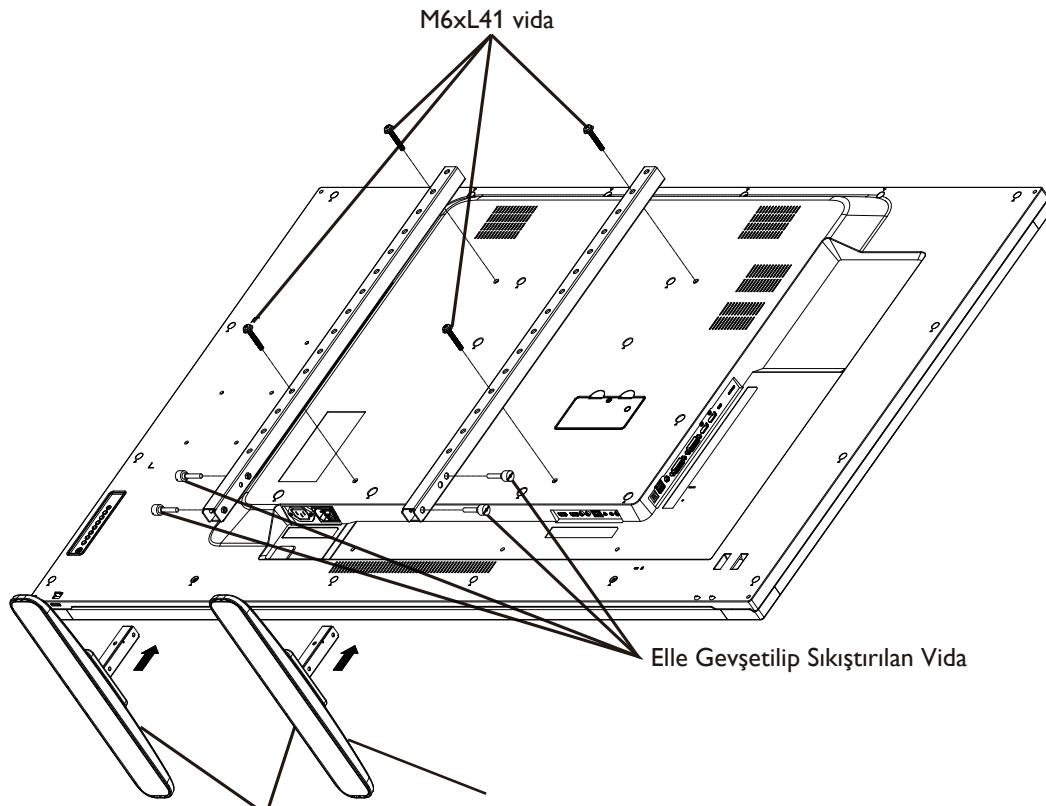


### Masa üstü standları çıkarmak için:

1. Ekranın gücünü kapatın.
2. Düz yüzeyin üzerindeki koruyucu yaprağı açın.
3. Ekranı, koruyucu örtü üzerine ön tarafı aşağı bakar şekilde yerleştirin.
4. Bir tornavidayla vidaları çıkarın ve daha sonra yeniden kullanmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

## 1.5. Duvara Monte Etme

Ekranı duvara monte etmek için, standart bir duvara montaj kiti almanız gereklidir (piyasada bulunabilir). TUV-GS ve/veya UL1678 standarıyla uyumlu montaj arayüzü kullanmanızı öneriz.

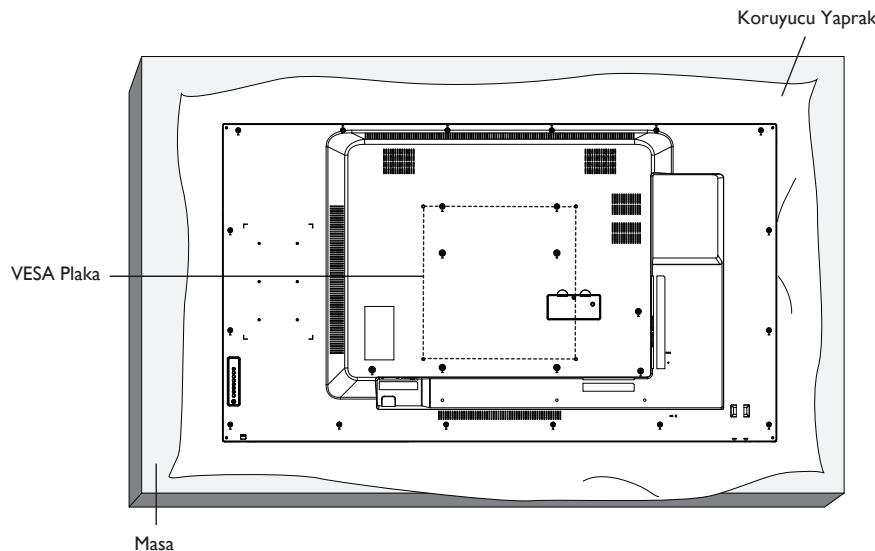

1. Bir masanın üzerine, ekran paketindeyken çevresine sarılı olan koruyucu yaprağı sererek ekran yüzeyinin çizilmemesini sağlayın.
2. Ekrani monte etmek için tüm aksesuarlara sahip olduğunuzdan emin olun (duvar montajı, tavan montajı, masa üstü standı vb).
3. Temel montaj takımıyla birlikte sağlanan yönergeleri izleyin. Doğru montaj prosedürlerini izlemezseniz, cihaz zarar görebilir veya kullanıcı veya kurulumu yapan kişi yaralanabilir. Ürün garantisisi, yanlış kurulumdan kaynaklanan hasarları kapsamaz.
4. Duvar montaj takımı için (montaj desteğiinin kalınlığından 10 mm daha uzun olan) M6 montaj vidalarını kullanın ve vidaları iyice sıkın.

### 1.5.1. VESA Plaka

<b>65BDL4050D</b>	400(Y) x 400(D) mm
-------------------	--------------------


#### Dikkat:

Ekranın düşmesini önlemek için:

- Duvara veya tavana kurma için, ekranı piyasada bulunabilen metal dirseklerle kurmanızı öneriz. Ayrintılı kurulum talimatları için, ilgili dirsekle gelen kılavuza bakın.
- Deprem veya başka bir doğal afet sırasında ekranın düşmesinden kaynaklanacak yaralanma ve ürünün zarar görme olasılığını azaltmak için kurulum konumu konusunda destek üreticisine danışın.

#### Çerçeve Konumu Açısından Havalanırma Gereksinimleri


Isının dağılmasını sağlamak için çevredeki nesneleri aşağıdaki şemada gösterildiği gibi bir alan bırakacak şekilde yerleştirin.

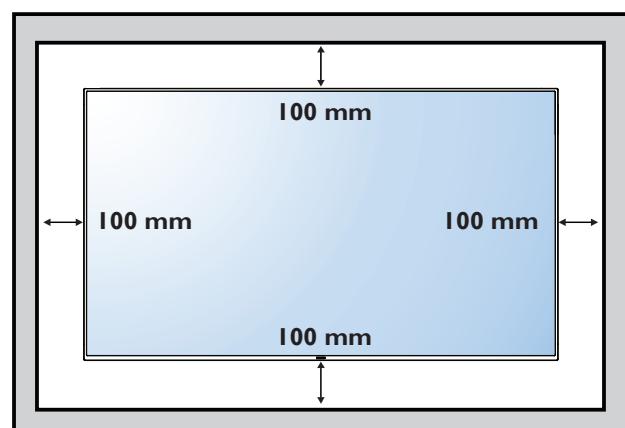

## 1.6. Dikey Pozisyonda Monte Etme


Bu ekran dikey pozisyonda kurulabilir.

- Takiliysa masa üstü standı çıkarın.
- 90 derece saat yönü tersinde döndürün. "PHILIPS" logosu, ekranın karşısından bakıldığında SAĞ tarafta olmalıdır.

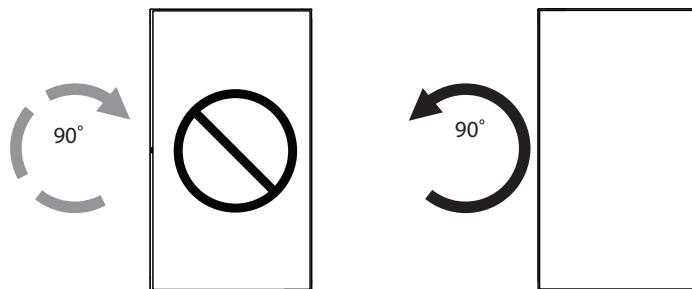


### 1.6.1. Dikey pozisyon için logo kılavuzunu kullanma

- Kılavuzu ekranın ön çerçevesinin sol alt köşesine koyn. Her iki kenarını da aşağıya kıvırın.
- "PHILIPS" logo etiketinin arka kısmındaki koruyucu filmi sıyrarak çıkarın. Kılavuza sol elinizle bastırın. "PHILIPS" logo etiketini sağ elinizle yapışkan yüzeyi logo deligine koyn ve bastırarak ön çerçeveye sıkıca yapıştırın.
- Kılavuzu çıkarın.

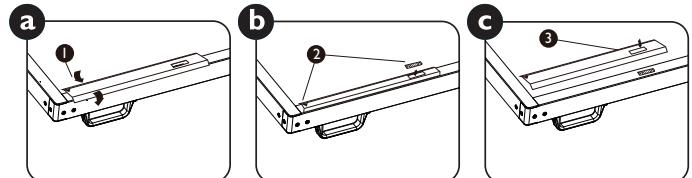

### 1.6.2. Logoyu çıkarma

- Ön çerçevenin çizilmesini önlemek için koruyucu olarak logo alanı büyülüğünde kesilmiş bir kağıt parçası hazırlayın.
- Bir bıçaklı dikkatli bir şekilde logo etiketini, altına kağıdı yerleştirerek çıkarın.
- Logo etiketini sıyırrın.

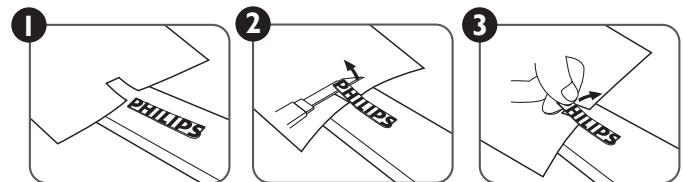


**NOT:** Ekranı duvara kurarken, lütfen düzgün kurulum için profesyonel bir teknisyene başvurun. Profesyonel bir teknisyenin gerçekleştirmediği kurulumlardan sorumluluk kabul etmiyoruz.


## 1.7. Kenar Hizalama Kiti Çalıştırma Talimatları

### 1.7.1. Kenar Hizalama Kitini Kurma

- Kenardaki iki ekranda "Kenar Hizalama Kiti-1" kullanın.
- 2 Adet M4 vida ile "Kenar Hizalama Kiti 1"yi kurun.

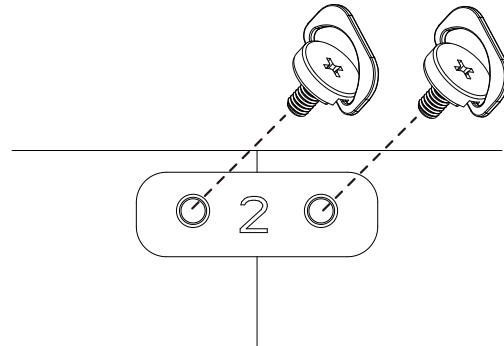


- Kenar ekranlarında "Kenar Hizalama Kiti-2" kullanın.

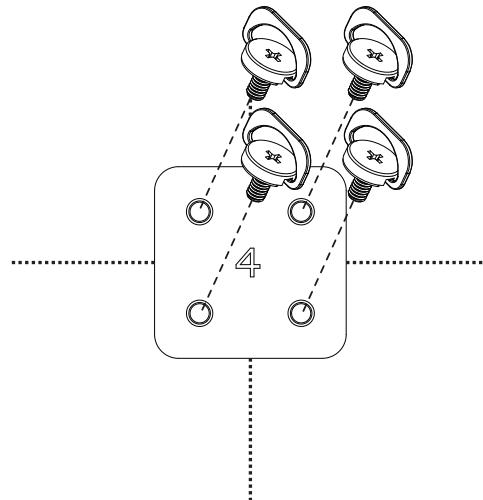

NOT: Kenar hizalama kitini kurarken, lütfen düzgün kurulum için profesyonel bir teknisyene başvurun. Profesyonel bir teknisyenin gerçekleştirmediği kurulumlardan sorumluluk kabul etmiyoruz.

## 2. Parçalar ve İşlevleri


### 2.1. Kontrol Paneli

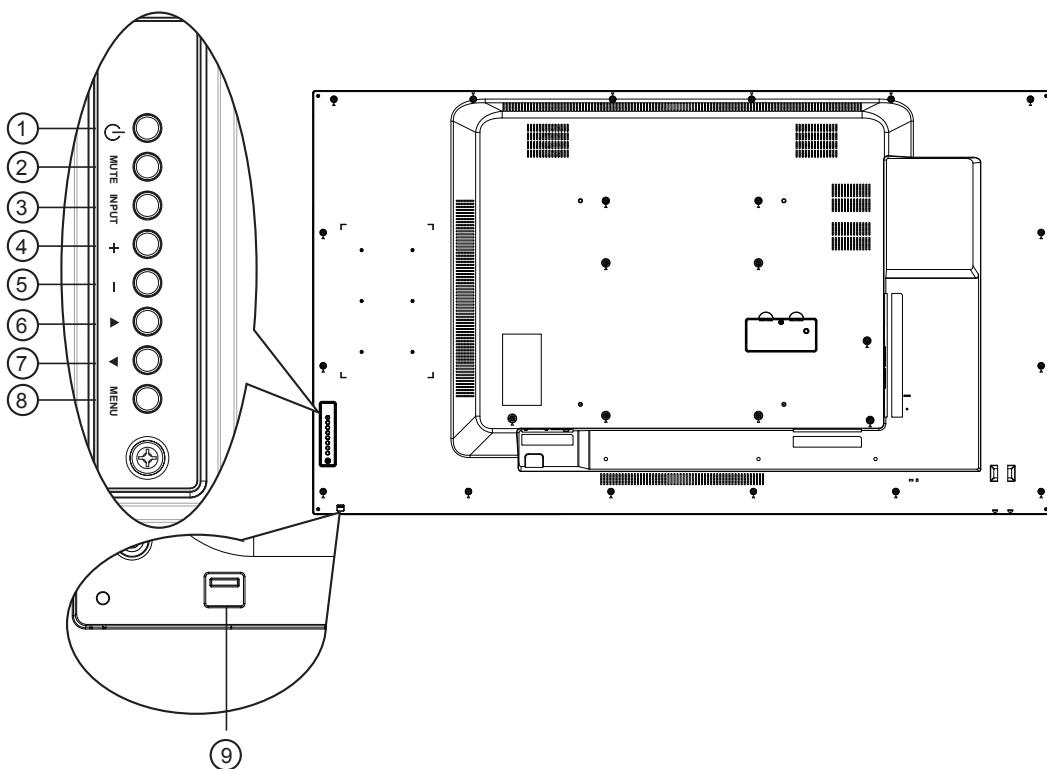

#### ① [POWER] düğmesi

Ekrani açmak veya ekranı bekleme konumuna almak için bu düğmeyi kullanın.

- Uzaktan kumandanın komut sinyalleri alır.
- OPS'siz ekranın çalışma durumunu gösterir:
  - Ekran açıkken yeşil yanar
  - Ekran bekleme modundayken kırmızı yanar
  - Ekran APM moduna girdiğinde kehribar renginde yanar
  - {ZAMANLAMA} etkinleştirildiğinde, ışık yeşil ve kırmızı yanar
  - Işık kırmızı renkte yanarsa, bir hatanın algalandığını gösterir
  - Ekranın ana gücü kapatıldığında ışıklar yanmaz
- Daha iyi uzaktan kumanda performansı elde etmek ve güç durumunun ışık bilgisini kolayca gözlelemek için merceği aşağı çekin.
- Ekrani video duvar uygulaması için monte etmeden önce merceği yukarı itin.
- Merceği, tıklama sesi duyana kadar çekin/itin.

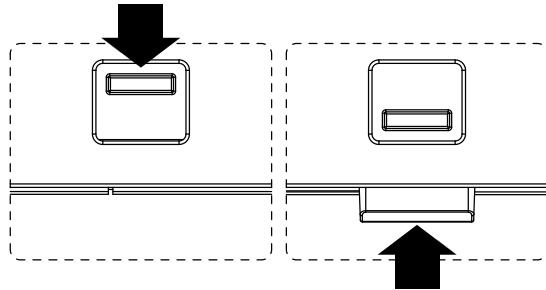

#### ② [Sessiz] düğmesi

Sesi sessiz AÇIK/KAPALI moduna alır.

#### ③ [GİRİŞ] düğmesi

Giriş kaynağını seçin.

- Ekran menüsünde [OK] düğmesi olarak kullanılır.

#### ④ [+/-] düğmesi

OSD menüsü açıkken ayarları veya OSD menüsü kapalıken ses çıkış düzeyini artırır.

#### ⑤ [-/+] düğmesi

OSD menüsü açıkken ayarları veya OSD menüsü kapalıken ses çıkış düzeyini azaltır.

#### ⑥ [▲] düğmesi

OSD menüsü açıkken, seçili öğeyi ayarlamak için seçim çubuğunu yukarı taşır.

#### ⑦ [▼] düğmesi


OSD menüsü açıkken, seçili öğeyi ayarlamak için seçim çubuğunu aşağı taşır.

#### ⑧ [MENÜ] düğmesi

OSD menüsü açıkken önceki menüye geri döner veya OSD menüsü kapalıken OSD menüsünü etkinleştirir.

#### ⑨ Uzaktan kumanda sensörü ve güç durumu göstergesi

## 2.2. Giriş/Cıkış Terminalleri

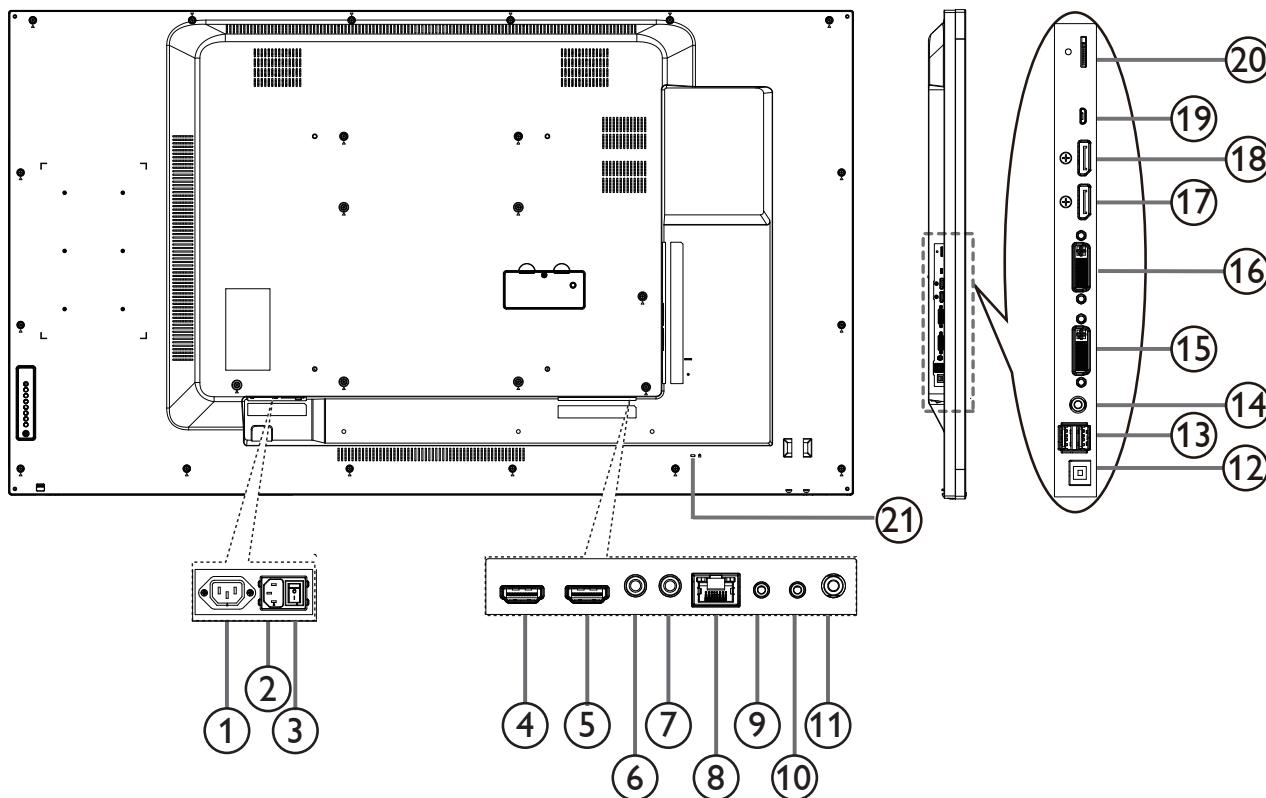

### ① AC ÇIKIŞI

Bir medya oynatıcının AC GİRİŞ jakına AC güç beslemesi.

### ② AC GİRİŞİ

Duvar prizinden AC güç girişi.

### ③ ANA GÜC DÜĞMESİ

Ana gücü açar/kapatır.

### ④ HDMI1 GİRİŞİ / ⑤ HDMI2 GİRİŞİ

HDMI video/ses girişi.

### ⑥ IR GİRİŞİ / ⑦ IR ÇIKIŞI

Düz geçiş işlevi için IR sinyali girişi / çıkışı.

### ⑧ RJ-45

Kontrol merkezinden uzaktan kontrol sinyalini kullanmak için LAN kontrolü işlevi.

### ⑨ RS232 GİRİŞİ / ⑩ RS232 ÇIKIŞI

Loop-through (geçiş) işlevi için RS232 ağ girişi/çıkışı.

### ⑪ Ses ÇIKIŞI

Harici AV cihazına ses çıkışı.

### ⑫ USB BAĞLANTI NOKTASI B

Bilgisayara dokunmatik konektör.

### ⑬ USB BAĞLANTI NOKTASI A



### ⑭ PC LINE GİRİŞİ

VGA kaynağı için ses girişi (3,5mm stereo telefon).

### ⑯ DVI GİRİŞİ

DVI-I video girişi.

### ⑰ DVI ÇIKIŞI

DVI veya VGA video çıkışı.

### ⑱ DisplayPort GİRİŞİ / ⑲ DisplayPort ÇIKIŞI

DisplayPort video girişi / çıkışı.

### ⑳ MİKRO USB

USB depolama cihazınızı takın.

### ㉑ MİKRO SD KART


MİKRO SD KARTINIZI bağlayın.

### ㉒ GÜVENLİK KİLİDİ

Güvenlik ve hırsızlığın önlenmesi için kullanılır.

## 2.3. Uzaktan Kumanda

### 2.3.1. Genel işlevler

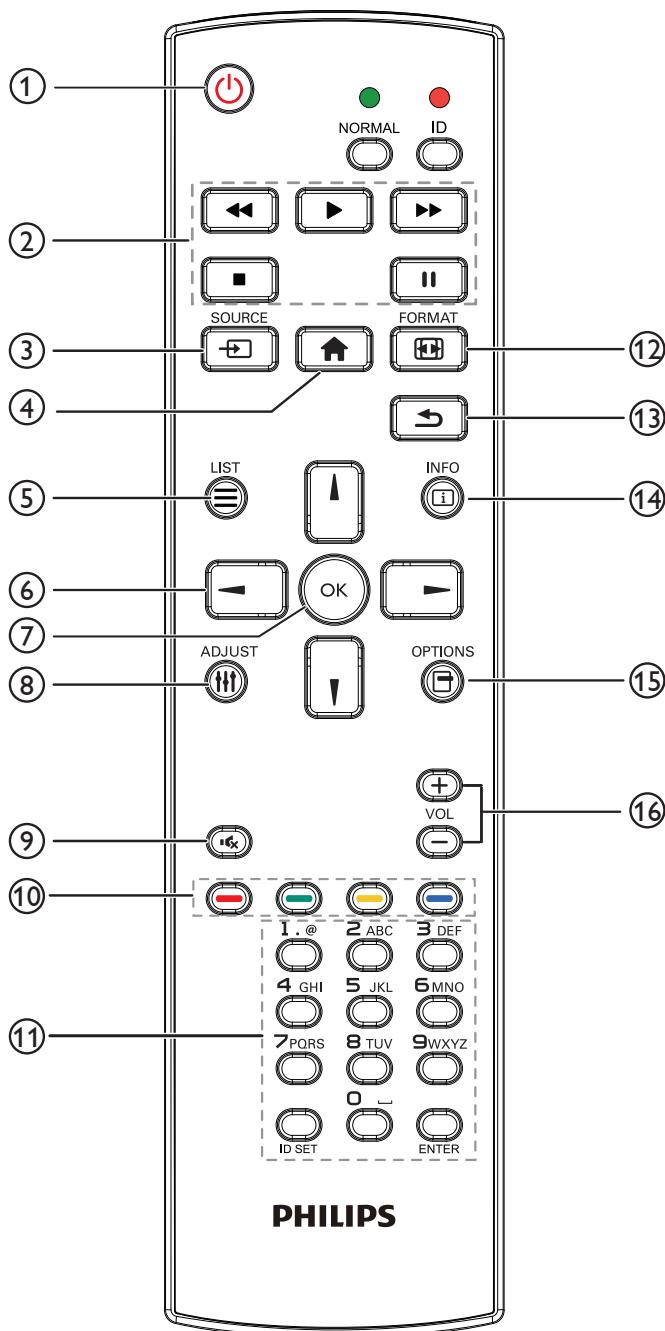

#### ① [Power] GÜÇ düğmesi

Güç AÇIK/KAPALI.

#### ② [OYNAT] düğmeleri

Medya dosyalarının oynatılmasını kontrol edin (yalnızca Medya Girişi için)

Dondurma özelliği

Duraklat:Tüm giriş içeriği için dondurma kışayol tuşu.

Oynat:Tüm giriş içeriği için dondurmayı iptal etme kışayol tuşu.

#### ③ [KAYNAK] KAYNAK düğmesi

Kök Menü:Video kaynağı OSD'sine gidin.

#### ④ [BAŞLANGIÇ] BAŞLANGIÇ düğmesi

Kök Menü:Ana Menü OSD'sine gidin.

Digerleri:OSD'den çıkışın.

#### ⑤ [LİSTELE] LİSTELE düğmesi

İşlev yok.

#### ⑥ GEZİNME düğmeleri



Kök Menü:Akıllı resim OSD'sine gidin.

Ana Menü:Seçilen öğeyi ayarlamak için seçim çubuğu yukarı taşıyın.

IR Papatya Zinciri Menüsü:Kontrollü Grup Kimliği numarasını artırın.



Kök Menü:Ses kaynağı OSD'sine gidin.

Ana Menü:Seçilen öğeyi ayarlamak için seçim çubuğu aşağı taşıyın.

IR Papatya Zinciri Menüsü:Kontrollü Grup Kimliği numarasını azaltın.



Ana Menü:önceki menü seviyesine gidin.

Kaynak Menüsü:Kaynak menüsünden çıkışın.

Ses Menüsü:Ses Seviyesini azaltın.



Ana Menü:sonraki menü seviyesine gidin veya belirlenen seçenekleri ayarlayın.

Kaynak Menüsü:Seçilen kaynağa gidin.

Ses Menüsü:Ses Seviyesini artırın.

#### ⑦ [OK] düğmesi

Kök Menü:Birincil/İkincil modda IR papatya zinciri OSD'sine gidin.

Ana Menü:Herhangi bir giriş ya da seçimi onaylayın.

#### ⑧ [AYARLA] AYARLA düğmesi

Yalnızca VGA için Otomatik Ayar OSD'sinde gidin.

#### ⑨ [SESSİZ] SESSİZ düğmesi

Sesi Kapatin/Açın.

**(10) [ ] [ ] [ ] [ ] RENK düğmeleri**

Görevleri veya seçenekleri belirleyin (yalnızca Medya Giriş'i için)

[ ] Pencere seçimi işlevi için kısayol tuşu.

[ ] Kızılıtesyi papatya zinciri ekran menüsü için kısayol tuşu.

**(11) [Number / ID SET / ENTER] düğmesi**

Ağ ayarları için metin girin.

Ekrana kimliğini ayarlamak için basın. Daha fazla bilgi için **2.3.2. ID**

**Uzaktan Kumanda** bölümüğe bakın.

**(12) [ ] BİÇİM düğmesi**

Görüntü Zoom modu [Full][4:3][1:1][16:9][21:9][Custom] olarak değiştirin.

**(13) [ ] GERİ düğmesi**

Önceki menü sayfasına dönmek ya da önceki işlevden çıkış yapmak için.

**(14) [ ] BİLGİ düğmesi**

Bilgi OSD'sini gösterin

**(15) [ ] SEÇENEKLER düğmesi**


İşlev yok.

**(16) [ - ] [ + ] SES SEVİYESİ düğmesi**

Ses düzeyini ayarlayın.

### 2.3.2. ID Uzaktan Kumanda

Bu uzaktan kumandayı birkaç farklı ekrandan birinde kullanmak istediğinizde uzaktan kumanda ID'sini ayarlayabilirsiniz.

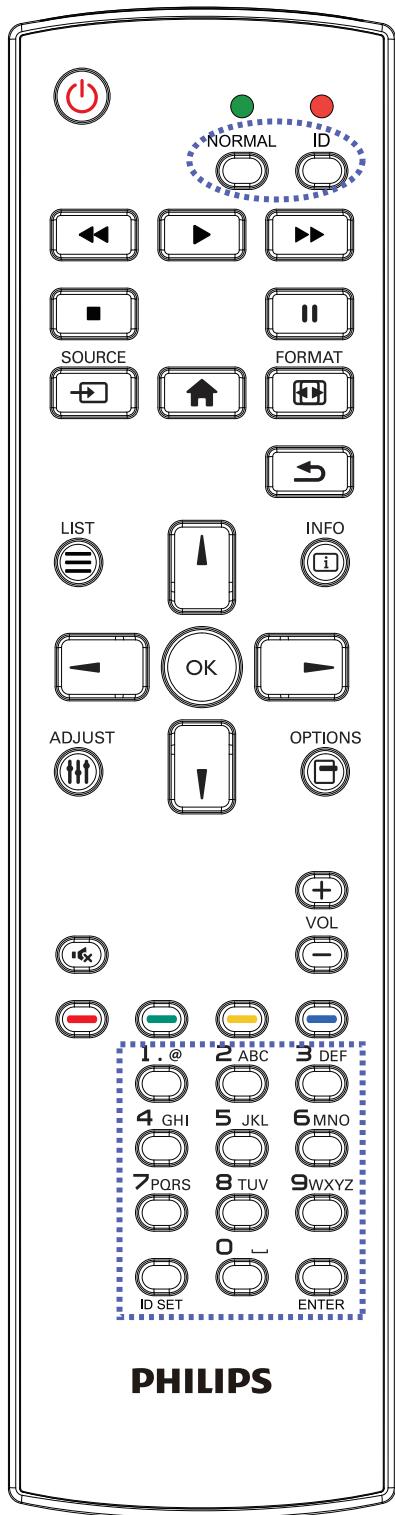


[ID] düğmesine basın. Kırmızı LED iki defa yanıp söner.

1. ID Modunu girmek için [ID SET] düğmesine 1 saniyeden uzun süreyle basın. Kırmızı LED yanar.  
[ID SET] düğmesine tekrar basıldığında Kimlik Modundan çıkıştır. Kırmızı LED söner.  
Kumanda etmek istediğiniz ekranı seçmek için [0] ~ [9] rakamlarına basın.  
Örneğin: ekran No. 1 için [0] ve [1] öğesine basın, ekran No. 11 için [1] ve [1] öğesine basın.  
[01] ~ [255] arasındaki numaralar kullanılabilir.
2. Herhangi bir düğmeye 10 saniye içinde basılmazsa ID Modundan çıkıştır.
3. Rakamların dışındaki düğmeliere basarak bir hata oluşursa LED yanıp tekrar söndükten sonra 1 saniye bekleyin ve ardından doğru rakamlara tekrar basın.
4. Onaylamak için [ENTER] düğmesine basın. Kırmızı LED iki defa yanar ve söner.

#### NOT:

- [NORMAL] düğmesine basın. Yeşil LED iki defa yanıp sönerken ekranın normal çalıştığını gösterir.
- ID numarasını seçmeden önce her ekran için ID numarası belirlemek gereklidir.

### 2.3.3. Android kaynağındaki Uzaktan Kumanda düğmeleri

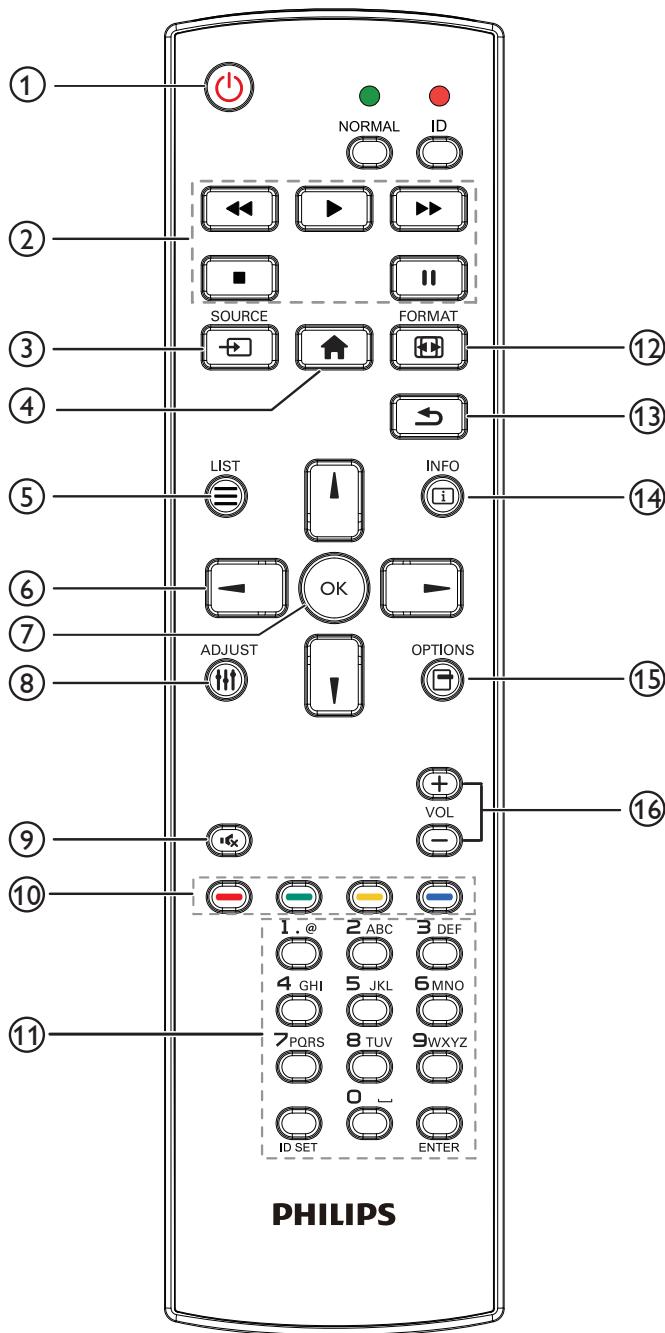

#### ① [Power] GÜÇ düğmesi

Ekrani açın veya ekranı bekleme konumuna alın.

Düğme yalnızca Skalar ile kontrol edilir.

#### ② [OYNAT] düğmeleri

1. Medya (video/ses/resim) dosyalarının oynatılmasını kontrol edin.

Medya dosyalarını oynatmak için 4 yöntem vardır:

##### 1) Dosya Yöneticisi

Medya dosyasını Dosya Yöneticisinden bulun ve oynatmak için seçin.

2) Medya Oynatıcı -> Oluştur -> düzenle veya yeni oynatma listesi ekle -> medya dosyalarını seç -> öğesine basarak medya dosyasını doğrudan oynatın.

3) Medya Oynatıcı -> Oynat -> boş olmayan oynatma listesi seçin -> oynatma listesindeki tüm medya dosyalarını oynatmak için öğesine basın.

4) Kaynakta Önyükleme veya OSD ile Zamanlama menüsünde medya oynatma listesini ayarlayın.

##### 2. PDF dosyasını oynat

Medya dosyalarını oynatmak için 3 yöntem vardır:

##### 1) Dosya Yöneticisi

pdf dosyasını Dosya Yöneticisinden bulun ve oynatmak için seçin.

2) PDF Yürüttü -> Oynat -> boş olmayan oynatma listesi seçin -> oynatma listesindeki tüm PDF dosyalarını oynatmak için öğesine basın.

3) Kaynakta Önyükleme veya OSD ile Zamanlama menüsünde pdf oynatma listesini ayarlayın.

3. PDF, video veya müzik oynatırken öğesine basarak oynatmayı durdurun. öğesine tekrar basılırsa oynatma dosyanın başından başlatılır.

4. PDF, video veya müzik oynatırken düğmesine basarak oynatmayı duraklatın.

5. Tüm medya veya pdf dosyaları, belirtilen depolama kök dizini altındaki (internal/USB/SD Card) alt klasörle "philips" olarak adlandırılmış klasöre yerleştirilmelidir. Tüm alt klasörler (video/photo/music/pdf) medya türüne göre adlandırılır ve değiştirilmemelidir.

videolar: {depolama kök dizini}/philips/video/

fotoğraflar: {depolama kök dizini}/philips/photo/

müzik: {depolama kök dizini}/philips/music/

pdf'ler: {depolama kök dizini}/philips/pdf/

Üç depolama kök dizini şunlardır

Dahili depolama: /sdcard

USB depolama: /mnt/usb\_storage

SD kart: /mnt/external\_sd

#### ③ [] KAYNAK düğmesi

Giriş kaynağını seçin.

Düğme yalnızca Skalar ile kontrol edilir.

#### ④ [] BAŞLANGIÇ düğmesi

OSD menüsüne erişin.

Düğme yalnızca Skalar ile kontrol edilir.

#### ⑤ [] LİSTELE düğmesi

1. Web sayfası içerisinde odağı yukarı sonraki tıklatılabilir öğelere taşıyın.

2. Odağı, düğmeler gibi yukarı sonraki kontrol veya pencere öğesine taşıyın.

## ⑥ [↑] [↓] [←] [→] GEZİNME düğmeleri

1. Menüler arasında gezinin ve öğeleri seçin.

2. Web sayfası içerisinde bu düğmeler ekran kaydırma çubugunu kontrol etmek içindir. Yatay kaydırma çubugunu yukarı veya aşağı taşımak için veya öğesine basın. Dikey kaydırma çubugunu sola veya sağa taşımak için veya öğesine basın.

3. PDF dosyaları için

» yakınlaşma/uzaklaştırma gerçekleştirildiğinde

, , veya öğesine basarak ekran konumunu ayarlayın.

» yakınlaşma/uzaklaştırma gerçekleştirilmemişde

öğesine basarak sonraki sayfaya gidin.

öğesine basarak önceki sayfaya gidin.

## ⑦ [OK] düğmesi

Herhangi bir giriş ya da seçimi onaylayın.

## ⑧ [☰] AYARLA düğmesi

1. Web sayfası içerisinde odağı aşağıya sonraki tıklatılabilir öğelere taşıyın.

2. Odağı, düğmeler gibi aşağı sonraki kontrol veya pencere öğesine taşıyın.

## ⑨ [✖] SESSİZ düğmesi

Sessiz işlevini açmak/kapatmak için basın.

Düğme yalnızca Skalar ile kontrol edilir.

## ⑩ [—] [—] [—] [—] RENK düğmeleri

1. : Android kaynağında işlev yok. Bu iki düğme yalnızca Skalar ile kontrol edilir.

2. PDF dosyaları için

düğmesine basarak yakınlaşma yapın;

düğmesine basarak uzaklaştırma yapın.

Yakınlaşma veya uzaklaşma sonrasında düğmesine basarak pdf dosyasını orijinal boyuta geri döndürün.

## ⑪ [Number / ID SET / ENTER] düğmesi

1. Android kaynağında ID SET ve ENTER için işlev yok. Bu düğmeler yalnızca Skalar ile kontrol edilir.

2. PDF dosyası için numara düğmelerine basarak sayfa numarasını girin ve ardından belirli bir sayfaya atlamak için düğmesine basın.

## ⑫ [☰] BİÇİM düğmesi

Görüntü biçimini değiştir. Düğme yalnızca Skalar ile kontrol edilir.

## ⑬ [◀] GERİ düğmesi

Önceki sayfaya dönmek ya da önceki işlevden çıkış yapmak için.

## ⑭ [i] BİLGİ düğmesi

1. Geçerli giriş sinyaliyle ilgili ekran bilgileri Skalar ile gösterilir.

2. Medya Oynatıcı -> Oluştur -> düzenleyin veya yeni oynatma listesi ekle -> öğesine basarak seçeneklerin bilgilerini gösterin.

## ⑮ [□] SEÇENEKLER düğmesi

Medya Oynatıcı veya PDF Yürüttüçü araç kutusunu açın.

1. Medya Oynatıcı -> Oluştur -> Düzenle veya yeni oynatma listesi ekle -> öğesine basarak araç kutusunu açın. Araç kutusu ekranın sol tarafından kayar.

2. PDF Yürüttüçü -> Oluştur -> Düzenle veya yeni oynatma listesi ekle -> öğesine basarak araç kutusunu açın. Araç kutusu ekranın sol tarafından kayar.

## ⑯ [—] [+] SES SEVİYESİ düğmesi


Ses düzeyini ayarlayın. Düğmeler yalnızca Skalar ile kontrol edilir.

### 2.3.4. Uzaktan kumandaya pilleri takma

Uzaktan kumanda iki 1,5V AAA pille çalışır.

Pilleri takmak veya değiştirmek için:

1. Açmak için kapağı basın ve kaydırın.
2. Pilleri pil bölmesi içindeki (+) ve (-) göstergelerine göre hizalayın.
3. Kapağı yerleştirin.

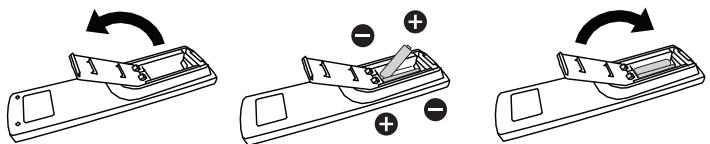

#### Dikkat:

Pillerin yanlış kullanımı, pillerin akmasına veya patlamasına neden olabilir. Şu talimatları izlediğinizden emin olun:

- "AAA" pilleri, her bir pildeki (+) ve (-) işaretlerin, pil yuvasındaki (+) ve (-) işaretleriyle eşleşeceği şekilde yerleştirin.
- Farklı pil tiplerini birlikte kullanmayın.
- Yeni pilleri kullanılmış pillerle birlikte kullanmayın. Bu, pil kullanım süresinin daha kısa olmasına veya pillerin akmasına neden olur.
- Pil bölmesine sıvı sızıntısını önlemek için biten pilleri hemen çıkarın. Cildinize zarar verebileceğinden açığa çıkan pil asidiyle temas etmeyin.

NOT: Uzaktan kumandayı uzun bir süre kullanmayacaksanız pilleri çıkarın.

### 2.3.5. Uzaktan Kumandanın Kullanımı


- Uzaktan kumandanın güçlü darbelere maruz kalmamasına özen gösterin.
- Uzaktan kumandanın su veya başka bir sıvıyla temas etmemesine dikkat edin. Uzaktan kumanda ıslanırsa, hemen kuru bir bezle silin.
- Cihazı sağa ya da buharaya maruz bırakmayın.
- Pilleri takmanın dışında, uzaktan kumandayı açmayın.

### 2.3.6. Uzaktan kumandanın çalışma mesafesi

Bir düğmeye basarken uzaktan kumandanın üst tarafını ekranın uzaktan kumanda sensörüne doğru yöneltin.

Uzaktan kumandayı ekran sensöründen 5m/487,68cm'den kısa bir mesafede ve 30 dereceden az yatay ve dikey açıyla kullanın.


NOT: Ekranda uzaktan kumanda sensörü doğrudan güneş ışığı veya güçlü aydınlatma altındaysa veya sinyal aktarımı yolunda bir engel varsa uzaktan kumanda düzgün çalışmamayabilir.

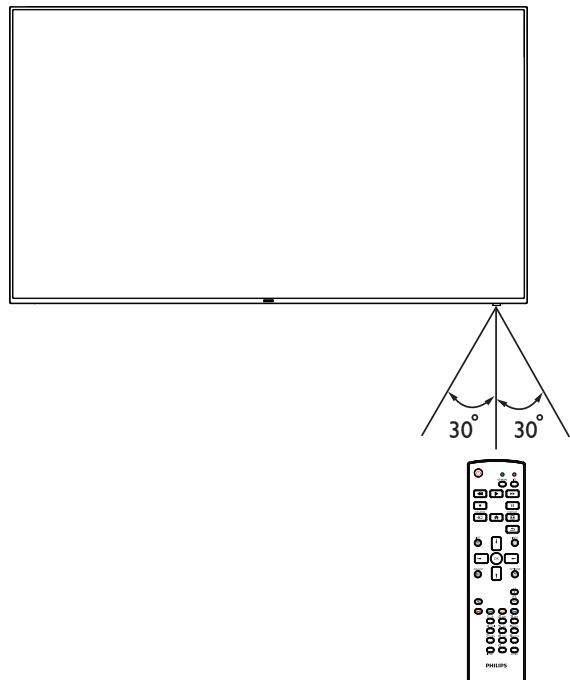

### 3. Harici ekipman bağlama


#### 3.1. Harici Ekipmanı Bağlama (DVD/VCR/VCD)

##### 3.1.1. HDMI video girişini kullanma

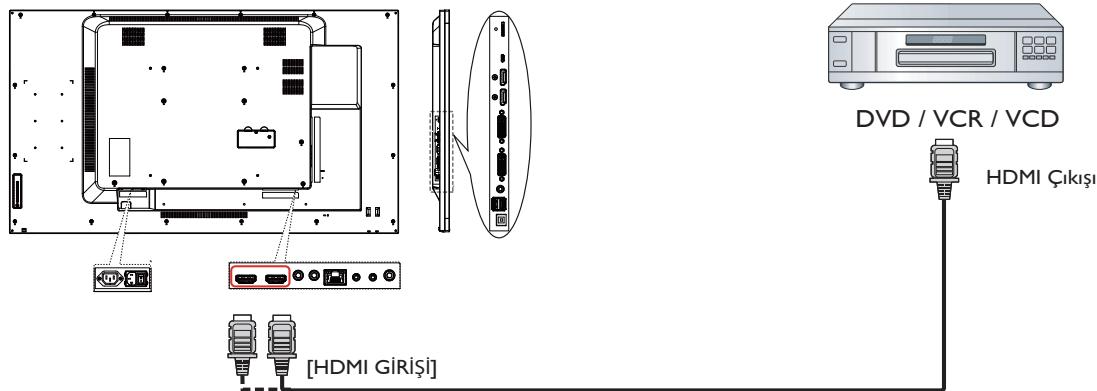


#### 3.2. PC bağlama


##### 3.2.1. DVI-I girişini kullanma

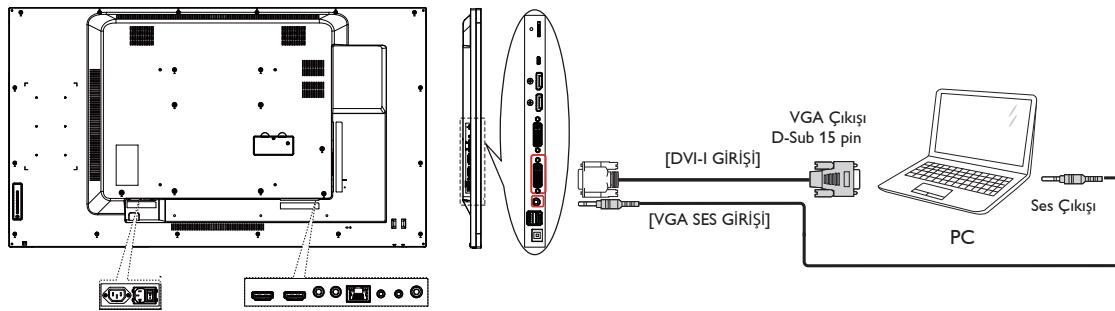


##### 3.2.2. DVI girişini kullanma

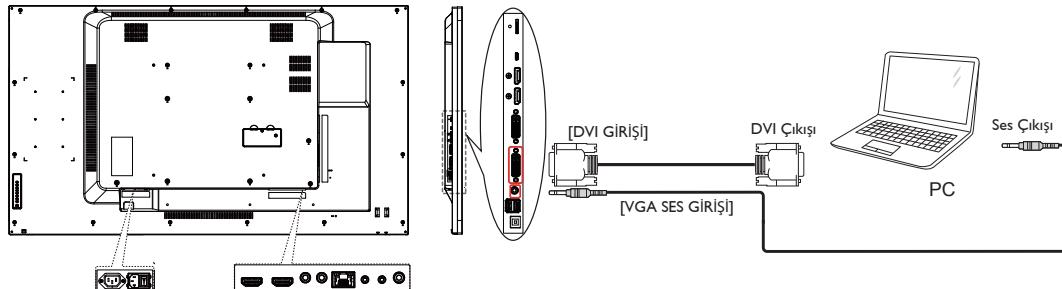

### 3.2.3. HDMI girişini kullanma

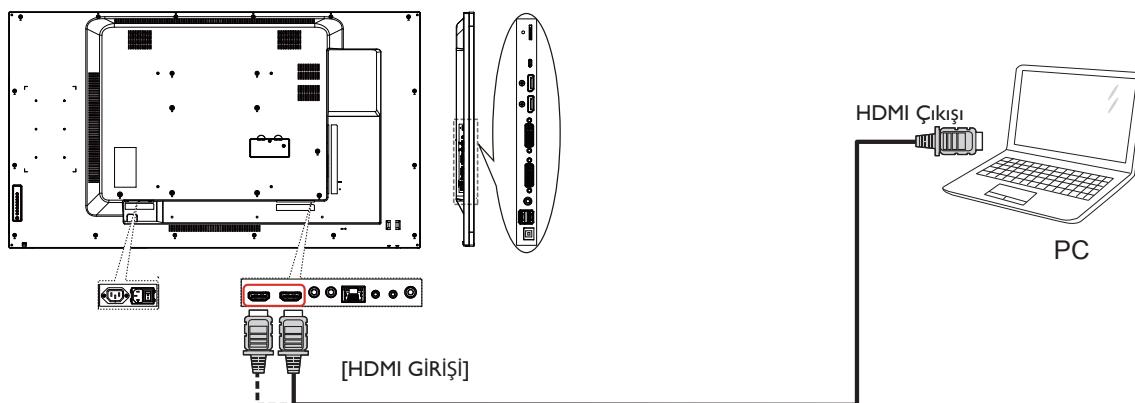


### 3.2.4. DisplayPort girişini kullanma

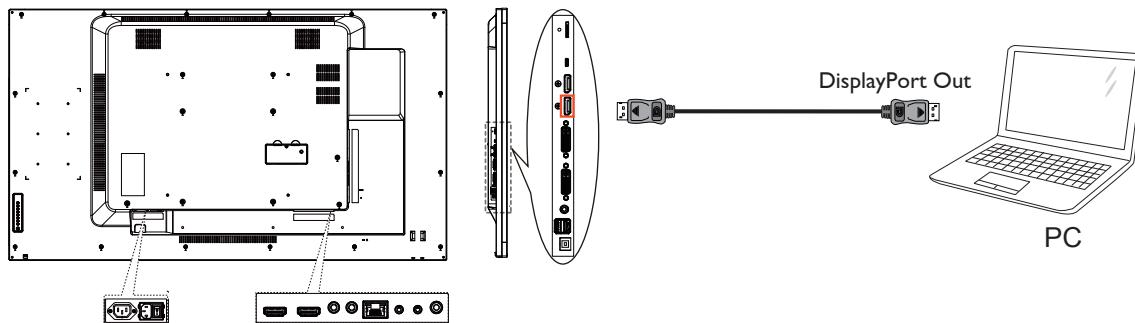

## 3.3. Ses Donanımı Bağlantısı

### 3.3.1. Harici bir ses cihazı bağlama

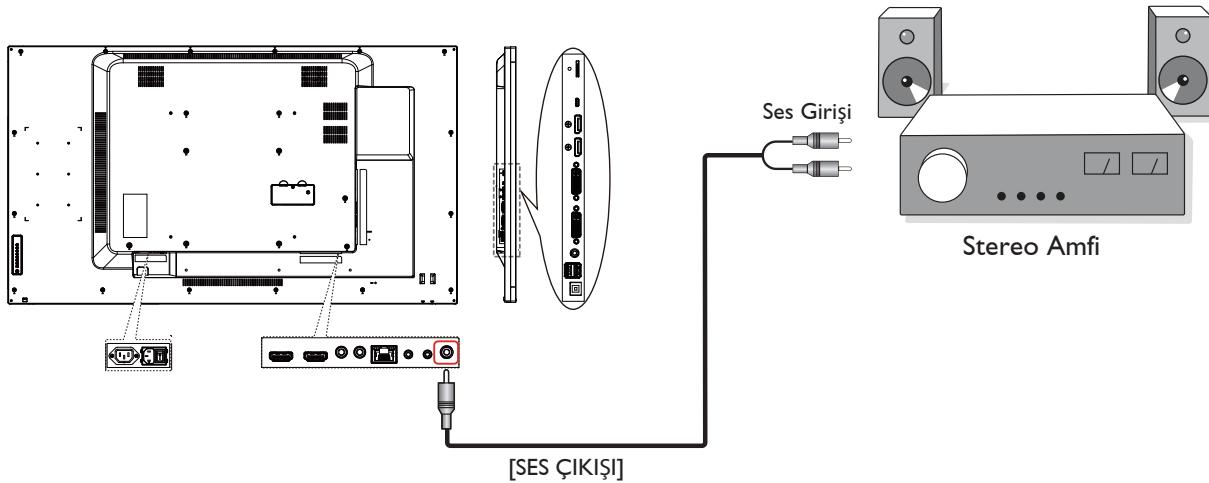


### 3.4. Papatya Zinciri Konfigürasyonunda Birden Fazla Ekranı Bağlama

Video duvarı gibi uygulamalar için papatya zinciri konfigürasyonu oluşturmak için birden fazla ekranı birbirine bağlayabilirsiniz.

NOT: Maksimum 25 ekran (5x5) DVI papatya zinciri konfigürasyonunda kullanılabilir. VGA papatya zinciri için Maksimum 9 ekran kullanılabilir.


#### 3.4.1. Ekran kontrolü bağlantısı

EKRAN 1'in [RS232 ÇIKIŞI] konektörünü EKRAN 2'nin [RS232 GİRİŞİ] konektörüne takın.

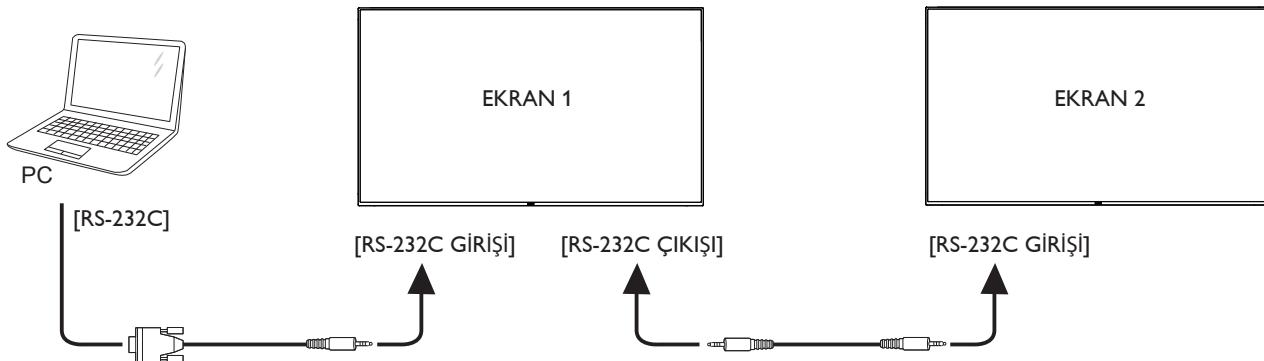


#### 3.4.2. Dijital video bağlantısı


EKRAN 1'in [DVI ÇIKIŞI / DVI-I ÇIKIŞI] konektörünü EKRAN 2'nin [DVI GİRİŞİ] konektörüne takın.

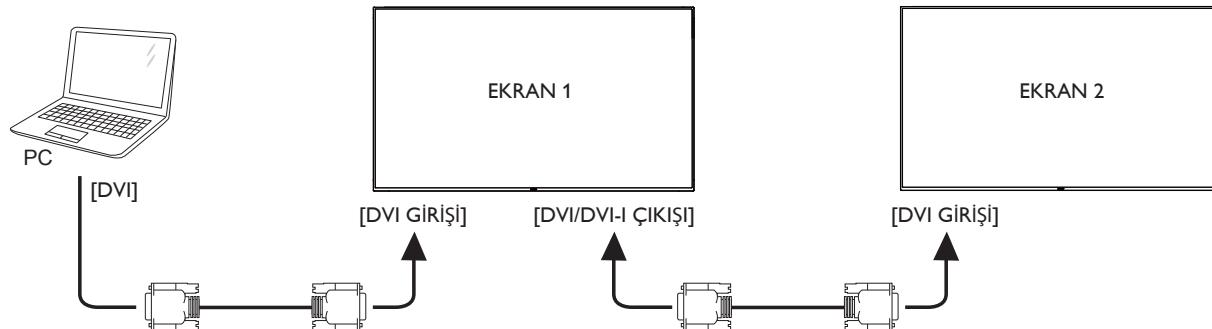

EKRAN 1 [DP ÇIKIŞI] konektörünü EKRAN 2 [DP GİRİŞ] konektörüne bağlayın.

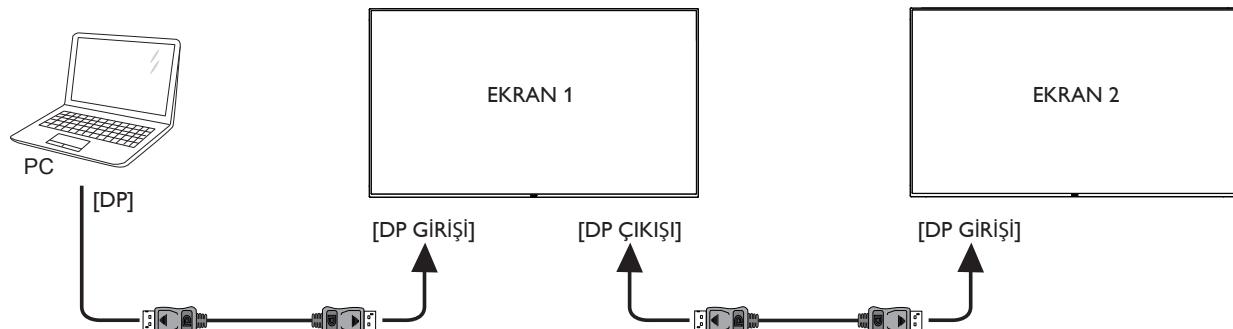


EKRAN 1 [DVI ÇIKIŞI] konektörünü EKRAN 2 [DVI GİRİŞİ] konektörüne bağlayın.

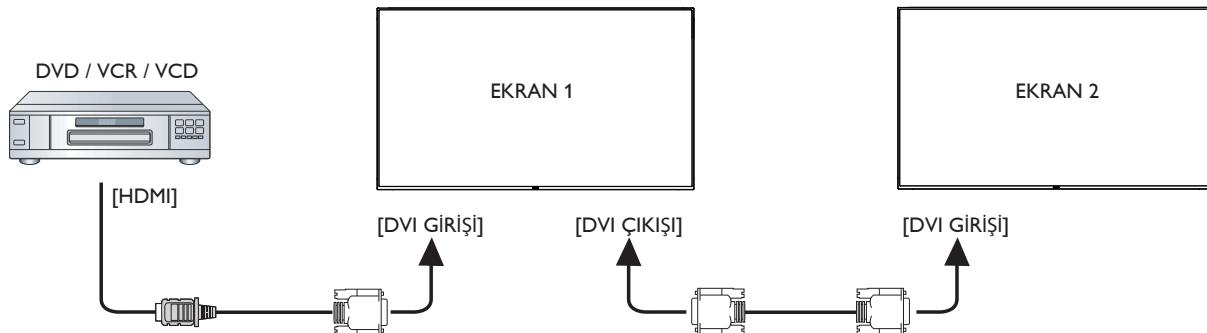


### 3.4.3. Analog video bağlantısı

EKRAN 1'in [DVI ÇIKIŞI / DVI-I ÇIKIŞI] konektörünü EKRAN 2'nin [DVI-I GİRİŞİ] konektörüne takın.

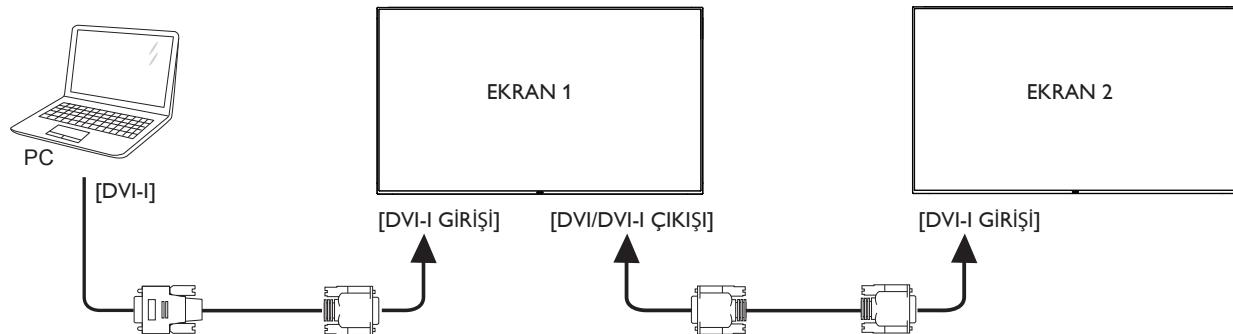


### 3.5. IR bağlantısı

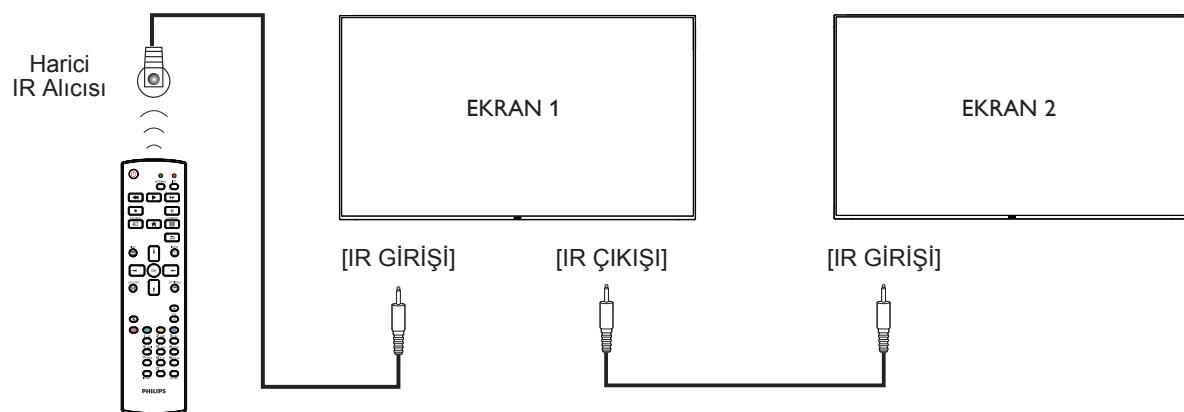

NOT:

1. Bu ekranın uzaktan kumanda sensörü [IR GİRİŞİ] bağlı olduğunda çalışmayı kesecektir.
2. IR loop through bağlantısı en fazla 9 ekranı destekleyebilir.

### 3.6. IR Düz Geçiş Bağlantısı

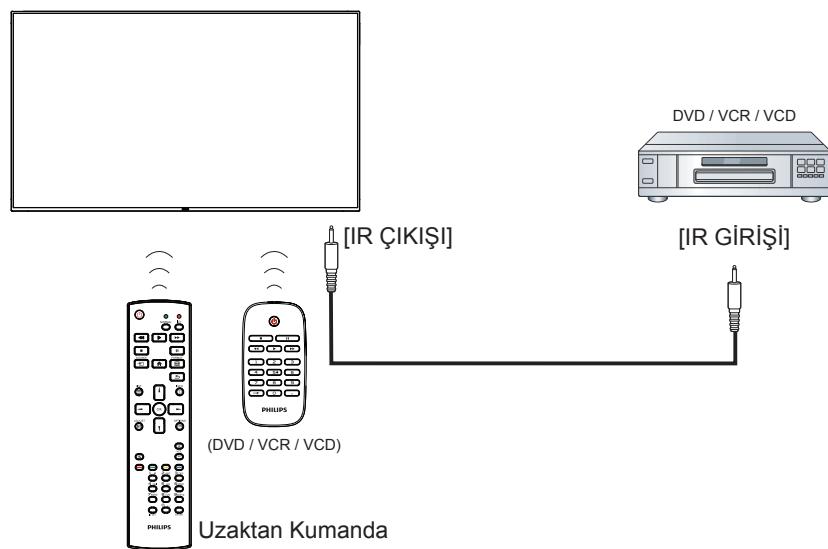

## 4. Çalıştırma

**NOT:** Bu bölümde açıklanan kontrol düğmesi, aksi belirtilmediği takdirde uzaktan kumanda üzerinde yer almaktadır.

### 4.1. Bağlı Video Kaynağını İzleme

Harici ekipman bağlantısı için 14 sayfasına bakın.

- [ KAYNAK] düğmesine basın.
- Bir cihazı seçmek için [] veya [] düğmesine basın ve ardından [OK] düğmesine basın.

### 4.2. Resim Formatını Değiştirme


Görüntü biçimini video kaynağına uyacak şekilde değiştirebilirsınız. Her video kaynağının uygun olduğu farklı görüntü biçimleri bulunmaktadır.

Uygun görüntü biçimleri, video kaynağına bağlı olarak değişir:


- [ BİÇİM] düğmesine basın.
- Bir resim formatını seçmek için [] veya [] düğmesine ve ardından [OK] düğmesine basın.
  - PC modu: {Tam} / {4:3} / {1:1} / {16:9} / {21:9} / {Özel}.
  - Video modu: {Tam} / {4:3} / {1:1} / {16:9} / {21:9} / {Özel}.

### 4.3. Android Başlatıcı

- Android PD başlatıcı:
  - Android PD başlatıcı aşağıdaki gibi siyah sayfadır:

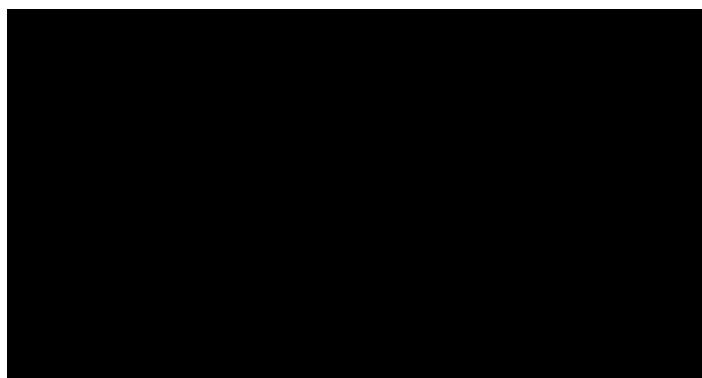


- Geri tuşuna basarak her uygulamadan çıkışılır. Ekran, Android PD başlatıcıya gider.
- Android PD başlatıcıya geri döndüğünüzde ekranda ipucu görüntüsü gösterilir. İpucu görüntüsü aşağıdaki gibi yalnızca 5 saniye gösterilir:
- İpucu görüntüsü, kaynağı değiştirmek için kaynak tuşuna basabileceğinizi bildirir.

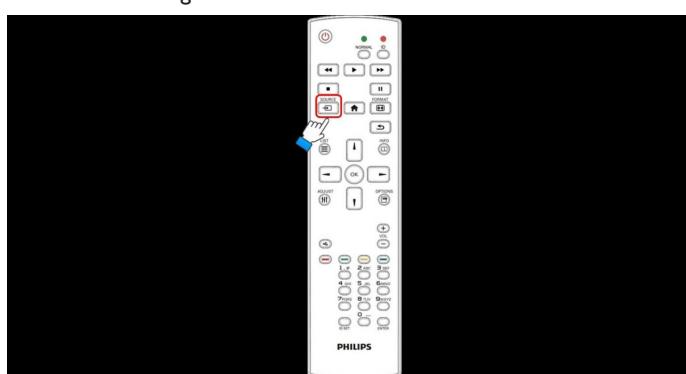


- Yönetici modu:

- Yönetici modunu başlatmak için "Home + 1888" ögesine basabilirsiniz.
- Yönetici modunda dört simge gösterilir: "Settings" (Ayarlar), "Apps" (Uygulamalar), "Network" (Ağ) ve "Yardım" (Help).
- Yönetici modunu terk ettiğinizde sistem en son kaynağı geri döner.


1) Yönetici modu giriş sayfası, bu sayfada dört öğe vardır: "Settings" (Ayarlar), "Apps" (Uygulamalar), "Network" (Ağ) ve "Yardım" (Help).  
 Settings (Ayarlar): ayarlar uygulamasına gidin.  
 Applications (Uygulamalar): tüm uygulamaları gösterir.  
 Network (Ağ): wifi veya etherneti ayarlayın.  
 Help (Yardım): QR kodunu görüntüleyin.

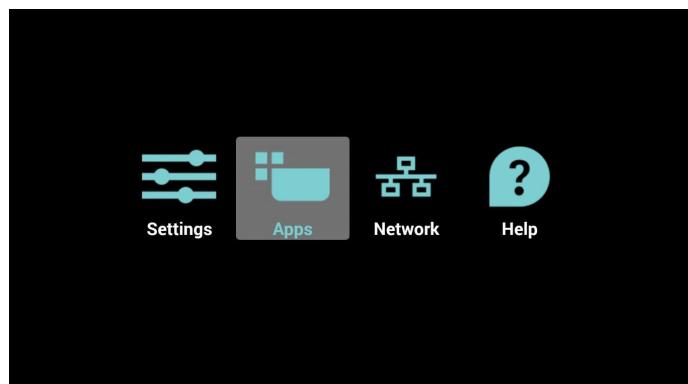


2.) Uygulama sayfası:

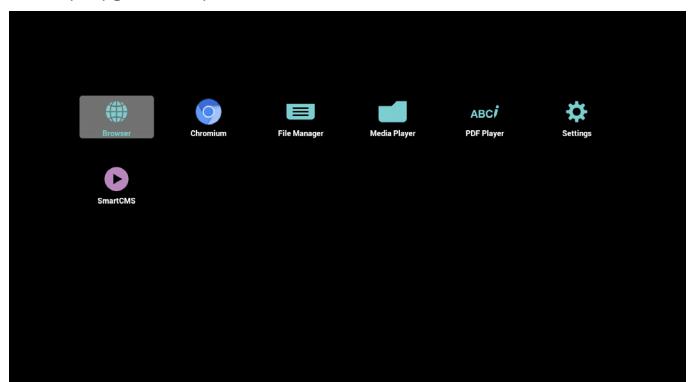


3) Ağ sayfası

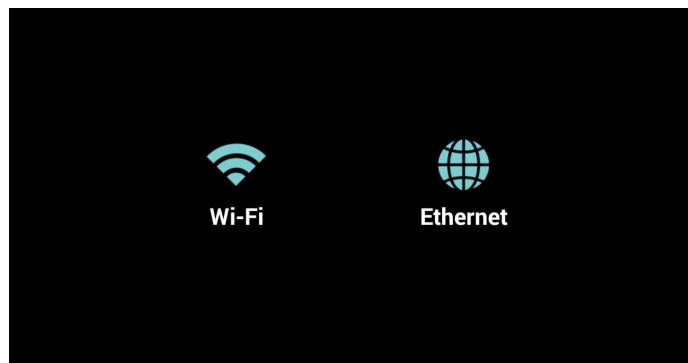

4) Wi-Fi sayfası:

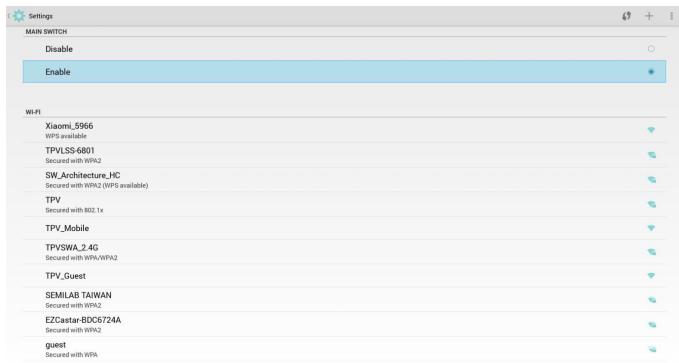

### 5) Ethernet sayfası

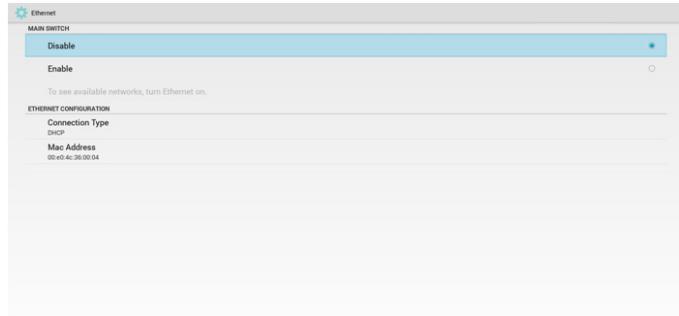


### 6) Yardım sayfası:

QR kodu sayfasını görüntüleyin.




## 4.4. Medya Oynatıcı tanıtımı:


1. Medya Oynatıcı Giriş sayfası, bu sayfada üç öğe vardır: "Play" (Oynat), "Compose" (Oluştur) ve "Settings" (Ayarlar).
- Play (Oynat): oynatılacak oynatma listesini seçin.
- Compose (Oluştur): oynatma listesini düzenleyin.
- Ayarlar: oynatma özelliklerinin ayarlanması.

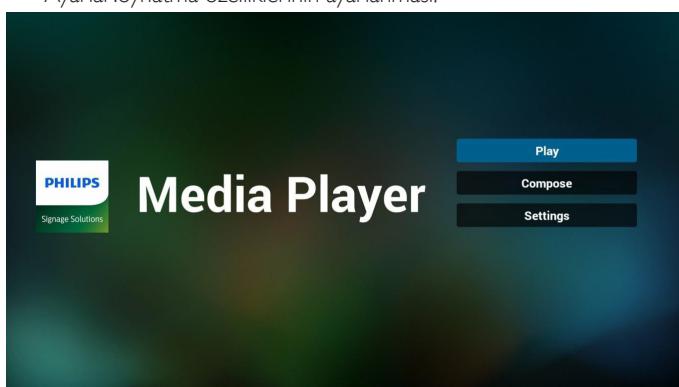

2. Giriş sayfasında "Play" (Oynat) öğesini seçin, önce DOSYA 1 ve DOSYA 7 arasında oynatılacak bir oynatma listesi seçmelisiniz. Kalem simgesi oynatma listesinin boş olmadığını gösterir.

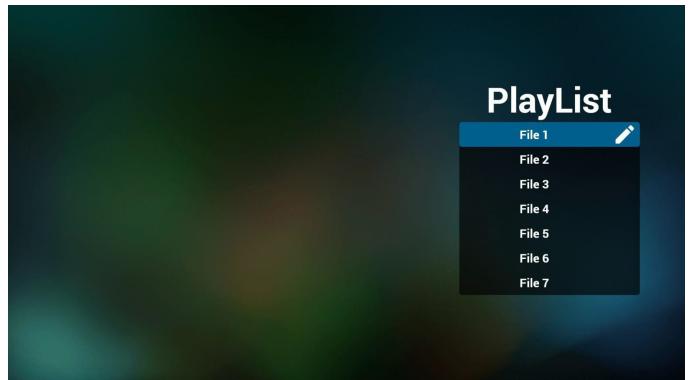


3. Giriş sayfasında "Compose" (Oluştur) öğesini seçin, önce DOSYA 1 ve DOSYA 7 arasında düzenlenecek bir oynatma listesi seçmelisiniz. Kalem simgesi oynatma listesinin boş olmadığını gösterir.

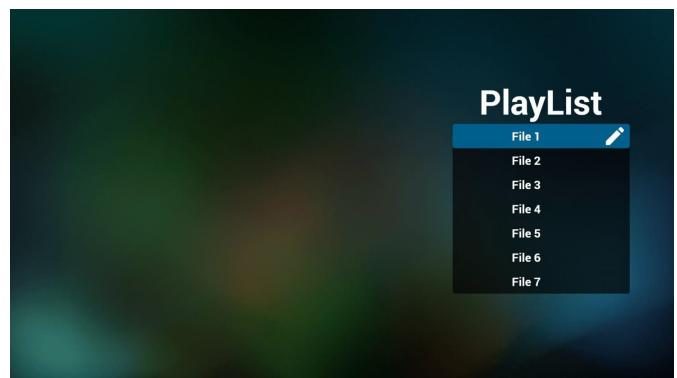


4. Boş bir oynatma listesi seçilirse uygulama sizi medya kaynağı seçmek üzere yönlendirir.

Tüm medya dosyaları /philips/ kök dizinine yerleştirilmelidir.  
Örneğin,

- videolar /root/philips/video/ dizininde
- fotoğraflar /root/philips/photo/ dizininde
- müzik /root/philips/music/ dizininde

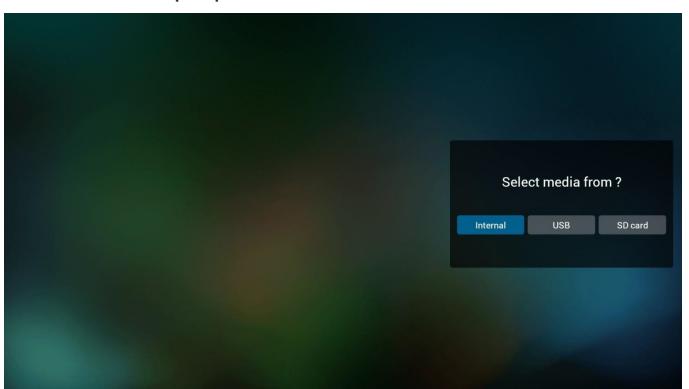


5. Boş olmayan oynatma listesini düzenleyebilir veya silabilirsiniz, istediğiniz oynatma listesini kalem simgesiyle seçmeniz yeterlidir.

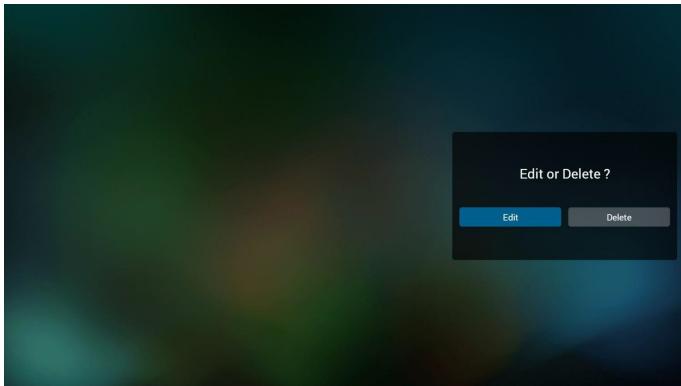

6. Oynatma listesini düzenlemeye başladığınızda aşağıdaki ekranı görürsünüz.  
 Source (Kaynak) – depolamadaki dosyalar.  
 Playlist (Oynatma listesi) – oynatma listesindeki dosyalar.  
 Uzaktan kumandanın tuşlarıyla eşleşen 4 simge vardır. Option key (Seçenek tuşu) – kaydırma çubuğunu başlatın.  
 Play key (Oynat tuşu) – medya dosyasını oynatın.  
 Info key (Bilgi tuşu) – medya bilgisini gösterin.  
 Ok key (Tamam tuşu) – dosyayı seçin/seçimini kaldırın.

6-1 Kaydırma çubuğunda, aşağıdakileri yapmanıza yardımcı olur:  
 - select all (tümünü seç): tüm depolama dosyalarını seçin.  
 - delete all (tümünü sil): tüm oynatma listesi dosyalarını silin.  
 - add/remove (ekle/kaldır): oynatma listesini kaynaktan güncelleyin.  
 - sort (sırala): oynatma listesini sıralayın.  
 - save/abort (kaydet/iptal): oynatma listesini kaydedin veya iptal edin.  
 - back (geri): geri dönün.

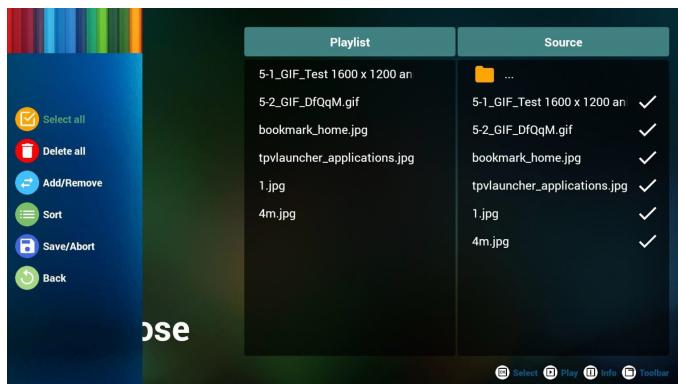

7. Kaydırma çubuğunda "Sort" (Sırala) öğesini seçerseniz dosyaların sırasını tek tek değiştirebilirsiniz.




8. İstedığınız dosyayı seçtikten sonra bilgi tuşuna basin, ayrıntı bilgi alırsınız.




9. İstedığınız dosyayı seçtikten sonra oynat tuşuna basin, medya dosyasını doğrudan oynatırsınız.



10. Kaydetmeden önce tüm görüntü dosyalarının bulunduğu bir oynatma listesi oluşturursanız uygulama size slayt gösterisini oynatırken arka plan müziği isteyip istemediğini sorar.

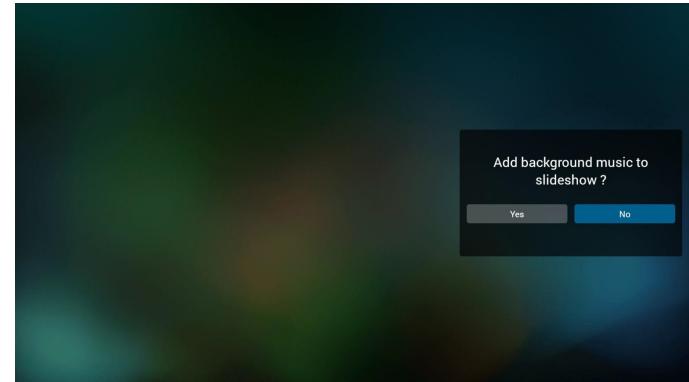


11. Giriş sayfasında "Settings" (Ayarlar) öğesini seçin, bu sayfada üç kısım vardır, "Repeat Mode" (Yineleme Modu), "Slideshow Effect" (Slayt Gösterisi Efekti) ve "Effect Duration" (Efekt Süresi).  
 Repeat Mode (Yineleme Modu): modu oynatın.  
 Slideshow Effect (Slayt Gösterisi Efekti): fotoğraf slayt gösterisi efekti.  
 Effect Duration (Efekt Süresi): fotoğraf efekti süresi.

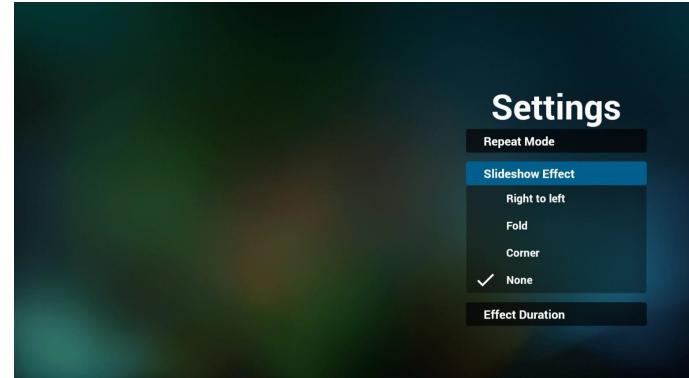


12. Media Hotkey (Medya Kisayol Tuşu)
- Play (Oynat): Dosyayı oynatın.
- Pause (Duraklat): Dosyayı duraklatın.
- Fast forward (Hızlı ileri): 10 saniye ileri.
- Rewind (Geri sar): 10 saniye geri.
- Stop (Durdur): Dosyayı durdurun ve başlangıçta geri dönün. Gif dosyası ise duraklatılır.

## 4.5. Tarayıcı kılavuzu



1. Tarayıcı uygulaması giriş sayfası, bu sayfada bir öğe vardır: "Settings" (Ayarlar). Ayarlar'a basin ve ardından sonraki sayfaya girin.

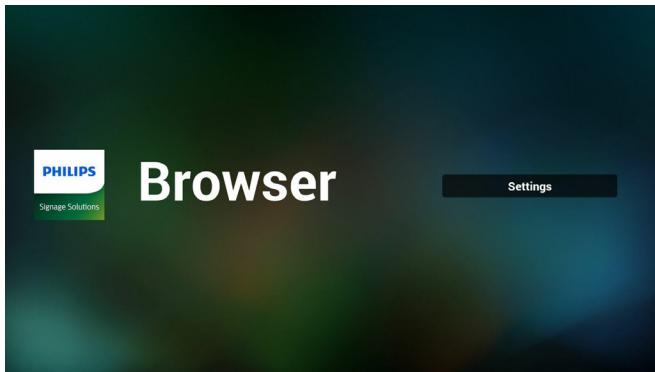


2. Kullanıcılar 1~7 arasında seçim yapabilir. Herhangi birine bastığınızda bir iletişim penceresi gösterilir.

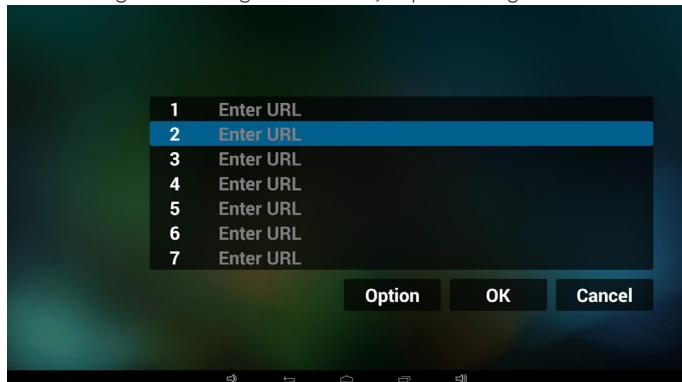

3. URL'yi girin ve Tamam'a basin, ardından verileri listeye kaydedilir

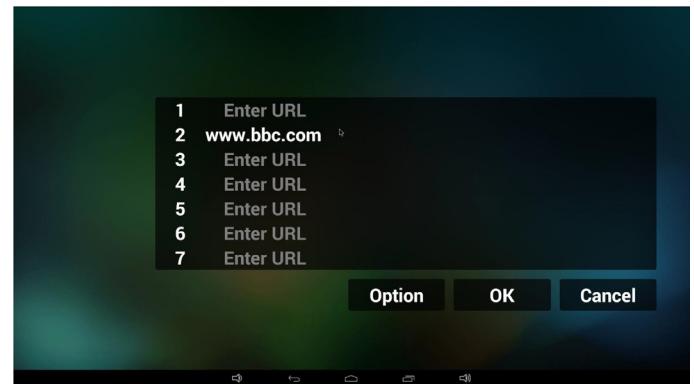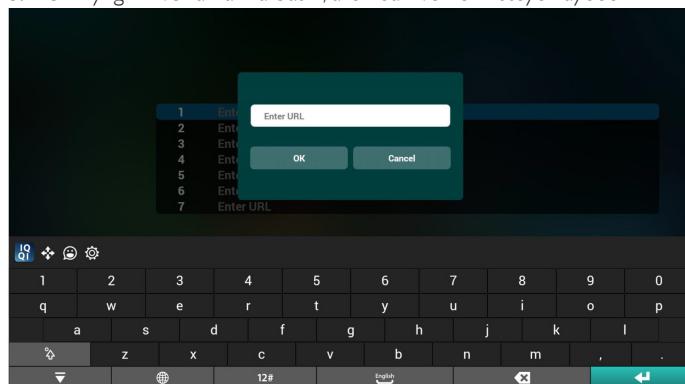


4. "Option" (Seçenek) öğesine basin, ardından sol tarafta bir liste açılır
- Import (İçe aktar): URL listesi dosyasını içeri aktarın
  - Export (Dışa aktar): URL listesi dosyasını dışarı aktarın
  - Delete all (Tümünü sil): Sağ taraftaki tüm url kaydını silin
  - Back (Geri): sol taraftaki liste kapatılır.

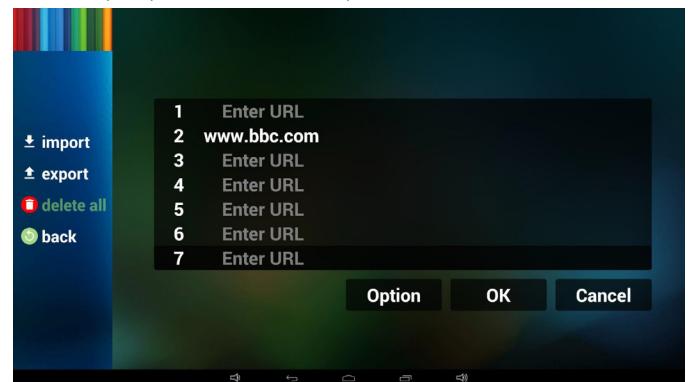


### 4.1 Import (İçe aktar)


- İçeri aktarı tıklatin

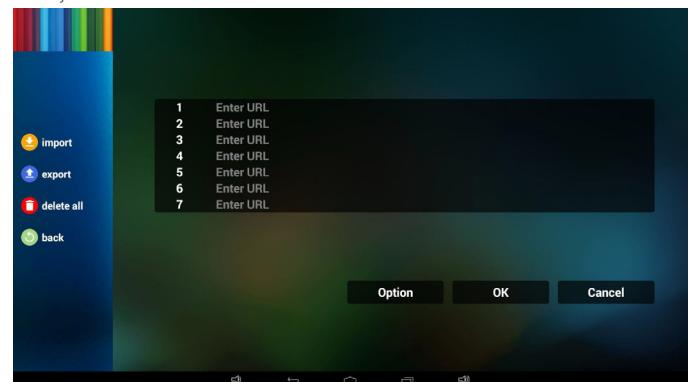


- Depolamayı seçin

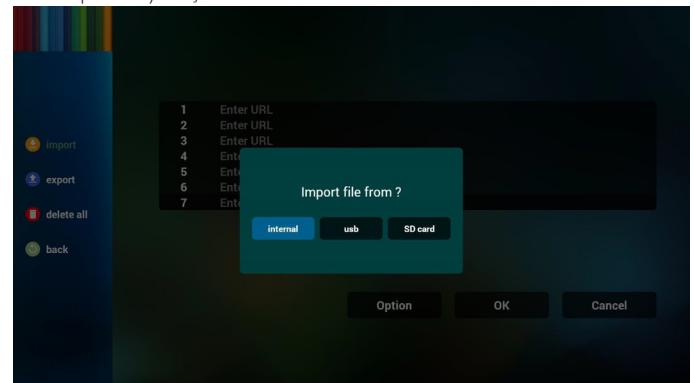


- URL'lerin bulunduğu dosyayı seçin

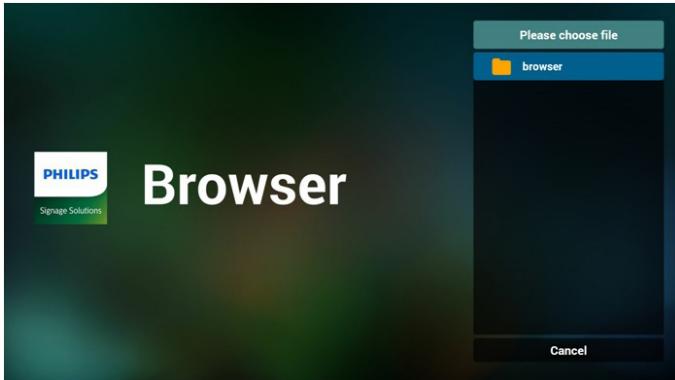

- Dosyayı içeri aktaran ve url listede gösterilecektir

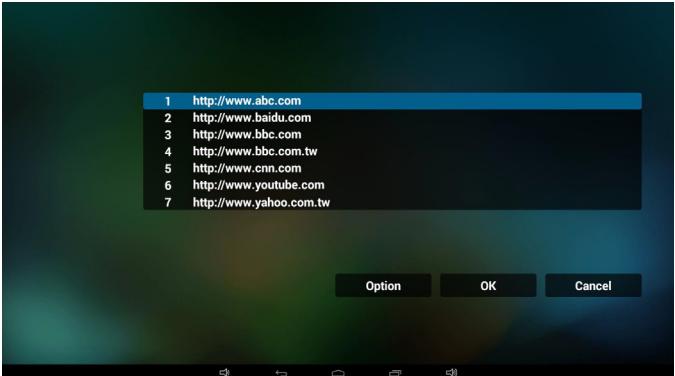


- İçeri aktarma için dosya biçimi  
Birim, "txt" uzantısıyla aşağıdaki gibi olmalıdır

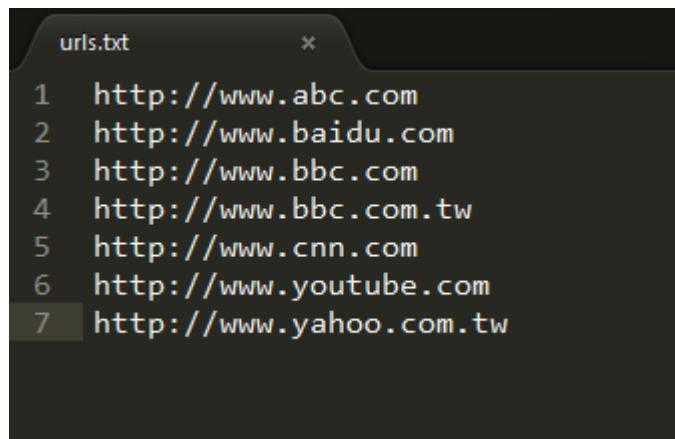


#### 4.2 Export (Dişa aktar):


- Dişarı aktarı tiklatin

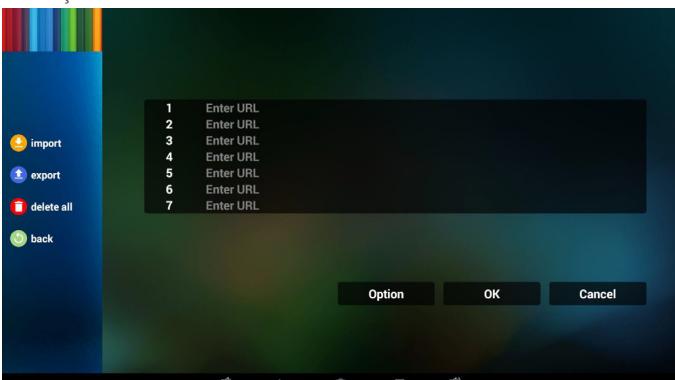



- Depolamayı seçin

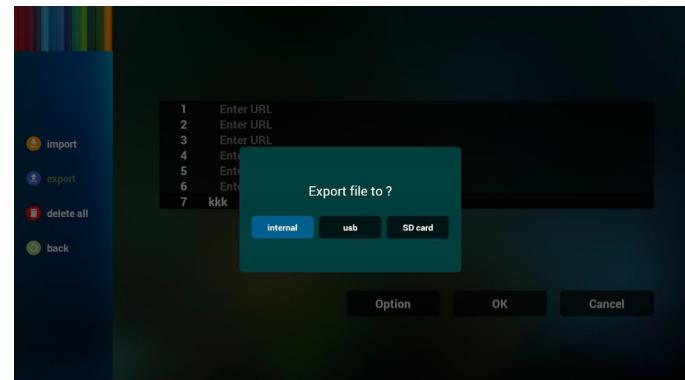



- Iletişim penceresinde kaydedilecek dosya yolu ve dosyanın adı gösterilir.  
"Save" (Kaydet) düğmesine basın, ardından listedeki url'ler kaydedilir.

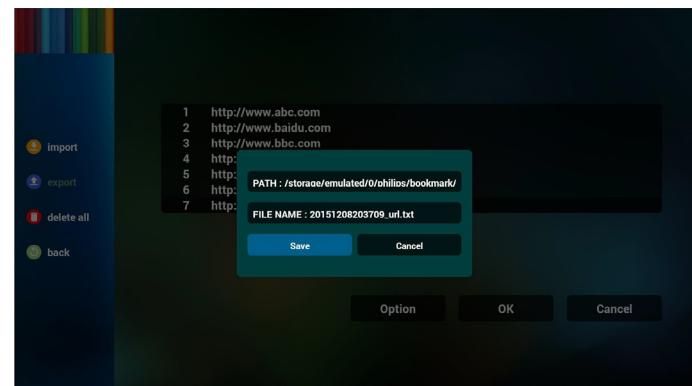

- Tamam'a basın, ardından url kayıtları kaydedilir

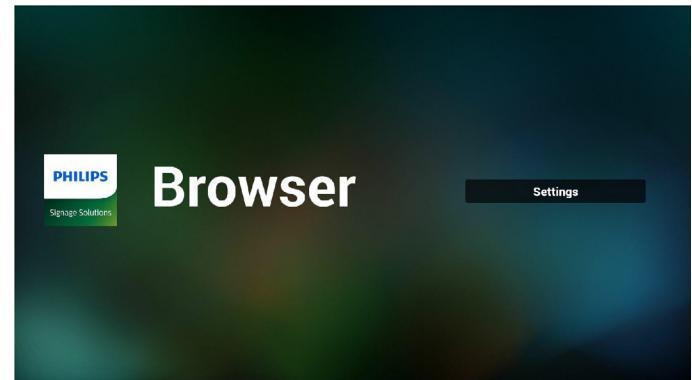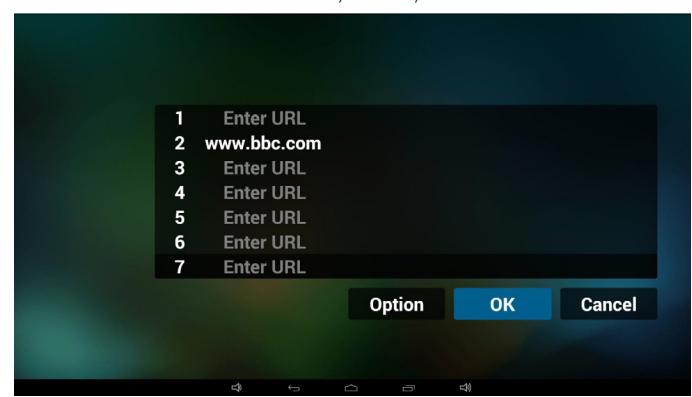

- URL listesi sayfasında boş olmayan öğeyi seçerseniz url'yi düzenlemenizi ya da oynatmanızı isteyen bir iletişim penceresi gösterilir. "Edit" (Düzenle) öğesine basarsanız url düzenleme iletişim penceresi gösterilir; "Play" (Oynat) öğesine basarsanız öğe url'si web sayfası gösterilir.

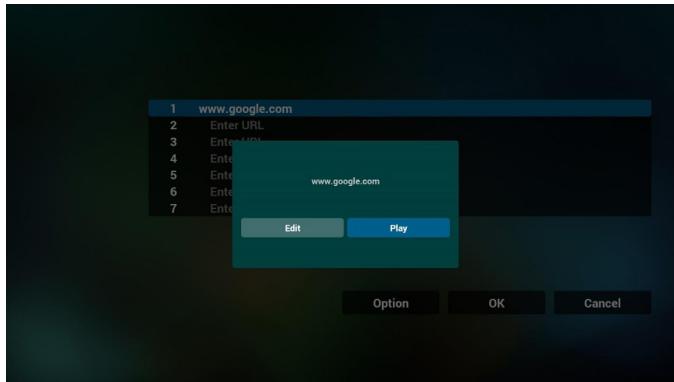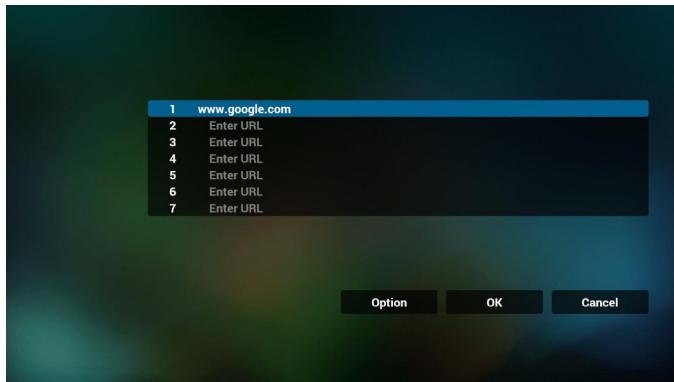

## 7. Tarayıcı ile OSD menüsü etkileşimi

### 7.1 Kaynakta yükle

- OSD menüsünü ayarla => Yapılandırma1 => Kaynakta yükle => Giriş TARAYICI Oynatma Listesi 0.  
Yeniden başlatmadan sonra PD Tarayıcıyı gösterir.
- OSD menüsünü ayarla => Yapılandırma1 => Kaynakta yükle => Giriş TARAYICI Oynatma Listesi 1.  
PD, Tarayıcı uygulamasında 1. URL ile web sayfasını gösterir.

### 7.2 Zamanlama

OSD menüsünü ayarla => Gelişmiş seçenek => Zamanlama =>  
Açılma zamanı1, Kapanma zamanı2, Giriş TARAYICI, haftanın istediğiniz  
günü ve Oynatma Listesi.

Son olarak sağdaki kutuyu kontrol edin.

PD, zaman1'de Tarayıcı uygulamasında URL ile web sayfasını gösterir  
ve zaman2'de bitirir.

## 4.6. PDF reader play (PDF okuyucu oynatma)


1. PDF Yürüttüçü Giriş sayfası, bu sayfada üç öğe vardır: "Play" (Oynat), "Compose" (Oluştur) ve "Settings" (Ayarlar).
- Play (Oynat): oynatılacak oynatma listesini seçin.
- Compose (Oluştur): oynatma listesini düzenleyin.
- Settings (Ayarlar): oynatma özelliklerinin ayarlanması.




2. Giriş sayfasında "Play" (Oynat) öğesini seçin, önce DOSYA 1 ve DOSYA 7 arasında oynatılacak bir oynatma listesi seçmelisiniz.  
Kalem simgesi oynatma listesinin boş olmadığını gösterir:




3. Giriş sayfasında "Compose" (Oluştur) öğesini seçin, önce DOSYA 1 ve DOSYA 7 arasında düzenlenecek bir oynatma listesi seçmelisiniz.  
Kalem simgesi oynatma listesinin boş olmadığını gösterir:

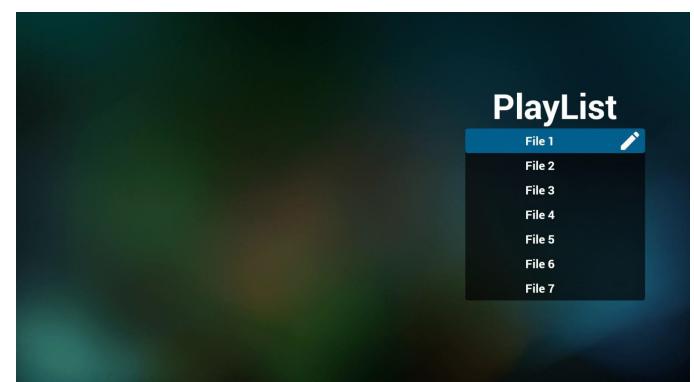

4. Boş bir oynatma listesi seçilirse uygulama sizi medya kaynağı seçmek üzere yönlendirir.  
Tüm medya dosyaları /philips/ kök dizinine yerleştirilmelidir.  
Örneğin,
  - pdf'ler /root/philips/pdf/ dizininde

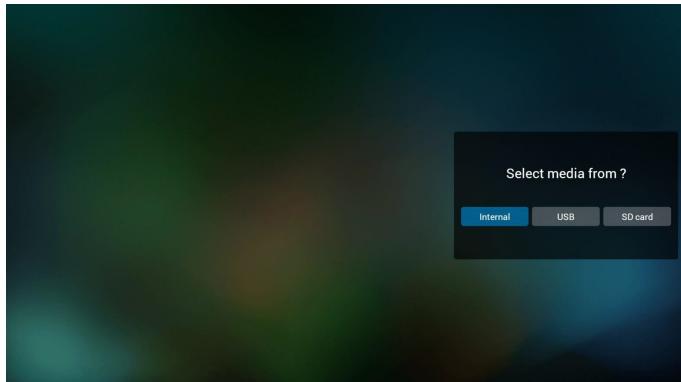

5. Boş olmayan oynatma listesini düzenleyebilir veya silebilirisiniz, istediğiniz oynatma listesini kalem simgesiyle seçmeniz yeterlidir.

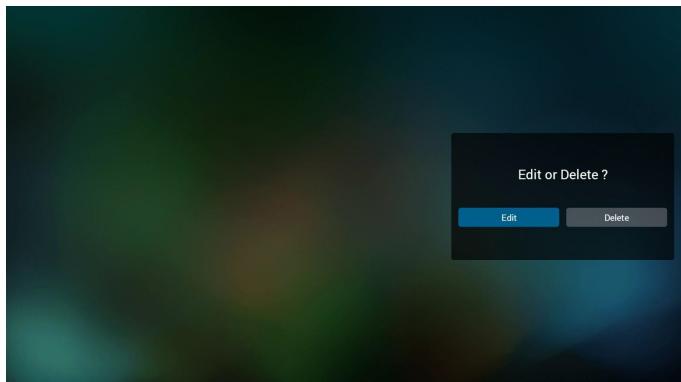

6. Oynatma listesini düzenlemeye başladığınızda aşağıdaki ekranı görürsünüz.

Source (Kaynak) – depolamadaki dosyalar:

Playlist (Oynatma listesi) – oynatma listesindeki dosyalar:

Uzaktan kumandanın tuşlarıyla eşleşen 4 simge vardır. Option key (Seçenek tuşu) – kaydırma çubuğunu başlatın


Play key (Oynat tuşu) – medya dosyasını oynatın.

Info key (Bilgi tuşu) – medya bilgisini gösterin.

Ok key (Tamam tuşu) – dosyayı seçin/seçimini kaldırın.


6-1. Kaydırma çubuğunda, aşağıdakileri yapmanıza yardımcı olur:

- select all (tümünü seç): tüm depolama dosyalarını seçin.
- delete all (tümünü sil): tüm oynatma listesi dosyalarını silin.
- add/remove (ekle/kaldır): oynatma listesini kaynaktan güncelleyin.
- sort (sırala): oynatma listesini sıralayın.
- save/abort (kaydet/iptal): oynatma listesini kaydedin veya iptal edin.
- back (geri): geri dönün.

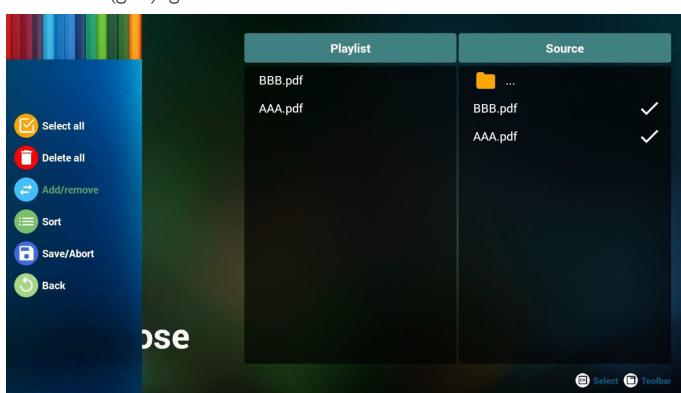

7. Kaydırma çubuğunda "Sort" (Sırala) öğesini seçerseniz dosyaların


sırasını tek tek değiştirebilirisiniz.

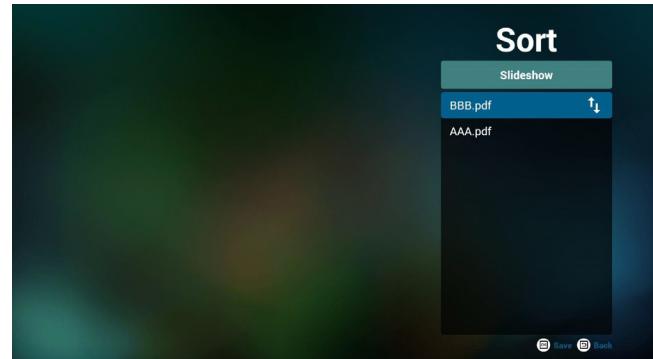

8. Giriş sayfasında "Settings" (Ayarlar) öğesini seçin, bu sayfada iki kısım vardır; "Repeat Mode" (Yineleme Modu) ve "Effect Duration" (Efekt Süresi).

Repeat Mode (Yineleme Modu): modu oynatın.

Effect Duration (Efekt Süresi): fotoğraf efekti süresi.

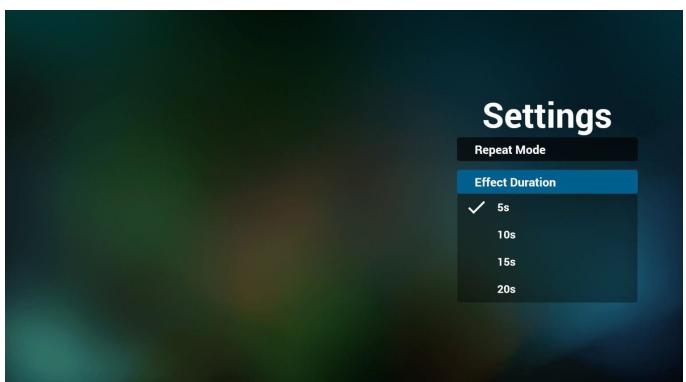

### Media Hotkey (Medya Kısayol Tuşu):

Play (Oynat): Dosyayı oynatın.

Pause (Duraklat): Sayfayı duraklatın.

Fast forward (Hızlı ileri): sonraki sayfaya gidin, sayfa dosyanın sonu ise sonraki dosyaya gider.

Rewind (Geri sar): son sayfaya geri dönün, sayfa dosyanın başıyla son dosyaya geri gider.

Stop (Durdur): dosyanın ilk sayfasına geri dönün

### Color Hotkey (Renkli Kısayol Tuşu):

Blue (Mavi): Yakınlaştınn. (+%10)

Yellow (Sarı): Uzaklaştınn. (-10%)

OK (Tamam): Yakınlaştırmayı geri yükleyin

### Arrow keys (Ok tuşları):

Up/Down/Left/Right (Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ): Sayfayı ayarlayın. (Sayfa yakınlaştırıldığından uzaklaştırıldığından)

Left (Sol): Önceki Sayfa. (Sayfa yakınlaştırılmışlığında/uzaklaştırılmışlığında)

Right (Sağ): Sonraki Sayfa. (Sayfa yakınlaştırılmışlığında/uzaklaştırılmışlığında)

### Combination key (Kombinasyon tuşu):

Sayı tuşu + Tamam tuşu: belirli sayfayı seçin ve tamam tuşuna basarak sayfayı değiştirin.

- Sayı tuşuna basın.



2016 © Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.  
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of  
Koninklijke Philips N.V. and are used under license from  
Koninklijke Philips N.V.  
Specifications are subject to change without notice.

- Tamam tuşuna basın, sayfanın altında sayfa numarası gösterilir; sayfa numarası toplam sayfa numarasının üzerindeyse sayfa değiştirilmez ve sayfanın altında geçerli sayfa sayısı gösterilir.

**65BDL4050D**  
V1.00




[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)  
User Manual (English)

**PHILIPS**  
**Signage**Solutions


1/72

## 4.7. SmartCMS


### 1. Ayarlar

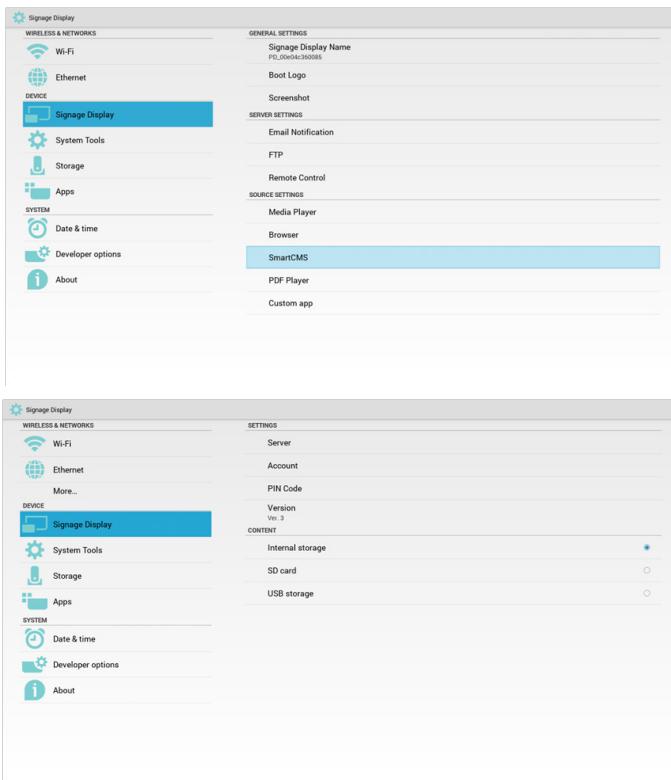


- 1) Sunucu IP'si: SmartCMS\_sunucu\_adresiniz
- 2) Hesap:admin
- 3) PIN Kodu: 0281 (Varsayılan, sunucu araciyla oluşturulabilir)
- 4) Sürüm:Ver. 3 (varsayılan değer)
  - a. Ver. 2 veya Ver. secebiliyorsunuz 3.Ve, SmartCMS Ver. 2 sunucusu veya Ver. 3 sunucusundan cms içeriğini karşıdan yükler.
  - b. Ver. 3: Ayarlarda sunucu bilgilerini (ip, hesap, PIN Kodu) belirlemeniz gereklidir.
- 5) İçerik:cms içeriği dahili depolama, SD kart ve USB depolamaya kaydedilebilir; Varsayılan olarak hedef dahilidir.
  - a. Sunucu bağlanırsa cms verileri SmartCMS sunucusundan karşıdan yüklenir.
  - b. Sunucu bağlantısı kesilirse cms verilerine yerel depolamadan erişilir.
- 6) Yerel cms içeriği (\*.cms dosyası)
  - a. İçerik dahili depolama olarak ayarlanırsa \*.cms FTP kök klasörüne (yüksek öncelikli) veya /sdcard/phillips dizinine (düşük öncelikli) kaydedilmelidir.
  - b. İçerik, USB depolama ya da SD kart olarak ayarlanırsa \*.cms harici depolama kök klasörüne kaydedilmelidir.

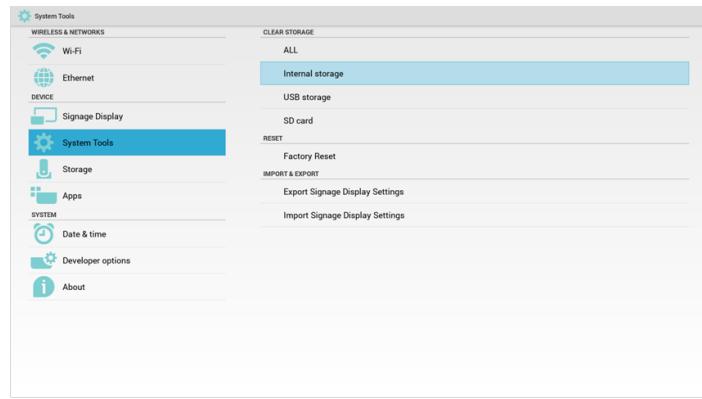

- 7) cms verilerini Sistem Araçları ile silebilirsınız.
2. Kaynağı SmartCMS olarak ayarlayın, cms verileri otomatik olarak karşidan yüklenir

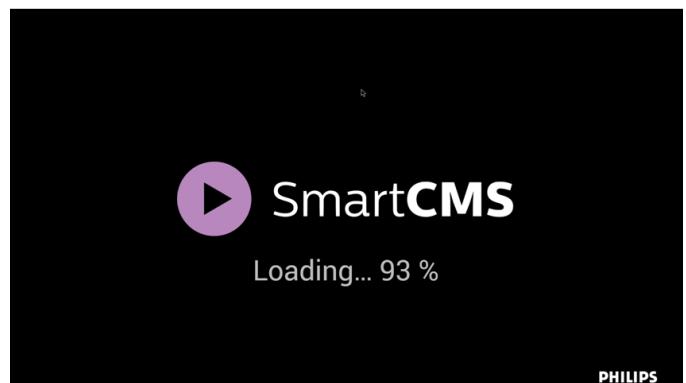

- 1) Sunucuda cms verileri yoksa veya ağ bağlantısı kesilirse, "No Content" (İçerik Yok) gösterilir.
- 2) "SD card" (SD kart) veya "USB storage" (USB depolama) öğesini seçerseniz SD kartı/USB depolamayı çıkarırsanız "No Content" (İçerik Yok) gösterilir.

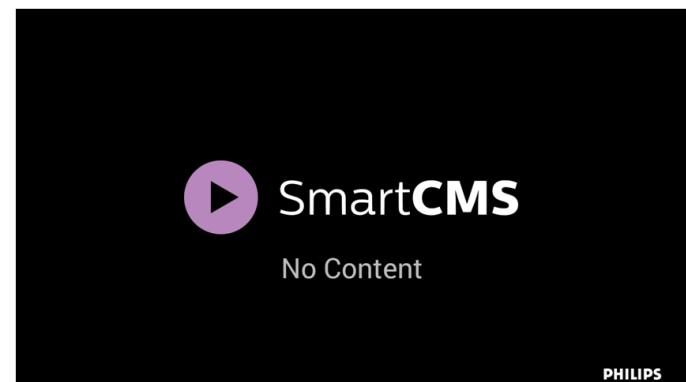

## 4.8. Özel uygulama

Kullanıcı, uygulamayı Müşteri Kaynağı olarak ayarlayabilir

Not:


- (1) Yalnızca Kullanıcının Yüklediği uygulamayı görüntüleyin.
- (2) Sisteme önceden yüklenen uygulama gösterilmmez.

### 4.8.1. OSD Menüsü işlemi:


RCU: Kaynak > Özel

Müşteri APK'sı ayarlanırsa PD, kaynak Müşteri moduna geçtiğinde müşteri uygulamasını açar.

Müşteri APK'sı ayarlanmazsa PD, kaynak Müşteri moduna geçtiğinde Siyah ekran gösterir.

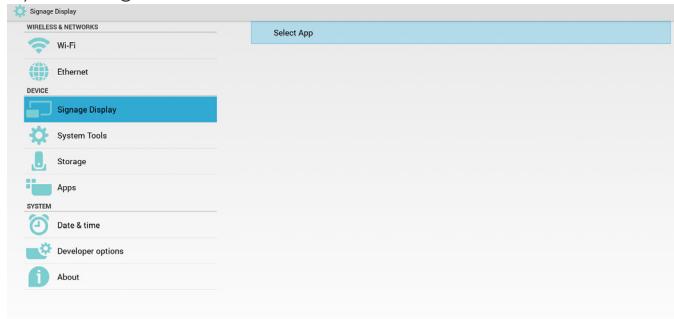

### 4.8.2. İşlev Tanıtımı

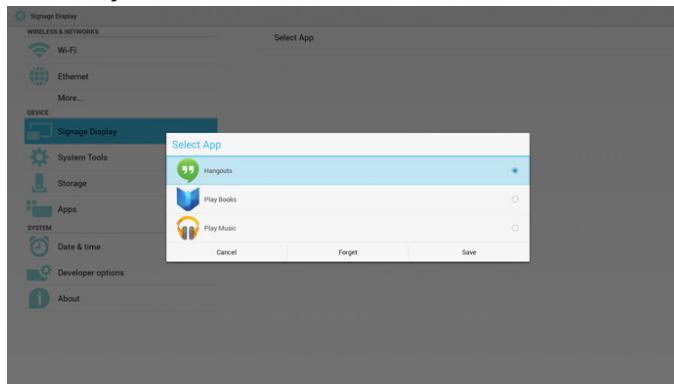

#### Save (Kaydet)

Uygulamayı seçip Kaydet'i tıklatınca depolama işlevi gerçekleşir.

#### Forget (Unut)


Unut'a bastıktan sonra önceden kaydedilmiş bilgiler kaldırılabilir.

#### Cancel (İptal Et)

Herhangi bir değişiklik yapmayın, Pencereler doğrudan kapatılır.


Müşterinin yüklediği apk yoksa liste boş olur.

Liste boş olur ve "Save" (Kaydet), "Forget" (Unut) gri ve kullanılamaz olur.

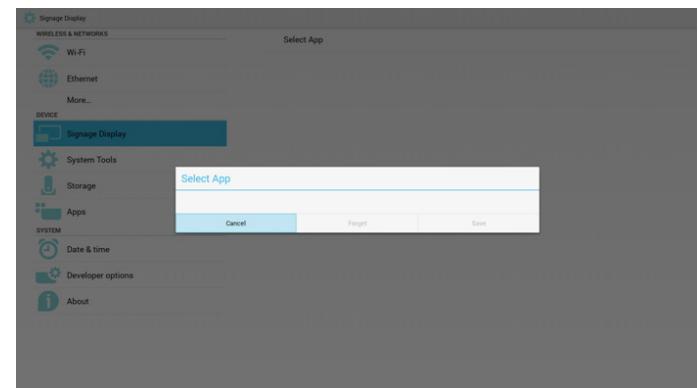


Müşterinin yüklediği apk varsa kullanıcı listede müşterinin yüklediği apk'yi seçebilir


- Durum 1: Müşteri Uygulamasının ayarlanmadığı durum.
- Müşteri uygulaması gösterilir ve otomatik olarak ilk öğeye odaklanılır.

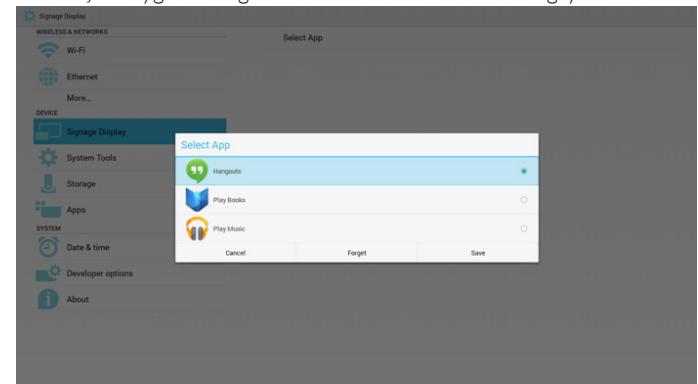

Aydan sonra ayar ekranında uygulama adı görüntülenir.

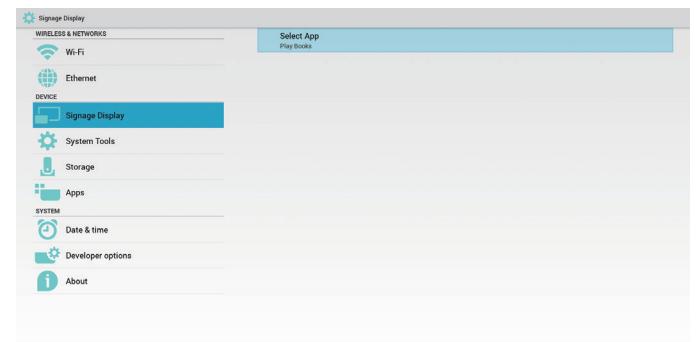

- Durum 2: Müşteri uygulamasının ayarlandığı durum (simgenin sağında birim dairesi vardır)

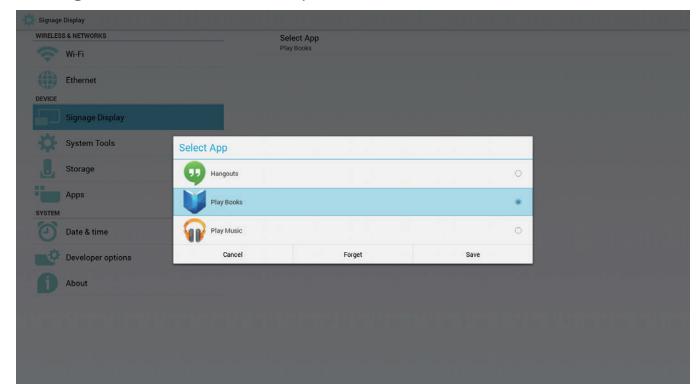


## 5. sinyal ekranı

### 5.1. Setting (Ayar)

Ayar ana ögeleri:

- (1) Wi-Fi
- (2) Ethernet
- (3) Signage Display (Sinyal Ekranı)
- (4) System Tools (Sistem Araçları)
- (5) Storage (Depolama)
- (6) Apps (Uygulamalar)
- (7) Date & time (Tarih ve Saat)
- (8) Developer options (Geliştirici seçenekler)
- (9) About (Hakkında)

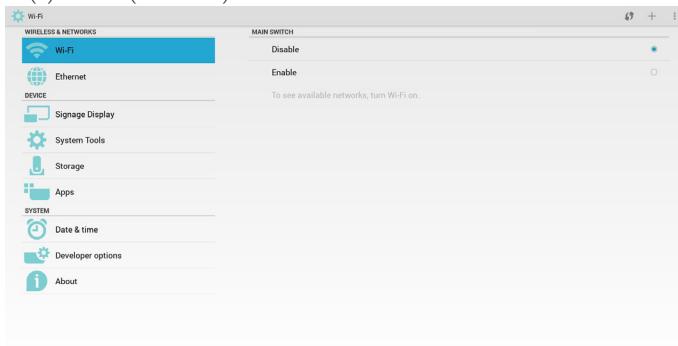


### 5.2. Wi-Fi

Wi-Fi Açık/KAPALI durumunu kontrol etmek için Etkinleştir/Devre Dışı Bırak ile. Etkinleştir sonrasında ekranda tüm kullanılabilir WiFi AP'leri listelenir.

Not:

WiFi açılır ve ağa bağlanılırsa Ethernet otomatik olarak devre dışı bırakılır.

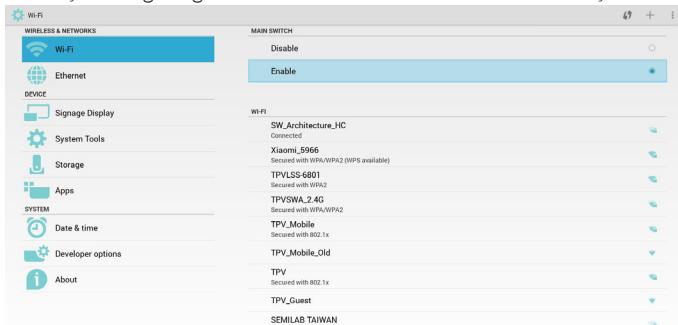

### 5.3. Ethernet

Ethernet Açık/Kapalı durumunu kontrol etmek için Etkinleştir/Devre Dışı Bırak ile. Ethernet etkinleştirmeden sonra şunlar görüntülenir:

- (1) Bağlantı Türü (kullanılabilir tür, DHCP/Sabit IP'dir)
- A. DHCP
- B. Static IP (Sabit IP)
- C. IP Address (IP Adresi)
- D. Netmask (Ağ Maskesi)
- E. DNS Address (DNS Adresi)

F. Gateway Address (Ağ Geçidi Adresi)

(2) Mac Adresi

Not:

Ethernet açılır ve ağa bağlanılırsa WiFi otomatik olarak devre dışı bırakılır.




#### 5.3.1. DHCP

DHCP modu:

(1) IP Address (IP Adresi), Netmask (Ağ Maskesi), DNS Address (DNS Adresi) ve Gateway (Ağ Geçidi) değiştirilemez.

(2) Başarıyla bağlanırsa geçerli ağ yapılandırması gösterilir.

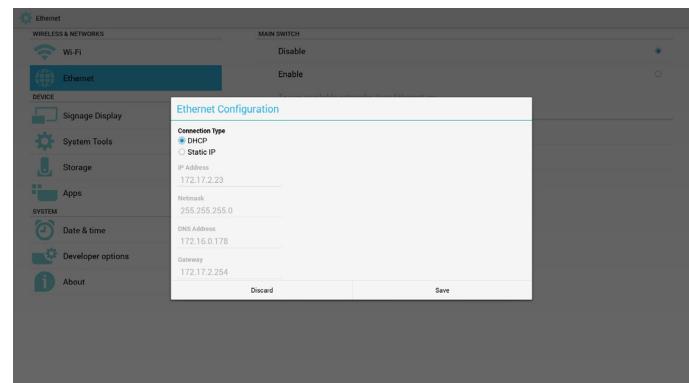


#### 5.3.2. Static IP (Sabit IP)

Sabit IP altında kullanıcı IP Address (IP Adresi), Netmask (Ağ Maskesi), DNS Address (DNS Adresi) ve Gateway (Ağ Geçidini) manuel olarak girebilir.

Not:

IP adresi, ağ maskesi, DNS adresi ve ağ geçidi adresi girişi sınırlaması

- (1) Biçim:
  - I. 0-9 arasında sayı
  - II. ondalık nokta ":"

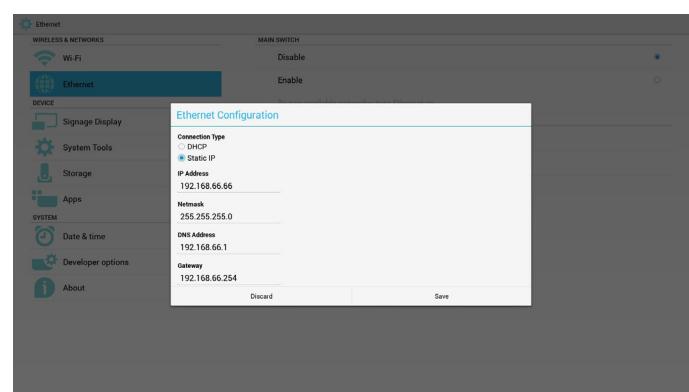

## 5.4. Signage Display (Sinyal Ekranı)

3 gruba bölünür: General Settings (Genel Ayarlar) / Server Settings (Sunucu Ayarları) / Source Settings (Kaynak Ayarları)

### (1) General Settings (Genel Ayarlar)

- A. Signage Display Name (Sinyal Ekranı Adı)
- B. Boot Logo (Önyükleme Logosu)
- C. Screenshot (Ekran Alıntısı)

### (2) Server Settings (Sunucu Ayarları)

- A. Email Notification (E-posta Bildirimi)
- B. FTP
- C. Remote Control (Uzaktan Kumanda)

### (3) Source Settings (Kaynak Ayarları)

- A. Media Player (Medya Oynatıcı)
- B. Browser (Tarayıcı)
- C. SmartCMS
- D. PDF Player (PDF Yürüttüçü)
- E. Custom app (Özel uygulama)



### 5.4.1. Genel Ayarlar


#### 1. Signage Display Name (Sinyal Ekranı Adı)

PD adını "PD\_" + Ethernet Mac Adresini ayarlayın.

Not:

Giriş sınırlaması:

- (1) uzunluk: Maks. 36 karakter
- (2) biçim:sıñır yok

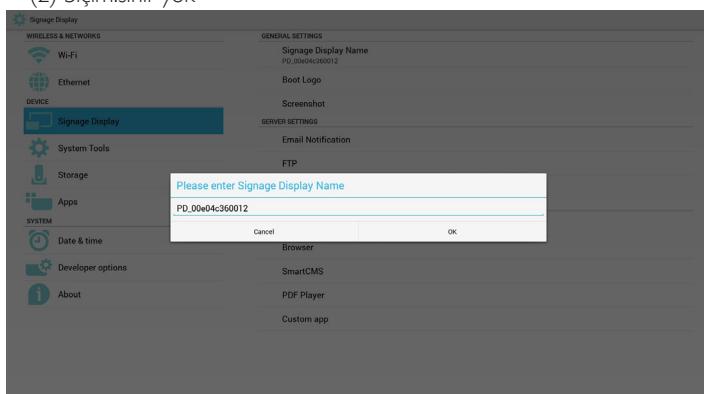

#### 2. Önyükleme Logosu

- 1) Android önyükleme logosu etkin/devre dışı durumunu kontrol etmek için Skalar OSD menüsü.


Skalar OSD Menüsü işlemi:

RCU:Giriş -> Yapılandırma2 -> Logo -> Açık/Kapalı/Kullanıcı


Kullanıcı modunda, kullanıcı kendi önyükleme logosu animasyon dosyasını seçebilir.

Not:

- (1) Önyükleme animasyon dosyası adı şu olmalıdır:bootanimation.zip
- (2) Kullanıcının USB ve SD kartı seçmesi için bir pencere açılır. Öncelik sorunu yok.

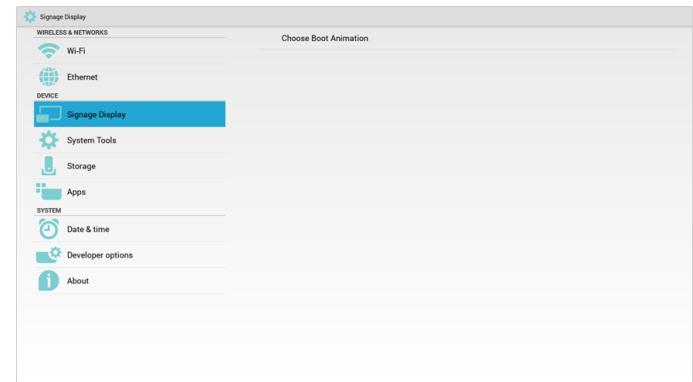

- 2) Önyükleme logosu seçiminde PD, USB ve SD kart altında bootanimation.zip olup olmadığını kontrol eder.

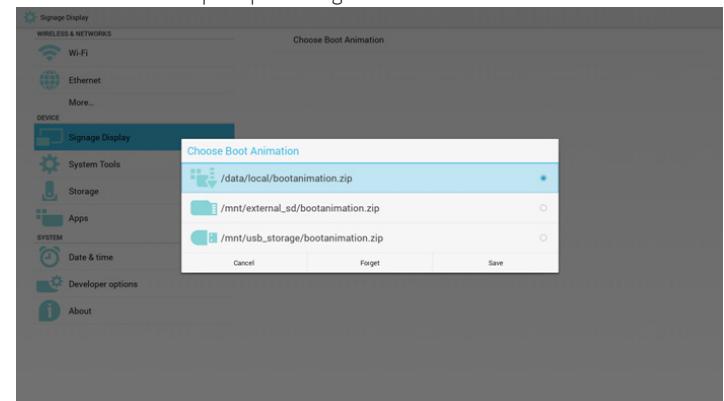


İşlev tanıtımı:

- a. Option description (Seçenek açıklaması)  
/data/local  
SD kart veya USB'den kopyalanan özelleştirilmiş önyükleme animasyonunu kullanın  
/mnt/external\_sd  
SD kart altındaki önyükleme animasyon dosyasını kullanın  
/mnt/usb\_storage  
USB altındaki önyükleme animasyon dosyasını kullanın
- b. Save (Kaydet)  
Kaydet tuşuna basarak SD kart veya USB bootanimation.zip dosyasını /data/local dizinine kaydedin ve önyükleme logosu olarak ayarlayın.
- c. Forget (Unut)  
Unut tuşuna basarak /data/local bootanimation.zip dosyasını silin ve önyükleme logosu olarak göstermeyin.
- d. Cancel (İptal Et)  
Değişiklikler olmadan iletişim penceresini kapatın.

Senaryo tanımı:


Durum 1

Kullanıcılar özelleştirilmiş önyükleme logosunu yerleştirmez. PD, SD ve USB altında herhangi bir bootanimation.zip dosyası bulamaz. Liste boş kalır. Kaydet ve Unut düğmesi gri ve kullanılamaz olur.

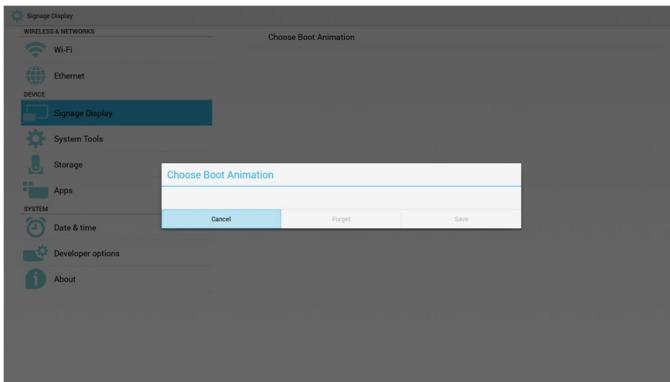

### Durum 2

Kullanıcılar özelleştirilmiş önyükleme günlüğünü yerleştirmez ve PD, SD veya USB altında bootanimation.zip dosyasını bulur. Ekranda bootanimation.zip dosyası gösterilir ve ilk dosya otomatik olarak seçilir.

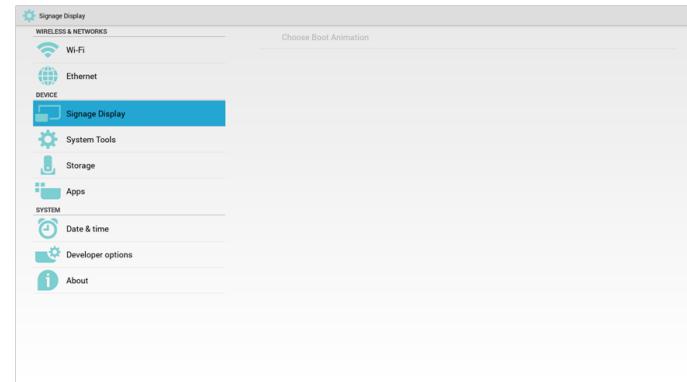


### 3. Screenshot (Ekran Alıntısı)

Ekran alıntısı AÇIK/KAPALI durumunu kontrol etmek için Etkinleştir/Devre Dışı Bırak ile. Etkinleştirildikten sonra kullanıcı ekran alıntısı zaman aralığını ayarlar ve yolu kaydeder.

Not:

Silme ve ekran alıntısı zaman aralığı:

- (1) Resmi ilk 0 saniyede siler.
- (2) İlk 40 saniyede ekran alıntısı alır.

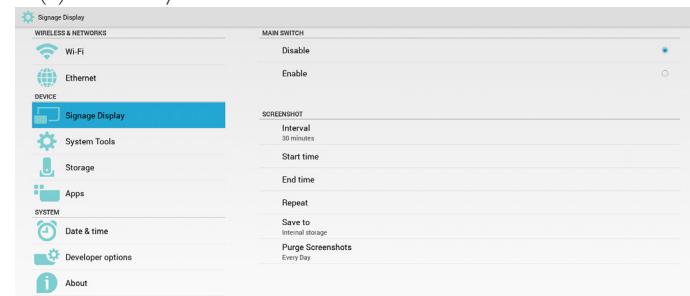


### Durum 3

Kullanıcı özelleştirilmiş önyükleme logosunu yerleştirdi; ekranda /data/local/bootanimation.zip gösterilir

### 1) Interval (Aralık)

Aralık zaman çerçevesini ayarlayın. 30 dakika veya 60 dakika

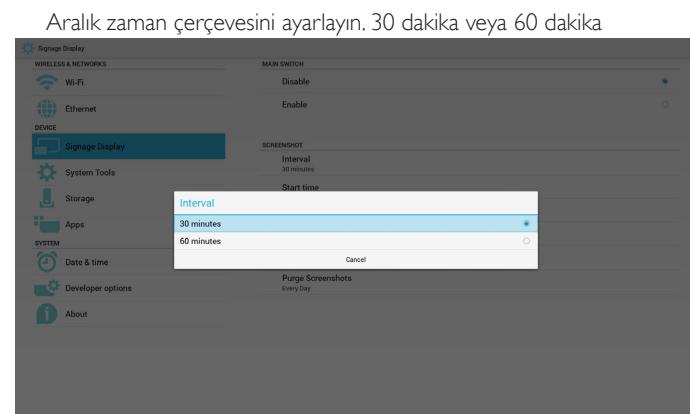


### 2) Start Time (Başlangıç Zamanı)

Ekran alıntısı başlangıç zamanını ayarlayın.

Not:

- (1) İletişim penceresinde İptal, Onayla düğmesi yok.
- (2) Geri tuşuna basarak Ayar için iletişim penceresinden çıkmak.
- (3) Başlangıç zamanı, Bitiş zamanından sonra olamaz. Hata gösterecektir.

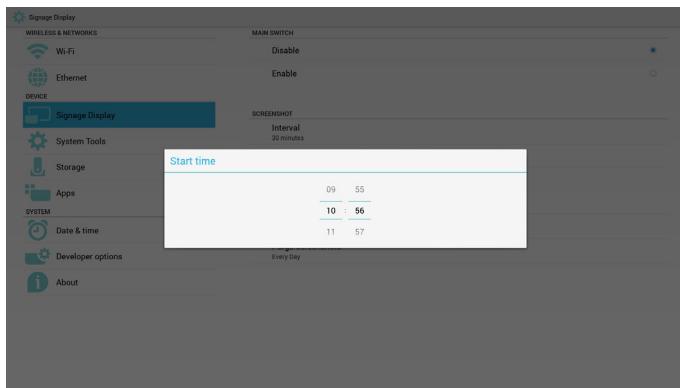


### 3) End Time (Bitiş zamanı)

Ekran alıntısı Biti zamanını ayarlayın.


Not:

- (1) İletişim penceresinde İptal, Onayla düğmesi yok.
- (2) Geri tuşuna basarak Ayar için iletişim penceresinden çıkmak.
- (3) Başlangıç zamanı, Bitiş zamanından sonra olamaz. Hata bilgisi gösterir.

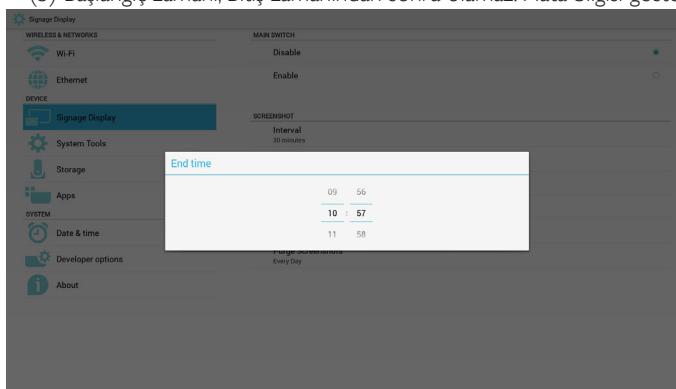

### 4) Repeat (Yinele)

Ekran alıntısı yineleme döngüsünü ayarlayın. Kullanıcı ekran alıntısı zaman çerçevesini seçebilir. (Çoklu seçim)

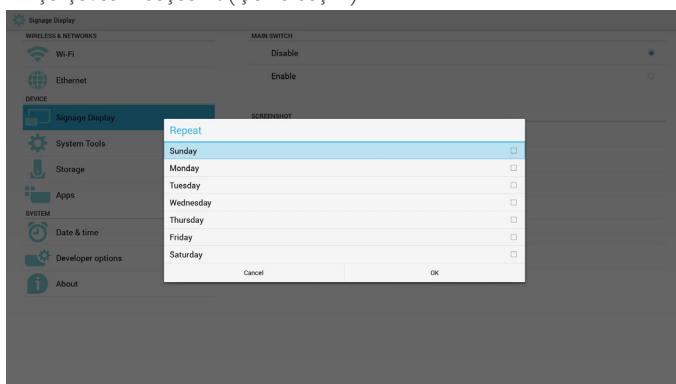


### 5) Save to (Şuraya kaydet)

Ekran alıntısı kaydetme konumunu ayarlayın. Dahili depolama, SD kart veya USB depolama.

Not:


resim depolama yolu:

- (1) Dahili depolama/usb depolama/sd kart kök dizininde, PD otomatik olarak klasör oluşturur.
- (2) resim, philips/Screenshot/ dizinine kaydedilir.

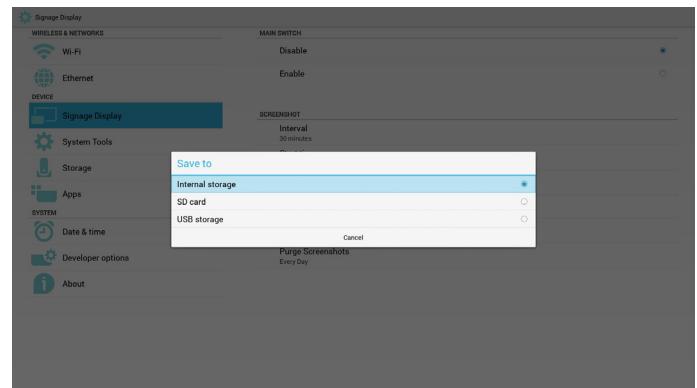

### 6) Purge Screenshots (Ekran Alıntılarını Temizle)


Temizleme zaman çerçevesini ayarlayın. Bir gün veya Bir hafta.

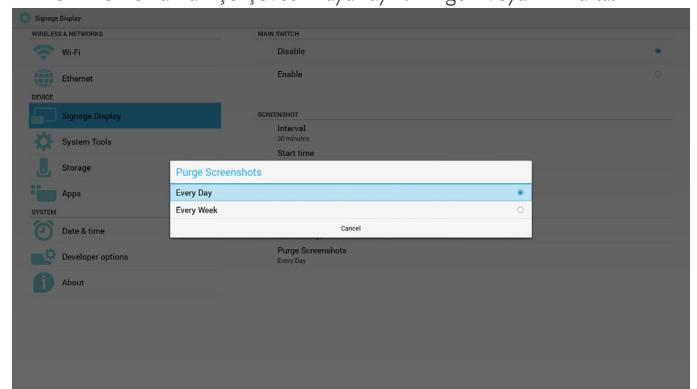

## 5.4.2. Sunucu Ayarları

### 1. E-posta Bildirimleri

E-posta Açık/Kapalı durumunu kontrol etmek için Etkinleştir/Devre Dışı Bırak ile. Etkinleştirildikten sonra kullanıcı E-posta bildirimini yapılandırmasını ayarlayabilir.

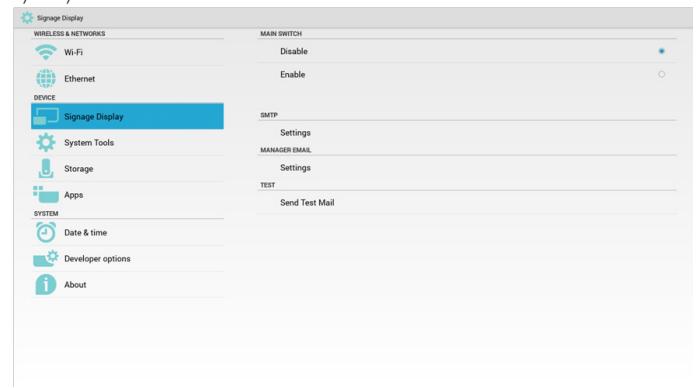

### 1) SMTP

E-posta

SMTP yapılandırmasını ayarlayın. Kullanıcı Gmail hesabını veya başka posta hesabını ayarlayabilir. Kullanıcı başka posta hesabını seçebilir ve SMTP sunucusunu, Güvenlik türünü ve bağlantı noktasını zamanını ayarlayabilir.



Not:

Parola girişü sınırlaması

- (1) Uzunluk: En az 8 karakter

- (2) Biçim:sınır yok

- (3) Bağlantı noktasını kullanma: 5000

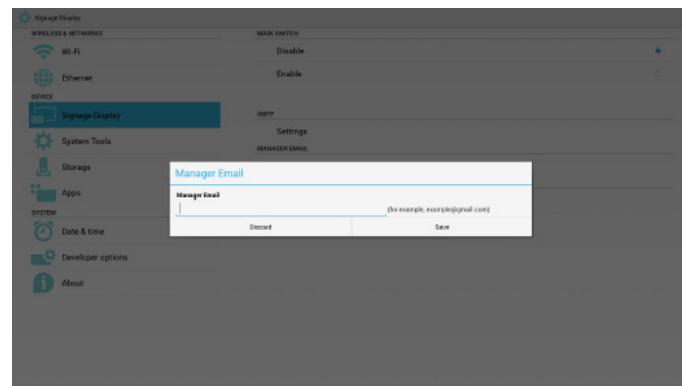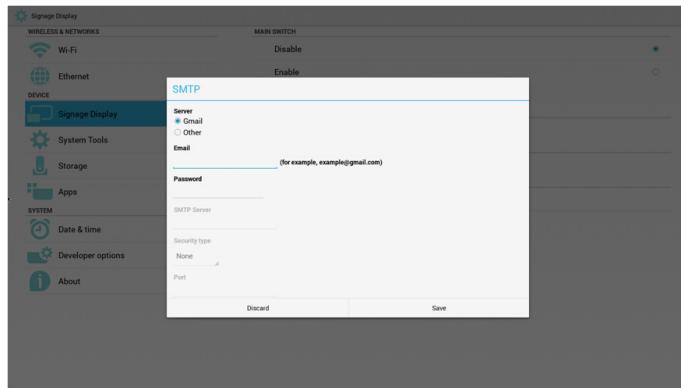


## 3) Test

Test Postası gönderin

Gmail hesabi alma/gönderme işlevini test edin.

## 2. FTP

FTP Açık/Kapalı durumunu kontrol etmek için Etkinleştir/Devre Dışı Bırak ile. Ayarladıkten sonra PD, FTP dosyalarını paylaşabilir.

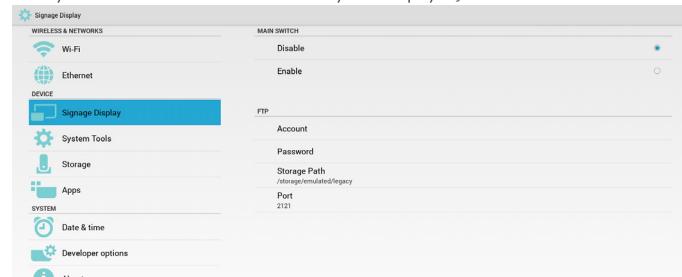

## 1) Account (Hesap)

FTP hesabını ayarlayın


Not:

Giriş Sınırlaması

(1) Uzunluk: 4-20 karakter

(2) Biçim:

- I. İngilizce a-z ve A-Z
- II. 0-9 arasında sayı

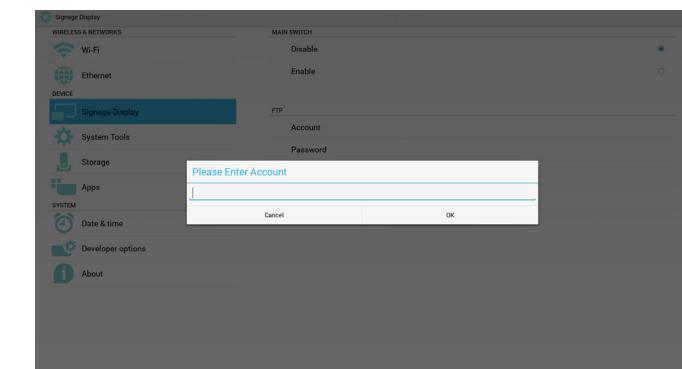

## 2) Password (Parola)

FTP parolasını ayarlayın



Not:

Giriş Sınırlaması

(1) Uzunluk: 6-20 karakter

(2) Biçim:

- I. İngilizce a-z ve A-Z

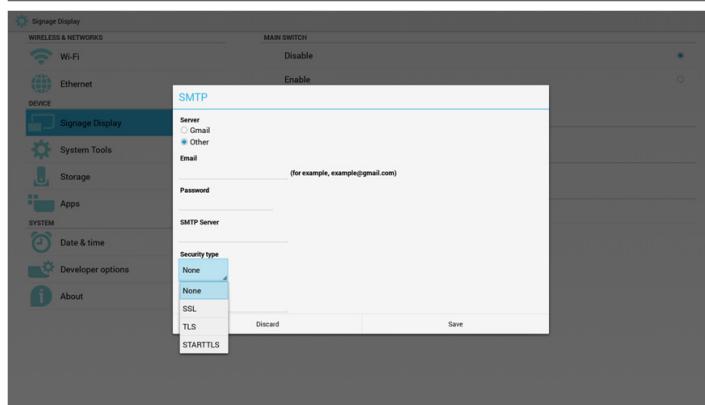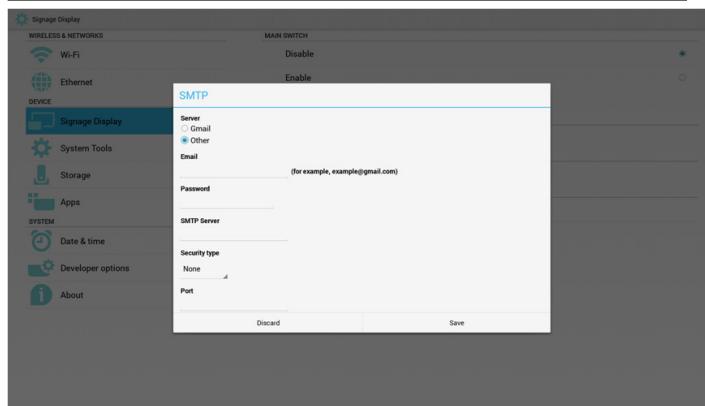


Gmail güvenlik ayarı

Gmail'i ayarladıkten sonra yöneticiyi göndermezse lütfen Gmail test hesabınızda oturum açın ve web sitesine erişin:

<https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps>.

"Daha az güvenli uygulamalar için erişim" öğesini onaylayın, lütfen Açık olarak ayarlayın

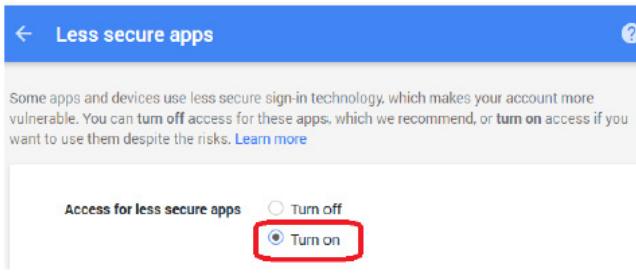

## 2) Manager Email (Yönetici E-postası)

E-posta


Alicı posta hesabını ayarlayın

II. 0-9 arasında sayı


FTP parola ekranı

(1) Uzaktan kumandayla parola ayarlanırsa parola yerine “\*” simbolü gösterilir.


(2) Ayarladıkten sonra parola metni “\*” simbolü olarak gösterilir. Parolayı girmeden önce:

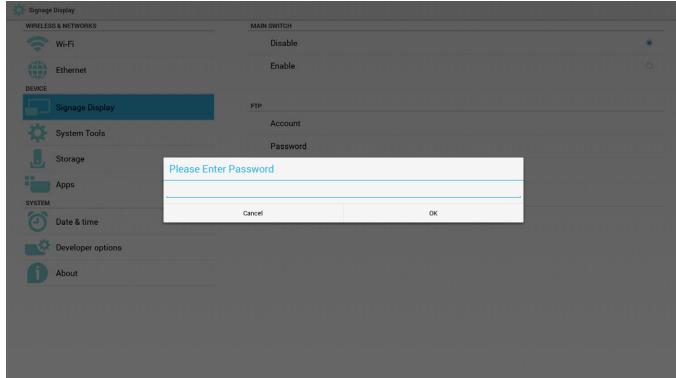

Parolayı girdikten sonra:

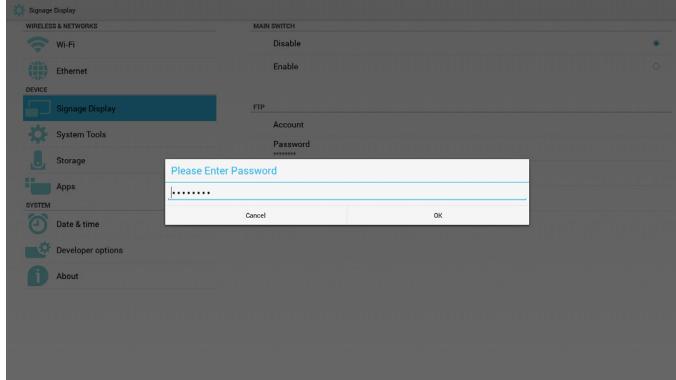

Tamamlanan ekranı ayarlayın:

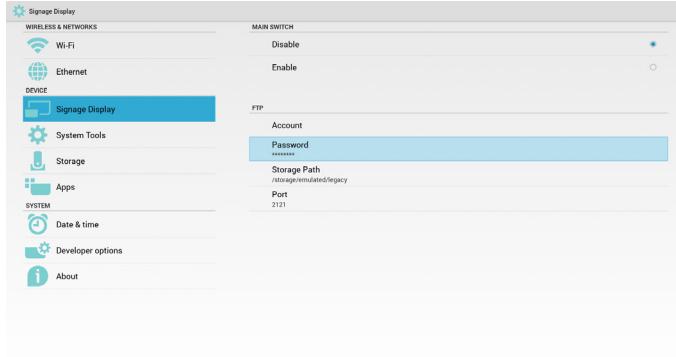


3) Storage Path (Depolama Yolu)

FTP paylaşım yolunu ayarlayın.://storage/emulated/legacy

Not:

Giriş Sınırlaması

(1) Yol geçersizse kaydedilemez

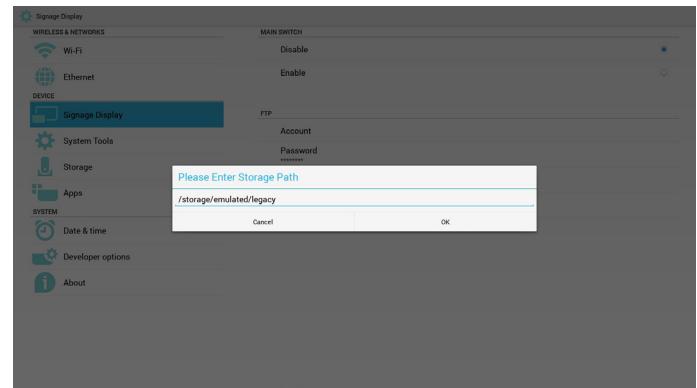

4) Port (Bağlantı noktası)

FTP bağlantı noktasını numarasını ayarlayın. Varsayılan: 2121

Not:

Giriş Sınırlaması


(1) Uzunluk: Maks. 5 karakter

(2) Aralık: 1-65535

(3) Biçim:

I. 0-9 arasında sayı

(4) Bağlantı noktasını kullanma: 5000

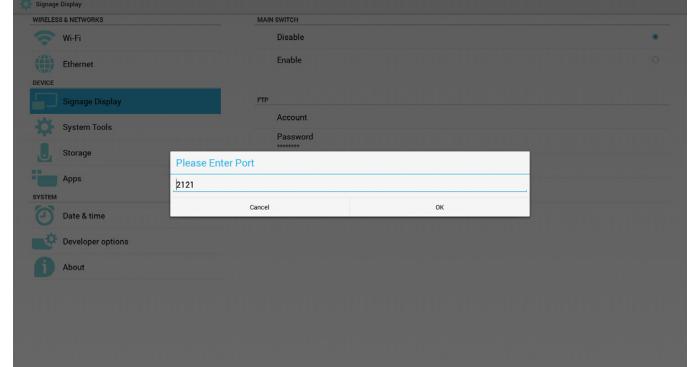


3. Uzaktan Kumanda

Uzaktan Kumanda Açık/Kapalı durumunu kontrol etmek için Etkinleştir/Devre Dışı Bırak ile.

Kullanıcı, Sunucu adresini girebilir. Sunucu kaydedilmemişse kullanıcıdan PIN kodu ister.




Bağlama durumu:

(1) Ağda henüz bağlanmadıysa ağ bağlantısının kesildiğini gösterir.

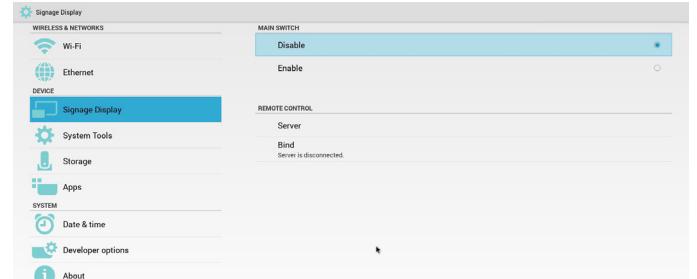


Bağlama durumu:

(2) Ağ bağlanır ancak uzaktan kontrol sunucusu bağlantısı kesilirse Sunucu bağlantısının kesildiğini gösterir.

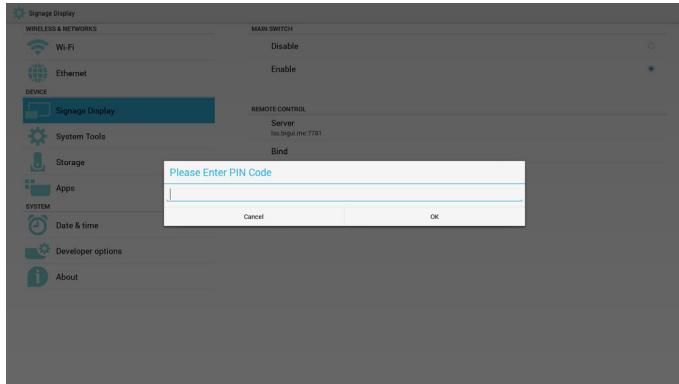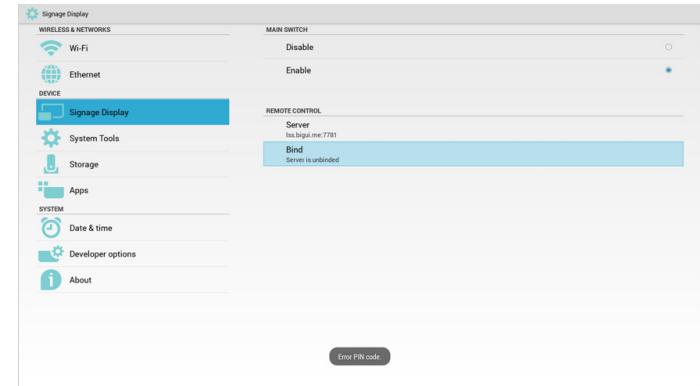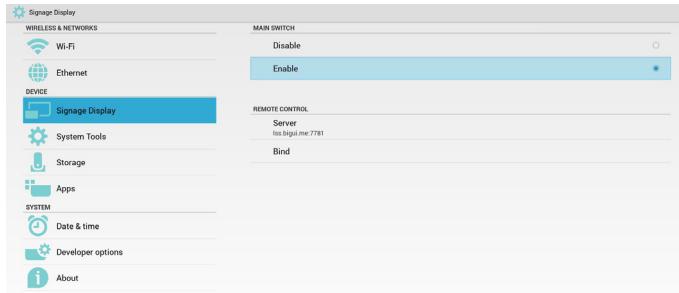


Bağlama durumu:

- (3) Uzaktan kontrol sunucusu bağlanmamış durum geri bildirimi yaparsa Sunucunun bağlanmamış olduğunu gösterir.

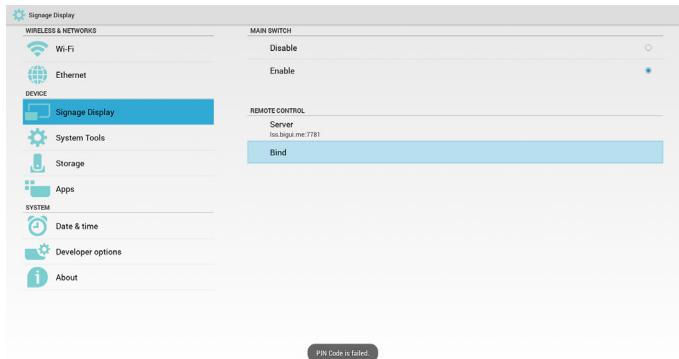

Bağlama durumu:

- (4) Sunucu başarıyla bağlanırsa sunucunun bağlandığını gösterir.

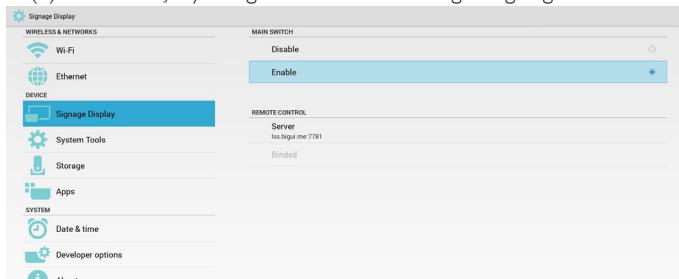


Bağlama durumu:

- (5) Yanlış PIN kodu girilirse Hatalı PIN kodu gösterir.


### 5.4.3. Kaynak Ayarları

#### 1. Medya Oynatıcı


Medya Oynatıcı oynatma listesi ve efekt ayarları düzenlenebilir.

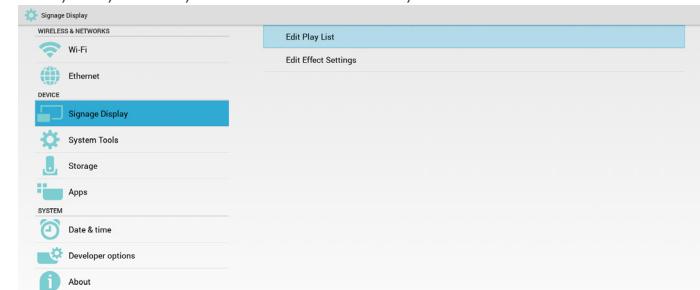

- (1) Medya Oynatıcı Oynatma Listesi düzenleme sayfasını açın.

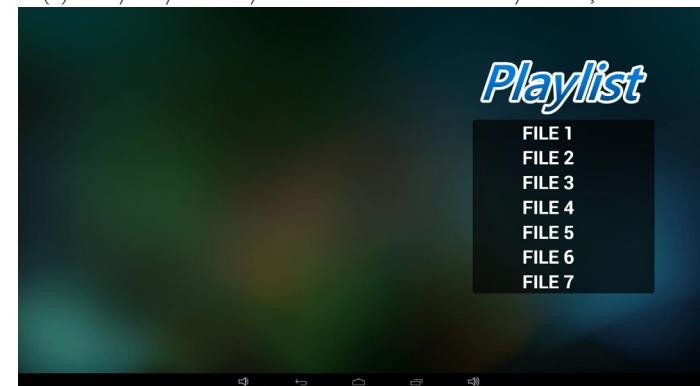


- (2) Medya Oynatıcı slayt gösterisi efekti düzenleme sayfasını açın.

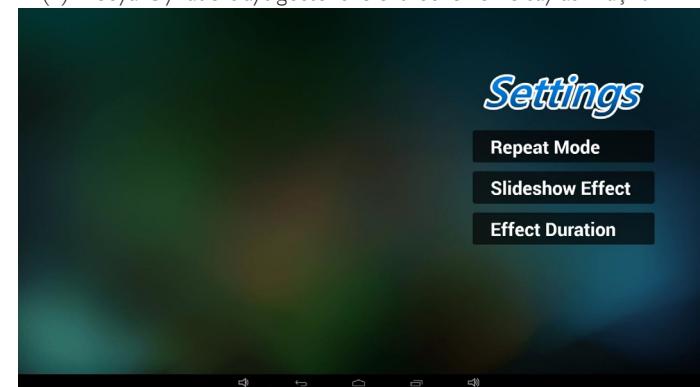


2. Tarayıcı


Yer işaretleri yapılandırması düzenlenebilir.

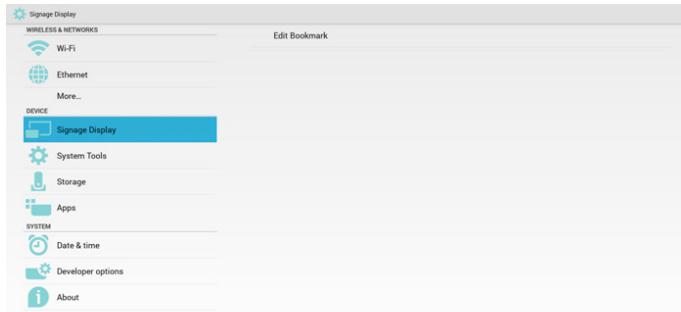

(1) Tarayıcı ayarı sayfasını açın.

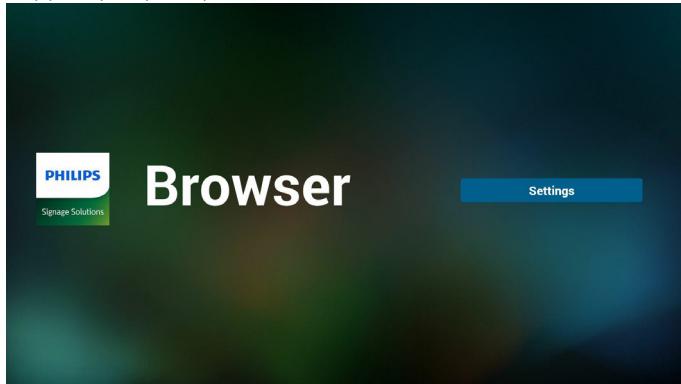

### 3. SmartCMS

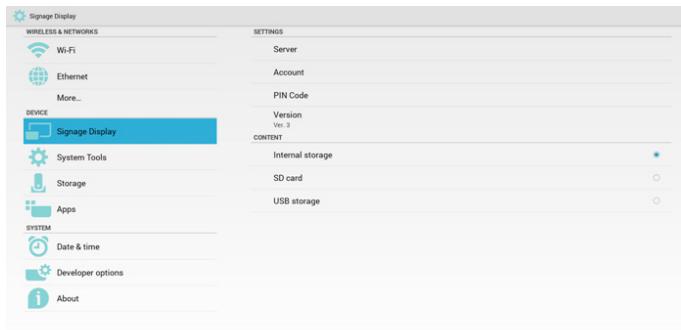

#### 1) Server (Sunucu)

SmartCMS Sunucu adresini ayarlayın.

#### 2) Account (Hesap)

SmartCMS hesabını ayarlayın.

Not:

Giriş biçimi sınırlaması: yalnızca ASCII (11.2 ASCII Tablosuna bakın)

#### 3) PIN Code (PIN Kodu)


SmartCMS PIN Kodunu ayarlayın

#### 4) Version (Sürüm)

Ver. 2 veya Ver. seçilebilir 3

- Ver. 2: 2.0/2.2 güncel reklam sözleşmesinin kullanılması.
- Ver. 3: 3.0/3.1 güncel reklam sözleşmesinin kullanılması.

Ver. 2 durumunda, Sunucu/Hesap/PIN Kodu değerlerini kullanmayın, üçü gri olur ve kullanılamaz.

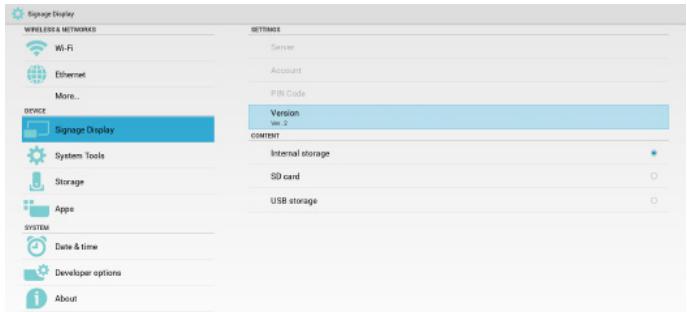


#### 5) Content (İçerik)

Dahili depolama/SD kart/USB depolama seçilebilir.

### 4. PDFYürüttü


PDFYürüttü Oynatma Listesi ve Efekt Ayarları düzenlenebilir.

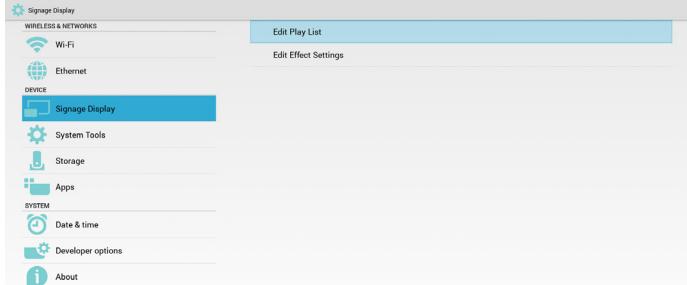

#### (1) PDFYürüttü Oynatma Listesi düzenleme sayfasını açın.



#### (2) PDFYürüttü efekt düzenleme sayfasını açın.

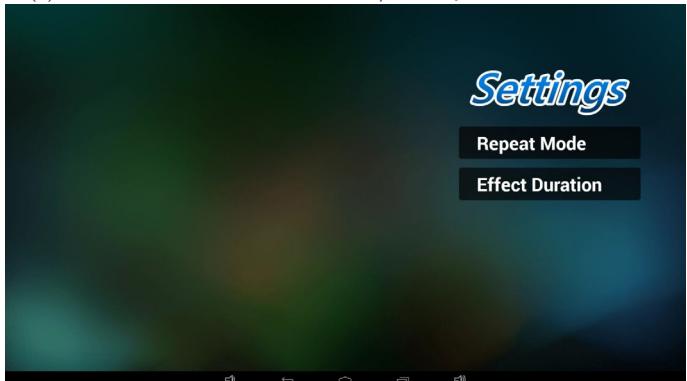

#### 5. Özel uygulama

Lütfen bkz. Page 27 Özel uygulama

## 5.5. System Tools (Sistem Araçları)

Sistem araçları 3 ana işlevi:

- (1) Clear Storage (Depolamayı Temizleme)
- (2) Factory Reset (Fabrika ayarları)
- (3) Import & Export (İçe aktar ve Dışa aktar)




### 5.5.1. Clear Storage (Depolamayı Temizleme)

Philips klasörlerindeki tüm verileri temizlemek içindir.

4 moda ayrılır:


- (1) Tüm Philips klasörlerini temizleme
- (2) Yalnızca Dahili depolamadaki Philips klasörünü temizleme.
- (3) Yalnızca USB depolamadaki Philips klasörünü temizleme.
- (4) Yalnızca SD karttaki Philips klasörünü temizleme.

Temizlenebilen tüm klasörleri görüntüleyen pencere görünür:

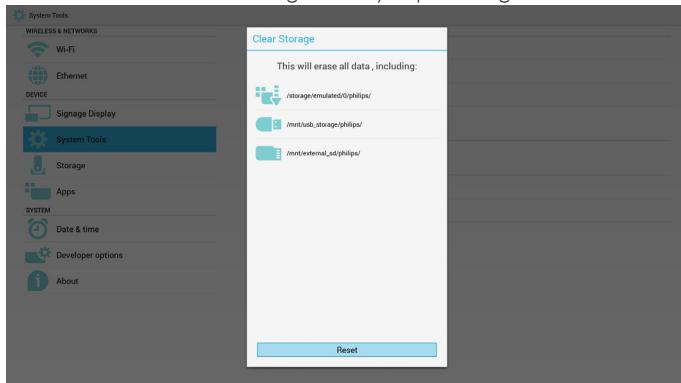


### 5.5.2. Factory Reset (Fabrika ayarları)

Fabrika ayarları, Fabrika varsayılan ayarlarına geri döndürülebilir:

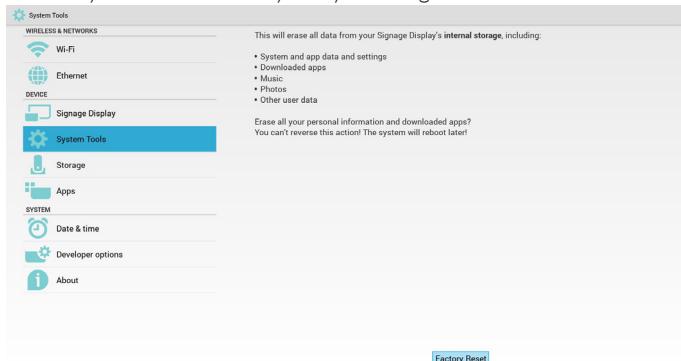

Sıfırlama işlemini otomatik olarak yürütmek için Tamam'a basın.

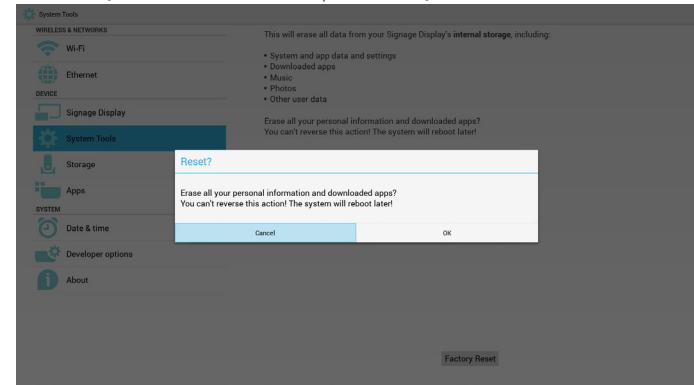

### 5.5.3. Import & Export (İçe aktar ve Dışa aktar)

PD ayarlarını İçeri Aktarma ve Dışarı Aktarma işlevi.

Not:


- (1) Kaydedilen dosya adı:settings.db
- (2) Philips klasörünü depolamaya kaydeder.

#### 1. Dışa aktar

settings.db dosyasını USB veya SD karttaki Philips klasörüne dışarı aktarır.


Not:

USB veya SD kartta Philips klasörü yoksa otomatik olarak oluşturulur.

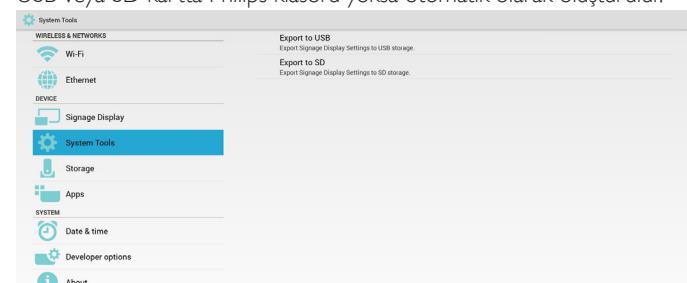

#### 2. İçe aktar

settings.db dosyasını USB veya SD karttaki Philips klasöründen içeri aktarır:

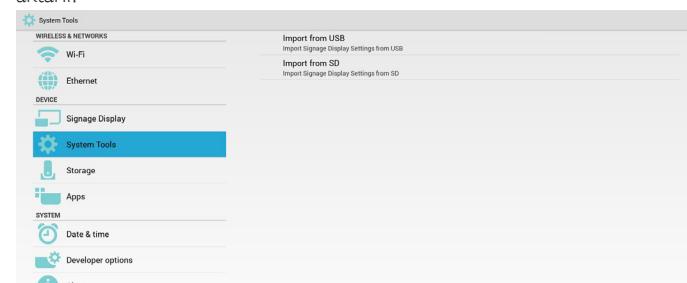

## 5.6. Storage (Depolama)

Geçerli PD Android depolama bilgilerini görüntüleyin.




#### **SD CARD (SD KART) veya USB STORAGE (USB DEPOLAMA):**

SD kart veya USB takılması gereklidir; bilgilerde toplama alan ve kullanılabilir SD kart veya USB depolama gösterilir.



## 5.7. Apps (Uygulamalar)

Uygulamalar bilgilerini görüntüleyin.

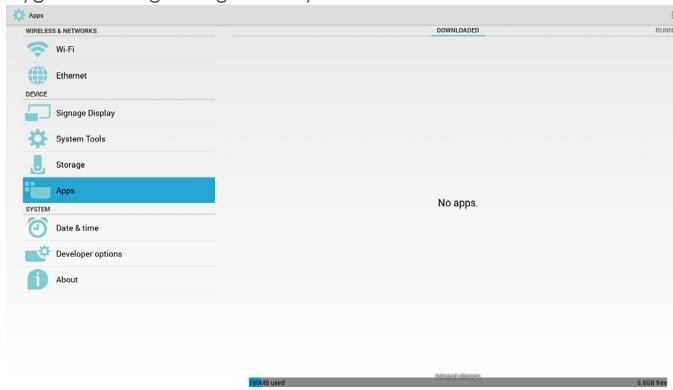

#### **5.8. Date & time (Tarih ve saat)**

Otomatik Zaman Açık/Kapalı durumunu kontrol etmek için Skalar OSD menüsü ile.


Skalar OSD menüsü Otomatik zamanı kapatığında kullanıcı saat dilimini manuel olarak ayarlayabilir.

Not:

Geçerli sunucu IP'sini görüntülemek için yeni NTP sunucusu ekleyin




#### Android geliştirici seçenekleri

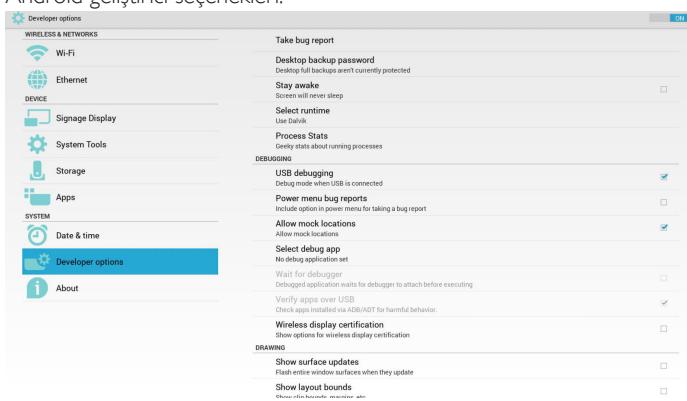

## 5.10. About (Hakkında)

Hakkında bulunan ana bilgiler:

- (1) System updates (Sistem güncellemeleri)
  - (2) Android version (Android sürümü)
  - (3) Kernel version (Çekirdek sürümü)
  - (4) Build number (Yapı numarası)

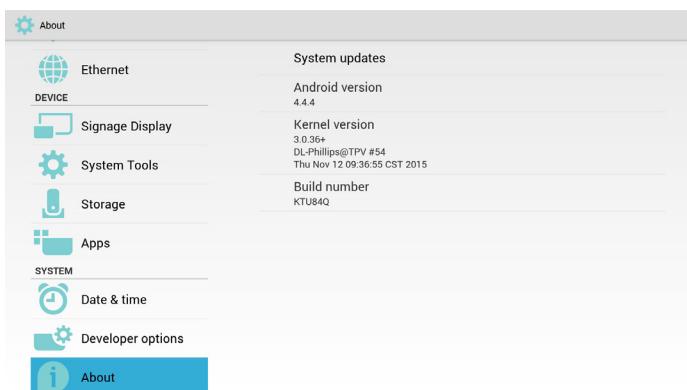


### **5.10.1. System updates (Sistem güncellemeleri)**

USB veya SD kartta otomatik olarak update.zip dosyasını arar.

Bulunursa kullanıcı seçimi için listede gösterilir.

Not:

- (1) Yalnızca Android Tam görüntüyü destekler.
  - (2) dosya adı update.zip olmalıdır.
  - (3) dosya, depolama kök dizininde bulunmalıdır.

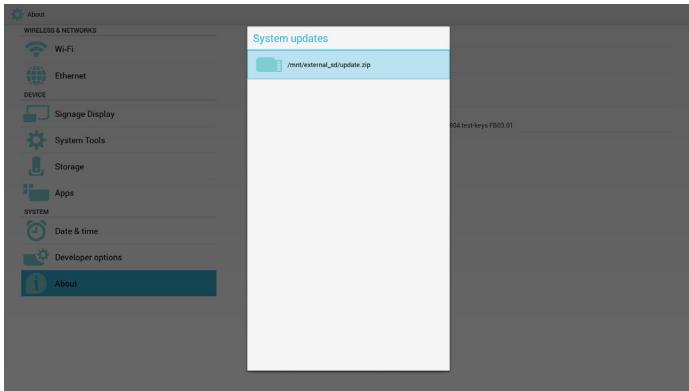

update.zip dosyasını seçtikten sonra PD yeniden başlatılır ve güncelleme başlar.

## 5.11. Supplementary (Tamamlayıcı)


### 5.11.1. Rotation (Döndürme)

Döndürmeyi kullanmak için Skalar OSD menüsü ile:

Home (Giriş) -> Configuration2 (Yapilandırma2) -> Rotation (Döndürmde) -> OSD rotation (OSD döndürme)

#### 1. Landscape (Manzara)

Yatay modu ayarladıkten sonra ayar ekranı 2 kısma ayrılır. Sol öğeyi seçin, sağ tarafta alt menü görüntülenir:

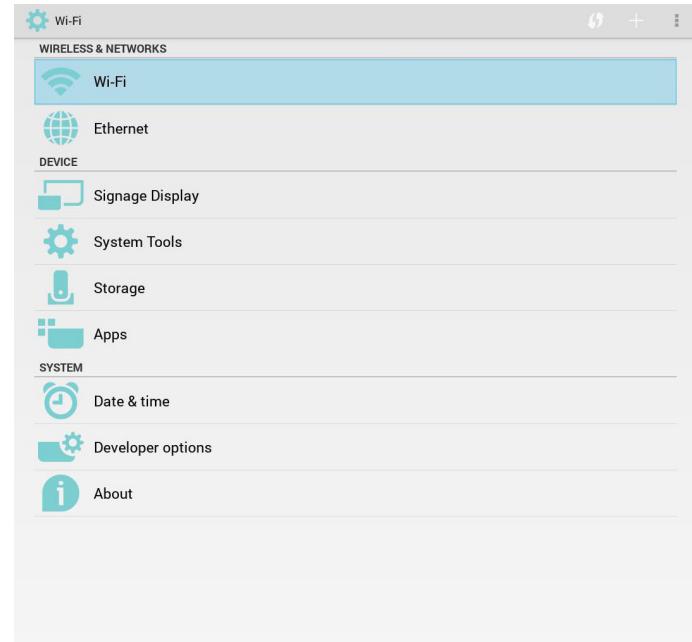

#### 2. Portrait (Portre)

Dik mod ayarlandıkten sonra ayar ekranında yalnızca tek katmak görüntülenir:

### 5.11.2. ASCII Table (ASCII Tablosu)

# ASCII TABLE

Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char
0	0	[NULL]	32	20	[SPACE]	64	40	@	96	60	`
1	1	[START OF HEADING]	33	21	!	65	41	A	97	61	a
2	2	[START OF TEXT]	34	22	"	66	42	B	98	62	b
3	3	[END OF TEXT]	35	23	#	67	43	C	99	63	c
4	4	[END OF TRANSMISSION]	36	24	\$	68	44	D	100	64	d
5	5	[ENQUIRY]	37	25	%	69	45	E	101	65	e
6	6	[ACKNOWLEDGE]	38	26	&	70	46	F	102	66	f
7	7	[BELL]	39	27	'	71	47	G	103	67	g
8	8	[BACKSPACE]	40	28	(	72	48	H	104	68	h
9	9	[HORIZONTAL TAB]	41	29	)	73	49	I	105	69	i
10	A	[LINE FEED]	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
11	B	[VERTICAL TAB]	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
12	C	[FORM FEED]	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l
13	D	[CARRIAGE RETURN]	45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
14	E	[SHIFT OUT]	46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n
15	F	[SHIFT IN]	47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o
16	10	[DATA LINK ESCAPE]	48	30	0	80	50	P	112	70	p
17	11	[DEVICE CONTROL 1]	49	31	1	81	51	Q	113	71	q
18	12	[DEVICE CONTROL 2]	50	32	2	82	52	R	114	72	r
19	13	[DEVICE CONTROL 3]	51	33	3	83	53	S	115	73	s
20	14	[DEVICE CONTROL 4]	52	34	4	84	54	T	116	74	t
21	15	[NEGATIVE ACKNOWLEDGE]	53	35	5	85	55	U	117	75	u
22	16	[SYNCHRONOUS IDLE]	54	36	6	86	56	V	118	76	v
23	17	[ENG OF TRANS. BLOCK]	55	37	7	87	57	W	119	77	w
24	18	[CANCEL]	56	38	8	88	58	X	120	78	x
25	19	[END OF MEDIUM]	57	39	9	89	59	Y	121	79	y
26	1A	[SUBSTITUTE]	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z
27	1B	[ESCAPE]	59	3B	;	91	5B	[	123	7B	{
28	1C	[FILE SEPARATOR]	60	3C	<	92	5C	\	124	7C	
29	1D	[GROUP SEPARATOR]	61	3D	=	93	5D	I	125	7D	}
30	1E	[RECORD SEPARATOR]	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
31	1F	[UNIT SEPARATOR]	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	[DEL]

## 6. OSD Menüsü

Ekran Düzeni (OSD) yapısının genel bir görüntüsü aşağıda gösterilmektedir. Ekranınızda başka ayarlar yapmanız gerektiğinde referans olarak kullanabilirsiniz.

### 6.1. OSD Menüsünde Dolaşma

#### 6.1.1. Uzaktan kumandayı kullanarak OSD menüsünde dolaşma



1. OSD menüsünü görüntülemek için uzaktan kumanda da [H] düğmesine basın.
2. Ayarlamak istediğiniz öğeyi seçmek için [+] veya [-] düğmesine basın.
3. Alt menüye girmek için [OK] veya [>] düğmesine basın.
4. Alt menüde, öğeler arasında geçiş yapmak için [▲] veya [▼] düğmesine basın, ayarları yapmak için [+] veya [-] düğmesine basın. Bir alt menü varsa, alt menüye girmek için [OK] veya [>] düğmesine basın.
5. Önceki menüye geri dönmek için [◀] düğmesine basın veya OSD menüsünden çıkmak için [H] düğmesine basın.

#### NOTLAR:

- Ekranda OSD menüsü yokken [I] öğesine basarak {Küçük Resim} menüsünü görüntüleyin.
- Ekranda OSD menüsü yokken [V] öğesine basarak {Ses Kaynağı} menüsünü görüntüleyin.

#### 6.1.2. Ekranın kontrol düğmelerini kullanarak OSD menüsüne gitme

1. OSD menüsünü görüntülemek için [MENU] düğmesine basın.
2. Ayarlamak istediğiniz öğeyi seçmek için [+] veya [-] düğmesine basın.
3. Alt menüye girmek için, [+] düğmesine basın.
4. Alt menüde, öğeler arasında geçiş yapmak için [▲] veya [▼] düğmesine basın, ayarları yapmak için [+] veya [-] düğmesine basın. Bir alt menü varsa, alt menüye girmek için [+] düğmesine basın.
5. Önceki menüye geri dönmek için [MENU] düğmesine basın veya OSD menüsünden çıkmak için [MENU] düğmesine birkaç kez basın.

## 6.2. OSD Menüsüne Genel Bakış

### 6.2.1. Resim menüsü

	Resim	
	Ekran	
	Ses	
	PIP	
	Konfigürasyon 1	
		▼

Parlaklık	•  50
Kontrast	•  50
Keskinlik	•  50
Siyah seviyesi	•  50
Tint	•
Renk	•
Gürültü azaltma	• Orta Düzey
Gamma seçimi	• Native
Renk derecesi	• Native
Renk kontrolü	•

#### Parlaklık (Resim)

Genel görüntü ve arkaplan ekran parlaklığını (arka aydınlatma) ayarlayın.

#### Kontrast

Giriş sinyali görüntü kontrasti oranını ayarlayın.

#### Keskinlik

Bu işlev, herhangi bir zamanlamada dijital olarak keskin görüntüyü korur. Tercihinize göre farklı bir görüntü ya da yumuşak görüntü alacak şekilde ayarlanabilir ve her resim modu için bağımsız olarak ayarlanabilir.

#### Siyah seviyesi

Arkaplan için görüntü parlaklığını ayarlayın.

NOT:sRGB resim modu standarttır ve değiştirilemez.

#### Tint (Renk Tonu)

Ekran tonunu ayarlayın.

+ düğmesine basıldığında cilt ton rengi yeşilimsi olur.

- düğmesine basıldığında cilt ton rengi morumsu olur.

NOT: Yalnızca VIDEO modu.

#### Renk (Doygunluk)

Ekran rengini ayarlayın.

+ düğmesine basarak renk derinliğini artırm.

- düğmesine basarak renk derinliğini azaltın.

NOT: Yalnızca VIDEO modu

#### Gürültü Azaltma

Gürültü azaltma seviyesini ayarlayın.

#### Gamma seçimi

Ekran gama ayarını seçin, sinyal girişi parlaklık performansı eğrisini verir. {Native} / {2.2} / {2.4} / {s gamma} / {D-image} arasından seçim yapın.

NOT:sRGB resim modu standarttır ve değiştirilemez.

#### Renk derecesi

Renk sıcaklığını ayarlamak için kullanılır.

Renk sıcaklığı azaldığında kırmızımsı, arttığında mavimsi olur.

CCT	10000 ° K	9300 ° K	7500 ° K	6500 ° K	5000 ° K	4000 ° K	3000 ° K
X	0,279 ± 0,030	0,283 ± 0,030	0,299 ± 0,030	0,313 ± 0,030	0,346 ± 0,030	0,382 ± 0,030	0,440 ± 0,030
Y	0,292 ± 0,030	0,298 ± 0,030	0,315 ± 0,030	0,329 ± 0,030	0,359 ± 0,030	0,384 ± 0,030	0,403 ± 0,030

## Renk kontrolü

Kırmızı, yeşil ve mavi renk seviyeleri renk çubuklarıyla ayarlanır.

R: Kırmızı kazancı, G: Yeşil kazancı, B: Mavi kazancı.

## Küçük Resim

PQ ayan

PC modu: {Standart} / {Çok parlak} / {sRGB}.

Video modu: {Standart} / {Çok parlak} / {Sinema}.

## Akıllı Kontrast

İçerikteki siyah ve beyaz verileri otomatik algılar ve uygun arka ışığı ayarlar:

Yüzey Oranı	Arkaplan Ayarı
5%-90%	(Maks. Arka Işık-Min. Arka Işık)*Yüzey Oranı/100
<5%	Min. Arka Işık
>90%	Maks. Arka Işık

## Akıllı güç

Akıllı Güç kontrolü parlaklık kontrolüyle ilişkili değildir:

- Parlaklık başlangıç ayan

70 (0-100 aralığında)

Maksimum güç tüketiminin %70'i güç tüketimi

- Akıllı güç

KAPALI: uyarılama yok

ORTA DÜZEY: Geçerli ayarlara göre %80 güç tüketimi

YÜKSEK: Geçerli ayarlara göre %65 güç tüketimi

- Panel tasarrufu/Parlaklık AÇIK: Maksimum güç tüketiminin %40'i

Kontrol ayarları yalnızca kendi kontrollerinde görülmeli. Diğer kontrollerde ikincil etkileri olmamalıdır.

(akıllı güç ayanı değiştiğinde her bir parlaklık ayanı değişir).

## Üst tarama

Görüntünün gösterim alanını değiştirir.

AÇIK: Yaklaşık %95 alanı görüntülemek üzere ayarlayın.

KAPALI: Yaklaşık %100 alanı görüntülemek üzere ayarlayın.

## Resim resetleme

Resim menüsündeki tüm ayarları sıfırlayın.

"Evet" öğesini seçin ve fabrika ön ayar verilerini geri yüklemek için "AYARLA" düğmesine basın.

İptal edip önceki menüye geri dönmek için "ÇIKIŞ" düğmesine basın.

## 6.2.2. Ekran menüsü



### H posizyon

Yatay Görüntü konumunu LCD ekran alanı içinde kontrol edin.

Ekrani sağa taşımak için + düğmesine basın.

Ekrani sola taşımak için - düğmesine basın.

## V pozisyon

Dikey Görüntü konumunu LCD ekran alanı içinde kontrol edin.

Ekrani yukarı taşımak için + düğmesine basın.

Ekrani aşağı taşımak için - düğmesine basın.

## Saat

Ekrandaki görüntü genişliğini sağa genişletmek için + düğmesine basın.

Ekrandaki görüntü genişliğini sola daraltmak için - düğmesine basın.

NOT: Yalnızca VGA girişi.

## Saat fazi

bu ayan artırarak veya azaltarak odaklama, netlik ve görüntü stabilitesini artırır.

NOT: Yalnızca VGA girişi

## Zoom modu

PC modu: {Tam} / {4:3} / {1:1} / {16:9} / {21:9} / {Özel}.

Video modu: {Tam} / {4:3} / {1:1} / {16:9} / {21:9} / {Özel}.

\*Zoom modu ayanı giriş ile yapılır. Çoklu pencereler olarak girilirse ayar pencereler için aynı giriş yapar.


Ve, BİLGİ OSD en son ayanı gösterir.

	<b>Tam</b> Bu mod tam ekran görüntüsünü kullanarak 16:9 biçiminde iletilen görüntülerin doğru oranlarını geri kazandırır.
	<b>4:3</b> Resim 4:3 biçiminde yeniden oluşturulur ve görüntünün her iki yanında siyah bir şerit gösterilir.
	<b>1:1</b> Bu mod, orijinal görüntü boyutunu ölçekteklendirmeden görüntüyü ekranda piksel piksel görüntüler.
	<b>16:9</b> Resim, 16:9 biçiminde ve üst ve alta siyah bantlı gösterilir.
	<b>21:9</b> Resim, 21:9 biçiminde ve üst ve alta siyah bantlı gösterilir.
	<b>Özel</b> Özel Zoom alt menüsünde özel zoom ayarlarını uygulamayı seçin.

## Özel Yakınlaştırma

Bu işlevi, görüntülemek istediğiniz görüntüyü uydurmak için daha fazla zoom ayanı yapmak için kullanın.

NOT: Bu öğe yalnızca {Zoom modu} {Özel} olarak ayarlandığında çalışır.

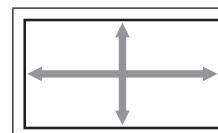

## Yakınlaştır

Görüntünün yatay ve dikey boyutlarını aynı anda genişletir.

	<b>Yatay Yakınlaştır</b> Yalnızca görüntünün yatay boyutunu genişletir.
	<b>Dikey Yakınlaştır</b> Yalnızca görüntünün dikey boyutunu genişletir.
	<b>H pozisyon</b> Görüntünün yatay pozisyonunu sola veya sağa taşıır.
	<b>V pozisyon</b> Görüntünün dikey pozisyonunu yukarı veya aşağı taşıır.

**Oto ayarlama**

H pozisyon,V pozisyon,Saat ve Fazi otomatik olarak algılayıp ayarlamak için "Ayarla"üğesine basın.

**Ekran resetleme**

Ekran menüsündeki tüm ayarları fabrika önyar değerlerine resetler.

"Evet"üğesini seçin ve fabrika önyar verilerini geri yüklemek için "AYARLA" düğmesine basın.

İptal edip önceki menüye geri dönmek için "ÇIKIŞ" düğmesine basın.

**6.2.3. Ses menüsü**

	Resim	Balans	•	50
	Ekran	Treble	•	50
	Ses	Bas	•	50
	PIP	Ses	•	30
	Konfigürasyon 1	Ses çıkış (hat çkş)	•	30
		Max. Ses Düzeyi	•	100
		Min. Ses Düzeyi	•	0
		Sessiz	• Kapali	
		Ses Kaynağı	• Analog	
		Ses Dzy Eştl	• Kapali	

	Resim	Audio reset	• Eylem
	Ekran		•
	Ses		•
	PIP		•
	Konfigürasyon 1		•

**Balans**

Sol veya sağ ses çıkışını vurgulamak için ayarlayın.

**Treble**

Yüksek tiz sesini artırmak veya azaltmak için ayarlayın.

**Bas**

Düşük tiz sesini artırmak veya azaltmak için ayarlayın.

**Ses**

Ses çıkış düzeyini artırmak veya azaltmak için ayarlayın.

**Ses çıkış (hat çkş)**

Ses çıkış çıkış düzeyini artırmak veya azaltmak için ayarlayın.

**Max. Ses Düzeyi**

Maksimum ses ayarı için kendi sınırlınızı belirleyin. Bu, sesin yüksek oynatılmasını durdurur.

**Min. Ses Düzeyi**

Minimum ses ayarı için kendi sınırlınızı belirleyin.

**Sessiz**

Sessiz işlevini açın/kapatın.

**Ses Kaynağı**

Ses girişi kaynağını seçin.

Analog: ses girişinden gelen ses

Dijital: HDMI/DVI sesten gelen ses.

Displayport: DP'den gelen ses.

**enk. Ses**

Dahili hoparlörlerle senkronize etmek için ses çıkışı (hat çıkışı) sesini ayarlanabilir şekilde etkinleştirin/devre dışı bırakın.

**Audio reset**

Ses menüsündeki tüm ayarları fabrika önyar değerlerine resetler.

**6.2.4. PIP menüsü**


	Resim	Alt pencere modu	• Kapali
	Ekran	PIP boyutu	• Küçük
	Ses	PIP konumu	• Sağ Alt
	PIP	PIP değişimi	• Eylem
	Konfigürasyon 1	PIP kaynağı	• VGA
		PIP ses	• Ana
		PIP reset	• Eylem
			•
			•
			•

**Alt pencere modu**

Alt modu seçin.

Seçenekler: {Kapali} / {PIP} / {POP} / {Hızlı değiştir} / {PBP}.

Kapali	PIP	PBP 2Win

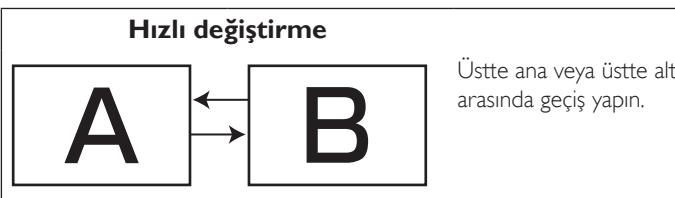

### Hızlı değiştirme

Üstte ana veya üstte alt arasında geçiş yapın.

### PIP boyutu

PIP (Picture-in-Picture; Resim İçinde Resim) modunda eklenen alt resmin boyutunu seçin.

Seçenekler: {Küçük} / {Orta Düzey} / {Geniş}.

### PIP konumu

PIP (Picture-in-Picture; Resim İçinde Resim) modunda alt resmin konumunu seçin.

Seçenekler: {Sağ Alt} / {Sol Alt} / {Sağ Üst} / {Sol Üst}.

### PIP değişimi

Ana ve PIP / PBP / Hızlı değiştirme giriş sinyalini değiştirin.

### PIP kaynağı

Alt resim için giriş sinyalini seçin.

### PIP ses

Alt modda ses kaynağını seçin.

- {Ana} - Sesi ana resimden seçin
- {Alt} - Sesi alt resimden seçin.

### PIP reset

PIP menüsündeki tüm ayarları fabrika önyarar değerlerine sıfırlar.


- PIP işlevi, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi yalnızca bazı sinyal kaynağı kombinasyonlarında kullanılabilir.

	HDMI1	HDMI2	DVI	DisplayPort	VGA	Medya Oynatıcı	Tarayıcı	SmartCMS	PDF Yürüttü	Özel
HDMI1	O	X	X	O	O	X	X	X	X	X
HDMI2	X	O	X	O	O	X	X	X	X	X
DVI	X	X	O	O	O*	X	X	X	X	X
DisplayPort	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
VGA	O	O	O*	O	O	O	O	O	O	O
Medya Oynatıcı	X	X	X	O	O	O	X	X	X	X
Tarayıcı	X	X	X	O	O	X	O	X	X	X
SmartCMS	X	X	X	O	O	X	X	O	X	X
PDF Yürüttü	X	X	X	O	O	X	X	X	O	X
Özel	X	X	X	O	O	X	X	X	X	O

(O: PIP işlevi kullanılabiliyor, X: PIP işlevi kullanılamıyor)

- PIP işlevinin kullanılabilirliği kullanılan giriş sinyalinin çözünürlüğe de bağlıdır.

### 6.2.5. Konfigürasyon1 menüsü

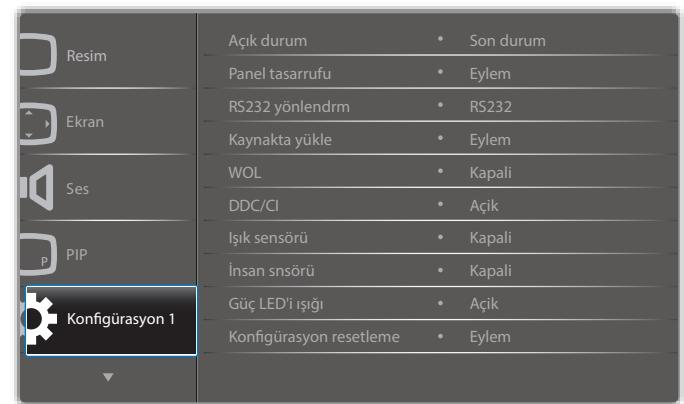

### Açık durum

Gelecek sefer güç kablosunu taktığınızda kullanılacak ekran durumunu seçin.

- {Güç kapalı} - Güç kablosu prize bağlandığında ekran kapalı kalır.
- {Açmaya Zorla} - Güç kablosu prize bağlandığında ekran açılır.
- {Son durum} - Güç kablosu çıkarılırken ve tekrar takılırken ekran önceki güç durumuna geri döner (açık/kapalı/bekleme).

### Panel tasarrufu

"Görüntü kalıntı" veya "çift görüntü" riskini azaltmak üzere panel tasarrufu işlevlerini etkinleştirerek için seçin.

- {Parlaklık} - {Açık} öğesini seçtiğinizde görüntü parlaklığını uygun bire seviyeye düşürür. Bu seçimde, Resim menüsünde Parlaklık ayarı kullanılamaz.
- {Piksel değiştirme} - Ekranın görüntü boyutunu biraz aşması için zaman aralığını ({Oto} / {10 ~ 900} Saniye / {Kapalı}) olarak seçin ve piksel pozisyonlarını dört yönde (yukarı, aşağı, sola veya sağa) kaydırın.

### RS232 yönlendirme

Ağ denetim noktası seçin.

Seçenekler: {RS232} / {LAN ->RS232}.

### Kaynakta yükle

Önyüklemede kaynağı belirlemek için seçin.

Giriş: Önyüklemede giriş kaynağını seçin.

Oynat liste: Medya oynatıcı, Tarayıcı, PDF Yürüttü için oynatma listesi dizinini seçin.

0: oynatma listesi yok. OSD'den kaynak değiştirmeyle aynı.

1~7: oynatma listesi numarası.

### WOL

LAN'da uyardırma işlevini açmak veya kapatmak için seçin.

Seçenekler: {Kapalı} / {Açık}

### DDC/CI

DDC/CI iletişimini açmayı veya kapatmayı seçin.

Normal kullanım için {Açık} öğesini seçin.

### İşık sensörü (Philips aksesuarı CRD41 Harici Sensör gereklidir)

Ortam parlaklığuna göre arka ışık ayarını açmak veya kapatmak için seçin.

Seçenekler: {Kapalı} / {Açık}

### İnsan sensörü (Philips aksesuarı CRD41 Harici Sensör gereklidir)

İnsan sensörü, ekrana insan yaklaşmadığını algılayabilir.

Ayar zamanında hiçbir şey algılanmazsa ekran arka ışığı kapatır.

İnsan yaklaştığında ekran arka ışığı tekrar yakar.

Seçenekler şunlardır:

- {Kapalı} (Varsayılan), {10 Min.}, {20 Min.}, {30 Min.}, {40 Min.}, {50 Min.}, {60 Min.}

### Güç LED'i ışığı

Güç göstergesi LED'ini açmak veya kapatmak için seçin.

Normal kullanım için {Açık} öğesini seçin.

### Konfigürasyon resetleme


Konfigürasyon1 menüsündeki tüm ayarları fabrika önyarar değerlerine sıfırlar.

### Fabrika ayarları


OSD menülerindeki tüm ayarları {Resim}, {Ekran}, {Ses}, {PIP}, {Konfigürasyon1}, {Konfigürasyon2} ve {Gelişmiş seçenek} fabrika önyarar değerlerine sıfırlar.

Fabrika ayarlarına sıfırlandığında Android ayarları da sıfırlanır.

[←] veya [→] düğmesine basarak {Yeniden Başlat} öğesini seçin ve sıfırlamak için [OK] düğmesine basın.

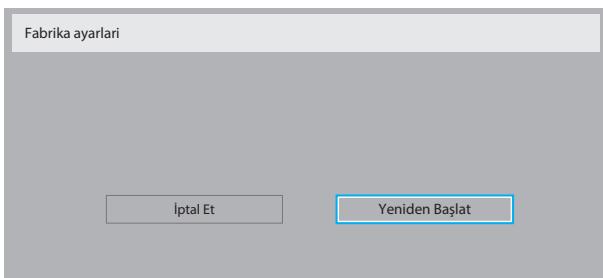

## 6.2.6. Konfigürasyon2 menüsü

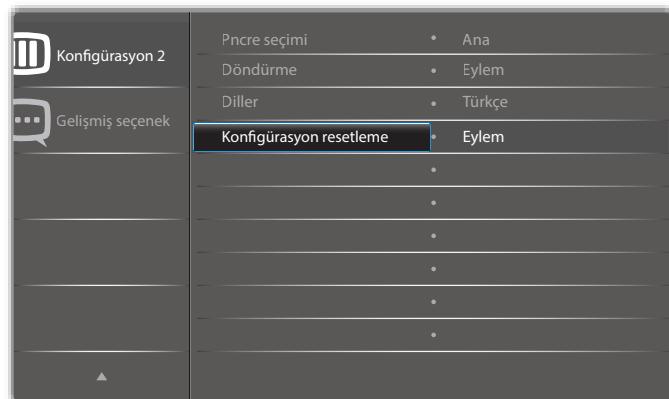

### OSD kapat

OSD (ekran üstü kumanda) menüsünün ekranda kalacağı süreyi ayarlayın.

Seçenekler şunlardır: {0 ~ 120} saniye.

\*{0} otomatik olarak kaybolmaz.

### OSD H-pozisyon

OSD menüsünün yatay pozisyonunu ayarlar.

### OSD V-pozisyon

OSD menüsünün dikey pozisyonunu ayarlar.

### Menü sydmlik

OSD şeffaflığını ayarlayın.

- {Kapalı} - Şeffaflık kapalı.
- {1-100} - Şeffaflık seviyesi 1-100.

### OSD bilgi

Ekranın sağ üst köşesinde OSD bilgisini görüntülenme süresini ayarlayın. OSD bilgisi giriş sinyali değiştiğinde görüntülenir.

OSD bilgisi {Kapalı} seçimiyle ekranda kalır.

Seçenekler şunlardır: {1 ~ 60} saniye.

### Logo

Ekranınızı açığınızda Logo resmini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için seçin.

Seçenekler şunlardır:

- {Kapalı} (Varsayılan)
- {Açık}\*  
• {Kullanıcı}\*\*


\*\* Logo KULLANICI olarak ayarlanırsa.

Kullanıcı logosu döndürme işlemini DESTEKLEMEZ.

### Monitör ID

RS232C bağlantıları yoluyla ekranı kontrol etmek için kimlik no'yu ayarlayın. Bu ekranın birden fazla seti bağlandığında her ekranın benzersiz bir kimlik no'su olmalıdır. Monitör ID numarası aralığı 1 ila 255 arasındadır.

Seçenekler şunlardır: {Monitör grubu} / {Döşm matrisi} / {Oto ID}

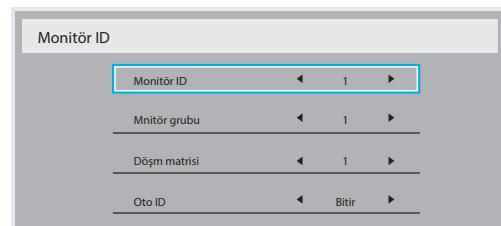


- {Mnitör grubu}

Seçenekler şunlardır: {Kapalı} / {1-254}

- {Kapalı} – {Mnitör grubu} desteklenmez.
- {1-254} – {Mnitör grubu} desteklenir: Varsayılan ayar 1'dir.
- **{Döşm matrisi}**

Eğim matrisi numarası aralığı 1 ile 15 arasındadır. 1, varsayılan ayardır. {Oto ID} ayar işlevi, bağlı makinenin {Monitör ID} öğesini {Döşm matrisi} ayarlarına göre ayarlamayı sağlar.

Örnek: Eğim matrisi 4 olarak ayarlıdır

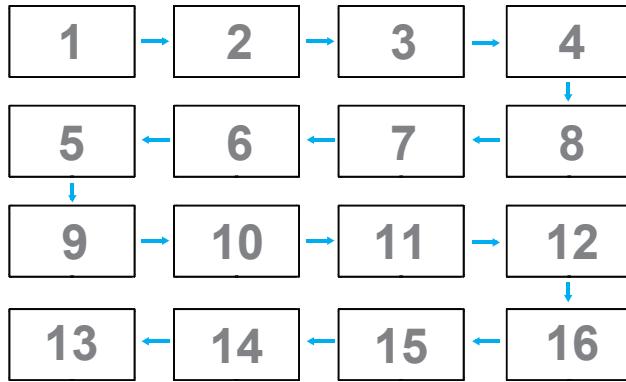

#### • **{Oto ID}**

Seçenekler şunlardır: {Başlat} / {Bitir}. Varsayılan {Bitir}.

- Makinelerin Kimliklerini mevcut olandan itibaren ayarlamak için Start seçeneğine geçin.
- Ayar tamamlandığında, seçenek otomatik olarak End'e geçer.
- Bu işlevi kullanmak için, RS-232 kablosuna sahip tüm makineleri seri bağlayın ve Kontrol portalanını da RS-232'ye ayarlayın.


#### **Isınma durumu**

Bu işlev, herhangi bir anda termal durumu kontrol etmenizi sağlar:

- Sıcaklık 97°C'ye ulaştığında ekranda bir sıcaklık uyarısı mesajı gösterilir. [!] tuşu dışındaki tüm tuş işlevleri devre dışı bırakılacaktır.
- Sıcaklık 98°C'ye ulaştığında, ekran güç beslemesi otomatik olarak kapanır.

#### **Monitor bilgisi**

Model numarası, seri numarası, çalışma saatleri ve yazılım sürümü gibi ekrana ait bilgileri görüntüler.

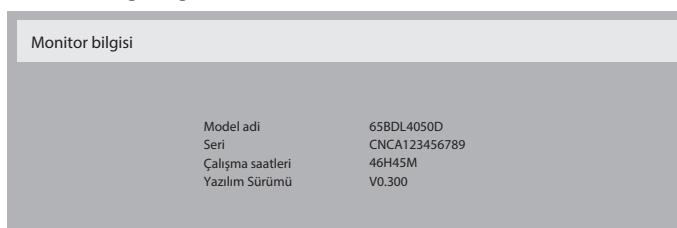

#### **DP sürücüsü**

DisplayPort destek modu.

Seçenekler şunlardır:

- **{DP 1.1} (Varsayılan)**: DP 1.1 tekli akış (klon modu)
- **{DP 1.2 SST}**: DP 1.2 Tekli akış (klon modu)
- **{DP 1.2 MST}**: DP 1.2 Çoklu Akış

\*NOT:

DP sürücüsü, tüm papatya zinciri ekranlar için aynı ayarlanmalıdır.

#### **Pncre seçimi**

Ayar yapmak için pencere seçin. Seçilen pencere yeşil kenarlıkla vurgulanır.

Pencere seçimi güç açıldıktan sonra Ana olarak ayarlanır.

Seçenekler şunlardır:

- {Ana}(Varsayılan), {PIP}
- [ ] Pencere seçimi işlevi için kısayol tuşu.

#### **Döndürme**

Ana/Alt/OSD dönüşünü ayarlayın

Otm. döndür:	Kapalı/Açık	Varsayılan: Kapalı
OSD Döndürme:	Manzara/Portre	Varsayılan: Manzara
Görüntü Döndürme:		
All:	Kapalı/Açık	Varsayılan: Kapalı
Ana:	Kapalı/Açık	Varsayılan: Kapalı
Alt:	Kapalı/Açık	Varsayılan: Kapalı

Otm. döndür: {Kapalı}, {Açık} değer AÇIK olduğunda PD dönüşü olup olmadığı otomatik algılanır, OSD ile Kapalı ayarlanır.

OSD Döndürme: {Kapalı}, {Açık} değer açık olduğunda OSD 90 ° döner, Kapalı olduğundan geri döner.

All: {Kapalı}, {Açık} değer açık olduğunda tüm Pencere ekranı 90 ° döner, Kapalı tek tek pencere referans ayar.

Ana: {Kapalı}, {Açık} değer açık olduğunda Ana pencere ekranı 90 ° döner, Kapalı olduğunda geri döner.

Alt: {Kapalı}, {Açık} değer açık olduğunda Alt1 Pencere ekranı 90 ° döner, Kapalı olduğunda geri döner.

\* Ana/Alt kaynak aynı olduğunda dönüş önceliği Alt kaynağı verilir.

\* Görüntü Aynıştırma işlevi döndürme modunda desteklenmez.

#### **Diller**


OSD menüsünde kullanılan dili seçin.

Seçenekler şunlardır: English/Deutsch/ 简体中文 /Français/Italiano/Español/Русский/Polski/Türkçe/ 繁體中文 / 日本語 /Português/ العربية/Danish/Svenska/Suomi/Norsk/Nederlands.

#### **Konfigürasyon resetleme**

Yapilandırma2 menüsündeki tüm ayarları fabrika önyayar değerlerine sıfırlar.

### **6.2.7. Gelişmiş seçenek menüsü**

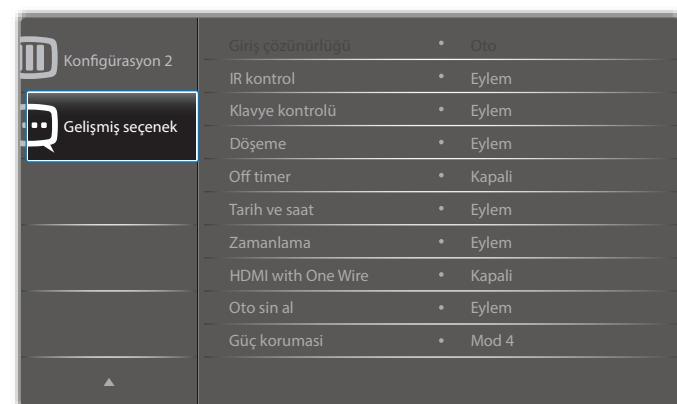

#### **Giriş çözünürlüğü**

VGA girişinin çözünürlüğünü ayarlayın. Bu, yalnızca ekran VGA giriş çözünürlüğünü doğru algılayamadığında gerekir.

NOT: Bu öğe yalnızca VGA girişi için kullanılabilir.

Seçenekler şunlardır:

- {1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768}
- {1400x1050 / 1680x1050}
- {1600x1200 / 1920x1200}
- {Oto}: Çözünürlüğü otomatik olarak belirler.

Seçili ayarlar güç kapatılıp tekrar açıldıktan sonra etkinleşir.

### IR kontrol

Birden fazla ekran bir RS232C bağlantısı aracılığıyla bağlandığında, uzaktan kumandanın çalışma modunu seçin.

- {Normal} - Tüm ekranlar uzaktan kumanda ünitesiyle normal olarak çalıştırılabilir.
- {Birincil} - Uzaktan kumanda işlemi için bu ekran birincil ekran olarak atanır. Yalnızca bu ekran uzaktan kumandayla çalıştırılabilir.
- {İkinci} - Bu ekran ikinci ekran olarak atanır. Bu ekran uzaktan kumandayla çalıştırılamaz ve kontrol sinyalini yalnızca birincil ekrandan RS232C bağlantısı yoluyla alır.
- {Tümü Kilitle} / {Ses Hariç Kilitle} / {Güç Hariç Kilitle} / {PWR ve VOL dışı tüm kilit} - Bu ekranın uzaktan kumanda işlevini kilitleyin. Kilidi açmak için, 6 (altı) saniye kadar uzaktan kumandanın **[i]** BİLGİ düğmesini basılı tutun.

### Klavye kontrolü

Ekrana klavyesi (kontrol düğmeleri) işlevini etkinleştirirmeyi veya devredisi bırakmayı seçin.

- {Kilidi Açı} - Klavye işlevini etkinleştirir.
- {Tümü Kilitle} / {Ses Hariç Kilitle} / {Güç Hariç Kilitle} / {PWR ve VOL dışı tüm kilit} - Klavye işlevini devre dışı bırakın.

NOT: "Klavye Denetimi Kilidi Modu" Bu işlev tüm Klavye Denetimi işlevlerine erişimi tamamen devre dışı bırakır. Klavye denetimi kilidini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **[+]** ve **[A]** düğmelerine birlikte basın ve en az 3 saniye bu düğmeleri basılı tutun.

### Döşeme


Bu işlev ile, bu ekranın en fazla 225 setinden oluşan tek büyük ekran matris (video duvarı) oluşturabilirsiniz (**en fazla dikeyde 15 set ve yatayda 15 set**). Bu işlev papatya zinciri bağlantısı gerektirir:



Örnek: 2 x 2 ekran matrisi (4 ekran)

Y monitörler = 2 ekran


D monitörler = 2 ekran

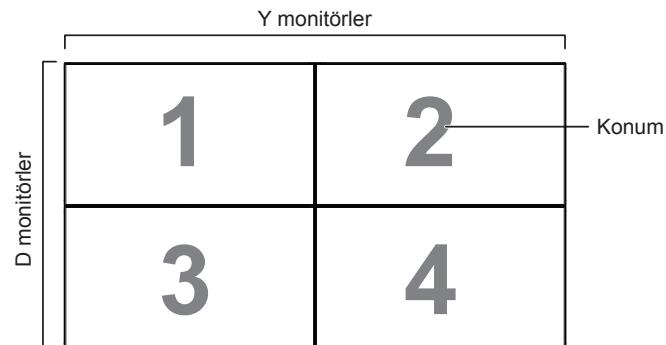

Örnek: 5 x 5 ekran matrisi (25 ekran)


Y monitörler = 5 ekran

D monitörler = 5 ekran

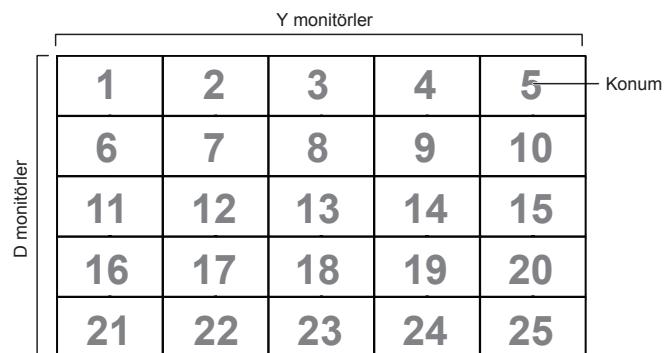


- {Y monitörler} - Yatay kenardaki ekran sayısını seçin.
- {D monitörler} - Dikey kenardaki ekran sayısını seçin.
- {Konum} - Ekran matrisinde bu ekranın konumunu seçin.
- {Çerçeve deng.} - Çerçeve dengelerme işlemini açmak veya kapatmak için seçin. {Evet} seçildiğinde, ekran görüntütü tam olarak görüntülemek için, görüntütü ekran çerçevesinin genişliğini teli edecek şekilde ayarlayacaktır

## Çerçeve dengeleme - Evet

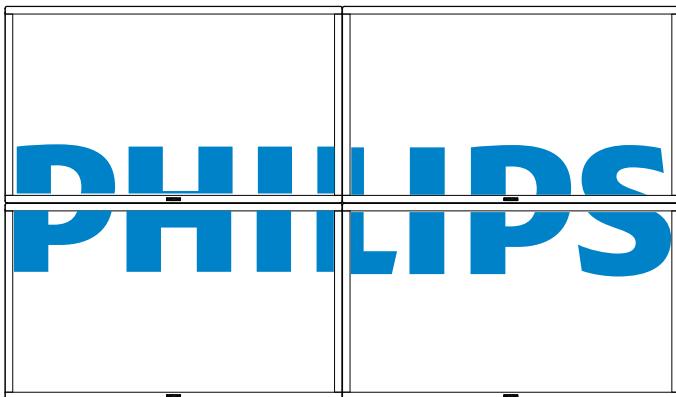

## Çerçeve dengeleme - Hayır

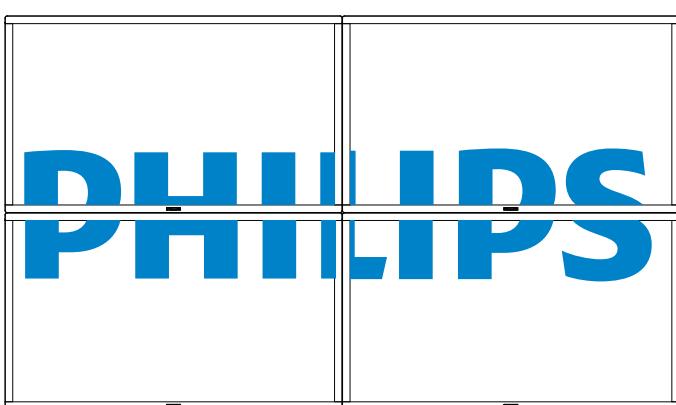

- **{Etkinleştir}** - Döşeme işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için seçin. Etkinleştirilirse, ekran **{Y monitörler}**, **{D monitörler}**, **{Konum}** ve **{Çerçeve deng.}** içindeki ayarları uygular.
- **{Gecikmede Değiş}** - Güç açma gecikme süresini ayarlayın (saniye olarak). Varsayılan seçenek **{Oto}**, birden fazla ekran bağlandığında her ekran için kimlik no'larına göre art arda güç açmaya izin verir. Seçenekler şunlardır: **{Kapalı/Oto/2-255}**
- **{Parlaklık}**: **{Normal}/ACS**

**{Normal}**: OSD parlaklık değerini uygula (arka ışık)

**{ACS}**: MIC aracılıyla ayarlanan parlaklık değerini (arka ışık) uygulayın. Ayardan önceki varsayılan değer, OSD parlaklık değeriyle aynıdır; örn. 70. Bazi parlaklık (arka ışık) ayarları OSD ile ayarlanamaz. Lütfen Resim Menüsü Arka Işık ayarı önceliğine bakın.

### Off timer

Güç kapatma zamanını otomatik olarak ayarlayın (saat olarak).

### Tarih ve saat

Ekranın dahili saati için geçerli tarih ve saat ayarları.



1. Alt menüye gitmek için **[OK]** düğmesine basın.
2. **[↑]** veya **[↓]** düğmesine basarak **{Yıl}**, **{Ay}**, **{Gün}**, **{Saat}**, **{Dakika}** ve **{Yaz saatı}** ayarları arasında geçiş yapın.
3. **[←]** veya **[→]** düğmesine basarak **{Yaz saatı}** dışındaki tüm ayarları yapın.
4. **[OK]** düğmesine basarak **{Yaz saatı}** alt menüsünü girin.
5. **[←]** veya **[→]** düğmesine basarak öğeyi seçin, **[↑]** veya **[↓]** düğmesine basarak ayarlayın.

### Yaz saatı uygulaması tanımı ve davranışları:

Geçerli yaz saatı uygulaması özelliği, saat yaz saatine göre nasıl ayarlayacağını bilmeyen kullanıcılar için bir anımsatma aracıdır. Gerçek zamanlı saat otomatik olarak ayarlamaz. Sorun, saat ayarlanacağından bölgeye veya ülkeye göre sabit kurallar olmamasıdır. Kullanıcı bu sorunu çözmek için, yaz saatı uygulaması başlangıç ve bitiş tarihlerini ayarlayabilmelidir. Yaz saatı düzeltme açık olduğunda (kullanıcı tarafından seçilebilir), gerçek zamanlı saat, yaz saatı uygulaması başlangıç ve bitiş tarihlerinde belirlenmiş zamanda ayarlanmalıdır. Yaz saatı uygulaması başlangıç tarihinde, saatler saat 2'de 1 saat ileri alınmalıdır. Yaz saatı uygulaması bitiş tarihinde, saatler saat 2'de 1 saat geri alınmalıdır.

Var olan yaz saatı açık/kapalı menü öğesi, aşağıdaki menü yapısıyla değiştirilmelidir:

- <Yaz saatı ayar> menü öğesi aşağıdaki öğeleri içeren alt menüyü açar:
  - <Yaz saatı başlangıç tarihi> menü öğesi <1., 2., 3., 4., son> seçim öğesi <1-12 ay> pazar günü seçim öğesi
  - <Yaz saatı bitiş tarihi> menü öğesi <1., 2., 3., 4., son> seçim öğesi <1-12 ay> pazar günü seçim öğesi
  - isteğe bağlı
  - <Düzelte zaman> menü öğesi <0,5, 1,0, 1,5, 2,0> saat seçim öğesi
  - <Yaz saatı düzeltme> menü öğesi <acık, kapalı> seçim öğesi "Yaz saatı uygulaması" özelliği "acık" olduğunda, gerçek zamanlı saat, önemli an geçilirken kış ve yaz zamanı için otomatik olarak ayarlanmış olacaktır (ör: 29.03.09, saat 02.00:saat, 1 saat sonrasına ayarlanacaktır veya 25.10.09, saat 02.00:zaman, 1 saat öncesine ayarlanacaktır)

### Zamanlama


Bu işlev, ekranın etkinleşmesi için en fazla 7 (seven) farklı zamanlanmış zaman aralığı programlamınızı sağlar.

Şunları seçebilirsiniz:


- Ekranın açılma ve kapanma saatı.
- Ekranın etkinleşeceği haftanın günü.
- Her zamanlanmış etkinleştirme süresi için ekranın hangi giriş kaynağını kullanacağını.

NOT: Bu işlevi kullanmadan önce, **{Tarih ve saat}** menüsünde geçerli tarih ve saat ayarmanızı tavsiye ederiz.

1. Alt menüye girmek için [OK] veya [→] düğmesine basın.

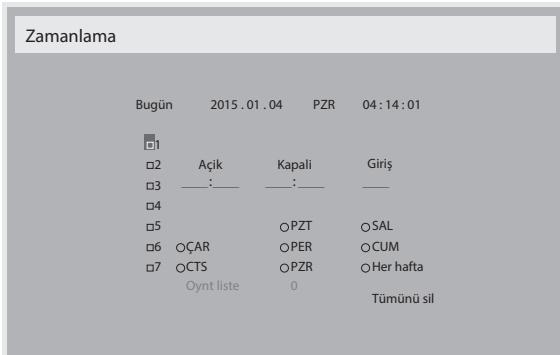

2. [A] veya [B] düğmesine basarak zamanlama öğesi seçin (1 ~ 7 öğe numarası) ve ardından [OK] düğmesine basarak öğe numarasını işaretleyin.

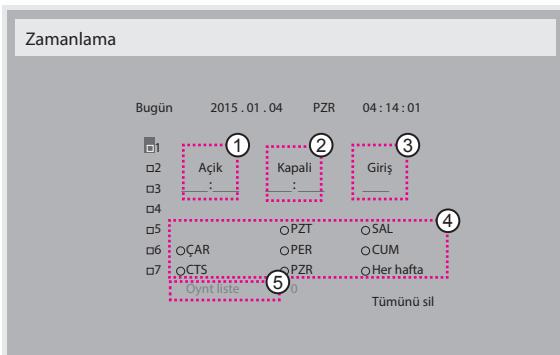

3. [A] veya [B] düğmesine basarak zamanlamayı seçin:

- ① Güç açık zamanlaması: [A] veya [B] düğmesine basarak ekranı açmak için saat ve dakikayı ayarlayın.
- ② Güç kapalı zamanlaması: [A] veya [B] düğmesine basarak ekranı kapatmak için saat ve dakikayı ayarlayın.
- ③ Giriş kaynağı seçimi: [A] veya [B] düğmesine basarak bir giriş kaynağı seçin. Bir giriş kaynağı seçilmezse, giriş kaynağı son seçildiği gibi kalacaktır.
- ④ Tarih zamanlaması: Haftanın hangi günü bu zamanlama öğesinin etkili olacağını seçmek için [→] düğmesine basın ve sonra [OK] düğmesine basın.
- ⑤ Giriş kaynağı USB olarak seçildiğinde oynt liste ayanna erişmek için etkinleştirin:

4. Daha fazla zamanlama ayarı için, [←] öğesine basın ve sonra yukarıdaki adımları tekrarlayın. Zamanlama öğesi numarasının yanındaki kutuda bulunan onay işaretini, seçilen zamanlanmanın etkin olduğunu gösterir.

#### NOTLAR:

- Zamanlama çakışrsa, zamanlanan güç açma zamanı zamanlanan güç kapatma zamanına göre öncelik tasır.
- Aynı süre için programlanmış iki zamanlama öğesi varsa, en yüksek numaralı zamanlama öncelik tasır. Örneğin, #1 ve #2 zamanlama öğesinin ikisi için güç açma 7:00 ve güç kapatma 17:00 olarak ayarlandıysa, yalnızca zamanlama öğesi # 2 etkili olacaktır.

#### HDMI with One Wire

CEC denetimi.

- {Kapalı} - CEC devre dışı. (Varsayılan)

- {Açık} - CEC etkin.

#### Oto sin al

Ekranın kullanılabilir sinyal kaynaklarını otomatik olarak algılamasını sağlamayı seçin.

- {Kapalı} - Sinyal bağlantısı sağlandığında, yalnızca manuel olarak seçilebilir.

Seçilen giriş sinyal yok ise ekranı görüntüyü her bir seçenekin arama sırasına göre otomatik olarak gösterecek şekilde ayarlar.

Seçenekler şunlardır: {All} / {Yük Dvrtme}

- {All}: DP -> HDMI1 -> HDMI2 -> DVI -> VGA -> Medya Oynatıcı -> Tarayıcı -> SmartCMS -> PDFYürüttü -> Özel.

#### {Yük Dvrtme}

- Yük Dvrtme 1: Kullanıcı tanımlı ayar: Varsayılan:HDMI 1.
- Yük Dvrtme 2: Kullanıcı tanımlı ayar: Varsayılan:HDMI 1.
- Yük Dvrtme 3: Kullanıcı tanımlı ayar: Varsayılan:HDMI 1.
- Yük Dvrtme 4: Kullanıcı tanımlı ayar: Varsayılan:HDMI 1.
- Yük Dvrtme 5: Kullanıcı tanımlı ayar: Varsayılan:HDMI 1.
- Yük Dvrtme 6: Kullanıcı tanımlı ayar: Varsayılan:HDMI 1.
- Yük Dvrtme 7: Kullanıcı tanımlı ayar: Varsayılan:HDMI 1.
- Yük Dvrtme 8: Kullanıcı tanımlı ayar: Varsayılan:HDMI 1.
- Yük Dvrtme 9: Kullanıcı tanımlı ayar: Varsayılan:HDMI 1.
- Yük Dvrtme 10: Kullanıcı tanımlı ayar: Varsayılan:HDMI 1.

#### Güç koruması

Güç tasarrufu modları

Mod 1: DC kapalı -> Güç kapalı, LED: Kırmızı.

Güç koruması -> Güç kapalı, LED: Kırmızı

Mod 2: DC kapalı -> Güç kapalı, LED: Kırmızı.

Güç koruması -> Güç Tasarrufu Yapma. LED:Turuncu. Uyandırılabilir.

Mod 3: DC kapalı -> Arka ışık kapalı, LED: Kırmızı

Güç koruması -> Arka ışık kapalı, LED:Turuncu. Uyandırılabilir.

Mod 4: DC kapalı -> Arka ışık kapalı, LED: Kırmızı

Güç koruması -> Güç tasarrufu moduna geçer: yalnızca "sinyal yok" gösterir.

\* Not: Oto FW güncellemesi KAPALI olmadığındada ekran FW güncellemesi için Mod3 altında çalışır, ancak OSD öğesi değişmez.

<u>Mod 3</u>	<u>Mod 1 (varsayılan)</u>
DC KAPALI:	DC KAPALI:
Yalnızca Arka İşık Kapalı	Güç Kapalı
Güç koruması:	Güç koruması:
Yalnızca Arka İşık Kapalı	Güç Kapalı
<u>Mod 4</u>	<u>Mod 2</u>
DC KAPALI:	DC KAPALI:
Yalnızca Arka İşık Kapalı	Güç Kapalı
Güç koruması:	Güç koruması:
Sinyal yok (Arka İşık Açık)	Güç Tasarrufu

Aşağıdaki tablo, farklı güç modıyla Android panoya yönelik eylemdir.

DC kapalı/açık: Uzaktan kumandada güç düşmesine basın.

Ekran menüsünde güç modu	Mod 1/2	Mod 3/4
DC kapalı	kapat	1. Geçerli kaynak APK (Ortam Yürüttü, Tarayıcı, PDF, SmartCMS veya Özel gibi) kapatılacak.  2. Android sistemi varsayılan siyah başlangıç ekranına geçecektir.
DC açık	Başlat	1. Android sistemi yeniden başlar

### **Bsm Yzlm Güncel**

Skalar FW'ı USB ile güncelleyin.

### **Otm.Yzlm Güncel**

Android FW otomatik arkaplan güncelleme zamanını ayarlayın.

\* Not: Oto FW güncellemesi KAPALI olmadığındda ekran FW güncellemesi için Mod3 altında çalışır, ancak OSD ögesi değişmez.

### **USB kopylm**

PD ayarlarını bir ayardan diğerine kopyalayın.

İçe aktar: Ayarları dosyadan ekrana kopyalayın

Dışa aktar: PD ayarlarını dosyaya kopyalayın.

\* Klonlanan veriler android dahili depolamaya kaydedilir. Kullanıcının klonlanan verileri başka bir ekrana kopyalamak için APK kullanması gereklidir.

### **İleri opsiyon resetleme**

Gelişmiş seçenek menüsünde bulunan {Tarih ve Saat} dışındaki tüm ayarları fabrika önyayar değerlerine sıfırlayın.

1. Alt menüye girmek için [OK] veya [→] düğmesine basın.
2. [←] veya [→] düğmesine basarak {Yeniden Başlat} öğesini seçin ve [OK] düğmesine basarak ayarları fabrika önyayar değerlerine geri yükleyin.
3. [←] düğmesine basın veya {İptal Et} öğesini seçin ve [OK] düğmesine basarak iptal edip önceki menüye geri dönün.

## 7. USB cihazı uyumluluğu

### USB Multimedya Kodek biçimleri

#### Video Kodu Çözme

Tip	Video Codec	Kapsayıcı	Kod Çözme	Kodlama	Kanal	Açıklama
MPEG1/2	MPEG1/2	Dosya Biçimi: DAT, MPG, VOB, TS	V			Desteklenen Görüntü Boyutu:48x48 piksel ila 1920x1088 piksel Maksimum Kare Hizi:30 fps Maksimum Bit Hizi: 80 Mbps Ses Kodex: MP2, MP3
MPEG-4	MPEG4	Dosya Biçimi: AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP	V			Desteklenen Görüntü Boyutu:48x48 piksel ila 1920x1088 piksel Maksimum Kare Hizi:30 fps Maksimum Bit Hizi: 38,4 Mbps Ses Kodex: MP2, MP3, AAC,PCM,  (1) MS MPEG4 v1/v2/v3 desteklenmez (2) GMC (genel hareket dengelemesi) desteklenmez
H.263	H.263	Dosya Biçimi: 3GP, MOV, MP4	V			Desteklenen Görüntü Boyutu:SQCIF(128x96), QCIF(176x144), CIF(352x288),4CIF(704x576) Maksimum Kare Hizi:30 fps Maksimum Bit Hizi: 38,4 Mbps Ses Kodex: MP3 (1) H.263+ desteklenmez
H.264	H.264	Dosya Biçimi: AVI, MKV, MP4, MOV, 3GPTS, FLV	V			Desteklenen Görüntü Boyutu:48x48 piksel ila 1920x1088 piksel Maksimum Kare Hizi:30 fps Maksimum Bit Hizi:57,2 Mbps Ses Kodex: MP2, MP3, AAC, PCM  (1) MBAFF desteklenmez
GOOGLE VP8	VP8	Dosya Biçimi:WEBM	V			Desteklenen Görüntü Boyutu:48x48 piksel ila 1920x1088 piksel Maksimum Kare Hizi:30 fps Maksimum Bit Hizi: 38,4 Mbps Ses Kodex: Ogg Vorbis
Motion JPEG	MJPEG	Dosya Biçimi:AVI, MOV	V			Desteklenen Görüntü Boyutu:48x48 piksel ila 1920x1088 piksel Maksimum Kare Hizi:30 fps Maksimum Bit Hizi: 38,4 Mbps Ses Kodex: MP2, MP3, AAC, PCM

#### Ses Kod Çözümü

Tip	Ses Codec	Kapsayıcı	Kod Çözme	Kodlama	Kanal	Açıklama
MPEG Ses	MPEG1/2.5 Ses Katmanı 1/2/3	Kod Çözme: MP1, MP2, MP3	V		2	Bit Hizi: 8 kbps~320 Kbps, CBR ve VBR Örnekleme Hizi: 8KHZ~48KHz
Windows Media Audio	WMA Sürüm 4,4.1, 7, 8, 9, wmapro	Kod Çözme:WMA	V		2	Bit Hizi: 8 kbps~320 Kbps Örnekleme Hizi: 8KHZ~48KHz  Desteklenmeyen WMA Pro,kayıpsız ve MBR
AAC Audio	MAIN, ADIF ,ATDS Header AAC-LC ve AAC-HE	Dosya Biçimi: AAC, M4A	V		5.1	Bit Hizi:Yok Örnekleme Hizi: 8KHZ~48KHz

## Görüntü Kod Çözümü

Tip	Görüntü Kodek	Fotoğraf	Kod Çözme	Kodlama	Kanal	Açıklama
JPEG	JFIF dosya biçimi 1.02	Dosya Biçimi: JPG, JPEG	V			Kod Çözme: Çözünürlük 48X48 ila 8176X8176  (1) Aralıklı Olmayan Tarama Desteklenmez (2) SRGB JPEG yazılım desteği (3) Adobe RGB JPEG yazılım desteği
BMP	BMP	Dosya Biçimi: BMP	V			Maksimum Desteklenen Görüntü Boyutu: 4096x4096 piksel
GIF	GIF	Dosya Biçimi: GIF	V			Çözünürlük Sınırlama Yok
PNG	PNG	Dosya Biçimi: PNG	V			Çözünürlük Sınırlama Yok

### NOTLAR:

- İçerik yukarıdaki tabloda listelenen uyumlu Kare/saniye üzerinde standart bit hızı/kare hızına sahipse, ses veya video çalışmayabilir.
- Yukarıdaki tabloda belirtilen hızdan daha yüksek Bit hızı veya Kare hızına sahip video içeriği oynatma sırasında dalgalı videoya neden olabilir.

## 8. Giriş Modu

### VGA Çözünürlüğü:

Standart Çözünürlük	Etkin Çözünürlük		Yenileme Hızı	Piksel Hızı	En boy oranı	Karşılık Gelen Mod
	H Piksel	V Satır				
VGA	640	480	60 Hz	25,175 MHz	4:3	Video Grafik Düzeni
			72 Hz	31,5 MHz		
			75 Hz	31,5 MHz		
WVGA	720	400	70 Hz	33,75 MHz	16:9	Geniş Video Grafik Düzeni
SVGA	800	600	60 Hz	40 MHz	4:3	SuperVGA
			75 Hz	49,5 MHz		
XGA	1024	768	60 Hz	65 MHz	4:3	Gelişmiş Grafik Düzeni
			75 Hz	78,75 MHz		
WXGA	1280	800	60 Hz	79,5 MHz	16:10	Wide XGA
SXGA	1280	1024	60 Hz	108 MHz	5:4	Super XGA
WXGA	1360	768	60 Hz	85,5 MHz	16:9	Wide XGA
UXGA	1600	1200	60 Hz	162 MHz	4:3	Ultra XGA
HD1080	1920	1080	60 Hz	148,5 MHz	16:9	HD1080

### SDTV Çözünürlüğü:

Standart Çözünürlük	Etkin Çözünürlük		Yenileme Hızı	Piksel Hızı	En boy oranı	Karşılık Gelen Mod
	H Piksel	V Satır				
480i						
480p	720	480	59,94 Hz	27 MHz	4:3	Değiştirilmiş NTSC Standardı
576i			50 Hz	27 MHz		
576p	720	576			4:3	Değiştirilmiş PAL Standardı

### HDTV Çözünürlüğü:

Standart Çözünürlük	Etkin Çözünürlük		Yenileme Hızı	Piksel Hızı	En boy oranı	Karşılık Gelen Mod
	H Piksel	V Satır				
720p	1280	720	50 Hz	74,25 MHz	16:9	Normal DVB Modu
			60 Hz			
1080i	1920	1080	50 Hz	74,25 MHz	16:9	Normal ATSC Modu
			60 Hz	74,176 MHz		
1080p	1920	1080	50 Hz	148,5 MHz	16:9	Normal ATSC Modu
			60 Hz	148,325 MHz		


- PC metin kalitesi HD 1080 modundayken ( $1920 \times 1080, 60\text{Hz}$ ) en iyi kalitededir.
- PC ekranınız üreticiye (ve Windows sürümünüzü) bağlı olarak farklı görünebilir.
- PC'nizi bir ekrana bağlama konusunda bilgi edinmek için PC kullanım kılavuzuna bakın.
- Dikey ya da yatay frekans seçim modu varsa 60 Hz (dikey) ve 31,5 KHz (yatay) seçeneklerini belirleyin. Bazı durumlarda PC gücü kapatıldığında (veya PC bağlantısı kesildiğinde) ekranda anomal sinyaller (örn. çizgiler) görünebilir. Bu durumda video moduna girmek için [**GİRİŞ**] düğmesine basın. Aynca bilgisayarın bağlı olduğundan da emin olun.
- RGB modunda yatay senkronize sinyaller düzensiz göründüğünde PC güç tasarrufu modunu veya kablo bağlantılarını kontrol edin.
- Ekran ayarları tablosu IBM/VESA standartlarıyla uyumludur ve analog girişi temel alır.
- DVI destek modu, PC destek modıyla aynı kabul edilir.
- Her modun dikey frekansı için en iyi zamanlama 60Hz'dır.

## 9. Piksel Kusuru İlkesi

En yüksek kaliteli ürünler sunmaya çalışıyoruz ve zorlu kalite kontrol süreçlerini uygularken endüstrinin en gelişmiş üretim proseslerini kullanıyoruz. Ancak, Plazma ve LCD ekranlarda kullanılan PDP / TFT panelerdeki piksel veya alt piksel hataları bazen kaçınılmazdır. Üreticilerden hiç biri panellerin hiç birinde piksel hatalı bulunmayacağı garanti edemez, ancak Philips, kabul edilmez sayıda hata bulunan Plazma ve LCD ekranlarının, yerel garanti koşullarınızda garanti kapsamında tamir edileceğini garanti etmektedir.

Bu notta farklı piksel hata tipleri açıklanmaktadır ve LCD ekran için kabul edilebilir hata seviyesi tanımlanmaktadır. Garanti kapsamında onarma niteliğinde olması için, piksel hataları sayısının referans tablosunda gösterilen belirli bir düzeyi olması gereklidir. LCD ekran belirli özellikteyse, garanti değişimi / para iadesi reddedilecektir. Ek olarak, piksel hatalarından bazı türler ve birleşimleri diğerlerine göre daha farklı edilebilirdir; Philips bunlar için daha yüksek kalite standartları ayarlamıştır.

### 9.1. Pikseller ve Alt Pikseller

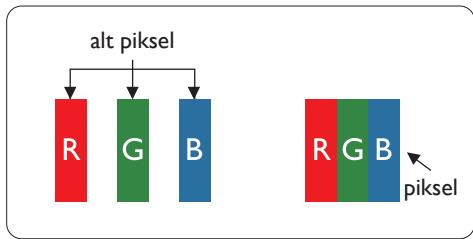


Bir piksel veya resim elemanı, birincil renkleri kırmızı, yeşil ve mavi olan üç alt pikselden oluşmaktadır. Pikseller bir araya gelerek bir görüntü oluşturur. Pikseldeki alt piksellerin hepsi açıkça, üç renkli alt piksel beraber tek bir beyaz piksel gibi görünür. Hepsi koyuya, üç renkli alt piksel beraber tek bir siyah piksel gibi görünür. Açık ve koyu alt piksellerin diğer kombinasyonları farklı renklerde tek bir piksel gibi görünür.

### 9.2. Piksel Hata Türleri + Nokta Açıklaması

Piksel ve alt piksel hataları ekranda farklı şekillerde görünür. Piksel hataları için üç kategori bulunmaktadır ve her kategoride çeşitli alt piksel hata türleri mevcuttur.

**Nokta açıklaması = Hatalı "Nokta" nedir? :**

Bir veya daha fazla hatalı, yan yana alt piksel bir "nokta" olarak adlandırılır. Hatalı alt piksellerin sayısının hatalı bir nokta tanımlamaya ilgili yoktur. Bu, hatalı bir noktanın karanlık veya aydınlatılabilir bir, iki veya üç hatalı alt piksel içeriği anlamına gelir.

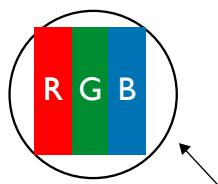

Bir nokta = Bir Piksel; üç Kırmızı, Yeşil ve Mavi alt piksel içerir.




### 9.3. Parlak Nokta Hataları

Parlak nokta hataları her zaman yanıp yanıp "açık" olan pikseller veya alt pikseller olarak görünür. Bunlar parlak nokta hatları örnekleridir:

<p>Bir açık kırmızı, yeşil veya mavi alt piksel</p>	<p>İki bitişik alt piksel: Kırmızı + Mavi = Yeşil Kırmızı + Yeşil = Sarı Yeşil + Mavi = Mavi (Açık Mavi)</p>	<p>Üç bitişik alt piksel (bir beyaz piksel)</p>
---	--	---

## 9.4. Karanlık Nokta Hataları

Siyah nokta hataları her zaman koyu veya "Kapalı" olan piksel veya alt piksel olarak görünür. Bunlar siyah nokta hata örnekleridir:

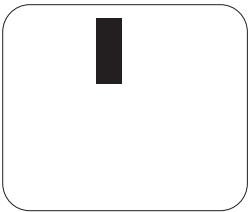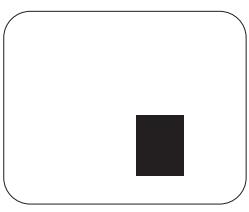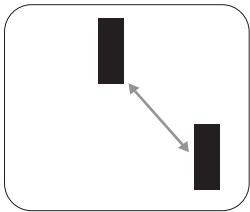		
Bir karanlık nokta	İki bitişik karanlık nokta = 1 çift karanlık nokta	İki karanlık nokta, özellikler karanlık noktalar arasındaki minimum mesafeyi tanımlar

## 9.5. Piksel Hatalarının Yakınılığı

Birbirine yakın olan aynı tür piksel ve alt piksel hatalarının fark edilmesi daha kolay olduğu için, Philips, piksel hatalarının yakınılığı konusunda da toleranslar belirlemiştir. Aşağıdaki tabloda bununla ilgili özellikleri bulabilirsiniz:

- İzin verilen bitişik karanlık nokta miktarı = (bitişik karanlık noktalar = 1 çift karanlık nokta)
- Karanlık noktalar arasındaki minimum mesafe
- Hatalı tüm noktaların toplam sayısı

## 9.6. Piksel Hata Toleransları

Garanti süresinde piksel hatalarından kaynaklanan tamir veya yeni ile değiştirme işlemlerini gerçekleştirmek için, Philips Plazma / LCD ekrandaki bir PDP / TFT panelin, aşağıdaki tabloda listelenen toleransları aşan piksel veya alt piksel hatalarına sahip olması gereklidir:

PARLAK NOKTA ETKİSİ	KABUL EDİLEBİLİR SEVİYE
1 yanık alt piksel	2
SİYAH NOKTA ETKİSİ	KABUL EDİLEBİLİR SEVİYE
1 karanlık alt piksel	10
HER TÜRDE TOPLAM NOKTA HATASI	12

NOT: \* 1 veya 2 bitişik alt piksel hatası = 1 nokta hatası

## 9.7. MURA

Karanlık noktalar veya yamalar bazı sıvı kristal ekran (LCD) panellerinde nadiren görünebilir. Endüstride Japoncadada "eşitsizlik" anlamına gelen Mura olarak bilinir. Düzensiz desen veya alanı ya da bazı durumlarda eşit olmayan ekran düzeninin göründüğü alanı açıklamak için kullanılır. Mura, sıvı kristal hızlama seviyesinin bozulmasının bir sonucudur ve en sık rastlanan nedeni yüksek ortam sıcaklıklar altında uzun süre çalışmaktadır. Endüstri çapında fenomen olan Mura onarılamaz. Ayrıca garanti şartlarımızın kapsamında da değildir.

Mura, LCD teknolojisi çıktıktan beri vardır ve ekranlar büyükçe ve 7 gün 24 saat çalışıkça, çoğu ekran düşük ışık koşullarında çalışmaktadır. Bunların tümü Mura'nın ekranları etkileme olasılığını artırır.

### MURA NASIL SAPTANIR

Mura'nın birçok belirtisi ve birçok nedeni vardır. Bunların çoğu aşağıda listelenmiştir:

- Kristal matristeki saflık bozucular veya yabancı partiküller
- LCD matrisin üretim sırasında eşit olmayan dağılımı
- Arka ışığın tekdüze olmayan aydınlatık dağılımı
- Panel montajının gerilime neden olması
- LCD hücreleri içinde hatalar
- Termalin neden olduğu gerilim - uzun süre yüksek sıcaklıkta çalışma

### MURA NASIL ÖNLENİR

Mura'yı her seferinde tamamen yok etmeyi garanti edemesek de genelde Mura'nın görünümü şu yöntemlerle azaltılabilir:

- Arka ışık parlaklığını azaltın
- Ekran koruyucu kullanın
- Ünitenin çevresindeki ortam sıcaklığını azaltın

## 10. Temizlik ve Sorun Giderme

### 10.1. Temizlik

#### Ekranı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

- Ellerinizi, yüzünüüzü ya da yabancı cisimleri ekranın havalandırma deliklerine yaklaştırmayın. Ecranın üstü, havalandırma delikleri vasıtıyla yüksek sıcaklıkta hava salındığından dolayı çok sıcaktır. Vücutun herhangi bir kısmı çok yakına yaklaştırsa, yanıklar veya yaralanmalar meydana gelebilir. Aynı zamanda ekranın üst bölümünün yakınına herhangi bir eşya yerleştirilmesi ekranın yanı sıra eşyada da ısiya bağlı hasarlar oluşmasına neden olabilir.
- Ekrani taşımadan önce tüm kabloların çıkarıldığından emin olun. Ekrani kabloların bağlı şekilde taşımak kablolarara zarar verebilir ve yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Temizleme ya da bakım işlemine devam etmeden önce güvenlik önlemi olarak fişi prizden çıkarın.

#### Ön Panel Temizlik Talimatları

- Ecranın ön paneli özel olarak işlenmiştir. Yüzeyi, yalnızca bir temizlik bezı veya yumuşak, havsız bir bez kullanarak hafifçe silin.
- Yüzey kirlenirse, yumuşak, havsız bir bez yumuşak deterjan solüsyona batının. Fazla sıvıyı akıtmak için bezı sıkın. Kiri çıkarmak için ekranın yüzeyini silin. Daha sonra kurulamak için aynı tip bir kurulama bezı kullanın.
- Parmaklarınızla ya da herhangi bir sert cisimle panelin yüzeyini çizmeyin ya da vurmeyin.
- Böcek ilacı, çözücü ya da tiner gibi uçucu maddeleri kullanmayın.

#### Kabin Temizlik Talimatları

- Kabin kirlenirse, yumuşak kuru bir bezle temizleyin.
- Kabin çok kırılıse havsız bir bez hafif deterjan çözeltisi ile ıslatin. Mümkün olduğunda çok su çıkarmak için bezı sıkın. Kabini silin. Yüzey kuruyana kadar her tarafını silmek için başka kuru bir bez kullanın.
- Suyun ya da deterjanın ekranla temasını önleyin. Ünitenin içerisinde su veya nem girerse, çalışma sorunları, elektrik ve elektrik çarpması tehlikeleri ile sonuçlanabilir.
- Parmaklarınızla ya da herhangi bir tür sert cisimle kabini çizmeyin ya da kabine vurmeyin.
- Kabin üzerinde böcek ilacı, çözücü ya da tiner gibi uçucu maddeleri kullanmayın.
- Lastik ya da PVC'den yapılmış şeyleri kabin yanında uzun süre bırakmayın.

## 10.2. Sorun Giderme

Belirti	Olası Nedeni	Çözüm
Ekrana hiçbir resim gelmiyor	<ol style="list-style-type: none"> <li>Elektrik kablosu çekilmişir.</li> <li>Ekranın arkasındaki ana güç anahtarı açık değildir.</li> <li>Seçilen giriş bağlı değildir.</li> <li>Ekran bekleme modundadır.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Elektrik kablosunu prize takın.</li> <li>Güç anahtarının açık olduğundan emin olun.</li> <li>Ekrana bir sinyal bağlantısı bağlayın.</li> </ol>
Ekranda parazit görüntüleniyor ya da gürültü duyuluyor	Çevredeki elektrikli cihaz ya da florsan lambalarдан kaynaklanıyor.	Parazitin azalıp azalmadığını görmek için ekranı başka yere götürün.
Renk anormal	Sinyal kablosu düzgün şekilde bağlanmamıştır.	Sinyal kablosunun ekranın arkasına doğru olarak takıldığından emin olun.
Resim anormal şekillerde bozuluyor	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sinyal kablosu düzgün şekilde bağlanmamıştır.</li> <li>Giriş sinyali ekran kapasitesinin dışındadır.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sinyal kablosunun sıkı bir şekilde takılı olduğundan emin olun.</li> <li>Ecranın kapasitesinin dışında olup olmadığını anlamak için video sinyali kaynağını kontrol edin. Lütfen, özelliklerini bu ekranın özellikler bölümü ile karşılaştırın.</li> </ol>
Görüntü resmi tam ekran boyutunu doldurmuyor	<ol style="list-style-type: none"> <li>Zoom modu doğru olarak ayarlanmamış.</li> <li>Scan Modu az taramak için yanlış ayarlanmış olabilir.</li> <li>Görüntü ekran boyutunu aşarsa, Scan Modu'nun Az Tarama olarak ayarlanması gerekebilir.</li> </ol>	Ecran menüsünde ekran geometrisi ve zaman frekansı parametrelerindeince ayar yapmak için Zoom modu veya Özel Yakınlaştırma işlevini kullanın.
Ses duyulabiliyor, ancak resim yok	Kaynak sinyal kablosu hatalı bir biçimde bağlanmıştır.	Hem video girişlerinin hem de ses girişlerinin doğru şekilde bağlandığından emin olun.
Resim görülebiliyor, ancak ses yok	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kaynak sinyal kablosu hatalı bir biçimde bağlanmıştır.</li> <li>Ses düzeyi en düşüğe ayarlanmıştır.</li> <li>{Sessiz} açıktır.</li> <li>Bağlı harici hoparlör yoktur.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Hem video girişlerinin hem de ses girişlerinin doğru şekilde bağlandığından emin olun.</li> <li>Sesi duymak için [+] veya [-] düğmesine basın.</li> <li>[Mute] düğmesiyle SESSİZ öğesini kapalı konuma alın.</li> <li>Harici hoparlörler bağlayın ve ses düzeyini uygun bir düzeye ayarlayın.</li> </ol>
Bazı resim ögeleri aydınlanmıyor	Ekranın bazı pikselleri çalışmıyor olabilir.	Bu ekran, yüksek düzeyde hassas teknoloji kullanılarak üretilmiştir:ancak, ekranın bazı pikselleri bazen görüntü vermeyebilir. Bu bir arza değildir.
Ekran kapanıktan sonra ekranda resim sonrası görüntüler hala görülebiliyor. (Sabit resim örnekleri arasında logolar, video oyunları, bilgisayar görüntüleri ve 4:3 normal modda gösterilen görüntüler bulunur)	Sabit bir resim uzun süre görüntülenmiştir	Ekranda kalıcı resim izine neden olabileceğinden durağan resmin uzun süre görüntülenmesine izin vermeyin.

## 11. Teknik Özellikler

### Ekran:

Öğe	Özellikler
Ekran Boyutu (Etkin Alan)	1428,4 (Y) × 803,5 (D) [mm] (64,5" köşegen)
En boy oranı	16:9
Piksel sayısı	1920 (Y) × 1080 (D)
Piksel aralığı	0,744 (Y) × 0,744 (D) [mm]
Görüntülenebilir renkler	10 bit (D), 1,06 Milyar renk
Parlaklık (tipik)	450 cd/m <sup>2</sup> (typ)
Kontrast oranı (tipik)	1300:1
Görüntüleme açısı	178 derece

### Giriş/Cıkış Terminalleri:

Öğe	Özellikler
Hoparlör Çıkışı	Dahili Hoparlörler 10W (Sol) + 10W (Sağ) [RMS]/8Ω 1 Yolu 1 Hoparlör Sistemi 82 dB/W/M/160 Hz ~ 13 KHz
Ses Çıkışı	Telefon Jackı x 1 0,5V [rms] (Normal)/ 2 Kanal (Sol+Sağ)
Ses Girişi	3,5 mm Stereo x 1 0,5V [rms] (Normal)/ 2 Kanal (Sol+Sağ)
RS232	2,5mm Telefon jakı x 2 RS232 girişi / RS232 çıkışı
RJ-45	RJ-45 Jackı x 1 (8 pin) 10/100 LAN Bağlantı Noktası
HDMI Girişi	HDMI Jackı x 2 (Tip A) (19 pin) Dijital RGB:TMDS (Video + Ses) MAKS: Video - 720p, 1080p, 1920 × 1080/60 Hz (WUXGA) Ses - 48 KHz/ 2 Kanal (L+R) Yalnızca LPCM'yi destekler
DVI-I(DVI-D & VGA) Girişi	DVI-I jakı Dijital RGB:TMDS (Video) Analog RGB: 0,7V [p-p] (75Ω), H/CS/V:TTL (2,2kΩ), SOG: 1V [p-p] (75Ω) MAKS: 720p, 1080p, 1920 × 1080/60 Hz (WUXGA)
DVI-I (DVI-D & VGA) Çıkışı	DVI-I Jackı x 1 (29 pin) Dijital RGB:TMDS (Video) Analog RGB: 0,7V [p-p] (75Ω), H/CS/V:TTL (2,2kΩ), SOG: 1V [p-p] (75Ω) MAKS: 720p, 1080p, 1920 × 1080/60 Hz (WUXGA)
Displayport girişi/çıkışı	Displayport Jackı x 2 (20 pin) Dijital RGB:TMDS (Video + Ses) MAKS: Video - 720p, 1080p, 1920 × 1080/60 Hz (WUXGA) Ses - 48 KHz/ 2 Kanal (L+R) Yalnızca LPCM'yi destekler

Öğe	Ürün Fişi
Enerji Verimliliği Sınıfı	A+
Görülebilir Ekran Boyutu	163,9 cm / 64,5 inç
Açık Mod Güç Tüketimi (W)	108 W
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh)	151 kWh
Beklemede Güç Tüketimi (W)	0,50 W
Kapalı Mod Güç Tüketimi (W)	0,50 W
Ekran Çözünürlüğü (Piksel)	1920 × 1080p
Ağ Bekleme (W)	3 W

**Genel:**

<b>Öge</b>	<b>Özellikler</b>
Dahili bellek	16 GB eMMC (12 GB kullanılabilir)
Güç Beslemesi	AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Güç Tüketimi (MAKS)	185 W
Güç Tüketimi (tipik)	103 W
Güç Tüketimi (Bekleme ve Kapalı)	<0,5 W (RS232, etkinken)
Boyutlar (Stand olmadan) [G x Y x D]	1452,3 x 833,4 x 63,5 mm
Ağırlık (Stand Olmadan)	29,8 Kg
Brüt Ağırlık (Sehpası Olmadan)	38,5 Kg

**Çevre Koşulları:**

<b>Öge</b>	<b>Özellikler</b>	
Sıcaklık	Çalıştırma	0 ~ 40°C
	Depolama	-20 ~ 60°C
Nemlilik	Çalıştırma	%20 ~ 80 RH (Yoğuşma olmadan)
	Depolama	%5 ~ 95 RH (Yoğuşma olmadan)
Rakım	Çalıştırma	0 ~ 3.000 m
	Depolama / Nakliye	0 ~ 9.000 m

**Dahili Hoparlör:**

<b>Öge</b>	<b>Özellikler</b>
Tip	1 Yollu 1 Hoparlör
Giriş	10 W (RMS)
Empedans	8Ω
Çıkış Sesi Basıncı	82 dB/W/M
Frekans Tepkisi	160 Hz ~ 13 KHz



2016 © Koninklijke Philips N.V. Bütün hakları saklıdır.

Philips ve Philips Koruma Amblemi, Koninklijke Philips N.V. 'nin tescilli ticari markalarıdır ve Koninklijke Philips N.V. lisansı kapsamında kullanılır.

Teknik özellikler bilgi verilmeden değiştirilebilir.