

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



201T1
221T1
231T1

PT Manual do utilizador

PHILIPS



Country	Code	Telephone number	Tariff
Austria	+43	0810 000206	€ 0.07
Belgium	+32	078 250851	€ 0.06
Denmark	+45	3525 8761	Local call tariff
Finland	+358	09 2290 1908	Local call tariff
France	+33	082161 1658	€ 0.09
Germany	+49	01803 386 853	€ 0.09
Greece	+30	00800 3122 1223	Free of charge
Ireland	+353	01 601 1161	Local call tariff
Italy	+39	840 320 041	€ 0.08
Luxembourg	+352	26 84 30 00	Local call tariff
The Netherlands	+31	0900 0400 063	€ 0.10
Norway	+47	2270 8250	Local call tariff
Poland	+48	0223491505	Local call tariff
Portugal	+351	2 1359 1440	Local call tariff
Spain	+34	902 888 785	€ 0.10
Sweden	+46	08 632 0016	Local call tariff
Switzerland	+41	02 2310 2116	Local call tariff
United Kingdom	+44	0207 949 0069	Local call tariff

Índice

1	Aviso	2
----------	--------------	---

2	Importante	4
	○ mais recente manual do utilizador online	5

3	A sua LCD Monitor with HD TV	6
	Comandos frontais e laterais	6
	Telecomando	6

4	Utilizar a LCD Monitor with HD TV	9
	Ligar/Desligar o televisor ou modo de standby	9
	Mudar de canal	9
	Ver dispositivos ligados	10
	Ajustar o volume do televisor	10

5	Ligar dispositivos	11
	Conectores traseiros	11
	Conectores laterais	13

6	Informações do produto	14
	Resoluções de ecrã suportadas	14
	Sintonizador/Recepção/Transmissão	14
	Telecomando	14
	Alimentação	14
	Suportes adequados para montagens de televisores	14

7	Resolução de problemas	15
	Problemas gerais com o televisor	15
	Problemas dos canais de televisão	15
	Problemas de imagem	15
	Problemas com o som	16
	Problemas com ligações HDMI	16
	Problemas com ligações ao computador	16
	Contacte-nos	16

1 Aviso

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V." www.philips.com.

A Philips reserva-se o direito de alterar os produtos a qualquer altura sem ser obrigada a modificar as versões mais antigas.

O material que se encontra neste manual é considerado adequado para o fim a que se destina o sistema. Se o produto, os seus módulos individuais ou procedimentos forem utilizados para outros fins para além dos aqui especificados, deve confirmar-se a sua validade e conformidade. A Philips garante que o material não infringe patentes dos Estados Unidos da América. Não está expressa ou implícita qualquer outra garantia.

Garantia

- Risco de ferimentos, danos no televisor ou anulação da garantia! Nunca tente reparar o televisor sozinho.
- Utilize o televisor e os acessórios de acordo com as instruções do fabricante.
- O sinal de aviso existente na parte posterior do televisor indica risco de choque eléctrico. Nunca remova a parte exterior do televisor. Contacte sempre o Apoio a Clientes da Philips para obter assistência ou efectuar reparações.



- Qualquer operação expressamente proibida neste manual, ou ajustes e procedimentos de montagem não recomendados ou não autorizados neste manual anularão a garantia.

Características de pixels

Este LCD possui um número elevado de pixels de cor. Embora possua um nível de pixels efectivos de 99,999% ou mais, podem aparecer pontos pretos ou pontos brilhantes de luz constantes (de cor vermelha, verde ou azul) no ecrã. Trata-se de uma característica estrutural do ecrã (em conformidade com as normas comuns da indústria) e não de uma avaria.

Fusível (apenas para o Reino Unido)

Esta TV está equipada com uma ficha revestida aprovada. Caso seja necessário substituir o fusível, deve substituí-lo por um fusível do mesmo valor, conforme indicado na ficha (exemplo 10A).

- 1 Remova a capa do fusível e o fusível.
- 2 O fusível de substituição deve estar em conformidade com a norma BS 1362 e deve ter a marca de aprovação da ASTA. Se perder o fusível, contacte o seu revendedor para verificar qual é o tipo correcto.
- 3 Volte a colocar a capa do fusível. Para manter a conformidade com a directiva EMC, a ficha de alimentação deste produto não pode ser separada do cabo de alimentação.

Direitos de autor



VESA, FDMI e o logótipo VESA Mounting Compliant são marcas comerciais da Video Electronics Standards Association.

® Kensington e Micro Saver são marcas comerciais registadas nos Estados Unidos da América pela ACCO World corporation, havendo registos emitidos ou requerimentos pendentes noutros países em todo o mundo.



Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. 'Dolby', e o símbolo de duplo D  são marcas comerciais da Dolby Laboratories. **(Só aplicável a TVs que suportem a norma MPEG4-HD)** Todas as outras marcas comerciais registadas e não registadas são propriedade dos respectivos proprietários.

2 Importante

Leia e compreenda todas as instruções antes de utilizar a TV. No caso de danos decorrentes do não cumprimento destas instruções, a garantia não se aplica.

Segurança

- Risco de choque eléctrico ou incêndio!
 - Nunca exponha a TV à chuva ou à água. Nunca coloque recipientes com líquidos, tais como jarras, junto da TV. Em caso de derrame de líquidos sobre a TV, desligue imediatamente a TV da tomada eléctrica. Contacte o Apoio a Clientes da Philips para que a TV seja verificada antes da utilização.
 - Nunca coloque a TV, o telecommando ou as pilhas junto de uma chama viva ou de outras fontes de calor, incluindo a luz solar directa. Para evitar a propagação do fogo, mantenha sempre as velas ou outras chamas afastadas da TV, do telecommando e das pilhas.



- Nunca insira objectos nos orifícios de ventilação ou noutras aberturas da TV.
- Quando a TV for movida, certifique-se de que o cabo de alimentação não é sujeito a qualquer pressão. A pressão no cabo de alimentação pode originar o afrouxamento das ligações e na formação de arco.
- Risco de curto-circuito ou incêndio!
 - Nunca exponha o telecommando ou pilhas à chuva, água ou calor excessivo.
 - Evite forçar as fichas de alimentação. As fichas de alimentação mal

instaladas podem provocar faíscas ou fogo.

- Risco de ferimentos ou danos na TV!
 - São necessárias duas pessoas para erguer e transportar uma TV que pese mais de 25 quilos.
 - Ao montar a TV num suporte, utilize apenas o suporte fornecido. Fixe o suporte à TV com firmeza. Coloque a TV numa superfície plana que sustente o peso da TV e do suporte.
 - Ao montar a TV na parede, utilize apenas um suporte de montagem na parede que suporte o peso da TV. Fixe o suporte de montagem a uma parede que suporte o peso total da TV e do suporte. A Koninklijke Philips Electronics N.V. não se responsabiliza por uma montagem imprópria na parede que resulte em acidentes ou ferimentos.
- Risco de ferimentos em crianças! Siga estes procedimentos para evitar que a TV tombe, provocando ferimentos em crianças:
 - Nunca coloque a TV numa superfície coberta por um pano ou outro material que possa ser puxado.
 - Certifique-se de que nenhuma parte da TV fica fora da superfície.
 - Nunca coloque a TV sobre mobílias altas (como estantes) sem fixar tanto a mobília como a TV à parede ou a um suporte adequado.
 - Eduque as crianças sobre o perigo de trepar o mobiliário para alcançar a TV.
- Risco de sobreaquecimento! Nunca instale a TV num espaço confinado. Deixe sempre um espaço de, pelo menos, 10 cm à volta da TV para permitir uma ventilação adequada. Certifique-se de que as cortinas ou outros objectos nunca cobrem os orifícios de ventilação da TV.
- Risco de danos no televisor! Antes de ligar o televisor à tomada eléctrica, certifique-se de que a tensão corresponde ao valor indicado no autocolante que se encontra na parte posterior do televisor. Nunca ligue o televisor à tomada eléctrica se a tensão for diferente.
- Risco de ferimentos, incêndio ou danos no cabo de alimentação! Nunca coloque

a TV ou qualquer objecto sobre o cabo de alimentação.

- Certifique-se de que consegue aceder com facilidade ao cabo de alimentação da TV para o desligar facilmente da tomada eléctrica.
- Quando desligar o cabo de alimentação, puxe sempre pela ficha e nunca pelo cabo.
- Desligue a TV da tomada eléctrica e da antena antes de trovoadas. Durante as trovoadas, nunca toque em qualquer parte da TV, cabo de alimentação ou cabo da antena.
- Risco de danos na sua audição! Evite a utilização de auriculares ou auscultadores com o som muito elevado ou durante períodos de tempo prolongados.
- Se a TV for transportada em temperaturas inferiores a 5°C, desembale a TV e aguarde até que a temperatura da TV alcance a temperatura ambiente antes de ligar a TV à tomada eléctrica.

Manutenção do ecrã

- Evite ao máximo as imagens estáticas. As imagens estáticas são imagens que permanecem no ecrã durante longos períodos de tempo. Os exemplos incluem: menus de ecrã, barras pretas e indicadores de data e hora. Se necessitar de utilizar imagens estáticas, reduza o contraste e brilho do ecrã para evitar danos no mesmo.
- Desligue a TV antes de proceder à limpeza.
- Limpe a TV e a estrutura com um pano húmido macio. Nunca utilize substâncias, tais como álcool, químicos ou detergentes domésticos na TV.
- Risco de danos no ecrã da TV! Nunca toque, empurre, esfregue ou bata no ecrã com objectos.
- Para evitar deformações e desvanecimento da cor, limpe de imediato as gotas de água.

Reciclagem



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Quando o símbolo com um caixote de lixo traçado está afixado a um produto, significa que o mesmo é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE:



Nunca elimine o seu produto com o lixo doméstico comum. Informe-se acerca das regras de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos. A eliminação correcta do seu produto antigo ajuda a evitar potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública. O produto contém pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/EC, as quais não podem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se sobre o sistema de recolha selectiva local de pilhas. A eliminação correcta das pilhas ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.


O mais recente manual do utilizador online

A informação contida no manual do utilizador está sujeita a alterações. Visite o web site da www.philips.com/support para obter informação sobre o mais recente manual do utilizador.

3 A sua LCD Monitor with HD TV


Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

Comandos frontais e laterais

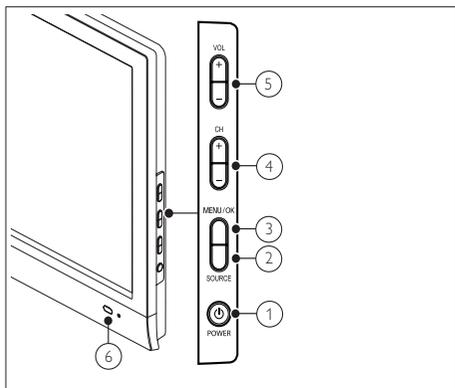

- ① **POWER:** Ligar ou desligar o TV. A TV só fica completamente desligada quando é desligada da tomada.
- ② **SOURCE:** Selecciona os dispositivos ligados.
- ③ **MENU/OK:** Mostra o menu no ecrã e permite confirmar o item de menu escolhido.
- ④ **CH +/-:** Muda para o canal seguinte ou anterior.
- ⑤ **VOL +/-:** Aumentar ou diminuir o volume.
- ⑥ **Indicador de alimentação:** LED vermelho: No modo de suspensão ou desligado.

Telecomando

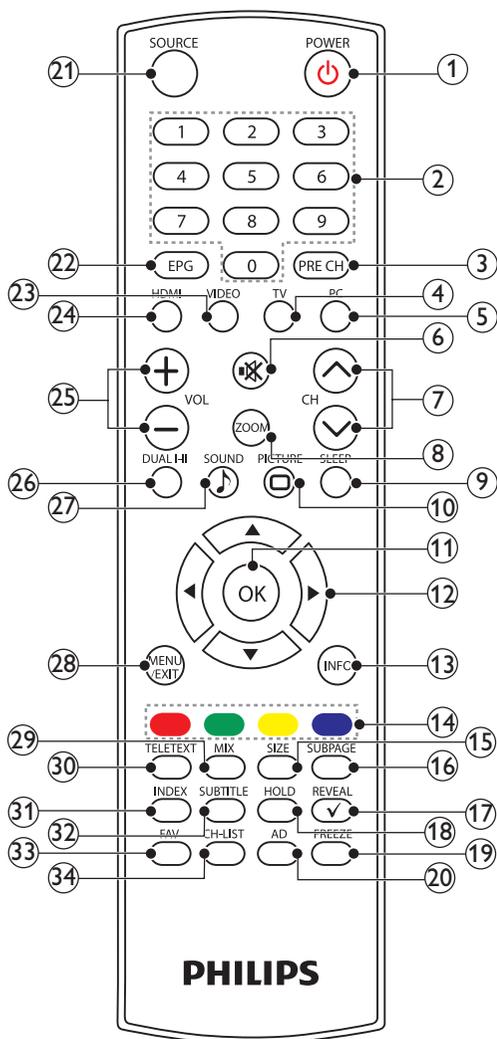



- ① **⏻ (Standby/ligar)**
- Muda a TV para standby se a TV estiver ligada.
 - Liga a TV se a TV estiver em standby.
- ② **0-9 (Botões numéricos)**
Seleccionam um canal ou definição.
- ③ **PRE CH**
Para voltar ao canal que estava a ser visto anteriormente.
- ④ **TV**
Prima este botão para escolher o modo TV.
- ⑤ **PC**
Prima este botão para escolher o modo PC.
- ⑥ **🔇 (Sem som)**
Para cortar ou repor o som.
- ⑦ **CH \wedge / V (canal \wedge / V)**
Muda para o canal seguinte ou anterior.
- ⑧ **ZOOM**
Para alternar entre os vários formatos de ecrã.
- ⑨ **SLEEP**
Para predefinir a hora à qual o televisor entra automaticamente no modo de suspensão.
- ⑩ **PICTURE**
Para seleccionar a opção Imagem inteligente.
- ⑪ **OK**
Para confirmar uma entrada ou selecção e mostrar a grelha de canais ao ver televisão.
- ⑫ **▲ ▼ ◀ ▶ (Botões de navegação)**
Navega através dos menus.
- ⑬ **INFO**
Mostra ou oculta informação no ecrã acerca do canal seleccionado.
- ⑭ **Botões coloridos**
Seleccionam tarefas ou opções.
- ⑮ **SIZE**
Para escolher o tamanho do ecrã no modo de teletexto. (Ecrã inteiro / metade superior / metade inferior)
- ⑯ **SUBPAGE**
Mostra a página secundária quando existe mais do que uma página de teletexto.
- ⑰ **REVEAL**
Mostra informação oculta no serviço de teletexto.
- ⑱ **HOLD**
Prima este botão para fixar as páginas de teletexto no ecrã e para parar a recepção de dados por parte do descodificador de texto.
- ⑲ **FREEZE**
Prima este botão para fixar a imagem no televisor.
- ⑳ **AD (Audio Description, descrição de áudio) (apenas para televisores digitais RF)**
Só no Reino Unido: Activa os comentários sonoros para as pessoas com deficiências visuais.
- ㉑ **SOURCE**
Selecciona os dispositivos ligados.
- ㉒ **EPG**
Para activar ou desactivar o guia electrónico de programas.
- ㉓ **VIDEO**
Prima este botão para mudar para o modo VÍDEO YPbPr / Composto / SCART.
- ㉔ **HDMI**
Prima este botão para mudar para o modo HDMI.
- ㉕ **VOL +/-**
Aumentar ou diminuir o volume.

- 26 **DUAL I-II**
Para seleccionar o modo mono / estéreo / duplo I / duplo II a partir da entrada RF do televisor.
- 27 **SOUND**
Para seleccionar o modo Smartsound (Som inteligente)
- 28 **MENU/EXIT**
Prima este botão para ver ou fechar o menu no ecrã.
- 29 **MIX**
Prima este botão para ver a página de teletexto sobre o programa de televisão.
- 30 **TELETEXT**
Prima este botão para abrir ou fechar o serviço de teletexto.
- 31 **INDEX**
Prema este botão para aceder ao índice do serviço de teletexto.
- 32 **SUBTITLE**
- No modo TV: Prima para activar ou desactivar a apresentação de legendas.
 - No modo de texto: Prima para abrir a página de legendas.
- 33 **FAV**
Prima este botão para ver a lista de favoritos.
- 34 **CH-LIST**
Prima este botão para ver a lista de canais.

4 Utilizar a LCD Monitor with HD TV

Esta secção ajuda-o a efectuar operações básicas da TV.

Ligar/Desligar o televisor ou modo de standby

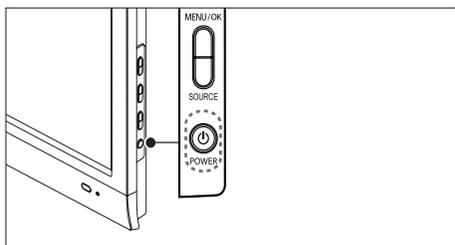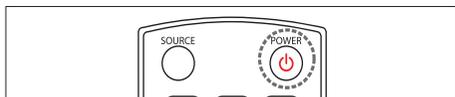

Para ligar

- Se o indicador de standby estiver desligado, prima **⏻ POWER** na parte lateral do televisor.
- Se o indicador de standby estiver vermelho, prima **⏻ (Standby/ligar)** no telecomando.

Para mudar para standby

- Prima **⏻ (Standby/ligar)** no telecomando.
↳ O indicador de standby muda para vermelho.

Para desligar

- Prima **⏻ POWER** na parte lateral do televisor.
↳ O indicador de standby é desligado.



Dica



- Apesar de o televisor consumir pouca energia quando está em modo de standby, continua a haver consumo de energia. Se não o utilizar durante um longo período de tempo, desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica.



Nota

- Se não conseguir encontrar o telecomando e desejar ligar o televisor a partir do modo de standby, prima **CH +/-** na parte lateral do televisor.

Mudar de canal

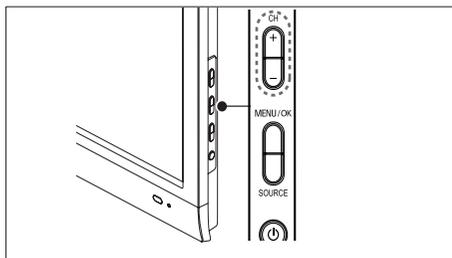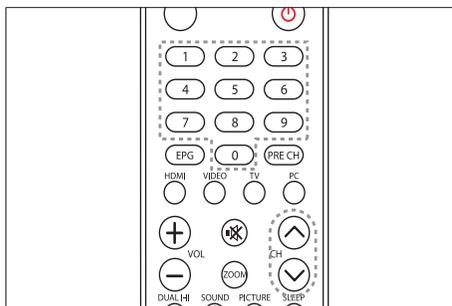

- Prima **CH ^/v** no telecomando ou **CH +/-** no painel lateral do televisor.
- Introduza um número de canal utilizando os **Botões numéricos**.
- Utilize a grelha de canais.



Nota


- Quando utilizar uma lista de favoritos, só poderá seleccionar os canais existentes na lista.

Ver dispositivos ligados

Nota



- Ligue o dispositivo antes de o seleccionar como fonte no televisor.

Utilizar o botão SOURCE

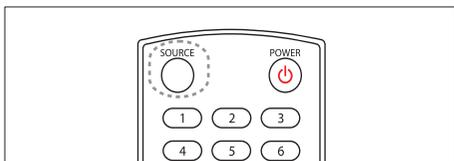

- 1 Prima **SOURCE**.
↳ A lista de fontes é apresentada.
- 2 Prima o botão **SOURCE**, ou o botão ▲ ou ▼ para seleccionar um dispositivo.
- 3 Prima **OK** para confirmar a escolha.
↳ O televisor muda para o dispositivo seleccionado.

Ajustar o volume do televisor

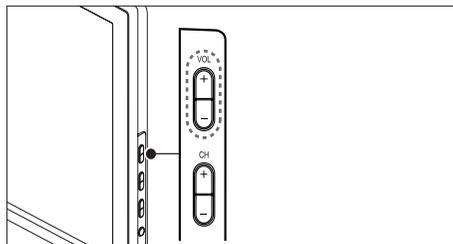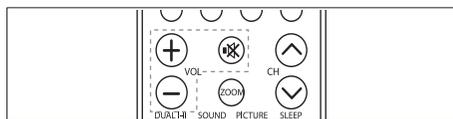

Para aumentar ou diminuir o volume

- Prima **VOL +/-** no controlo remoto.
- Prima **VOL +/-** no painel lateral do televisor.

Para desligar ou ligar o som

- Prima **⊘** para desligar o som.
- Prima **⊘** novamente para restabelecer o som.


5 Ligar dispositivos

Esta secção descreve como ligar vários dispositivos com conectores diferentes e inclui exemplos fornecidos no manual de Início Rápido.

Nota


- Podem ser utilizados diferentes tipos de conectores para ligar um dispositivo à TV, consoante a disponibilidade e necessidades.

Conectores traseiros

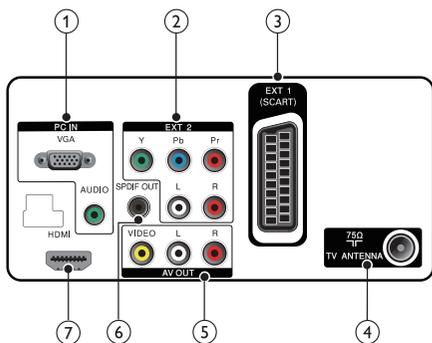


① PC IN (VGA e AUDIO IN)

Entrada de áudio e vídeo a partir de um computador.

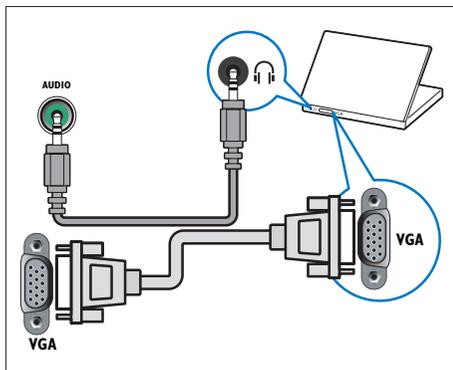


② EXT 2 (Y Pb Pr e AUDIO L/R)

Entrada de áudio e vídeo analógico a partir de dispositivos analógicos ou digitais como leitores de DVD ou consolas de jogos.

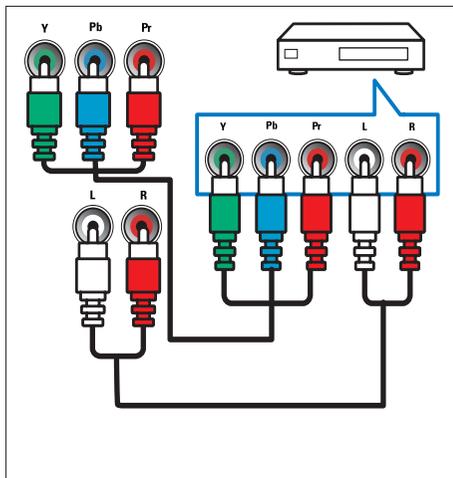


3 EXT 1 (SCART)

Entrada de áudio e vídeo analógico a partir de dispositivos analógicos ou digitais como leitores de DVD ou consolas de jogos.

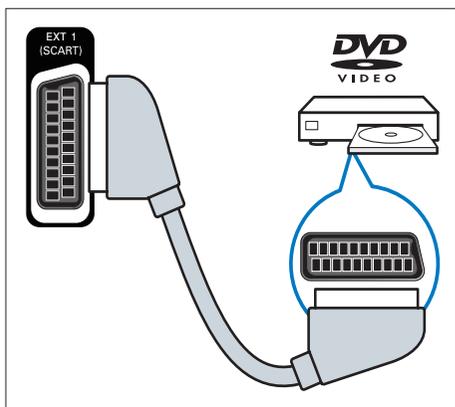


5 AV OUT (VIDEO OUT e AUDIO OUT L/R)

Saída de áudio e vídeo para dispositivos analógicos como outro televisor ou um dispositivo de gravação.

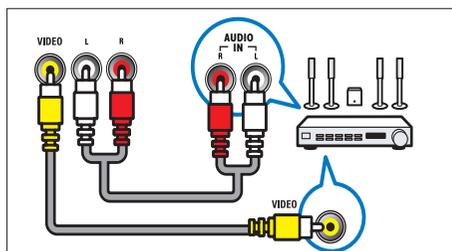


6 SPDIF OUT

Saída de áudio digital para sistemas de cinema em casa e outros sistemas de áudio digital.

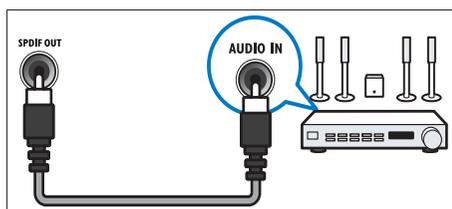


4 TV ANTENNA

Entrada de sinal de uma antena, cabo ou satélite.

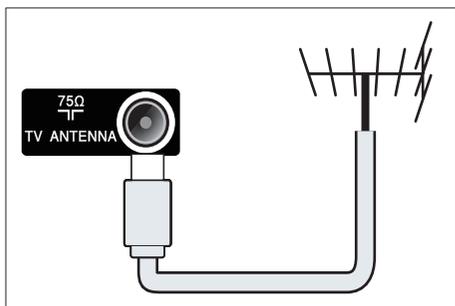


7 HDMI

Entrada de áudio e vídeo digital a partir de dispositivos digitais de alta definição como os leitores Blu-ray.

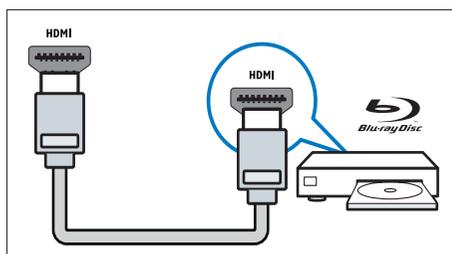


As ligações através de DVI ou VGA requerem um cabo de áudio adicional.


Conectores laterais

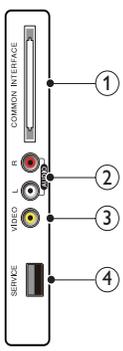


① **COMMON INTERFACE**
Ranhura para um Módulo de Acesso Condicionado (CAM).

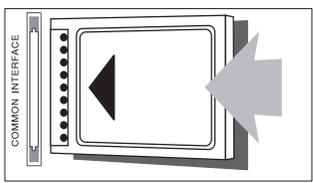


② **AUDIO L/R**
Entrada de áudio a partir de dispositivos analógicos ligados a VIDEO.

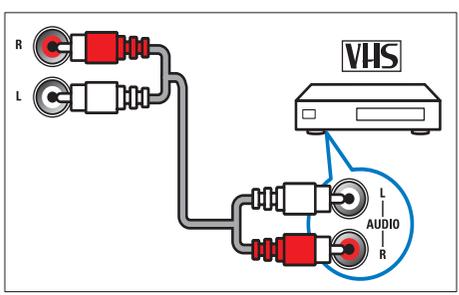

③ **VIDEO**
Entrada de vídeo composto a partir de dispositivos analógicos como videogravadores.

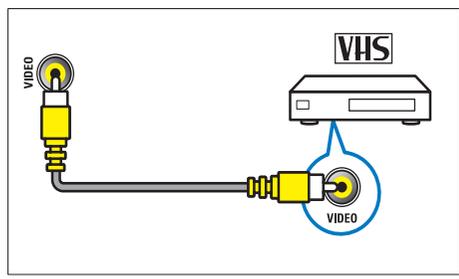

④ **SERVICE**
Porta USB apenas para actualização do firmware.

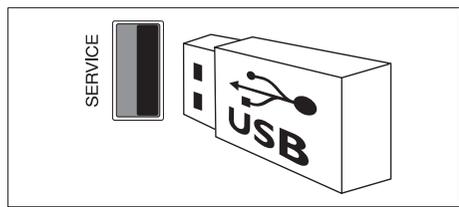

6 Informações do produto

As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Para obter informações detalhadas sobre o produto, consulte www.philips.com/support.

Resoluções de ecrã suportadas

Formatos de computador

- Resolução - frequência de actualização:
 - 640 x 480 - 60 Hz
 - 640 x 480 - 75 Hz
 - 800 x 600 - 60 Hz
 - 800 x 600 - 75 Hz
 - 1024 x 768 - 60 Hz
 - 1024 x 768 - 75 Hz
 - 1280 x 1024 - 60 Hz
 - 1440 x 900 - 60Hz
 - 1600 x 900 - 60Hz (o melhor para o 201T)
 - 1680 x 1050 - 60Hz
 - 1920 x 1080 - 60Hz_RB (o melhor para o 221T1 e 231T1)

Formatos de vídeo

- Resolução - frequência de actualização:
 - 480i - 60 Hz
 - 480p - 60 Hz
 - 576i - 50 Hz
 - 576p - 50 Hz
 - 720p - 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i - 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p - 50 Hz, 60 Hz

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Entrada de antena: 75 Ohm coaxial (IEC75)
- DVB: DVB Terrestre, DVB-T MPEG4
- Sistema de TV: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L

- Reprodução de vídeo: NTSC, SECAM, PAL
- Bandas do sintonizador: Hiperbanda, S-channel, UHF, VHF

Telecomando

- Tipo: 201T1, 221T1, 231T1 RC
- Pilhas: 2 x AAA (tipo LR03)

Alimentação

- Corrente eléctrica: 100-240V, 50Hz
- Consumo quando desligado: < 0,5W
- Temperatura ambiente: 5 a 40 graus centígrados

Suportes adequados para montagens de televisores

Para montar a TV, adquira um suporte de TV Philips ou um suporte de TV compatível com VESA. Para evitar danos nos cabos e conectores, certifique-se de que mantém uma distância de, pelo menos, 5,5 centímetros do painel posterior do televisor.



Aviso

- Siga todas as instruções fornecidas com o suporte de TV. A Koninklijke Philips Electronics N.V. não se responsabiliza por uma montagem do televisor incorrecta que resulte em acidentes ou ferimentos.

Tamanho do ecrã do televisor (polegadas)	Medidas (mm)	Parafusos necessários para montagem
20	100 x 100	4 x M4
22	100 x 100	4 x M4
23	100 x 100	4 x M4

7 Resolução de problemas

Esta secção descreve problemas comuns e as respectivas soluções.

Problemas gerais com o televisor

A TV não liga:

- Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica. Aguarde um minuto e volte a ligá-lo.
- Verifique se o cabo de alimentação está correctamente ligado.

O telecomando não funciona correctamente:

- Verifique se as pilhas do telecomando estão introduzidas correctamente, seguindo a orientação +/-.
- Substitua as pilhas do telecomando se estiverem fracas ou gastas.
- Limpe o telecomando e a lente do sensor na TV.

A luz de standby vermelha na TV está intermitente:

- Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica. Aguarde que a TV arrefeça antes de voltar a ligar o cabo de alimentação. Se a luz voltar a ficar intermitente, contacte o Apoio a Clientes da Philips.

Esqueceu-se do código para desbloquear a funcionalidade de bloqueio do televisor

- Introduza '5351'.

O menu da TV está no idioma errado

- Altere o menu da TV para o idioma preferido.

Quando liga/desliga/coloca em standby a TV, ouve um rangido proveniente do chassis da TV:

- Não é necessário tomar qualquer medida correctiva. O ruído é normal e resulta da contracção e expansão da TV quando aquece e arrefece. O desempenho não é afectado.

Problemas dos canais de televisão

Os canais previamente instalados não são apresentados na lista de canais:

- Verifique se está seleccionada a lista de canais correcta.

Não foram encontrados canais digitais durante a instalação:

- Confirme se a TV suporta DVB-T ou DVB-C no seu país. Consulte a lista dos países na parte posterior do televisor.

Problemas de imagem

O televisor está ligado, mas não tem imagem:

- Verifique se a antena está correctamente ligada ao televisor.
- Verifique se está seleccionado o dispositivo correcto como fonte do televisor.

Com som, mas sem imagem:

- Verifique se as definições da imagem estão correctamente ajustadas.

A recepção da antena é de má qualidade:

- Verifique se a antena está ligada correctamente ao televisor.
- Altifalantes, dispositivos de áudio sem ligação à terra, luzes de néon, edifícios altos e outros objectos de grandes dimensões podem influenciar a qualidade da recepção. Se possível, tente melhorar a qualidade da recepção alterando a direcção da antena ou afastando os dispositivos do televisor.
- Se a recepção for de má qualidade em apenas um canal, efectue a sintonia fina do mesmo.

A imagem recebida dos dispositivos ligados é de má qualidade:

- Verifique se os dispositivos estão ligados correctamente.
- Verifique se as definições de imagem estão correctamente definidas.

O televisor não gravou as suas definições de imagem:

- Verifique se a localização do televisor está definida como casa. Este modo oferece-lhe a flexibilidade de alterar e gravar as definições.

A imagem não é adequada ao ecrã; é demasiado grande ou demasiado pequena:

- Tente utilizar um formato de imagem diferente.

A posição da imagem é incorrecta:

- Os sinais de imagem de determinados dispositivos poderão não se adequar correctamente ao ecrã. Verifique a saída de sinal do dispositivo.

Problemas com o som

Há imagem, mas não é emitido qualquer som da TV:



Nota

- Se não for detectado qualquer sinal de áudio, a TV desliga automaticamente a saída de áudio — isto, não é sinal de avaria.

- Certifique-se de que os cabos estão ligados correctamente.
- Verifique se o volume não está definido como 0.
- Verifique se o som não foi desligado.

Há imagem, mas o som é de má qualidade:

- Verifique se as definições de imagem estão correctamente definidas.

Há imagem, mas o som é emitido apenas por um altifalante:

- Verifique se o equilíbrio de som está no centro.

Problemas com ligações HDMI

Existem problemas com dispositivos HDMI:

- Repare que o processo de HDCP pode aumentar o tempo necessário para que a

TV apresente conteúdo de um dispositivo HDMI.

- Se a TV não reconhecer o dispositivo HDMI e não for apresentada qualquer imagem, experimente mudar a fonte de um dispositivo para outro.
- Se ocorrerem interrupções de som intermitentes, verifique se as definições de saída do dispositivo HDMI estão correctas.
- Se for utilizado um adaptador HDMI para DVI ou um cabo HDMI para DVI, verifique se o cabo de áudio adicional está ligado a **AUDIO L/R** ou **AUDIO IN** (apenas mini-ficha).

Problemas com ligações ao computador

A apresentação do computador no televisor não é estável:

- Certifique-se de que a resolução e frequência de actualização seleccionadas no computador são suportadas.
- Defina o formato de imagem do televisor como não à escala.

Contacte-nos

Se não conseguir resolver o problema, consulte as FAQs relativas à TV em www.philips.com/support.

Se o problema não for resolvido, contacte o Apoio a Clientes da Philips no seu país como apresentado neste Manual do Utilizador.



Aviso

- Não tente reparar a TV. Caso o faça, poderá sofrer ferimentos graves, causar danos irreparáveis à TV ou anular a garantia.



Nota

- Tome nota do modelo e número de série da sua TV antes de contactar a Philips. Poderá encontrar estes números impressos na parte posterior da TV e na embalagem.



2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V."

www.philips.com

Document order number: Q41G22TM813 4A



Q41G22TM813 4 A

