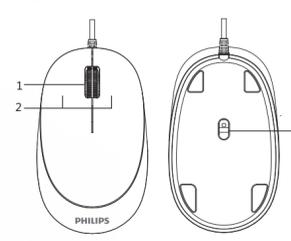


<p>PHILIPS</p> <p>Mouse</p> <p>2000 Series</p> <p>SFH207</p>  <p>Function Overview</p>  <p>Connection Guide</p> 	<p>User manual English</p> <p>Function overview</p> <p>1. Scroll wheel</p> <p>2. Left and right buttons</p> <p>3. Optical sensor</p> <p>Connection guide</p> <p>Plug the USB connector into the computer USB port.</p> <p>Packaging contents</p> <p>1. Wired mouse</p> <p>2. User manual and important information</p> <p>System requirement</p> <p>1. *USB port</p> <p>2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 or later; Android 3.2 and above; Mac OS 10.5 and above;</p> <p>Technical specifications</p> <p>1. Cable length: 1.5m</p> <p>2. Number of buttons: 3</p> <p>3. Mouse buttons lifespan: 3 million keystrokes</p> <p>4. Resolution: 1200 DPI</p> <p>5. Product dimension: 110*66*35mm</p> <p>6. Product weight: 77g</p> <p>7. Operating temperature range: 0 °C to 40 °C</p> <p>8. Operating humidity range: 10% - 85%.</p> <p>Trouble shooting</p> <p>1. Make sure that the USB connector of the product has been correctly plugged into the USB port of the computer.</p> <p>2. Make sure the computer meets the minimum system requirement.</p> <p>If you can't solve the problem, please try to find the solution from Philips website or nearest retailer. Please do not disassemble the product by force.</p> <p>Attention</p> <p>1. Photoelectric technology can correctly detect the movement of mouse on most surfaces. Do not use the mouse on any reflective, transparent or uneven surfaces.</p> <p>2. Please use dry and soft cloth to clean the product.</p> <p>3. Do not fold or bend the product.</p> <p>4. Do not disassemble the product by force.</p> <p>5. Do not direct the light from the bottom of the mouse to your face.</p> <p>6. Do not get in the rain or in the sun or fire.</p> <p>7. Do not flush directly with water.</p>	<p>User manual English</p> <p>Function overview</p> <p>1. Scroll wheel</p> <p>2. Links en rechts knoppen</p> <p>3. Optische sensor</p> <p>Verbindingsgids</p> <p>Steek de USB-connector in de USB-poort van de computer.</p> <p>Inhoud verpakking</p> <p>1. Bedrade muis</p> <p>2. Gebruikershandleiding en belangrijke informatie</p> <p>Systeemvereiste</p> <p>1. * USB-poort</p> <p>2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 of hoger; Android 3.2 en hoger; Mac OS 10.5 en hoger;</p> <p>Technische specificaties</p> <p>1. Kabellengte: 1,5 m</p> <p>2. Aantal knoppen: 3</p> <p>3. Productafmeting: 110 * 66 * 35 mm</p> <p>4. Gewicht van het product: 77 g</p> <p>5. Temperatuurbereik tijdens gebruik: 0 °C tot 40 °C</p> <p>6. Vochtigheidsbereik tijdens gebruik: 10% - 85%.</p> <p>Probleemoplossing</p> <p>1. Zorg ervoor dat de USB-connector van het product correct is aangesloten op de USB-poort van de computer.</p> <p>2. Zorg ervoor dat de computer voldoet aan de minimale systeemvereiste.</p> <p>Als u het probleem niet kunt oplossen, probeer dan de oplossing te vinden op de Philips-website of de dichtstbijzijnde winkel. Demonteer het product niet met geweld.</p> <p>Aandacht</p> <p>1. Foto-elektrische technologie kan de beweging van de muis op de meeste oppervlakken correct detecteren.</p> <p>2. Gebruik de muis niet op reflecterende, transparante of oneffen oppervlakken.</p> <p>3. Gebruik een droge en zachte doek om het product te reinigen.</p> <p>4. Voer uw vuil het product niet.</p> <p>5. Demonteer het product niet met geweld.</p> <p>6. Richt het licht van de onderkant van de muis niet op uw ogen.</p> <p>7. Kom niet in de regen, in de zon of in vuur.</p> <p>8. Spel niet direct met vand.</p>	<p>Рководство на потребителя Български</p> <p>Преглед на функциите</p> <p>1. Колело за преврътане</p> <p>2. Лява и десна гюмба</p> <p>3. Оптичен сензор</p> <p>Рководство за свързване</p> <p>Включете USB конектора в USB порта на компютъра.</p> <p>Съдържание на опаковката</p> <p>1. Кабелна мишка</p> <p>2. Ръководство на потребителя и важна информация</p> <p>Системни изисквания</p> <p>1. * USB порт</p> <p>2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 или по-нова версия; Android 3.2 и по-нова версия; Mac OS 10.5 и по-нова версия;</p> <p>Технически спецификации</p> <p>1. Дължина на кабела: 1,5 м</p> <p>2. Брой бутони: 3</p> <p>3. Живот на бутоните на мишката: 3 милиона натискания на клавиши</p> <p>4. Разрешение: 1200 DPI</p> <p>5. Размери на продукта: 110 * 66 * 35 мм</p> <p>6. Тегло на продукта: 77 г</p> <p>7. Работен температурен диапазон: 0°С до 40°С</p> <p>8. Работен диапазон на влажност: 10% - 85%.</p> <p>Отстраняване на неизправности</p> <p>1. Уверете се, че USB конекторът на продукта е правилно включен в USB порта на компютъра.</p> <p>2. Уверете се, че компютърът отговаря на минималните системни изисквания.</p> <p>Ако не можете да разрешите проблема, моля, опитайте се да намерите от уебсайта на Philips или от най-близкия търговец. Моля, не разглобявайте продукта с сила.</p> <p>Внимание</p> <p>1. Фотоелектричната технология може правилно да открива движението на мишката върху повечето повърхности. Не използвайте мишката върху прозрачни, прозрачни или неравни повърхности.</p> <p>2. Моля, използвайте сува и мека кърпа за почистване на продукта.</p> <p>3. Не сгъвайте и не огъвайте продукта.</p> <p>4. Не разглобявайте продукта насилно.</p> <p>5. Не насочвайте светлината от дъното на мишката към очите ви.</p> <p>6. Не докосвайте под дъжда, на слънце или огън.</p> <p>7. Не изплаквайте директно с вода.</p>	<p>Korisnički priručnik Croatian</p> <p>Pregled funkcija</p> <p>1. Kolačić za pomicanje</p> <p>2. Lijevi i desni gumb</p> <p>3. Optički senzor</p> <p>Vodič za povezivanje</p> <p>Priljučite USB priključak u USB priključak računala.</p> <p>Sadržaj pakiranja</p> <p>1. Žičani miš</p> <p>2. Korisnički priručnik i važne informacije</p> <p>Zahtjev sustava</p> <p>1. * USB priključak</p> <p>2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 ili noviji; Android 3.2 i noviji; Mac OS 10.5 i noviji;</p> <p>Tehničke specifikacije</p> <p>1. Duljina kabela: 1,5 m</p> <p>2. Broj gumba: 3</p> <p>3. Životni vijek tipki miša: 3 milijuna pritisaka tipki</p> <p>4. Razlučivost: 1200 DPI</p> <p>5. Dimenzija proizvoda: 110 * 66 * 35mm</p> <p>6. Težina proizvoda: 77g</p> <p>7. Operativni raspon temperature: 0 °C do 40 °C</p> <p>8. Operativni raspon vlažnosti: 10% - 85%.</p> <p>Rješavanje problema</p> <p>1. Provjerite je li USB priključak proizvoda ispravno priključen u USB priključak računala.</p> <p>2. Provjerite zadovoljava li računalno minimalni sistemski zahtjev.</p> <p>Ako ne možete riješiti problem, pokušajte ga naći na stranici Philips ili u najbližem prodavaču. Molimo nemojte rastavljati proizvod na silu.</p> <p>Paznja</p> <p>1. Fotoelektrična tehnologija može ispravno otkriti kretanje miša na većini površina. Nemojte koristiti miš na bilo kojim reflektirajućim, prozirnim ili neravnim površinama.</p> <p>2. Za čišćenje proizvoda koristite suhu i meku krpku.</p> <p>3. Nemojte presavijati ili savijati proizvod.</p> <p>4. Nemojte rastavljati proizvod na silu.</p> <p>5. Ne usmjeravajte svjetlost s dna miša na vaše oči.</p> <p>6. Ne dotakajte na kišu ili na sunce ili vatru.</p> <p>7. Ne spirajte izravno vodom.</p>
<p>Užívateľská príručka Česko</p> <p>Príbeh funkcie</p> <p>1. Rolovacie kolečko</p> <p>2. Levá a pravá tlačidlo</p> <p>3. Optický senzor</p> <p>Príručka pripojenia</p> <p>Zapojte USB konektor do USB portu počítača.</p> <p>Obsah balení</p> <p>1. Kábelová myš</p> <p>2. Uživatelská príručka a dôležité informácie</p> <p>Požiadavky na systém</p> <p>1. * USB port</p> <p>2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 alebo novší; Android 3.2 a novší; Mac OS 10.5 a vyšší;</p> <p>Techické špecifikácie</p> <p>1. Dĺžka kabeľa: 1,5 m</p> <p>2. Počet tlačidiel: 3</p> <p>3. Životnosť tlačidla myši: 3 milióny stlačení kľáv</p> <p>4. Rozlíšenie: 1200 DPI</p> <p>5. Rozmery produktu: 110 * 66 * 35 mm</p> <p>6. Hmotnosť produktu: 77 g</p> <p>7. Rozsah prevádzkovej teploty: 0 °C až 40 °C</p> <p>8. Okolní vlhkosť: 10 % - 85 %.</p> <p>Odstraňovanie problémů</p> <p>1. Ujistěte se, že je USB konektor produktu správně zapojen do USB portu počítače.</p> <p>2. Ujistěte se, že počítač splňuje minimální systémové požadavky.</p> <p>Pokud nemůžete problém vyřešit, zkuste najít řešení na webových stránkách společnosti Philips nebo u nejbližšího prodejce. Produkt nerozebírejte násilím.</p> <p>Pozorost</p> <p>1. Fotoelektrická technologie dokáže správně detekovat pohyb myši na většině povrchů. Nepoužívejte myš na žádném reflexním, průhledném nebo nerovném povrchu.</p> <p>2. K čištění produktu použijte suchý a měkký hadřík.</p> <p>3. Výrobek neskládejte ani neohýbajte.</p> <p>4. Produkt nerozebírejte násilím.</p> <p>5. Nesměřujte světlo ze spodní části myši do vašich očí.</p> <p>6. Chraňte před dažďem, sluncem nebo ohněm.</p> <p>7. Nesplachujte přímo vodou.</p>	<p>Brugermanual Dansk</p> <p>Funktionsoversigt</p> <p>1. Rullevhjul</p> <p>2. Venstre og højre knap</p> <p>3. Optisk sensor</p> <p>Forbindelsesvejledning</p> <p>Sæt USB-stikket i computerens USB-port.</p> <p>Emballageindhold</p> <p>1. Kabellet mus</p> <p>2. Brugermanual og vigtige oplysninger</p> <p>Systemkrav</p> <p>1. * USB-port</p> <p>2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 eller nyere; Android 3.2 og nyere; Mac OS 10.5 og nyere;</p> <p>Tekniske specifikationer</p> <p>1. Kabellængde: 1,5 m</p> <p>2. Antal knapper: 3</p> <p>3. Musknappers levetid: 3 millioner tastetryk</p> <p>4. Oplosning: 1200 DPI</p> <p>5. Produktdimension: 110 * 66 * 35mm</p> <p>6. Produktvægt: 77 g</p> <p>7. Driftstemperaturområde: 0 °C til 40 °C</p> <p>8. Driftfugtighedsområde: 10% - 85%.</p> <p>Driftsvejledning</p> <p>1. Udstil se, at USB-konektoren af produktet er sat korrekt i USB-porten på computeren.</p> <p>2. Udstil se, at computeren opfylder minimumssystemkravene.</p> <p>Hvis du ikke kan løse problemet, skal du prøve at finde løsningen fra Philips' websted eller nærmeste forhandler.</p> <p>Demontér ikke produktet med vold.</p> <p>Opmærksomhed</p> <p>1. Fotoelektrisk teknologi kan korrekt registrere musens bevægelse på de fleste overflader. Brug ikke musen på reflekterende, gennemsigtige eller ujævne overflader.</p> <p>2. Brug en tør og blød klud til at rengøre produktet.</p> <p>3. Produktet må ikke foldes eller bøjes.</p> <p>4. Demontér ikke produktet med magt.</p> <p>5. Ret ikke lyset fra bunden af musen til dine øjne.</p> <p>6. Kom ikke i regn eller i solen eller ilden.</p> <p>7. Skyll ikke direkte med vand.</p>	<p>Gebruikershandleiding Nederlands</p> <p>Functieoverzicht</p> <p>1. Scrollwiel</p> <p>2. Links en rechts knoppen</p> <p>3. Optische sensor</p> <p>Verbindingsgids</p> <p>Steek de USB-connector in de USB-poort van de computer.</p> <p>Inhoud verpakking</p> <p>1. Bedrade muis</p> <p>2. Gebruikershandleiding en belangrijke informatie</p> <p>Systeemvereiste</p> <p>1. * USB-poort</p> <p>2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 of hoger; Android 3.2 en hoger; Mac OS 10.5 en hoger;</p> <p>Technische specificaties</p> <p>1. Kabellengte: 1,5 m</p> <p>2. Aantal knoppen: 3</p> <p>3. Productafmeting: 110 * 66 * 35 mm</p> <p>4. Gewicht van het product: 77 g</p> <p>5. Temperatuurbereik tijdens gebruik: 0 °C tot 40 °C</p> <p>6. Vochtigheidsbereik tijdens gebruik: 10% - 85%.</p> <p>Probleemoplossing</p> <p>1. Zorg ervoor dat de USB-connector van het product correct is aangesloten op de USB-poort van de computer.</p> <p>2. Zorg ervoor dat de computer voldoet aan de minimale systeemvereiste.</p> <p>Als u het probleem niet kunt oplossen, probeer dan de oplossing te vinden op de Philips-website of de dichtstbijzijnde winkel. Demonteer het product niet met geweld.</p> <p>Aandacht</p> <p>1. Foto-elektrische technologie kan de beweging van de muis op de meeste oppervlakken correct detecteren.</p> <p>2. Gebruik de muis niet op reflecterende, transparante of oneffen oppervlakken.</p> <p>3. Gebruik een droge en zachte doek om het product te reinigen.</p> <p>4. Voer uw vuil het product niet.</p> <p>5. Demonteer het product niet met geweld.</p> <p>6. Richt het licht van de onderkant van de muis niet op uw ogen.</p> <p>7. Kom niet in de regen, in de zon of in vuur.</p> <p>8. Spel niet direct met vand.</p>	<p>Käyttöohje Suomi</p> <p>Toimintojen yleiskatsaus</p> <p>1. Vierityspöytä</p> <p>2. Vasen ja oikea painike</p> <p>3. Optinen sensore</p> <p>Yhteystieto</p> <p>Kytke USB-litín tietokoneen USB-porttiin.</p> <p>Pakkaus sisältö</p> <p>1. Langallinen hiiri</p> <p>2. Käyttöohje ja tärkeät tiedot</p> <p>Järjestelmävaatimus</p> <p>1. * USB-portti</p> <p>2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 tai uudempi; Android 3.2 tai uudempi; Mac OS 10.5 ja uudempi;</p> <p>Tekniset tiedot</p> <p>1. Kaapelin pituus: 1,5 m</p> <p>2. Painikkeiden lukumäärä: 3</p> <p>3. Hiiren painikkeiden käyttöikä: 3 miljoonaa näppäinpainallusta</p> <p>4. Resoluutio: 1200 DPI</p> <p>5. Tuotteen mitat: 110 * 66 * 35 mm</p> <p>6. Tuotteen paino: 77g</p> <p>7. Käyttölämpötila-alue: 0 °C - 40 °C</p> <p>8. Käyttökohtausalue: 10% - 85%.</p> <p>Ongelmien ratkaisu</p> <p>1. Varmista, että tuotteen USB-litín on kytketty oikein tietokoneen USB-porttiin.</p> <p>2. Varmista, että tietokone täyttää järjestelmän vaatimukset.</p> <p>Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa, yritä löytää ratkaisu Philipsin verkkosivustolta tai lähimmältä jällemyyjältä.</p> <p>Älä pura tuotetta voimalla.</p> <p>Huomio</p> <p>1. Valoelektrinen teknologia tunnistaa hiiren liikkeen oikein useimmilla pinnilla. Älä käytä hiirtä heijastavilla, läpinäkyvillä tai epätasaisilla pinoilla.</p> <p>2. Käytä puhdasta, kosteuttamatonta kiviä ja pehmeää liinaa.</p> <p>3. Älä taita tai taivuta tuotetta.</p> <p>4. Älä pura tuotetta voimalla.</p> <p>5. Älä suuntaa valoa silmiäsi tai alaosasta silmiin.</p> <p>6. Älä mene sateeseen, aurinkoon tai tuleen.</p> <p>7. Älä huuhdtele suoraan vedellä.</p>	<p>Manuel utilisateur Français</p> <p>Aspect des fonctions</p> <p>1. Roue de la souris</p> <p>2. Boutons gauche et droit</p> <p>3. Capteur optique</p> <p>Guide de connexion</p> <p> Branchez le connecteur USB sur le port USB de l'ordinateur.</p> <p>Contenu de l'emballage</p> <p>1. Souris filaire</p> <p>2. Manuel d'utilisation et informations importantes</p> <p>Exigence du système</p> <p>1. * port USB</p> <p>2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 ou version ultérieure; Android 3.2 et supérieur; Mac OS 10.5 ou version ultérieure;</p> <p>Spécifications techniques</p> <p>1. Longueur du câble: 1,5 m</p> <p>2. Nombre de boutons: 3</p> <p>3. Durée de vie des boutons de la souris: 3 millions de frappes</p> <p>4. Résolution: 1200 DPI</p> <p>5. Dimension du produit: 110 * 66 * 35mm</p> <p>6. Poids du produit: 77g</p> <p>7. Plage de température de service: 0 °C à 40 °C</p> <p>8. Plage d'humidité de service: 10 % à 85 %.</p> <p>Dépannage</p> <p>1. Assurez-vous que le connecteur USB du produit est correctement branché sur le port USB de l'ordinateur.</p> <p>2. Assurez-vous que l'ordinateur répond à la configuration système minimale requise.</p> <p>Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, essayez de trouver la solution sur le site Web de Philips ou le revendeur le plus proche. Veuillez ne pas démonter le produit de force.</p> <p>Attention</p> <p>1. La technologie photoélectrique peut détecter correctement le mouvement de la souris sur la plupart des surfaces. N'utilisez pas la souris sur des surfaces réfléchissantes, transparentes ou inégales.</p> <p>2. Utilisez un chiffon sec et doux pour nettoyer le produit.</p> <p>3. Ne pliez et ne ne pliez pas le produit.</p> <p>4. Ne démontez pas le produit de force.</p> <p>5. Ne dirigez pas la lumière du bas de la souris vers vos yeux.</p> <p>6. Ne vous mettez pas au pluie, au soleil ou au feu.</p> <p>7. Ne pas rincer directement avec de l'eau.</p>
<p>Benutzerhandbuch Deutsch</p> <p>Funktionsübersicht</p> <p>1. Scrollrad</p> <p>2. Linke und rechte Taste</p> <p>3. Optischer Sensor</p> <p>Verbindungsanleitung</p> <p>Stecken Sie den USB-Stecker in den USB-Port des Computers.</p> <p>Verpackungsinhalt</p> <p>1. Kabelgebundene Maus</p> <p>2. Benutzerhandbuch und wichtige Informationen</p> <p>System-Anforderungen</p> <p>1. * USB-Anschluss</p> <p>2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 oder höher; Android 3.2 und höher; Mac OS 10.5 und höher;</p> <p>Technische Spezifikationen</p> <p>1. Kabellänge: 1,5 m</p> <p>2. Anzahl der Tasten: 3</p> <p>3. Lebensdauer der Maustasten: 3 Millionen Tastenanschläge</p> <p>4. Auflösung: 1200 DPI</p> <p>5. Produktabmessung: 110 * 66 * 35 mm</p> <p>6. Produktgewicht: 77 g</p> <p>7. Betriebstemperaturbereich: 0 °C bis 40 °C</p> <p>8. Betriebfeuchtigkeitbereich: 10 % - 85 %.</p> <p>Fehlerbehebung</p> <p>1. Stellen Sie sicher, dass der USB-Anschluss des Produkts korrekt an den USB-Anschluss des Computers angeschlossen ist.</p> <p>2. Stellen Sie sicher, dass der Computer die Mindestsystemanforderungen erfüllt.</p> <p>Wenn Sie das Problem nicht lösen können, versuchen Sie, die Lösung auf der Philips Website oder beim nächstgelegenen Händler zu finden. Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht mit Gewalt.</p> <p>3. Chraňte před dažďem, sluncem nebo ohněm.</p> <p>7. Nesplachujte přímo vodou.</p>	<p>Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά</p> <p>Λειτουργία λειτουργιών</p> <p>1. Γυροκόλλο</p> <p>2. Αριστερά και δεξιά κουμπιά</p> <p>3. Οπτικός αισθητήρας</p> <p>Οδηγός σύνδεσης</p> <p>Συνδέστε το θύρα USB στη θύρα USB του υπολογιστή.</p> <p>Περιεχόμενα συσκευασίας</p> <p>1. Ενσύρματη ποντίκι</p> <p>2. Εγχειρίδιο χρήστη και σημαντικές πληροφορίες</p> <p>Απαιτήσεις συστήματος</p> <p>1. * Θύρα USB</p> <p>2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 ή μεταγενέστερη έκδοση; Android 3.2 και μεταγενέστερη έκδοση; Mac OS 10.5 και άνω.</p> <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά</p> <p>1. Μήκος καλωδίου: 1,5 m</p> <p>2. Αριθμός κουμπιών: 3</p> <p>3. Διάρκεια κομπιών ποντικίου: 3 εκατομμύρια πληκτρολογήσεις</p> <p>4. Ανάλυση: 1200 DPI</p> <p>5. Διάσταση προϊόντος: 110 * 66 * 35mm</p> <p>6. Βάρος προϊόντος: 77g</p> <p>7. Έκρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 0 °C έως 40 °C</p> <p>8. Βαθμότητα υγρασίας λειτουργίας: 10% - 85%.</p> <p>Αντιμέτωπη προβλήματα</p> <p>1. Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή USB του προϊόντος έχει σωστά συνδεθεί στον υπολογιστή.</p> <p>2. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος.</p> <p>Εάν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα, προσπαθήστε να βρείτε τη λύση από τον ιστότοπο της Philips ή από τον πλησιέστερο καταστήματ ή τον rivenditore più prossimo. Non smontare o prodotto a forza.</p> <p>Προσοχή</p> <p>1. Η φωτοηλεκτρική τεχνολογία μπορεί να αναγνωρίσει σωστά την κίνηση του ποντικίου σε περισσότερες επιφάνειες. Μην χρησιμοποιείτε το ποντίκι σε ανακλαστικές, διαφανείς ή ανώμαλες επιφάνειες.</p> <p>2. Χρησιμοποιείτε στεγνό και μαλακό πανί για να καθαρίσετε το προϊόν.</p> <p>3. Μην δαγκώνετε ή λυγίζετε το προϊόν.</p> <p>4. Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν με βίαια.</p> <p>5. Μην κτευθείτε το φως από το κάτω μέρος της μύτης.</p> <p>6. Μην μπαίτε στη βροχή ή στον ήλιο ή στη φούρα.</p> <p>7. Μην ξεπλύνετε απευθείας με νερό.</p>	<p>Felhasználói kézikönyv Magyar</p> <p>Funkció áttekintés</p> <p>1. Görgőkerek</p> <p>2. Bal és jobb gomb</p> <p>3. Optikai érzékelő</p> <p>Csatlakozási útmutató</p> <p>Csatlakoztassa az USB-csatlakozót a számítógép USB-portjához.</p> <p>A csomagolás tartalma</p> <p>1. Vezetékes egér</p> <p>Rendszerkövetelmény</p> <p>1. * USB port</p> <p>2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 vagy újabb; Android 3.2-es újabb; Mac OS 10.5 és újabb;</p> <p>Műszaki adatok</p> <p>1. Kabellossz: 1,5 m</p> <p>2. Gombok száma: 3</p> <p>3. Egérgombok élettartama: 3 millió billentyűleütés</p> <p>4. Felbontás: 1200 DPI</p> <p>5. A termék mérete: 110 * 66 * 35 mm</p> <p>6. A termék súlya: 77g</p> <p>7. Üzemi hőmérséklet-tartomány: 0 °C-40 °C</p> <p>8. Üzemi páratartalom: 10%–85%.</p> <p>Hibaelhárítás</p> <p>1. Ellenőrizze, hogy a termék USB-csatlakozója megfelelően csatlakozik-e a számítógép USB-portjához.</p> <p>2. Ellenőrizze, hogy a számítógép megfelel-e a rendszer minimális követelményeinek.</p> <p>Ha nem tudja megoldani a problémát, kérjük, próbálja meg a megoldást a Philips honlapján vagy a legközelebbi kereskedőnél. Kérjük, ne bontsa szét erőszakkal a terméket.</p> <p>Figyelem</p> <p>1. A fotoelektronikus technológia heylesen érzékeli az egér mozgását a legtöbb felületen. Ne használja az egéret tükröződő, átlátszó vagy egyenetlen felületeken.</p> <p>2. Kérjük, száraz és puha ruhával tisztítsa meg a terméket.</p> <p>3. Ne hajtsa össze vagy hajlítja meg a terméket.</p> <p>4. Ne irányítsa a fényt az egér aljáról a szemére.</p> <p>5. Ne kerüljön esőbe, napfény vagy tűzbe.</p> <p>6. Ne irányítsa a fényt a szemére.</p> <p>7. Ne lépjen be a csapadék, a szél vagy a tűzbe.</p> <p>8. Ne próbálja lekövetlenül vizet.</p>	<p>Manuale utente Italiano</p> <p>Panoramica delle funzioni</p> <p>1. Rotella di scorrimento</p> <p>2. Pulsanti sinistro e destro</p> <p>3. Sensore ottico</p> <p>Guida alla connessione</p> <p>Collegate il connettore USB alla porta USB del computer.</p> <p>Contenuto della confezione</p> <p>1. Mouse cablato</p> <p>2. Manuale dell'utente e informazioni importanti</p> <p>Requisiti del sistema</p> <p>1. * port USB</p> <p>2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 o versioni successive; Android 3.2 e versioni successive; Mac OS 10.5 e versioni successive;</p> <p>Specificazioni tecniche</p> <p>1. Lunghezza del cavo: 1,5 m</p> <p>2. Numero di pulsanti: 3</p> <p>3. Durata dei pulsanti del mouse: 3 milioni di battute</p> <p>4. Risoluzione: 1200 DPI</p> <p>5. Dimensioni del prodotto: 110 * 66 * 35 mm</p> <p>6. Peso del prodotto: 77 g</p> <p>7. Intervallo di temperatura d'esercizio: da 0°C a 40°C</p> <p>8. Ampiezza dell'umidità di servizio: 10% - 85%.</p> <p>Risoluzione dei problemi</p> <p>1. Assicurarsi che il connettore USB del prodotto sia stato collegato correttamente alla porta USB del computer.</p> <p>2. Verificare che il computer soddisfi i requisiti minimi di sistema.</p> <p>Se non riesci a risolvere il problema, prova a trovare la soluzione dal sito Web Philips o dal rivenditore più vicino.</p> <p>3. Chraňte před dažďem, sluncem nebo ohněm.</p> <p>7. Nesplachujte přímo vodou.</p>	<p>Bruckerhandbók Norsk</p> <p>Funksjonsoversikt</p> <p>1. Rullevhjul</p> <p>2. Venstre og høyre knapp</p> <p>3. Optisk sensor</p> <p>Tilkoblingsguide</p> <p>Koble USB-kontakten til datamaskinens USB-port.</p> <p>Emballingsinnhold</p> <p>1. Kabellet mus</p> <p>2. Brukerhandbók og viktig informasjon</p> <p>Systemkrav</p> <p>1. * USB-port</p> <p>2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 eller nyere; Android 3.2 og nyere; Mac OS 10.5 og nyere;</p> <p>Tekniske spesifikasjoner</p> <p>1. Kabellengde: 1,5 m</p> <p>2. Antall knapper: 3</p> <p>3. Musknappers levetid: 3 millioner tastetrykk</p> <p>4. Oppløsning: 1200 DPI</p> <p>5. Produktdimension: 110 * 66 * 35mm</p> <p>6. Produktvekt: 77 g</p> <p>7. Driftstemperaturområde: 0 °C til 40 °C</p> <p>8. Driftfuktighetsområde: 10 % - 85 %.</p> <p>Føring</p> <p>1. Forsikre deg om at USB-kontakten til produktet er riktig koblet til USB-porten på datamaskinen.</p> <p>2. Forsikre deg om at datamaskinen oppfyller minimumskravet til systemet.</p> <p>Hvis du ikke kan løse problemet, kan du prøve å finne løsningen fra Philips' nettstedet eller nærmeste forhandler. Ikke demonter produktet med makt.</p> <p>Merking</p> <p>1. Fotoelektrisk teknologi kan korrekt oppdage musebevegelser på de fleste overflater. Ikke bruk musen på reflekterende, gjennomsiktige eller ujævne overflater.</p> <p>2. Bruk en tør og myk klut til å rengjøre produktet.</p> <p>3. Ikke brett eller bøy produktet.</p> <p>4. Ikke demonter produktet med makt.</p> <p>5. Ikke rett lyset fra bunden av musen til øynene dine.</p> <p>6. Ikke kom i regn eller i solen eller ilden.</p> <p>7. Ikke skylle direkte med vann.</p>
<p>Instrukcja obsługi Polski</p> <p>Przebieg funkcji</p> <p>1. Kółko przemieszania</p> <p>2. Lewy i prawy przycisk</p> <p>3. Sensor optyczny</p> <p>Przewodny połączenie</p> <p>Podłącz złącze USB do portu USB komputera.</p> <p>Zawartość opakowania</p> <p>1. Mycz przewodowa</p> <p>2. Instrukcja obsługi i ważne informacje</p> <p>System wymagania</p> <p>1. * port USB</p> <p>2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 lub nowszy; Android 3.2 i nowszy; Mac OS 10.5 i nowszy;</p> <p>Specyfikacja techniczna</p> <p>1. Długość kabla: 1,5 m</p> <p>2. Liczba przycisków: 3</p> <p>3. Żywotność przycisków myszy: 3 miliony nacisknięć klawiszy</p> <p>4. Rozdzielczość: 1200 DPI</p> <p>5. Wymiar produktu: 110 * 66 * 35 mm</p> <p>6. Waga produktu: 77g</p> <p>7. Zakres temperatury pracy: 0°C do 40°C</p> <p>8. Zakres wilgotności roboczej: 10% - 85%.</p> <p>Rozwiązywanie problemów</p> <p>1. Upewnij się, że złącze USB produktu zostało prawidłowo podłączone do portu USB komputera.</p> <p>2. Upewnij się, że komputer spełnia minimalne wymagania systemowe.</p> <p>Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, spróbuj znaleźć rozwiązanie w witrynie internetowej firmy Philips lub w najbliższym sklepie. Prosimy nie demontować produktu na siłę.</p> <p>Uwaga</p> <p>1. Technologia fotoelektryczna może prawidłowo wykrywać ruch myszy na większości powierzchni. Nie używaj myszy na odblokowanych, przezroczystych lub nierównych powierzchniach.</p> <p>2. Do czyszczenia produktu używaj suchej i miękkiej szmatki.</p> <p>3. Nie należy demontować produktu na siłę.</p> <p>4. Nie kieruj światłem z dołu myszy na oczy.</p> <p>6. Nie wystawiaj na deszcz, słońce ani ogień.</p> <p>7. Nie splukuj bezpośrednio wodą.</p>	<p>Manual do usuário Português</p> <p>Visão geral da função</p> <p>1. Roda de rolagem</p> <p>2. Botões esquerdo e direito</p> <p>3. Sensor óptico</p> <p>Guia de Conexão</p> <p>Conecte o conector USB à porta USB do computador.</p> <p>Conteúdo da embalagem</p> <p>1. Mouse com fio</p> <p>2. Manual do usuário e informações importantes</p> <p>Requisitos do sistema</p> <p>1. * porta USB</p> <p>2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 ou posterior; Android 3.2 e superior; Mac OS 10.5 e superior;</p> <p>Especificações técnicas</p> <p>1. Comprimento do cabo: 1,5 m</p> <p>2. Número de botões: 3</p> <p>3. Vida útil dos botões do mouse: 3 milhões de pressionamentos de tecla</p> <p>4. Resolução: 1200 DPI</p> <p>5. Dimensão do produto: 110 * 66 * 35 mm</p> <p>6. Peso do produto: 77g</p> <p>7. Faixa de temperatura de operação: 0 °C a 40 °C</p> <p>8. Faixa de umidade operacional: 10% - 85%.</p> <p>Resolução de problemas</p> <p>1. Certifique-se de que o conector USB do produto tenha sido conectado corretamente à porta USB do computador.</p> <p>2. Certifique-se de que o computador atenda aos requisitos mínimos do sistema.</p> <p>Se não conseguir resolver o problema, tente encontrar a solução no site da Philips ou no revendedor mais próximo. Não desmonte o produto a força.</p> <p>Atenção</p> <p>1. A tecnologia fotoeletrica pode detectar corretamente o movimento do mouse na maioria das superfícies. Não use o mouse em superfícies reflexivas, transparentes ou irregulares.</p> <p>2. Use um pano seco e macio para limpar o produto.</p> <p>3. Não dobre nem dobre o produto.</p> <p>4. Não desmonte o produto com força.</p> <p>5. Não direcione a luz da parte inferior do mouse para os olhos.</p> <p>6. Não fique na chuva, no sol ou no fogo.</p> <p>7. Não lave diretamente com água.</p>	<p>Manual de utilizare Română</p> <p>Prezentare generală a funcției</p> <p>1. Rotită de derulare</p> <p>2. Butoane stângă și dreapta</p> <p>3. Senzor optic</p> <p>Guid de conexiune</p> <p>Conectați conectorul USB la portul USB al computerului.</p> <p>Conținutul ambalajului</p> <p>1. Mouse cu fir</p> <p>2. Manual de utilizare și informații importante</p> <p>Cerințe de sistem</p> <p>1. * port USB</p> <p>2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 sau o versiune ulterioară; Android 3.2 și versiuni ulterioare; Mac OS 10.5 și versiuni ulterioare;</p> <p>Specificații tehnice</p> <p>1. Lungime cablu: 1,5 m</p> <p>2. Număr de butoane: 3</p> <p>3. Durata de viață a butoanelor mouse-ului: 3 milioane de apăsanări de taste</p> <p>4. Rezoluție: 1200 DPI</p> <p>5. Dimensiunea produsului: 110 * 66 * 35 mm</p> <p>6. Greutate produsului: 77g</p> <p>7. Interval de temperaturi de funcționare: 0°C până la 40°C</p> <p>8. Interval al umidității de funcționare: 10% - 85%.</p> <p>Dezapezire</p> <p>1. Asigurați-vă că conectorul USB al produsului a fost conectat corect la portul USB al computerului.</p> <p>2. Asigurați-vă că computerul îndeplinește cerințele minime de sistem.</p> <p>Facă să găsiți soluția de pe site-ul Philips sau cel mai apropiat distribuitor. Vă rugăm să nu demontați produsul cu forță.</p> <p>Atenție</p> <p>1. Tehnologia fotoelectrică poate detecta corect mișcarea mouse-ului pe majoritatea suprafețelor. Nu utilizați mouse-ul pe suprafețe reflectante, transparente sau neegale.</p> <p>2. Folosiți o țesătură uscată și moale și să ștergeți produsul cu ea.</p> <p>3. Nu îndoaiați și nu îndoaiați produsul.</p> <p>4. Nu direcționați lumina din partea inferioară a mouse-ului în ochii.</p> <p>5. Nu intrați în ploaie, în soare sau în foc.</p> <p>7. Nu spălați direct cu apă.</p>		