


BDL9870EU
V2.00

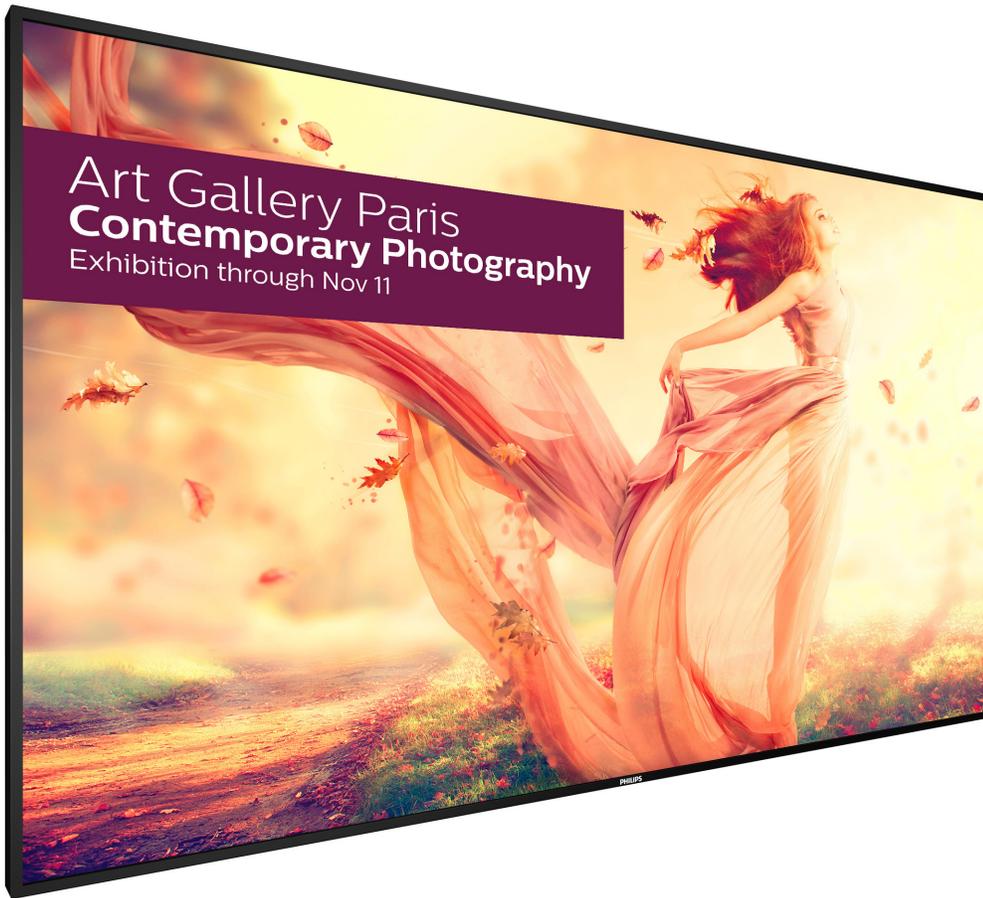

www.philips.com/welcome

Manual del usuario (español)

PHILIPS

SignageSolutions

Instrucciones de seguridad

Precauciones de seguridad y mantenimiento



ADVERTENCIA: El uso de controles, ajustes o procedimientos distintos a los descritos en esta documentación puede dar lugar a riesgos de descarga eléctrica y otros peligros de carácter eléctrico y/o mecánico.

Lea y siga estas instrucciones al conectar y usar la pantalla:

Condiciones de uso:

- Mantenga la pantalla alejada de la luz solar directa y de estufas o de cualquier otra fuente de calor.
- Aleje los objetos que pudieran penetrar a través de los orificios de ventilación o impedir la correcta refrigeración de los componentes electrónicos de la pantalla.
- No obstruya los orificios de ventilación de la carcasa.
- Cuando busque una ubicación para la pantalla, asegúrese de que puede acceder fácilmente al cable de alimentación y la toma de corriente.
- Si apaga la pantalla desconectando el cable de alimentación, espere 6 segundos antes de volver a conectar dicho cable para que la pantalla funcione con normalidad.
- Asegúrese de utilizar siempre el cable de alimentación aprobado y proporcionado por Philips. Si no dispone de él, póngase en contacto con su centro de asistencia local.
- No someta la pantalla a vibraciones intensas ni impactos fuertes durante su funcionamiento.
- Evite que la pantalla sufra golpes o caídas durante su funcionamiento o transporte.

Mantenimiento:

- Con objeto de proteger la pantalla de posibles daños, no ejerza excesiva fuerza sobre el panel LCD. Cuando traslade la pantalla, sosténgala por la carcasa para levantarla; no coloque las manos o los dedos sobre el panel LCD.
- Desenchufe la pantalla si no la va a utilizar durante un prolongado período de tiempo.
- Desenchufe la pantalla si necesita limpiarla con un paño ligeramente humedecido. Puede limpiar la pantalla empleando un paño seco con el monitor apagado. No utilice nunca disolventes orgánicos (como alcohol), ni líquidos que contengan amoníaco para limpiar la pantalla.
- A fin de evitar riesgos de descarga eléctrica o daños irreparables en la pantalla, no la exponga al polvo, la lluvia, el agua o los ambientes excesivamente húmedos.
- Si la pantalla se moja, séquela con un paño lo antes posible.
- Si penetra agua o alguna otra sustancia líquida en el interior de la pantalla, apáguela de inmediato y desconecte el cable de alimentación. Limpie el agua o la sustancia y envíe la pantalla a un centro de asistencia técnica.
- No almacene ni utilice la pantalla en lugares sometidos a niveles excesivos de calor, frío o luz solar directa.
- Si desea disfrutar sin limitaciones de las prestaciones de la pantalla y prolongar su vida útil tanto como sea posible. Recomendamos utilizar la pantalla en un entorno que se ajuste a los siguientes márgenes de temperatura y humedad:
 - Temperatura: 0 - 40 °C (32 - 104 °F)
 - Humedad: 20 - 80% HR

IMPORTANTE: Active siempre un salvapantallas móvil si deja la pantalla sin atención. Active siempre una aplicación que actualice la pantalla periódicamente si la pantalla se destina a la presentación permanente de contenido estático. La visualización ininterrumpida de imágenes fijas o estáticas durante un período prolongado de tiempo puede provocar que la imagen se "queme", provocando así la aparición de una "imagen residual" o "imagen fantasma" en la pantalla. Este es un fenómeno conocido en el entorno que rodea a las tecnologías de fabricación de paneles LCD. En la mayoría de los casos, la imagen "quemada", "residual" o "fantasma" desaparece gradualmente al cabo de un tiempo tras apagar el equipo.

ADVERTENCIA: Si la aparición de una imagen "quemada", "residual" o "fantasma" es muy pronunciada, no es probable que los síntomas desaparezcan; este efecto no tiene reparación. Esto tampoco está cubierto por los términos de la garantía.

Asistencia técnica:

- Solamente el personal técnico cualificado debe abrir la tapa.
- Si existe alguna necesidad de reparación o integración, póngase en contacto con el centro de atención al cliente local.
- No deje la pantalla bajo la luz solar directa.



Si la pantalla no funciona de forma normal, después de haber seguido las instrucciones detalladas en este documento, póngase en contacto con un técnico o con el centro de atención al cliente local.

Lea y siga estas instrucciones al conectar y usar la pantalla:



- Desenchufe la pantalla si no la va a utilizar durante un prolongado período de tiempo.
- Desenchufe la pantalla si necesita limpiarla con un paño ligeramente humedecido. La pantalla se puede limpiar con un paño seco cuando esté apagada. Sin embargo, nunca utilice alcohol, disolventes o líquidos que contengan amoníaco.
- Consulte a un técnico profesional si la pantalla no funciona con normalidad después de haber seguido las instrucciones de este manual.
- Solamente el personal técnico cualificado debe abrir la tapa.
- Mantenga la pantalla alejada de la luz solar directa y de estufas o de cualquier otra fuente de calor.
- Quite cualquier objeto que se pueda caer en las aberturas de ventilación o que pueda impedir la refrigeración adecuada de los componentes electrónicos de la pantalla.
- No obstruya los orificios de ventilación de la carcasa.
- Mantenga la pantalla seca. Para evitar descargas eléctricas, no la exponga a la lluvia o a una humedad excesiva.
- Si apaga la pantalla y desconecta el cable de alimentación o el del adaptador DC, espere 6 segundos antes de volver a conectar el cable de alimentación o cable de alimentación de CA para el funcionamiento normal.
- Para evitar el riesgo de descargas o daños irreparables en la unidad, no exponga la pantalla a la lluvia o a una humedad excesiva.
- Cuando busque una ubicación para la pantalla, asegúrese de que puede acceder fácilmente al cable de alimentación y la toma de corriente.
- **IMPORTANTE:** active siempre un programa de protección de pantalla durante su funcionamiento. Si una imagen estática de alto contraste permanece en la pantalla durante un prolongado período de tiempo, puede dejar una 'imagen residual' o 'imagen fantasma' en dicha pantalla. Este fenómeno perfectamente conocido está causado por las deficiencias inherentes a la tecnología LCD. En la mayoría de los casos, la imagen residual desaparecerá gradualmente con el paso del tiempo después de desconectar la alimentación. Ha de saber que el síntoma de imagen residual no se puede reparar y no está cubierto por la garantía.

Declaración de Conformidad de Compatibilidad Electromagnética

Este dispositivo cumple los requisitos establecidos en la Directiva del Consejo sobre la Aproximación de las Leyes de los Estados miembros en relación con la Compatibilidad Electromagnética (2014/30/EU), la Directiva de Baja Tensión (2014/35/EU) y la Directiva de Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS) (2011/65/EU).

Este producto se ha sometido a pruebas y se determinó que cumple con los estándares armonizados para equipo de tecnología de la información. Estos estándares armonizados están publicados en las Directivas del Boletín Oficial de la Unión Europea.

Advertencia:

Este equipo cumple con los requisitos Clase "A" de EN55032/CISPR 32. En un entorno residencial, este equipo podría provocar interferencias radiales.

Aviso de la Comisión federal de comunicaciones (FCC, Federal Communications Commission) (solamente para EE.UU.)



NOTA: Este equipo se ha probado y se ha demostrado que cumple los límites de un dispositivo digital de Clase A, de acuerdo con el Apartado 15 de la normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales cuando el equipo se utilice en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Es probable que el funcionamiento de este equipo en una zona residencial cause interferencias perjudiciales, en cuyo caso será necesario que el usuario corrija las interferencias a sus expensas.



Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de su cumplimiento anularán la autorización del usuario para trabajar con el equipo.

Utilice solamente un cable apantallado RF suministrado con la pantalla cuando la conecte a un equipo informático.

Para evitar daños que podrían provocar incendios o descargas eléctricas, no exponga este aparato a la lluvia o a una humedad excesiva.

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que provoquen un funcionamiento no deseado.

Aviso del Centro polaco para pruebas y certificaciones

El equipo debe consumir energía de una toma de corriente eléctrica con un circuito de protección incorporado (una toma de tres puntas). Todos los equipos conectados conjuntamente (PC, pantalla, impresora, etc.) deben tener la misma fuente de alimentación.

Los conductores de fases de la instalación eléctrica de la habitación deben tener un dispositivo de protección de reserva contra cortocircuitos del tipo de un fusible, cuyo valor nominal no supere 16 amperios (A).

Para desconectar completamente el equipo, el cable de alimentación debe estar desenchufado de la toma de corriente eléctrica, que se debe encontrar cerca del equipo y se debe poder acceder a él fácilmente.

Una marca de protección "B" confirma que el equipo cumple los requisitos de uso de protección de las normas PN-93/T-42107 y PN-89/E-06251.

Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kolkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkownika zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.


Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kolka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezzakłóceńowego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nic nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nadeptywać lub potykać się o nie.
- Nie należy rozlewać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wpychać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia luźnych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

Campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos ("EMF, Electric, Magnetic and Electromagnetic")

1. Fabricamos y vendemos muchos productos para consumidores que, como cualquier aparato electrónico, suelen tener la capacidad de emitir y recibir señales electromagnéticas.
2. Uno de nuestros principios comerciales fundamentales es tomar todas las medidas de salud y seguridad necesarias en nuestros productos para cumplir todos los requisitos legales vigentes así como los estándares EMF aplicables en el momento de fabricar los productos.
3. Nuestro compromiso es desarrollar, fabricar y comercializar productos que no causen efectos perjudiciales para la salud.
4. Confirmamos que si estos productos se manejan correctamente para el uso para el que se han diseñado, su uso resultará seguro según las pruebas científicas existentes en la actualidad.
5. Jugamos un papel activo en el desarrollo de estándares EMF y de seguridad internacionales, lo que nos permite anticipar más avances en estandarización para integrarlos anticipadamente en los productos.

Información para Reino Unido solamente

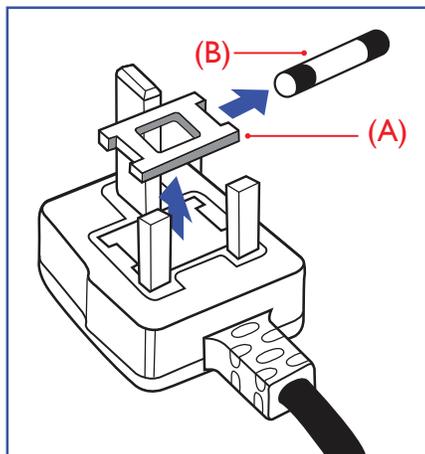

ADVERTENCIA - ESTE APARATO ELÉCTRICO DEBE ESTAR CONECTADO A TIERRA.

Importante:


Este aparato se suministra con un enchufe de 13 A amoldado. Para cambiar el fusible de este tipo de enchufe, proceda de la siguiente manera:

1. Quite la tapa del fusible y el propio fusible.
2. Coloque un nuevo fusible BS 1362 5A, A.S.T.A. o aprobado por BSI.
3. Vuelva a colocar la tapa del fusible.

Si el enchufe disponible no es adecuado para la toma de corriente eléctrica, debe cortarlo y colocar un enchufe de 3 clavijas adecuado en su lugar.

Si el enchufe de alimentación principal tiene un fusible, debe tener un valor de 5 A. Si utiliza un enchufe sin fusible, el fusible de la placa de distribución no debe ser tener un valor superior a 5 A.

NOTA: El enchufe cortado se debe destruir para evitar riesgos de descargas eléctricas si se inserta en una toma de 13 A de cualquier otro lugar.

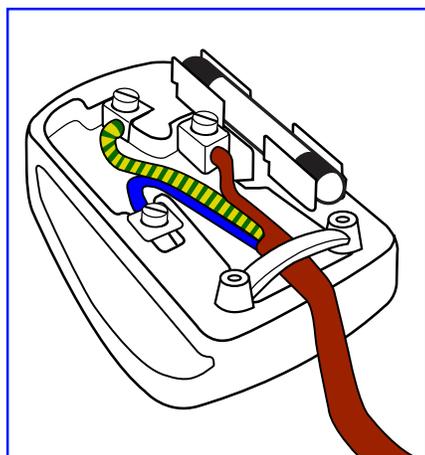

Cómo conectar un enchufe

Los cables del terminal de alimentación tienen distintos colores conforme al siguiente código:

AZUL - "NEUTRO" ("N")
 MARRÓN - "ACTIVO" ("L")
 VERDE Y AMARILLO - "TIERRA" ("E")

1. El cable de color VERDE y AMARILLO se debe conectar al terminal del enchufe marcado con la letra "E", con el símbolo de tierra o con los colores VERDE o VERDE y AMARILLO.
2. El cable de color AZUL se debe conectar al terminal marcado con la letra "N" o de color NEGRO.
3. El cable de color MARRÓN se debe conectar al terminal marcado con la letra "L" o de color ROJO.

Antes de volver a colocar la tapa del enchufe, asegúrese de que el agarre del cable sujeta la funda del mismo, no simplemente los tres hilos.

Información para Europa del Norte (países nórdicos)

Placering/Ventilation

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅ PLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGSFOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIESTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

中国大陆RoHS

电子电气产品有害物质限制使用标识要求 (中国RoHS法规标识要求) 产品中有害物质的名称及含量。

零部件名称		有害物质					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料外框		○	○	○	○	○	○
后壳		○	○	○	○	○	○
LCD panel	CCFL	×	×	○	○	○	○
	LED	×	○	○	○	○	○
电路板组件*		×	○	○	○	○	○
底座		○	○	○	○	○	○
电源线		×	○	○	○	○	○
其他线材		×	○	○	○	○	○
遥控器		×	○	○	○	○	○

*: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求。

上表中打“×”的部件中，应功能需要，部分有害物质含量超出GB/T 26572规定的限量要求，但是符合欧盟RoHS法规要求(属于豁免部分)。

备注：上表仅做为范例，实际标示时应依照各产品的实际部件及所含有害物质进行标示。



环保使用期限

此标识指期限(十年)，电子电气产品中含有的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子电气产品用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

警告

此为A级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料外框	○	○	○	○	○	○
後殼	○	○	○	○	○	○
液晶面板	—	○	○	○	○	○
電路板組件	—	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
電源線	—	○	○	○	○	○
其他線材	—	○	○	○	○	○
遙控器	—	○	○	○	○	○
備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

警語：使用過度恐傷害視力。

注意事項：

- (1) 使用30分鐘請休息10分鐘。
- (2) 未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

警告使用者：

此為甲類資訊技術設備，於居住環境中使用時，可能會造成射頻擾動，在此種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

Turkey RoHS:

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Ukraine RoHS:

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

Deshacerse del producto al final de su período de vida útil

Su nueva pantalla de información pública contiene materiales que se pueden reciclar y reutilizar. Las compañías especializadas pueden reciclar el producto para aumentar la cantidad de materia reutilizable y minimizar la cantidad de materia que necesita eliminarse.

Pregunte a su distribuidor de Philips para que le informe sobre las normativas locales relacionadas con el desecho de su pantalla antigua.

(Para clientes de Canadá y EE. UU.)

Este producto puede contener plomo y/o mercurio. Deséchelo conforme a las normativas locales, estatales y federales. Para obtener información adicional acerca del reciclaje, póngase en contacto con www.eia.org (Consumer Education Initiative, es decir, Iniciativa para la educación del consumidor)

Residuos de equipos eléctricos y electrónicos - WEEE

Aviso a los usuarios propietarios de casas particulares de la Unión Europea



Esta marca en el producto o en su empaquetado indica que, bajo la Directiva europea 2012/19/EU que rige los aparatos eléctricos y electrónicos, no puede deshacerse de este producto tirándolo a la basura doméstica. Debe encargarse de depositar este equipo en un punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos designado a tal efecto. Para determinar las ubicaciones en las que puede deshacerse de tales residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con la oficina gubernamental local, con la organización de residuos que se encarga de recoger la basura doméstica de su zona o con la tienda en la que compró el producto.

Nota para los usuarios de Estados Unidos:

Deshágase de ella conforme a las leyes locales, estatales y federales. Para obtener información sobre residuos o reciclaje, póngase en contacto con: www.mygreenelectronics.com o www.eiae.org.

Directivas para el fin del período de vida útil - Reciclaje



Su nueva pantalla de información pública contiene materiales que se pueden reciclar y reutilizar.

Deshágase de ella conforme a las leyes locales, estatales y federales.

Declaración de restricción de sustancias peligrosas (India)

Este producto cumple las reglas "Normas sobre residuos electrónicos (administración), 2016" CAPÍTULO V, regla 16, regla secundaria (1). En tanto que los equipos eléctricos y electrónicos nuevos y sus componentes, consumibles, piezas o recambios no contengan plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, bifenilos polibromados y éteres difenilicos polibromados con un valor de concentración superior al 0,1 % por peso en materiales homogéneos para plomo, mercurio, cromo hexavalente, éteres difenilicos polibromados y éteres difenilicos polibromados y al 0,01 % por peso en materiales homogéneos para cadmio, excepto lo establecido en el Programa 2 de la regla.

Declaración de residuos electrónicos para India



Este símbolo en el producto o su embalaje indica que no se debe desechar con el resto de residuos domésticos. Es responsabilidad del usuario deshacerse del equipo que desea desechar, entregándolo en un punto de recogida designado para el reciclaje de desechos de equipos eléctricos y electrónicos. La recogida y reciclaje por separado del equipo antiguo en el momento en el que se deshaga de él, ayudará a conservar los recursos naturales y a garantizar que se recicla de forma que proteja la salud humana y el medioambiente. Para obtener más información sobre los residuos electrónicos, visite <http://www.india.philips.com/about/sustainability/recycling/index.page>; para conocer dónde puede depositar los equipos usados para reciclaje en India comuníquese con los contactos que se proporcionan a continuación.

Número de asistencia técnica: 1800-425-6396 (lunes a sábado, e 09:00 a 17:30)

Centro de recopilación de residuos electrónicos centralizado

Dirección: TPV Technology India Private Limited, 59, Maheswari Nagar, 1st Main Road, Mahadevapura Post, Whitefield Road Bangalore, Karnataka, PIN: 560048, Teléfono: 080-3023-1000

Correo electrónico: india.callcentre@tpv-tech.com

Pilas



Para la Unión Europea: El contenedor con ruedas y tachado significa que las pilas usadas no se deben mezclar con la basura doméstica general. Existe un sistema de recolección independiente para las pilas usadas que permite el tratamiento y reciclaje adecuados conforme a la legislación vigente.

Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener detalles sobre los planes de recolección y reciclaje.

Para Suiza: Las pilas usadas se deben devolver al punto de venta.

Para otros países no pertenecientes a la Unión Europea: Póngase en contacto con la autoridad local para conocer el método correcto de desecho de las pilas usadas.

Conforme a la directiva 2006/66/CE de la Unión Europea, las pilas no se pueden desechar de forma incorrecta. Las pilas se deben separar para que las pueda recolectar la empresa de servicio local.



Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.

Information for EAC	
Month and year of manufacturing	please refer information in Rating label.
Name and location of manufacturer	ООО "Профтехника" Адрес: 3-й Проезд Марьиной рощи, 40/1 офис 1. Москва, 127018, Россия
Importer and information	Наименование организации: ООО "Профтехника" Адрес: 3-й Проезд Марьиной рощи, 40/1 офис 1. Москва, 127018, Россия Контактное лицо: Наталья Астафьева, +7 495 640 20 20 nat@profdisplays.ru

Índice

1. Desembalaje e instalación.....	1
1.1. Desembalaje.....	1
1.2. Contenido del paquete.....	1
1.3. Notas de instalación.....	1
1.4. Instalar el aparato en la pared.....	2
1.4.1. Rejilla VESA.....	2
1.5. Instalación en posición vertical.....	3
1.5.1. Cómo utilizar el posicionador del logotipo para la posición vertical.....	3
1.5.2. Cómo quitar el logotipo.....	3
2. Componentes y funciones.....	4
2.1. Panel de control.....	4
2.2. Terminales de entrada y salida.....	5
2.3. Mando a distancia.....	6
2.3.1. Funciones generales.....	6
2.3.2. Insertar las pilas en el mando a distancia.....	7
2.3.3. Usar el mando a distancia.....	7
2.3.4. Alcance de funcionamiento del mando a distancia.....	7
3. Conectar equipos externos.....	8
3.1. Conectar un equipo externo (DVD/VCR/VCD).....	8
3.1.1. Utilizar la entrada de vídeo COMPONENTES.....	8
3.1.2. Utilizar la entrada de fuente de vídeo.....	8
3.1.3. Utilizar la entrada de vídeo HDMI.....	8
3.2. Conectar su PC.....	9
3.2.1. Utilizar la entrada VGA.....	9
3.2.2. Utilizar la entrada DVI.....	9
3.2.3. Utilizar la entrada HDMI.....	9
3.2.4. Utilizar la entrada DisplayPort.....	10
3.3. Conectar equipos de audio.....	10
3.3.1. Conectar altavoces externos.....	10
3.3.2. Conectar un dispositivo de audio externo.....	10
3.4. Conectar varias pantallas en una configuración en cadena.....	11
3.4.1. Conexión del control de pantallas.....	11
3.4.2. Conexión del vídeo digital.....	11
3.5. Conexión de infrarrojos.....	11
3.6. Conexión Paso a través de infrarrojos.....	12
3.7. Conexión cableada a red.....	12
4. Funcionamiento.....	13
4.1. Ver la fuente de vídeo conectada.....	13
4.2. Reproducir archivos multimedia desde un dispositivo USB.....	13
4.3. Opciones de reproducción.....	13
4.3.1. Reproducir archivos de música.....	13
4.3.2. Reproducir archivos de película.....	13
4.3.3. Reproducir archivos de fotografía.....	13
4.4. Cómo utilizar el explorador Opera (HTML5).....	13
5. Menú OSD.....	15
5.1. Desplazamiento por el menú OSD.....	15
5.1.1. Desplazamiento por el menú OSD con el mando a distancia.....	15
5.1.2. Desplazamiento por el menú OSD con los botones de control de la pantalla.....	15
5.2. Descripción general del menú OSD.....	15
5.2.1. Menú Imagen.....	15
5.2.2. Menú en pantalla.....	16
5.2.3. Menú Audio.....	17
5.2.4. Menú PIP.....	17
5.2.5. Menú Configuración 1.....	18
5.2.6. Menú Configuración 2.....	19
5.2.7. Menú Opción avanzada.....	20
5.2.8. Menú Entrada.....	24
6. Compatibilidad con dispositivos USB.....	25
7. Modo de entrada.....	27
8. Política de píxeles defectuosos.....	28
8.1. Píxeles y subpíxeles.....	28
8.2. Tipos de defectos de píxel + definición de punto.....	28
8.3. Defectos de puntos brillantes.....	28
8.4. Defectos de puntos oscuros.....	29
8.5. Proximidad de defectos de píxel.....	29
8.6. Tolerancias de defectos de píxel.....	29
8.7. MURA.....	29
9. Limpieza y solución de problemas.....	30
9.1. Limpieza.....	30
9.2. Solucionar problemas.....	31
10. Especificaciones técnicas.....	32

1. Desembalaje e instalación



1.1. Desembalaje

- Este producto está empaquetado en una caja de cartón junto con sus accesorios estándar.
- Cualquier otro accesorio opcional se incluye en paquetes independientes.
- Debido al tamaño y peso de esta pantalla, es recomendable que la muevan dos personas.
- Después de abrir la caja de cartón, asegúrese de que el contenido se encuentra en buen estado y no falta nada.

1.2. Contenido del paquete

Compruebe que ha recibido los siguientes artículos con el contenido del paquete:

- Pantalla LCD
- Guía de inicio rápido
- Mando a distancia y pilas AAA
- Cable de alimentación
- Cable HDMI
- Cable RS232
- Cable de conexión en cadena de margarita RS232
- Cable de sensor IR
- Posicionador del logotipo y logotipo

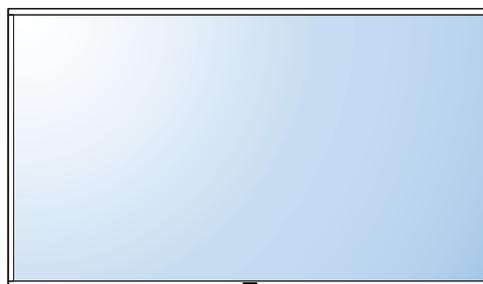

Guía de inicio rápido




Mando a distancia y pilas AAA



Posicionador del logotipo y logotipo


* El cable de alimentación suministrado varía en función del destino.




Cable de alimentación



Cable HDMI



Cable RS232



Cable de conexión en cadena de margarita RS232



Cable de sensor IR

* Diferencias según las regiones

El diseño de la pantalla y los accesorios pueden ser diferentes de los que se ilustran arriba.

NOTAS:


- Asegúrese de que, sea cual sea la región de uso, utilice un cable de alimentación conforme al voltaje de CA de la toma de corriente y que ha sido aprobado por las normativas de seguridad de un país concreto y cumple dichas normativas.
- Puede guardar la caja y el material de embalaje por sí tuviera que transportar la pantalla en otro momento.

1.3. Notas de instalación

- Debido al alto consumo de energía, utilice siempre el enchufe exclusivamente diseñado para este producto. Si necesita una línea de prolongación, consulte a su agente de servicio técnico.
- El producto se debe instalar en una superficie plana para evitar que se vuelque. Se debe mantener la distancia entre la parte posterior del producto y la pared para conseguir la ventilación adecuada. No instale el producto en la cocina, en el baño o en cualquier otro lugar en el que haya mucha humedad. Si lo hace, el período de vida útil de los componentes electrónicos puede reducirse.
- El producto solamente funcionará con normalidad a una altitud inferior a 3000 metros. En lugares cuya altitud sea superior a 3000 metros, se pueden experimentar algunas anomalías.

1.4. Instalar el aparato en la pared

Para instalar esta pantalla en la pared, debe adquirir el kit estándar para instalación en pared (disponible en cualquier tienda especializada). Es recomendable utilizar una interfaz de instalación que cumpla la normativa TUV-GS y/o el estándar UL1678 de Norteamérica.

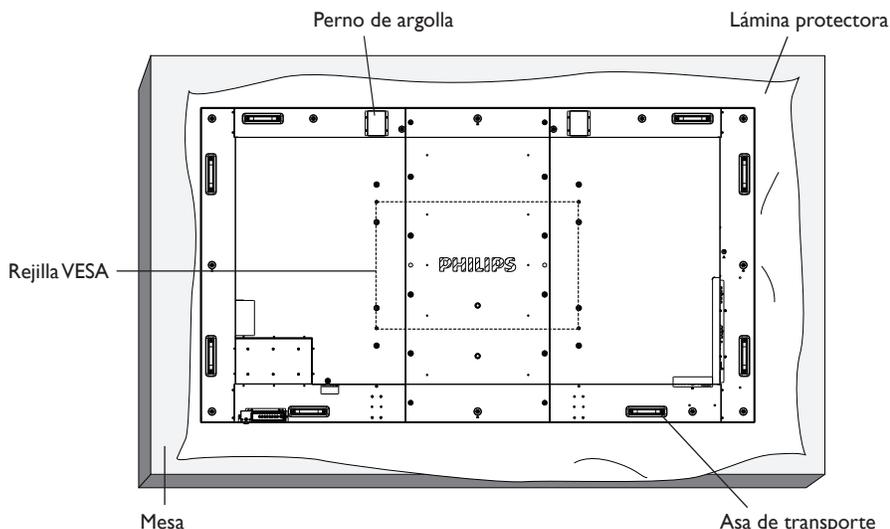

1. Extienda una lámina protectora sobre una mesa, por ejemplo la que envolvía a la pantalla en el paquete, debajo de la superficie de la pantalla de forma que esta no se arañe.
2. Asegúrese de que tiene todos los accesorios para instalar esta pantalla (soporte para pared, soporte para techo, pedestales para mesa, etc.).
3. Siga las instrucciones incluidas con el juego de instalación en pared. Si no sigue los procedimientos de instalación correctos, se pueden producir daños en el equipo o el usuario o instalador puede sufrir lesiones. La garantía del producto no cubre daños causados por una instalación inadecuada.
4. Para el kit de instalación en pared, utilice tornillos de instalación de tipo M8 (con una longitud de 10 mm superior al grosor del soporte de instalación) y apriételos de forma segura.
5. El cáncamo es para utilizarse en tareas de mantenimiento e instalación de corta duración. Le recomendamos no utilizar el cáncamo durante más de 1 hora. El uso prolongado está prohibido. Mantenga un área de seguridad despejada debajo de la pantalla mientras utiliza el cáncamo.

1.4.1. Rejilla VESA

BDL9870EU	800 (H) x 500 (V) mm
-----------	----------------------


Precaución:

Para evitar que la pantalla se caiga:

- Si instala la pantalla en la pared o en el techo, es recomendable hacerlo con soportes metálicos que puede adquirir en cualquier tienda especializada. Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte la guía incluida con el soporte correspondiente.
- Para reducir la probabilidad de lesiones y daños provocados por la caída de la pantalla en caso de un terremoto u otros desastres naturales, pregunte al fabricante del soporte cuál es la ubicación de instalación más adecuada.

Requisitos de ventilación para ubicar el aparato


Para permitir la disipación del calor, deje un espacio suficiente entre los objetos de alrededor tal y como se muestra en el diagrama siguiente.

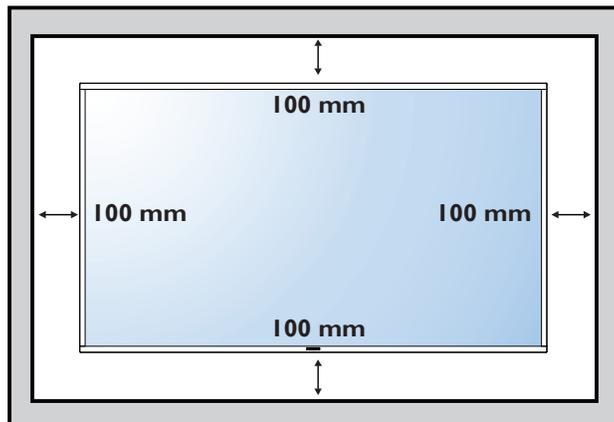

1.5. Instalación en posición vertical


Esta pantalla se puede instalar en posición vertical.

1. Quite el pie para mesa en el caso de que esté acoplado.
2. Gire 90 grados en el sentido de las agujas del reloj. El logotipo "PHILIPS" debe quedar situado en el lado IZQUIERDO cuando encare la pantalla.

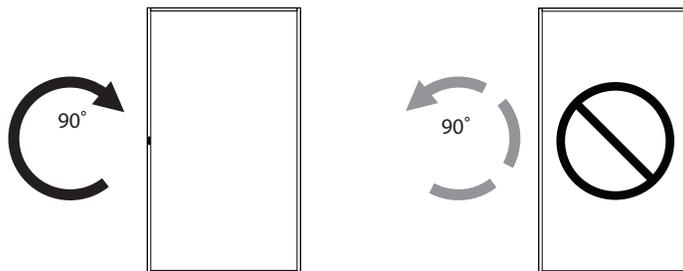


1.5.1. Cómo utilizar el posicionador del logotipo para la posición vertical

1. Coloque el posicionador en la esquina inferior izquierda del marco frontal de la pantalla. Doble hacia abajo sus dos bordes.
2. Quite la película protectora de la parte posterior de la pegatina con el logotipo "PHILIPS". Mantenga presionado el posicionador con la mano izquierda. Con la mano derecha, coloque la pegatina con el logotipo "PHILIPS" con su adhesivo hacia abajo en el orificio del logotipo y presione para que se pegue fuertemente en el marco frontal.
3. Quite el posicionador.

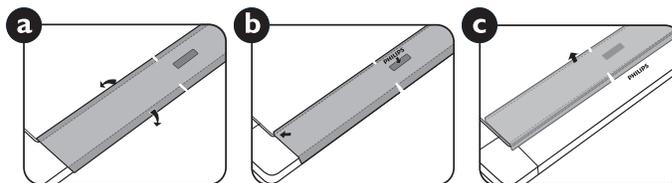

1.5.2. Cómo quitar el logotipo


1. Tenga preparado un trozo de papel con un área de recorte a la medida del logotipo como protector para evitar que el marco frontal se arañe.
2. Utilice un cuchillo y, con cuidado, quite el adhesivo del logotipo con el papel colocándolo debajo.
3. Arranque el adhesivo del logotipo.

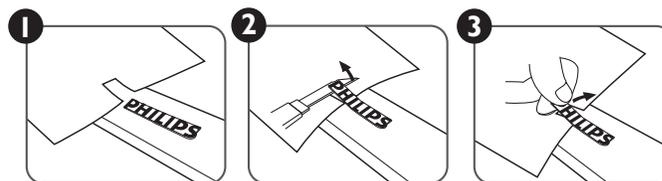

NOTA: Cuando instale la pantalla en la pared, consulte a un técnico especializado para instalarlo correctamente. No asumimos ninguna responsabilidad por instalaciones no realizadas por un técnico profesional.

2. Componentes y funciones

2.1. Panel de control

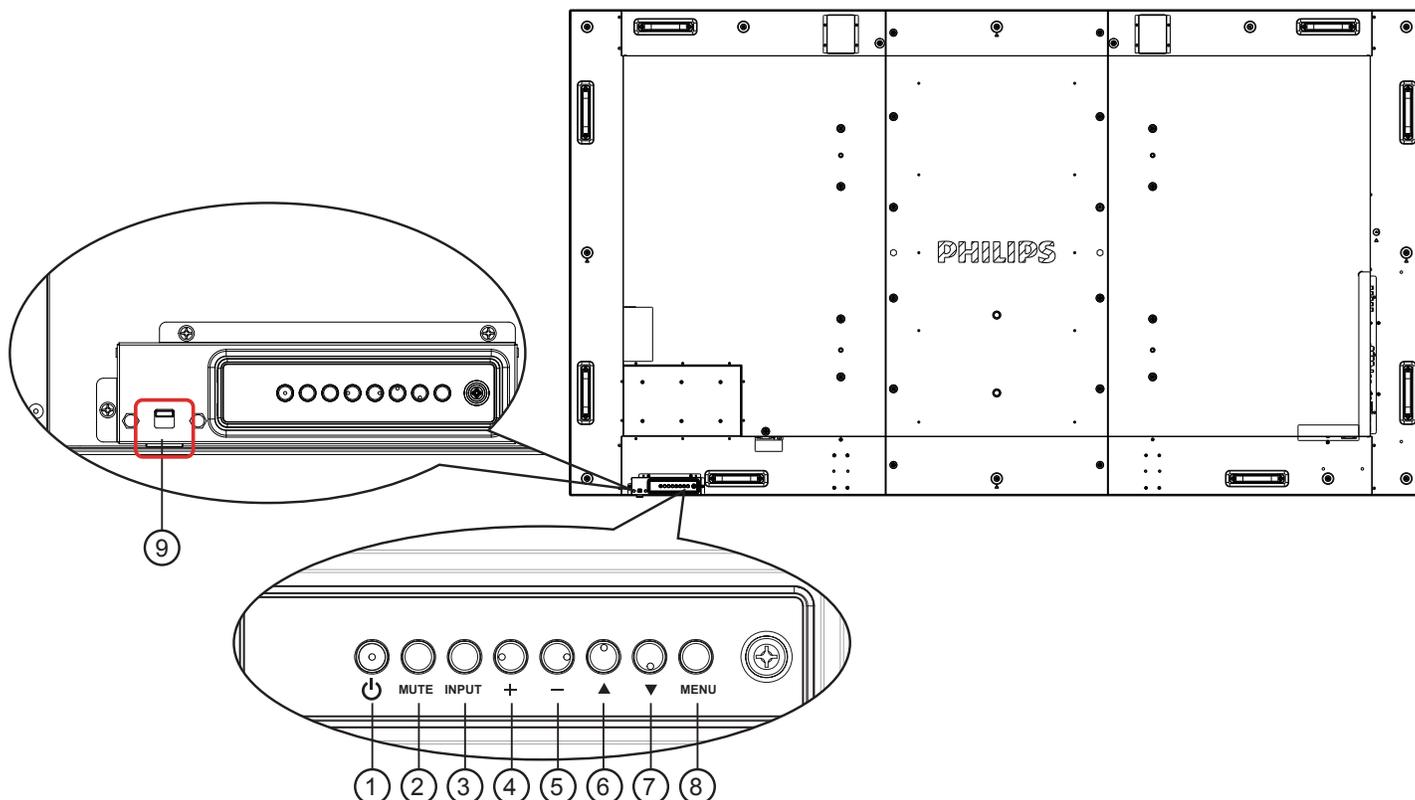

① Botón [⏻]

Utilice este botón para encender la pantalla o activar el estado de espera en la misma.

② Botón [MUTE]

Permite ACTIVAR y DESACTIVAR el silencio de audio.

③ Botón [INPUT]

Utilice este botón para seleccionar la fuente de entrada.

④ Botón [⏏]

Permite amentar el ajuste mientras el menú OSD está activo o amentar el nivel de salida de audio cuando dicho menú está inactivo.

- Se utiliza como el botón [OK] en el menú de visualización en pantalla.

⑤ Botón [⏏]

Permite reducir el ajuste mientras el menú OSD está activo o reducir el nivel de salida de audio cuando dicho menú está inactivo.

⑥ Botón [▲]

Permite mover la barra de resalte hacia arriba para ajustar el elemento seleccionado cuando el menú OSD está activo.

⑦ Botón [▼]


Permite mover la barra de resalte hacia abajo para ajustar el elemento seleccionado cuando el menú OSD está activo.

⑧ Botón [MENU]


Permite volver al menú anterior cuando el menú OSD está activo o activar este último menú cuando está inactivo.

⑨ Sensor del mando a distancia e indicador de estado de alimentación

- Recibe las señales de órdenes del mando a distancia.
- Indica el estado de funcionamiento de la pantalla:
 - Se ilumina en verde cuando la pantalla está encendida
 - Se ilumina en color rojo cuando la pantalla se encuentra en el modo de espera
 - Se ilumina en ámbar cuando la pantalla entra en modo de ahorro de energía o en modo de suspensión profunda.
 - Cuando {Programa} está habilitado, la luz parpadea en verde y rojo
 - Si la luz parpadea en rojo, indica que se ha detectado un error
 - Se apaga cuando la fuente de alimentación de la pantalla se desconecta
- Empuje hacia arriba para ocultar la lente:

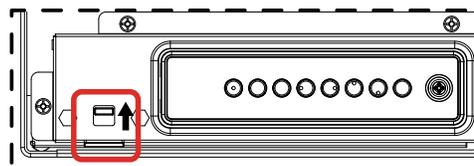

2.2. Terminales de entrada y salida

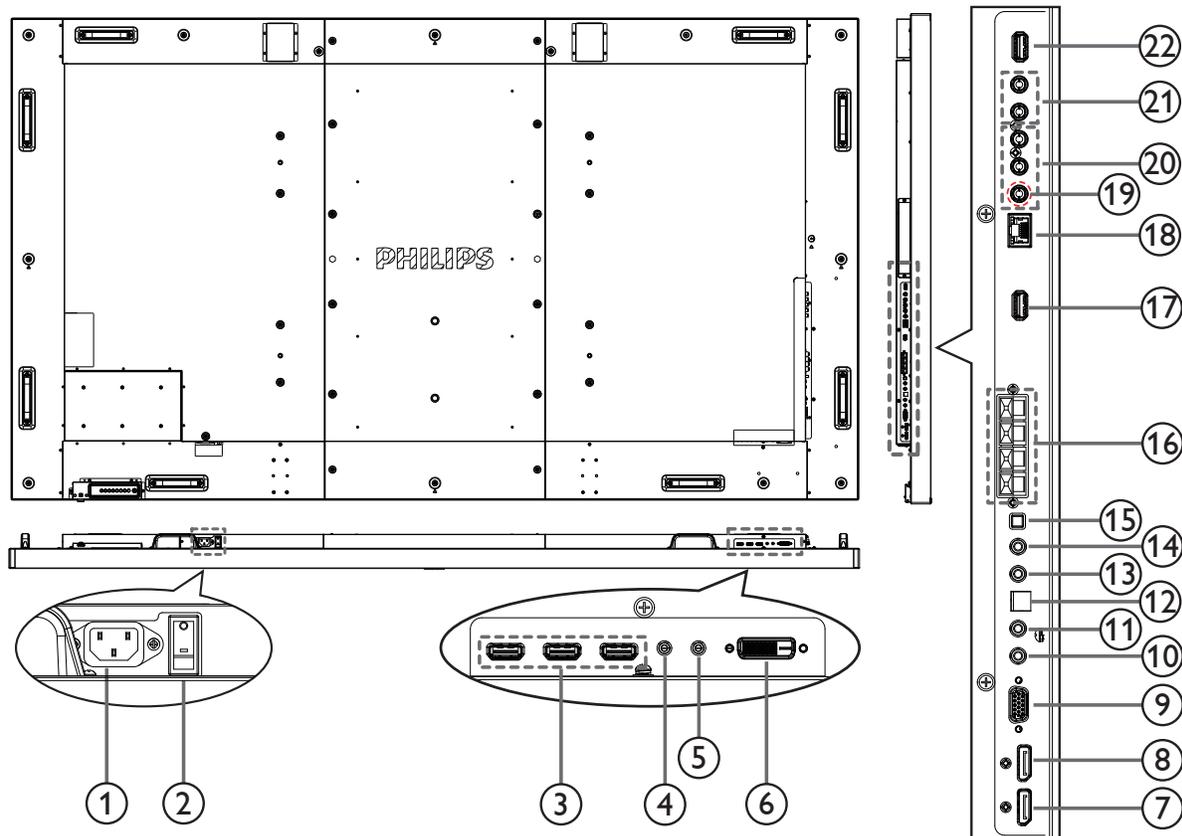

① ENTRADA DE CA

Entrada de alimentación de CA desde la toma de corriente eléctrica.

② CONMUTADOR DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL

Active o desactive la alimentación.

③ ENTRADA HDMI1/ENTRADA HDMI2/ENTRADA HDMI3

Entradas de audio/vídeo HDMI

④ ENTRADA RS232C/⑤ SALIDA RS232C

Entrada y salida de la red RS232C para la función de bucle

⑥ ENTRADA DVI

Entrada de vídeo DVI-D

⑦ ENTRADA DisplayPort/⑧ SALIDA DisplayPort

Entrada y salida de vídeo DisplayPort

⑨ ENTRADA VGA (D-Sub)

Entrada de vídeo VGA

⑩ ENTRADA DE INFRARROJOS/⑪ SALIDA DE INFRARROJOS

Entrada y salida de señal de infrarrojos para la función de bucle.

NOTAS:

- El sensor del mando a distancia de esta pantalla deja de funcionar si el conector de entrada de infrarrojos se encuentra conectado.
- Para controlar de forma remota el dispositivo de audio/vídeo a través de esta pantalla, consulte la página 12 para obtener información sobre la conexión de transmisión de la señal de infrarrojos.

⑫ SALIDA SPDIF

Salida de audio digital

⑬ ENTRADA DE AUDIO

Entrada de audio para una fuente VGA (estéreo de 3,5 mm)

⑭ SALIDA DE AUDIO

Salida de audio al dispositivo de audio/vídeo externo

⑮ CONMUTADOR DE ALTAVOCES

Interruptor de encendido/apagado del altavoz interno

⑯ SALIDA DE ALTAVOCES

Salida de audio a los altavoces externos

⑰ PUERTO DE SERVICIO USB

Conecte a un dispositivo de almacenamiento USB para actualizar el firmware de la placa principal.

NOTA: Solo para la actualización del firmware.

⑱ RJ-45

Función de control LAN para el uso de una señal de control remota desde el centro de control

⑲ Y/CVBS

Entrada de fuente de vídeo

⑳ ENTRADA DE COMPONENTE

Entrada de fuente de vídeo YPbPr de componente

㉑ Entrada de audio


Entrada de audio procedente de un dispositivo de AV externo (RCA)

㉒ PUERTO USB

Conector para dispositivos de almacenamiento USB

2.3. Mando a distancia

2.3.1. Funciones generales

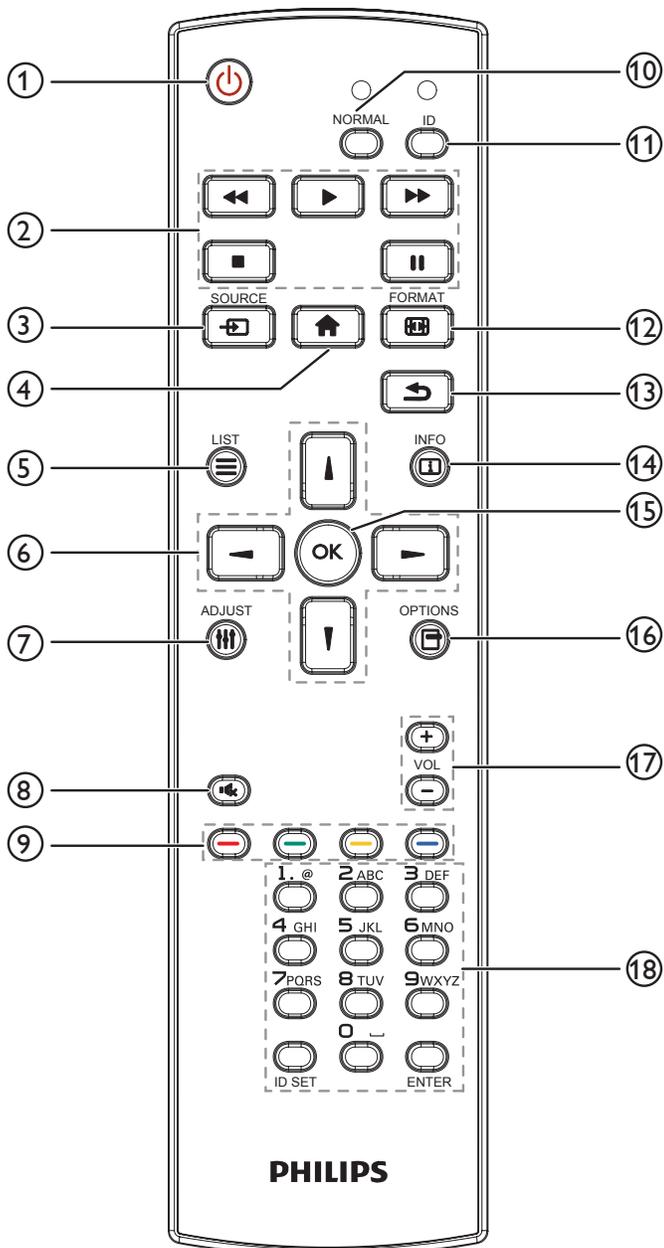

1 Botón [🔌] ALIMENTACIÓN

Enciende la pantalla o activa el modo de espera en la misma.

2 Botones [REPRODUCIR]

Permiten controlar la reproducción de los archivos multimedia.

3 Botón [📺] SOURCE

Permite seleccionar la fuente de entrada. Pulse el botón [▲] o [▼] para elegir entre **DisplayPort, DVI-D, VGA, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, Componente, Video, USB, EXPLORADOR, SmartCMS o Card OPS**. Pulse el botón [OK] para confirmar la selección y salir.

4 Botón [🏠] INICIO

Permite acceder al menú OSD.

5 Botón [☰] LIST

Sin función.

6 Botones NAVEGACIÓN [▲] [▼] [←] [→]

Permiten recorrer los menús y seleccionar elementos.

7 Botón ADJUST [🔧]

Permite ajustar automáticamente solo la entrada VGA.

8 Botón para silenciar [🔇]

Permite activar o desactivar el sonido.

9 Botones de colores [🔴] [🟢] [🟡] [🔵]

Permiten elegir tareas u opciones.

10 Botón [NORMAL]

Permite cambiar al modo normal.

11 Botón [ID]

Permite cambiar al modo ID.

12 Botón FORMAT [📐]

Cambia el modo zoom.

13 Botón para ir hacia atrás [↶]

Permite volver a la página anterior del menú o salir de la función anterior.

14 Botón INFO [i]

Muestra la información sobre la actividad actual.

15 Botón [OK]

Permite confirmar una entrada o selección.

16 Botón OPTIONS [📁]

Permite acceder a las opciones y a los menús de imagen y sonido disponibles.

17 Botones de volumen [−] [+]

Permiten ajustar el volumen.

18 Botones [NUMÉRICOS]


Permiten introducir texto para la configuración de red y ajustar el ID para el modo ID.

2.3.2. Insertar las pilas en el mando a distancia

El mando a distancia recibe alimentación a través de dos pilas de tipo AAA de 1,5V.

Para instalar o quitar las pilas:

1. Presione y, a continuación, deslice la tapa para abrirla.
2. Alinee las pilas conforme a las indicaciones (+) y (-) que se encuentran dentro del compartimento de dichas pilas.
3. Vuelva a colocar la tapa.

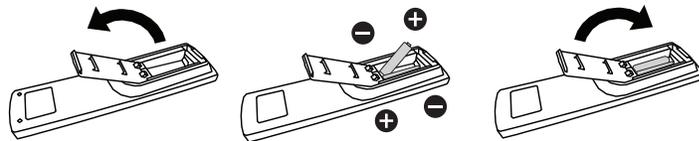

Precaución:

El uso incorrecto de pilas puede provocar fugas en las mismas. Asegúrese de seguir las instrucciones que se indican a continuación:

- Coloque pilas de tipo "AAA" haciendo coincidir los signos (+) y (-) de cada una de ellas con los signos (+) y (-) del compartimento de las mismas.
- No mezcle tipos diferentes de pilas.
- No mezcle las nuevas y usadas, ya que se reducirá el período de vida útil de las mismas o se producirán fugas en ellas.
- Quite las pilas gastadas inmediatamente para evitar fugas del líquido en el compartimento de las mismas. No toque el ácido de las pilas expuesto ya que puede dañar su piel.

NOTA: si piensa que no va a utilizar el mando a distancia durante un prolongado período de tiempo, quite las pilas.

2.3.3. Usar el mando a distancia


- No lo someta a impactos fuertes.
- No derrame agua ni ningún otro líquido sobre el mando a distancia. Si el mando a distancia se moja, límpielo con un paño seco inmediatamente.
- Evite la exposición al calor y al vapor.
- No abra el mando a distancia excepto para instalar las pilas.

2.3.4. Alcance de funcionamiento del mando a distancia

Apunte con la parte superior del mando a distancia al sensor del mando a distancia de la pantalla cuando presione un botón.

Utilice el mando a distancia a una distancia no superior a 5 m (lente hacia abajo, control desde el frente) /26 pies desde del sensor de la pantalla y con un ángulo horizontal y vertical inferior a 20 grados.


NOTA: el mando a distancia puede no funcionar correctamente cuando la luz directa del sol o una iluminación intensa incide sobre el sensor del mando a distancia que se encuentra en la pantalla, o cuando hay un obstáculo en la trayectoria de la transmisión de la señal.

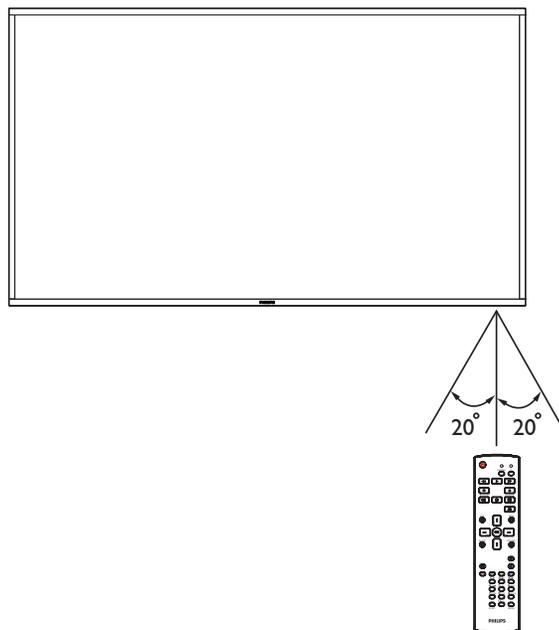


3. Conectar equipos externos

3.1. Conectar un equipo externo (DVD/VCR/VCD)


3.1.1. Utilizar la entrada de vídeo COMPONENTES

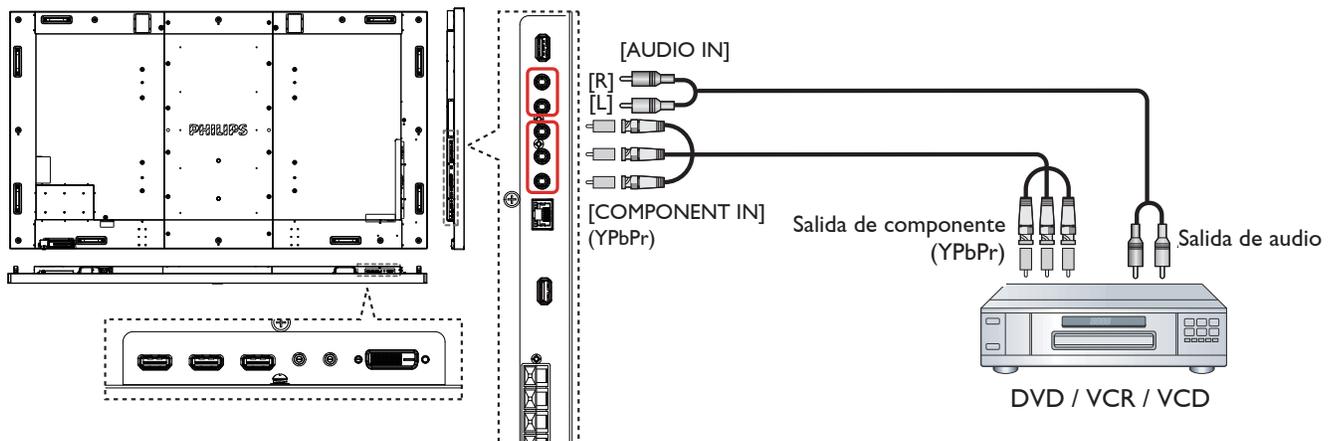

3.1.2. Utilizar la entrada de fuente de vídeo

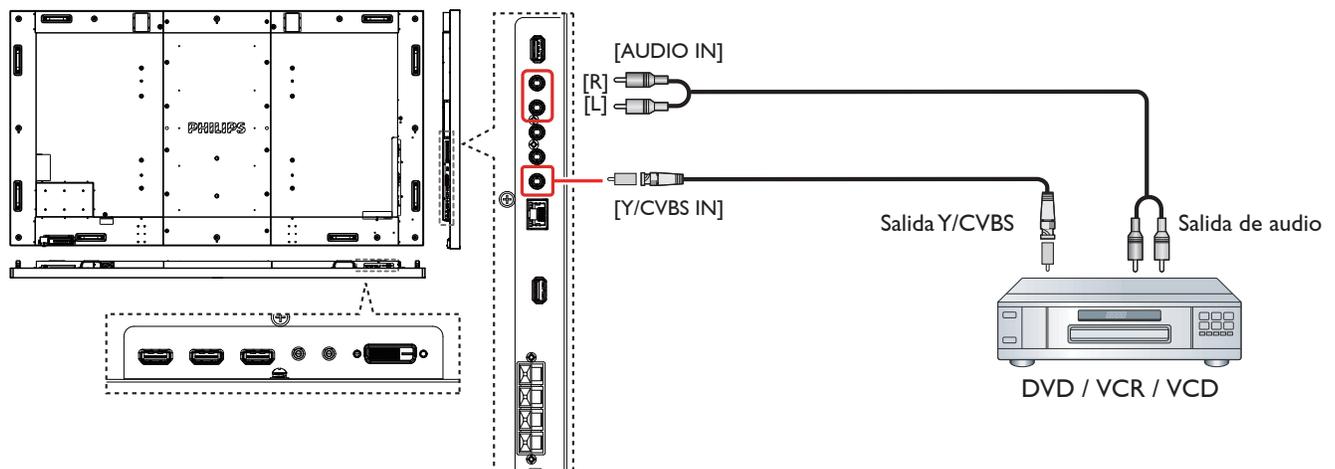


3.1.3. Utilizar la entrada de vídeo HDMI

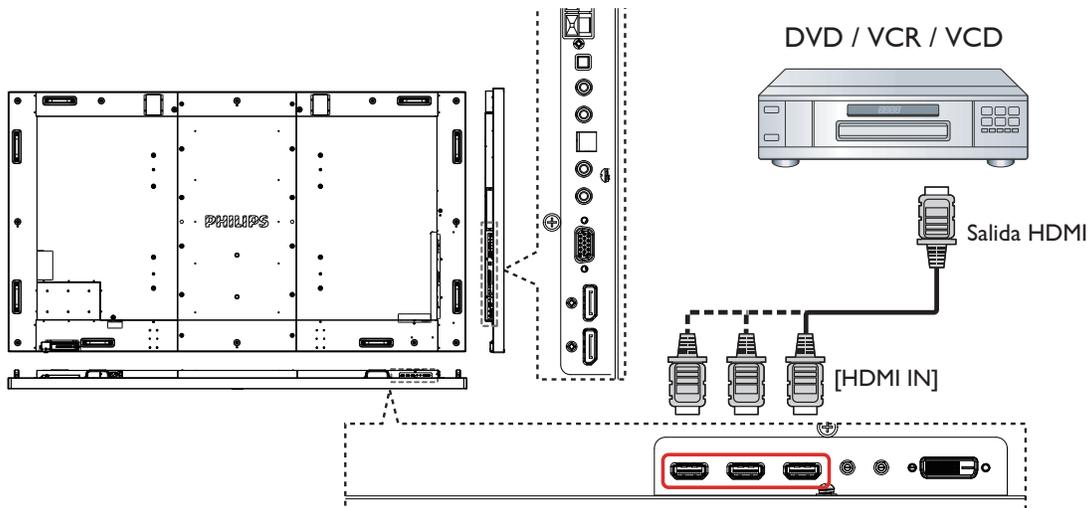


3.2. Conectar su PC


3.2.1. Utilizar la entrada VGA

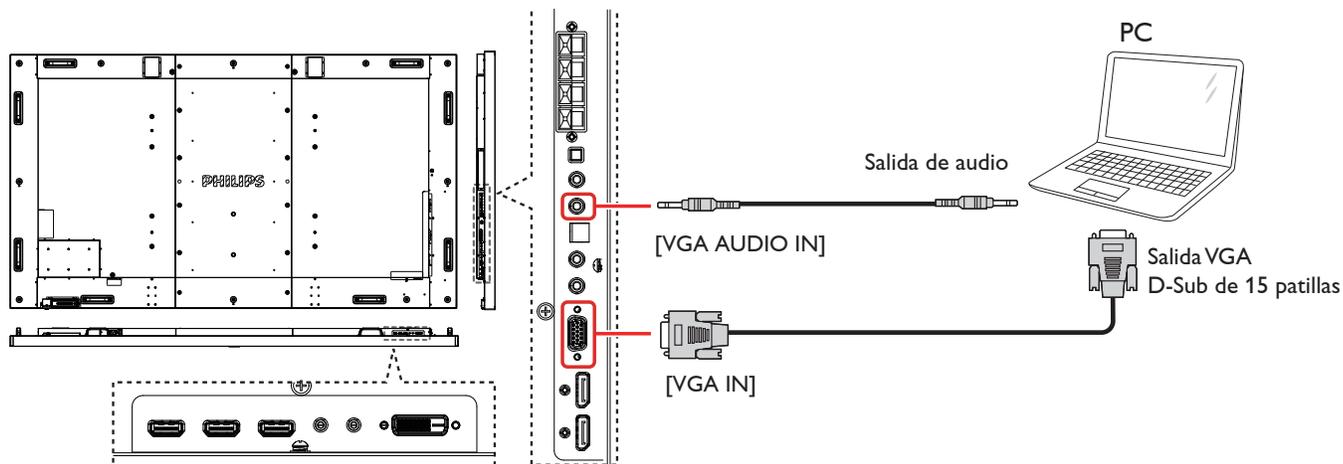


3.2.2. Utilizar la entrada DVI

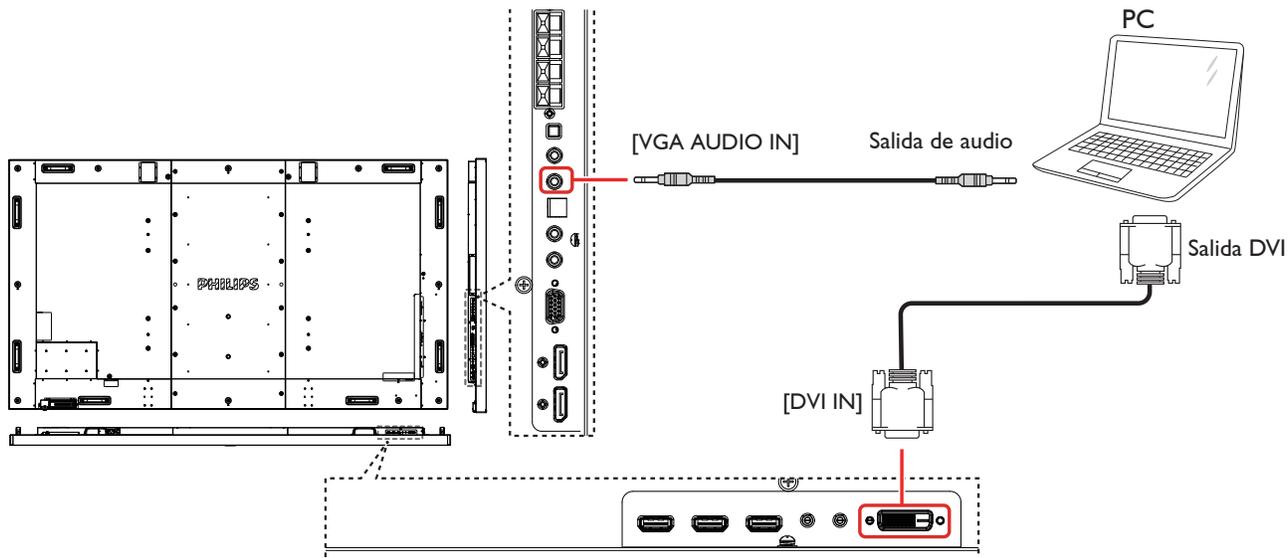

3.2.3. Utilizar la entrada HDMI

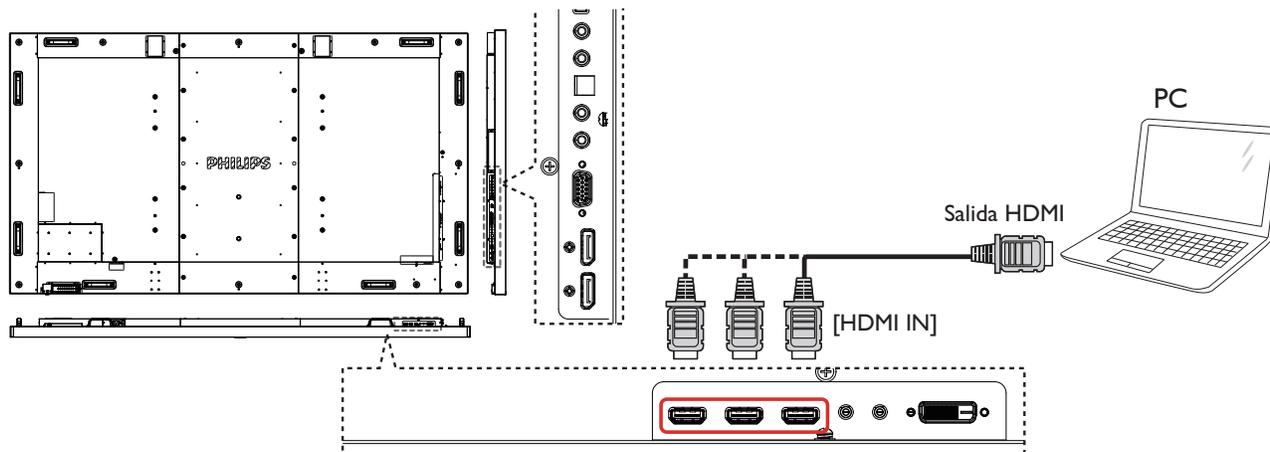


3.2.4. Utilizar la entrada DisplayPort

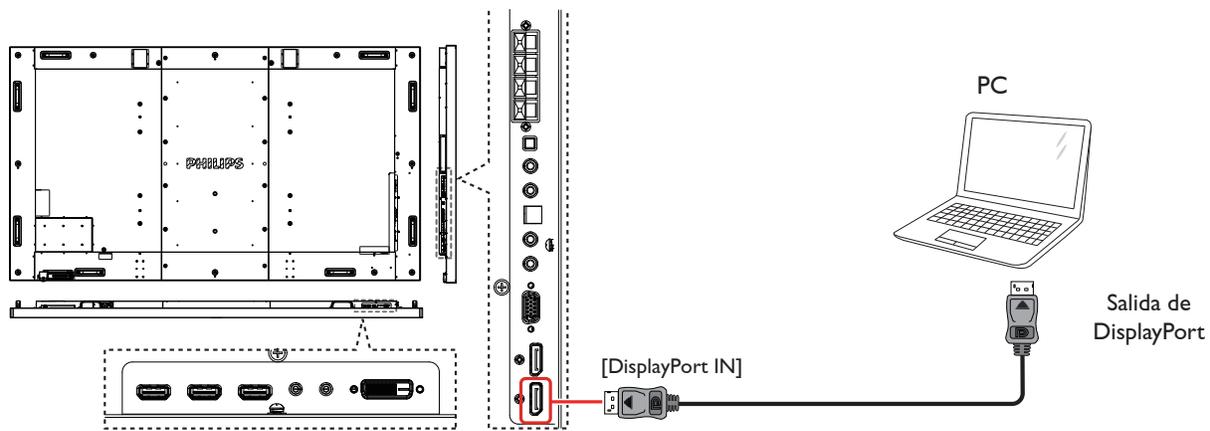


3.3. Conectar equipos de audio

3.3.1. Conectar altavoces externos

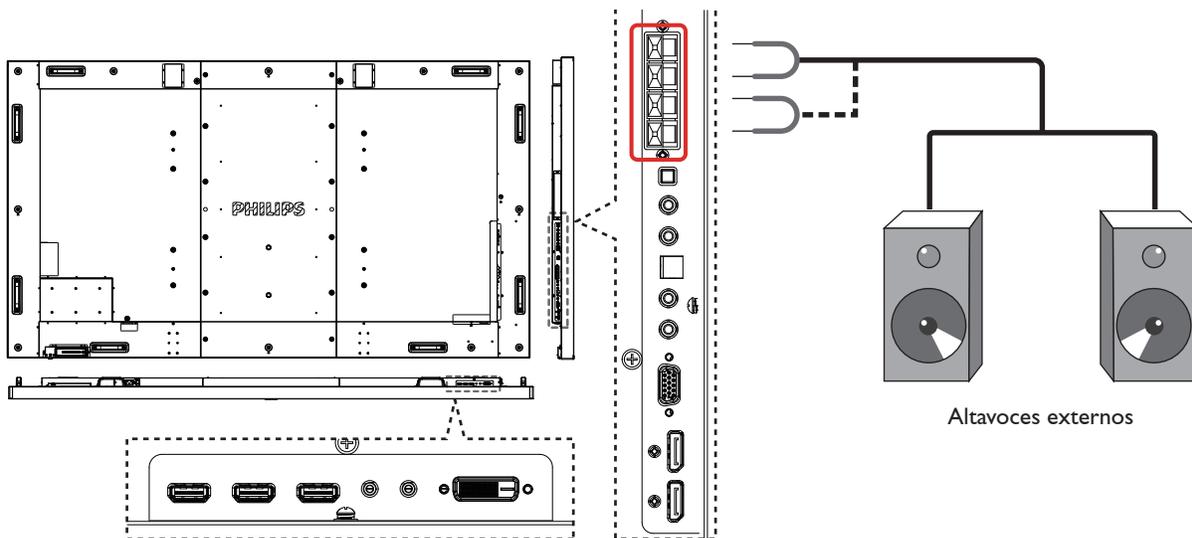

3.3.2. Conectar un dispositivo de audio externo

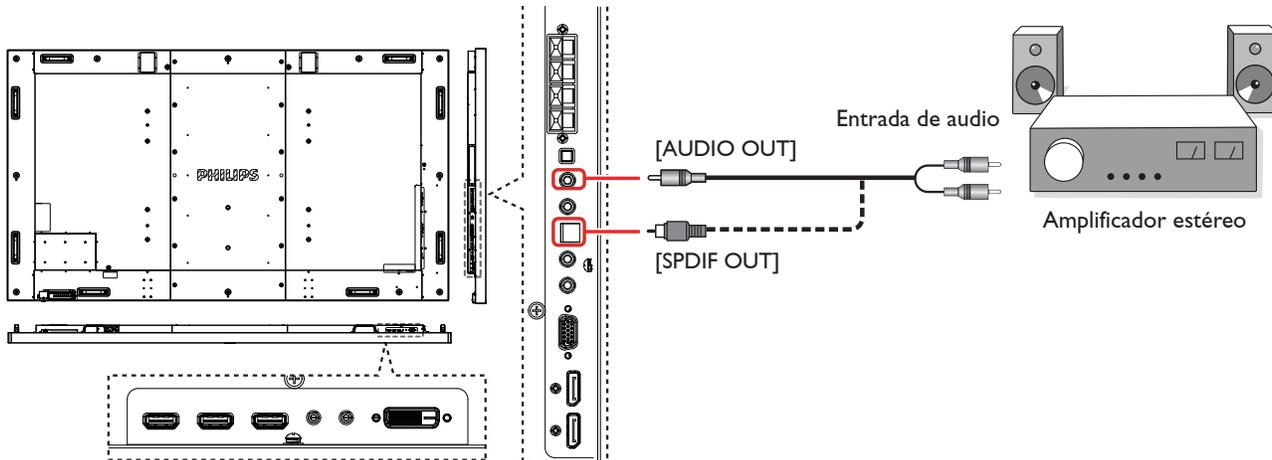


3.4. Conectar varias pantallas en una configuración en cadena

Puede interconectar varias pantallas para crear una configuración en cadena para aplicaciones como un mural de vídeo.

NOTA: se pueden utilizar hasta 25 (5x5) pantallas en una configuración en cadena.


3.4.1. Conexión del control de pantallas

Inserte el conector [RS232C OUT] de la PANTALLA 1 en el conector [RS232C IN] de la PANTALLA 2.

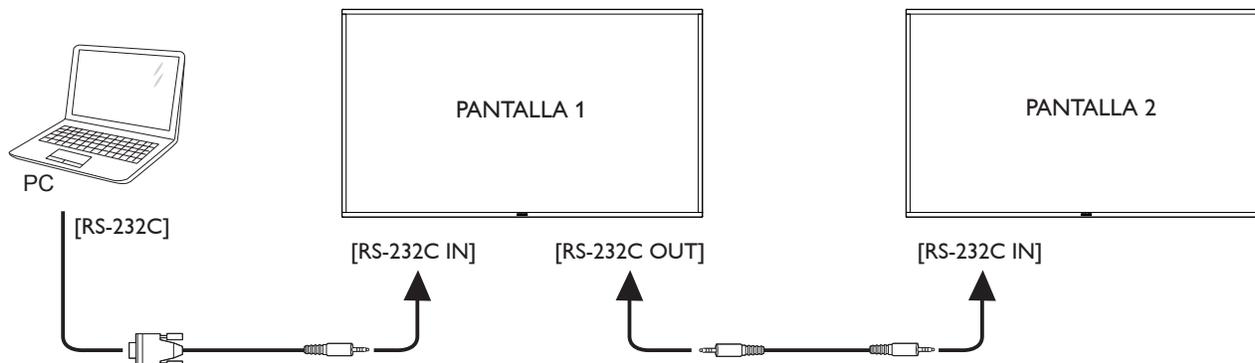


3.4.2. Conexión del vídeo digital

Inserte el conector [DP OUT] de la PANTALLA 1 en el conector [DP IN] de la PANTALLA 2.

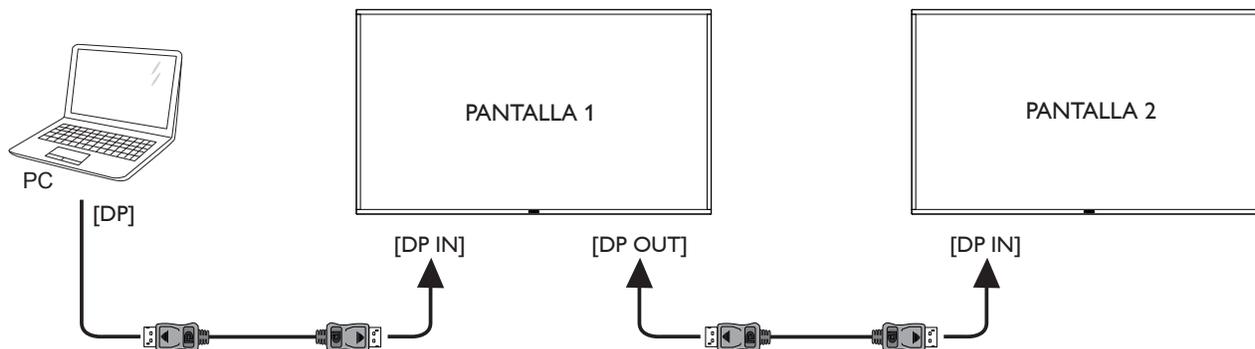


3.5. Conexión de infrarrojos

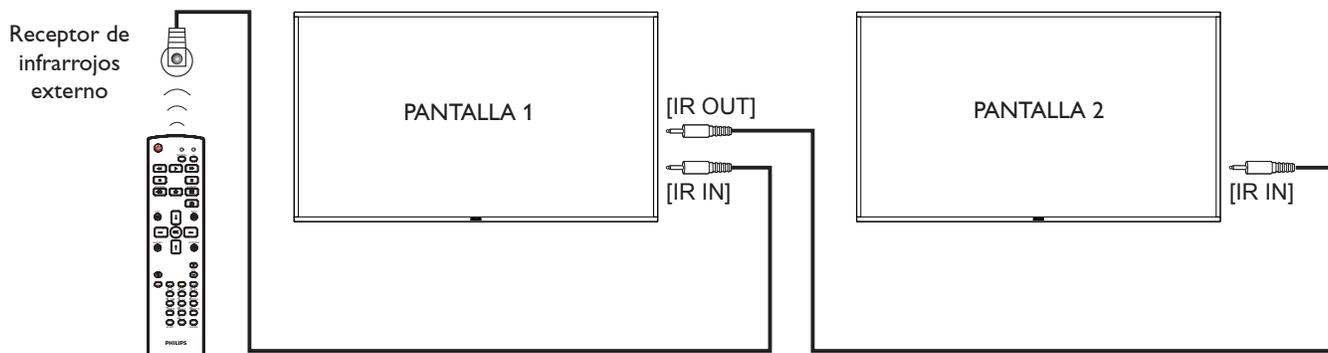


NOTA: el sensor del mando a distancia de esta pantalla dejará de funcionar si se enchufa el conector [IR IN].

3.6. Conexión Paso a través de infrarrojos

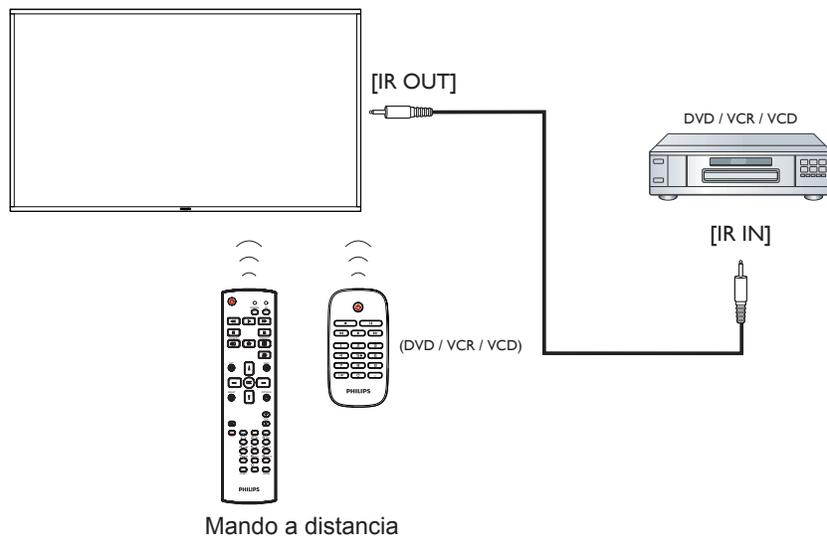

3.7. Conexión cableada a red

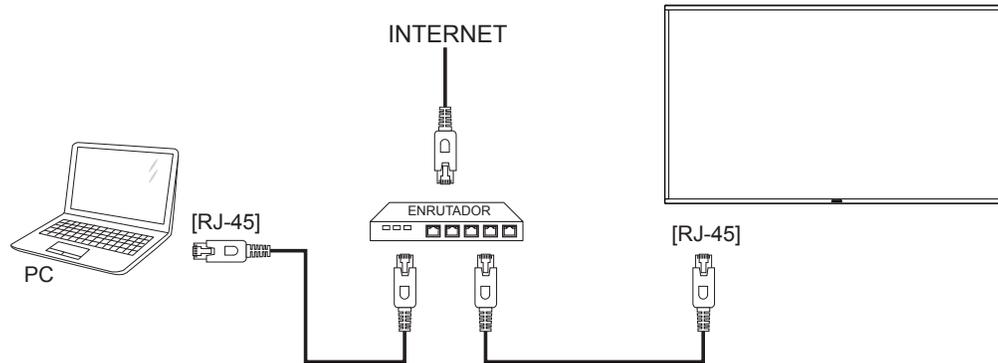


4. Funcionamiento

NOTA: el botón de control descrito en esta sección se encuentra principalmente en el mando a distancia a menos que se especifique lo contrario.

4.1. Ver la fuente de vídeo conectada

Consulte la página 11 para obtener información sobre la conexión de equipos externos.


1. Presione el botón **[SOURCE]**.

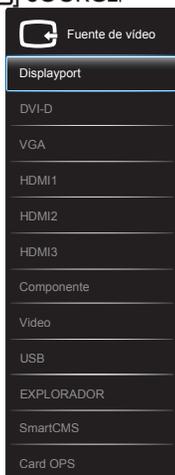

2. Presione **[A]** o **[I]** para seleccionar un dispositivo y, a continuación, presione el botón **[OK]**.

4.2. Reproducir archivos multimedia desde un dispositivo USB

1. Conecte el dispositivo USB al puerto USB de la pantalla.

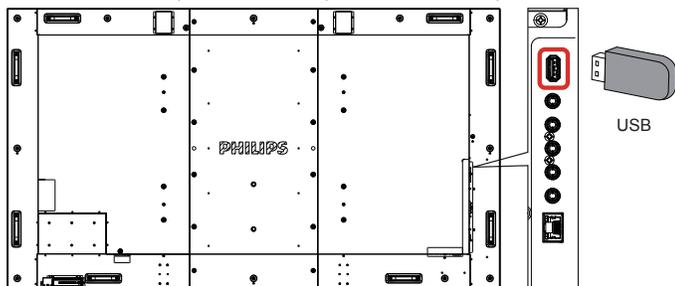

2. Presione el botón **[SOURCE]**, seleccione **USB** y presione el botón **[OK]**.
3. El dispositivo el dispositivo USB conectado se detecta automáticamente para todos sus archivos reproducibles, que se ordenarán automáticamente en 3 tipos: **Música**, **Películas**, y **Foto**.
4. Presione el botón **[BACK]** para subir al nivel superior en la pantalla. Presione el botón **[←]** o **[→]** para seleccionar el tipo de archivo. Presione el botón **[OK]** para entrar en su lista de reproducción.
5. Seleccione el archivo que desee. Presione el botón **[OK]** para iniciar la reproducción.
6. Siga las instrucciones de la pantalla para controlar la opción de reproducción.
7. Presione los botones **[REPRODUCIR]** (**[■]** **[||]** **[◀▶]** **[▶▶]**) para controlar la reproducción.

4.3. Opciones de reproducción

4.3.1. Reproducir archivos de música

1. Seleccione **Música** en la barra superior.



2. Seleccione una pista de música y presione el botón **[OK]**.
 - Para reproducir todas las pistas de una carpeta, seleccione un archivo de música. A continuación, presione el botón **[REPRODUCIR TODO]**.
 - Para saltar a la pista siguiente o anterior; presione el botón **[A]** o **[I]**.
 - Para pausar la pista, presione el botón **[OK]**. Presione el botón **[OK]** de nuevo para reanudar la reproducción.
 - Para saltar hacia atrás o hacia adelante 10 segundos, presione el botón **[←]** o **[→]**.
 - Para buscar hacia atrás o hacia adelante, presione el botón **[◀◀]** o **[▶▶]**. Presiónelo repetidamente para cambiar entre las diferentes velocidades.
 - Para detener la música, presione el botón **[■]**.

4.3.2. Reproducir archivos de película

1. Seleccione **Películas** en la barra superior.



2. Seleccione un vídeo y, a continuación, presione el botón **[OK]**.
 - Para reproducir todos los vídeos de una carpeta, seleccione un archivo de vídeo. A continuación, presione el botón **[REPRODUCIR TODO]**.
 - Para pausar el vídeo, presione el botón **[OK]**. Presione el botón **[OK]** de nuevo para reanudar la reproducción.
 - Para saltar hacia atrás o hacia adelante 10 segundos, presione el botón **[←]** o **[→]**.
 - Para buscar hacia atrás o hacia adelante, presione el botón **[◀◀]** o **[▶▶]**. Presiónelo repetidamente para cambiar entre las diferentes velocidades.
 - Para detener el vídeo, presione el botón **[■]**.

4.3.3. Reproducir archivos de fotografía

1. Seleccione **Foto** en la barra superior.



2. Seleccione una fotografía en miniatura y, a continuación, presione el botón **[OK]**.

Iniciar una presentación de diapositivas


Si hay varias fotografías en una carpeta, seleccione una de ellas. A continuación, presione el botón **[REPRODUCIR TODO]**.

- Para saltar a la fotografía anterior o siguiente, presione el botón **[←]** o **[→]** y, a continuación, presione el botón **[OK]**.
- Para detener la presentación de diapositivas, presione el botón **[■]**.


4.4. Cómo utilizar el explorador Opera (HTML5)

1. Pulse el botón **[SOURCE]**, seleccione **EXPLORADOR** y pulse el botón **[OK]**.


- Desplace el cursor hacia la barra de direcciones URL. Presione el botón **[OK]** y aparecerá un teclado en pantalla emergente. Puede mover el cursor para introducir la dirección URL. Cuando haya completado la dirección URL, seleccione **Done**.

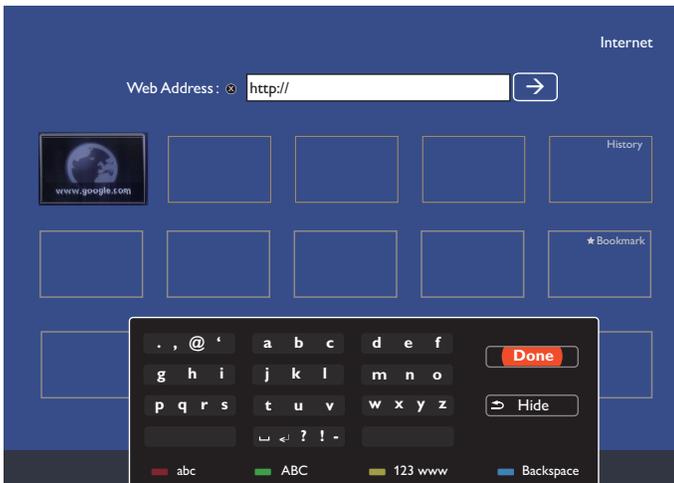

- Mueva el cursor hacia el icono "→" y presione el botón **[OK]**.

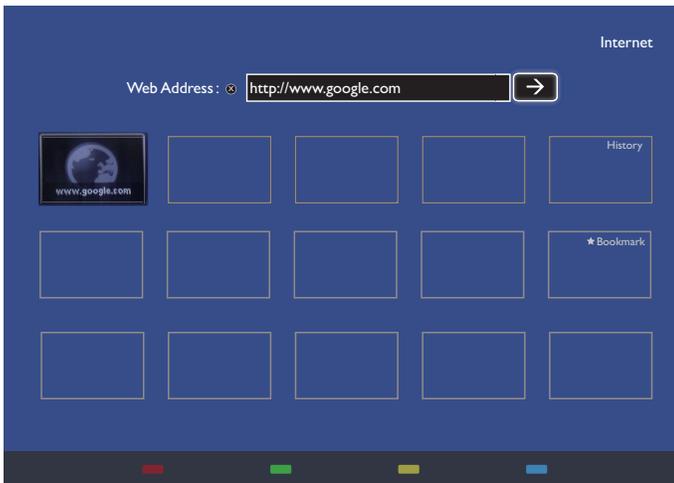

- Ahora podrá ver la página web.

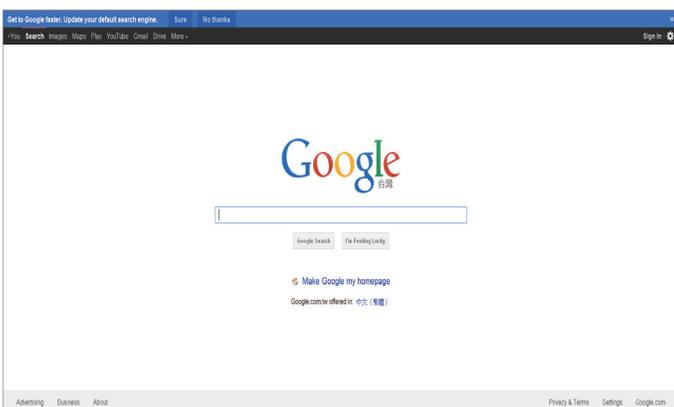

NOTAS:

- El explorador Opera no es compatible con el formato FLASH.
- El explorador no es una fuente de vídeo. No permanecerá en la pantalla del explorador después de reiniciar la pantalla.

5. Menú OSD

A continuación se muestra una vista general de la estructura del menú de visualización en pantalla (OSD). Puede usarla como referencia para realizar ajustes adicionales en la pantalla.

5.1. Desplazamiento por el menú OSD

5.1.1. Desplazamiento por el menú OSD con el mando a distancia



1. Pulse el botón **[Inicio]** del mando a distancia para mostrar el menú OSD.
2. Pulse el botón **[Arriba]** o **[Abajo]** para seleccionar el elemento que desea ajustar.
3. Pulse el botón **[OK]** o **[Derecha]** para acceder al menú secundario.
4. En el menú secundario, pulse el botón **[Arriba]** o **[Abajo]** para alternar entre los elementos y pulse el botón **[Izquierda]** o **[Derecha]** para ajustar la configuración. Si hay un menú secundario, pulse el botón **[OK]** o **[Derecha]** para acceder al mismo.
5. Pulse el botón **[Retorno]** para volver al menú anterior o pulse el botón **[Inicio]** para salir del menú OSD.

NOTAS:

- Si el menú OSD no se muestra en pantalla, pulse **[Arriba]** para que aparezca el menú de **{Imagen Inteligente}**.
- Si el menú OSD no se muestra en pantalla, pulse **[Abajo]** para que aparezca el menú de **{Fuente de audio}**.

5.1.2. Desplazamiento por el menú OSD con los botones de control de la pantalla

1. Pulse el botón **[MENU]** para mostrar el menú OSD.
2. Pulse el botón **[+]** o **[-]** para seleccionar el elemento que desea configurar.
3. Pulse el botón **[+]** para acceder al menú secundario.
4. En el menú secundario, pulse el botón **[Arriba]** o **[Abajo]** para alternar entre los elementos y pulse el botón **[+]** o **[-]** para ajustar la configuración. Si hay un menú secundario, pulse el botón **[+]** para acceder al mismo.
5. Pulse el botón **[MENU]** para volver al menú anterior o pulse el botón **[MENU]** varias veces para salir del menú OSD.

5.2. Descripción general del menú OSD

5.2.1. Menú Imagen



Brillo

Permite ajustar el brillo general de la imagen cambiando la intensidad de la retroiluminación del panel LCD.

Contraste

Permite ajustar la nitidez de la calidad de la imagen. Las zonas negras de la imagen se muestran más oscuras y las blancas más claras.

Definición

Permite mejorar el nivel de detalle de la imagen.

Nivel de negro

El nivel de negro del vídeo se define como el nivel de brillo de la zona más oscura (negra) de una imagen visual. Permite cambiar el brillo de la imagen.

Tono

Permite ajustar el tono de color de la imagen.

Utilice el botón **[Izquierda]** o **[Derecha]** para ajustar esta opción. Pulse el botón **[Derecha]** y el color del tono de piel se volverá ligeramente verde. Pulse el botón **[Izquierda]** y el color del tono de piel se volverá ligeramente morado.

NOTA: Este elemento solo funciona para el modo de vídeo (espacio de color YUV).

Color

Permite aumentar o reducir la intensidad de los colores de la imagen.

NOTA: Este elemento solo funciona para el modo de vídeo (espacio de color YUV).

Reducción de ruidos

Permite eliminar el ruido de la imagen. Puede seleccionar un nivel de reducción de ruidos adecuado.

Elija entre: **{Apagad}**/**{Bajo}**/**{Medio}**/**{Alto}**.

NOTA: Este elemento solo funciona para el modo de vídeo (espacio de color YUV).

Selección de gamma

Gamma controla el brillo general de la imagen. Las imágenes que no estén bien configuradas pueden mostrarse demasiado claras o demasiado oscuras, por lo que el control correcto de gamma puede afectar bastante a la calidad de imagen general de la pantalla.

Las opciones son las siguientes: **{Estándar}**/**{2.2}**/**{2.4}**/**{Gamma S}**/**{D-image}**.

Temperatura color

Permite seleccionar una temperatura del color para la imagen. Una temperatura del color más baja mostrará un tono rojizo, mientras que una temperatura del color más alta mostrará un tono más azulado.

Elija entre: {3000K}/{4000K}/{5000K}/{6500K}/{7500K}/{9300K}/{10000K}/{Estándar}/{Usuario 1}/{Usuario 2}.

Control del color

Puede ajustar los tonos de color de la imagen con precisión cambiando los ajustes User-R (rojo), User-G (verde) y User-B (azul) de forma independiente cuando se cumple la siguiente condición:

Ajuste {Imagen} - {Temperatura color} - {Usuario} establecido en [Usuario 1]

O bien, puede ajustar los tonos de color en 100K en el intervalo 2000K-10000K cuando se cumple la siguiente condición:

Ajuste {Imagen} - {Temperatura color} - {Usuario} establecido en [Usuario 2]

Imagen Inteligente

Los siguientes modos de imagen inteligente están disponibles para:

- Modo de PC: {Estándar}/{Brillo alt}/{sRGB}.
- Modo de vídeo: {Estándar}/{Brillo alt}/{Cine}.

Contraste inte

Cuando se activa, la función Contraste inte permite mejorar el contraste de la imagen en las escenas más oscuras. El ajuste {Brillo} del menú Imagen se desactiva al activar la opción Contraste inte.

Power intel

Configura la pantalla de forma que reduzca automáticamente el consumo de energía.

Las opciones son las siguientes: {Apagad}/{Medio}/{Alto}.

Sensor de luz

La función Sensor de luz permite ajustar el brillo automáticamente cuando cambia la luz ambiental.

Modo de escaneado

Permite cambiar el área de visualización de la imagen.

- {Sobreexploración}: muestra aproximadamente un 95 % del tamaño original de la imagen. El resto de las zonas que rodean la imagen se cortan.
- {Infraexploración}: muestra la imagen en su tamaño original.

Reajuste imagen

Restablece todos los ajustes del menú Imagen.

5.2.2. Menú en pantalla



Posición H

Pulse el botón [→] para mover la imagen a la derecha o [←] para mover la imagen a la izquierda.

NOTAS:

- El ajuste Posición H solo funciona para la entrada VGA.
- Posición H no se puede ajustar cuando la opción {Desplazamiento píx} está activada.

Posición V

Pulse el botón [↑] para mover la imagen hacia arriba o [↓] para mover la imagen hacia abajo.

NOTAS:

- El ajuste Posición V solo funciona para la entrada VGA.
- Posición V no se puede ajustar cuando la opción {Desplazamiento píx} está activada.

Reloj

Permite ajustar la anchura de la imagen.

NOTA: Este elemento solo funciona para la entrada VGA.

Fase de reloj




Permite mejorar el enfoque, la claridad y la estabilidad de la imagen.

NOTA: Este elemento solo funciona para la entrada VGA.

Modo zoom

Las imágenes que recibe se pueden transmitir en formato 16:9 (pantalla panorámica) o en formato 4:3 (pantalla convencional). Las imágenes en 16:9 a veces pueden presentar una banda negra en las partes superior e inferior de la pantalla (formato de pantalla ancha). El modo zoom se desactivará cuando se active {Desplazamiento píx} y se habilite {Mosaico}.




Elija entre: {Completa}/{Normal}/{Real}/{21:9}/{Personalizar}.

	<p>Completa</p> <p>Este modo restaura las proporciones correctas de las imágenes transmitidas en 16:9 utilizando la visualización a pantalla completa.</p>
	<p>Normal</p> <p>La imagen se reproduce en formato 4:3 y se muestra una banda negra a cada lado de la imagen.</p>
	<p>Real</p> <p>Este modo muestra la imagen píxel a píxel en la pantalla sin adaptar el tamaño de imagen original.</p>
	<p>21:9</p> <p>La imagen se reproduce en formato 21:9 y aparece una banda negra en la parte superior e inferior.</p>
	<p>Personalizar</p> <p>Seleccione este ajuste para aplicar la configuración de zoom personalizado en el menú secundario Zoom personalizado.</p>

Zoom personalizado

Puede utilizar esta función para personalizar más el ajuste de zoom de forma que se adapte a la imagen que desea visualizar.

NOTA: Este elemento solo funciona cuando {Modo zoom} está establecido en {Personalizar}.

	Zoom Amplía los tamaños vertical y horizontal de la imagen al mismo tiempo.
	Zoom H Amplía solo el tamaño horizontal de la imagen.
	Zoom V Amplía solo el tamaño vertical de la imagen.
	Posición H Mueve la posición horizontal de la imagen hacia la izquierda o hacia la derecha.
	Posición V Mueve la posición vertical de la imagen hacia arriba o hacia abajo.

Reajuste pantalla

Restablece todos los ajustes del menú Pantalla a los valores predeterminados de fábrica.

5.2.3. Menú Audio



Balance

Permite potenciar la salida de audio de la derecha o de la izquierda.

Agudos

Permite aumentar o disminuir sonidos de tono alto.

Graves

Permite aumentar o disminuir sonidos de tono bajo.

Volumen

Permite aumentar o reducir el nivel de salida de audio.

Volumen máximo

Le permite ajustar su propia limitación de la configuración de volumen máximo. Esto evita que el volumen se reproduzca a un nivel demasiado alto.

Volumen mínimo

Le permite ajustar su propia limitación de la configuración de volumen mínimo.


Silencio

Permite activar o desactivar la función de silencio.

Reajuste del audio

Restablece todos los ajustes del menú Audio a los valores predeterminados de fábrica.


5.2.4. Menú PIP

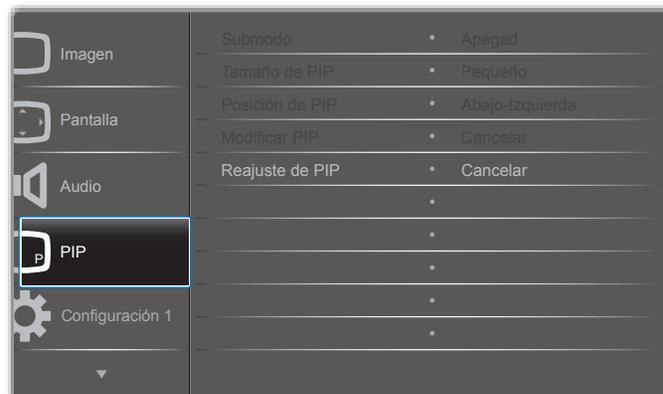

Submodo

Permite seleccionar el modo PIP (Imagen en imagen).

Elija entre: {Apagad}/{PIP}/{POP}/{Intercambio rápido}/{PBP 2Win}/{PBP 3Win}/{PBP 4Win}.

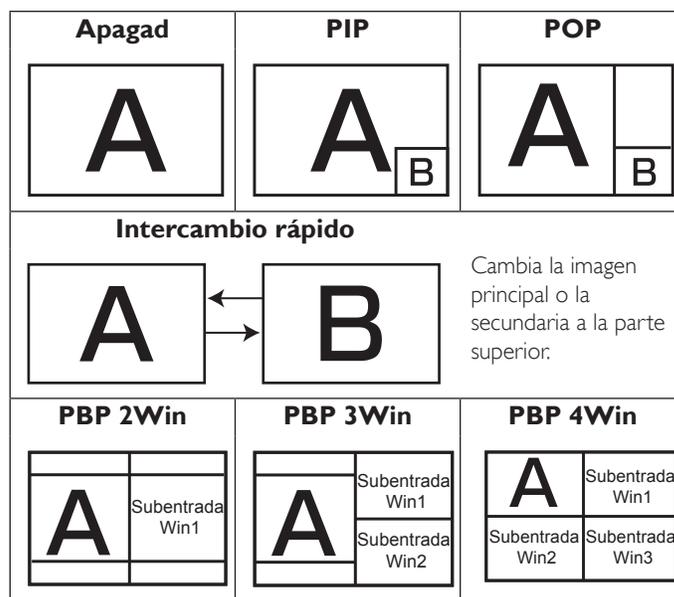

Tamaño de PIP

Seleccione el tamaño de la imagen secundaria en el modo PIP (Imagen en imagen).

Elija entre: {Pequeño}/{Medio}/{Grande}.

Posición de PIP

Seleccione la posición de la imagen secundaria en el modo PIP (Imagen en imagen).

Elija entre: {Parte inferior derecha}/{Parte inferior izquierda}/{Parte superior derecha}/{Parte superior izquierda}.

Modificar PIP

Permite intercambiar la señal de entrada de la imagen principal y de la secundaria en el modo PIP, POP o Intercambio rápido.

Reajuste de PIP

Restablece todos los ajustes del menú PIP a los valores predeterminados de fábrica.

NOTAS:


- La función PIP solo está disponible cuando se cumple la siguiente condición: Ajuste {Opción avanzada} - {Mosaico} - {Habilitar} establecido en [No].
- La función PIP solo está disponible para determinadas combinaciones de fuentes de señal como se muestra en la tabla siguiente.

Principal / Secundaria	DP	OPS	HDMI1	VGA	HDMI2	HDMI3	COMP	VIDEO	USB	EXPLORADOR	SmartCMS	DVI
	DP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
OPS	○	○	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HDMI1	○	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VGA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HDMI2	○	○	○	○	○	X	○	○	○	○	○	○
HDMI3	○	○	○	○	○	X	○	○	○	○	○	○
COMP	○	○	○	○	○	○	○	X	X	X	X	○
VIDEO	○	○	○	○	○	○	X	○	X	X	X	○
USB	○	○	○	○	○	○	X	X	○	X	X	○
EXPLORADOR	○	○	○	○	○	○	X	X	X	○	X	○
SmartCMS	○	○	○	○	○	○	X	X	X	X	○	○
DVI	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

(○: función PIP disponible; X: función PIP no disponible)

- La disponibilidad de la función PIP también dependerá de la resolución de la señal de entrada que se utilice.

5.2.5. Menú Configuración 1

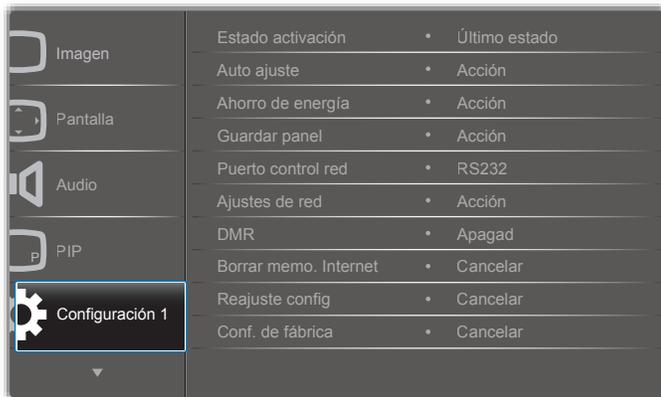

Estado activación

Le permite seleccionar el estado de la pantalla utilizado para la próxima vez que enchufe el cable de alimentación.

- {Apagar}: la pantalla permanecerá apagada cuando el cable de alimentación esté enchufado a una toma de corriente.
- {Forced on} (Forzar encendido): la pantalla se encenderá cuando el cable de alimentación esté enchufado a una toma de corriente.
- {Último estado}: la pantalla regresa al estado de alimentación anterior (encendido, apagado o en espera) al desenchufar y volver a enchufar el cable de alimentación.

Auto ajuste

Utilice esta función para optimizar automáticamente la visualización de la imagen de la entrada VGA.

NOTA: Este elemento solo funciona para la entrada VGA.

Ahorro de energía

Utilice este ajuste para reducir la energía automáticamente.

- {RGB}: seleccione {Encend} para permitir que la pantalla entre en el modo de ahorro de energía cuando no detecte ninguna señal de las entradas del modo PC (espacio de color RGB) una vez transcurridos diez segundos.
- {Video}: seleccione {Encend} para acceder al modo de ahorro de energía cuando no detecte ninguna señal de las entradas del modo VIDEO (espacio de color YUV) una vez transcurridos diez segundos.

Guardar panel

Elija esta opción para activar las funciones que le permiten guardar el panel y reducir así el riesgo de "persistencia de imagen" y de "imágenes fantasma".

- {Ventilador}: seleccione esta opción para ajustar la velocidad de rotación del ventilador. Seleccione {Auto} para encender o apagar el ventilador en función de la temperatura de la pantalla.

Elija entre: {Auto}/{Apagad}/{Bajo}/{Medio}/{Alto}.

NOTAS:

- La opción {Auto} predeterminada inicia el ventilador si se alcanza una temperatura de 45 °C y lo detiene si la temperatura alcanza 43 °C.
- Se muestra un mensaje de advertencia de temperatura en la pantalla si esta alcanza los 58 °C. Se desactiva el funcionamiento de todos los botones excepto el del botón [P].
- Si la temperatura alcanza los 60 °C, la alimentación de la pantalla se desconecta automáticamente.
- {Brillo}: seleccione {Encend} para que el brillo de la imagen se reduzca hasta un nivel adecuado. El ajuste Brillo del menú Imagen no estará disponible cuando se seleccione esta opción.
- {Desplazamiento píx}: seleccione el intervalo de tiempo ({Auto}/ {10 ~ 900} segundos/{Apagad}) para que la pantalla expanda ligeramente el tamaño de la imagen y cambie la posición de los píxeles en cuatro direcciones (arriba, abajo, izquierda o derecha). Al activar Desplazamiento píx, se desactivarán Posición H, Posición V y Modo zoom en el menú Pantalla.

Puerto control red


Seleccione el puerto de control de red.

Elija entre: {RS232}/{Card OPS RS232}/{LAN ->RS232}.

NOTA: Después de conectar su dispositivo OPS, la opción {Card OPS RS232} estará disponible.

Ajustes de red

Asigne las opciones {Dirección IP}, {Máscara de subred} y {Puerta de enlace predet.} de la pantalla.

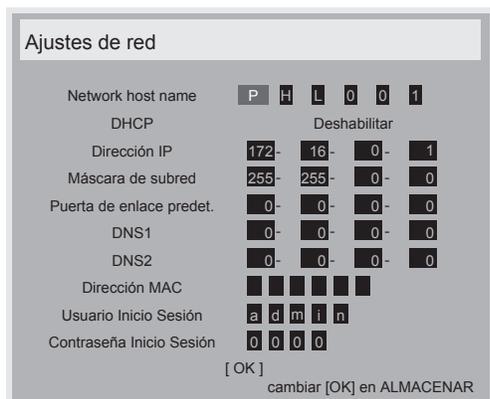

- Network host name
- DHCP: permite habilitar o deshabilitar la función DHCP. Si está habilitada, se asignarán a la pantalla una dirección IP, una máscara de subred y una puerta de enlace predeterminada automáticamente. Si está deshabilitada, se le solicitará que introduzca los siguientes valores manualmente. Pulse el botón **[OK]** para almacenar y guardar los valores seleccionados.
- Dirección IP
- Máscara de subred
- Puerta de enlace predet.
- DNS 1
- DNS 2
- Dirección MAC
- Usuario Inicio Sesión (el nombre de usuario predeterminado es {admin})
- Contraseña Inicio Sesión (la contraseña predeterminada es {0000})

DMR

Permite recibir en la red archivos multimedia del dispositivo conectado.

Borrar memo. Internet

Borra todas las cookies, los marcadores, el historial y el texto que se usa para la cumplimentación automática.


Reajuste config

Restablece todos los ajustes del menú **Configuración 1** a los valores predeterminados de fábrica.

Conf. de fábrica

Permite restablecer todos los ajustes de los menús OSD de {Imagen}, {Pantalla}, {Audio}, {PIP}, {Configuración 1}, {Configuración 2} y {Opción avanzada} a los valores predeterminados de fábrica.

Pulse el botón **[←]** o **[→]** para seleccionar **{Resetear}** y pulse el botón **[OK]** para llevar a cabo el restablecimiento.

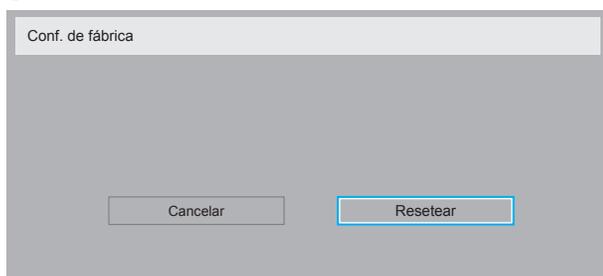

5.2.6. Menú Configuración 2



Actividad OSD

Permite establecer el periodo de tiempo durante el que el menú OSD (visualización en pantalla) permanece en pantalla.

Las opciones son las siguientes: {0 ~ 120} segundos.

OSD posición H

Permite ajustar la posición horizontal del menú OSD.

OSD posición V

Permite ajustar la posición vertical del menú OSD.

Información OSD

Permite establecer el periodo de tiempo durante el que se muestra la información OSD en la esquina superior derecha de la pantalla. La información OSD se mostrará cuando se cambie la señal de entrada.

La información OSD permanecerá en la pantalla si se selecciona **{Apagad}**.

Las opciones son las siguientes: {Off, 1 ~ 60} seconds.

Logotipo

Permite mostrar u ocultar el logotipo de **PHILIPS** al encender la pantalla.

Rotación OSD

Permite rotar el menú OSD.


Las opciones son las siguientes:

- {Horizontal} (predeterminada)
- {Vertical}

ID monitor

Permite establecer el número de identificación para controlar la pantalla a través de la conexión RS232C. Cuando haya varios conjuntos de esta pantalla conectados, cada pantalla deberá tener un número de identificación exclusivo. El intervalo de números de identificación de los monitores se sitúa entre 1 y 255.

Las opciones son las siguientes: {Grupo monitor}/{Matriz resol.}/{ID auto}

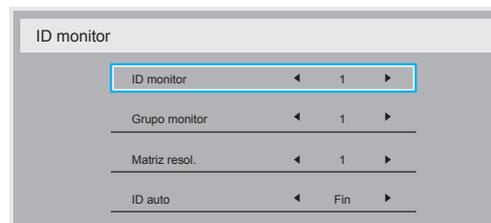


- {Grupo monitor}

Las opciones son las siguientes: {1-255}. El ajuste predeterminado es 1.

- **{Matriz resol.}**

El intervalo de números de la matriz de resolución se sitúa entre 1 y 15. 1 es la configuración predeterminada. La función de configuración **{ID auto}** permite configurar la opción **{ID monitor}** del equipo conectado de acuerdo con el ajuste **{Matriz resol.}**.

Por ejemplo: Matriz resol. se establece en 4

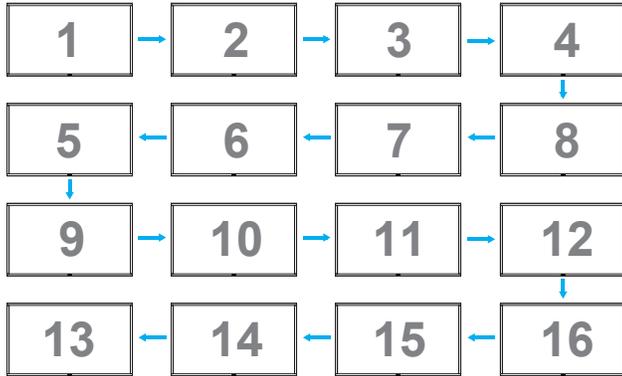

- **{ID auto}**

Las opciones son las siguientes: **{Inicio}**/**{Fin}**. El valor predeterminado es **{Fin}**.

- Cambie a la opción Inicio para configurar los ID de los equipos hacia atrás a partir del actual.
- Una vez completada la configuración, la opción cambia a Fin automáticamente.
- Para utilizar esta función, conecte en serie todos los equipos con un cable RS-232 y establezca sus puertos de control en RS-232 también.

Estado temperatura

Esta función le permite comprobar el estado térmico de la pantalla en cualquier momento.

Información monitor

Muestra información de la pantalla, incluidos el número de modelo, el número de serie, las horas de funcionamiento y la versión de software.

Información monitor	
Model name	BDL9870EU
Serial NO.	CNCA123456789
Operation hours	46H45M
Versión SW	V0.300

Versión DP

Las opciones son las siguientes: **{DP 1.1}**/**{DP 1.2}**/**{DP 1.2 multi}**. El valor predeterminado es **{DP 1.1}**.

Sens. humano

Permite que la pantalla active la retroiluminación si detecta la presencia de un usuario, así como que la desactive cuando transcurra el tiempo especificado.

Las opciones son las siguientes: **{Apagad, 10 ~ 60}** minutos.

HDMI EDID

Las opciones son las siguientes: **{HDMI 1.4}**/**{HDMI 2.0}**. El valor predeterminado es **{HDMI 1.4}**.

NOTA: La opción HDMI 2.0 admite el uso de equipos HDMI 2.0.

Giro de imagen

Establecer que la imagen de la ventana principal gire 270 grados.

Las opciones son: **{Desactivado}** (por defecto) / **{Activado}**.

Luz LED de alimentación

Elegir controlar el LED de alimentación.

Las opciones son: **{Desactivado}** / **{Activado}**. (por defecto)

Reajuste config

Restablece todos los ajustes del menú **Configuración 2** a los valores predeterminados de fábrica.

5.2.7. Menú Opción avanzada



Resolución de entrada

Permite establecer la resolución de la entrada VGA. Esto solo es necesario si la pantalla no puede detectar correctamente la resolución de la entrada VGA.

NOTA: Este elemento solo funciona para la entrada **VGA**.

Las opciones son las siguientes:

- **{1024x768/1280x768/1360x768/1366x768}**
- **{1400x1050/1680x1050}**
- **{1600x1200/1920x1200}**
- **{Auto}**: Determina la resolución automáticamente.

Los ajustes seleccionados se habilitan después de desconectar la alimentación y volver a conectarla.

Control IR

Permite seleccionar el modo de funcionamiento del mando a distancia cuando hay varias pantallas conectadas a través de una conexión RS232C.

- **{Normal}**: todas las pantallas se pueden controlar de la forma habitual con el mando a distancia.
- **{Primario}**: designa esta pantalla como la principal para el funcionamiento del mando a distancia. Solo se puede controlar esta pantalla con el mando a distancia.
- **{Secundario}**: designa esta pantalla como secundaria. Esta pantalla no se puede controlar con el mando a distancia y solo recibe la señal del mismo desde la pantalla primaria a través de la conexión RS232C.
- **{Bloquear todo}**/**{Bloq. todo; vol. no}**/**{Bloq. todo; alim. no}**: bloquean el funcionamiento del mando a distancia en esta pantalla. Para desbloquearlo, mantenga pulsado el botón **INFO** **[i]** en el mando a distancia durante cinco segundos.

NOTA: Cuando desaparezca el menú OSD principal, se mostrará el menú OSD primario/secundario durante tres segundos. O bien, pulse el botón **[OK]** para mostrar el menú OSD primario/secundario cuando no aparezca ningún otro menú OSD.

- Con el menú OSD primario en pantalla, pulse el botón **[←]** o **[→]** para ajustar el valor de **{Control Monitor ID}** (Controlar ID de monitor) y pulse el botón **[▲]** o **[▼]** para ajustar el valor de **{Control Group ID}** (Controlar ID de grupo).

Control teclado


Permite habilitar o deshabilitar las funciones del teclado en pantalla (botones de control).

- {Desblo}**: permite activar las funciones del teclado.
- {Bloquear todo}**/**{Bloq. todo; vol. no}**/**{Bloq. todo; alim. no}**: permiten desactivar las funciones del teclado.

NOTA: Para activar o desactivar el bloqueo del control del teclado, mantenga pulsados los botones **[+]** y **[▲]** durante más de tres segundos.

Mosaico


Con esta función, se puede crear una única matriz de gran pantalla (pared de vídeo) que consta de un máximo de 150 pantallas de este tipo (una serie de hasta 10 pantallas en sentido vertical y otras 15 pantallas en horizontal). Esta función necesita una conexión en cadena de margarita.

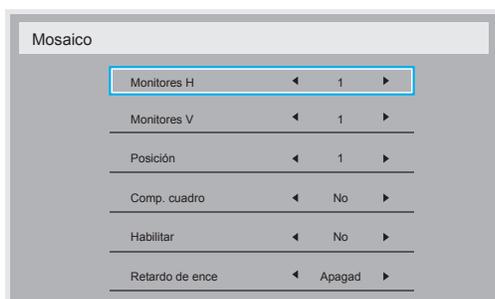

Por ejemplo: Matriz de 2 x 2 pantallas (4 pantallas)

Monitores H = 2 pantallas


Monitores V = 2 pantallas

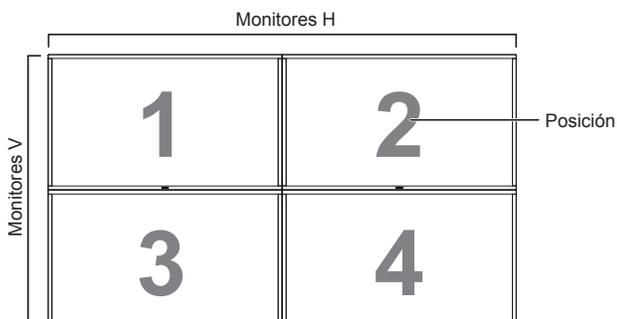

Por ejemplo: Matriz de 5 x 5 pantallas (25 pantallas)


Monitores H = 5 pantallas

Monitores V = 5 pantallas

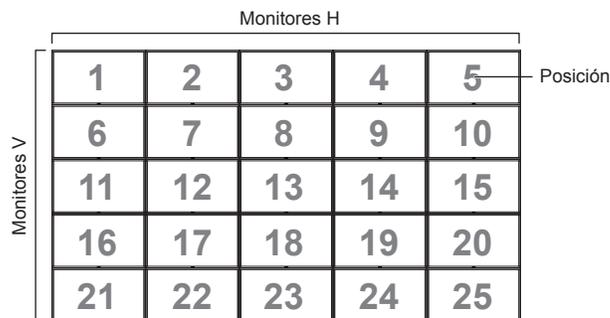


- {Monitores H}**: permite seleccionar el número de pantallas del lado horizontal.
- {Monitores V}**: permite seleccionar el número de pantallas del lado vertical.
- {Posición}**: permite seleccionar la posición de la pantalla en la matriz de pantallas.
- {Comp. cuadro}**: permite activar o desactivar la función de compensación del cuadro. Si se selecciona **{Sí}**, la pantalla ajustará la imagen para compensar el ancho de los bisel de la pantalla y mostrar la imagen con precisión.

Comp. cuadro - Sí

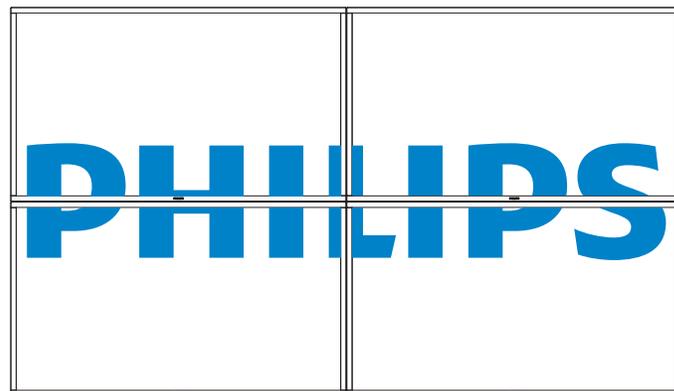

Comp. cuadro - No

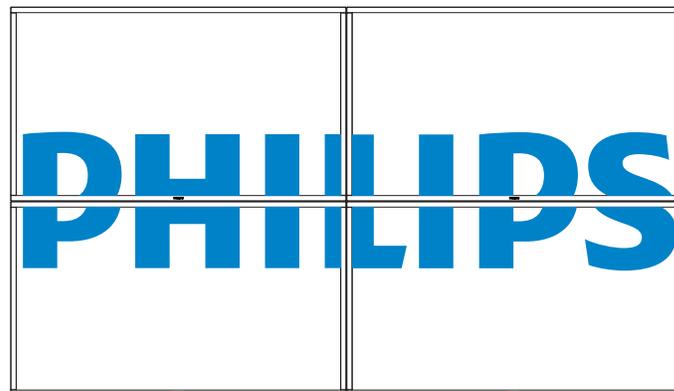

- {Habilitar}**: permite habilitar o deshabilitar la función Mosaico. Si se habilita, la pantalla aplicará los ajustes de **{Monitores H}**, **{Monitores V}**, **{Posición}** y **{Comp. cuadro}**.
- {Retardo de ence}**: permite establecer el tiempo de retardo de encendido (en segundos). La opción **{Auto}** predeterminada

permite el encendido secuencial de cada pantalla por su número de identificación cuando hay varias pantallas conectadas. Las opciones son las siguientes: {Apagad/Auto/2 ~ 255}


NOTA: La función Mosaico permanece deshabilitada durante el uso de la función PIP.

Fecha y hora

Permite ajustar la fecha y la hora actuales del reloj interno de la pantalla.



1. Pulse el botón [OK] para acceder al menú secundario.
2. Pulse el botón [▲] o [▼] para alternar entre {Año}, {Mes}, {Día}, {Hora}, {Minuto} y {Ahorro luz}.
3. Pulse el botón [←] o [→] para configurar todos los ajustes excepto {Ahorro luz}.
4. Pulse el botón [OK] para acceder al menú secundario {Ahorro luz}.

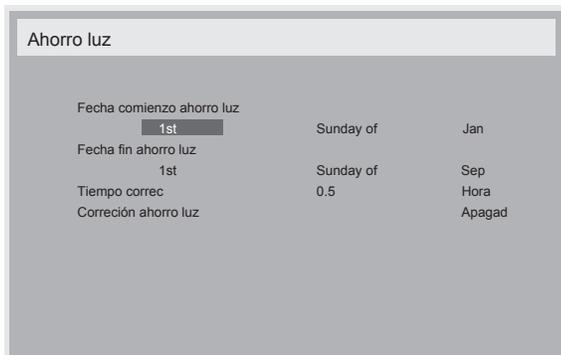

5. Pulse el botón [←] o [→] para seleccionar un elemento y pulse el botón [▲] o [▼] para ajustarlo.
 - {Fecha comienzo ahorro luz}: seleccione {1st/2nd/3rd/4th/Último} Sunday of del mes {Jan ~ Dec}.
 - {Fecha fin ahorro luz}: seleccione {1st/2nd/3rd/4th/Último} Sunday of del mes {Jan ~ Dec}.
 - Las opciones de {Tiempo correc} son las siguientes: {0.5/1.0/1.5/2.0}
 - {Corrección ahorro luz}: seleccione {Encend} para habilitar esta función.

Tiempo desactiv.

Permite configurar la pantalla para que entre sola en el modo de espera cuando transcurra el tiempo especificado.

Las opciones son las siguientes: {Apagad, 1 ~ 24} horas a partir de la hora actual.

NOTA: Cuando se activa "Tiempo desactiv.", el ajuste "Programa" se deshabilita.

Programa

Esta función le permite programar hasta siete intervalos de tiempo para que se active la pantalla.


Puede seleccionar lo siguiente:

- La hora a la que la pantalla se encenderá y se apagará.


- Los días de la semana en los que se encenderá la pantalla.
- La fuente de entrada que usará la pantalla para cada periodo de activación programado.

NOTA: Se recomienda configurar la fecha y hora actuales en el menú {Fecha y hora} antes de usar esta función.

1. Pulse el botón [OK] o [▶] para acceder al menú secundario.

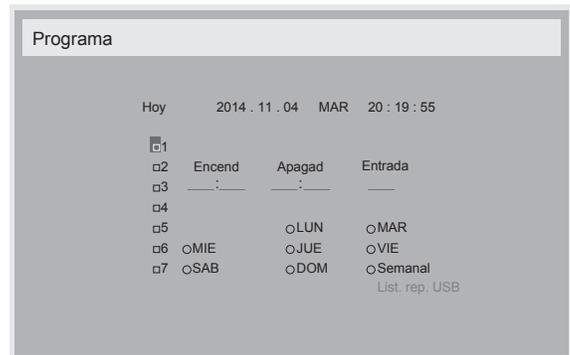


2. Pulse el botón [▲] o [▼] para seleccionar un elemento de programación (número de elemento 1 ~ 7) y, a continuación, pulse el botón [OK] para marcar el número de elemento.

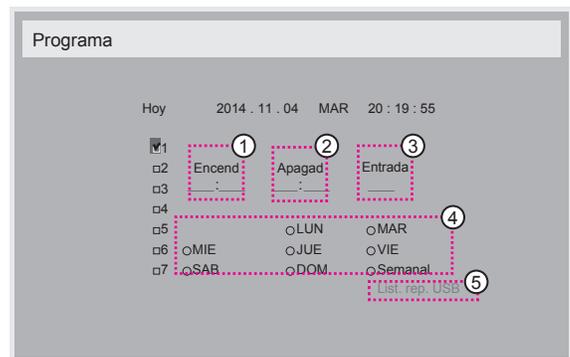


3. Pulse el botón [←] o [→] para seleccionar el programa:
 - ① **Programa de encendido:** Pulse el botón [▲] o [▼] para ajustar la hora y los minutos a los que desea que la pantalla se encienda.
 - ② **Programa de apagado:** Pulse los botones [▲] o [▼] para ajustar la hora y los minutos a los que desea que la pantalla se apague.

Seleccione o deje vacío el espacio "___" en la hora y en los minutos si no desea utilizar este programa de encendido o apagado.

- ③ **Selección de la fuente de entrada:** Pulse el botón [▲] o [▼] para seleccionar una fuente de entrada. Si no selecciona ninguna fuente de entrada, esta será la misma que la última seleccionada.
- ④ **Programa de fecha:** Pulse el botón [→] para seleccionar el día de la semana en el que se aplicará este elemento de programa y, a continuación, pulse el botón [OK].
- ⑤ Si se establece la **fuente de entrada** en **USB**, se habilita el acceso al ajuste **List. rep. USB**:

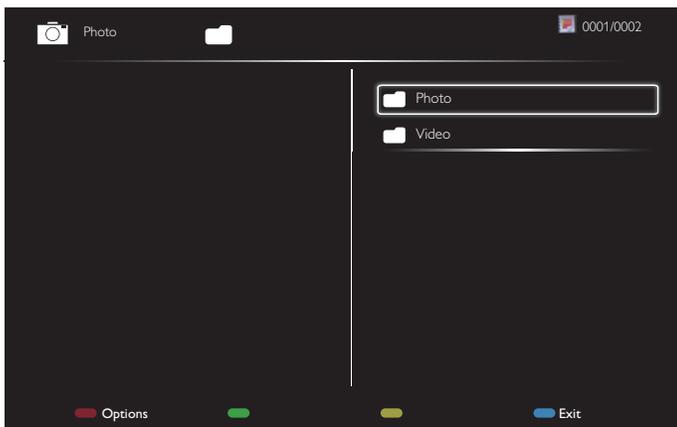

- Pulse los botones [↩] [→] para seleccionar los archivos.
- Pulse los botones [←] [→] para alternar entre la lista de reproducción y el administrador de archivos.
- Pulse el botón [OK] para establecer o borrar la lista de reproducción.
- Para guardar la lista de reproducción, pulse [→] y seleccione **Guardar lista**.

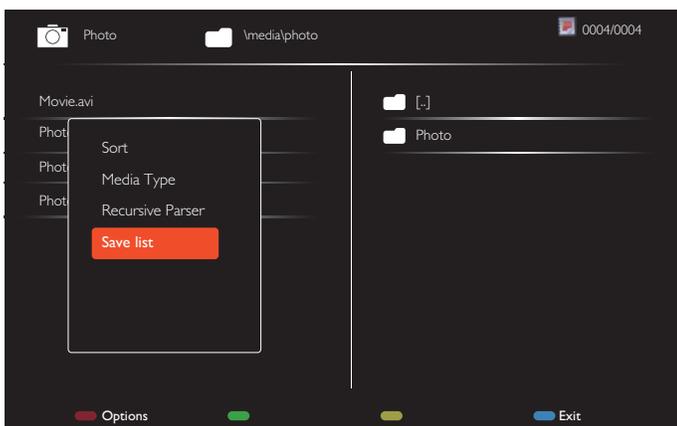

- Para introducir más ajustes de programa, pulse [↶] y, a continuación, repita los pasos anteriores. Una marca de verificación en el cuadro que hay junto al número del elemento de programa indica que el programa seleccionado está activo.

NOTAS:

- Si los programas se solapan, la hora de encendido programada tiene prioridad sobre la hora de apagado programada.
- Si hay dos elementos de programa programados a la misma hora, el programa con el número más alto tiene prioridad. Por ejemplo, si los elementos de programa 1 y 2 están configurados para encender la pantalla a las 07:00 h y apagarla a las 17:00 h, solo se aplicará el elemento de programa 1.
- Cada lista de reproducción admite hasta 30 archivos.
- Las listas de reproducción no se borran al seleccionar **{Conf. de fábrica}**. Para ello, es necesario quitar manualmente los archivos o eliminar el archivo usb_schedulinglist.txt del dispositivo USB.

DDC/CI

Permite activar o desactivar la función de comunicación DDC/CI. Seleccione **{Encend}** para un uso normal.

DDC/CI (interfaz de comandos) especifica un medio para que un ordenador envíe comandos al monitor; además de recibir datos del sensor del monitor; a través de un enlace bidireccional como DDC2Ab/Bi/B+.

Los comandos específicos para controlar monitores se definen en un estándar Monitor Control Command Set (MCCS) independiente.

Los monitores DDC/CI a veces disponen de un sensor de color externo que permite calibrar automáticamente el balance de color del monitor. Algunos monitores DDC/CI con inclinación son compatibles con una función de giro automático, en la que un sensor de rotación del monitor permite al sistema operativo mantener la pantalla en vertical cuando el monitor cambia entre las posiciones horizontal y vertical.

Los siguientes comandos DDC/CI deberían ser compatibles a través de la línea de comandos:

Número	Comandos	Número	Comandos
1	Ajustar brillo	6	Obtener brillo
2	Ajustar contraste	7	Obtener contraste
3	Ajustar ganancia de rojo	8	Obtener ganancia de rojo
4	Ajustar ganancia de verde	9	Obtener ganancia de verde
5	Ajustar ganancia de azul	10	Obtener azul

HDMI with One Wire

Control CEC.

- **{Apagad}**: deshabilita CEC (predeterminado).
- **{Encend}**: habilita CEC.

Detección Auto. Señal

Permite que la pantalla detecte y muestre automáticamente las fuentes de la señal.

- **{Apagad}**: cuando se conecta una señal, solo se puede seleccionar manualmente.

No hay señal. Se establece la pantalla para mostrar la imagen automáticamente conforme al orden de búsqueda de cada opción.

Las opciones son las siguientes: **{All}**/**{Solo fuer. PC}**/**{Video source only}** (**Solo fuer. víd.**)/**{Failover}**

- **{All}**: DP/HDMI1/HDMI2/HDMI3/DVI/VGA/Componente/OPS
- **{Solo fuer. PC}**: DP/DVI/VGA/Card OPS
- **{Video source only}** (**Solo fuer. víd.**): HDMI1/HDMI2/HDMI3/Componente
- **{Failover}**
 - Failover 1-12: Ajuste definido por el usuario Valor predeterminado: HDMI

Configuración OPS

Permite establecer la configuración de OPS en cada condición de alimentación.

- **{Auto}**: después de seleccionar **{Card OPS}** como fuente de entrada de vídeo, OPS se establece en apagado cuando se desconecta la alimentación de la pantalla o en encendido cuando se conecta la alimentación de la pantalla. Cuando se establecen otras fuentes de entrada de vídeo, OPS siempre se establece en encendido.
- **{Siempre inact.}**: OPS se establece siempre en apagado.
- **{Siempre activo}**: OPS se establece siempre en encendido.

Idioma

Permite seleccionar el idioma del menú OSD.

Las opciones son las siguientes: **{English}**/**{Deutsch}**/**{ 简体中文 }**/**{Français}**/**{Italiano}**/**{Español}**/**{Русский}**/**{Polski}**/**{Türkçe}**/**{ 繁體中文 }**/**{ 日本語 }**/**{Português}**.

Reajuste opción avanzada

Permite restablecer todos los ajustes del menú Opción avanzada, excepto {Fecha y hora} a los valores predeterminados de fábrica.

1. Pulse el botón [OK] o [→] para acceder al menú secundario.
2. Pulse el botón [←] o [→] para seleccionar {Resetear} y pulse el botón [OK] para restablecer los ajustes a los valores predeterminados de fábrica.
3. Pulse el botón [↶] o seleccione {Cancelar} y pulse el botón [OK] para cancelar y, a continuación, volver al menú anterior.

APM

Configuración de ahorro de energía.

- {Apagad}: no hay señal, apagado directo. (predeterminado).
- {Encend}: no hay señal. Se entra en el modo de ahorro de energía.

5.2.8. Menú Entrada



Fuente de vídeo

Permite seleccionar una fuente de entrada de vídeo.

Elija entre: {Displayport}/{DVI-D}/{VGA}/{HDMI1}/{HDMI2}/{HDMI3}/{Componente}/{Video}/{USB}/{EXPLORADOR}/{SmartCMS}/{Card OPS}.

Sub 1

Permite selecciona la señal de entrada de la imagen secundaria Win1.

Elija entre: {Displayport}/{DVI-D}/{VGA}/{HDMI1}/{HDMI2}/{HDMI3}/{Componente}/{Video}/{USB}/{EXPLORADOR}/{SmartCMS}/{Card OPS}.

Sub 2

Permite selecciona la señal de entrada de la imagen secundaria Win2.

Elija entre: {Displayport}/{DVI-D}/{VGA}/{HDMI1}/{HDMI2}/{HDMI3}/{Componente}/{Video}/{USB}/{EXPLORADOR}/{SmartCMS}/{Card OPS}.

Sub 3

Permite selecciona la señal de entrada de la imagen secundaria Win3.

Elija entre: {Displayport}/{DVI-D}/{VGA}/{HDMI1}/{HDMI2}/{HDMI3}/{Componente}/{Video}/{USB}/{EXPLORADOR}/{SmartCMS}/{Card OPS}.

Fuente de audio

Permite seleccionar la fuente de entrada de audio de acuerdo con la fuente de señal de audio conectada a la entrada de audio y las tomas HDMI de la pantalla.

Elija entre: {Analógico}/{Displayport}/{Audio1}/{Audio2}/{Medios digitales}.

Audio de PIP

Permite seleccionar la fuente de audio del modo PIP (Imagen en imagen).

- {Principal}: permite seleccionar el audio de la imagen principal.
- {Sub 1}: permite seleccionar el audio de la imagen Sub 1.
- {Sub 2}: permite seleccionar el audio de la imagen Sub 2.
- {Sub 3}: permite seleccionar el audio de la imagen Sub 3.

Audio OPS tarjeta

Permite seleccionar el modo de audio analógico o digital para Card OPS.

Reajuste de entrada

Restablece todos los ajustes del menú Entrada a los valores predeterminados de fábrica.

6. Compatibilidad con dispositivos USB

Formatos de subtítulos de vídeo USB (para idiomas de subtítulos, etc.)

Extensiones de archivo	Contenedor	Códec de vídeo	Resolución máxima	Velocidad de fotogramas máx. (fps)	Velocidad de bits máx. (Mbps)	Códec de audio
.mpg mpeg .vob	PS	MPEG-1	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1 y L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1 y v2), DVD-PCM, AC3
		MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30	
.ts	TS	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1 y L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1 y v2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30	
		MVC	1920 x 1080i a velocidad de campo = 50, 60 Hz 1920 x 1080p a velocidad de fotogramas = 24, 25, 30 Hz 1280 x 720p a velocidad de fotogramas = 50, 60 Hz	-	30	
.ts .m2ts .mts .mt2	MaTS TTTS	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1 y L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1 y v2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30	
		MVC	1920 x 1080i a velocidad de campo = 50, 60 Hz 1920 x 1080p a velocidad de fotogramas = 24, 25, 30 Hz 1280 x 720p a velocidad de fotogramas = 50, 60 Hz	-	30	
.ts .m2ts .mts	AVCHD	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1 y L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1 y v2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30	
.ts .m2ts .mts	AVCHD	MVC	1920 x 1080i a velocidad de campo = 50, 60 Hz 1920 x 1080p a velocidad de fotogramas = 24, 25, 30 Hz 1280 x 720p a velocidad de fotogramas = 50, 60 Hz	-	30	MPEG-1 (L1 y L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1 y v2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse
		M4V	H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30
.ism/Manifest .mpd	frag MP4	H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30	AAC/HE-AAC (v1 y v2), AC3, E-AC3, WMA, WMA-PRO
		MVC	1920 x 1080i a velocidad de campo = 50, 60 Hz 1920 x 1080p a velocidad de fotogramas = 24, 25, 30 Hz 1280 x 720p a velocidad de fotogramas = 50, 60 Hz	-	30	
.mp4	MP4	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	AAC/HE-AAC (v1 y v2), AC3, E-AC3, WMA, WMA-PRO
		H.264	1920x1080		30	
		MVC	1920 x 1080i a velocidad de campo = 50, 60 Hz 1920 x 1080p a velocidad de fotogramas = 24, 25, 30 Hz 1280 x 720p a velocidad de fotogramas = 50, 60 Hz	-	30	
		WMV9/VC1	1920x1080	30p, 60i	30	
.mkv .mk3d	MKV	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1 y L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1 y v2), AC3, E-AC3, WMA, WMA-PRO
		H.264	1920x1080		30	

Formatos multimedia USB

Extensiones de archivo	Contenedor	Códec de vídeo	Resolución máxima	Frecuencia (kHz)	Velocidad de bits máxima (Mbps)	Códec de audio
.mp3	MP3	-	-	48	384	MPEG-1,2,2.5 L3
.wma .asf	WMA (V2 hasta V9.2)	-	-	48	192	WMA
.wma	WMA Pro	-	-	96	768	WMA, WMA Pro
.wav (PC)	LPCM	-	-	192	768	LPCM
.aif (mac) .aiff (mac)	LPCM	-	-	192	768	LPCM
.aac .mp4 .m4a	AAC	-	-	48	1024	AAC, HE-AAC (v1 y v2)
.pls .m3u	Listas de reproducción	-	-	-	-	-
.m4a	M4A	-	-	48	1024	AAC, HE-AAC (v1 y v2)

Tipo de formato de archivo de foto mediante USB: JPEG, BMP, PNG, GIF

NOTAS:

- Puede que no funcione el sonido o el vídeo si la velocidad de fotogramas/velocidad de bits estándar del contenido es superior a los fotogramas por segundo compatibles que se indican en la tabla anterior.
- Los contenidos de vídeo con una velocidad de bits o velocidad de fotogramas superior a la velocidad especificada en la tabla anterior pueden provocar que el vídeo se entrecorte durante la reproducción.

7. Modo de entrada

Modo presente FHD (compatibilidad con sincronización VGA/DVI):

Elemento	Resolución	Frec. H (kHz)	Frec.V (Hz)	BW (MHz)
1	640 x 350	31,469	70,086	25,175
2	640 x 480	31,469	59,94	25,175
3	640 x 480	35	66,67	30,240
4	640 x 480	37,861	72,809	31,500
5	640 x 480	37,5	75	31,500
6	720 x 400	31,469	70,087	28,322
7	800 x 600	35,156	56,25	36,000
8	800 x 600	37,879	60,317	40,000
9	800 x 600	48,077	72,188	50,000
10	800 x 600	46,875	75,000	49,500
11	832 x 624	49,726	74,551	57,284
12	848 x 480	31	60,000	33,750
13	960 x 720	56,4	75,000	72,420
14	960 x 720	44,74	59,973	57,580
15	1024 x 768	48,363	60,004	65,000
16	1024 x 768	56,476	70,069	75,000
17	1024 x 768	60,023	75,029	78,750
18	1024 x 768	61,08	75,781	86,000
19	1024 x 768	35,5	43,000	44,900
20	1152 x 864	53,986	59,985	79,900
21	1152 x 864	53,783	59,959	81,750
22	1152 x 864	63,851	70,012	94,499
23	1152 x 864	67,5	75,000	108,000
24	1152 x 870	68,681	75,062	100,000
25	1152 x 900	61,846	66,004	94,500
26	1152 x 900	71,809	76,149	108,000
27	1280 x 720	44,772	60,000	74,500
28	1280 x 720	52,5	70,000	89,040
29	1280 x 768	47,776	59,870	79,500
30	1280 x 768	60,289	74,893	102,250
31	1280 x 800	49,7	59,810	83,500
32	1280 x 800	62,8	74,930	106,500
33	1280 x 960	60	60,000	108,000
34	1280 x 960	75,171	75,021	129,895
35	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000
36	1280 x 1024	71,691	67,189	117,000
37	1280 x 1024	76,02	71,448	130,223
38	1280 x 1024	79,976	75,025	135,000
39	1280 x 1024	81,13	76,110	135,000
40	1360 x 768	47,712	60,015	85,500
41	1366 x 768	47,712	59,790	85,500
42	1440 x 900	55,469	59,901	88,750
43	1440 x 900	55,935	59,887	106,500

Elemento	Resolución	Frec. H (kHz)	Frec.V (Hz)	BW (MHz)
44	1440 x 900	70,635	74,984	136,750
45	1400 x 1050	64,744	59,948	101
46	1440 x 1050	65,3	60,000	121,750
47	1400 x 1050	82,278	74,867	156
48	1600 x 900	55,54	60,000	97,750
49	1600 x 1200	75	60	162
50	1680 x 1050	65,29	59,954	146,250
51	1680 x 1050	64,674	59,883	119,000
52	1920x1080	66,587	59,934	138,500
53	1920x1080	67,5	60,000	148,500
54	1920x1080	67,1584	59,963	173,000
55	1920x1080	67,08	60	172,798
56	1920 x 1200	74,038	59,950	154,000

Modo presente UHD (compatibilidad con sincronización DP/HDMI1):

Elemento	Resolución	Frec. H (kHz)	Frec.V (Hz)	BW (MHz)
1	3840 x 2160	53,946	23,900	296,703
2	3840 x 2160	54	24,000	297,000
3	3840 x 2160	56,25	25,000	297,000
4	3840 x 2160	67,432	29,900	296,703
5	3840 x 2160	67,5	30,000	297,000
6	4096 x 2160	54	24,000	297,000
7	3840 x 2160	135	60,000	594,000

Compatibilidad con sincronización de vídeo (HDMI/DVD HD/DVI):

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4000 x 2000 (excepto DVI).

NOTAS:


- La calidad del texto de PC es óptima en el modo 1080 HD (1920 x 1080, 60 Hz).
- La pantalla de PC puede parecer diferente en función del fabricante y de la versión concreta de Windows.
- Compruebe el manual de instrucciones de su PC para obtener información sobre cómo conectar su PC a una pantalla.
- Si existe un modo de selección de frecuencia vertical y horizontal, elija 60 Hz (vertical) y 31,5 KHz (horizontal). En algunos casos, pueden aparecer señales anómalas (como rayas) en la pantalla cuando la alimentación de su PC se desconecta (o si su PC se apaga). En tal caso, presione el botón [INPUT] para entrar en el modo de vídeo. Asimismo, asegúrese de que su PC está conectado.
- Cuando las señales sincrónicas horizontales parezcan defectuosas en el modo RGB, compruebe el modo de ahorro de energía de su PC o las conexiones de cable.
- La tabla de configuraciones de la pantalla cumple las normas IBM/VESA y se basa en la entrada analógica.
- El modo de compatibilidad de DVI se considera el modo de soporte de compatibilidad de PC.
- El mejor valor para la frecuencia vertical para cada modo es 60 Hz.
- Cuando la fuente de entrada es Componente o Vídeo, la información OSD se mostrará con más lentitud que con otras fuentes de entrada.
- Independientemente de la resolución de la fuente de entrada Componente o Vídeo, el resultado del ajuste Modo zoom es el mismo que para la resolución 1080p.

8. Política de píxeles defectuosos

Nos esforzamos para proporcionar productos de la más alta calidad, utilizamos algunos de los procesos de fabricación más avanzados de la industria y llevamos a cabo un control de calidad riguroso. Sin embargo, los defectos de píxel y subpíxel en los paneles PDP / TFT utilizados en pantallas de plasma y LCD algunas veces son inevitables. Ningún fabricante puede garantizar que todos los paneles van a estar libres de defectos de píxeles, pero Philips garantiza que cualquier pantalla de plasma y LCD con un número inaceptable de defectos se reparará durante el período de garantía conforme a las condiciones de garantía locales.

Este comunicado explica los diferentes tipos de defectos de píxel y define los niveles de defectos aceptables para la pantalla LCD. Para poder optar a la reparación cubierta por la garantía, el número de defectos de píxel debe superar un determinado nivel tal y como se muestran en la tabla de referencia. Si la pantalla LCD cumple las especificaciones, la garantía o reclamación se rechazará. Además, dado que algunos tipos o combinaciones de defectos de píxel son más apreciables que otros, Philips establece estándares de calidad incluso más altos para aquellos.

8.1. Píxeles y subpíxeles

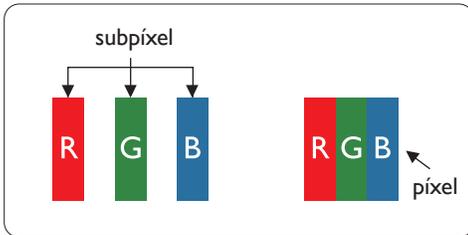


Un píxel, o elemento de imagen, está compuesto por tres subpíxeles según los colores primarios rojo, verde y azul. Muchos píxeles juntos forman una imagen. Cuando todos los subpíxeles de un píxel están iluminados, los tres subpíxeles coloreados juntos aparecen como un solo píxel blanco. Cuando todos son oscuros, los tres subpíxeles coloreados juntos aparecen como un solo píxel negro. Otras combinaciones de subpíxeles iluminados y apagados aparecen como píxeles individuales de otros colores.

8.2. Tipos de defectos de píxel + definición de punto

Los defectos de píxel y subpíxel aparecen en la pantalla de diferentes formas. Hay tres categorías de defectos de píxel y varios tipos de defectos de subpíxeles dentro de cada categoría.

Definición de punto = ¿Qué es un “punto” defectuoso? :




Uno o varios subpíxeles defectuosos y contiguos se definen como un “punto”. El número de subpíxeles defectuosos no es relevante para definir un punto defectuoso. Esto significa que un punto defectuoso consta de 1, 2 o 3 subpíxeles defectuosos que pueden ser oscuros o brillantes.

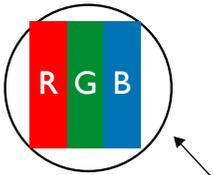

Un punto = Un píxel; consta de tres subpíxeles de rojo, verde y azul.


8.3. Defectos de puntos brillantes

Los defectos de puntos brillantes aparecen como píxeles o subpíxeles que siempre están iluminados o “encendidos”. Estos son los ejemplos de defectos de puntos brillantes:

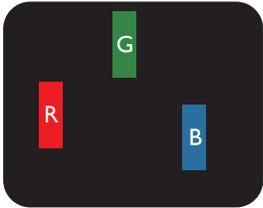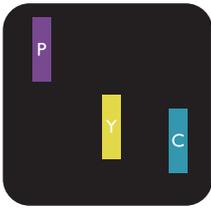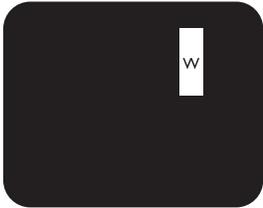 <p>Un subpíxel rojo, verde o azul iluminado</p>	 <p>Dos subpíxeles adyacentes iluminados: Rojo + Azul = Púrpura Rojo + Verde = Amarillo Verde + Azul = Cian (azul claro)</p>	 <p>Tres subpíxeles adyacentes iluminados (un píxel blanco)</p>
---	--	--

8.4. Defectos de puntos oscuros

Los defectos de puntos negros aparecen como píxeles o subpíxeles que siempre están oscuros o "apagados". Estos son ejemplos de defectos de puntos negros:

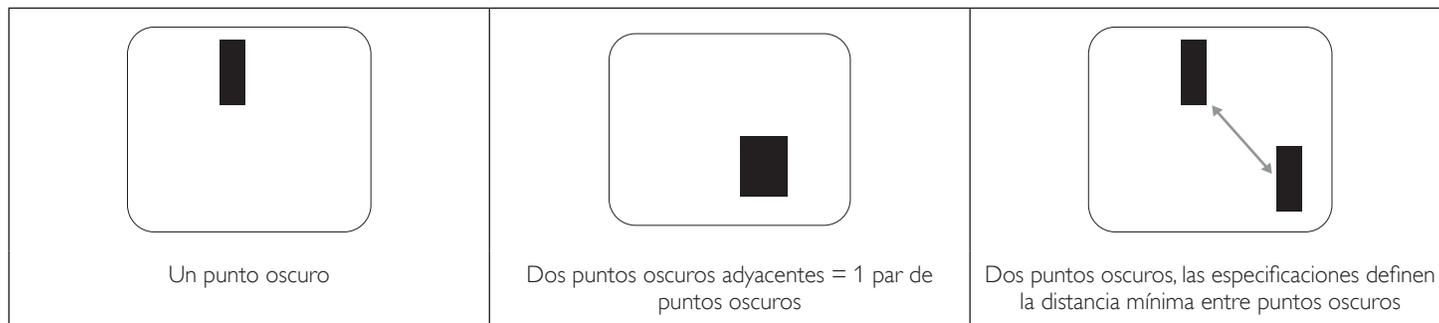

8.5. Proximidad de defectos de píxel

Dado que los defectos de píxel y subpíxel del mismo tipo que están cerca entre sí pueden ser más apreciables, Philips también especifica tolerancias para la proximidad de defectos de píxel. En la tabla siguiente puede encontrar las especificaciones correspondientes:

- Cantidad permitida de puntos oscuros adyacentes = (puntos oscuros adyacentes =1 par de puntos oscuros)
- Distancia mínima entre puntos oscuros
- Número total de todos puntos defectuosos

8.6. Tolerancias de defectos de píxel

Para poder optar a la reparación o sustitución debida a defectos de píxel durante el período de garantía, un panel PDP / TFT de una pantalla de plasma o LCD de Philips debe tener defectos de píxel o subpíxel que superen las tolerancias que figuran en las tablas siguientes.

EFEECTO DE PUNTOS BRILLANTES	NIVEL ACEPTABLE
1 subpíxel iluminado	2
EFEECTO DE PUNTOS NEGROS	NIVEL ACEPTABLE
1 subpíxel oscuro	10
DEFECTOS DE PUNTOS TOTALES DE TODO TIPO	12

NOTA: * 1 o 2 defectos de subpíxel adyacentes = 1 defecto de punto

8.7. MURA

En algunos paneles de pantalla de cristal líquido (LCD) pueden aparecer ocasionalmente motas o parches oscuros. Esto se conoce dentro de la industria como Mura, un término japonés que denota "irregularidad". Se utiliza para describir un patrón o área irregular en la que la uniformidad de la pantalla irregular aparece bajo ciertas condiciones. Mura es el resultado del deterioro del nivel de alineación del cristal líquido que suele estar provocado por el funcionamiento a largo plazo en temperaturas ambiente elevadas. Mura es un fenómeno extendido en la industria que no se puede reparar. Tampoco está cubierto por nuestros términos de garantía.

Mura ha estado presente desde la presentación de la tecnología LCD y con pantallas cada vez más grandes que funcionan 24 horas al día durante los siete días de la semana, muchas pantallas funcionan en condiciones de baja luminosidad. Esta combinación aumenta la posibilidad del efecto Mura en las pantallas.

CÓMO DETECTAR EL EFECTO MURA

Hay varios síntomas del efecto Mura y también numerosas causas. A continuación se enumeran varios de ellos:

- Impurezas de partículas extrañas en la matriz de cristal
- Distribución irregular de la matriz LCD durante la fabricación
- Distribución de luminancia no uniforme de la retroiluminación
- Estrés inducido en el montaje del panel
- Imperfecciones en las celdas de la pantalla LCD
- Estrés inducido térmico: funcionamiento a alta temperatura durante prolongados periodos de tiempo

CÓMO EVITAR EL EFECTO MURA

Aunque no podemos garantizar la erradicación completa del efecto Mura en todo momento, en general la apariencia del mismo se puede minimizar mediante estos métodos:

- Reducir el brillo de la retroiluminación
- Utilizar protector de pantalla
- Reducir la temperatura ambiente alrededor de la unidad

9. Limpieza y solución de problemas

9.1. Limpieza

Precauciones que debe tener cuando use la pantalla

- No aproxime las manos, la cara ni ningún objeto a los orificios de ventilación de la pantalla. La parte superior de la pantalla suele calentarse debido a la alta temperatura que alcanza el aire que escapa a través de los orificios de ventilación. Se pueden producir quemaduras o heridas si aproxima cualquier parte del cuerpo. Si coloca un objeto junto a la parte superior de la pantalla también puede resultar dañado a causa del calor.
- Asegúrese de desconectar todos los cables antes de trasladar la pantalla. Si traslada la pantalla con los cables conectados, estos pueden resultar dañados y se puede producir un incendio o generarse descargas eléctricas.
- Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente eléctrica como precaución de seguridad antes de realizar cualquier tipo de limpieza o tarea de mantenimiento.

Instrucciones de limpieza del panel frontal

- El panel frontal de la pantalla tiene un tratamiento especial. Limpie la superficie con cuidado con un paño adecuado para estos fines o un paño suave y que no esté deshilachado.
- Si la superficie termina ensuciándose, ponga en remojo un paño suave que no esté deshilachado en una solución de detergente suave. Escurra el paño para eliminar el exceso de líquido. Pase el paño por la superficie de la pantalla para limpiarla. A continuación, use un paño seco del mismo tipo para secarla.
- No arañe ni golpee la superficie del panel con los dedos u objetos duros de ningún tipo.
- No use sustancias volátiles como pulverizadores, disolventes o diluyentes.

Instrucciones para limpiar la carcasa

- Si la carcasa se ensucia, límpiela con un paño suave y seco.
- Si la carcasa está muy sucia, ponga en remojo un paño suave que no esté deshilachado en una solución de detergente suave. Escurra el paño para eliminar tanta humedad como sea posible. Limpie la carcasa. Pase otro paño por la superficie hasta que se seque.
- No deje que el agua ni ningún otro líquido entre en contacto con la superficie de la pantalla. Si el agua o la humedad entra en la unidad, pueden surgir problemas de funcionamiento o eléctricos así como descargas eléctricas.
- No arañe ni golpee la carcasa con los dedos u objetos duros de ningún tipo.
- No use sustancias volátiles como pulverizadores, disolventes o diluyentes en la carcasa.
- No coloque ningún objeto de goma o PVC junto a la carcasa durante prolongados períodos de tiempo.

9.2. Solucionar problemas

Síntoma	Causa posible	Solución
No se muestra ninguna imagen	<ol style="list-style-type: none"> 1. El cable de alimentación está desconectado. 2. El interruptor de alimentación principal situado en la parte posterior de la pantalla no está conectado. 3. La entrada seleccionada no tiene conexión. 4. La pantalla se encuentra en el modo de espera. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enchufe el cable de alimentación. 2. Asegúrese de que la alimentación está conectada. 3. Enchufe una conexión de señal a la pantalla.
Se muestran interferencias en la pantalla o se escucha ruido	La causa de estas anomalías reside en los aparatos eléctricos o luces fluorescentes de los alrededores.	Traslade la pantalla a otra ubicación para ver si la interferencia se reduce.
El color no es normal	El cable de señal no está conectado correctamente.	Asegúrese de que el cable de señal está conectado firmemente a la parte posterior de la pantalla.
La imagen aparece distorsionada con patrones no habituales	<ol style="list-style-type: none"> 1. El cable de señal no está conectado correctamente. 2. El cable de señal supera las propiedades de la pantalla. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asegúrese de que el cable de señal está conectado firmemente. 2. Compruebe si la fuente de señal de vídeo supera el intervalo de la pantalla. Compruebe las especificaciones en la sección de especificaciones de la pantalla.
La imagen de la pantalla no ocupa toda la pantalla	<ol style="list-style-type: none"> 1. El modo de zoom no está establecido correctamente. 2. La opción Modo de escaneado puede estar establecida incorrectamente en Infraescaneado. 3. Si la imagen supera el tamaño de la pantalla, puede ser necesario establecer la opción Modo de escaneado en Infraescaneado. 	Utilice la función Modo zoom o Zoom personalizado del menú Pantalla para ajustar los parámetros de la geometría y la frecuencia de la pantalla con precisión.
Se escucha sonido pero no hay imagen	El cable de señal de la fuente no está correctamente conectado.	Asegúrese de que las entradas de vídeo y sonido están correctamente conectadas.
Se ve la imagen pero no se escucha el sonido	<ol style="list-style-type: none"> 1. El cable de señal de la fuente no está correctamente conectado. 2. El volumen está establecido en su valor mínimo. 3. La función {SILENCIO} está activada. 4. No hay un altavoz externo conectado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asegúrese de que las entradas de vídeo y sonido están correctamente conectadas. 2. Presione el botón [+] o [-] para escuchar el sonido. 3. Desactive la función Silencio pulsando el botón . 4. Conecte los altavoces externos y ajuste el volumen a un nivel adecuado.
Algunos elementos de la imagen no se iluminan	Es posible que algunos píxeles de la pantalla no se iluminen.	Esta pantalla está fabricada con tecnología de alta precisión. Sin embargo, en ocasiones, es posible que algunos píxeles de la misma no se muestren. Este comportamiento no se trata de un mal funcionamiento.
Se pueden ver imágenes fantasma en la pantalla después de encenderla. (Ejemplos de imágenes estáticas: logotipos, videojuegos, imágenes de PC e imágenes mostradas en el modo normal 4:3)	Una imagen estática se muestra durante un prolongado período de tiempo.	No deje que una imagen estática se muestre en pantalla durante un prolongado período de tiempo ya que podrían darse imágenes fantasma en la pantalla.

10. Especificaciones técnicas

Pantalla:

Elemento	Especificaciones
Tamaño de la pantalla (zona activa)	LCD de 247,7 cm (97,5")
Relación de aspecto	16:9
Número de píxeles	3840 (H) x 2160 (V)
Tamaño de píxel	0,5622 X 0,5622 mm
Profundidad de color	1073,7 millones de colores
Brillo	500 nits (típico)
Relación de contraste	1300:1 (típica)
Ángulo de visualización	89 grados

Terminales de entrada/salida:

Elemento	Especificaciones
Salida de altavoces	Altavoces internos Altavoces externos
	10 W (L) + 10 W (R) [RMS]/8 Ω 1 sistema de altavoces de 1 vía 82 dB/W/M/160 Hz ~ 13 KHz
Salida SPDIF	Puerto SPDIF
	Salida de audio digital de serie cuando la entrada es HDMI
Salida de audio	1 estéreo de 3,5 mm
	0,5 V [RMS] (normal)/2 canales (L+R)
Entrada de audio	2 conectores RCA 1 estéreo de 3,5 mm
	0,5 V [RMS] (normal)/2 canales (L+R)
RS232C	2 clavijas para teléfono de 2,5 mm
	Entrada RS232C/Salida RS232C
RJ-45	1 conector RJ-45 (8 patillas)
	Puerto LAN 10/100
Entrada HDMI	3 conectores HDMI (tipo A) (19 patillas)
	RGB digital: TMDS (vídeo + audio) MÁX.: Vídeo: 720p, 1080p, 1920 x 1080/60 Hz (WUXGA), 4000/2000 30/60 Hz Audio: 48 KHz/2 canales (L+R) Compatible solo con LPCM
Entrada DVI-D	Conector DVI-D
	RGB digital: TMDS (vídeo)
Entrada VGA	1 conector D-Sub (15 patillas)
	RGB analógico: 0,7V [p-p] (75 Ω), H/CS/V: TTL (2,2 kΩ), SOG: 1V [p-p] (75 Ω) MÁX.: 720p, 1080p, 1920 x 1080/60 Hz (WUXGA)
Entrada de componente	3 conectores RCA
	Y: 1 V [p-p] (75 Ω), Pb: 0,7V [p-p] (75 Ω), Pr: 0,7V [p-p] (75 Ω) MÁX.: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Entrada de vídeo	1 RCA (compartido con Componente Y)
	Compuesto 1 V [p-p] (75 Ω)
Entrada/salida Displayport	2 conectores Displayport (20 patillas)
	RGB digital: TMDS (vídeo + audio) MÁX.: Vídeo: 3840 x 2160 a 60 Hz Audio: 48 KHz/2 canales (L+R) Compatible solo con LPCM
Entrada/salida de infrarrojos	2 de 3,5 mm
	Trasmisión de la señal de infrarrojos conexión en cadena de margarita de infrarrojos
Entrada USB	1 USB (tipo A)
	USB 2.0, solo reproducción multimedia

General:

Elemento	Especificaciones
Fuente de alimentación	100 - 240V de CA, 50 - 60 Hz
Consumo de energía	700 W (máx.)
	500 W (típico)
	NA (EPA 6.0)
	<0,5 W (modo de espera)
Dimensiones (sin soporte)	2193,2 (An.) x 1248,2 (Al.) x 89,8 (Pr) mm
Peso (sin soporte)	91,4 kg
Peso bruto (sin soporte)	134,5 kg

Condiciones medioambientales:

Elemento		Especificaciones
Temperatura	Funcionamiento	0 ~ 40°C
	Almacenamiento	-20 ~ 60°C
Humedad	Funcionamiento	20 ~ 80 % (sin condensación)
	Almacenamiento	5 ~ 95% (sin condensación)
Altitud	Funcionamiento	0 ~ 3.000 m
	Almacenamiento y transporte	0 ~ 9.000 m

Altavoz interno:

Elemento		Especificaciones
Tipo		Sistema de 1 altavoz de 1 vía
Entrada		10 W (RMS)
Impedancia		8 Ω
Presión de sonido de salida		82 dB/W/M
Respuesta de frecuencia		160 Hz ~ 13 KHz



2015 © Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos reservados.

Philips y el emblema del escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se utilizan bajo licencia de Koninklijke Philips N.V.

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.