

PHILIPS


摄像头

3000 系列

SPL6306BA



使用说明书

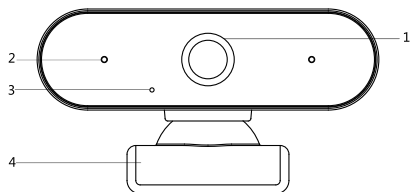

功能概述

1. 高清镜头
2. 内置麦克风
3. 状态指示灯
4. 可调节支架

连接指南

1. 请插入到电脑USB接口
2. 该设备具有即插即用的特点。

完整套件包括

- 使用说明书/保修卡
- 电脑摄像头

系统要求

- 1*USB 端口
- Windows 7, Windows 8, Windows 10或更高版本; Linux V1.24或更高版本; Mac OS 10.5 或更高版本;

故障排除

指导问题

1. 请确保摄像机的USB接口已经正确插入电脑的USB接口。
2. 请确保电脑满足最低的系统要求。
3. 如果遇到无法解决的问题,请不要自行拆解,可登录到官方网站寻找解决方案或您购买产品的经销商联系

注意

1. 禁止用手或尖锐物体接触光学镜片的玻璃部分。
请用专用玻璃镜片清洁布擦拭。
2. 当使用时,应避免风扇电机及落等和其他外力影响导致镜头和电子部件不能正常使用。
3. 冬季使用时,请先进行静电放电,避免双手直接接触USB接口造成电子部件损坏,导致视频无法识别。

技术规格

- 连接方式: USB有线连接
- 拾音距离: 3M
- 有效像素: 200万
- 分辨率: 1920*1080
- 帧率: 30FPS
- 视角: 90°

环境信息

产品和包装材料的废弃



废旧电气和电子设备

产品或其包装上的这一标记表明,根据欧洲指令2012/19/EU对废旧电器和电子产品的管理,该产品不能与普通生活垃圾一起处理。你又责任通过指定的废弃电器及电子设备收集处处置这些设备。正确处理废旧产品将有助于防止对环境 and 人类健康造成潜在负面后果。

注意

1. 不宜强行拆卸本产品
2. 不宜淋雨
3. 不宜暴晒
4. 不宜火烤
5. 不宜直接用冲洗

PHILIPS

保修卡

尊敬的客户:

整机自购买日期开始一年内,针对产品包装内所有的硬件产品,若出现质量问题,将为持此保修卡用户提供免费维修服务,其余保修条例按国家《微型计算机商品修理更换退货责任规定》。同时此服务仅限于出现质量问题的产品,而不包括赔偿购买者利益损失及其他意外情况造成的任何直接或间接损失。

属下列情况之一的摄像头产品,不实行三包:

- (1) 超过三包有效期的
- (2) 未按产品使用说明的要求使用,维护,保管而造成损坏的
- (3) 未经授权的维修服务点或人员对产品进行修理或改动的
- (4) 无有效三包凭证及有效发票的(能够证明该产品在三包有效期内的除外)
- (5) 擅自涂改三包凭证的
- (6) 三包凭证上的产品型号和编号与产品实物不相符合的
- (7) 无厂名,厂址,生产日期,产品合格证的
- (8) 因不可抗力造成损坏的

若您购买的飞利浦摄像头产品功能不正常或有缺陷,请与飞利浦摄像头产品销售商接洽或联系

飞利浦全国服务热线: 4009 555 666
工作时间: 周一至周五: 00:00-24:00

本产品由 Top Victory Investments Limited 或其附属公司或者其授权公司制造和销售。Top Victory Investments Limited 是此产品的相关担保人。

此保修卡在中国适用,用户请保留此卡

2021 © Top Victory Investments Limited 保留所有权利。
Philips 和 Philips 盾徽是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标,并许可后可使用。本产品由 Top Victory Investments Limited 或其附属公司或者其授权公司制造和销售。Top Victory Investments Limited 是此产品的相关担保人。

通过下面网站,注册您的产品以获支持
www.philips.com/welcome

中国组装生产

商品信息	商品名称	
	产地	
	商品型号	
	出厂编号	
用户信息	用户姓名	
	用户地址	
	联系电话	
	邮编	
销售商信息	销售商名称	
	销售商地址	
	联系电话	
	邮编	
	销售日期	
	发票号码	
	销售商印章	
尊敬的客户,以上信息由销售商负责填写,请您理解和配合,谢谢。 以下的信息由维修单位填写,并最终交还于您。		
维修信息	维修单位名称	
	地址	
	联系电话	
	邮编	
	维修单编号	
	维修日期	
	维修人员签字	