

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



201T1  
221T1  
231T1

---

SR Priručnik za korisnike

---

**PHILIPS**



Country	Code	Telephone number	Tariff
Austria	+43	0810 000206	€ 0.07
Belgium	+32	078 250851	€ 0.06
Denmark	+45	3525 8761	Local call tariff
Finland	+358	09 2290 1908	Local call tariff
France	+33	082161 1658	€ 0.09
Germany	+49	01803 386 853	€ 0.09
Greece	+30	00800 3122 1223	Free of charge
Ireland	+353	01 601 1161	Local call tariff
Italy	+39	840 320 041	€ 0.08
Luxembourg	+352	26 84 30 00	Local call tariff
The Netherlands	+31	0900 0400 063	€ 0.10
Norway	+47	2270 8250	Local call tariff
Poland	+48	0223491505	Local call tariff
Portugal	+351	2 1359 1440	Local call tariff
Spain	+34	902 888 785	€ 0.10
Sweden	+46	08 632 0016	Local call tariff
Switzerland	+41	02 2310 2116	Local call tariff
United Kingdom	+44	0207 949 0069	Local call tariff

# Sadržaj

---

<b>1</b>	<b>Napomena</b>	2
<b>2</b>	<b>Važno</b>	4
	Najnoviji priručnik za korisnike on-lajn	5
<b>3</b>	<b>Vaš LCD Monitor with HD TV</b>	6
	Prednji i bočni kontrolni tasteri	6
	Daljinski upravljač	6
<b>4</b>	<b>Korišćenje LCD Monitor with HD TV</b>	9
	Uključivanje/isključivanje televizora ili prelazak u režim pripravnosti	9
	Menjanje kanala	9
	Gledanje sadržaja sa povezanih uređaja	10
	Podesite nivo jačine zvuka televizora	10
<b>5</b>	<b>Povezivanje uređaja</b>	11
	Zadnji konektor	11
	Bočni konektor	13
<b>6</b>	<b>Informacije o proizvodu</b>	14
	Podržane rezolucije ekrana	14
	Podešivač / Prijem / Prenos	14
	Daljinski upravljač	14
	Energija	14
	Podržani nosači za televizor	14
<b>7</b>	<b>Rešavanje problema</b>	15
	Opšti problemi sa televizorom	15
	Problemi sa TV kanalima	15
	Problemi sa slikom	15
	Problemi sa zvukom	16
	Problemi sa povezivanjem pomoću HDMI priključka	16
	Problemi sa priključivanjem računara	16
	Obratite nam se	16

# 1 Napomena

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V." www.philips.com.

Kompanija Philips zadržava pravo da izmeni proizvode u bilo kom trenutku, bez obaveze da prilagodi prethodno proizvedene uređaje. Materijal u ovom priručniku smatra se prikladnim za predviđenu upotrebu ovog sistema. Da bi se proizvod, njegovi delovi ili procedure koristili u svrhe koje nisu navedene u ovom dokumentu, potrebno je dobiti potvrdu njihove zakonitosti i prikladnosti. Kompanija Philips garantuje da sâm materijal ne krši nijedan patent u Sjedinjenim Američkim Državama. Osim ove, ne daje se nijedna izričita ili podrazumevana garancija.

## Garancija

- Rizik od povrede, oštećenja televizora ili gubitka garancije! Nikada ne pokušavajte da sami popravite televizor.
- Televizor i dodatnu opremu koristite jedino na način koji je predviđeno proizvođačem.
- Znak upozorenja utisnut na zadnjoj strani televizora označava opasnost od električnog udara. Nikada ne skidajte poklopac televizora. Za servisiranje i popravke uvek kontaktirajte Philipsovu službu za podršku kupcima.



- Garanciju će poništiti svaka radnja koja je u ovom priručniku izričito zabranjena, odnosno svaka modifikacija ili procedura

pri montiranju koja nije preporučena ili dozvoljena u ovom priručniku.

## Karakteristike piksela

Ovaj LCD proizvod ima veliki broj piksela za boju. Iako efektivnih piksela ima 99,999% ili više, na ekranu se stalno mogu pojavljivati crne ili sjajne tačkice (crvene, zelene ili plave). U pitanju je konstrukciono svojstvo ekrana (u okviru prihvaćenih industrijskih standarda), a ne greška u radu proizvoda.

## Osigurač za struju (samo za Veliku Britaniju)

Ovaj TV je opremljen odobrenim izlivenim utikačem. Ukoliko je neophodno da se zameni osigurač za struju, on se mora zameniti osiguračem iste vrednosti, kao što je prikazano na utikaču (primer 10A).

- Uklonite poklopac osigurača i osigurač.
- Osigurač za zamenu mora biti usaglašen sa BS 1362 i imati znak za odobrenje ASTA. Ako je osigurač izgubljen, obratite se vašem prodavcu da potvrdite tačan tip.
- Ponovo postavite poklopac na osiguraču. Za održavanje usaglašenosti sa direktivom EMC, utikač za struju na ovom proizvodu se ne sme uklanjati sa električnog kabla.

## Autorsko pravo



Logotipi VESA, FDMI i VESA Mounting Compliant predstavljaju zaštitne žigove organizacije VESA (Video Electronics Standards Association).

® Kensington i Micro Saver predstavljaju registrovane zaštitne žigove korporacije ACCO World u Sjedinjenim Američkim Državama, sa izdatim registracijama i podnetim zahtevima u drugim zemljama širom sveta.



Proizvedeno prema licenci kompanije Dolby Laboratories. „Dolby“, „Pro Logic“ i simbol dvostrukog slova D predstavljaju zaštitne žigove kompanije Dolby Laboratories. **(Primenjivo samo kod televizora koji podržavaju MPEG4-HD standard)**  
Svi ostali registrovani i neregistrovani zaštitni žigovi predstavljaju vlasništvo njihovih vlasnika.

Srpski

## 2 Važno

Pročitajte i razumite sva uputstva pre korišćenja ovog TV. Ukoliko dođe do oštećenja zbog nepridržavanja uputstava, garancija se neće primenjivati.

### Bezbednost

- Rizik od električnog udara ili požara!
  - Nikada nemojte izlagati TV kiši ili vodi. Nikada nemojte postavljati posude sa vodom, npr. vase, pored TV. Ako se tečnost prospe na TV, odmah isključite TV iz struje. Kontaktirajte službu kompanije Philips za brigu o potrošačima radi provere TV pre korišćenja.
  - Nikada nemojte ostavljati TV, daljinski upravljač ili baterije u blizini otvorenog plamena ili drugih toplovnih izvora, uključujući i direktnu sunčevu svetlost . Da biste sprečili širenje vatre, sveće i druge izvore plamena uvek držite podalje od TV, daljinskog upravljača i baterija.



- Nikada nemojte stavlјati predmete u ventilacione otvore ili druge otvore TV.
- Kada se TV okreće, uverite se da kabl za napajanje nije zategnut. Zatezanje električnog kabla može dovesti do labavih veza i prouzrokovati varničenje.
- Rizik od kratkog spoja ili požara!
  - Nikada nemojte izlagati daljinski upravljač ili baterije kiši, vodi ili preteranoj topлоти.
  - Izbegavajte delovanje sile na kablove napajanja. Labavi kablovi napajanja mogu izazvati varničenje ili požar.
- Rizik od povrede ili oštećenja televizora!


- Za podizanje i prenošenje televizora, koji teži više od 25 kilograma, potrebno je dvoje ljudi.
- Prilikom montiranja televizora na postolje, koristite isključivo priloženo postolje. Čvrsto pričvrstite televizor za postolje. Televizor postavite na ravnu površinu koja može da izdrži ukupnu težinu televizora i postolja.
- Prilikom montiranja televizora na zid, koristite isključivo zidni nosač koji može da izdrži težinu televizora. Zidni nosač pričvrstite za zid koji može da izdrži ukupnu težinu televizora i nosača. Kompanija Koninklijke Philips Electronics N.V. ne snosi odgovornost za nezgode, povrede i štetu koje su posledica nepravilnog montiranja na zid.
- Rizik od povreda kod dece! Pridržavajte se ovih mera predostrožnosti da biste sprečili prevrtanje TV i nastanak povreda kod dece:
  - Nikada ne postavljajte TV na površinu prekrivenu tkaninom ili drugim materijalom koji sa nje može biti povučen.
  - Uverite se da nijedan deo TV ne seže preko ivica površine.
  - Nikada ne postavljajte TV na visok nameštaj (kao što je orman za knjige) bez pričvršćivanja i nameštaja i TV za zid ili odgovarajući oslonac.
  - Podučite decu o opasnostima sa kojima se mogu suočiti penjući se na nameštaj da bi dohvatala TV.
- Rizik od pregrevanja! Nikada ne postavljajte TV u ograničen prostor. Ostavite prostor od najmanje 10 cm oko TV radi provetrvanja. Uverite se da zavese ili drugi predmeti nikada ne prekrivaju otvore za ventilaciju TV.
- Rizik od oštećenja televizora! Pre nego što priključite televizor u utičnicu napajanja, obezbedite da napon napajanja odgovara vrednosti utisnutoj na zadnjoj strani televizora. Nikada ne priključujte televizor u utičnicu ukoliko se napon napajanja razlikuje.
- Rizik od povrede, požara ili oštećenja kabla za napajanje! Nikada nemojte

- postavljati TV ili druge predmete preko kabla za napajanje.
- Radi lakšeg izvlačenja kabla napajanja TV iz utičnice napajanja, vodite računa o tome da je kabl u svakom trenutku u potpunosti pristupačan.
  - Prilikom izvlačenja kabla uvek vucite utikač, a ne kabl.
  - Isključite TV iz struje i izvucite antenu pre oluje sa grmljavinom. Za vreme oluje sa grmljavinom, nemojte dodirivati bilo koji deo TV, kabla za napajanje ili kabla antene.
  - Rizik od oštećenja sluha! Izbegavajte korišćenje slušalica pri veoma glasnom zvuku ili tokom dužih vremenskih perioda.
  - Ukoliko se TV transportuje na temperaturama nižim od 5°C, raspakujte TV i sačekajte da se temperatura TV izjednači sa temperaturom u prostoriji pre nego što TV uključite u struju.

## Zaštita ekrana

- Izbegavajte nepokretne slike što je više moguće. Nepokretne slike su slike koje se na ekranu zadržavaju tokom dužeg vremena. U primere spadaju: meniji na ekranu, crne pruge i prikaz tačnog vremena. Ako morate da koristite nepokretne slike, smanjite kontrast i svetlinu ekrana da biste izbegli njegovo oštećenje.
- Isključite TV iz struje pre čišćenja.
- Očistite TV i okvir suvom, vlažnom tkaninom. Nikada nemojte koristiti materije kao što su alkohol, hemijska sredstva ili sredstva za čišćenje u domaćinstvu za čišćenje TV.
- Rizik od oštećenja ekrana TV! Nikada nemojte dodirivati, trljati niti udarati ekran bilo kakvima predmetima.
- Da biste izbegli deformacije ili bleđenje boja, izbrišite kapljice vode što je pre moguće.

## Recikliranje

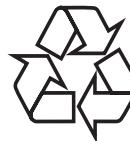

Proizvod je projektovan i proizведен uz upotrebu visokokvalitetnih materijala i komponenti koji se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti.

Simbol precrtanog kontejnera za otpatke na proizvodu znači da se na taj proizvod odnosi Evropska direktiva 2002/96/EC:



Nikada nemojte odlagati ovaj proizvod sa otpadom iz domaćinstva. Molimo vas da se informišete o lokalnoj regulativi u vezi sa zasebnim prikupljanjem otpadnih električnih i elektronskih proizvoda. Pravilno odlaganje starog proizvoda doprinosi sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu ili zdravlje ljudi.

Proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2006/66/EC, koje ne mogu biti odlagane sa uobičajenim otpadom iz domaćinstva.

Molimo vas da se informišete o lokalnoj regulativi u vezi sa zasebnim prikupljanjem otpadnih baterija. Pravilno odlaganje baterija doprinosi sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu ili zdravlje ljudi. CD sa korisničkim uputstvom.


## Najnoviji priručnik za korisnike on-lajn

Sadržaj priručnika za korisnike je promenljiv. Posetite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) za najnovije informacije o priručniku za korisnike.

### 3 Vaš LCD Monitor with HD TV


Čestitamo vam na kupljenom proizvodu i dobrodošli u Philips! Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte proizvod na adresi [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

#### Bočne kontrole i indikatori

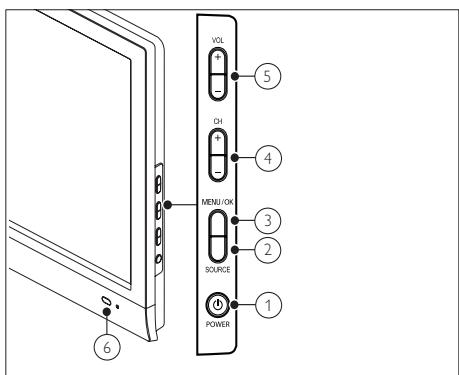

- ① ⚡ **POWER:** Uključuje ili isključuje TV. TV se u potpunosti isključuje samo ako se isključi iz struje.
- ② **SOURCE:** Bira priključene uređaje.
- ③ **MENU/OK :** Prikazuje meni na ekranu i potvrđuje izbor u menijima.
- ④ **CH +/-:** Prebacuje na sledeći ili prethodni kanal.
- ⑤ **VOL +/-:** Povećava ili smanjuje jačinu zvuka.
- ⑥ **Indikator snage :**
  - Crveno LED: U režimu na čekanju ili isključeno.
  - Zeleno LED: Uključeno.

#### Daljinski upravljač

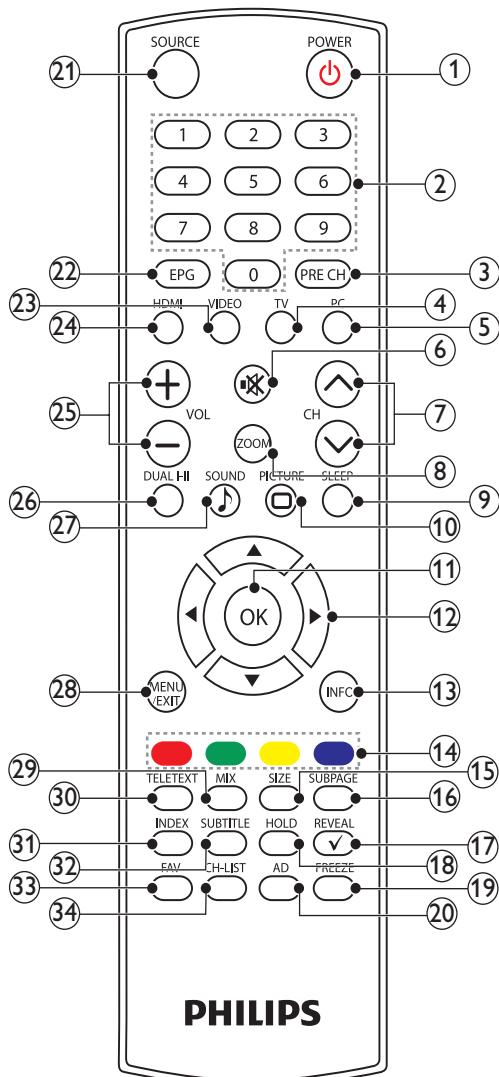

- ①** Ⓛ (**Stanje pripravnosti-Uključeno**)  
Prebacuje TV u stanje pripravnosti ukoliko je uključen.  
Uključuje TV ukoliko je u stanju pripravnosti.
- ②** **0-9 (Numerički tasteri)**  
Izbor kanala ili postavke.
- ③** **PRE CH**  
Vraća na prethodno gledani kanal.
- ④** **TV**  
Pritisnite da izaberete TV režim.
- ⑤** **PC**  
Pritisnite da izaberete PC režim.
- ⑥** **🔇 (Bez zvuka)**  
Uključuje ili isključuje zvuk.
- ⑦** **CH ▲ / V (Kanal ▲ / V)**  
Prebacuje na sledeći ili prethodni kanal.
- ⑧** **ZOOM**  
Prebacivanje između formata ekrana.
- ⑨** **SLEEP**  
Prebacivanje za izbor prethodno podešenog vremena da bi automatski prebacilo TV na režim na čekanju.
- ⑩** **▢ PICTURE**  
Prebacivanje za izbor podešavanja Smart Picture.
- ⑪** **OK**  
Potvrda unosa ili izbora i prikaz tabele sa informacijama o kanalu prilikom praćenja TV programa.
- ⑫** **▲ ▼ ◀ ► (Navigacioni tasteri)**  
Kreće se kroz menije.
- ⑬** **INFO**  
Prikazuje ili skriva informacije o izabranom kanalu.
- ⑭** **Tasteri u boji**  
Izbor zadataka ili opcija.
- ⑮** **SIZE**  
Prebacivanje za promenu veličine fonta u režimu Teletekst. (Ceo ekran / Gornja polovina / Donja polovina)
- ⑯** **SUBPAGE**  
Prikazuje podstranicu kada Teletekst informacije pokrivaju više od jedne stranice.
- ⑰** **REVEAL**  
Otkriva skrivene informacije Teleteksta.
- ⑱** **HOLD**  
Prebacivanje za zaustavljanje prelaska preko stranica kako bi se sprečilo da dekoder teksta prima podatke.
- ⑲** **FREEZE**  
Pritisni da zamrzneš TV sliku.
- ⑳** **AD (Audio opis) (samo za RF digitalni TV)**  
Samo UK: Omogućava audio komentar za vizuelno hendikepirane.
- ㉑** **SOURCE**  
Bira povezane uređaje.
- ㉒** **EPG**  
Uključuje ili isključuje Elektronski vodič kroz programe.
- ㉓** **VIDEO**  
Pritisnite da prebacite na VIDEO ZPbPr / Kompozitni /SCART režim.
- ㉔** **HDMI**  
Pritisnite da prebacite na HDMI režim.
- ㉕** **VOL +/-**  
Povećava ili smanjuje jačinu.
- ㉖** **DUAL I-II**  
Prebacivanje za izbor mono / stereo / dual I / dual II iz TV RF ulaza.
- ㉗** **♪ SOUND**  
Prebacivanje za izbor Smartsound režima.
- ㉘** **MENU/EXIT**  
Pritisnite da otvorite ili zatvorite meni na ekranu.

**(29) MIX**

Pritisnite da prekrijete Teletekst stranicu na TV slici.

**(30) TELETEXT**

Pritisnite da otvorite ili zatvorite Teletekst.

**(31) INDEX**

Pritisnite za prikaz indeks stranice Teleteksta.

**(32) SUBTITLE**

- U TV režimu: Pritisnite da uključite ili isključite titl.
- U Tekst režimu: Pritisnite da otvorite stranicu titla.

**(33) FAV**

Pritisnite za prikaz Omiljene liste.



**(34) CH-LIST**

Pritisnite za prikaz Liste kanala.

# 4 Korišćenje LCD Monitor with HD TV

Ovaj odeljak će vam pomoći u vršenju osnovnih operacija na TV.

## Uključivanje/isključivanje televizora ili prelazak u režim pripravnosti

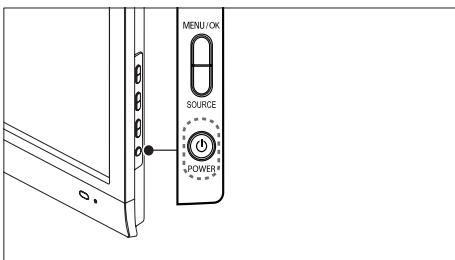

### Za uključivanje

- Ako je indikator režima pripravnosti isključen, pritisnite  $\odot$  **POWER** na bočnoj strani televizora.
- Ako indikator režima pripravnosti svetli crvenom bojom, pritisnite  $\odot$  (**Stanje pripravnosti-Uključeno**) na daljinskom upravljaču.

### Za uključivanje u režim pripravnosti

- Pritisnite  $\odot$  (**Stanje pripravnosti-Uključeno**) na daljinskom upravljaču.
  - ↳ Indikator režima pripravnosti počinje da sveti crvenom bojom.

### Za isključivanje

- Pritisnite  $\odot$  **POWER** na bočnoj strani televizora.
  - ↳ Indikator režima pripravnosti se isključuje.



### Savjet



- Iako vaš televizor troši veoma malo električne energije kada je u režimu pripravnosti, energija se i dalje troši. Ako tokom dužeg vremenskog perioda ne koristite televizor, izvucite kabl napajanja iz utičnice.



### Napomena

- Ako ne možete da pronađete daljinski upravljač, a želite da uključite televizor iz režima pripravnosti, pritisnite **CH +/-** na bočnoj strani televizora.

## Menjanje kanala

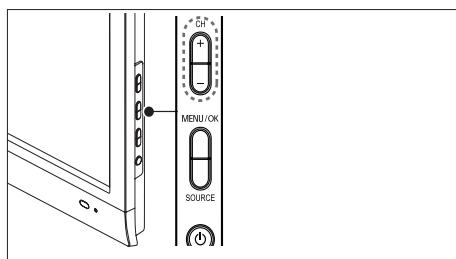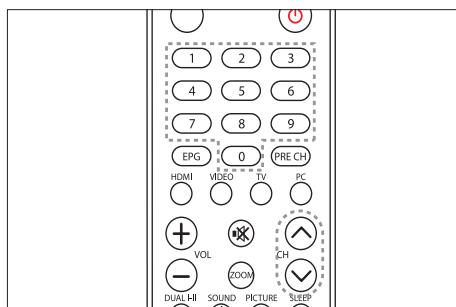

- Pritisnite **CH ^/v** na daljinskom upravljaču ili **CH +/-** na bočnoj strani televizora.
- Unesite broj kanala pomoću **Numerički tasteri**.
- Korišćenje tabele sa informacijama o kanalima.



### Napomena

- Kada koristite listu omiljenih kanala, možete izabrati jedino kanale koji se nalaze na listi.


## Gledanje sadržaja sa povezanih uređaja



Napomena

- Uključite uređaj pre nego što ga izaberete kao izvor signala za televizor.

### Pritisnite taster za izvor

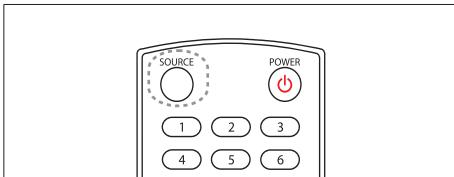

#### 1 Pritisnite SOURCE.



↳ Pojavice se lista izvora.

#### 2 Pritisnite SOURCE, ▲ ili ▼ tastere da izaberete uređaj.

#### 3 Pritisnite OK za potvrdu izbora.

↳ Televizor prelazi na izabrani uređaj.

## Podesite nivo jačine zvuka televizora

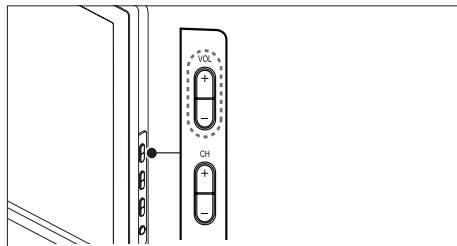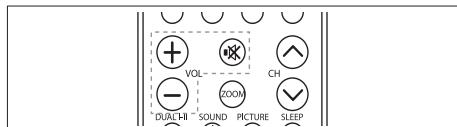

### Za povećavanje ili smanjenje jačine zvuka

- Pritisnite VOL +/- na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite VOL +/- sa bočne strane TV-a.

### Za isključivanje ili ponovno uključivanje zvuka

- Pritisnite ✘ za isključivanje zvuka.
- Ponovo pritisnite ✘ da uključite zvuk.

# 5 Povezivanje uređaja

Ovaj odeljak sadrži informacije o načinu povezivanja raznih uređaja sa različitim priključcima, i predstavlja dopunu primerima navedenim u Vodiču za brzi početak.




## Napomena

- Za povezivanje uređaja za televizor se mogu koristiti različiti tipovi priključaka, u zavisnosti od dostupnosti i potrebe.

### ① PC IN (VGA i AUDIO IN)



Audio i video ulaz za računar.

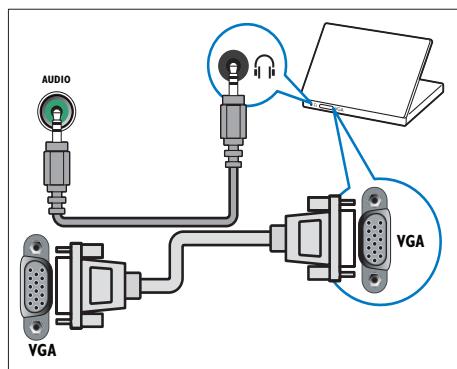

### ② EXT 2 (Y Pb Pr i AUDIO L/R)


Analogni audio i video ulaz za analogne ili digitalne uređaje kao što su DVD plejeri ili konzole za igru.

## Zadnji konektor

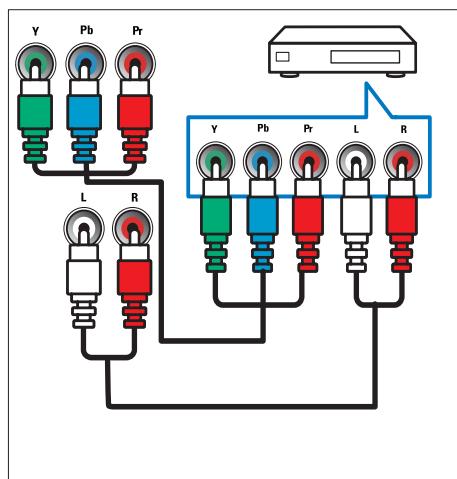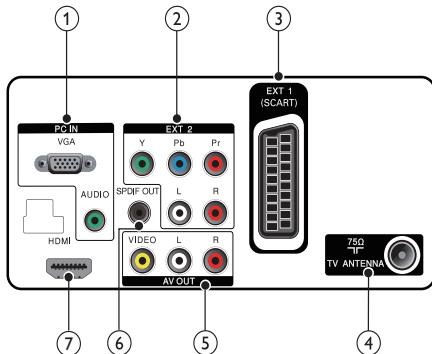


### ③ EXT 1 (SCART)

Analogni audio i video ulaz za analogne ili digitalne uređaje kao što su DVD plejeri ili konzole za igru.

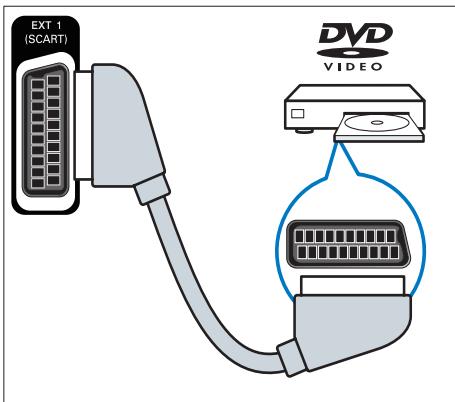


### ⑤ AV OUT (VIDEO OUT i AUDIO OUT L/R)

Audio i video izlaz za analogne uređaje kao što je drugi televizor ili uređaj za snimanje.

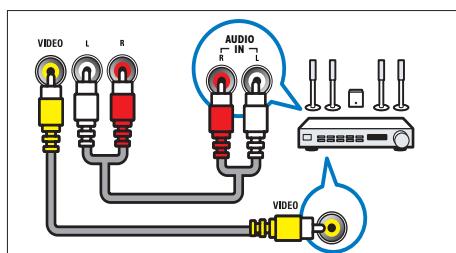


### ⑥ SPDIF OUT

Digitalni audio izlaz za kućne bioskope i druge digitalne audio sisteme.

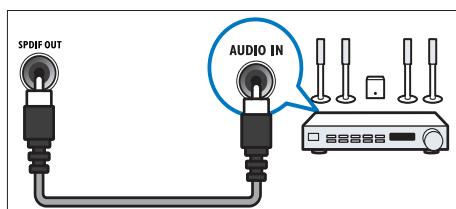


### ⑦ HDMI

Digitalni audio i video ulaz za uređaje visoke definicije kao što su Blu-ray plejeri.

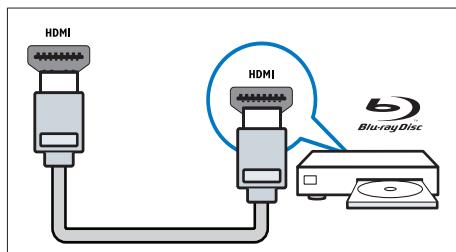


Povezivanje preko DVI ili VGA kabla zahteva dodatni audio kabl.

## Bočni priključak

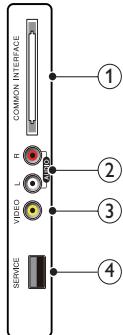


### ① COMMON INTERFACE

Prorez za modul uslovnog pristupa (CAM).

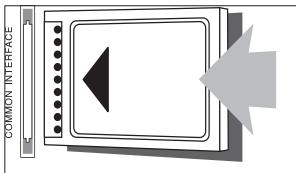


### ③ VIDEO

Kompozitni video ulaz za analogne uređaje kao što su video rikorderi.

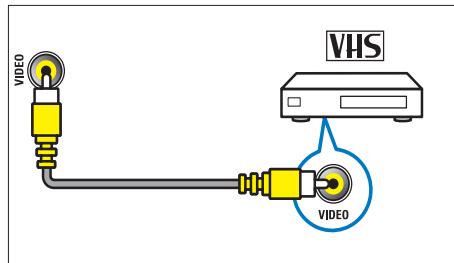


### ④ SERVICE

USB ulaz, samo za svrhu ažuriranja firmvera.

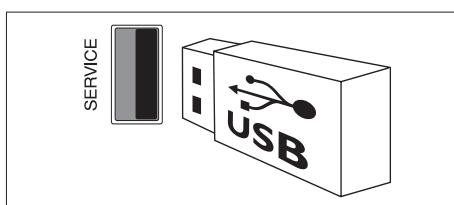

### ② AUDIO L/R

Audio ulaz za analogne uređaje priključene na VIDEO.

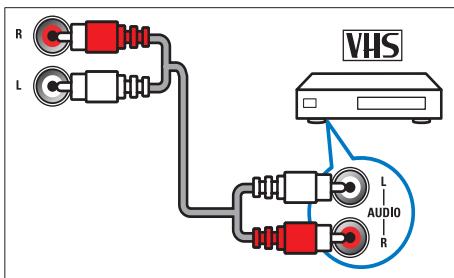

# 6 Informacije o proizvodu

Informacije o proizvodu podložne su izmenama bez prethodne napomene. Za detaljnije informacije o proizvodu, posetite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Podržane rezolucije ekrana

### Računarski formati

- Rezolucija – frekvencija osvežavanja:
  - 640 x 480 - 60Hz
  - 640 x 480 - 75Hz
  - 800 x 600 - 60Hz
  - 800 x 600 - 75Hz
  - 1024 x 768 - 60Hz
  - 1024 x 768 - 75Hz
  - 1280 x 1024 - 60Hz
  - 1440 x 900 - 60Hz
  - 1600 x 900 - 60Hz (najbolje za 201T1)
  - 1680 x 1050 - 60Hz
  - 1920 x 1080 - 60Hz\_RB (najbolje za 221T1 i 231T1)

### Video formati

- Rezolucija – frekvencija osvežavanja:
  - 480i - 60Hz
  - 480p - 60Hz
  - 576i - 50Hz
  - 576p - 50Hz
  - 720p - 50Hz, 60Hz
  - 1080i - 50Hz, 60Hz
  - 1080p - 50Hz, 60Hz

## Podešivač / Prijem / Prenos

- Antenski ulaz: 75-omski koaksijalni (IEC75)
- DVB: Zemaljski DVB, DVB-T MPEG4
- TV sistem: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Video reprodukcija: NTSC, SECAM, PAL
- Opsezi prijemnika: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF

## Daljinski upravljač

- Tip: 201T1, 221T1, 231T1 RC
- Baterije: 2 x AAA (tip LR03)

## Energija

- Mrežno napajanje: 100-240V, 50Hz
- Energija izvan režima: < 0,5W
- Temperatura okruženja: od 5 do 40 stepeni Celzijusa

## Podržani nosači za televizor

Da biste TV postavili na nosač, kupite nosač za televizor kompanije Philips ili nosač kompatibilan sa VESA standardom. Da biste izbegli oštećivanje kablova i priključaka, obezbedite barem 5,5 centimetara slobodnog prostora iza zadnje strane televizora.



### Upozorenje

- Pridržavajte se svih uputstava priloženih uz nosač za televizor. Kompanija Koninklijke Philips Electronics N.V. ne snosi odgovornost za nezgode, povrede, ili štetu nastalu usled nepravilnog montiranja televizora.

Veličina ekrana televizora (inči)	VESA standard (mm)	Potrebni montažni zavrtњi
20	100 x 100	4 x M4
22	100 x 100	4 x M4
23	100 x 100	4 x M4

# 7 Rešavanje problema

Ovaj odeljak sadrži informacije o problemima koji se najčešće pojavljuju i odgovarajućim rešenjima.

## Opšti problemi sa televizorom

### TV se ne uključuje:

- Izvucite kabl napajanja iz utičnice. Sačekajte minut, zatim ga ponovo priključite.
- Uverite se da je kabl napajanja čvrsto priključen.

### Daljinski upravljač ne radi kako bi trebalo:

- Proverite da li su baterije u daljinskom upravljaču pravilno umetnute, prema položaju +/-.
- Zamenite baterije ako su istrošene ili slabe.
- Očistite daljinski upravljač i sočivo senzora TV.

### Indikator režima pripravnosti TV trepće crvenim svetлом:

- Izvucite kabl napajanja iz utičnice. Sačekajte da se TV ohladi pre nego što ponovo priključite kabl napajanja. Ukoliko se treptanje ponovi, обратите se Philipsovoj službi za brigu o potrošačima.

### Zaboravili ste šifru za otključavanje funkcije TV brava

- Unesite '5351'.

### Meni TV je na pogrešnom jeziku

- Podesite željeni jezik menija TV.

### Kada uključujete TV, isključujete ga ili ga postavljate u režim pripravnosti, iz kućišta se čuju zvuci pucketanja:

- Ne preduzimajte ništa. Zvuk pucketanja predstavlja uobičajeno širenje i skupljanje TV pri hlađenju i zagrevanju. Ovo ne utiče na performanse.

## Problemi sa TV kanalima

Prethodno podešeni kanali se ne pojavljuju i listi kanala:

- Proverite da li je izabrana odgovarajuća lista kanala.

### Tokom instaliranja nisu pronađeni digitalni kanali:

- Proverite da li TV podržava DVB-T ili DVB-C u vašoj zemlji. Pogledajte listu zemalja na zadnjoj strani televizora.

## Problemi sa slikom

### Televizor je uključen, ali nema slike:

- Proverite da i je antena ispravno priključena na televizor.
- Proverite da li je na televizor kao izvor priključen pravi uređaj.

### Ima zvuka, ali nema slike:

- Proverite da li su postavke slike pravilne.

### Imate slab prijem televizijskog signala sa antene:

- Proverite da i je antena ispravno priključena na televizor.
- Zvučnici, neuzemljeni audio uređaji, neonske svetiljke, visoke zgrade i drugi krupni objekti mogu uticati na kvalitet prijema. Ako je to moguće, pokušajte da popratite kvalitet prijema tako što ćete promeniti usmerenje antene ili tako što ćete odmaknuti druge uređaje od televizora.
- Ako je prijem loš na samo jednom kanalu, izvršite fino podešavanje tog kanala.

### Slika sa priključenih uređaja je lošeg kvaliteta:

- Proverite da li su uređaji ispravno povezani.
- Proverite da li su postavke slike pravilne.

### Televizor nije memorisao vaše postavke slike:

- Proverite da li je lokacija televizora podešena na režim Dom. Ovaj režim nudi vam fleksibilnost u vidu menjanja i memorisanja postavki.

**Slika se ne uklapa u ekran, prevelika je ili premala:**

- Pokušajte sa drugačijim formatom slike.
- Pozicija slike je neodgovarajuća:**
- Slika koju emituju neki uređaji ne popunjava ekran na odgovarajući način. Proverite izlazni signal sa uređaja.

## Problemi sa zvukom

**TV prikazuje sliku, ali nema zvuka:**



### Napomena

- Ukoliko nije detektovan audio signal, TV automatski isključuje audio izlaz — ovo ne ukazuje na kvar.

- Proverite da li su svi kablovi ispravno priključeni.
- Uverite se da jačina zvuka nije postavljena na 0.
- Proverite da li je zvuk isključen.

**Nema slike, a kvalitet zvuka je loš:**

- Proverite da li su postavke zvuka pravilne. **Ima slike, ali zvuk dolazi iz samo jednog zvučnika:**
- Proverite da li je balans zvuka podešen na centar.

## Problemi sa povezivanjem pomoću HDMI priključka

**Postoje problemi sa HDMI uređajima:**

- Imajte u vidu da podrška za HDCP može produžiti vreme koje potrebno da TV prikaže sadržaj sa HDMI uređaja.
- Ukoliko TV ne prepoznaje HDMI uređaj i ne prikazuje sliku, pokušajte sa prebacivanjem izvora sa jednog uređaja na drugi i obrnuto.
- Ukoliko je zvuk isprekidan, proverite da li su postavke izlaza HDMI uređaja pravilne.
- Ako koristite HDMI-na-DVI adapter ili HDMI-na-DVI kabl, proverite da li je još

neki audio kabl priključen na **AUDIO L/R** ili **AUDIO IN** (samo mini priključak).

## Problemi sa priključivanjem računara

**Slika sa računara prikazana na televizoru je nestabilna:**

- Proverite da li je na računaru izabrana podržana rezolucija i frekvencija osvežavanja.
- Podesite format slike televizora na neskaliran.

## Obratite nam se

Ukoliko niste u stanju da rešite problem, pogledajte najčešće postavljana pitanja o ovom TV na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Ukoliko problem ne rešite, обратите се слуžbi kompanije Philips за brigu о потрошачима у вашој земљи, према списку датом у овом Кориснишкој упутству.



### Upozorenje

- Ne pokušavajte da samostalno popravite TV. Ovo može izazvati ozbiljne povrede, nepopravljivu štetu na TV ili garanciju učiniti nevažećom.



### Napomena

- Zabeležite model i serijski broj svog TV pre nego što kontaktirate Philips. Ti brojevi odštampani su на zadnjoj strani TV и на ambalaži.







2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V."

[www.philips.com](http://www.philips.com)

Document order number: Q41G22TM813 4A



Q41G22TM813 4 A