

Зареєструйте виріб і отримайте підтримку
www.philips.com/welcome



231T1L



UK Керівництво користувача

PHILIPS



Country	Code	Telephone number	Tariff
Austria	+43	0810 000206	€ 0.07
Belgium	+32	078 250851	€ 0.06
Denmark	+45	3525 8761	Local call tariff
Finland	+358	09 2290 1908	Local call tariff
France	+33	082161 1658	€ 0.09
Germany	+49	01803 386 853	€ 0.09
Greece	+30	00800 3122 1223	Free of charge
Ireland	+353	01 601 1161	Local call tariff
Italy	+39	840 320 041	€ 0.08
Luxembourg	+352	26 84 30 00	Local call tariff
The Netherlands	+31	0900 0400 063	€ 0.10
Norway	+47	2270 8250	Local call tariff
Poland	+48	0223491505	Local call tariff
Portugal	+351	2 1359 1440	Local call tariff
Spain	+34	902 888 785	€ 0.10
Sweden	+46	08 632 0016	Local call tariff
Switzerland	+41	02 2310 2116	Local call tariff
United Kingdom	+44	0207 949 0069	Local call tariff

Зміст

1. примітка 2

2. Важливо 4

Найновіше керівництво користувача он-лайн 6

3. Почніть експлуатацію 7

Підключіть пристрої 7

Задній сполучувач 7

Бічний сполучувач 9

4. Засоби контролю 10

Передні та бічні засоби контролю 10

Пульт дистанційного управління 10

5. Початок користування 13

Увімкнення і вимкнення телевізора, переведення його в режим очікування 13

Перемикання каналів 13

Перегляд з підключених пристроїв 14

Регулювання гучності телевізора 14

6. Інформація про виріб 15

Підтримувана чіткість дисплею 15

Тюнер/Прийм/Передача 15

Пульт дистанційного управління 15

Живлення 15

Сумісні кронштейни для телевізора 15

7. Налаштування ТБ/Каналів 16

Користування телесигналом як джерелом входу 16

Щоб регулювати країну для автоматичного тонкого налаштування 16

Audio Carrier (Носій аудіо) (лише аналогове ТБ) 16

1st Audio (1 Аудіо) і

2nd Audio (2 аудіо) (лише для цифрового ТБ) 17

Channel Scan

(Сканування каналів) 17

Update Scan (Сканування оновлень) 18

Single RF Scan (Єдине сканування радіочастот - лише для цифрового ТБ) 18

Analog Manual Scan (Сканування аналогового вручну - лише аналогове ТБ) 19

Channel Skip (Пропустити канал) 19

Channel Sort

(Сортування каналів) (Обмін) 20

Channel Edit

(Редагування каналу) 20

Decoder (Декодер)

(лише для аналогового ТБ) 21

Analog Ch Fine Tune (Тонке налаштування аналогових каналів) (лише для аналогового ТБ) 21

Додаток 21

8. Найважливіше у налаштуваннях Feature (Особливі характеристики) 22

Користування телетекстом 22

Користування EPG (ЕГП) 23

Налаштування Parental Menu

(Батьківське меню) 23

Блокування каналу 23

Під наглядом батьків 24

Блокування входу 24

Встановити пароль 25

Очистити все 25

Оновлення OAD 25

9. Заява щодо пікселів 25

10. Усунення несправностей 28

Загальне 28

Проблеми телеканалів 28

Проблеми зображення 28

Проблеми звуку 29

Проблеми підключення HDMI 29

Проблеми підключення до

комп'ютера 29

Інші 29

Зверніться до нас 30

1. примітка

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всі права застережено.

Технічні характеристики можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips Electronics N.V або їхніх відповідних власників. Philips застерігає за собою право видозмінювати вироби будь-коли і без зобов'язання відповідно відрегулювати попередні налаштування. Матеріал цього керівництва визнаний відповідним для цільового призначення системи. Якщо виріб, його окремі модулі або процедури використовуються для інших цілей, окрім вказаних тут, слід отримати підтвердження їхньої дійсності та відповідності. Philips гарантує, що сам матеріал не порушує жоден із патентів США. Не надано жодних інших гарантій - прямих або таких, що маються на увазі.

Гарантія

- Ризик травмування, пошкодження телевізора або скасування гарантії! Ніколи не намагайтеся полагодити телевізор самостійно.
- Користуйтеся телевізором і аксесуарами лише таким чином, як призначено виробником.
- Знак попередження, надрукований ззаду на телевізорі, застерігає про ризик удару струмом. Ніколи не знімайте кришку телевізора. Завжди звертайтеся до служби підтримки Philips по обслуговування або ремонт.



- Будь-яка операція, заборонена цим керівництвом, або будь-які пристосування і розбір, не рекомендовані і не дозволені у цьому керівництві, скасують гарантію.

Характеристики пікселів

Цей виріб із РК-екраном має багато кольорових пікселів. Попри те, що ефективних пікселів 99,999% або більше, на екрані можуть з'являтися чорні або яскраві (червоні, зелені або сині) точки. Це відповідає структурним особливостям дисплею (за стандартами індустрії) і не є несправністю.

Запобіжник електромережі (лише для Великобританії)

Телевізор оснащений схваленою литою штепсельною виделкою. Якщо необхідно замінити запобіжник електромережі, його слід замінити на запобіжник з такими ж характеристиками, які вказані на ньому (напр., 10 A).

- 1 Зніміть кришку запобіжника і запобіжник.
- 2 Новий запобіжник мусить відповідати BS 1362 і мати позначку сертифікації ASTA. Якщо запобіжник втрачено, дізнайтеся про правильний тип у розповсюджувача.
- 3 Поверніть на місце кришку запобіжника.
Для дотримання норм ЕМС штепсель мережі цього виробу неможна від'єднувати від шнура живлення.



Логотипи VESA, FDMI і монтажу згідно стандарту VESA є торговими марками Video Electronics Standards Association. ® Kensington і Micro Saver є зареєстрованими марками США ACCO World Corporation, які у багатьох інших країнах мають зареєстровані патенти та заявки, які очікують на отримання патенту.



Виготовлено за ліцензією Dolby Laboratories. Dolby та символ подвійного D є торговими марками Dolby Laboratories.

2. Важливо

Прочитайте і зрозумійте всі інструкції, перш ніж користуватися телевізором. Якщо пошкодження трапляється через недотримання інструкцій, гарантія не діє.

Безпека

- Загроза удару електрострумом або пожежі!
 - Ніколи не піддавайте телевізор дії води або дощу. Ніколи не ставте наповнені водою предмети, такі як вази, поруч із телевізором. Якщо на телевізор або в його корпус потрапила вода, негайно вимкніть телевізор з мережі. Зверніться до служби підтримки Philips, щоб вони перевірили телевізор, перш ніж користуватися ним знову.
 - Ніколи не розташовуйте телевізор, пульт дистанційного управління або батареї поруч із відкритим вогнем або іншими джерелами тепла, включаючи пряме сонячне проміння. Щоб попередити розповсюдження вогню, завжди тримайте свічки та інший вогонь подалі від телевізора, пульта дистанційного управління та батарей.



- Ніколи не вставляйте предмети до вентиляційних отворів або інших отворів на телевізорі.
- Обертаючи телевізор, переконайтеся, що шнур живлення не натягується.

Натягнення шнура живлення може послабити підключення і викликати електричну дугу.

- Загроза електричного замикання або пожежі!
 - Ніколи не піддавайте пульт дистанційного управління або батареї дії дощу, води або надмірного тепла.
 - Не застосовуйте надмірної сили при підключенні шнура. Нещільне прилягання виделки до розетки може викликати електричну дугу або пожежу.
- Ризик травмування або пошкодження телевізора!
 - Для перенесення телевізора, який важить понад 25 кг, потрібні двоє осіб.
 - Для підвішення телевізора на стіну користуйтеся лише підставкою з комплекту. Надійно прикріпіть телевізор до підставки. Розташуйте телевізор на рівній, стійкій поверхні, яка витримає вагу телевізора разом із підставкою.
 - Для підвішення телевізора на стіну користуйтеся лише таким стінним кронштейном, який зможе витримати вагу телевізора. Прикріплюйте стінний кронштейн до такої стінки, яка витримає вагу телевізора разом із кронштейном. Koninklijke Philips Electronics N.V. не несе жодної відповідальності за неправильне підвішення на стіну, яке призведе до нещасного випадку, травмування або пошкодження.
- Ризик травмування дітей! Виконуйте ці заходи безпеки, щоб телевізор не впав і не травмував дітей:
 - Ніколи не розташовуйте телевізор на поверхні, вкритій тканиною або іншим матеріалом, який можна стягти.

- Переконайтеся, що край телевізора не звисає над поверхнею, на якій стоїть телевізор.
- Ніколи не ставте телевізор на високі меблі (такі як книжкова полиця) не прикріпивши як меблі, так і телевізор до стіни або іншого предмету, який адекватно утримає їх.
- Вчіть дітей, що залазити на меблі, щоб дотягтися до телевізора, - це небезпечно.
- Ризик перегрівання! Ніколи не інстальуйте телевізор у замкненому просторі. Завжди залишайте щонайменше 4 дюйми вільного простору довкола телевізора, щоб забезпечити вентиляцію. Переконайтеся, що фіранки або інші предмети ніколи не потрапляють до вентиляційних отворів телевізора.
- Ризик пошкодження телевізора! Перш ніж підключити телевізор до електромережі, переконайтеся, що напруга в ній відповідає значенням, надрукованим ззаду на телевізорі. Ніколи не підключайте телевізор до мережі, якщо напруга відрізняється.
- Ризик травмування, пожежі або пошкодження шнура живлення! Ніколи не ставте телевізор або інші предмети на шнур живлення.
- Щоб легко відключити шнур живлення телевізора від мережі, переконайтеся, що Ви завжди легко можете дістатися до шнура живлення.
- Вимикаючи шнур живлення завжди тягніть за штепсельну виделку - ні в якому разі не за шнур.
- Відключайте телевізор з розетки живлення і від антени перед грозою. Під час грози ніколи не торкайтеся будь-яких частин телевізора, шнура живлення або кабелю антени.
- Ризик пошкодження слуху! Уникайте прослуховування

в навушниках гучного звуку тривалий час.

- Якщо телевізор транспортували при температурі нижче 5°C, розпакуйте телевізор і почекайте, поки його температура зрівняється із температурою оточення, перш ніж підключати телевізор до розетки живлення.

Догляд за екраном

- Уникайте тривалий показ нерухомих зображень. Нерухомі зображення - це ті, які залишаються на екрані протягом тривалого часу. Приклади: екранні меню, чорні панелі та показ часу. Якщо необхідно показувати нерухомі зображення, зменшіть контраст і яскравість екрану, щоб уникнути пошкодження екрану.
- Перед чищенням вимкніть телевізор з мережі.
- Очистіть телевізор і рамку вологою м'якою тканиною. Ніколи не використовуйте такі речовини як алкоголь, хімічні речовини або побутову хімію для чищення телевізора.
- Ризик пошкодження екрану телевізора! Ніколи не торкайтеся екрану будь-яким предметом, не штовхайте, не тріть і не вдаряйте по екрану будь-яким предметом.
- Щоб уникнути деформацій або вигорання кольору, якомога швидше витирайте краплі води.

Переробка



Пристрій створено і виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити і повторно використати.

Символ з перехрещеним зображенням баку на коліщатках, який знаходиться на виробі, означає, що на виріб розповсюджується Європейська Директива 2002/96/EC:



Ніколи не викидайте цей виріб з іншими побутовими відходами. Будь ласка, дізнайтеся про місцеві правил про роздільний прийом електричних та електронних пристроїв. Правильна утилізація старого виробу допоможе попередити потенційно негативний вплив на здоров'я людей і довкілля. Ваш виріб містить батареї, на які розповсюджується Європейська Директива 2006/66/EC: його неможна викидати разом із простими побутовими відходами.

Будь ласка, дізнайтеся про місцеві правила про роздільний прийом батарей. Правильна утилізація батарей допомагає попередити негативні наслідки для довкілля та здоров'я людей.

Найновіше керівництво користувача он-лайн

Зміст керівництва користувача може змінюватися. Найновіша версія керівництва користувача знаходиться тут: www.philips.com/support.

3. Почніть експлуатацію

Підключіть пристрої

Вітаємо із покупкою, ласкаво просимо до Philips! Щоб користуватися всіма пропозиціями Philips, зареєструйте вибір на www.philips.com/welcome.

Цей розділ описує, як підключати різноманітні пристрої з різними сполучувачами та додатками, приклади яких надані у Швидкому початку експлуатації.




Примітка

- Різними типами сполучувачів можна підключити пристрій до телевізора, залежно від можливостей і потреб


① ВХІД ПК (VGA та AUDIO IN (ВХІД АУДІО))

Вхід аудіо та відео з комп'ютера.

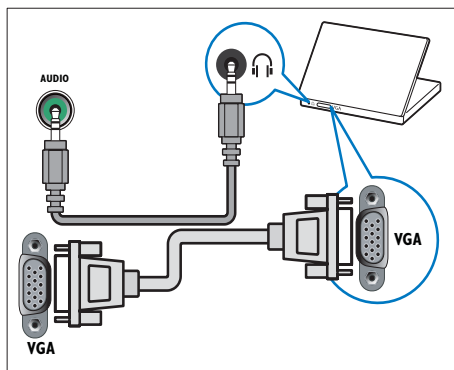


② РОЗШИРЕННЯ 2 (Y Pb Pr і AUDIO L/R (АУДІО Л/П))

Вхід аналогового аудіо та відео з аналогових або цифрових пристроїв, таких як програвачі DVD або ігрові приставки.

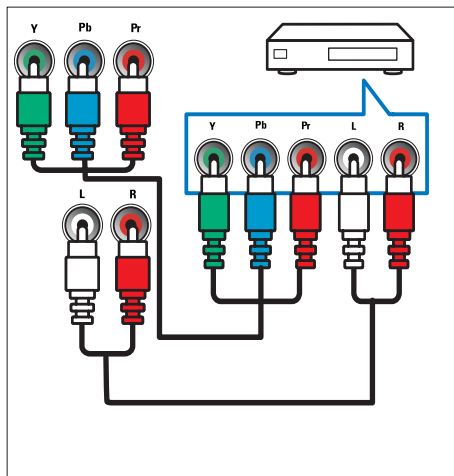


Задній сполучувач

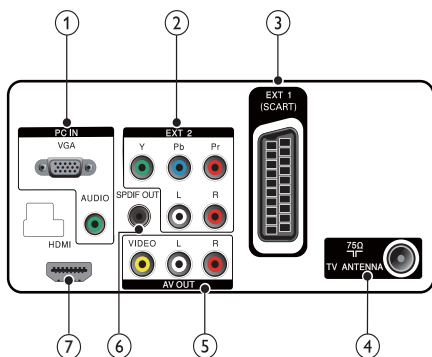


③ РОЗШИРЕННЯ 1 (SCART)

Вхід аналогового аудіо та відео з аналогових або цифрових пристроїв, таких як програвачі DVD або ігрові приставки.

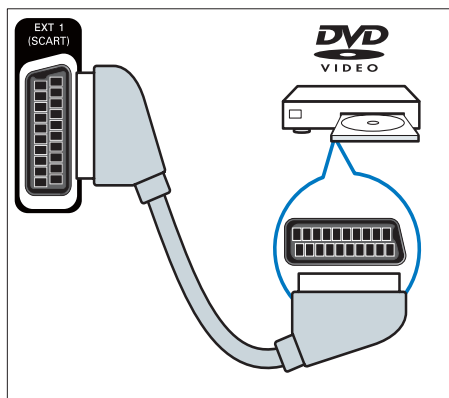


④ TV ANTENNA (ТЕЛЕАНТЕНА)

Вхід сигналу з антени, кабелю або супутника.

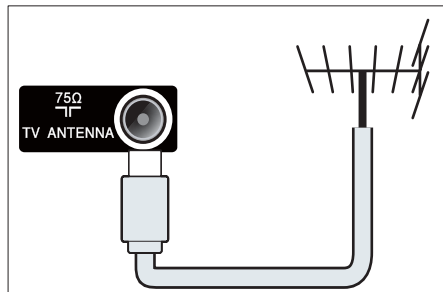


⑤ ВИХІД AV (VIDEO OUT (ВИХІД ВІДЕО) і AUDIO OUT L/R (ВИХІД АУДІО Л/П))

Вихід аудіо і відео на аналогові пристрої, такі як інший телевізор або пристрій запису.

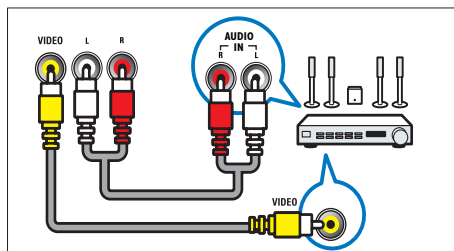


⑥ SPDIF OUT (ВИХІД SPDIF)

Вихід цифрового аудіо на домашні кінотеатри та інші системи цифрового аудіо.

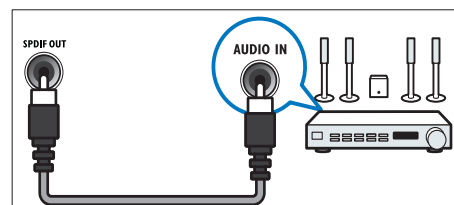


⑦ HDMI

Вхід цифрового аудіо та відео з цифрових пристроїв високої чіткості, такі як програвачі Blu-ray.

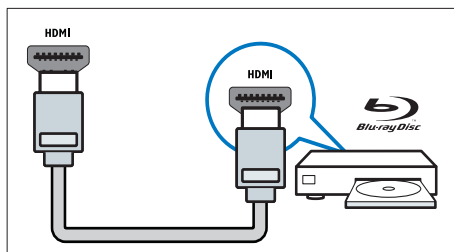


Підключення через DVI або VGA вимагає додаткового кабелю аудіо.

Бічний сполучувач

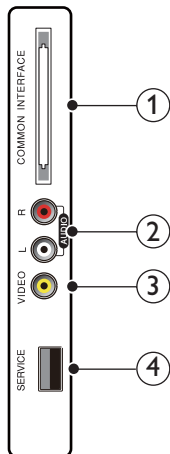


1 COMMON INTERFACE (СТАНДАРТНИЙ ІНТЕРФЕЙС)

Отвір для модулю Conditional Access Module (CAM).

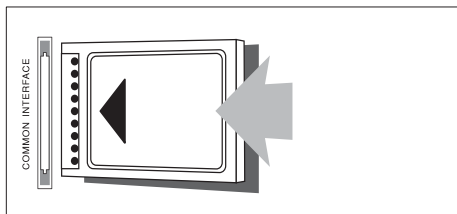


2 AUDIO L/R (АУДІО Л/П)

Вхід аудіо з аналогових пристроїв підключених до ВІДЕО.

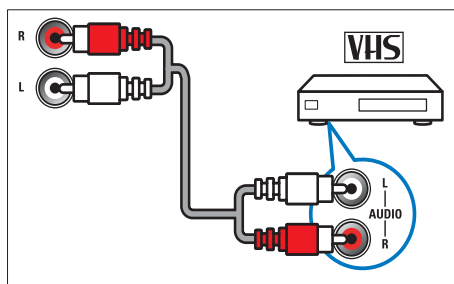


3 VIDEO (ВІДЕО)

Вхід композитного відео з аналогових пристроїв, таких як відеомagnetofони.

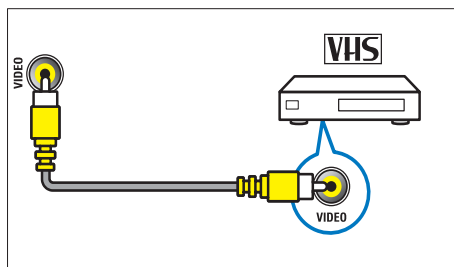


4 VIDEO (ПОСЛУГА)

Порт USB лише для оновлення мікропрограм.

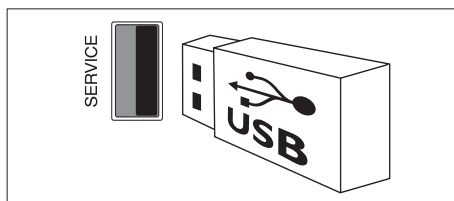


4. Засоби контролю

Передні та бічні засоби контролю

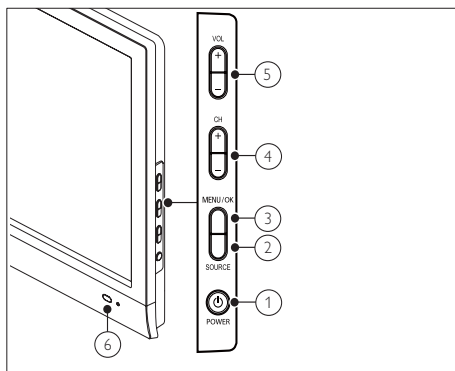

- ① **POWER (ЖИВЛЕННЯ):** Вмикає або вимикає телевізор. Живлення телевізора не вимикається остаточно доти, доки штепсель не вийнято з розетки.
- ② **SOURCE (ДЖЕРЕЛО):** Вибирає підключені пристрої.
- ③ **MENU/OK (МЕНЮ/ОК):** Показує екранні меню і підтверджує вибір у меню.
- ④ **CH +/- (КАНАЛ +/-):** Перемикається на наступний або попередній канал.
- ⑤ **VOL +/- (ГУЧНІСТЬ +/-):** Збільшує або зменшує гучність.
- ⑥ **Індикатор живлення:**
Червоний світлодіод: У режимі очікування або коли вимкнено.
Зелений світлодіод: Живлення увімкнено.

Пульт дистанційного управління

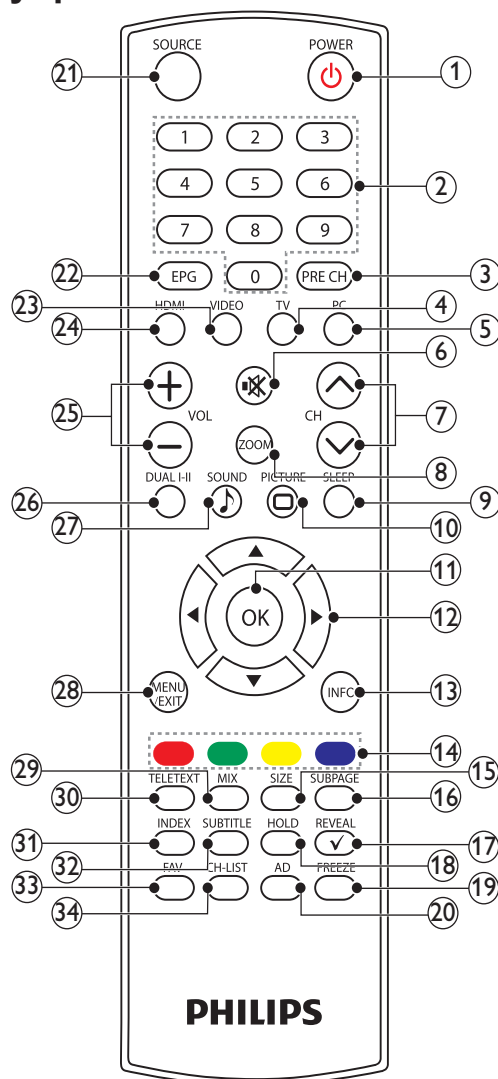



- ① **⏻ (Очікування-Увімкнено)**
 - Перевести в режим очікування увімкнений телевізор.
 - Увімкнути телевізор, щоб вивести його з режиму очікування.
- ② **0-9 (кнопки з цифрами)**
Виберіть канал або налаштування.
- ③ **PRE CH (ПОПЕРЕДНІЙ КАНАЛ)**
Повернутися на попередній канал.
- ④ **TV (ТБ)**
Натисніть, щоб вибрати режим ТБ.
- ⑤ **PC (ПК)**
Натисніть, щоб вибрати режим ПК.
- ⑥ **⌘ (Без звуку)**
Вмикає або вимикає звук.
- ⑦ **CH (КАНАЛ) Λ / V (Канал Λ / V)**
Перемикається на наступний або попередній канал.
- ⑧ **Zoom (МАСШТАБ)**
Перемикається між форматами екрану.
- ⑨ **SLEEP (ОЧІКУВАННЯ)**
Перемикається, щоб вибрати поточний час, щоб автоматично перемикає телевізор в режим очікування.
- ⑩ **☐ PICTURE (ЗОБРАЖЕННЯ)**
Перемкнутися, щоб вибрати налаштування Smart Picture (Кмітливе зображення).
- ⑪ **OK (OK)**
Підтверджує введення або вибір і показує таблицю каналів під час перегляду.
- ⑫ **▲ ▼ ◀ ▶ (Кнопки навігації)**
Навігація по меню.
- ⑬ **INFO (ІНФО)**
Показати або приховати інформаційний екран про вибраний канал.
- ⑭ **Кольорові кнопки**
Виберіть задачі або опції.
- ⑮ **SIZE (РОЗМІР)**
Перемикається, щоб змінити розмір шрифту в режимі телетексту. (Повний екран/Верхня половина/Нижня половина)
- ⑯ **SUBPAGE (ПІД-СТОРІНКА)**
Показує під-сторінку, коли інформація телетексту має понад одну сторінку.
- ⑰ **REVEAL (ПОКАЗАТИ)**
Показує телетекст із прихованою інформацією.
- ⑱ **HOLD (УТРИМАТИ)**
Перемиканням зупиняється прокручення сторінок, щоб припинити отримувати текст з декодера.
- ⑲ **FREEZE (ЗАКРІПИТИ)**
Натисніть, щоб закріпити зображення на телевізорі.
- ⑳ **AD (АО) (Аудіоопис) (Лише для цифрового радіочастотного ТБ)**
Лише у Великобританії: Активує аудіо коментарі для осіб з вадами зору.
- ㉑ **SOURCE (ДЖЕРЕЛО)**
Виберіть підключені пристрої.
- ㉒ **EPG (ЕГП)**
Вмикає і вимикає електронний гід програм.
- ㉓ **VIDEO (ВІДЕО)**
Натисніть, щоб перемкнутися у режим ВІДЕО YPbPr /Композитний/ SCART.
- ㉔ **HDMI**
Натисніть, щоб перемкнутися в режим HDMI.
- ㉕ **VOL (ГУЧНІСТЬ) +/-**
Збільшити або зменшити гучність.

- ②6 **DUAL I-II (ПОДВІЙНИЙ I-II)**
Перемикайте, щоб вибрати моно / стерео / подвійний I / подвійний II із входу ТБ радіочастот.
- ②7  **SOUND (ЗВУК)**
Перемикайте, щоб вибрати режим Smartsound.
- ②8 **MENU/EXIT (МЕНЮ/ВИХІД)**
Натискайте, щоб відкривати або закривати екранне меню.
- ②9 **MIX (МІКС)**
Натисніть, щоб показати сторінку телетексту на зображенні телевізора.
- ③0 **TELETEXT (ТЕЛЕТЕКСТ)**
Натискайте, щоб відкрити або закрити телетекст.
- ③1 **INDEX (ПОКАЖЧИК)**
Натисніть, щоб показати сторінку покажчика телетексту.
- ③2 **SUBTITLE (СУБТИТРИ)**
- У режимі ТБ: Натискайте, щоб вмикати або вимикати субтитри.
 - У режимі тексту: Натисніть, щоб відкрити сторінку субтитрів.
- ③3 **FAV (УЛЮБЛЕНЕ)**
Натисніть, щоб показати список улюбленого.
- ③4 **CH-LIST (СПИСОК КАНАЛІВ)**
Натисніть, щоб показати список каналів.

5. Початок користування

Цей розділ навчить основам користування телевізором.

Увімкнення і вимкнення телевізора, переведення його в режим очікування

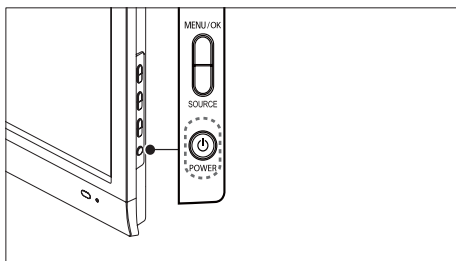

Щоб увімкнути

- Якщо індикатор режиму очікування не світиться, натисніть **POWER (ЖИВЛЕННЯ)** збоку на телевізорі.
- Якщо індикатор режиму очікування червоний, натисніть **⏻ (Увімкнути очікування)** на пульті дистанційного управління.

Щоб перемкнутися в режим очікування

- Натисніть **⏻ (Увімкнути очікування)** на пульті дистанційного управління.
↳ Індикатор очікування червоніє.

Щоб вимкнути

- Натисніть **⏻ POWER (ЖИВЛЕННЯ)** збоку на телевізорі.
↳ Індикатор очікування вимикається.



Підказка



- Хоча у режимі споживання телевізор споживає дуже мало енергії, електрика все ж витрачається. Якщо Ви тривалий час не дивитесь телевізор, вимкніть його шнур живлення з електромережі.



Примітка

- Якщо Ви згубили пульт дистанційного управління і бажаєте увімкнути телевізор з режиму очікування, натисніть **CH +/- (Канал +/-)** збоку на телевізорі.

Перемикання каналів

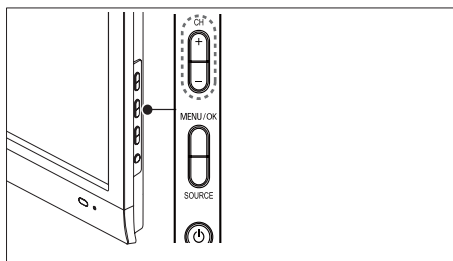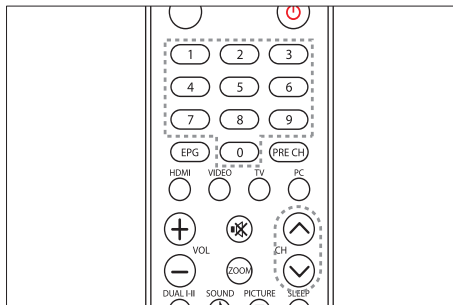

- Натисніть **CH ^/v (Канал ^/v)** на пульті дистанційного управління або **CH +/- (Канал +/-)** збоку на телевізорі.
- Введіть номер каналу **Кнопками з цифрами**.
- Користування таблицею каналів.



Примітка


- Користуючись списком улюбленого виберіть канали зі списку.

Перегляд з підключених пристроїв

Примітка



- Увімкніть пристрій, перш ніж вибрати його джерелом для телевізора.

Користування кнопкою джерела

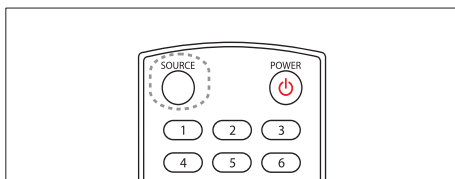

- 1 Натисніть **SOURCE (ДЖЕРЕЛО)**.
↳ З'явиться список джерела.
- 2 Натисніть **SOURCE (ДЖЕРЕЛО)**, кнопки ▲ або ▼, щоб вибрати пристрій.
- 3 Натисніть **OK (OK)** на підтвердження вибору.
↳ Телевізор перемикається на вибраний пристрій.
↳ Телевізор перемикається на вибраний пристрій.

Регулювання гучності телевізора

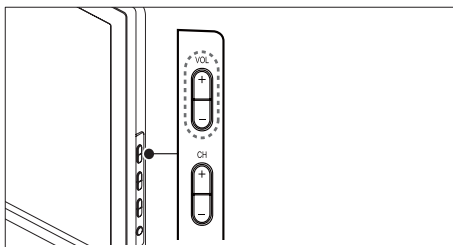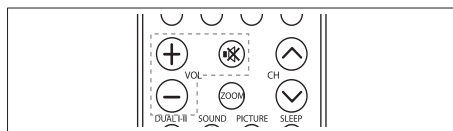

Щоб збільшити або зменшити гучність

- Натисніть **VOL +/- (ГУЧНІСТЬ +/-)** на пульті дистанційного управління.
- Натисніть **VOL +/- (ГУЧНІСТЬ +/-)** збоку на телевізорі.

Щоб вимкнути або повернути звук

- Натисніть **MUTE**, щоб вимкнути звук.
- Знову натисніть **MUTE**, щоб повернути звук.

6. Інформація про виріб

Інформація про виріб може змінюватися без попередження. Детальнішу інформацію про виріб отримайте на www.philips.com/support.

Підтримувана чіткість дисплею

Комп'ютерні формати

- Чіткість - частота поновлення:
 - 640 x 480 - 60 Гц
 - 640 x 480 - 75 Гц
 - 800 x 600 - 60 Гц
 - 800 x 600 - 75 Гц
 - 1024 x 768 - 60 Гц
 - 1024 x 768 - 75 Гц
 - 1280 x 1024 - 60 Гц
 - 1440 x 900 - 60 Гц
 - 1600 x 900 - 60 Гц
 - 1680 x 1050 - 60 Гц
 - 1920 x 1080 - 60 Гц RB (найкраще для 231T1L)

Формати відео

- Чіткість - частота поновлення:
 - 480i - 60 Гц
 - 480p - 60 Гц
 - 576i - 50 Гц
 - 576p - 50 Гц
 - 720p - 50 Гц, 60 Гц
 - 1080i - 50 Гц, 60 Гц
 - 1080p - 50 Гц, 60 Гц

Тюнер/Прийм./Передача

- Вхід антени: 75 Ом коаксіальний (IEC75)
- DVB: Наземна цифрова відіотрансляція (DVB), DVB-T MPEG4
- Система ТБ: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'

- Відтворення відео: NTSC, SECAM, PAL
- Діапазони тюнера: Гіпердіапазон, S-канал, УВЧ, ДВЧ

Пульт дистанційного управління

- Тип: 231T1L RC
- Батареї: 2 x AAA (тип LR03)

Живлення

- Живлення від мережі: 100-240 В, 50 Гц
- Живлення в режимі "Вимкнено": < 0,5 Вт
- Температура оточення: від 5 до 40 градусів Цельсія

Сумісні кронштейни для телевізора

Щоб підвісити телевізор, придбайте кронштейн для телевізора від Philips або сумісний зі стандартами VESA кронштейн для телевізора. Щоб уникнути пошкодження кабелів і сполучувачів, переконайтеся, що Ви лишили щонайменше 5,5 см вільного простору за телевізором.



Увага!


- Виконуйте всі інструкції до кронштейну для телевізора. Koninklijke Philips Electronics N.V. не несе відповідальності за неправильне підвішення телевізора, яке призведе до нещасного випадку, травми або пошкодження.

Розмір екрану телевізора (дюймів)	Потрібна висота (мм)	Потрібні болти для підвішення
23	100 x 100	4 x M4

7. Налаштування ТБ/Каналів


Глава розповідає, як регулювати налаштування програми та мову аудіо

Користування телесигналом як джерелом входу.

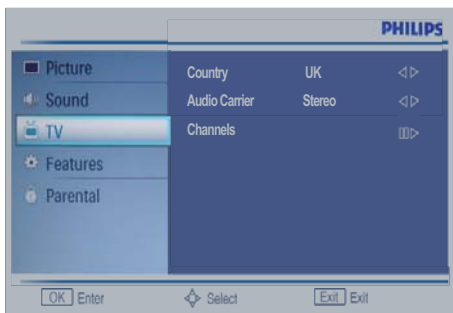


- ▶ Натисніть кнопку MENU (Меню), щоб показати меню.
- ▶ Натисніть кнопку ▲ / ▼, щоб вибрати пункт ТБ.
- ▶ Натисніть кнопку ОК (ОК), щоб увійти до підпункту ТБ.
- ▶ Натисніть кнопку MENU (Меню), щоб вийти з підпункту.

Щоб регулювати країну для автоматичного тонкого налаштування

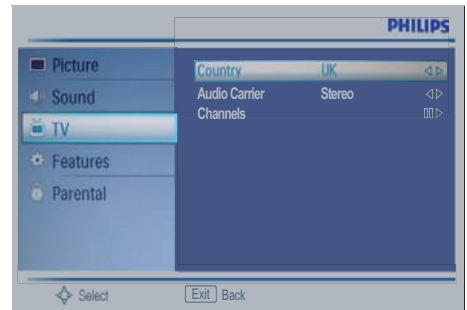

- ▶ Натисніть кнопку MENU (Меню) + ▲ / ▼, щоб вибрати TV (ТБ).
- ▶ Натисніть кнопку ОК (ОК) + ▲ / ▼, щоб вибрати Country (Країна).
- ▶ Натисніть кнопку ◀ / ▶, щоб вибрати пункт.

Audio Carrier (Носій аудіо) (лише аналогове ТБ)

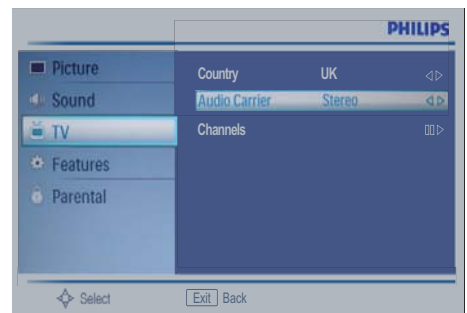


- ▶ Виберіть, чому віддаєте перевагу: Mono / Stereo / Dual I / Dual II (Моно / Stereo / Подвійний I / Подвійний II)

Примітка


- Якщо Ви віддаєте перевагу недійсному носію, пріоритет за замовчанням буде: Dual I > Dual II ; Stereo > Mono (Подвійний I > Подвійний II; Stereo > Моно).

1st Audio (1 Аудіо) і 2nd Audio (2 аудіо) (лише для цифрового ТБ)

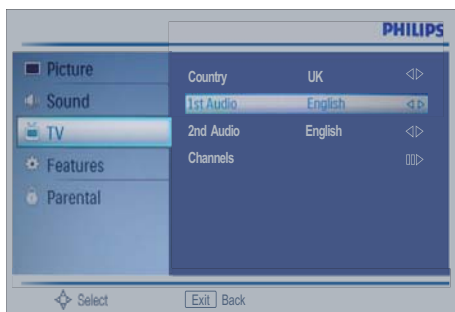


- Функція аудіо надає можливість вибирати бажану мову.
- Якщо дані аудіо не транслюються вибраною мовою, буде відтворено аудіо мовою за замовчанням.
- Коли не підтримуються мови, вибрані Вами як основні для мови аудіо, можна вибрати мову у другорядній категорії.
- ▶ Натисніть кнопку MENU (Меню) + ▲ / ▼, щоб вибрати TV (ТБ).
- ▶ Натисніть кнопку OK (OK) + ▲ / ▼, щоб вибрати 1st Audio (1 Аудіо) і 2nd Audio (2 Аудіо).
- ▶ Натисніть кнопку ◀ / ▶, щоб вибрати пункт.

Channel Scan (Сканування каналів)

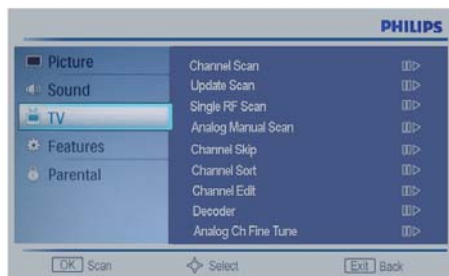


- Користуйтеся цією функцією, щоб автоматично знайти і зберегти всі доступні канали у цифровому і аналоговому режимах.
- ▶ Натисніть кнопку MENU (Меню) + ▲ / ▼, щоб вибрати TV (ТБ).
- ▶ Натисніть кнопку OK (OK) + ▲ / ▼, щоб вибрати Channels (Канали).
- ▶ Натисніть кнопку OK + ▲ / ▼, щоб вибрати Channel Scan (Сканування каналів).
- ▶ Натисніть кнопку OK (OK), щоб виконати Channel Scan (Сканування каналів).

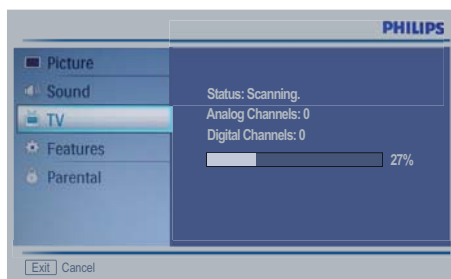

- ↳ Channel Scan (Сканування каналів) сканує як цифрові, так і аналогові канали. Спочатку цифрові, потім - аналогові.
- ↳ Channel Scan (Сканування каналів) витре всі старі збережені канали, знайдені попереднім скануванням.
- ↳ Номер Digital channel (цифрового каналу) буде призначений LCN (Logical Channel Number - логічним номером каналу), якщо існує LCN.


- ↳ Digital channel (Цифровий канал), який не має LCN або має конфлікт із LCN, отримає номер від 800 до 899.
- ↳ Analog channels (Аналогові канали) отримують номери від 901 до 999. Якщо канал має назву, номер буде призначений від 901, інші отримають номери за частотою.
- ↳ Якщо Ви не можете сканувати жодних цифрових каналів, а тільки аналогові, нумерація аналогових почнеться з 1.

Update Scan (Сканування оновлень)

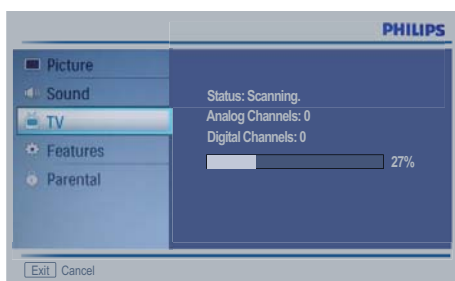


- Перевірити, чи доступні нові канали. Будуть збережені лише знайдені нові канали, не буде запису згори на існуючі канали.
- ▶ Натисніть кнопку MENU (Меню) + ▲ / ▼, щоб вибрати TV (ТБ).
- ▶ Натисніть кнопку OK (OK) + ▲ / ▼, щоб вибрати Channels (Канали).
- ▶ Натисніть кнопку OK (OK) + ▲ / ▼, щоб вибрати Update Scan (Сканування оновлень).
- ▶ Натисніть кнопку OK (OK), щоб Update Scan (виконати Сканування оновлень).

Single RF Scan (Єдине сканування радіочастот - лише для цифрового ТБ)

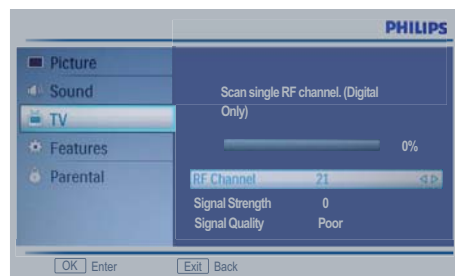



- Single RF Scan (Єдине сканування радіочастот) надає можливість вручну додавати цифрові канали до списку каналів.
- ▶ Натисніть кнопку MENU (Меню) + ▲ / ▼, щоб вибрати TV (ТБ).
- ▶ Натисніть кнопку OK (OK) + ▲ / ▼, щоб вибрати Channels (Канали).
- ▶ Натисніть кнопку OK (OK) + ▲ / ▼, щоб вибрати Single RF Scan (Єдине сканування радіочастот).
- ▶ Натисніть на кнопку OK (OK), щоб показати інформацію цифрового ТБ або телеканалу.
- ▶ Натисніть кнопку ◀ / ▶, щоб змінити RF Channel (канал радіочастот).
- ▶ Натисніть на кнопку OK (OK), щоб сканувати.

Analog Manual Scan (Сканування аналогового вручну - лише аналогове ТБ)

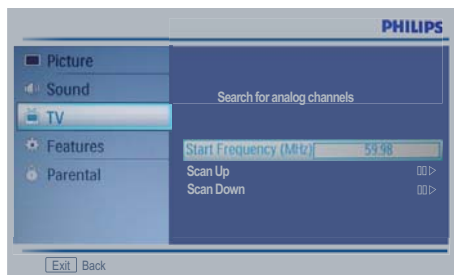



- Analog Manual Scan (Сканування аналогового вручну) надає можливість вручну додавати аналогові канали до списку каналів.
- ▶ Натисніть кнопку MENU (Меню) + ▲ / ▼, щоб вибрати TV (ТБ).
- ▶ Натисніть кнопку OK (OK) + ▲ / ▼, щоб вибрати Channels (Канали).
- ▶ Натисніть кнопку OK (OK) + ▲ / ▼, щоб вибрати Analog Manual Scan (Сканування аналогового вручну).
- ▶ Натисніть кнопку OK (OK), щоб показати інформацію аналогового ТБ або телеканалу.
- ▶ Натисніть кнопку ▲ / ▼, щоб вибрати пункт.
- ▶ Натисніть кнопку OK (OK) / ►, щоб сканувати вгору або вниз.

Channel Skip (Пропустити канал)

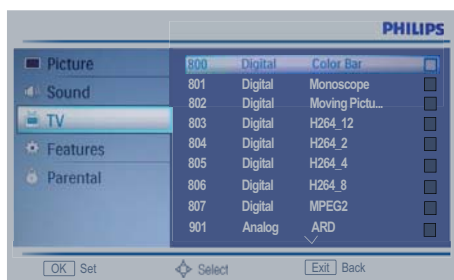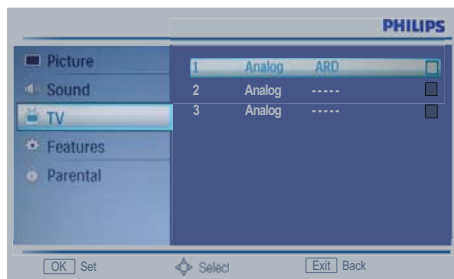


- Ця функція надає можливість пропускати збережені канали.
- ▶ Натисніть кнопку MENU (Меню) + ▲ / ▼, щоб вибрати TV (ТБ).
- ▶ Натисніть кнопку OK (OK) + ▲ / ▼, щоб вибрати Channels (Канали).
- ▶ Натисніть кнопку OK (OK) + ▲ / ▼, щоб вибрати Channel Skip (Пропустити канал).
- ▶ Натисніть кнопку OK (OK) + ▲ / ▼, щоб вибрати канал, який бажаєте пропустити.
- ▶ Натисніть на кнопку OK (OK), щоб встановити. Піктограма з відміткою  означає пропуск.
- Канал, призначений для пропуску, пропускають за допомогою кнопок CH (Канал) ^ і CH (Канал) v для перегляду каналів.
- Канал, призначений для пропуску, можна дивитись, ввівши номер програми або вибравши його зі списку.
- Аналоговий канал, від якого нема сигналу, за замовчанням пропускається.

Channel Sort (Сортування каналів) (Обмін)

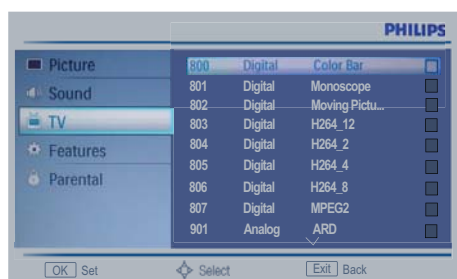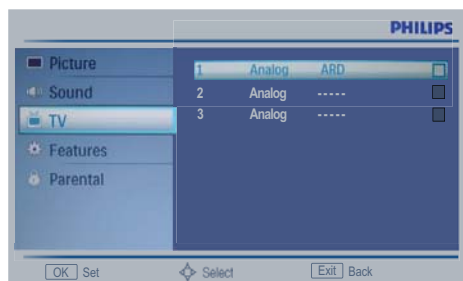


- Щоб сортувати (міняти місцями) два канали.
 - ▶ Натисніть кнопку MENU (Меню) + ▲ / ▼, щоб вибрати TV (ТВ).
 - ▶ Натисніть кнопку OK (OK) + ▲ / ▼, щоб вибрати Channels (Канали).
 - ▶ Натисніть кнопку OK (OK) + ▲ / ▼, щоб вибрати Channel Sort (Сортування каналів).
 - ▶ Натисніть кнопку OK (OK) + ▲ / ▼, щоб вибрати канал.
 - ▶ Натисніть на кнопку OK (OK), щоб встановити. Показано піктограму з відміткою .
 - ▶ Натисніть кнопку ▲ / ▼, щоб вибрати наступний канал.
 - ▶ Натисніть кнопку OK (OK), щоб поміняти місцями ці два канали.

Channel Edit (Редагування каналу)

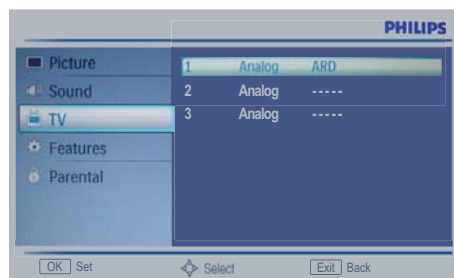


- Щоб редагувати назву і номер каналу.
 - ▶ Натисніть кнопку MENU (Меню) + ▲ / ▼, щоб вибрати TV (ТВ).
 - ▶ Натисніть кнопку OK (OK) + ▲ / ▼, щоб вибрати Channels (Канали).
 - ▶ Натисніть кнопку OK (OK) + ▲ / ▼, щоб вибрати Channel Edit (Редагування каналу).
 - ▶ Натисніть кнопку OK (OK) + ▲ / ▼, щоб вибрати канал.
 - ▶ Натисніть кнопку OK (OK), щоб показати діалогове вікно зміни.

Decoder (Декодер) (лише для аналогового ТБ)

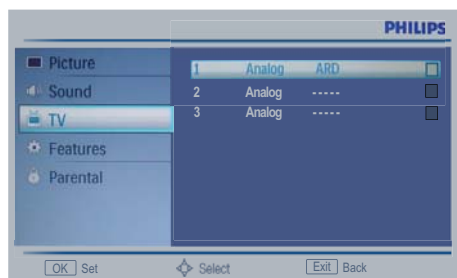

- Щоб редагувати розкодування каналу.
- ▶ Натисніть кнопку MENU (Меню) + ▲ / ▼, щоб вибрати TV (ТБ).
- ▶ Натисніть кнопку OK (OK) + ▲ / ▼, щоб вибрати Channels (Канали).
- ▶ Натисніть кнопку OK (OK) + ▲ / ▼, щоб вибрати Decoder (Декодер).
- ▶ Натисніть кнопку OK (OK) + ▲ / ▼, щоб вибрати канал.
- ▶ Натисніть на кнопку OK (OK), щоб встановити. Показано піктограму з відміткою

Analog Ch Fine Tune (Тонке налаштування аналогових каналів) (лише для аналогового ТБ)

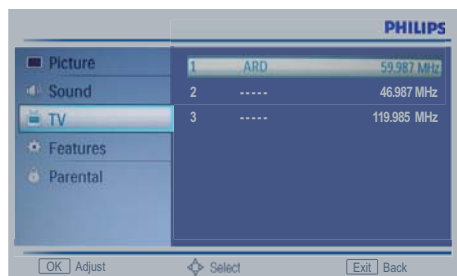

- Звичайно тонке налаштування необхідне лише якщо прийом поганий.
- ▶ Натисніть кнопку MENU (Меню) + ▲ / ▼, щоб вибрати TV (ТБ).
- ▶ Натисніть кнопку OK (OK) + ▲ / ▼, щоб вибрати Channels (Канали).
- ▶ Натисніть кнопку OK (OK) + ▲ / ▼, щоб вибрати Analog Ch Fine Tune (Тонке налаштування аналогових каналів).
- ▶ Натисніть кнопку OK (OK) + ▲ / ▼, щоб вибрати канал для тонкого налаштування.
- ▶ Натисніть кнопку OK (OK), щоб тонко налаштувати діалог.
- ▶ Натисніть ◀ / ▶, щоб тонко налаштувати частоту.
- ▶ Натисніть на кнопку OK (OK), щоб зберегти.

Додаток

Таблиця зіставлення алфавіту і цифр на пульті дистанційного управління.

- Щоб редагувати назву і номер каналу з пульту дистанційного управління:

0: . @ 0

1: _ - 1

2: ABCabc2

3: DEFdef3

4: GHIghi4

5: JKLjkl5

6: MNOmno6


7: PQRSpqrs7

8: TUVtuv8

9: WXYZwxyz9

8. Найважливіше у налаштуваннях Feature (Особливі характеристики):

Сторінка (Особливі характеристики меню) надає: Menu Language, Picture format, Time, Subtitle, Teletext Language, Common Interface, Reset Default (Мова меню, Формат зображення, Час, Субтитри, Мова телетексту, Стандартний інтерфейс, Скинуги на фабричні).

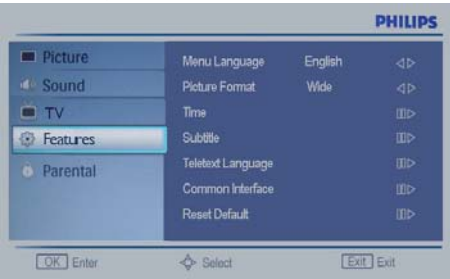

- ▶ Натисніть кнопку MENU (Меню), щоб показати меню.
- ▶ Натисніть кнопку ▲ / ▼, щоб вибрати пункт Features (Особливі характеристики).
- ▶ Натисніть кнопку OK (OK), щоб увійти до підпункту Features (Особливі характеристики).
- ▶ Натисніть кнопку MENU (Меню), щоб вийти з підпункту.

Користування телетекстом

Якщо канал підтримує режим телетексту (це означає, що надано телетекст), користувач може відкрити сторінку і побачити інформацію. Підтримка телетексту 1.5
Зміст телетексту відповідає змісту трансляції. Якщо змінити Country (Країна), це не вплине на зміст телетексту.

Телетекст буде показано на повний екран.
Номер сторінки телетексту, показаний у лівому верхньому кутку (якщо він має декілька під-сторінок), з'явиться у верхньому рядку, а поточний номер під-сторінки буде показано у правому верхньому кутку.
Клавішею телетексту керує Teletext і компонент MHEG5. Якщо працює MHEG 5 і не передається телетекст (це залежить від задачі MHEG 5) - звичайно не показано нічого. Телетекст сумісний із роботою MHEG5 і не покаже No Teletext (Нема телетексту), коли країну встановлено на "Великобританія".



Щоб показати телетекст.	Натисніть кнопку TELETEXT (Телетекст).
Щоб змінити сторінку Teletext (Телетекст).	Натисніть кнопку ▲ / ▼.
Щоб змінити під-сторінку Teletext (Телетекст).	Натисніть SUBPAGE (Під-сторінка) і кнопку з номером.
Щоб зупинити автоматичну зміну сторінок.	Натисніть кнопку HOLD (Утримати).
Щоб повернутися до сторінки покажчика телетексту.	Натисніть кнопку INDEX (Покажчик).
Щоб показати інформацію телетексту.	Натисніть кнопку REVEAL (Показати).
Щоб показати субтитри телетексту.	Натисніть кнопку SUBTITLE (Субтитри).
Щоб змінити інший зміст телетексту.	Натисніть на одну з чотирьох кнопок. 
	Пріоритет кольорових кнопок: TOP > FLOF > Улюблена сторінка > Кольорова кнопка за замовчанням.

Користування EPG (ЕГП)

Ця система обладнана електронним гідом програм (ЕГП), який допоможе переходити по всіх можливих опціях перегляду.

ЕГП надає інформацію про телепрограму, час початку і завершення для всіх доступних послуг. Крім цього, детальна інформація про програму звичайно доступна в ЕГП (залежно від певного каналу, обсяг доступної інформації про програму може бути різним).

Цією функцією можна користуватися лише якщо інформація для ЕГП транслюється відповідною компанією.



- ▶ Натисніть кнопку EPG (ЕГП), щоб показати ЕГП.



→ Функції кольорових кнопок є додатковими.

Примітка

- Не може показати ЕГП, коли телеканал є аналоговим.

Налаштування Parental Меню (Батьківське меню):


Parental Menu (Батьківське меню) надає налаштування Channel Block, Parental Guidance, Set Password, Key Lock (Блокування каналів, Під наглядом батьків, Встановити пароль, Блокування клавіші).

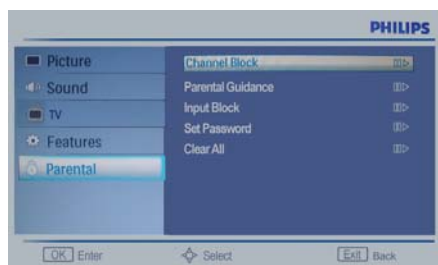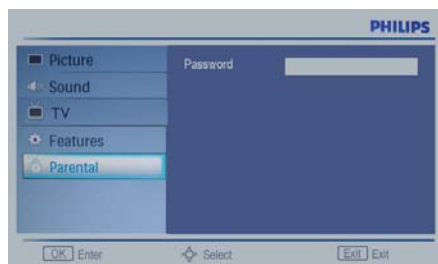

- ▶ Натисніть кнопку MENU (Меню), щоб показати меню.
- ▶ Натисніть кнопку ▲ / ▼, щоб вибрати пункт Parental (Батьківське).
- ▶ Натисніть кнопку OK (OK), щоб увійти до під-пункту Parental (Батьківське).
- ▶ Натискайте кнопки з цифрами від 0 до 9, щоб ввести правильний пароль і вибрати під-пункт. (Пароль за замовчанням 0000).
- ▶ Натисніть кнопку MENU (Меню), щоб вийти з підпункту.

Блокування каналу

- Блокує будь-які канали, які Ви не бажаєте переглядати або показувати дітям

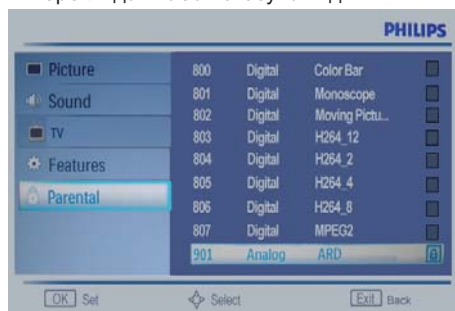

- Значення за замовчанням - не блокувати.
- Канал із піктограмою замка  - заблокований.
- Заблокований канал можна тимчасово розблокувати, якщо ввести правильний пароль.
- ▶ Натисніть кнопку ОК (OK), щоб показати діалогове вікно паролю.
- ▶ Натискайте кнопки 0-9, щоб ввести правильний пароль.
- Всі заблоковані канали і джерело входу будуть тимчасово розблоковані.
- Після увімкнення живлення телевізора розблоковані канали будуть знову заблоковані.
- ▶ Натискайте кнопку  / , щоб вибрати канал.
- ▶ Натисніть на кнопку ОК (OK), щоб встановити. Відмічений канал  - блокований.
- Якщо користувач не вводив пароль для розблокування каналів і джерел входу, натисніть на кнопку ОК (OK), щоб блокувати/розблокувати канал у Parental Menu (Батьківське меню), екран буде заблоковано/розблоковано у реальному часі.
- Коли користувач вводить пароль у діалогове вікно паролю, щоб тимчасово розблокувати його, і не вимикає телевізор, натисніть кнопку ОК (OK), щоб блокувати/розблокувати канал у Parental Menu (Батьківське меню), екран не буде заблоковано/розблоковано у реальному часі.

Під наглядом батьків




- ▶ Ця функція працює згідно інформації від станції трансляції.
- ▶ Таким чином, якщо у сигналі немає цієї інформації, ця функція не працює.
- ▶ Не давайте дітям дивитись передачі для дорослих, вказавши обмеження за віковою категорією.

Вікові категорії:

Щоб регулювати вікові категорії:


Жодної, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 і 18.

Блокування входу

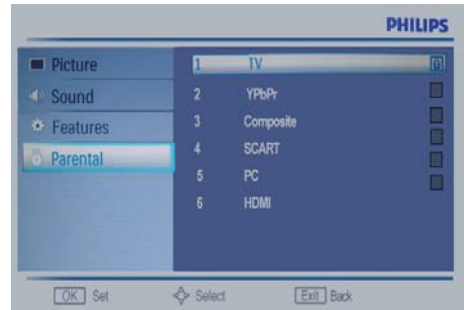

- Щоб блокувати джерело входу.
 - Значення за замовчанням - не блокувати.
 - Джерело входу із піктограмою замка  - заблоковане.
 - Заблоковане джерело входу можна тимчасово розблокувати, якщо ввести правильний пароль.
 - ▶ Натисніть кнопку ОК (OK), щоб показати діалогове вікно паролю.
 - ▶ Натискайте кнопки 0-9, щоб ввести правильний пароль.
- Всі заблоковані канали і джерела входу будуть тимчасово розблоковані.
- Після увімкнення живлення телевізора розблоковані джерела живлення будуть знову заблоковані.
- ▶ Натискайте кнопку  / , щоб вибрати джерело входу.
- ▶ Натисніть на кнопку ОК (OK), щоб встановити. Відмічена піктограма  - блокована.
- Якщо користувач не вводив пароль для розблокування каналів і джерел входу, натисніть на кнопку ОК (OK), щоб блокувати/розблокувати джерело входу в Parental Menu (Батьківське меню), екран буде заблоковано/розблоковано у реальному часі.
- Коли користувач вводить пароль у діалогове вікно паролю, щоб тимчасово розблокувати його, і не вимикає телевізор, натисніть кнопку ОК (OK), щоб блокувати/розблокувати джерело входу в Parental Menu (Батьківське меню), екран не буде заблоковано/розблоковано у реальному часі.


Встановити пароль

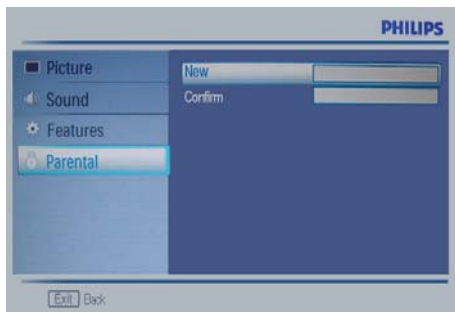

- Щоб змінити пароль.
- Пароль за замовчанням 0000.
- Введіть 4-цифровий пароль. Переконайтеся, що запам'ятали номер!
- Повторно введіть новий пароль для підтвердження.

Очистити все

- Щоб скинути всі налаштування батьківського контролю на значення за замовчанням.
 - Перед виконанням показано діаграму підтвердження.




Оновлення OAD:

При цифровій трансляції телевізор автоматично отримуватиме оновлення ПЗ. Коли вона активна, Ви отримаєте повідомлення на екрані з проханням оновити ПЗ. Виконуйте вказівки з повідомлення, щоб робити вибір та завершити налаштування.

9. Заява щодо пікселів

Компанія Philips бореться за найвищу якість своїх виробів. Ми застосовуємо найновіші технології та суворо стежимо за якістю виробів. Проте часом не вдається уникнути дефектів пікселів або під-пікселів TFT РК-панелей, які використовуються в пласкопанельних моніторах. Жоден виробник не може гарантувати відсутність дефектів пікселів на всіх панелях. Проте Philips гарантує: будь-який монітор із неприпустимою кількістю дефектів буде пошкоджено або замінено згідно гарантії. Ця примітка розповідає про різні типи дефектів пікселів та визначає припустиму кількість дефектів кожного типу. Для заміни або ремонту згідно гарантії кількість дефектів пікселів на TFT РК-панелі мусить перевищувати ці припустимі рівні. Наприклад, не більше 0,0004 % під-пікселів на моніторі можуть мати дефекти. Крім цього, Philips встановлює вищі стандарти для певних типів або комбінацій різних дефектів, які помітніші за інші. Таку політику наша компанія проводить у всьому світі.

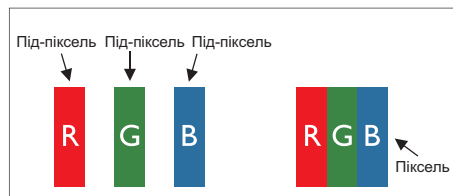

Піксели та під-піксели


Піксель – або елемент зображення – складається з трьох під-пікселів основних кольорів: червоного, зеленого та синього. Багато пікселів разом складаються в зображення. Коли всі під-пікселі пікселя підсвічені, три кольорові під-пікселі разом виглядають як один білий піксель. Коли всі пікселі темні, три кольорові під-пікселі разом виглядають як один чорний піксель. Інші комбінації підсвічених і темних під-пікселів виглядають як пікселі інших кольорів.

Типи дефектів пікселів


Дефекти пікселів та під-пікселів по-різному виглядають на екрані. Існує дві категорії дефектів пікселів та декілька типів дефектів під-пікселів у кожній категорії.

Дефекти яскравих точок

Виглядають як завжди підсвічені, працюючі пікселі або підпікселі. Яскрава точка - це під-піксель, який помітний на екрані, коли показано темне зображення. Є такі типи дефектів яскравих точок:

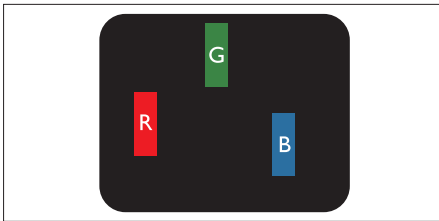

Один підсвічений червоний, зелений або синій під-піксель

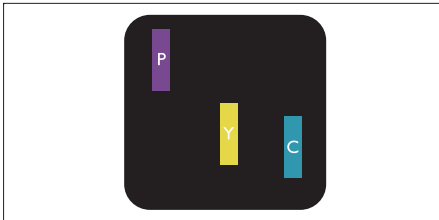

Два сусідніх під-пікселі підсвічені:

- Червоний + синій = фіолетовий
- Червоний + зелений = жовтий
- Зелений + синій = блакитний



Три сусідніх підсвічених під-пікселі (один білий піксель)





Примітка

Червона або синя яскрава точка мусить бути на 50 % світлішою за сусідні, а зелена – на 30 % яскравішою за сусідні точки.

Дефекти темних точок

Виглядають як завжди вимкнені темні пікселі або підпікселі. Темна точка – це під-піксель, який виділяється на екрані, коли монітор показує світле зображення. Є такі типи дефектів яскравих точок:

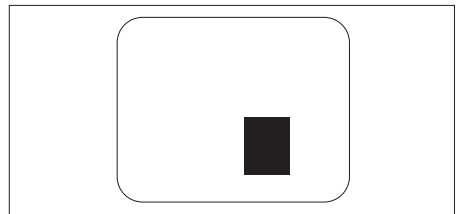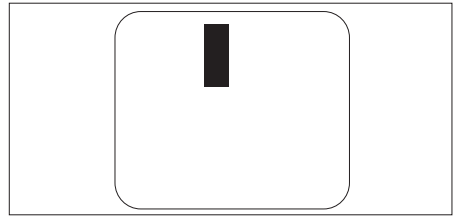

Відстань між дефектами пікселів

Через те, що помітніші ті дефекти пікселів та під-пікселів одного типу, які розташовані близько один від одного, Philips визначив припустиму відстань між дефектами пікселів.

Припустимі дефекти пікселів

Для заміни або ремонту згідно гарантії протягом гарантійного періоду кількість дефектів пікселів або під-пікселів на TFT РК-панелі пласкопанельного монітору Philips мусить перевищувати припустимі рівні, вказані у наступних таблицях.

ДЕФЕКТИ ЯСКРАВИХ ТОЧОК	ПРИПУСТИМИЙ РІВЕНЬ
МОДЕЛЬ	231T1L плюс
1 підсвічений під-піксель	3
2 сусідні підсвічені під-пікселі	1
3 сусідні підсвічені під-пікселі (один білий піксель)	0
Відстань між двома дефектами яскравих точок*	>15мм
Загальна кількість дефектів яскравих точок всіх точок	3

ДЕФЕКТИ ЧОРНИХ ТОЧОК	ПРИПУСТИМИЙ РІВЕНЬ
МОДЕЛЬ	231T1L плюс
1 темний під-піксель	5 або менше
2 сусідніх темних під-пікселя	2 або менше
3 сусідніх темних під-пікселя	0
Відстань між двома дефектами чорних точок*	>15мм
Загальна кількість дефектів чорних точок всіх типів	5 або менше

ВСЬОГО ДЕФЕКТІВ ТОЧОК	ПРИПУСТИМИЙ РІВЕНЬ
МОДЕЛЬ	231T1L плюс
Загальна кількість дефектів всіх типів яскравих або чорних точок	5 або менше



Примітка

1 або 2 сусідні дефекти під-пікселів = 1 дефект точки

Монітор відповідає стандарту ISO9241-

307.

10. Усунення несправностей

Цей розділ описує розповсюджені проблеми та їхні розв'язання.

Загальне

Телевізор не вмикається:

- Вимкніть шнур живлення з розетки електромережі. Почекайте одну хвилину, потім повторно підключіть його.
- Перевірте, чи надійно підключений шнур живлення.

Пульт дистанційного управління не працює як слід:

- Перевірте, чи правильно вставлені батареї - чи дотримано полярності (+/-).
- Замініть батарейки пульту дистанційного управління, якщо вони вичерпалися.
- Очистіть пульт дистанційного управління і лінзи сенсора на телевізорі.

Світлодіод очікування на телевізорі спалахує червоним:

- Вимкніть шнур живлення з розетки електромережі. Почекайте, поки телевізор охолоне, перш ніж знову приєднати шнур живлення. Якщо миготіння повториться, зверніться до служби підтримки клієнтів Philips.

Меню телевізора показано неправильною мовою

- Змініть меню телевізора на бажану мову.

Під час увімкнення/вимкнення/переведення в режим очікування телевізора чути тріск з його корпусу:

- Не потрібно ніяких дій. Тріск свідчить про звичайне розширення і стиснення телевізора, коли він охолоджується або нагрівається. Це не впливає на його роботу.

Проблеми телеканалів

Попередньо інсталювані канали не з'являються в списку каналів:

- Перевірте, чи вибрано правильний список каналів.

Під час інсталяції не було знайдено цифрових каналів:

- Перевірте, чи підтримуються DVB-T або DVB-C у Вашій країні. Див. країни зі списку ззаду на телевізорі.

Проблеми зображення

Телевізор увімкнено, але нема зображення:

- Перевірте, чи антена правильно підключена до телевізора.
- Перевірте, чи правильний пристрій вибрано як джерело телевізора.

Є звук, нема зображення:

- Перевірте, чи правильно встановлені налаштування зображення.

Поганий прийом сигналу антеною:

- Перевірте, чи антена правильно підключена до телевізора.
- Динаміки, незаземлені аудіо пристрої, неонові лампи, високі будинки та інші великі предмети можуть впливати на якість прийому. Якщо це можливо, спробуйте покращити якість прийому, змінивши орієнтацію антени або перемістіть пристрої подалі від телевізора.
- Якщо прийом лише одного каналу поганий, зробіть тонке налаштування цього каналу.

Погана якість зображення з підключених пристроїв:

- Перевірте, чи правильно підключені пристрої.
- Перевірте, чи правильно встановлені налаштування зображення.

У телевізорі не збереглися налаштування зображення:

- Перевірте, чи розташування телевізора встановлено на "вдома". Цей режим пропонує гучність у зміні та збереженні налаштувань.

Зображення не підходить до екрану, воно занадто велике або занадто мале:

- Спробуйте користуватися іншим форматом зображення.

Розташування зображення неправильне:

- Сигнали зображення з деяких пристроїв можуть неправильно підходити до екрану. Перевірте вихід сигналу з пристрою.

Проблеми звуку

Є зображення, нема звуку з телевізора:



Примітка

- Якщо не визначено сигнал аудіо, телевізор автоматично вимикає вихід аудіо - це не є ознакою несправності.
- Перевірте, чи всі кабелі правильно підключені.
- Перевірте, чи не встановлено гучність на 0.
- Перевірте, чи не вимкнено звук.

Є зображення, але погана якість звуку:

- Перевірте, чи правильно встановлені налаштування звуку.

Є зображення, проте звук виходить лише з одного динаміка:

- Перевірте, чи баланс звуку встановлено на центральне положення.

Проблеми підключення HDMI

Проблеми з пристроями HDMI:

- Зауважте, що підтримка HDCP може затримати показ змісту з пристрою HDMI.
- Якщо телевізор не розпізнає пристрій HDMI і не показано зображення, спробуйте перемкнути джерело з одного пристрою на інший - і назад.
- Якщо виникають періодичні спотворення звуку, перевірте, чи правильні налаштування виходу з пристрою HDMI.
- Якщо використовується адаптер HDMI-в-DVI або кабель HDMI в DVI, перевірте, що додатковий кабель аудіо підключений до **AUDIO IN** (Вхід аудіо) (лише міні-гніздо).

Проблеми підключення до комп'ютера

Комп'ютерний дисплей на телевізорі нестабільний:

- Перевірте, чи вибрані на комп'ютері підтримувані чіткість та швидкість поновлення.
- Встановіть формат зображення телевізора на немасштабований.

Інші

Коли слід користуватися особливою функцією SmartContrast?

- Особлива функція SmartContrast призначена для покращення фільмів та деяких ігор, оскільки вона підсилює контраст в епізодах, де показано рух у темряві.
- Фабричне налаштування за замовчанням "Вимкнено".

- Для користування в офісі або для Інтернет-задач рекомендовано вимкнути SmartContrast.

Світлодіод живлення вмикається для вдосконалення програми Авто

- Якщо працює автоматичне оновлення ПЗ, пристрій автоматично увімкнеться, щоб отримати автоматичне поновлення. Під час оновлення нема аудіо та відео. Пристрій повернеться до звичайної роботи, коли вдосконалення ПЗ завершиться.

Налаштування часу:

- підказує налаштувати час після сканування телеканалів, щоб синхронізувати часові пояси. Це спростить будь-які автоматичні оновлення ПЗ, надані телеканалом у потрібний час.

Зверніться до нас

Якщо проблема не вирішується, зверніться до розповсюджених питань про телевізор на www.philips.com/support.

Якщо проблема не вирішується, зверніться до служби підтримки клієнтів Philips у Вашій країні, список таких служб подано в керівництві користувача.



Увага!

- Не намагайтеся полагодити телевізор самостійно. Це може викликати серйозні травми, незворотне пошкодження телевізора або скасування гарантії.



Примітка

- Занотуйте модель і серійний номер телевізора, перш ніж звернутися до Philips. Ці номери надруковані ззаду на телевізорі та упаковці.

Version: M1DTVE3T

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V."

www.philips.com

