Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

231T1L

IT Manuale utente

PHILIPS

Country	Code	Telephone number	Tariff
Austria	+43	0810 000206	€ 0.07
Belgium	+32	078 250851	€ 0.06
Denmark	+45	3525 8761	Local call tariff
Finland	+358	09 2290 1908	Local call tariff
France	+33	082161 1658	€ 0.09
Germany	+49	01803 386 853	€ 0.09
Greece	+30	00800 3122 1223	Free of charge
Ireland	+353	01 601 1161	Local call tariff
Italy	+39	840 320 041	€ 0.08
Luxembourg	+352	26 84 30 00	Local call tariff
The Netherlands	+31	0900 0400 063	€ 0.10
Norway	+47	2270 8250	Local call tariff
Poland	+48	0223491505	Local call tariff
Portugal	+351	2 1359 1440	Local call tariff
Spain	+34	902 888 785	€ 0.10
Sweden	+46	08 632 0016	Local call tariff
Switzerland	+41	02 2310 2116	Local call tariff
United Kingdom	+44	0207 949 0069	Local call tariff

Indice

1. Avviso 2

2. Importante 4
Il manuale utente più aggiornato online 5

3. Per iniziare e connessione dei dispositivi 6
Connettore posteriore 6
Connettore laterale 8

4. Comandi 9
Comandi frontali e laterali 9
Telecomando 9

5. Utilizzo iniziale 12
Accendere e spegnere il televisore o passare alla modalità di standby 12
Cambiare canale 12
Guardare le riproduzioni dei dispositivi collegati 13
Regolare il volume del televisore 13

6. Informazioni sul prodotto 14
Risoluzioni di visualizzazione supportate 14
Sintonizzatore/Ricezione/ Trasmissione 14
Telecomando 14
Alimentazione 14
Supporti compatibili per montaggio del televisore a parete 14

7. Impostazioni TV/canale 15
Uso del segnale TV come l'origine dell'ingresso. 15
Per regolare il paese per la sintonizzazione automatica 15
Audio Carrier (Vettore audio) (solo TV analogica) 15
1st Audio and 2nd Audio (1° audio e 2° audio) solo TV digitale) 16
Channel Scan (Ricerca canali) 16
Update Scan (Aggiorna ricerca) 17
Single RF Scan (Ricerca RF singolo) (solo TV digitale) 17
Analog Manual Scan (Ricerca manuale analogica) (solo TV analogica) 18
Channel Skip (Salta canale) 18
Channel Sort (Swap) (Ordina canali) (Scambio) 19
Channel Edit (Modifica canale) 19
Decoder (solo TV analogica) 20
Analog Ch Fine Tune (Sintonia fine canale analogico) (solo TV analogica) 20
Appendice 20

8. Impostazioni funzioni: 21
Uso del Televideo 21
Uso di EPG 22
Impostazione Parental Menu (Menu Genitori): 22
Channel Block (Blocco canali) 22
Parental Guidance (Guida genitori) 23
Input Block (Blocco ingresso) 23
Set Password (Imposta password) 24
Clean All (Cancella tutto) 24
OAD update (Aggiornamento OAD): 24

9. Criteri di valutazione dei pixel 24

10. Risoluzione dei problemi 27
Problemi generali relativi al televisore 27
Problemi con i canali del televisore 27
Problemi relativi alle immagini 27
Problemi relativi all'audio 28
Problemi relativi al collegamento HDMI 28
Problemi di collegamento del computer 28
Altro 28
Contatti 29

1. Avviso

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tutti i diritti riservati.
Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V o dei rispettivi detentori. Philips si riserva il diritto di modificare i prodotti senza l'obbligo di implementare tali modifiche anche nelle versioni precedenti.
Le informazioni contenute nel presente manuale sono da ritenersi adeguate per l'utilizzo consentito dell'impianto. Se il prodotto, o singoli moduli e procedure, vengono utilizzati per scopi diversi da quelli specificati in questo manuale, è necessario richiedere conferma della validità e adeguatezza delle informazioni qui riportate. Philips garantisce che il materiale non viola alcun brevetto statunitense. Non vengono concesse ulteriori garanzie esplicite o implicite.

Garanzia

- Rischio di lesioni, di danni al televisore o di invalidamento della garanzia! Non tentare di riparare da soli il televisore.
- Utilizzare esclusivamente il televisore e gli accessori consigliati dal produttore.
- Il simbolo di attenzione posto sul retro del televisore indica il rischio di scariche elettriche. Non rimuovere per alcun motivo il coperchio del televisore. Per l'assistenza o le riparazioni, contattare sempre il Centro Assistenza Clienti Philips.

- Eventuali operazioni espressamente vietate in questo manuale e procedure di regolazione o montaggio non consigliate o autorizzate nel presente manuale invalidano la garanzia.

Caratteristiche dei pixel

Questo schermo LCD è costituito da un numero elevato di pixel a colori. Nonostante vanti una percentuale di pixel funzionanti pari al 99,999% o superiore, punti neri o punti luminosi (rosso, verde o blu) possono apparire costantemenete sullo schermo. Si tratta di una caratteristica strutturale degli schermi (riconosciuta dai più diffusi standard industriali) e non di un malfunzionamento.

Fusibile di rete (solo Regno Unito)

Questo televisore è dotato di una spina stampata regolarmente approvata.
Nel caso in cui si renda necessario procedere alla sostituzione del fusibile di rete, sostituirlo con un fusibile di valore corrispondente a quello indicato sul connettore (ad esempio, 10 A).

1. Rimuovere il coperchio del fusibile e il fusibile.
2. Il nuovo fusibile deve essere conforme alla norma BS 1362 e presentare il marchio di approvazione ASTA. In caso di smarrimento del fusibile, rivolgersi al rivenditore per richiedere il tipo corretto da utilizzare.
3. Riposizionare il coperchio del fusibile.
Ai fini della conformità con la direttiva EMC, la spina di rete di questo prodotto non deve essere asportata dal cavo di alimentazione.

Copyright

I loghi VESA, FDMI e conformità VESA sono marchi commerciali dell'associazione Video Electronics Standards Association.
® Kensington e Microsaver sono marchi registrati di ACCO World Corporation, la cui registrazione è stata accettata negli Stati Uniti e richiesta in tutti gli altri Paesi del mondo.

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi commerciali di Dolby Laboratories.

2. Importante

Leggere bene tutte le istruzioni prima di utilizzare il televisore. La garanzia non copre i danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni fornite.

Sicurezza

- Rischio di scariche elettriche o incendio!
  - Non esporre il televisore alla pioggia o televisore o all'acqua. Non posizionare mai contenitori di liquidi, ad esempio vasi, in prossimità del televisore. Nel caso di versamento di liquidi sul o nel televisore, scollegare immediatamente televisore dalla presa di corrente. Per un controllo del televisore prima dell'uso, contattare il centro di assistenza clienti Philips.
  - Non posizionare mai il televisore, il telecomando o le batterie vicino a fiamme esposte o ad altre fonti di calore, inclusa la luce diretta del sole. Per impedire il propagarsi degli incendi, tenere lontane candele o altre fiamme dal televisore, dal telecomando e dalle batterie.

  - Non inserire oggetti nelle fessure di ventilazione o nelle altre aperture del televisore.
  - Quando il TV viene ruotato, verificare che il cavo di alimentazione non sia sottoposto a tensione. La tensione del cavo di alimentazione può allentare le connessioni e provocare archi elettrici.
- Rischio di corto circuito o di incendio!
  - Non esporre il telecomando o le batterie a pioggia, acqua o calore eccessivo.
  - Evitare di fare forza sulle spine di alimentazione. Le spine di alimentazione non inserite correttamente possono causare archi elettrici o incendi.
- Rischio di lesioni o danni al televisore!
  - Per sollevare e trasportare un televisore che pesa più di 25 kg sono necessarie due persone.
  - Quando il televisore viene montato a parete, utilizzare solo il supporto fornito. Fissare bene il supporto al televisore. Collocare il televisore su una superficie piana e liscia in grado di sostenere il peso del televisore e del supporto.
  - Quando il televisore viene montato a parete, utilizzare un supporto in grado di sostenere il peso dell'apparecchio. Fissare il supporto a una parete in grado di sostenere il peso del televisore e del supporto stesso. Koninklijke Philips Electronics N.V. non sarà da ritenersi responsabile in caso di danni o lesioni riconducibili a montaggi a parete non corretti.
- Rischio di lesioni per i bambini! Adottare le seguenti precauzioni per prevenire la caduta del televisore e conseguenti lesioni ai bambini:
  - Non posizionare il televisore su una superficie coperta da un panno o altro materiale che possa essere tirato e rimosso.
  - Assicurarsi che non vi siano parti del televisore che sporgono dal bordo della superficie.
  - Non posizionare il televisore su mobili alti (ad esempio, una libreria) prima di fissare il mobile e il televisore alla parete o a un supporto idoneo.
  - Informare i bambini sui pericoli legati al fatto di salire sui mobili per raggiungere il televisore.
- Rischio di surriscaldamento! Non installare il televisore in uno spazio ristretto. Lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno al televisore per consentirne la ventilazione. Accertarsi che le aperture di ventilazione del televisore non siano mai coperte da tende o altri oggetti.

- Rischio di danni al televisore! Prima di collegare il televisore alla presa di corrente, accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda al valore stampato sul retro dell'apparecchio. Non collegare mai il televisore alla presa di corrente se la tensione è diversa.
- Rischio di lesioni, incendio o danni al cavo di alimentazione! Non collocare il televisore o altri oggetti sul cavo di alimentazione.
- Per scollegare facilmente il televisore dalla presa di corrente, accertarsi di poter accedere al cavo di alimentazione in qualsiasi momento.
- Estrarre sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina e non il cavo.
- Scollegare il TV dalla presa e dall'antenna quando si avvicina un temporale. Durante il temporale, non toccare le parti del televisore, il cavo di alimentazione o dell'antenna.
- Rischio di danni all'udito! Non utilizzare le cuffie ad elevato volume o per intervalli di tempo prolungati.
- Se il televisore viene trasportato a temperature inferiori a 5°C, estrarlo dalla confezione e attendere che la relativa temperatura si adatti a quella ambientale prima di collegarlo alla presa elettrica.

Protezione dello schermo

- Evitare per quanto possibile le immagini fisse. Le immagini fisse sono quelle che rimangono sullo schermo per periodi di tempo prolungati, ad esempio menu a video, strisce nere e visualizzazioni dell'orario. Se è necessario utilizzare immagini fisse, ridurre il contrasto e la luminosità per evitare danni allo schermo.
- Prima di pulire lo schermo, scollegare il televisore.
- Pulire il televisore e la struttura con un panno morbido leggermente inumidito. Non usare sostanze come alcol, prodotti chimici o detergenti sul televisore.
- Rischio di danni allo schermo del televisore! Non toccare, spingere, strofinare o colpire lo schermo con qualsiasi oggetto.
- Per evitare deformazioni e scolorimenti, asciugare tempestivamente eventuali gocce d'acqua.

Riciclaggio

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.
Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva comunitaria 2002/96/CE:

Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.
Il prodotto contiene batterie che rientrano nell'ambito della Direttiva Europea 2006/66/CE e non possono essere smaltite con i rifiuti domestici.
Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Il manuale utente più aggiornato online

I contenuti del manuale utente sono soggetti a modifiche. Per il manuale utente più aggiornato, vedere www.philips.com/support.

3. Per iniziare e connessione dei dispositivi

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito www.philips.com/welcome.

In questa sezione viene descritto come collegare vari dispositivi a diversi connettori e vengono illustrati alcuni esempi forniti nella Guida di avvio rapido.

Nota

- Per collegare un dispositivo al televisore è possibile utilizzare tipi di connettori diversi, in base alla disponibilità e alle esigenze.

Connettore posteriore

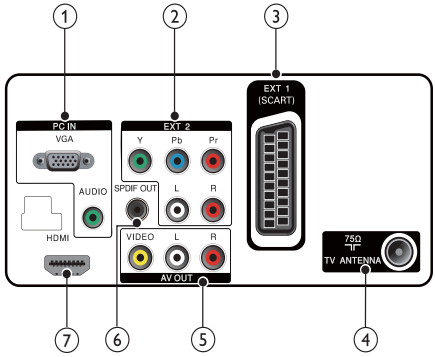

① **Ingresso PC (VGA and AUDIO IN) (Ingresso PC (VGA e Ingresso AUDIO))**
Ingresso audio e video da un computer.

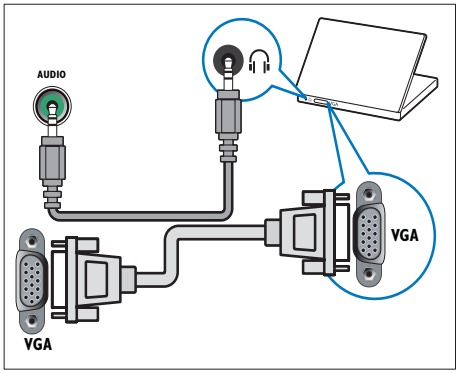

② **EXT 2 (Y Pb Pr e AUDIO L/R (AUDIO Sinistra / Destra))**
Ingresso audio e video analogico da dispositivi analogici e digitali quali lettori DVD o console da gioco.

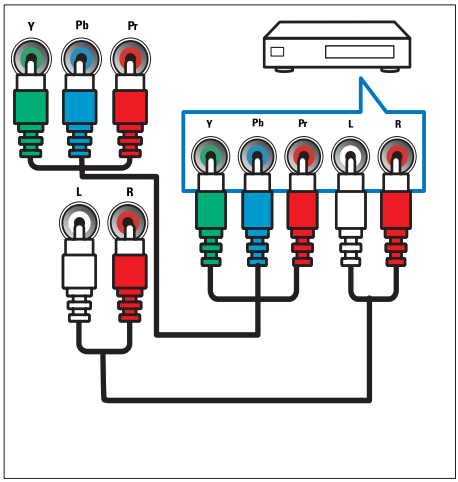

③ EXT 1 (SCART)
Ingresso audio e video analogico da dispositivi analogici e digitali quali lettori DVD o console da gioco.

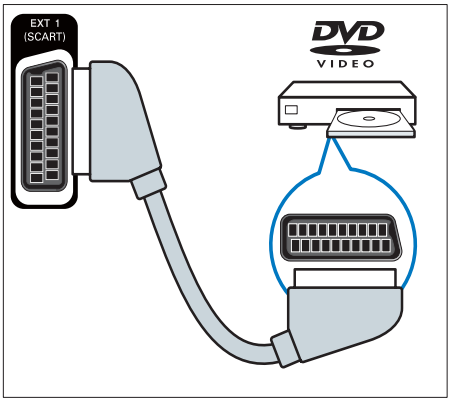

④ TV ANTENNA (Antenna TV)
Ingresso del segnale da antenna, via cavo o satellite.

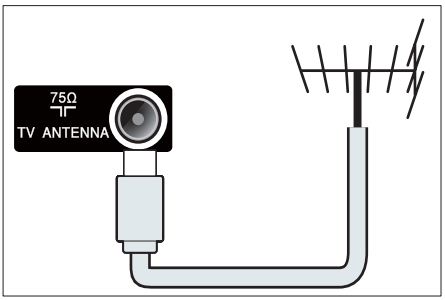

⑤ AV OUT (VIDEO OUT and AUDIO OUT L/R) (Uscita AV (Uscita VIDEO e AUDIO OUT L/R)
Uscita audio e video a dispositivi analogici quali un altro televisore o un dispositivo di registrazione.

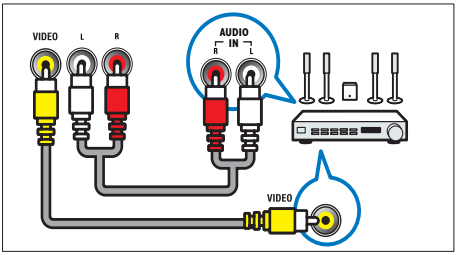

⑥ SPDIF OUT (Uscita SPDIF)
Uscita audio digitale per Home Theater e altri sistemi audio digitali.

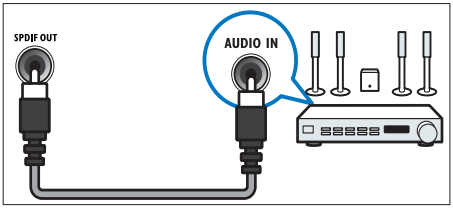

⑦ HDMI
Ingresso audio e video digitali da dispositivi digitali ad alta definizione quali lettori Blu-ray.

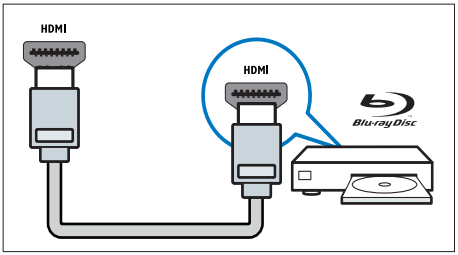

I collegamenti tramite DVI o VGA richiedono un cavo audio aggiuntivo.

Connettore laterale

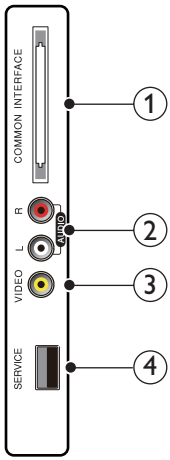

① **COMMON INTERFACE (Interfaccia comune)**
Slot per moduli CAM (Conditional Access Module).

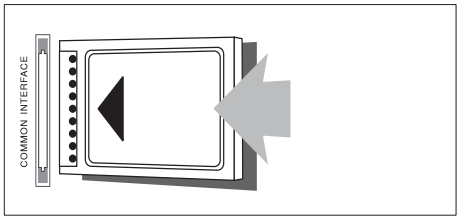

② **AUDIO L/R (AUDIO Sinistra / Destra)**
Ingresso audio da dispositivi analogici collegati a VIDEO.

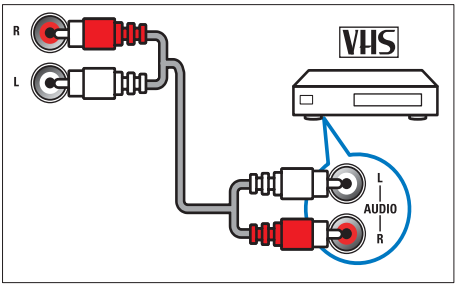

③ **VIDEO**
Ingresso Composite Video da dispositivi analogici quali videoregistratori.

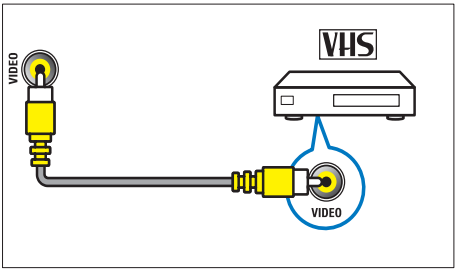

④ **SERVICE (Assistenza)**
Porta USB, solo per aggiornamento firmware.

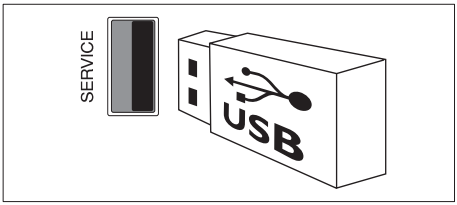

4. Comandi

Comandi frontali e laterali

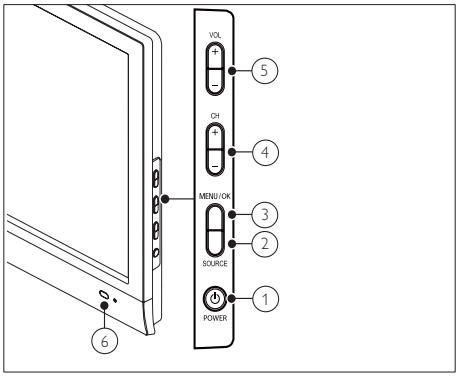

① ⏻ **POWER (Alimentazione):** Consente di accendere o spegnere il televisore. Il televisore non è completamente spento, a meno che non venga scollegato dalla presa di alimentazione.

② **SOURCE:** Consente di selezionare i dispositivi collegati.

③ **MENU/OK :** Consente di visualizzare il menu a schermo e confermare le selezioni effettuate nei menu.

④ **CH +/- (Canale +/-):** Consente di passare al canale successivo o precedente.

⑤ **VOL +/-:** Consente di aumentare o ridurre il volume.

⑥ **Indicatore di alimentazione:**

LED rosso: in modalità standby o spento.

LED verde: acceso.

Telecomando

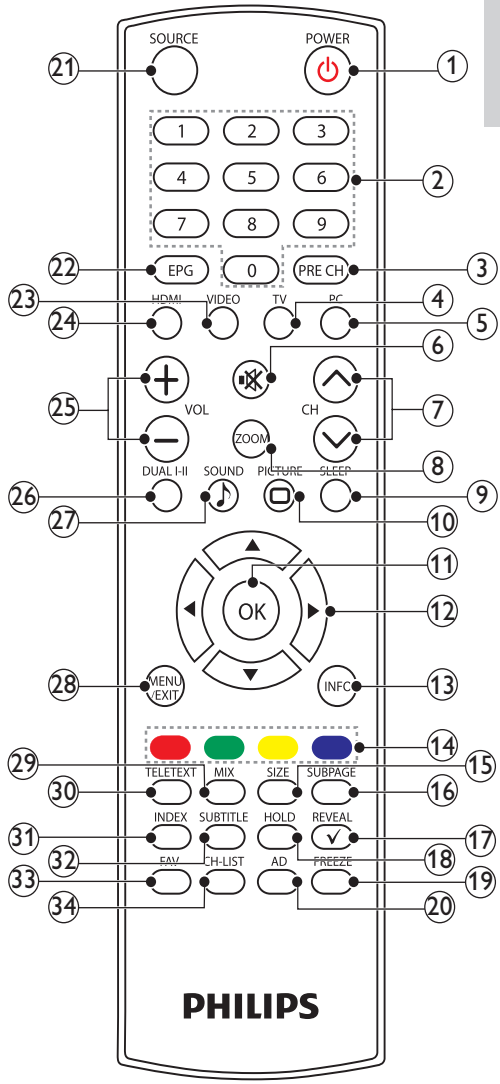

① ⏻ (Standby-On)
- Consente di attivare la modalità standby se il televisore è acceso.
- Consente di accendere il televisore se è in standby.

② 0-9 (Tasti numerici)
Consentono di selezionare un canale o un'impostazione.

③ PRE CH (Precedente canale)
Consente di tornare al precedente canale visto.

④ TV
Premere per selezionare la modalità TV.

⑤ PC
Premere per selezionare la modalità PC.

⑥ 🔇 (Muto)
Consente di attivare o disattivare l'audio.

⑦ CH Λ / V (Canale Λ / V)
Consente di passare al canale successivo o precedente.

⑧ ZOOM
Consente di cambiare formato dello schermo.

⑨ Sleep (Sospensione)
Consente di selezionare l'orario in cui portare automaticamente il televisore in modalità standby.

⑩ ▭ PICTURE (Immagine)
Consente di selezionare l'impostazione Smart delle immagini.

⑪ OK
Consente di confermare un'immissione o selezione e visualizzare la griglia dei canali durante la visione.

⑫ ▲ ▼ ◄ ► (Tasti di navigazione)
Consente di navigare attraverso i menu.

⑬ INFO (Informazioni)
Consente di mostrare o nascondere la schermata delle informazioni sul canale selezionato.

⑭ Tasti Color (Colorati)
Consentono di selezionare attività o opzioni.

⑮ SIZE (Dimensione)
Consentono di cambiare la dimensione dei caratteri in modalità Televideo (schermo intero/metà superiore/metà inferiore).

⑯ SUBPAGE (Sottopagina)
Consente di visualizzare la pagina secondaria quando le informazioni del Televideo hanno più di una pagina.

⑰ REVEAL (Mostra)
Consente di mostrare le informazioni nascoste del Televideo.

⑱ HOLD (Blocca)
Consente di arrestare lo scorrimento delle pagine per interrompere la ricezione di dati da parte del decoder di testo.

⑲ FREEZE
Premere per bloccare l'immagine TV.

⑳ AD (descrizione audio) (solo per televisori digitali RF)
Solo Regno Unito: abilita i commenti audio per i non vedenti.

㉑ SOURCE
Consente di selezionare i dispositivi collegati.

㉒ EPG
Consente di attivare o disattivare la Guida elettronica ai programmi.

㉓ VIDEO
Premere per selezionare la modalità VIDEO YPbPr/Composite/SCART.

㉔ HDMI
Premere per selezionare la modalità HDMI.

㉕ VOL +/-
Premere per aumentare o diminuire il volume.

㉖ DUAL I-II
Consente di selezionare mono / stereo / dual I/ dual II dall'ingresso RF del televisore.

㉗ ♪ SOUND (Audio)
Consente di selezionare la modalità Smartsound.

㉘ MENU/EXIT (ESCI)
Premere per aprire o chiudere il menu a schermo.

㉙ MIX
Premere per sovrapporre l'immagine del Televideo all'immagine TV.

㉚ TELETEXT (Televideo)
Premere per aprire o chiudere il Televideo.

㉛ INDEX (Indice)
Premere per visualizzare la pagina dell'indice del Televideo.

㉜ SUBTITLE (Sottotitoli)
- In modalità TV: premere per attivare o disattivare i sottotitoli.
- In modalità Testo: premere per aprire la pagina dei sottotitoli.

㉝ FAV (Preferiti)
Premere per visualizzare Favourite List (l'elenco dei preferiti).

㉞ CH-LIST (l'elenco dei canali)
Premere per visualizzare Channel List (l'elenco dei canali).

5. Utilizzo iniziale

Questa sezione fornisce informazioni per un utilizzo di base del televisore.

Accendere e spegnere il televisore o passare alla modalità di standby



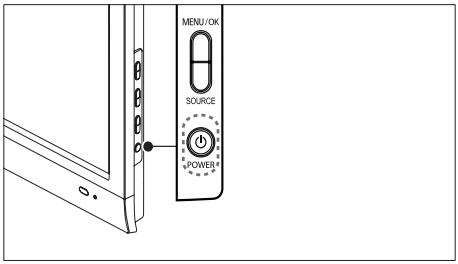

Per accendere il televisore

- Se l'indicatore di standby è spento, premere ⏻ **POWER (Alimentazione)** sul lato del televisore.
- Se l'indicatore di standby è acceso (rosso), premere ⏻ (**Standby-On**) sul telecomando.

Per mettere il televisore in standby

- Premere ⏻ (**Standby-On**) sul telecomando.
  ↳ L'indicatore di standby diventa rosso.

Per spegnere il televisore

- Premere ⏻ **POWER (Alimentazione)** sul lato del televisore.
  ↳ L'indicatore di standby si spegne.

Suggerimento

- Sebbene il consumo di energia del televisore in standby sia notevolmente ridotto, continuerà comunque a esserci consumo energetico. Se il televisore non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

Nota

- Se non si riesce a trovare il telecomando e si desidera accendere il televisore quando è in standby, premere **CH +/- (Canale +/-)** sul lato del televisore.

Cambiare canale

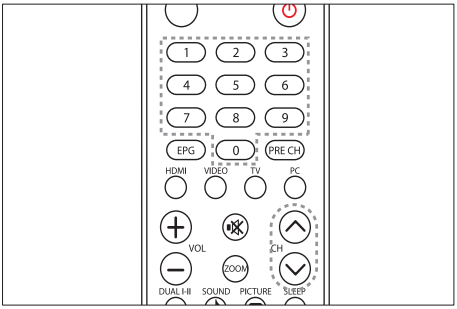

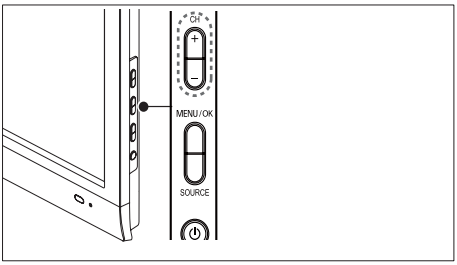

- Premere **CH ^/v (Canale ^/v)** sul telecomando o **CH +/- (Canale +/-)** sul lato del televisore.
- Immettere il numero di un canale tramite i **Tasti numerici**.
- Utilizzare la griglia dei canali.

Nota

- Se si utilizza un elenco dei preferiti, è possibile selezionare solo i canali nell'elenco.

Guardare le riproduzioni dei dispositivi collegati

Nota

- Accendere il dispositivo prima di selezionarlo come sorgente sul televisore.

Utilizzare il tasto della sorgente

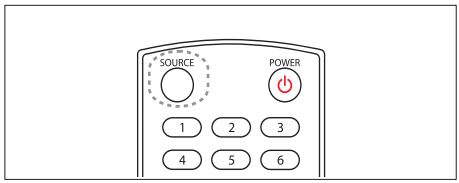

1 Premere **SOURCE**.
   ↳ Viene visualizzato l'elenco delle sorgenti.
2 Premere i tasti **SOURCE**, ▲ o ▼ per selezionare un dispositivo.
3 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
   ↳ Il televisore si sintonizza sul dispositivo selezionato.
   ↳ Il televisore si sintonizza sul dispositivo selezionato.

Regolare il volume del televisore

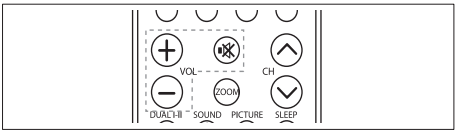

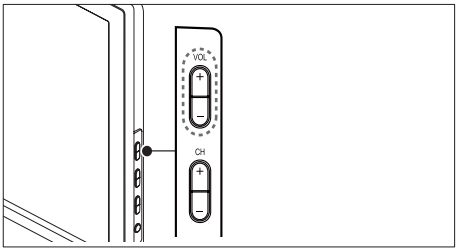

Per aumentare o ridurre il volume

- Premere **VOL +/-** sul telecomando.
- Premere **VOL +/-** sul lato del televisore.

Per escludere o includere l'audio

- Premere 🔇 per disattivare l'audio.
- Premere nuovamente 🔇 per riattivare l'audio.

6. Informazioni sul prodotto

Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso. Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il sito www.philips.com/support.

Risoluzioni di visualizzazione supportate

Risoluzioni per computer

- Risoluzione - frequenza di aggiornamento:
  - 640 x 480 - 60 Hz
  - 640 x 480 - 75 Hz
  - 800 x 600 - 60 Hz
  - 800 x 600 - 75 Hz
  - 1024 x 768 - 60 Hz
  - 1024 x 768 - 75 Hz
  - 1280 x 1024 - 60 Hz
  - 1440 x 900 - 60 Hz
  - 1600 x 900 - 60 Hz
  - 1680 x 1050 - 60 Hz
  - 1920 x 1080 - 60 Hz_RB (il meglio per 231T1L)

Risoluzioni per video

- Risoluzione - frequenza di aggiornamento:
  - 480i - 60 Hz
  - 480p - 60 Hz
  - 576i - 50 Hz
  - 576p - 50 Hz
  - 720p - 50 Hz, 60 Hz
  - 1080i - 50 Hz, 60 Hz
  - 1080p - 50 Hz, 60 Hz

Sintonizzatore/Ricezione/ Trasmissione

- Ingresso antenna: coassiale 75 ohm (IEC75)
- DVB: DVB Terrestrial, DVB-T MPEG4
- Sistema TV: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Riproduzione video: NTSC, SECAM, PAL
- Bande sintonizzatore: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

Telecomando

- Tipo: 231T1L RC
- Batterie: 2 x AAA (tipo LR03)

Alimentazione

- Tensione di alimentazione: 100-240 V, 50 Hz
- Alimentazione modalità Off: < 0,5 W
- Temperatura ambiente: da 5 a 40°C

Supporti compatibili per montaggio del televisore a parete

Per montare il televisore, acquistare un supporto TV Philips o VESA-compatibile. Per prevenire danni ai cavi e ai connettori, assicurarsi di mantenere uno spazio libero di almeno 5,5 cm dalla parte posteriore del televisore.

Avvertenza

- Attenersi a tutte le istruzioni fornite con il supporto per montaggio del televisore a parete. Koninklijke Philips Electronics N.V. non sarà da ritenersi responsabile in caso di danni o lesioni riconducibili a montaggi del televisore a parete non corretti.

Dimensioni dello schermo del televisore (pollici)	Angolo richiesto (mm)	Bulloni di montaggio richiesti
23	100 x 100	4 x M4

7. Impostazioni TV/canale

Questo capitolo fornisce le informazioni su come regolare le impostazioni relative al programma e alla lingua audio.

Uso del segnale TV come l'origine dell'ingresso.

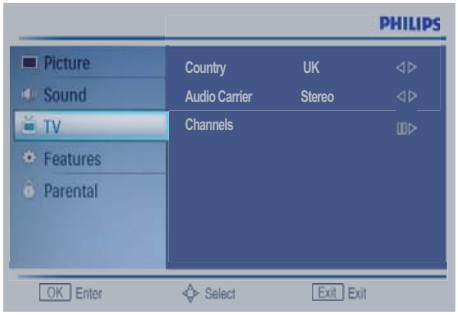

- ► Premere il tasto MENU per visualizzare il menu.
- ► Premere ▲ /▼ per selezionare la voce TV.
- ► Premere il tasto OK per accedere alla voce secondaria TV.
- ► Premere il tasto MENU per uscire dalla voce secondaria.

Per regolare il paese per la sintonizzazione automatica

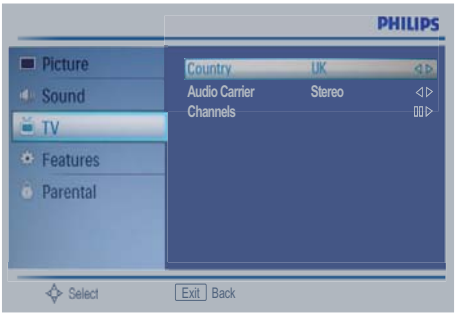

- ► Premere il tasto MENU + ▲ / ▼ per selezionare TV.
- ► Premere il tasto OK + ▲ / ▼ per selezionare Country (Paese).
- ► Premere il tasto ◄ / ► per selezionare la voce.

Audio Carrier (Vettore audio) (solo TV analogica)

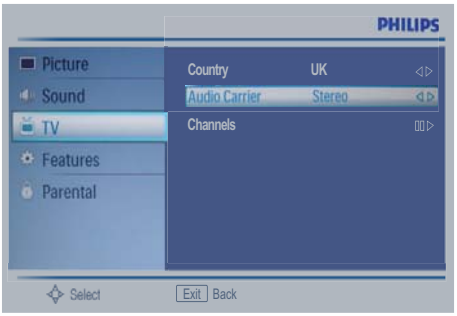

- ► Selezionare Mono / Stereo / Dual I / Dual II come preferenza.

Nota

- Se non si preferisce il vettore utilizzabile, la priorità predefinita sarà: Dual I > Dual II ;Stereo > Mono.

1st Audio and 2nd Audio (1° audio e 2° audio) solo TV digitale)

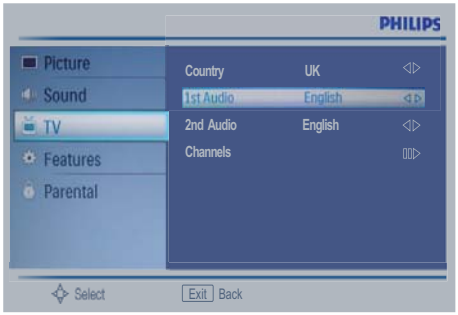

- La funzione Audio consente di selezionare la lingua preferita.
- Se non vengono trasmessi i dati audio nella lingua selezionata, verrà riprodotto l'audio nella lingua predefinita.
- Quando le lingue selezionate come primarie per Audio Language (Lingua audio) non sono supportate, è possibile selezionare la lingua in una categoria secondaria.

► Premere il tasto MENU + ▲ / ▼ per selezionare TV.

► Premere il tasto OK + ▲ / ▼ per selezionare 1st Audio (1° audio) e 2nd Audio (2° audio).

► Premere il tasto ◄ / ► per selezionare la voce.

Channel Scan (Ricerca canali)

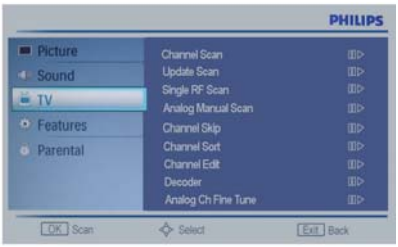

- Utilizzare questa funzione per trovare e memorizzare automaticamente tutti i canali disponibili in modalità digitale ed analogica.

► Premere il tasto MENU + ▲ / ▼ per selezionare TV.

► Premere il tasto OK + ▲ / ▼ per selezionare Channels (Canali).

► Premere il tasto OK + ▲ / ▼ per selezionare Channel Scan (Ricerca canali).

► Premere il tasto OK per eseguire Channel Scan (Ricerca canali).

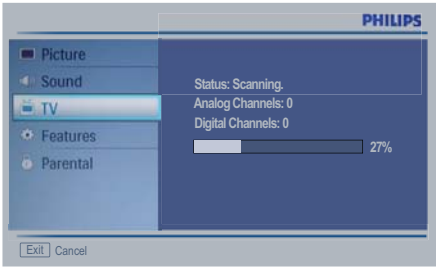

↳ La funzione Ricerca canali consente di cercare canali digitali e analogici, ricercando prima quelli digitali e in seguito quelli analogici.

↳ La funzione Ricerca canali cancella tutti i canali memorizzati in precedenza a seguito della ricerca.

↳ Il numero del canale digitale viene assegnato da LCN (Logical Channel Number), se presente.

↳ I canali digitali privi di LCN o con conflitto LCN verranno assegnati da 800 a 899.
↳ I canali analogici verranno assegnati da 901 a 999. Se dispongono del nome del canale, verranno assegnati da 901; gli altri verranno assegnati in base alla frequenza.
↳ Se non è possibile cercare canali digitali, ma solo canali analogici, i canali analogici verranno assegnati da 1.

Update Scan (Aggiorna ricerca)

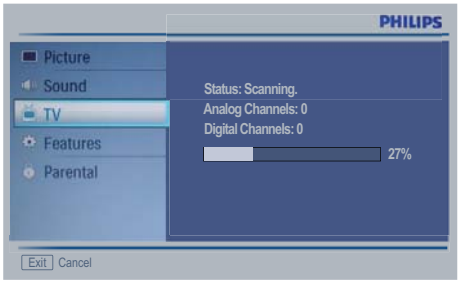

- Consente di controllare se è disponibile un nuovo canale. Verranno memorizzati solo i nuovi canali e i canali originali non verranno sovrascritti.

► Premere il tasto MENU + ▲ / ▼ per selezionare TV.

► Premere il tasto OK + ▲ / ▼ per selezionare Channels (Canali).

► Premere il tasto OK + ▲ / ▼ per selezionare Update Scan (Aggiorna ricerca).

► Premere il tasto OK per eseguire Update Scan (Aggiorna ricerca).

Single RF Scan (Ricerca RF singolo) (solo TV digitale)

- La funzione Single RF Scan (Ricerca RF singolo) consente di aggiungere manualmente un canale digitale all'elenco canali.

► Premere il tasto MENU + ▲ / ▼ per selezionare TV.

► Premere il tasto OK + ▲ / ▼ per selezionare Channels (Canali).

► Premere il tasto OK + ▲ / ▼ per selezionare Single RF Scan (Ricerca RF singolo).

► Premere il tasto OK per visualizzare le informazioni sul canale DTV o TV.

► Premere il tasto ◄ / ► per cambiare RF Channel (Canale RF).

► Premere il tasto OK per eseguire la ricerca.

Analog Manual Scan (Ricerca manuale analogica) (solo TV analogica)

- La funzione Analog Manual Scan (Ricerca manuale analogica) consente di aggiungere manualmente un canale analogico all'elenco canali.

► Premere il tasto MENU + ▲ / ▼ per selezionare TV.

► Premere il tasto OK + ▲ / ▼ per selezionare Channels (Canali).

► Premere il tasto OK + ▲ / ▼ per selezionare Analog Manual Scan (Ricerca manuale analogica).

► Premere il tasto OK per visualizzare le informazioni sul canale ATV o TV.

► Premere ▲ /▼ per selezionare una voce.

► Premere il tasto OK / ► per eseguire la ricerca verso l'alto o verso il basso.

Channel Skip (Salta canale)

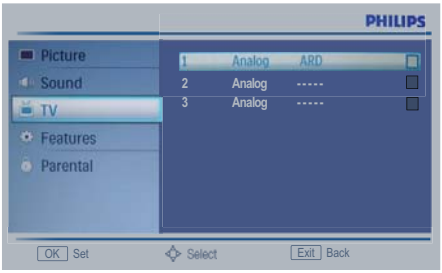

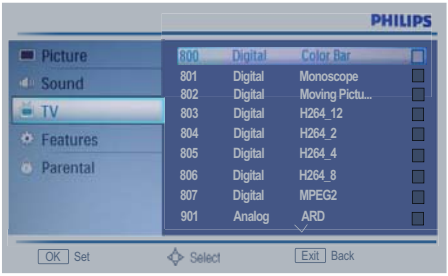

- Questa funzione consente di saltare i canali memorizzati.

► Premere il tasto MENU + ▲ / ▼ per selezionare TV.

► Premere il tasto OK + ▲ / ▼ per selezionare Channels (Canali).

► Premere il tasto OK + ▲ / ▼ per selezionare Channel Skip (Salta canale).

► Premere il tasto OK + ▲ / ▼ per selezionare il canale da saltare.

► Premere il tasto OK per eseguire l'impostazione. La selezione dell'icona ☒ indica un canale saltato.

- Il salto canale viene ignorato quando si usa il tasto CH **^** (Canali **^**) e CH **v** (Canali **v**) per cercare i canali.
- È possibile osservare un salto canale quando digitando il numero del canale o selezionandolo dall'elenco.
- Nessun canale con segnale analogico è un canale con salto predefinito.

Channel Sort (Swap) (Ordina canali) (Scambio)

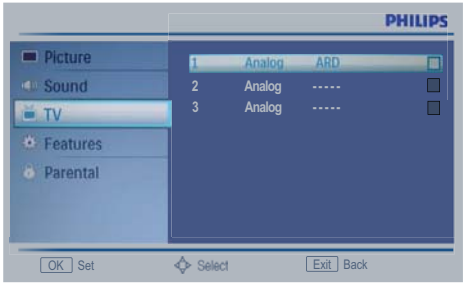

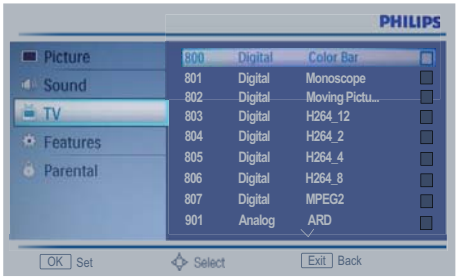

- Per ordinare (scambiare) due canali.

► Premere il tasto MENU + ▲ / ▼ per selezionare TV.

► Premere il tasto OK + ▲ / ▼ per selezionare Channels (Canali).

► Premere il tasto OK + ▲ / ▼ per selezionare Channel Sort (Ordina canali).

► Premere il tasto OK + ▲ / ▼ per selezionare il canale.

► Premere il tasto OK per eseguire l'impostazione. Viene visualizzata l'icona selezionata ☒.

► Premere ▲ /▼ per selezionare un altro canale.

► Premere il tasto OK per scambiare questi due canali.

Channel Edit (Modifica canale)

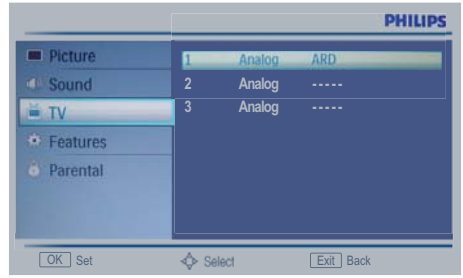

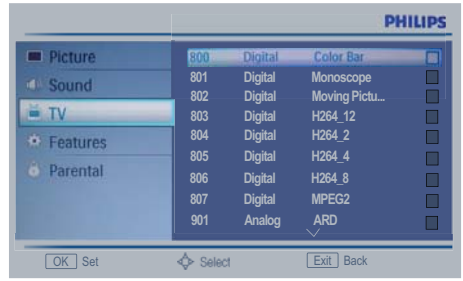

- Per moficare il numero e il nome di un canale.

► Premere il tasto MENU + ▲ / ▼ per selezionare TV.

► Premere il tasto OK + ▲ / ▼ per selezionare Channels (Canali).

► Premere il tasto OK + ▲ / ▼ per selezionare Channel Edit (Modifica canale).

► Premere il tasto OK + ▲ / ▼ per selezionare il canale.

► Premere il tasto OK per visualizzare la finestra di dialogo Cambia.

Decoder (solo TV analogica)

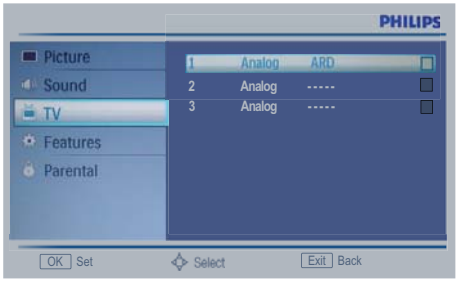

- Per modificare la decodifica di un canale.

► Premere il tasto MENU + ▲ / ▼ per selezionare TV.

► Premere il tasto OK + ▲ / ▼ per selezionare Channels (Canali).

► Premere il tasto OK + ▲ / ▼ per selezionare Decoder.

► Premere il tasto OK + ▲ / ▼ per selezionare il canale.

► Premere il tasto OK per eseguire l'impostazione. Viene visualizzata l'icona selezionata ☒.

Analog Ch Fine Tune (Sintonia fine canale analogico) (solo TV analogica)

- Di norma, la sintonia fine è necessaria solo se la ricezione è scarsa.

► Premere il tasto MENU + ▲ / ▼ per selezionare TV.

► Premere il tasto OK + ▲ / ▼ per selezionare Channels (Canali).

► Premere il tasto OK + ▲ / ▼ per selezionare Analog Ch Fine Tune (Sintonia fine canale analogico).

► Premere il tasto OK + ▲ / ▼ per selezionare il canale da sintonizzare.

► Premere il tasto OK per visualizzare la finestra di dialogo Fine Tune (Sintonia fine).

► Premere ◄ / ► per sintonizzare la frequenza.

► Premere il tasto OK per salvare.

Appendice

Tabella di mappatura alfanumerica sul telecomando

- Per modificare il numero e il nome di un canale con il telecomando:

0: . @ 0
1: _ - 1
2: ABCabc2
3: DEFdef3
4: GHIghi4
5:JKLjkl5
6:MNOmno6
7:PQRSpqrs7
8:TUVtuv8
9:WXYZwxyz9

8. Impostazioni funzioni:

Nella pagina Menu Features (Funzioni menu) sono incluse le opzioni Menu Language (Lingua menu), Picture Format (Formato immagine), Time (Ora), Subtitle (Sottotitoli), Teletext Language (Lingua Televideo), Common Interface (Interfaccia comune) e Reset Default (Ripristina predefiniti).

- ► Premere il tasto MENU per visualizzare il menu.
- ► Premere ▲ /▼ per selezionare la voce Features (Funzioni).
- ► Premere il tasto OK per accedere alla voce secondaria Features (Funzioni).
- ► Premere il tasto MENU per uscire dalla voce secondaria.

Uso del Televideo

Se il canale supporta la modalità Teletext (Televideo) (ovvero è fornito il Televideo), l'utente può aprire la pagina per visualizzare alcune informazioni.
Supporta Teletext 1.5.
I contenuti del Televideo seguono i contenuti trasmessi. Il cambio di paese non influisce sui contenuti del Televideo.
Il Televideo viene visualizzato a schermo intero.
Il numero della pagina del Televideo viene visualizzato nell'angolo superiore sinistro. In caso di più sottopagine, vengono visualizzate nella linea superiore, con il numero della sottopagina attuale visualizzato nell'angolo superiore destro.
Il tasto principale del televideo viene gestito dal Televideo e dal componente MHEG5. Se in MHEG5 non viene visualizzato "No Teletext (Nessun Televideo)", è dovuto all'applicazione MHEG 5 (di norma, non appare alcuna visualizzazione). Il Televideo è conforme al comportamento dell'applicazione MHEG5.
Se il paese è U.K. (Regno Unito), non viene visualizzato "No Teletext (Nessun Televideo)".

Per visualizzare il Televideo.	Premere il tasto Teletext (Televideo).
Per cambiare la pagina del Televideo.	Premere il tasto ▲ / ▼.
Per cambiare la sottopagina del Televideo.	Premere il tasto SUBPAGE (Sottopagina) e il tasto numerico.
Per arrestare il cambio automatico della pagina.	Premere il tasto HOLD (Blocca).
Per tornare alla pagina indice del Televideo.	Premere il tasto INDEX (Indice).
Per mostrare le informazioni del Televideo.	Premere il tasto REVEAL (Mostra).
Per visualizzare i sottotitoli del Televideo.	Premere il tasto SUBTITLE (Sottotitoli).
Per cambiare diversi contenuti del Televideo.	Premere uno dei quattro tasti.
	Priorità dei tasti colorati: SUPERIORE > FLOF > Pagina Preferiti > Tasto colorato predefinito.

Uso di EPG

Questo sistema dispone di una guida elettronica ai programmi (EPG) che consente di navigare tra tutte le possibili opzioni di navigazione. L'EPG fornisce informazioni quali elenco dei canali e orario di inizio e fine di tutti i servizi disponibili. Inoltre, nell'EPG sono spesso disponibili informazioni dettagliate sul programma (la disponibilità e la quantità di questi dettagli dei programmi può variare in base all'emittente).
Questa funzione può essere usata solo quando l'emittente trasmette le informazioni EPG.

► Premere il tasto EPG per visualizzare l'EPG.
Le funzioni dei tasti colorati sono opzionali.

Nota

- Non è possibile visualizzare l'EPG se il canale TV è analogico.

Impostazione Parental Menu (Menu Genitori):

La pagina Menu Parental (Menu Genitori) offre le opzioni Channel Block (Blocco canale), Parental Guidance (Guida genitori), Set Password (Imposta password) e Key Lock (Blocco tasti).

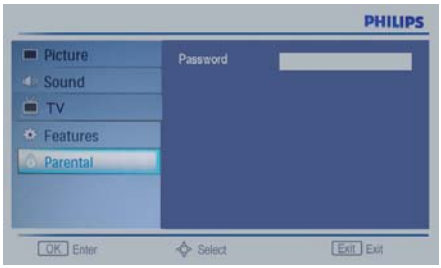

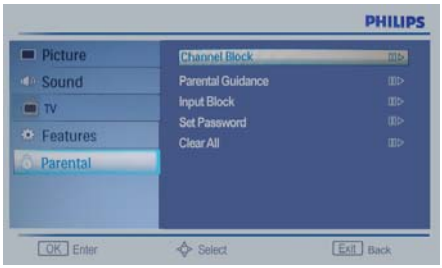

► Premere il tasto MENU per visualizzare il menu.

► Premere ▲ /▼ per selezionare la voce Parental (Genitori).

► Premere il tasto OK per accedere alla voce secondaria Parental (Genitori).

► Premere i tasti numerici 0-9 per digitare la password corretta e selezionare la voce secondaria (la password predefinita è 0000).

► Premere il tasto MENU per uscire dalla voce secondaria.

Channel Block (Blocco canali)

- Blocca tutti i canali che non si desidera guardare o che non si desidera che i bambini guardino.

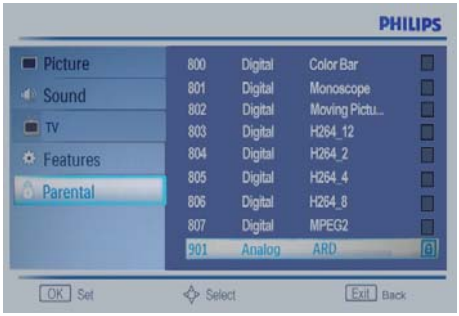

- Il valore predefinito è di sblocco.
- Il canale con l'icona del lucchetto è bloccato.
- È possibile sbloccare temporaneamente i canali bloccati digitando la password corretta.

► Premere il tasto OK per visualizzare la finestra di dialogo Password.

► Premere i tasti 0-9 per digitare la password corretta.

- Tutti i canali e le sorgenti di ingresso bloccati vengono temporaneamente sbloccati.
- Dopo aver spento e riacceso il televisore, i canali sbloccati vengono nuovamente bloccati.

► Premere il tasto ▲ /▼ per selezionare il canale.

► Premere il tasto OK per eseguire l'impostazione. Il canale selezionato è bloccato.

- Quando l'utente non digita la password per sbloccare i canali e la sorgente di ingresso, premere il tasto OK per bloccare/sbloccare il canale in Menu Genitori. La schermata viene bloccata/sbloccata in tempo reale.
- Quando l'utente digita la password corretta nella finestra di dialogo Password per sbloccare temporaneamente e non spegne e riaccende il televisore, durante questo periodo di tempo, premere il tasto OK per bloccare/sbloccare il canale in Menu Genitori. La schermata non viene bloccata/sbloccata in tempo reale.

Parental Guidance (Guida genitori)

► Questa funzione agisce in base alle informazioni provenienti dall'emittente.

► Pertanto, se il segnale non ha queste informazioni, la funzione è disponibile.

► Impedire ai bambini di guardare alcuni canali TV per adulti in base al limite di classificazione impostato.

Age Rating (Valutazione età):
Consente di regolare la valutazione età in base all'età: None (Nessuno), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

Input Block (Blocco ingresso)

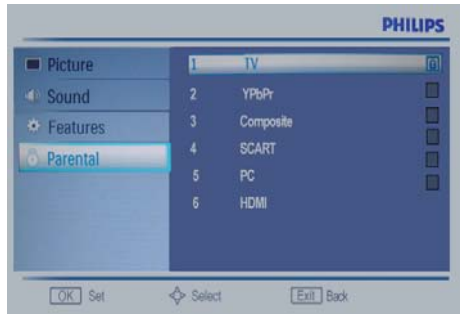

- Per bloccare una sorgente di ingresso.
  - Il valore predefinito è di sblocco.
  - La sorgente di ingresso con l'icona del lucchetto è bloccata.
  - È possibile sbloccare temporaneamente una sorgente di ingresso bloccata digitando la password corretta.

    ► Premere il tasto OK per visualizzare la finestra di dialogo Password.

    ► Premere i tasti 0-9 per digitare la password corretta.
  - Tutte le sorgenti di ingresso e i canali bloccati vengono temporaneamente sbloccati.
  - Dopo aver spento e riacceso il televisore, la sorgente di ingresso sbloccata viene nuovamente bloccata.

► Premere il tasto ▲ /▼ per selezionare la sorgente di ingresso.

► Premere il tasto OK per eseguire l'impostazione. La selezione dell'icona indica un blocco.

- Quando l'utente non digita la password per sbloccare i canali e la sorgente di ingresso, premere il tasto OK per bloccare/sbloccare la sorgente di ingresso in Menu Genitori. La schermata viene bloccata/sbloccata in tempo reale.
- Quando l'utente digita la password corretta nella finestra di dialogo Password per sbloccare temporaneamente e non spegne e riaccende il televisore, durante questo periodo di tempo, premere il tasto OK per bloccare/sbloccare la sorgente di ingresso in Menu Genitori. La schermata non viene bloccata/sbloccata in tempo reale.

Set Password (Imposta password)

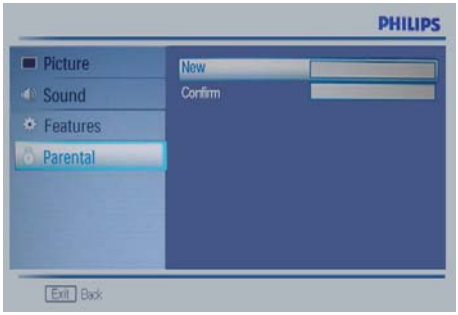

- Per modificare la password.
- La password predefinita è 0000.
- Digitare una password a 4 cifre. Assicurarsi di ricordarla!
- Digitare nuovamente la password per confermare.

Clean All (Cancella tutto)

- Per ripristinare tutte le impostazioni di controllo parentale predefinite.
  - Prima dell'esecuzione viene visualizzato un diagramma di conferma.

OAD update (Aggiornamento OAD):

Se si usa la trasmissione digitale, il televisore riceve automaticamente gli aggiornamenti del software. Quando è attivo, si riceve un messaggio sullo schermo in cui viene richiesto di aggiornare il software. Seguire le istruzioni contenute nel messaggio per effettuare la selezione e completare le impostazioni.

9. Criteri di valutazione dei pixel

La Philips si impegna a consegnare prodotti della più alta qualità. Utilizziamo alcuni dei processi di produzione più avanzati nell'industria e delle rigorose procedure di controllo della qualità. Tuttavia i difetti dei pixel o dei pixel secondari dei pannelli LCD TFT usati nei monitor a schermo piatto a volte sono inevitabili. Nessun produttore è in grado di garantire che tutti i pannelli siano privi di difetti dei pixel, ma la Philips garantisce che qualsiasi monitor con un numero inaccettabile di difetti sarà riparato oppure sostituito sotto garanzia. Questa nota spiega i diversi tipi di difetti dei pixel e definisce i livelli accettabili di difetto per ogni tipo. Per avere diritto alla riparazione o sostituzione in garanzia, il numero di pixel difettosi di un pannello LCD TFT deve eccedere questi livelli accettabili. Ad esempio, in un monitor un numero non superiore allo 0,0004% di pixel secondari può essere difettoso. Inoltre, Philips stabilisce degli standard di qualità ancora più alti per alcuni tipi o combinazioni di difetti dei pixel che sono più evidenti di altri. Questi criteri di valutazione sono validi in tutto il mondo.

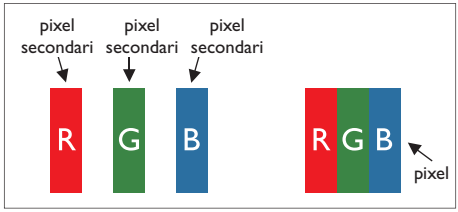

Pixel e pixel secondari

Un pixel, o elemento dell'immagine, è composto di tre pixel secondari nei tre colori primari rosso, verde e blu. Molti pixel messi insieme formano un'immagine. Quando tutti i pixel secondari di un pixel sono illuminati, i tre pixel secondari colorati appaiono insieme come un singolo pixel bianco. Quando sono tutti spenti, i tre pixel secondari colorati appaiono insieme come un pixel nero. Altre combinazioni di pixel illuminati o spenti appaiono come singoli pixel di altri colori.

Tipi di difetti dei pixel

I difetti dei pixel e dei pixel secondari appaiono sullo schermo in modi diversi. Esistono due categorie di difetti dei pixel e diversi tipi di difetti dei pixel secondari all'interno di ogni categoria.

Punti luminosi

I punti luminosi appaiono come pixel o pixel secondari che sono sempre accesi oppure 'attivi'. Un punto luminoso è un pixel secondario che risalta sullo schermo quando il monitor visualizza un motivo scuro. Ci sono vari tipi di punti luminosi:

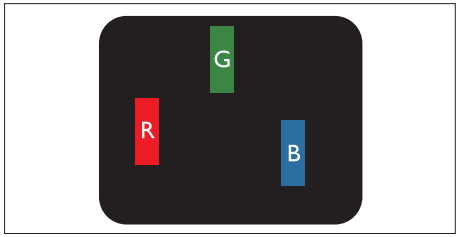

Un pixel secondario rosso, verde o blu illuminato.

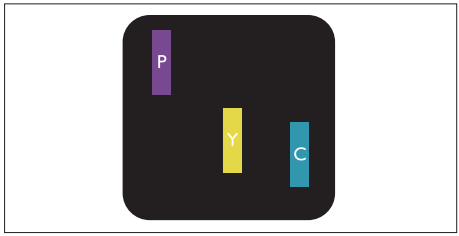

Due pixel secondari adiacenti illuminati:
- Rosso + Blu = Viola
- Rosso + Verde = Giallo
- Verde + Blu = Ciano (blu chiaro)

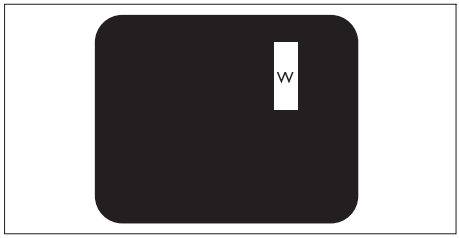

Tre pixel secondari adiacenti illuminati (un pixel bianco)

Nota

Un punto luminoso rosso o blu deve essere oltre il 50% più luminoso dei punti adiacenti mentre un punto luminoso verde è il 30% più luminoso dei punti adiacenti.

Punti neri

I punti neri compaiono come pixel o pixel secondari sempre spenti o 'inattivi'. Un punto nero è un pixel secondario che risalta sullo schermo quando il monitor visualizza un motivo chiaro. Ci sono vari tipi di punti neri:

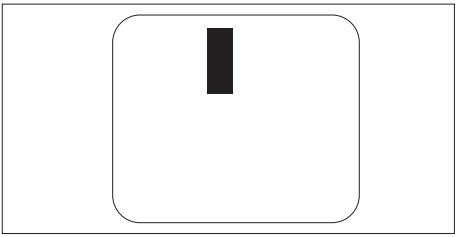

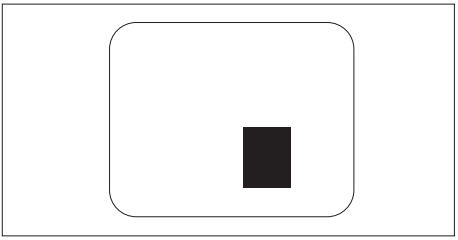

Prossimità dei difetti dei pixel

Poiché i difetti dei pixel e dei pixel secondari dello stesso tipo che si trovano vicini fra loro sono più evidenti, la Philips specifica anche le tolleranze per la prossimità dei difetti dei pixel.

Tolleranze dei difetti dei pixel

Per avere diritto alla riparazione o sostituzione in garanzia a causa di pixel difettosi, un pannello LCD TFT di un monitor a schermo piatto Philips deve avere una quantità di pixel o pixel secondari difettosi che eccede le tolleranze elencate nelle tabelle che seguono.

PUNTI LUMINOSI	LIVELLO ACCETTABILE
MODELLO	231T1L plus
1 pixel secondario acceso	3
2 pixel secondari adiacenti accesi	1
3 pixel secondari adiacenti accesi (un pixel bianco)	0
Distanza tra due punti luminosi*	>15 mm
Totale di punti bianchi di tutti i tipi	3

PUNTI NERI	LIVELLO ACCETTABILE
MODELLO	231T1L plus
1 pixel secondario scuri	5 o meno
2 pixel secondari scuri adiacenti	2 o meno
3 pixel secondari scuri adiacenti	0
Distanza tra due punti neri*	>15 mm
Totale di punti neri di tutti i tipi	5 o meno

TOTALE PUNTI DIFETTOSI	LIVELLO ACCETTABILE
MODELLO	231T1L plus
Totale di punti bianchi o punti neri di tutti i tipi	5 o meno

Nota

1 o 2 pixel secondari adiacenti = 1 punto difettoso

Il monitor è conforme ISO9241-307.

10. Risoluzione dei problemi

In questa sezione sono illustrati i problemi comunemente riscontrati e le relative soluzioni.

Problemi generali relativi al televisore

Il televisore non si accende:

- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Attendere un minuto, quindi ricollegarlo.
- Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente.

Il telecomando non funziona correttamente:

- Controllare che le batterie del telecomando siano inserite con la corretta polarità +/-.
- Sostituire le batterie del telecomando se sono scariche.
- Pulire i sensori del telecomando e del televisore.

La luce di standby del televisore lampeggia in rosso:

- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Prima di ricollegare il cavo di alimentazione, attendere che il televisore si raffreddi. Se il lampeggio si ripete, rivolgersi al centro di assistenza clienti Philips.

Il menu del televisore è nella lingua errata

- Modificare il menu del televisore selezionando la lingua preferita.

Quando il televisore viene acceso, spento o messo in standby, si sente uno scricchiolio proveniente dallo chassis del televisore:

- Non è richiesta alcuna azione. Lo scricchiolio che si avverte è provocato da una normale espansione e contrazione dello chassis del televisore man mano che si raffredda e si scalda. Ciò non influisce sulle prestazioni.

Problemi con i canali del televisore

I canali precedentemente sintonizzati non appaiono nell'elenco dei canali:

- Controllare che sia stato selezionato l'elenco corretto.

Durante la sintonizzazione non sono stati rilevati canali digitali:

- Verificare che il televisore supporti lo standard DVB-T o DVB-C nel vostro paese. Vedere l'elenco dei paesi sul retro del televisore.

Problemi relativi alle immagini

Il televisore è acceso ma non vengono visualizzate immagini:

- Verificare che l'antenna sia collegata correttamente al televisore.
- Controllare che sia stato selezionato il dispositivo corretto come sorgente del segnale del televisore.

L'audio è presente ma mancano le immagini:

- Controllare che le impostazioni dell'immagine siano definite correttamente.

La ricezione dell'antenna è scarsa:

- Verificare che l'antenna sia collegata correttamente al televisore.
- Altoparlanti, dispositivi audio non collegati a terra, lampade al neon, edifici alti e altri oggetti di grandi dimensioni possono compromettere la qualità della ricezione. Se possibile, provare a migliorare la qualità della ricezione cambiando l'orientamento dell'antenna o allontanando gli apparecchi dal televisore.
- Se la ricezione su un solo un canale è di scarsa qualità, sintonizzarlo meglio mediante la sintonia fine.

Si riceve una scarsa qualità dell'immagine dai dispositivi collegati:

- Verificare che i dispositivi siano collegati correttamente.

- Controllare che le impostazioni dell'immagine siano definite correttamente.

Nel televisore non sono state salvate le impostazioni dell'immagine:

- Controllare che come posizione del televisore sia impostato Home (Casa). Questa modalità consente la flessibilità di modificare e salvare le impostazioni.

L'immagine non si adatta allo schermo; è troppo grande o troppo piccola:

- Provare a utilizzare un formato immagine differente.

La posizione dell'immagine è scorretta:

- I segnali dell'immagine di alcuni dispositivi potrebbero non adattarsi correttamente allo schermo. Controllare l'uscita del segnale del dispositivo.

Problemi relativi all'audio

Le immagini sono presenti ma manca l'audio dal televisore:

Nota

- Se non viene rilevato alcun segnale audio, il televisore disattiva automaticamente l'uscita audio. Ciò non indica un malfunzionamento.

- Verificare che tutti i cavi siano collegati correttamente.
- Accertarsi che il volume non sia impostato su 0.
- Verificare che l'audio non sia disattivato.

Le immagini sono presenti ma la qualità dell'audio è scarsa:

- Controllare che le impostazioni dell'audio siano definite correttamente.

Le immagini sono presenti ma il suono viene riprodotto da un solo altoparlante:

- Verificare che il bilanciamento dell'audio sia impostato sulla posizione centrale.

Problemi relativi al collegamento HDMI

Vi sono problemi con i dispositivi HDMI:

- Il supporto dello standard HDCP può ritardare il tempo impiegato dal televisore per mostrare il contenuto proveniente da un dispositivo HDMI.
- Se il televisore non riconosce il dispositivo HDMI e non viene visualizzata alcuna immagine, provare a selezionare un altro dispositivo, quindi tornare sul dispositivo desiderato.
- Se vi sono interferenze audio intermittenti, verificare che le impostazioni di uscita dal dispositivo HDMI siano corrette.
- Se si utilizza un adattatore HDMI-DVI o un cavo HDMI-DVI, verificare che un cavo audio aggiuntivo sia collegato a **AUDIO IN (Ingresso AUDIO)** (solo mini-jack).

Problemi di collegamento del computer

La visualizzazione delle immagini del computer sul televisore non è stabile:

- Verificare che sul computer siano selezionate una risoluzione e una frequenza di aggiornamento supportate.
- Impostare il formato immagine del televisore su Unscaled (Non in scala).

Altro

Quando si può usare la funzione SmartContrast?

- La funzione SmartContrast è stata progettata per migliorare i film così come alcuni giochi, in quanto migliora il rapporto di contrasto in scene scure in movimento.
- L'impostazione predefinita è "Off" (Disattiva).

- Per uso ufficio o applicazioni Internet si consiglia di impostare SmartContrast su "Off" (Disattiva).

Il LED di alimentazione si accende per l'aggiornamento automatico del programma

- In caso di aggiornamento automatico del software, l'unità si accende automaticamente. Durante l'aggiornamento, non vi sarà né video né audio. Una volta completato l'aggiornamento del software, l'unità torna allo stato normale.

Impostazione dell'ora:

- Si consiglia di effettuare l'impostazione dell'ora dopo la ricerca dei canali TV per sincronizzare il fuso orario. Ciò faciliterà tutti gli aggiornamenti automatici del software attivi nel periodo di tempo esatto e previsto dai responsabili del sistema di trasmissione del televisore.

Contatti

Se non si riesce a risolvere il problema, fare riferimento alle FAQ relative al TV sul sito www.philips.com/support.
Se il problema resta irrisolto, rivolgersi all'assistenza clienti Philips del proprio paese come elencato nel presente Manuale utente.

Avvertenza

- Non tentare di riparare da soli il televisore. Ciò potrebbe causare gravi lesioni e danni irreparabili al televisore o rendere nulla la garanzia.

Nota

- Prendere nota del modello e del numero di serie del televisore prima di contattare Philips. Questi numeri sono riportati sul retro del televisore e sulla confezione.

Version: M1DTVE3T

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
Specifcations are subject to change without notice.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V."

www.philips.com