

尺寸：65*100mm
平面展开：195*200mm
材质：70克书写纸
颜色：单黑印刷/无表面处理
料号：

正面1

正面2

正面3

PHILIPS

使用说明书

SPK7504

无线鼠标


使用说明书



1

2

3

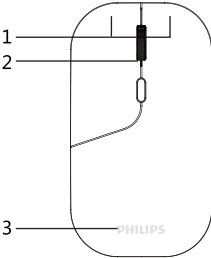

4


5

6

7

8

9

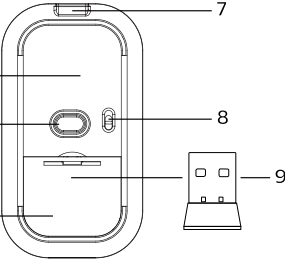

功能概述

1.左右键单击按钮

2.上下方向滚轮

3.产品丝印LOGO

4.底部标签

5.底部传感器

6.电池槽

7.USB充电接口

8.电源开关

9.无线接收器





2019 © Top Victory Investments Limited 保留所有权利。
Philips 和 Philips 盾徽是 Koninklijke Philips N.V. 的注册
商标，并经过许可后使用。本产品由 Top Victory Investments
Limited 或其附属公司或者其授权公司制造和销售。Top
Victory Investments Limited 是此产品的相关担保人。

中国制造

通过下面网站，注册您的产品以获取支持

www.philips.com/welcome

完整套件包括

-无线鼠标

-无线接收器

-使用说明书/保修卡

系统要求

- Windows10、 Windows7、 Windows Vista、 Windows XP、 WIN8、 Mac OS

- 1 x USB 端口

故障排除

问题提示

1.检查电池是否放置适当。

2.确保将鼠标的 USB 连接器正确插入电脑的 USB 端口。

3.确保电脑满足最低系统要求。

4.鼠标和接收器超出有效连接距离，减少鼠标和接收器之间的距离。

注意：

光电技术可正确的检测到鼠标在大多数表面上的运动。不要在任何反射表面、透明金属表面或不平整的表面上使用该鼠标。清洁鼠标请使用干燥、柔软的棉织品等。

环境信息

旧产品处理

您的产品使用优质原材料和部件设计制造，可以回收和再利用。

产品上标有“打叉的垃圾箱”符号时，表示该产品符合 European Directive 2002/96/EC 的要求。

请注意了解有关当地电子电气产品分类回收系统的信息。



请按照当地的有关规章条例行动且不要将旧产品与日常家居废物一起丢弃。正确处理旧产品将有助于防止对环境 and 人类健康造成潜在的负面后果。

注意：

1. 不宜折弯弯曲本产品

2. 不宜在反射或透明表面使用本产品

3. 不宜强行拆卸本产品

4. 不宜将鼠标底部光线直射眼睛

5. 不宜淋雨

6. 不宜暴晒

7. 不宜火烤

8. 不宜直接用水冲洗

背面1

背面2

背面3