


PHILIPS

使用说明书

SPK8401SQM 有线游戏机械键盘

使用说明书 中文

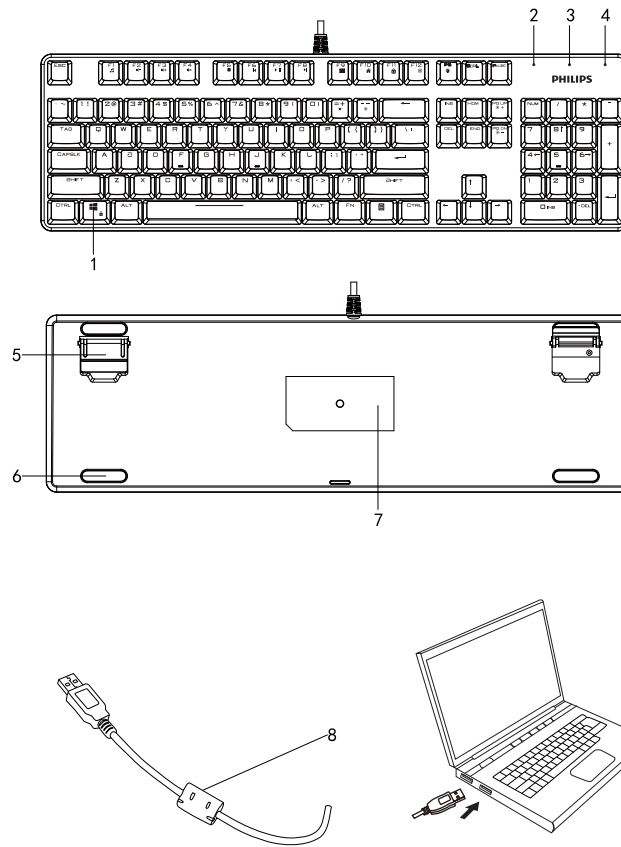

功能概述

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 一键WIN锁 | 5. 脚架调节键盘高度 |
| 2. 数字键锁定指示灯 | 6. 防滑耐磨脚贴 |
| 3. 大小写切换指示灯 | 7. 键盘底贴 |
| 4. 滚动锁定键指示灯 | 8. 消磁环 |

FN组合功能按键

| 按键 | 单独按下功能 | FN按键功能 |
|--------|--------|----------------|
| F1 | F1 | 播放器 |
| F2 | F2 | 音量减 |
| F3 | F3 | 音量加 |
| F4 | F4 | 静音 |
| F5 | F5 | 停止 |
| F6 | F6 | 上一曲 |
| F7 | F7 | 播放/暂停 |
| F8 | F8 | 下一曲 |
| F9 | F9 | 邮箱 |
| F10 | F10 | 主页 |
| F11 | F11 | 锁键盘 |
| F12 | F12 | 计算器 |
| WIN | WIN | 锁Win键 |
| INSERT | INSERT | 9种灯光模式切换 |
| Scr Lo | Scr Lo | 游戏模式与全键无冲突 |
| HOME | HOME | 录制键 自定义模式有效 |
| END | END | 存储键 自定义模式有效 |
| ↑ | ↑ | 亮度加 |
| ↓ | ↓ | 亮度减 |
| → | → | 速度加(呼吸/流光模式有效) |
| ← | ← | 速度减(呼吸/流光模式有效) |
| 9-0 | 9-0 | 2种自定义模式 |
| 1-8 | 1-8 | 8种游戏模式 |
| W | W | WASD与方向键功能互换 |

完整套件包括

- 有线机械键盘
- 使用说明书/保修卡

系统要求

- Windows10、Windows7、Windows Vista、Windows XP、WIN8、Mac OS
- USB 2.0

故障排除

问题

- 提示**
1. 确保将键盘的USB连接器正确插入电脑的USB端口。
 2. 确保电脑满足最低系统要求。
 3. 遇有不能解决的问题，请不要自行拆卸，登陆官网寻求解决方法或送就近经销商处理。

注意：

机械键盘的悬浮键帽容易导致键帽的丢失，正常使用时请不要拔掉键帽。请不要在任何不平整的表面上使用该键盘，清洁键盘请使用专业键盘刷，键盘不能用水冲洗。

环境信息

旧产品处理

您的产品使用优质原材料和部件设计制造，可以回收和再利用。

产品上标有“打叉的垃圾箱”符号时，表示该产品符合 European Directive 2002/96/EC 的要求。

请注意了解有关当地电子电气产品分类回收系统的信息。

请按照当地的有关规章条例行动且不要将旧产品与日常家居废物一起丢弃。正确处理旧产品将有助于防止对环境和人类健康造成潜在的负面后果。



copyright:2016 KoninklijkePhilips N.V.保留所有权利。
规格如有变更，恕不另行通知。飞利浦商标及飞利浦盾形徽章均是KoninklijkePhilips N.V.的注册商标，由其授权许可的公司方可使用

中国印刷

通过下面网站，注册您的产品以获取支持

www.philips.com/welcome

只限中国地区

注意：

- 1, 不宜折叠弯曲本产品
- 2, 不宜在反射或透明金属表面使用本产品
- 3, 不宜强行拆卸本产品
- 4, 不宜淋雨
- 5, 不宜暴晒
- 6, 不宜火烤
- 7, 不宜直接用水冲洗