



# SPK8601BQSC 有线游戏机械键盘

使用说明书 中文





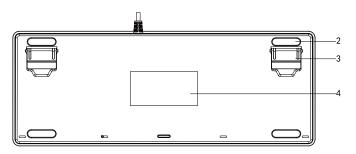

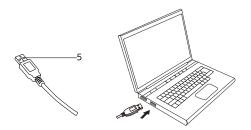

## 功能概述

1.LOGO

4.键盘底贴 5.USB接口

2.防滑耐磨脚贴

3.脚架调节键盘高度

### FN组合功能按键

按键	单独按下功能	与FN组合按键功能
F1	F1	播放器
F2	F2	音量减
F3	F3	音量加
F4	F4	静音
F5	F5	停止
F6	F6	上一曲
F7	F7	播放/暂停
F8	F8	下一曲
F9	F9	邮箱
F10	F10	主页
F11	F11	锁键盘
F12	F12	计算器
SL	SL	灯光开/关
HM	НМ	灯光呼吸/恒亮模式
		灯光呼吸速度减慢
+ =	+ =	灯光呼吸速度加快



copyright: 2017 KoninklijkePhilips N.V.保留所有权利。 规格如有变更,恕不另行通知。飞利浦商标及飞利浦盾 形徽章均是KoninklijkePhilips N.V的注册商标,由其授 权许可的公司方可使用

中国印刷

通过下面网站,注册您的产品以获取支持

www.philips.com/welcome

### 完整套件包括

- 有线机械键盘
- 使用说明保修卡

- Windows10、Windows7、Windows Vista、Windows XP、WIN8、Mac OS
- USB 2.0

## 故障排除

问题

- 提示 I. 确保将键盘的USB连接器正确插入电脑的USB端口。
  - 2. 确保电脑满足最低系统要求。
  - 3. 遇有不能解决的问题,请不要自行拆卸,登陆官网寻求解决方法或送就近经销 商处理。

机械键盘的悬浮键帽容易导致键帽的丢失,正常使用时请不要拔掉键帽。请不要在任何 不平整的表面上使用该键盘,清洁键盘请使用专业键盘刷,键盘不能用水冲洗。

您的产品使用优质原材料和部件设计制造,可以回收和再利用。

产品上标有"打叉的垃圾箱"符号时,表示该产品符合 European Directive 2002/96/EC 的要求。

请注意了解有关当地电子电气产品分类回收系统的信息。

请按照当地的有关规章条例行动且不要将旧产品与日常家居废物一起丢弃。 正确处理旧产品将有助于防止对环境和人类健康造成潜在的负面后果。



## 注意:

- 1,不宜折叠弯曲本产品
- 2,不宜强行拆卸本产品
- 3,不宜淋雨
- 4,不宜暴晒
- 5,不宜火烤
- 6,不宜直接用水冲洗