

PHILIPS

Television

8518 Series

הוראות הפעלה

43PUS8518
50PUS8518
55PUS8518
65PUS8518

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

29	11.8 מצלמה	4	1 מסך הבית
30	12.8 מצלמת וידיאו	4	1.1 מבוא
30	13.8 מחשב	4	2.1 לוח מחוונים והגדירות
31	9 חיבור הטלוויזיה	4	1.3 Google TV "בסייעת צב"ו"
31	1.9 רשות אינטרנט	5	4.1 פתיחת מסך הבית
32	2.9 חישוב Google	6	2 הגדירות
33	10 אינטרנט	6	1.2 קריית הראות הבטיחות
33	10.1 התחלת האינטרנט	6	2.2 מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר
34	11 סמל המבשיר	6	3.2 עצות בנושא הצבה
34	11.1 מעבר למכшир	6	4.2 בבל החשמל
35	12 תפריט מהיר והגדירות נפוצות	6	5.2 בבל האנטנה
36	13 תצוגה וצליל	7	6.2 צלחת לווין
36	13.1 Picture (תמונה)	8	3 שלט רחוק
38	13.2 מסך	8	1.3 סקירה בלילית של המקשיים
39	13.3 ציליל	9	2.3 קישור השלט רחוק לטלוויזיה
42	13.4 יציאת שמע	10	3.3 חיפוש קולי
43	13.5 Ambilight	10	4.3 חישן אינפרא-אדום (IR)
47	14 אפליקציות	11	5.3 סוללת נזקיי
47	14.1 על אודיות אפליקציות	11	4 הפעלה וביבוי
47	14.2 Google Play	11	1.4 מופעלים או במצב המתנה
48	14.3 התחלת יישום או עצירתו	12	2.4 תפריט בסיסי
48	14.4 שיטות הפעלה של המקלדת	12	5 התקנת ערוץ
49	15 מ擂כת	12	1.5 ערוץ, התקנת ערוצי לווין
49	15.1 נגישות	14	2.5 התקנת אנטנה
49	15.2 אודיות	16	3.5 עותק רשימת ערוצים
50	15.3 תאריך ושעה	18	6 ערוצים
51	15.4 Language	18	1.6 התקן ערוצים
51	15.5 הגדרות מקלדת USB	18	2.6 רשימת ערוצים
51	15.6 אחסון	18	3.6 מיון רשימת ערוצים
51	15.7 מצב סביבה	18	4.6 ציפוי בערכוצים
51	15.8 חשמל ואנרגיה	21	5.6 ערוצים מודדים
51	15.9 שידור	22	6.6 טקסט / טלסקסט
52	15.10 צלילי מערכת	23	7.6 טלוויזיה אינטראקטיבית
52	15.11 נעילת ילדים	24	7 מדריך טלוויזיה
52	15.12 הגדרות מצב מכירה	24	1.7 נתוני מדריך טלוויזיה
52	15.13 הפעלה מחדש	24	2.7 שימוש במדריך הטלוויזיה
54	16 שלטوابזרים	25	8 חיבור מכשירים
54	16.1 Bluetooth® כבוי או פעול	25	1.8 על אודיות חיבורים
54	16.2 שלט רחוק	26	2.8 מערכת קולנוע ביתית - HTS
55	17 סרטיונות, תמונות או מוזיקה	27	3.8 יציאת שמע דיגיטלית - אופטית
55	17.1 מחשב או מכוון אחסון ברשת (NAS)	27	+ CI+ - חכם ברטיס עם CAM
55	17.2 תפריט מודדים	28	5.8 סמארטפונים וטלפון
55	17.3 תפריט פופולרים ביותר ותפריט אחרים	28	6.8 גנן תקליטורי Blu-ray
55	17.4 מהיר USB	28	7.8 אחנויות
55	17.5 הקרטת סרטיוני וידאו	28	8.8 קורנסולת משחק
56	17.6 הצגת תמונות	29	9.8 מקלדת USB
			10.8 התקן אחסון USB

57	השمعת מוזיקה
59	18 סمارטפוןים וטאבלטים
59	Remote TV 18.1
60	19 משחקים
60	למה תזדקק 19.1
60	שלטי משחקים 19.2
60	הפעלת משחק מקונסולת משחק או מחשב 19.3
60	סרגל בקרת משחקים 19.4
61	20 Netflix
62	21 Alexa
62	אודות 21.1
62	שימוש ב-Alexa 21.2
63	22 מפרטים
63	סביבתי 22.1
63	חspiel 22.2
63	מערכת הפעלה 22.3
63	קליטה 22.4
64	סוג מסך 22.5
64	זרולציות בניסיה תצוגה 22.6
64	קישוריות 22.7
64	צליל 22.8
64	מולטי-מדייה 22.9
66	23 עזרה ותמיכה
66	רישום הטלוויזיה 23.1
66	שימוש בעזרה 23.2
66	אבחן טלוויזיה ואבחן עצמי 23.3
66	בעית 23.4
68	עזרה מקוונת 23.5
69	תמיכה ותיקונים 23.6
70	24 בטיחות וטיפול
70	בטיחות 24.1
71	טיפול במסך 24.2
72	25 תנאי שימוש
72	תנאי שימוש - טלוויזיה 25.1
72	תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה 25.2
73	26 זכויות יוצרים
73	Google TV 26.1
73	HDMI 26.2
73	HEVC Advance 26.3
73	AMD FreeSync Premium 26.4
73	Dolby Vision ו-Dolby Atmos 26.5
73	DTS:X 26.6
73	DTS Play-Fi 26.7
73	Wi-Fi Alliance 26.8
74	Kensington 26.9
74	סימנים מסחריים אחרים 26.10
75	27 כתוב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.
76	מפתח

מסך הבית

1.1

מבוא

כדי להנות מהיתרונות של TV Google, לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט. לחץ על  HOME בשלט רחוק כדי לקבל את **מסך הבית** של. כמו בטלפון חכם או בטאבלט הפעלים עם Android. גם באן מסך הבית נמצא במרכז מסך הטלוויזיה. מסך הבית תוכן להחלה במה לצפות על-ידי דפדף באפשרויות הבידור מהיישום ומהטלוויזיה החיה.

מסך הבית מסודר בשורות כדי שתוכל לגלוות תוכן מעולה מהישומים המoadפים. ניתן גם להוסף שורות נוספות או למצוא יישומים חדשים כדי לקבל עד תוכן. יישומים יכולים לאכלס את ההמלצה שלהם (אם זמינים) בהתאם לבחירתם בשורות נפרדות במסך הבית.

דגשים במסך הבית של

עם ריבוי בריטיסיות כמו "חיפוש", "uboR", "servi", "servi", "תוכניות טלוויזיה", "ישומים" ו"ספריה", תובל לגלוות סרטים ותוכניות מהשירותים והישומים הפופולריים של. היכנס לחשבון Google שלך כדי לקבל המלצות מותאמות אישית זהומה שלך. תובל גם לשך על סמך הדברים שצפית בהם ותחומי העניין שלך. תובל גם להפעיל חיפוש של Google עם קול או הזנת טקסט בבריטיסיה "חיפוש".

אפליקציות

הבריטיסיה "ישומים" במסך הבית מכילה את כל היישומים המותקנים שכלים בטלוויזיה ואת היישומים שהתקנת מchnoot Google Play ולהוסף נוספים "ישומים" לתakin גם באפשרות. אולם כמפורט מתוכן הבריטיסיה **ישומים**.

ニют

החליט מה הדבר הבא שברצונך לראות באמצעות ניוט קל לשימוש. עיין בהמלצות מותאמות אישית שלך, המשך מהנקודה שבה הפסקת, או מצא במכשיר ישום מסויים באמצעות מערכת הבריטיסיות החדשה.

גלה המלצות מותאמות אישית

עיין בתוכניות וסרטים שתאהב בכל שירותים המדיה המoadפים שלך. היכנס לחשבון Google שלך כדי להתחיל.

קבל המלצות מרוחבי Google

השירותים שלך נשמרים לחשבון Google שלך כדי שתוכל לקבל המלצות טובות יותר מרוחבי Google.

ראה גם www.support.google.com/googletv

1.2

לוח מחוונים והגדרות

לוח מחוונים

"לוח מחוונים" הוא חלונית צדנית ב-TV Google שמספקת גישה להגדרות, בקרות התקן, הודעות ועוד.

אפשר לגשת ללוח מחוונים בשלוש הדרכים הבאות:

- 1- ניוט לסמול הפרופיל בפינה השמאלית העליונה של מסך הבית.
- 2- לחץ על מקס  DASHBOARD בשלט רחוק.
- 3- לחץ לחיצה ארוכה על מקס  HOME בשלט רחוק.

לוח מחוונים כולל את התכונות הבאות.

פרופיל: כדי להציג את סמל פרופיל המשתמש הנוכחי או להוסיף פרופיל משתמש חדש.

הגדרות: כדי לגשת לכל תפריטי הגדרות ולבוון את הגדרות הטלוויזיה.

שעון ושומר מסך: כדי לציין את שעון המערכת ולהציג להפעלה מיידית של שומר המסך.

מקורות: כדי להפעיל את רשימת מקורות הקלט ולעבור אל כל אחד מהתקנים המחברים.

תמונה: קישור מהיר לבוון הגדרות תמונה.

הודעות: כדי להציג לך את ההודעות על מערכת TV Google; לחץ על מחק הכלול כדי לבטל את כל ההודעות.

כונון הגדרות

ניתן לגשת אל התפריט **"הגדרות"** דרך לוח מחוונים שבפינה השמאלית העליונה. ניתן גם לגשת לתפריט **"הגדרות נפוצות"** ולפריט תפריט נפוצים בתפריט טלוויזיה Philips, שהוא ניתן להפעיל ישירות מהשלט רחוק.

1.3

בסיסי מצלבו TV

הבדל בתוכנות

תוכל להציג את הטלוויזיה למצלב TV Google או ל"**מצלב בסיסי**".

"מצלב בסיסי" כולל רק תוכנות של "טלוויזיה החיים" ושל "התכנים חיצוניים" (למשל HDMI). Google TV מחייב כניסה עם חשבון Google וחיבור לאינטרנט. עם Google TV אפשר להשתמש בכל תוכנות "מצלב בסיסי" בנוסף לשירותים המותאמים אישית של Google. לדוגמה, סרטים ותוכניות טלוויזיה מיישומי הזרמה Google המoadפים עלייך, המלצות מותאמות אישית, ו- Google Assistant ללחיפוש ולשליטה קולית על הטלוויזיה.

למידע נוספת, עיין בדף התמיכה של Google.

הבדל במסך הבית

מסך הבית של "מצלב בסיסי" כולל רק שתי שורות ולא כולל בריטיסיות. השורה הראשונה של בית מכילה את הסמלים **"צפה בטלוויזיה"**, **"מדריך טלוויזיה"**, **"מקורות"** ו**"לוח מחוונים"** לפעולות על תכונות הטלוויזיה. שורת **הישומים** השנייה מכילה את כל היישומים המותקנים מראש. **לוח מחוונים** ב"מצלב בסיסי" אינו כולל פרופיל אישי ויכול לבצע רק שינוי הגדרות והצנת הודעות מערכתי.

מסך הבית של VC Google כולל ריבוי ברטיסיות כגון "בית", "ישומים", "ספריה" ו"חיפוש". כל ברטיסייה מכילה שורות ישומים, סרטיים ותוכניות מהשירותים והישומים הפופולריים של VC. תוכל לקבל המלצות מותאמות אישית משירותי ההזרמה שלך. סמך הדברים שצפית בהם ותחומי העניין שלך. תוכל גם להפעיל חיפוש של Google עם קול או חזנת טקסט בברטיסייה "חיפוש".

1.4

פתחת מסך הבית

כדי לפתחו את מסך הבית ולפתחו פריט:

- 1 לחץ על  HOME.
- 2 בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתחו או להתחיל אותו.
- 3 לחץ על ← "חזרה" מספר פעמים או לחץ על  HOME כדי לחזור אל מסך הבית.

בעת פתיחה של "מסך הבית", הפעלה של היישום / התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן מ"מסך הבית" כדי להמשיך.

הגדרות

2.1

קריאה הוראות הבטיחות

לפני השימוש בטלוויזיה, קרא את הוראות הבטיחות.

כדי לקרוא את ההוראות, ב"עזרה" < "מדריך למשתמש"›, לחץ על המקש הצבעוני — **"מילוט מפתח"** וhapus את **"הוראות בטיחות"**.

2.2

עמוד לטלוויזיה והתקנתה על קיר

עמוד לטלוויזיה

תוכל למצוא הוראות הרכבה של לעמוד הטלוויזיה ב"מדריך להתחלה מהירה" שצורף למקלט הטלוויזיה. אם אייבדת מדריך זה, ניתן להוריד אותו בכתובת www.philips.com/TVsupport


השתמש במספר סוג המוצר של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה **"מדריך להתחלה מהירה"**.

התקנה על קיר

הטלוויזיה שלך מגיעה גם עם הבנה להרכבת תושבת התקנה על הקיר (نمכרת בנפרד).

גודל התושבת להתקנה על הקיר עשוי להשתנות בהתאם לסוגים השונים של גבר מארז הטלוויזיה. עיין ב"מדריך להתחלה מהירה" באריזת המוצר כדי לראות איזה גודל מתאים לטלוויזיה שברשותך.

בעת רכישת תושבת התקנה על קיר, היעזר במידעה הבאה של התושבת.

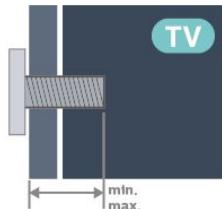

PUS85x8 • 43

(מינ': 10 מ"מ, מקס': 12 מ"מ) M6, x200 100

PUS85x8 • 50

(מינ': 10 מ"מ, מקס': 16 מ"מ) M6, x300 200

PUS85x8 • 55

(מינ': 10 מ"מ, מקס': 16 מ"מ) M6, x300 200

PUS85x8 • 65

(מינ': 12 מ"מ, מקס': 20 מ"מ) M6, x300 300

זהירות

התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתיקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. בנוסף יש לקרוא את אמצעי הזהירות לפני מיקום הטלוויזיה.

Vision Europe B.V. -BLTI להתקנה אחראית בכל תישא לא -


אותה או כל התקינה שתגרום לתאונת או לפציעה.

2.3

עצות בנושא הצבה

- הצב את הטלוויזיה היבן שהאור אינו משתקף ישירות בתוך המסק Ambilight.
- עמעם את התאורה בחדר, להשגת האפקט המיטבי של Ambilight.
- המרחק האידיאלי לצפיה הוא 2-5 פעמים הגודל האלבומי של המסק. בשאתה יושב, העיניים שלך צריכים להיות בגובה מרכז המסק.
- מרחק מומלץ אל הקיר:

 - A. בעת התקנה על הקיר, מוקם את הטלוויזיה למרחק שבין 7 ל-10 ס"מ מהקיר.
 - B. באשר הטלוויזיה מצויה במעמד, מוקם את הטלוויזיה למרחק של 10 עד 20 ס"מ מהקיר בהתאם לגודל המעדן.

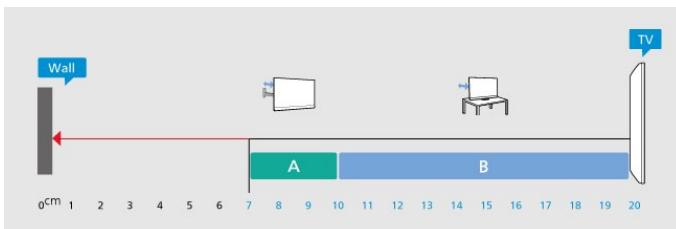


הערה:

יש להרחיק את הטלוויזיה ממקומות מייצרי אבק כגון תנורים. מומלץ לנחות את האבק באופן סדרי כדי למנוע את כניסה לטלוויזיה.

2.4

כבל החשמל

- הכנס את כבל החשמל למחבר **"POWER"** שבגב הטלוויזיה.
- וודא שכבל החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- וודא שתקע החשמל המחבר בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע – לעולם לא מהcabbel.

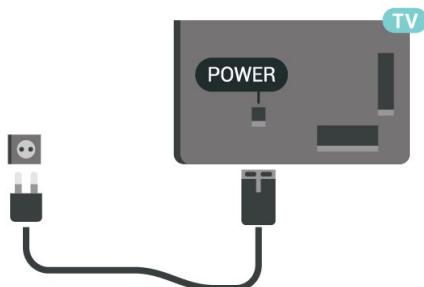


על אף שצricht חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, בכאה את הטלוויזיה באמצעות מתג הפעלה /כיבוי כדי להסוך באנרגיה אם איןך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך. למידע נוסף, ב"עזרה", לחץ על המקש הצבעוני — **"מילוט מפתח"** וhapus את **"הפעלה"** לקבלת מידע נוסף על הפעלה וכיבוי של הטלוויזיה.

כבל האנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתחום שקע ה"**אנטנה**" של גב הטלוויזיה.


תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או את אנטנה ממערכת חלוקת IEC Coax 75 Ohm RF.

השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אוטות נכנסים DVB-C ו-DVB-T.

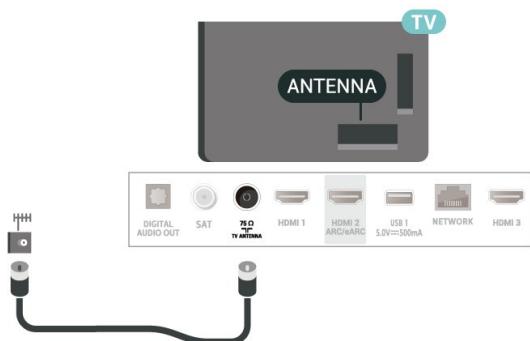


צלחת לוויין

חבר את מחבר הלוויין מסוג F לחיבור הלוויין SAT שבגב מקלט הטלוויזיה.

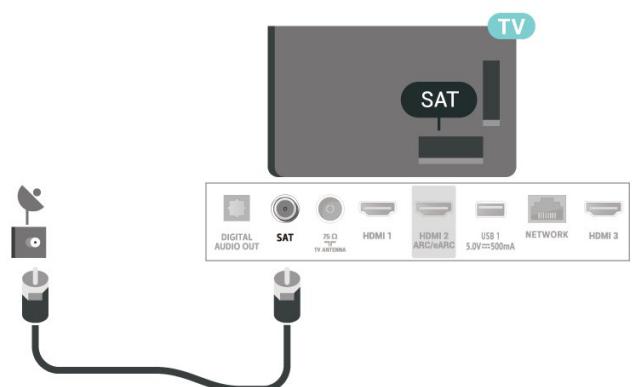

מהיישומים. ההתקנות תלויות ביישומי טלוויזיה של צד שלישי.

עלון (סוג 2)

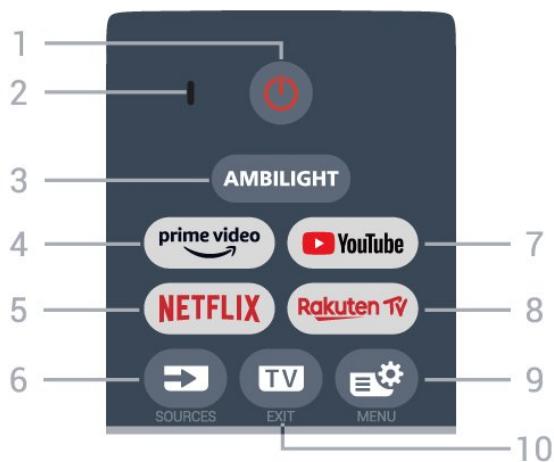

1 - (המתנה) / (מופעל)

כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזיר לה" המתנה". לחץ לחיצה ארוכה למשך שלוש שניות כדי לאותל מחדש את הטלוויזיה.

2 - VOICE מיקרופון

AMBILIGHT - 3

כדי לבחור אחד מהסוגנות של Ambilight.

prime video - 4

כדי להפעיל את ה"יישום" prime video Amazon.

NETFLIX - 5

אם יש לך מינוי ב-Netflix, ניתן להנחות מ-Netflix בטלוויזיה זו. הטלוויזיה חיבת להיות מחוברת לאינטרנט.

כדי להפעיל את Netflix, לחץ על NETFLIX כדי לפתח את Netflix מיד באשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

www.netflix.com

6 - SOURCES ()

כדי לפתח את התפריט "מקורות" או לסגור אותו.

7 - YouTube

כדי להפעיל את ה"יישום" YouTube.

Rakuten TV - 8

כדי להפעיל את ה"יישום" Rakuten TV.

9 - (תפריט מהיר MENU/)

כדי לפתח את "תפריט מהיר" עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות. החזק את המקש MENU (תפריט) כדי להציג את סרגל בקרת המשחקים כאשר אוטר אותן משחק ומצב המשחקים הופעל.

10 - (EXIT) - EXIT ()


כדי לעבר חזרה לצפיה בטלוויזיה או להפסיק יישום טלוויזיה אינטראקטיבית. עם זאת, יתכן שאפשרות אלו לא יעבדו עם חלק מהיישומים. ההתקנות תלויות ביישומי טלוויזיה של צד שלישי.

שלט רחוק

3.1

סקירה כללית של המключи

עלון (סוג 1)

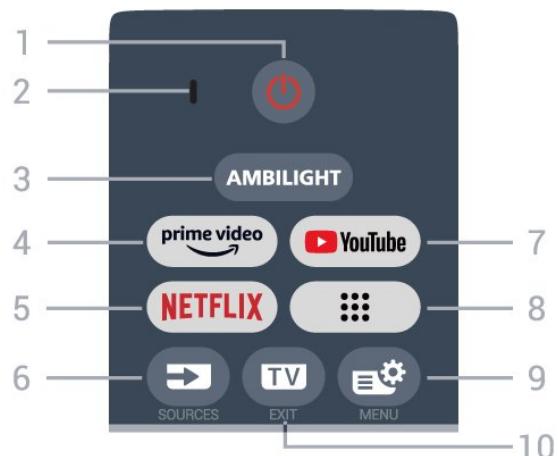

1 - (המתנה) / (מופעל)

כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזיר לה" המתנה". לחץ לחיצה ארוכה למשך שלוש שניות כדי לאותל מחדש את הטלוויזיה.

2 - VOICE מיקרופון

AMBILIGHT - 3

כדי לבחור אחד מהסוגנות של Ambilight.

prime video - 4

כדי להפעיל את ה"יישום" prime video Amazon.

NETFLIX - 5

אם יש לך מינוי ב-Netflix, ניתן להנחות מ-Netflix בטלוויזיה זו. הטלוויזיה חיבת להיות מחוברת לאינטרנט.

כדי להפעיל את Netflix, לחץ על NETFLIX כדי לפתח את Netflix מיד באשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

www.netflix.com

SOURCES () - 6

כדי לפתח את התפריט "מקורות" או לסגור אותו.

YouTube - 7

כדי להפעיל את ה"יישום" YouTube.

(ישומים) - 8

כדי להפעיל את הדף **הישומים שלך** ולהציג את רשימת ה"ישומים" שהותקנו מראש, או שהותקנו על-ידי המשתמש.


(תפריט מהיר MENU/) - 9

כדי לפתח את "תפריט מהיר" עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות. החזק את המקש MENU (תפריט) כדי להציג את סרגל בקרת המשחקים כאשר אוטר אותן משחק ומצב המשחקים הופעל.

EXIT - () - 10

כדי לעבר חזרה לצפיה בטלוויזיה או להפסיק יישום טלוויזיה אינטראקטיבית. עם זאת, יתכן שאפשרות אלו לא יעבדו עם חלק

למטה

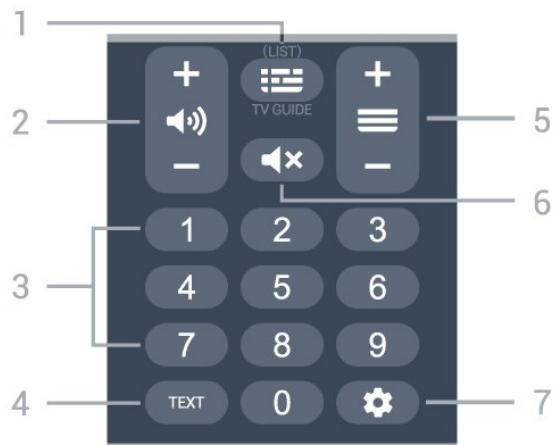

1 - ≡ (מדריך הטלוויזיה) / LIST
כדי לפתחו את מדריך הטלוויזיה או לסגור אותו. לחיצה ארוכה כדי לפתחו את רשימת העروצים.

2 - (Volume) VOLUME
לחץ על + או על - כדי לבוון את עוצמת הקול.

3 - מקשי ספרות
כדי לבחור ערוץ באופן ישיר.

4 - TEXT
כדי לפתחו או לסגור "טקסט" / "טלקסט".

5 - ≡(עורך)
לחץ על + או על - כדי לעבור לעורך הקודם או הבא ברשימה העروצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט / טלקסט.

6 - ↪(השתק)
כדי להשתתק את הצליל או להחזיר אותו.

7 - ⚙ (DASHBOARD)
כדי להפעיל את "לוח המחוונים" בצד המספר ולגש את הגדרות, בקרונות התקן, הודיעות ועוד.

3.2

קישור השולט רחוק לטלוויזיה


שלוט רחוק זה משתמש גם ב-Bluetooth (אדום אינפרא) א"ב וגם אוניברסלי.

- עברו רובה הפעולות ניתן להשתמש בשולט רחוק באמצעות א"א (אינפרא אדום).
- כדי להשתמש בפעולה מתקדמת כגון חיפוש קולי, יש לבצע קישור של הטלוויזיה לשולט רחוק.

כאשר תתחל את התקנה הראשונית של הטלוויזיה, הטלוויזיה תזמין אותך ללחוץ על המקשים "בית" + "עזרה" לビיעו התאמת של שולט רחוק. מומלץ להשלים את ההתאמה במהלך ההתקנה הראשונית של הטלוויזיה.

הערה:

- לאחר שהשלט רחוק נכנס בהצלחה למצב קישור, טבעת החיווי עם LED שמסביב למיקרופון בצד הקדמי של השולט רחוק תתחילה להבהב.
- יש לשמור את השולט רחוק בקרבת הטלוויזיה (מרחק של כמטר

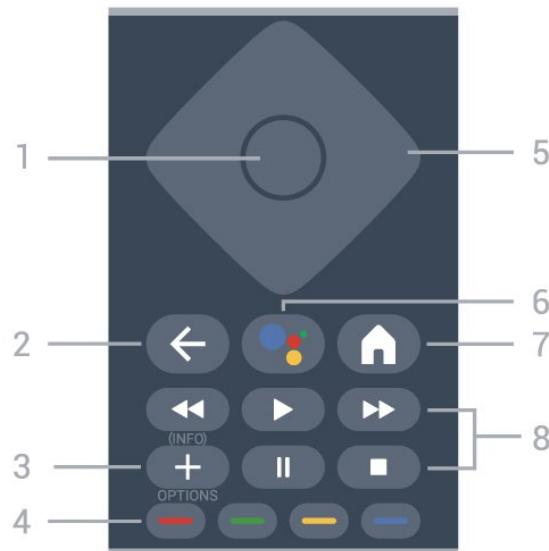

1 - מקש OK
כדי לאשר בחירה או הגדרה. כדי לפתחו את רשימת העروצים בעת צפייה בטלוויזיה.

2 - ← (חזרה)
כדי לעבור חזרה לעורך הקודם שבחרת.
כדי לחזור לתפריט הקודם.
כדי לחזור לישום או לדף האינטראנט הקודם.

3 - +(INFO) / (OPTIONS)
כדי לפתחו או את תפריט האפשרויות או לסגור אותו. לחץ לחיצה ארוכה כדי לפתח את המידע על התוכנית.

4 - ■ ————— מקשי צבעוניים
בחירה ישירה של אפשרות. לחץ על מקש כחול ————— כדי לפתח את ה"עזרה".

5 - חיצים / מקשי ניוטו
כדי לנוט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

6 - ☰ (Google Assistant)
כדי להפעיל את Google Assistant ☰.

7 - ⌂ (HOME)
כדי לפתחו את התפריט "בית". לחץ לחיצה ארוכה כדי לגשת ללוח המחוונים.

- הפעלה ▶, כדי להפעיל.
- השהה II, כדי להשנות הפעלה.
- עצור ■, כדי לעצור הפעלה
- החזר אחרה ◀, כדי להחזיר אחרה
- הרץ קדימה ▶▶, כדי להריץ קדימה

אין להניח עצמים לפני חישון הא"א של הטלויזיה, הדבר עלול לחסום את אות הא"א.

3.5

סוללות וניקוי

החלפת סוללות

- עין במדיריך להתחלה מהירה בחבילת המוצר למידע מפורט על הסוללות לשולט רחוק.
- אם הטלויזיה אינה מגיבה להחיצה על מקשי השולט הרחוק, יתכן שהסוללות ריקות.
- כדי להחליף סוללות,فتح את תא הסוללות שבגב השולט הרחוק.
- 1- החילק את מכבה תא הסוללות לבוון המצוין על ידי החץ.
 - 2- החלף את הסוללות הישנות בסוללות חדשות. ודא שהקובט החזובי (+) והקובט השילי (-) של הסוללות מיושרים כראוי.
 - 3- החזר את מכבה תא הסוללות למקום והחלק אותו חזרה, עד שי"סגר בנקישה.
 - הסר את הסוללות אם אין מתעד לשימוש בשולט רחוק לפרק זמן אורך.
 - השליך את הסוללות בצורה בטוחה, בהתאם להוראות הנוגעות לתום תקופת השימוש.

ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שיטות.

כדי לנוקות את השולט הרחוק, השתמש במטלית לחאה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיים או חומרי ניקוי בבית, לנקיוי השולט הרחוק.

אחד) במהלך הקישור. כדי לוודא הצלחה.

- 3- אם הטלויזיה לא מפעילה את שדה החיפוש הקולי בשלוחצים על •, הקישור לא הצליח.

- 4- מומלץ להמתין עד שהטלוויזיה פועלת למחר קישור מכיוון שהודעת הפתיחה המבילה הוראות נוספות עלולה להופיע מאוחר מדי ובכך לפגוע בתהליך הקישור.

קישור או קישור חדש

אם הקישור לשולט וחוק אבד, ניתן לקשר שוב את הטלויזיה לשולט וחוק.

ניתן להוציא על המקשים "בית" + "חזרה" או להוציא להחיצה ממושכת על המקש PAIR (SOURCES) (למשך 2-3 שניות) כדי לבצע התאמה.

לחופין, עברו אל ♦ "הגדרות" < "שלט ואביזרים" < "הגדרות שלט רחוק" < "התאם שלט רחוק", ופעל לפי ההוראות שעיל-גביה המשך.

תופיע הרודהה שהקישור הצליח.

תוכנת שלט רחוק

♦ "הגדרות" < "שלט ואביזרים" < "הגדרות שלט רחוק" < "פרטי שלט רחוק"

לאחר קישור השולט רחוק, ניתן לבדוק את גרסת התוכנה הנוכחית של השולט רחוק.

♦ "הגדרות" < "שלט ואביזרים" < "הגדרות שלט רחוק" < "עדכן תוכנת שלט רחוק".

חפש עדכוני תוכנה זמינים עבורו השולט רחוק.

3.3

חיפוש קולי

ניתן לחפש סרטונים, מוזיקה או כל דבר אחר באינטרנט רק

באמצעות הקול. ניתן לדבר אל המיקרופון בשולט רחוק.

יש לקשר את השולט רחוק לטלויזיה לפני השימוש בחיפוש קולי.

כדי להשתמש בקול:

- 1- לחץ וחזק את מקש ♦**בשלט רחוק**, האור הבהיר בשולט רחוק יידלק ושדה החיפוש יפתח, המיקרופון פועל.
- 2- אמרור בקול ברור את מה שאתה מחפש. לאחר סיום הקלט הקול, שחרר את מקש ♦**כדי להתחלenchיפוש**. יתכן שייקח זמן להופעת התוצאות.
- 3- בראשימת תוצאות החיפוש ניתן לבחור את הפריט שאתה רוצה.

3.4

חישון אינפרא-אדום (IR)

הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות שלט רחוק משתמש באינפרא אדום (IR) לשילוח הפקודות. אם אתה משתמש בשולט רחוק מסוג זה, וذا תמיד שאתה מכובן את השולט אל החישון האינפרא-אדום שבზירת הטלויזיה.

▲**ازהרה**

הפעלה וכיבורי

4.1

מופעלים או במצב המתנה

וגם שהטלוויזיה מחוברת לשקע החשמל. לחבר את בבל המתנה המסופק למחבר \ominus AC שבגב הטלוויזיה. נורית החיווי שבתחתייה הטלוויזיה תאייה.

הפעלה

לחץ על \oplus בשולט רחוק כדי להפעיל את הטלוויזיה. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטייק הקטן שהתחתייה הטלוויזיה על-מנת להפעיל את הטלוויזיה אם אין מושך את השולט רחוק או שהסוללות שלו ריקות.

אתחול מחדש

לחץ לחיצה ארוכה \ominus למשך שלוש שניות כדי לאותחל מחדש את הטלוויזיה.

מעבר למצב המתנה

כדי להעביר את הטלוויזיה במצב המתנה, לחץ על \ominus בשולט הרחוק. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטייק הקטן שבתחתייה הטלוויזיה.



במצב המתנה, הטלוויזיה עדין מחוברת לרשת החשמל, אך צורכת כמות קטינה מאוד של חשמל.

כדי ללבות לחלוון את הטלוויזיה, נתקן תקע החשמל. בעת ניתוק תקע החשמל תמיד יש למשוך בתקע ולא בבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל ולשקע שבCKER.

4.2

תפריט בסיסי

אם איבדתם את השולט הרחוק או אם הסוללות ריקות, תובל עדיין לבצע כמה פעולות בסיסיות בטלוויזיה.

כדי לפתחו את התפריט הבסיסי:

- **1** כאשר הטלוויזיה מופעלת, לחץ על מקש הג'ויסטייק שבתחתייה הטלוויזיה כדי להעלות את התפריט הבסיסי.

- **2** לחץ שמאליה או ימינה כדי לבחור (\blacktriangleleft "עוצמת קול", \equiv "עורך" או \blacksquare "מרקורי"). בחר \blacktriangleright "הדגמה", כדי להתחילה סרט לדוגמה.

- **3** לחץ מעלה או מטה כדי לבוכנן את עוצמת הקול או כדי להתכוון לעורוץ הבא או הקודם. לחץ מעלה או מטה כדי לעבור על רשימת

התקנת ערוץ

5.1

ערוץ, התקנת ערוצי לוויין

על אודוט התקנת ערוצי לוויין

עד 4 לוויינים

תוכל להתקין עד 4 לוויינים (4 יחידות LNB) לטלוויזיה זאת. בחר כבר בתחילת ההתקנה את המספר המדויק של לוויינים שברצונך להתקין. זה יאיץ את ההתקנה.

Unicable

תוכל להשתמש במערכת **Unicable*** לחיבור צלחת הלויין לטלוויזיה. בתחילת ההתקנה, אפשרות לבחור **Unicable** עבור עד 4 לוויינים.

* הערה: תומך ב- **Unicable 1** (EN50494) וב- **2** (EN50607/JESS)

התחלת ההתקנה

לפני שתתחל בהתקנה, ודא צלחת הלויין מחוברת בצורה נכונה והיא מושרת באופן מושלם.

כדי להתחיל התקנה של לוויין:

- **1 בחר "הגדרות" < "ערוצים" וכניות < "ערוצים" < "התקנת לוויין"** ולהזע על PIN במקרה הצורר.

- **2 בחר "חישוף לוויין" ולהזע על OK.**

- **3 בחר "חפש" ולחוץ על OK.** הטלוויזיה תחפש לוויינים.

- **4 בחר "התקן" ולהזע על OK.** הטלוויזיה מציגה את ההגדירה של התקנת הלויין הנוכחית.

אם אתה רוצה לשנות הגדרה זו, בחר "הגדרות".
אם איןך רוצה לשנות את ההגדירה, בחר "חפש". עברו לשלב **5**.

- **5ב" מערכת התקנה",** בחר את מספר הלוויינים שברצונך להתקין או בחר באחת מערכות - **Unicable**. אם בחרת **Unicable**, תוכל לבצע את "מספר תחום המשמש" ולהזע את "תחום תדר המשמש" של טוינר. במכשירות אחדות, במודול אחדות, ב"הגדרות נוספת".

תוכל לבצע מהגדרות מומחה בעבר כל **LNB**.

- **6 הטלוויזיה תחפש לוויינים זמינים בהתאם לצלחת הלויין של עשו לקחת כמה דקוט. אם נמצא לוויין, שמו ועוצמת הקלייטה שלו מופיעים במסך.**

- **7 לאחר שהטלוויזיה איתרה את הלוויינים שאתה צריך, בחר "התקן".**

- **8 אם לוויין מסוים מציע "חבילות ערוצים",** הטלוויזיה תציג את החבילות הזמין של אותו לוויין. בחר את החבילה שאתה צריך. ישנן חבילות המציעות התקנה "מהירה" או "מלאה" של ערוצים הזמינים שלהן; בחר אחת מהן. הטלוויזיה תתקין את ערוצי הלויין ואת תחנות הרדיו.

- **9 כדי לשמור את התקנה של הלויין ושל הערוץים ותחנות הרדיו המותקנים, בחר "סיום".**

הגדרות התקנת לוויין

הגדרות התקנת לוויין מוגדרות מראש בהתאם למدينة. הגדרות אלה קבועות כיצד הטלוויזיה ממחישה לוויינים ואת הערוצים שלהם ומתקינה אותם. תמיד ניתן לשנות הגדרות אלה.

כדי לשנות את הגדרות התקנת הלויין:

- **1** התחאל את התקנת הלויין.

- **2** במסמך שבו ניתן להתחיל בחישוף לוויינים, בחר "צורה" ולהזע על OK.

- **3** בחר את מספר הלוויינים שברצונך להתקין או בחר באחת מערכות - **Unicable**. אם בחרת **Unicable**, תוכל לבחור את "תחום המשמש" ולהזע את "תחום תדר המשמש" של כל טוינר.

- **4** לסייע, בחר "הבא" ולהזע על OK.

- **5** בפרטית "הגדרות", להזע על המקש הצבעוני **סיום** כדי לחזור אל המסך לחישוף לוויינים.

משדר-מישיב (טרנספונדר) ביתוי - LNB

במדינות מסוימות ניתן לבוון את ההגדירות עבור משדר-מישיב (טרנספונדר) ביתוי ו- **LNB**. יש להשתמש בהגדירות אלה או לשנות אותן רק כאשר התקנה רגילה נכשלה. אם יש לךziej לוויינים לא טנדראלי, ניתן לשימוש בהגדירות אלה לעקיפה של ההגדירות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עושים לתקן רק מספר ערבי טרנספונדר או **LNB** שנitin להזין כאן.

רכיבי CAM של הלויין

אם אתה משתמש ברכיב **CAM** ("רכיב גישה מותנית" עם כרטיס חכם) כדי לצפות בערוצי לוויין, אנו ממליצים לבצע את ההתקנה כאשר רכיב **CAM** מוכנס כבר אל תוך הטלוויזיה.

רבית רכיבי **CAM** משמשים לפחות ערכאים.

CAMs מהדור החדש ביותר יכולים להתקין בעצמם את ערוצי הלויין בטלוויזיה שלך. רכיב **CAM** יציע לך להתקין את הלויין /ים שלו ואת הערוצים. רכיבי **CAM** אלא לא רק מתקינים ומפענחים את הערוצים, אלא מטפלים בעדכוני ערוצים באופן קבוע.

חבילות ערוצים

מפעלי הלויינים יכולים להציג חבילות ערוצים המאוחדות ערוצים ללא תשלומים (פתוחים) ובמגוון המותאים למدينة. לוויינים אחדים מציעים חבילות למונויים - אוסף של ערוצים בתשלום.

אם תבחר חבילת מינוי, הטלוויזיה עשויה לבקש ממך לבחור "התקנה מהירה" או "התקנה מלאה".

בחור "מהירה" כדי להתקין רק את הערוצים של החבילה או בחור "מלאה" כדי להתקין את החבילה וגם את כל שאר הערוצים הזמינים. אנו ממליצים על התקנה מהירה של חבילות למונויים. אם יש לך לוויינים נוספים שאינם חלק מהחbillה למונויים, אנו ממליצים על התקנה מלאה. כל הערוצים המותקנים נכנסים לרשותה הערוצים "הבול".

התקנה ידנית

ההתקנה הידנית מיועדת למשתמשים מקצועיים.

תוכל להשתמש בהתקנה ידנית כדי להוסיף במכשיר ערכאים חדשים ממנהל-מchip לווייני. תצטרך לדעת את התדר ואת הקוטביות של המassador-מchip. הטלוויזיה תתקין את כל הערכאים של אות משדר miship. אם המשדר-מchip הותקן בעבר, כל הערכאים שלו - הקודמים והנוכחים - יועברו לסוף רשותת הערכאים "הכול". אם יש צורך לשנות את מספר הלויינים, לא ניתן להשתמש ב"התקנה ידנית". אם זה נדרש, עליך לבצע התקנה מלאה של "התקנה ידנית".

כדי להתקין טרנספונדר

- **בחירה ♦ "הגדרות" < "ערוצים וכניות" <**
"ערוצים" < "התקנה ידנית" ולחץ על OK.

- **בחירה ♦ "התקנה ידנית" ולחץ על ↗ (ימין) כדי להיבנס לתפריט.**
- **3 אם יש לך יותר מלויין אחד מותקן,בחר את הר- LNB שעבורו אתה רוצה להוסיף ערוצים.**

- **4 הגדר את "הקידוב" הדרוש לך. אם אתה מגדיר את המצב "קאב סימנים" - כ- "ידני", תוכל להזין באופן יידי את קצב הסימנים בתפריט "קאב סימנים".**

- **5 לחץ על מקשי החצים / הניווט כדי לבוונן את התדר, ובחר "בוצע".**

- **6 בחר "חפש" ולחץ על OK. עוצמת האות מוצגת על המסך.**
- **7 אם אתה רוצה לאחסן את הערכאים של טרנספונדר חדש, בחר "אחסן" ולחץ על OK.**

- **8 לחץ על ↗ (שמאל) מספר פעמיים אם ציריך, כדי לסגור את התפריט.**

משדר-מchip (טרנספונדר) ביתי ו-LNB

במדיונות מסוימות ניתן לבוונן את ההגדרות עבור משדר-מchip (טרנספונדר) ביתי וב- LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותן רק כאשר התקינה רגילה נבשלה. אם יש לךزيد לוויינים לא טנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הטנדרטיות. חלק מההספיקים עשויים לחתה לך מס' מס' ערכי טרנספונדר או LNB שניית להזין כאן.

הפעלת LNB

כברירת המחדל, הפעלת LNB מוגדרת ל"אוטומטי".

22 קילו-הרצ טו

כברירת המחדל, ה"צליל" מוגדר ל"אוטומטי".

תדר SO נמוך / תדר SO גבוה

התדרים של המתנד מוגדרים לערכאים סטנדרטיים. שנה את הערכאים רק במקרה של ציוד מיוחד, המציג ערכים שונים.

איתור ופתרונות בעיות

הטלוויזיה אינה מצילה למצוא את הלויינים שאני רוצה או
הטלוויזיה מתקינה פעמיים את אותו לוויין

• וזה כמובן בתחילת ההתקנה שב"הגדרות" הוגדר המספר הנכון של לוויינים. תוכל להגדיר את הטלוויזיה לחפש לוויין אחד, שניים או 3/4 לוויינים.

ראש LNB בפועל אינו יכול למצוא לוויין נוסף

התקנת Unicable

מערכות Unicable

תוכל להשתמש במערכת "כבל יחיד", או במערכת Unicable*, כדי לחבר את צלחת הלויין לטלוויזיה. מערכת "כבל יחיד" עשויה שימוש בכבב אחד, כדי לחבר את צלחת הלויין לכל הבנייניים במבנה. אם תשתמש במערכת Unicable, בiałaק ההתקנה תتابקש למגורים. אם תשתמש במערכת Unicable, בiałaק ההתקנה תتابקש להקצות מספר תחומי ותחום תדר מתאים. תוכל להתקין עד 4 לוויינים עם Unicable לטלוויזיה זאת.

אם תבחן שחסרים כמה ערוצים לאחר התקנת Unicable, יתכן שהביצה התקנה אחרת באוטו רגע, במערכת- Unicable. חזר על ההתקנה כדי להתקין את הערכאים החסרים.

* הערכה: תומך ב- Unicable 1 (EN50494) וב- 2 (EN50607/JESS).

מספר תחומי משתמש

במערכת Unicable, כל טינור לוויין מחובר חייב לקבל מספר (כגון 0, 1, 2 או 3 וכו').

תוכל למצוא את תחומי המשמש הזמינים ואת מספריהם בלוח חיבורו- Unicable. תחום משתמש יופיע לעיתים בקידור "UB". ישנו לחות חיבורו Unicable המציגים 4 או 8 תחומי משתמש. אם תבחר Unicable בהגדירות, תتابקש להקצת מספר יהודי לתחום המשמש, בעבר בלבד אחד מהטיוונים המובנים של הלויין. שני טוירונים של לוויין אינם יכולים לקבל אותו מספר תחומי משתמש במערכת- Unicable.

תדר תחומי משתמש

לצד המספר הייחודי של תחומי המשמש, מקלט הלויין המובנה זוקק לתדר של אותו מספר תחומי משתמש שנבחר. תדרים אלו מוצגים לרוב לצד מספר תחומי המשמש, בלוח חיבורו- Unicable.

עדכון ערוצים יידי

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן יידי:

- **1 בחר ♦ "הגדרות" < "ערוצים וכניות" <**
"ערוצים" < "התקנה ידנית" ולחץ על OK.
- **2 בחר "חפש ערוצים" ולחץ על OK. הטלוויזיה תתחיל להתעדכן. העדכון יוכל להימשך דקות דקוטות.**
- **4 פעול על פי ההוראות שעל המסך. העדכון יכול להימשך דקות דקוטות.**
- **5 בחר "סיום" ולחץ על OK.**

הזהת לאחר בלחכון של ערוץ, תוביל לנטרל את האפשרות הזאת.
כדי לכבות את ההודעה:

- 1^{בחר} ♦ "הגדרות" < "ערוצים ובניות" <
"ערוצים" < "התקנת אנטנה / כבלים" או "התקנת אנטנה" ולחץ
על OK.

- 2^{הזן קוד PIN} במקרה הצורך.

- 3^{בחר} "הודעת עדכון ערוץ" ולחץ על OK.

- 4^{בחר} "כבוי" ולחץ על OK.

- 5^{לחץ על <}(שמאל) כדי לחזור לבבב אחד אחרה או לחץ
על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

במקרים אחדות, "עדכון ערוצים אוטומטי" נעשה תוך כדי צפיה
בטלוויזיה או בכל רגע שהטלויזיה במצב המתנה.

עדכון ערוצים ידני

תמיד תוכל להתחילה עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני:

- 1^{בחר} ♦ "הגדרות" < "ערוצים ובניות" <
"ערוצים" < "התקנת אנטנה / כבלים" או "התקנת אנטנה" ולחץ
על OK.

- 2^{הזן קוד PIN} במקרה הצורך.

- 3^{בחר} "חפש ערוצים" ולחץ על OK.

- 4^{בחר} "התחל" ולחץ על OK.

- 5^{בחר} "עדכן ערוצים דיגיטליים", בחר "הבא" ולחץ על OK.
- 6^{בחר} "התחל" ולחץ על OK כדי לעדכן את הערוצים הדיגיטליים.
זה עשוי לקחת מספר דקות.

- 7^{לחץ על <}(שמאל) כדי לחזור לבבב אחד אחרה או לחץ
על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

התקן ערוצים מחדש

התקן ערוצים מחדש

תוכל להתקן מחדש את כל הערוצים ולהשאיר את כל יתר הגדרות הטלויזיה ללא שינוי.

אם הוגדר קוד PIN, נדרש להזין קוד זה לפני שתוכל להתקן מחדש ערוצים.

כדי להתקן מחדש ערוצים:

- 1^{בחר} ♦ "הגדרות" < "ערוצים ובניות" <
"ערוצים" < "התקנת אנטנה / כבלים" או "התקנת אנטנה" ולחץ
על OK.

- 2^{הזן קוד PIN} במקרה הצורך.

- 3^{בחר} "חפש ערוצים" ולחץ על OK.

- 4^{בחר} "התחל" ולחץ על OK.

- 5^{בחר} "התקן ערוצים מחדש", בחר "הבא" ולחץ על OK.
- 6^{בחר} את המדינה שבה אתה נמצא ולחץ על OK.

- 7^{בחר} "הבא" ולחץ על OK.

- 8^{בחירה} את סוג ההתקנה שאתה רוצה, "אנטנה
(DVB-T) או "כבל (DVB-C)" ולחץ על OK.

- 9^{בחירה} "הבא" ולחץ על OK.

- 10^{בחירה} את סוג הערוצים שאתה רוצה, "ערוצים דיגיטליים
וأنלוגיים" או "רק ערוצים דיגיטליים" ולחץ על OK.

- 11^{בחירה} "הבא" ולחץ על OK.

- 12^{בחירה} "התחל" ולחץ על OK כדי לעדכן את הערוצים
הDIGITAL. זה עשוי לקחת מספר דקות.

אם הטלויזיה מצאה לוין אחד אך אינה יכולה למצאו עוד אחד,
סובב את הצלחת כמה פעולות. ישר את הצלחת כדי לקבל את האות
החזק ביותר בלוין הראשון. בדוק על המסק את מוחון עצמת האות
של הלוין הראשון. כאשר הלוין הראשון מוגדר לאות החזק ביתר,
בחר "חפש שוב" כדי למצוא לוין נוסף.
ודא שהגדרות, בחרת באפשרות של שני לוינים.

שינוי הגדרות התקנה לא פתר את הבעיה

• כל הגדירות, הלוויינים והערוצים נשמרים רק בסיום התקנה.

כל ערוצי הלוין נעלמו

• אם אתה משתמש במערכת Unicable, ודא שהגדרות
ה-Unicable הקצית שני מספרים ייחודיים של תחום משתמש לשני
הטיורנים המובנים. יתכן שטיורן לוין אחר, במערכת-
Unicable שלך, משתמש באותו מספר תחום משמש.

נדמה לי כי במאערוצי לוין נעלמו מרשימה הערוצים

• אם נדמה לך שכמה ערוצים נעלמו או שמייקומים שונים, יתכן
שתחנת השידור שינתה את מיקום המשדר-משיב של אותם ערוצים.
כדי לשחזר את מיקום הערוצים בראשית הערוצים, תוכל לנסת
עדכן את חבילת הערוצים.

אני לא מצליח להסיר לוין

• חבילות למנויים אין מאפשרות להסיר לוין. כדי להסיר לוין,
עליך לבצע התקנה מלאה שוב ולבחור חבילה אחרת.

עתים הקליטה ירודה

• בדוק אם צלחת הלוין יציבה. רוחות חזקות עלולות לטלטל את
הצלחת.
• שלג וגים עלולים לפגוע בקליטה.

5.2

התקנת אנטנה

עדכן ערוצים

עדכון ערוצים אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להציג את הטלויזיה לעדכן
אוטומטית את הערוצים האלה.

פעם ביום, 07:00, הטלויזיה מעדכנת את הערוצים ושמורת
ערוצים חדשים. ערוצים חדשים נשמרים ב"רשימת הערוצים"
ומסומנים באמצעות *. ערוצים ללא אות מסוימת. על הטלויזיה
להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי. באפשרות
לבטל את האפשרות של "עדכון ערוצים אוטומטי".

כדי לכבות את העדכון האוטומטי:

- 1^{בחר} ♦ "הגדרות" < "ערוצים ובניות" <
"ערוצים" < "התקנת אנטנה / כבלים" או "התקנת אנטנה" ולחץ
על OK.

- 2^{הזן קוד PIN} במקרה הצורך.

- 3^{בחר} "עדכן ערוצים אוטומטי" ולחץ על OK.

- 4^{בחר} "כבוי" ולחץ על OK.

- 5^{לחץ על <}(שמאל) כדי לחזור לבבב אחד אחרה או לחץ
על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע
ההודעה לאחר הפעלת הטלויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה

סקירת תדרים

בחר את שיטת חיפוש העروצים. תוכל לבצעו בשיטה "סְרִיקָה מהירָה" ולהשתמש בהגדות מוגדרות מראש, הנמצאות בשימושם של מרבית מפעלי הcabלים בארץ.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כל עروצים או אם כמה עروצים חסרים, תוכל לבצע בשיטה המורחבת "סְרִיקָה מְלָאָה". החיפוש וההתקנה של עروצים בשיטה זו ייקחו יותר זמן.

אורק תדר

הטלוויזיה מחפש עروצים בצעדים של **8 MHz**.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לחפש בצעדים קטנים יותר של **1 MHz**. החיפוש וההתקנה של ערוצים בצעדים של 1 מגה-הרץ ייקחו יותר זמן.

عروצים דיגיטליים

אם ידוע לך שספק שירותי הcabלים שלך אינו מספקعروצים דיגיטליים, תוכל לדלג על החיפוש שלعروצים דיגיטליים.

عروצים אנלוגיים

אם ידוע לך שספק שירותי הcabלים שלך אינו מספקعروצים אנלוגיים, תוכל לדلك על החיפוש שלعروצים דיגיטליים.

חינם / מעורבל

אם יש לך מנתן לשירותי טלוויזיה בתשלום ו-CAM מודול גישה מותנית, בחר "חינם + מעורבל". אם אין לך מנתן לשירות אוعروצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל לבצעו "عروצ'י חינם בלבד".

למידע נוספת, ב"עזרה", לחץ על המקש הצבעוני – **"AMILOT מפתח"** וחפש את "CAM, מודול גישה מותנית".

aicvot_hakliya

תוכל לבדוק את האיכות ואת העוצמה של האות בערוץ דיגיטלי. אתה משתמש באנטנה פרטית שלך, תוכל לשנות את מקום האנטנה כדי לנסתות לשפר את הקלייטה.

כדי לבדוק את איכות הקלייטה של ערוץ דיגיטלי:

- **1-התכוון לערוץ.**

- **2-בחר ♦ "הגדרות" < "عروצים וכניות" < "عروצים" < "התקנת אנטנה /cablim" או "התקנת אנטנה" ולחץ על OK. הzon קוד PIN במקורה הצורך.**

- **3-בחר "DIGITAL" : "בדיקות קליטה" ולחץ על OK.**

- **4-בחר "חפש" ולחץ על OK. מוצג התדר הדיגיטלי של ערוץ זה.**

- **5-בחר "חיפוש" שוב ולחץ על OK כדי לבדוק את איכות האות של תדר זה. תוצאות הבדיקה מוצגת על גבי המסך. ניתן למקם מחדש את האנטנה או לבדוק את החיבורים על-מנת לנסתות לשפר את הקלייטה.**

- **6-תוכל גם לשנות את התדר בעצמך. בחר את ספרות התדר בזווית זורן והשתמש במקשי החצים / ניווט כדי לשנות את הערך.**

בחר "חיפוש" ולחץ על OK כדי לבדוק שוב את הקלייטה.

- **7-לחץ על ♦ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.**

- **3-לחץ על ♦ (שמאל) די להזוזו שלב אחד אחורה או לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.**

איפוס להגדרות היצרן

תוכל לבצע התקנה חזרת מלאה של ערוצי הטלוויזיה. כל ערוצי הטלוויזיה מותקנים לגמרי חדש.

כדי בצע שוב התקנה מלאה של הטלוויזיה:

- **1-בחר ♦ "הגדרות" < "מערכת" < "אודות" < "איפוס" < "איפוס להגדרות היצרן" ולחץ על OK.**

- **2-הzon קוד PIN במקורה הצורך.**

- **3-הטלוויזיה תותקן מחדש לחלוון. התקנה עשויה להימשך מספר דקות וכל הערוצים יוחלפו. ההתקנה עשויה לאופסו וככל**

- **4-לחץ על ♦ (שמאל) די להזוזו שלב אחד אחורה או לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.**

הגדרות DVB

C-DVB-T או DVB-C

במהלך התקנתعروצים, בדיקת לפני חיפושعروצים, בחרת "אנטנה (DVB-T)" או "cablim (DVB-C)". האפשרות "אנטנה

- **DVB-T/T2 (DVB-T/T2) "מחפש ערוצים בשתיים – הן אנלוגיים והן DVB-Dיגיטליים. האפשרות "cablim (DVB-C)" מחפש ערוצים אנלוגיים וDIGITAL זמינים אצל מפעיל cablim DVB-C.**

DVB-C התקנת ערוץ

לנוחות שימוש, כל הגדרות C DVB-C נקבעות באופן אוטומטי.

אם ספק שידורי ערוץ DVB-C מסר לך ערכי ספציפיים, מזהה הרשת או תדר הרשת, הzon ערכים אלה באשר תתבקש במהלך ההתקנה.

התנשאות של מספרי ערוצים

במדינות מסוימות, ערוצי טלוויזיה שונים (תחנות שידור) עשויים לשאת אותו מסטר ערוץ. בשעת ההתקנה, הטלוויזיה מציגה את רשימת מספרי הערוצים המתנשאים. נדרש לבצעו איזה ערוץ טלוויזיה ברצונך להתקין מתחת למספר ערוץ המציין ערוצי טלוויזיה רבים.

מצב תדר רשת

אם בכונתך להשתמש בשיטה "סְרִיקָה מהירָה" בסקירת תדרים כדי לחפש ערוצים, בחר "אוטומטי". הטלוויזיה תשמש ב-1 מבחן תדרי הרשת המוגדרים מראש (או - HC ערוץ יעד) שבו משתמשים מרבית ספקי שידורי cablim במדינתך.

אם קיבלת ערך ספציפי ל"תדר רשת" לצורך חיפושعروצים, בחר "ידני".

תדר רשת
באשר "מצב תדר רשת" מוגדר להיות "ידני", תוכל להזין את ערך תדר הרשת שקיבלה ממבצע cablim. כדי להזין את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי הספרות.

התקנה ידנית

ניתן להתקין ערוצי טלוויזיה אנגלזים באופן ידני - עורך אחריו ערוץ.

כדי להתקין ערוצים אנגלזים באופן ידני:

- 1בחר ♫ "הגדרות" < "ערוצים ובניות" < "ערוצים" ולחץ על OK. הוזן קוד PIN במקורה הנוכחי.
- 2בחירה "אנגלי": "התקנה ידנית" ולחץ על OK.

כדי להגדיר את מערכת הטלוויזיה,בחר "מערכת".

בחירת הארץ שלך או את האזור בעולם שאתה נמצא בו בעת ולחץ על OK.

• **"חפש ערוץ"**

כדי למצוא ערוץ,בחר "חפש ערוץ" ולחץ על OK. ניתן להזין תדר כדי למצוא ערוץ. לחץ על ↗ (ימין) כדי לבחור "חיפוש" ולחץ על OK כדי לחפש ערוץ באופן אוטומטי. הערוץ שנמצא יוצג על-גבי המסך ואם הקליטה חלה, לחץ שוב על "חיפוש". אם ברצונך לאחסן את העורוץ,בחר "בוצע" ולחץ על OK.

• **"אחסן"**

ניתן לאחסן את הערוץ במספר הערוץ הנוכחי או במספר ערוץ חדש. בחר "שמור ערוץ נוכחי" או "שמור ערוץ חדש" ולחץ על OK. מספר הערוץ יוצג לזמן קצר.

תוכל לחזור על שלבים אלה עד שתמצא את כל ערוצי הטלוויזיה האנגלזים הזמינים.

5.3

וותק רשימת ערוצים

מבוא

וותק רשימת ערוצים מיועד לסוחרים ומשתמשים מקצועיים. בעזרתו וותק רשימת ערוצים, תוכל להעתיק ערוצים המותקנים במכשיר הטלוויזיה אחד אל מקלט טלוויזיה פיליפס אחר, מאותו שנותן. בעזרתו וותק רשימת ערוצים, תוכל לטבוע רשימת ערוצים מוגדרת מראש וכן תמנע את בזבוז הזמן בחיפוש ערוצים. השתמש בכוון הבקע USB בקבוקת 1 ניגה-ביט לפחות.

תנאים

- שני מקלטי הטלוויזיה הם מאותו טווח של שנות ייצור.
- שני המקלטים כוללים אותו סוג של חומרה. בדק את סוג החומרה בלוח הסוג של הטלוויזיה, הממוקם בגב המקלט.
- בשני מקלטי הטלוויזיה מותקנות גרסאות תוכנה תואמות.
- בהולנד או עברו כל אחד ממפעלי הכבישים הבאים (שויניץ: Sunrise / אוסטריה: Vodafone / רומניה: VirginMedia / אירלנד: Vodafone) וותק רשימת ערוצים מוגבל לעותק רשיימת ערוצי לוין. רשימת ערוצי היבשה והכנים לא וותק ולא תימחק.

גרסת ערוץ נוכחי

כדי לבדוק את הגרסה הנוכחית של רשימת ערוצים:

- 1בחירה "הגדרות" < "ערוצים ובניות" < "ערוצים", בחר "וותק רשימת ערוצים", בחר "גרסה קיימת" ולחץ על OK.
- 2לחץ על OK כדי לסגור.

הגרסה הנוכחית של התוכנה

העתקה רשימת ערוצים

כדי להעתיק רשימת ערוצים:

- 1הפעל את הטלוויזיה. יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.
- 2חיבור כונן הבזק USB.
- 3בחירה ♫ "הגדרות" < "ערוצים ובניות" < "ערוצים".
- 4בחירה "וותק רשימת ערוצים" ולחץ על OK. יתכן שתתבקש להזין את קוד PIN לנעלת ילדים" כדי להעתיק את רשימת הערוצים.
- 5בסטום הרצפה, שלוף את התקן הזיכרון USB.
- 6לחץ על ↙ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

בעת תוכל לטבוע את רשימת הערוצים המועתקת לטלוויזיית פיליפס אחרת.

גרסה של רשימת ערוצים

בדוק את הגרסה הנוכחית של רשימת הערוצים:

- 1בחירה ♫ "הגדרות" < "ערוצים ובניות" < "ערוצים" ולחץ על ↗ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 2בחירה "וותק רשימת ערוצים" ובחר "גרסה קיימת", ולאחר מכן לחץ על OK.
- 3לחץ על ↙ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

העלת רשימת ערוצים לטלוויזיה

טעינה לטלוויזיות שערוציהן לא הותקנו

צטרכך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, לומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שלא הותקן עדין

- 1חבר את שקע החשמל כדי להתחיל בתוכנה ובחר שפה ומדינה. תוביל לדילג על שלב חיפוש הערוצים. סיים את ההתקנה.
- 2חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.
- 3כדי להתחיל בהעלאת רשימת הערוצים, בחר ♫ "הגדרות" < "ערוצים ובניות" < "ערוצים" ולחץ על OK. הוזן קוד PIN במקורה הנוכחי.
- 4הטלויזיה תידע אותך אם רשימת הערוצים הוועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.

טעינה לטלוויזיות שערוציהן הותקנו

צטרכך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, לומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שהותקנה כבר

- 1בדוק את הגדרת המדינה של הטלוויזיה. (כדי לאמת הגירה זו, ראה פרק "התקן ערוצים מחדש". תחל תהליך זה עד שתגיע להגדרת המדינה. לחץ על ← "חזרה" כדי לבטל את ההתקנה). אם הארץ נקבעה נכון בשלב 2.

אם הארץ אינה מכונה עלייך להתחיל התקינה מחדש פרק "התקן ערוצים מחדש" והתחל את ההתקינה. בחר את המדינה הנכונה ודלג על חישוב ערוצים. סיום את ההתקינה. בסיום, עברו לשלב 2.

- **2** חיבור את התקון הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.

- **3** כדי להתחיל בהעלאת רשימת הערוצים, בחר  "הגדרות" < "ערוצים ובניות" < "ערוצים" < "עותק רשימת ערוצים" < "העתק לטלוויזיה" ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

- **4** הטלוויזיה תידע אותך אם רשימת הערוצים הוועתקה בהצלחה. שלוף את התקון והזיכרון USB.

عروצים

6.1

התקןعروצים

למידע נוסף, ב"עזרה", לחץ על המקש הצבועני **— מילות מפתח** ולחפש את **"عروץ, התקנת אנטנה"** או **"عروץ, התקנה"**.

6.2

רשימתعروצים

על אודוטות רשימתعروצים

- נאיתן לחפשعروץ ברשימה אורהה שלعروצים.
הטלזיזיה יכולה לחפשعروץ בתוך אחת מרשימותعروצים
הunikריות - רשימהعروצי הטלוויזיון, האנטנה או הכלבים.
כדי לחפשعروץ:
1. לחץ על **OK**.
2. לחץ על **OK** כדי לפתח את רשימהعروצים הנוכחית.
3. לחץ על **+ OPTIONS**.
4. בחר **"בחירהعروציאנטנה"** או **"בחירהعروציביבלים"** ולחץ על **OK**.
5. בחר **"בחירהعروציאנטנה"** ולחץ על **OK**.
6. בחר **"בחירהعروץ"** ולחץ על **OK** כדי לפתח שדה טקסט. נאיתן להשתמש במקלחת שלט רחוק (אם זמינה) או במקלחת שעיל-גב'
המスク כדי להזין טקסט.
7. הזין שם או חלק שם ובחר **"החל"** ולחץ על **OK**. הטלוויזיה
תחפששמותعروציטואמים ברשימה שבחרת.
תויצאות החיפוש מוצגות ברשימהعروצים - ראה שם רשימהבראש.
הchiposh יציג אתשםعروצהתואם באשר התוצאה מסודרת לפני סדר האלפ-בית. תוצאות החיפוש ייעלמו לאחר שתבחר רשימהعروצים אחרת או תסגור את הרשימה עם תוצאות החיפוש.

6.3

מיוןרשימתعروצים

- נאיתן למין רשימתعروצים עם כלعروצים.. נאיתן להגדרירשימהعروצים
הטלזיזיה או רק ערוציידי. עבור ערוצי
לויין/אנטנה/ביבלים נתן להגדרירשימה揄יגר רק ערוצי חינם או
אתعروציהם המערבלים.
כדי להגדריםנן על רשימהעם כלعروצים:
1. לחץ על **OK**.
2. לחץ על **OK** כדי לפתח את רשימהعروצים הנוכחית.
3. לחץ על **+ OPTIONS**.
4. בחר **"בחירהعروציאנטנה"** או **"בחירהعروציביבלים"** בהתאם
לרשימה שאותה רוצה לשנן, ולחץ על **OK**.
5. בחר **"בחירהאפשריות"**, בחר אתmansן שאותה רוצה ולהזין
על **OK** כדי להפעילו. שם mansן מופיע החלק שם רשימת
הعروצים בראשרשימתعروצים.
6. לחץ על **←** (שמאלי) כדי להזכיר שלב אחד אחרה או לחץ על **←** כדי
לסגור אתהתפריט.

6.4

צפיהבעروצים

פתיחהרשימתعروצים

לידרשימה הכללת את כלعروצים, נאיתן להגדרירשימה מסוננת או שנitin להגדרירשימה ממועדפים שיצרת.

כדי לפתח אתרשימתعروצים הנוכחית:

- 1.** לחץ על **OK**, כדי לעבור לטלוויזיה.
- 2.** לחץ על **OK** כדי לפתח אתרשימתعروצים הנוכחית.
- 3.** לחלוfin, לחץ להציג ארכובה על **≡ מדריך טלוויזיה** כדי
לפתח אתרשימתعروצים.
- 4.** לחץ על **← חזרה** כדי לסגור אתרשימתعروצים.

כדי להגדרירשימה מרשימותعروצים:

- 1.** כאשר ישרשימתعروצים פתוחה עלה מסך, לחץ על **+ OPTIONS**.
- 2.** בחר **"בחירהعروצים"** ולחץ על **OK**.
- 3.** בתפריט הרשימות, בחר אתרשימותعروציהם הזמינים ולחץ

כיוון לעורוץ

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה, לחץ על **tv**. הטלויזיה מתכוונת אל ערוץ הטלוויזיה שבו צפית לאחרונה.

החלפת ערכותים

כדי להחליף ערכותם, לחץ על **= + =**.

אם ידוע לך מספר העורוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי המספרים. לאחר הזנת המספר, לחץ על OK כדי להחליף עורוץ.

אם המידע זמין מהאינטרנט, הטלויזיה מצינה את השם ואת הפרטים של התוכנית הנוכחית ואחריה את השם ואת הפרטים של התוכנית הבאה.

עורוץ קודם

למעבר חוזה לעורוץ הקודם, לחץ על **< "חזרה"**.

ניתן גם לכוון לערכותם מ"רשימת ערכות".

נעילת עורך

נעילה או פתיחה של עורך

כדי למנוע ילדים לצפות בערוץ מסוים, תוכל לנעול אותו. כדי לצפות בערוץ נעל, عليك להזין תחילת קוד PIN בן 4 ספרות **"נעילת ילדים"**. לא ניתן לחסום תוכניות ממובאים שהוברו לטלוויזיה.

כדי לנעול עורך:

- **1 לחץ על tv**.

- **2 לחץ על OK** כדי לפתוח את רשימת הערכות. במקרה הצורך שנה את רשימת הערכות.

- **3 בחרו את ההודעה שברצונך לנעול.**

- **4 לחץ על + OPTIONS** בן 4 ספרות אם הטלויזיה תבקש אותו. עורך נעל מסומן ב-**█** (מנעל).

- **5 לחץ על <** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחריה או לחץ על **< "חזרה"** כדי לסגור את התפריט.

כדי לבטל נעילה של עורך:

- **1 לחץ על tv**.

- **2 לחץ על OK** כדי לפתוח את רשימת הערכות. במקרה הצורך שנה את רשימת הערכות.

- **3 בחרו את העורך שברצונך לבטל את נעילתו.**

- **4 לחץ על + OPTIONS** בן 4 ספרות אם הטלויזיה תבקש אותו.

- **5 לחץ על PIN** בן 4 ספרות אם הטלויזיה תבקש אותו.

- **6 לחץ על <** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחריה או לחץ על **< "חזרה"** כדי לסגור את התפריט.

אם תנעל או תבטל נעילת ערכות ברשימה ערכות, יש להזין את קוד ה-PIN רק פעם אחת עד לסגירת רשימת הערכות.

למיעוט נוסף, ב"עזרה", לחץ על המקש הצבעוני **— "밀ות מפתח"** וחפש את **"נעילת ילדים"**.

דרוג לפי גיל

כדי למנוע ילדים לצפות בתוכנית שאינה מתאימה לגילם, תוכל להשתמש בדרוג לפי גיל.

בערכות דיגיטליים ניתן לדרוג את התוכניות שלהם לפי גיל. כאשר

1-בחירה **◆** < "מערכת" < "נעילת ילדים" < "דרוג הורים".

הורים" ולחץ על OK.

- **2**הזין קוד בן 4 ספרות לנעילת ילדים. אם לא הגדרת עידי קוד, בחוץ "הגדר קוד" ב"נעילת ילדים". הקוד נעלט ילדים בן 4 ספרות ואשר. בעת, תוכל להציג דירוג לפי גיל.

- **3**חזרו אל "דרוג הורים", בחוץ את הגיל ולחץ על OK.

- **4**לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

לביטול הדרוג לפי גיל שהוגדר על ידי הורים, בחר **"אף אחד"**. יחד עם זאת, במידיניות מסוימות אתה חייב להציג דירוג לפי גיל.

אתלט מספר מפעלים / תחנות שידור, הטלויזיה חוסמת רק תוכניות בעלות דירוג גבוהה יותר. הדרוג לפי גיל שקבעו הורים מוגדר לכל הערכות.

אפשרויות עורך

פתיחת אפשרויות

תוך כדי צפיה בעורך, באפשרות להציג כמה אפשרויות. בהתאם לשוג העורך (אנלוגי או דיגיטלי) שאתה צופה בו או בהתאם להגדמות הטלויזיה שהגדרת, כמו אפשרויות פתוחות לפני.

לדוגמה, האפשרות **ביבוי מסך** זמינה רק עבור עורך דיגיטלי. מומלץ לבנות את מסך הטלויזיה כדי לחסוך אנרגיה ולהגן על המסך.

כדי לפתוח את תפריט האפשרויות:

- **1**תוך כדי צפיה בטלוויזיה, לחץ על **+ OPTIONS**.
- **2**לחץ על **+ OPTIONS** שוב כדי לסגור.

כתוביות

הפעלה

לשידורים דיגיטליים יכולות להיות כתוביות לתוכניות. כדי להציג כתוביות:

לחץ על **+ OPTIONS** ובחר **"כתוביות"**.

ניתן להציג כתוביות במצב **"מופעל"** או **"כבוי"**. לחופין, ניתן לבחור **"אוטומטי"**.

אוטומטי

אם מודיע על השפה הוא חלק מהשידור הדיגיטלי והתוכנית המשדרת לא בשפה שלך (הדף המוגדרת בטלוויזיה), הטלויזיה יכולה באופן אוטומטי להציג כתוביות באחת משפות הכתוביות המועדרות. אחת משפות הכתוביות אלה צריכה להיות חלק מהשידור.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועדרת ב**"שפה הכתוביות"**.

כתוביות מטקסט

אם תקבעו לעורך אנלוגי, נדרש להפוך ידנית את הכתוביות למיניות לגבי כל עורך בנפרד.

- **1**עבור לעורך מסוים ולחץ על **TEXT** כדי לפתוח את ה"טקסט".

- 1 לחץ על + OPTIONS.
- 2 בחר "שפת השמע" ובחר באופן זמני את אחת השפות בשמע.

גישה אוניברסלית

ং "הגדרות" < "عروצים ובניות" < "عروצים" < "גישה אוניברסלית".

באשר הפוןקציה "גישה אוניברסלית" מופעלת, הטלויזיה מוכנה לשימוש על ידי חישים, קשי שמיעה, עיוורים או מוגבלים ראייה.

גישה אוניברסלית למוגבלים שמיעה

ং "הגדרות" < "عروצים ובניות" < "عروצים" < "גישה אוניברסלית" < "מוגבל שמיעה".

- מספר ערוצי טלוויזיה דיגיטליים משדרים אודיו וכתוביות מיוחדים המותאמים למוגבל שמיעה או להרשים.
- כאשר אפשרות זו מופעלת, הטלויזיה עוברת באופן אוטומטי לשמע ולכתביות מותאמים, אם הם זמינים.

גישה אוניברסלית לעיוורים או ל视ויי ראייה

ং "הגדרות" < "عروצים ובניות" < "عروצים" < "גישה אוניברסלית" < "תיאור שמע".

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יבולים לשדר פרשנות אודיו מיוחדת, המתארת את הקורה על המskin.

ং "הגדרות" < "عروצים ובניות" < "عروצים" < "גישה אוניברסלית" < "תיאור שמע" < "עוצמת קול מעורבת", "אפקטי שמע", "דיבור".

- בחר "עוצמת קול מעורבת", תוביל למוגzag את עצמות השמע הרגיל. עם זו של פרשנות השמע.
- הפעל את "אפקטי שמע" לקבלת אפקטים נוספים בפרשנות השמע, כמו סטריאו או צליל דוען.
- בחר "דיבור" כדי לקבוע העדפות דיבור, "תיאור" או "כתוביות".

SHIPOR DO-SHICH

ং "הגדרות" < "عروצים ובניות" < "عروצים" < "גישה אוניברסלית" < "SHIPOR DO-SHICH".

הגדרת המובנות של הדו-שיח והפרשנות, אם זמינה. זמין רק באשר הגדרת האצליל Clear dialogue (מצב "מופעל" במכשיר HbbTV) ורום השמע הוא .AC-4.

הגדרות HbbTV ו"ישומי מפעל"

הציג או כוונן את ההגדרות עבור HbbTV ו"ישומי מפעל".

הפעלה או ביבוי HbbTV

ং "הגדרות" < "عروצים ובניות" < "عروצים" < "הגדרות HbbTV ו"ישומי מפעל" < "HbbTV".

אם תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTV בערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה-HbbTV alleen על ערוץ בלבד.

- 2 הזין את מספר העמוד כתוביות.

- 3 לסליגרת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

אם בחרת "מופעל" בתפריט "כתוביות" בשעה שאתה צופה בערוץ אנגלי זה, הכתוביות יוצגו, אם הן זמינים.

כדי לדעת אם ערוץ זה אנגלי או דיגיטלי, עבור ערוץ ופתח את האפשרות "פרטים" בתפריט + OPTIONS.

שפת הכתוביות

שפת כתוביות מועדפת

תחנת שידור דיגיטלי יכולה להציג מספר שפות כתוביות עבור תוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנה במועדפות. אם זמינים כתוביות באחת השפות האלה, הטלויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

כדי להגדיר שפת כתוביות ראשונית ושפת כתוביות משנה:

- 1 עבورو אל **ং "הגדרות" < "عروצים ובניות" < "عروצים".**

- 2 בחר "כתוביות ראשונית" או "כתוביות משנה".

- 3 בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.

- 4 לחץ על ↪ (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחרה או לחץ על ← "חזור" כדי לסגור את התפריט.

בחירה של שפת כתוביות

אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת אם זמינה. אם אין שפות כתוביות זמינים, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

כדי לבחור שפת כתוביות בשאף שפה מהשפות המועדפות של אין זמינה:

- 1 לחץ על + OPTIONS.

- 2 בחר "שפת הכתוביות" ובחר באופן זמני את אחת מהשפות כתוביות.

שפה, שמע

שפת השמע המועדפת

תחנת שידור דיגיטלי יכולה להציג מספר שפות שמע (שפות מדוברות) עבור תוכנית. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנה במועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלויזיה תעבור לשפת השמע.

כדי להגדיר שפת שמע ראשונית ושפת שמע משנה:

- 1 עבورو אל **ং "הגדרות" < "عروצים ובניות" < "عروצים".**

- 2 בחר "שמע וראשוני" או "שמע משנה".

- 3 בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.

- 4 לחץ על ↪ (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחרה או לחץ על ← "חזור" כדי לסגור את התפריט.

בחירה שפת שמע

אם אף אחת משפות השמע המועדפות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת שמע אם היא זמינה. אם אין שפות שמע זמינים, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

כדי לבחור שפת שמע בשאף שפה מהשפות המועדפות של אין זמינה:

מידע על התוכנית**הציגת פרטיה התוכניתית**

כדי להעלות את הפרטים של התוכנית שנבחרה:

- התחווון לערוץ.

- **לחץ על + OPTIONS**, בחר "מידע על תוכניות" ולחץ על OK.

- **בכדי לסגור מסך זה**, לחץ על OK.

ב"מידע על תוכניות", לחץ על המקש הצבעוני **OVERVIEW** כדי לקבל מידע על סקירת ערוצים. המקש הצבעוני **OVERVIEW** נמיין ורק ברשימה ערוצים מלאה ולא זמין ברשימת המועדים.

הציג פרטיה תוכניתית מרשימה ערוצים

כדי להביא את פרטי התוכנית מרשימה ערוצים:

- **התחווון לערוץ**, לחץ על OK או על **רשימת ערוצים** כדי לפתוח את רשימה ערוצים.

- **לחץ על + OPTIONS**, בחר "מידע" ולחץ על OK כדי להציג מידע כליל על התוכנית.

- **בכדי לסגור מסך זה**, לחץ על ← "חזרה" כדי לחזור אל רשימת ערוצים.

מוני/סטרייאו

ניתן להעביר את הצליל של ערוץ אנלוגי למונו או לסטרייאו. כדי לעبور למונו או לסטרייאו:

- **התחווון לערוצים**.

- **לחץ על + OPTIONS**, בחר "מוני/סטרייאו" ולחץ על ↗ (ימין).

- **בבחירה "מוני"** או **"סטרייאו"** ולחץ על OK.

- **לחץ על ↙ (שמאל)** כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

6.5

ערוצים מועדפים**על אודוט ערוצים מועדפים**

ברשימה ערוצים מועדפים ניתן לאוסף את הערוצים שאתה אוהב..

ניתן ליצור שמות שונים של ערוצים מועדפים למעבר קל בין ערוצים. ניתן לתת שם נפרד לכל "רשימת מועדפים". ניתן לדדר מחדש ערוצים רק ב"רשימת מועדפים".

באשר "רשימת מועדפים" בחזרה, לחץ על החיצים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. מכונים ערוצים שברשימה זו ורק באשר משתמשים במקשים ↗ + או ↘ -.

⚙ "הגדרות" < "ערוצים וכניות" < "ערוצים" < "הגדרות TV HbbTV ו"ישומי מפעיל" < "מעקב".

אם מופעל, אין לך העדפה אישית כלשהי ברגע למעקב. אם בABI, איןך אפשרות מעקב על-ידי דפי HbbTV ו"ישומי מפעיל" (אם רלוונטי).

הסר קובצי cookie

⚙ "הגדרות" < "ערוצים וכניות" < "ערוצים" < "הגדרות TV HbbTV ו"ישומי מפעיל" < "קובצי cookie".

הפעל או כבה את האחסון של קובצי cookie מדפי HbbTV ו"ישומי מפעיל" (אם רלוונטי).

מחק את רשימת היישומים המורשים

⚙ "הגדרות" < "ערוצים וכניות" < "ערוצים" < "הגדרות TV HbbTV ו"ישומי מפעיל" < "מחק את רשימת היישומים המורשים".

לנקו כל היישומים שאושרו על-ידי המשתמש.

אייפוס מזזה התקן

⚙ "הגדרות" < "ערוצים וכניות" < "ערוצים" < "הגדרות TV HbbTV ו"ישומי מפעיל" < "אייפוס מזזה התקן".

תוכל לאפס את מזזה התקן היהודי של הטלוויזיה שלך. יוצר מזזה חדש. הוא יחליף את "מזזה התקן" במזזה חדש.

משחק פשוט

אם התקנת CAM בחרץ "משחק פשוט", ניתן להציג את ה-CAM ומידע על המפעיל או לבצע הגדרות הקשורות ל-CAM.

כדי להציג מידע CAM:

- **לחץ על ↩ SOURCES**.

- בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM עברו "צפפה בטלוויזיה".

- **לחץ על + OPTIONS** ובחר "המשחק המשותף".

- **בחירת מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM** ולחץ על OK. המספרים הבאים מתאפשרים ממפעיל שידורי הטלוויזיה.

הגדרות CAM**קבע שם פרופיל עבור CAM+CI / מותקן**

⚙ "הגדרות" < "ערוצים וכניות" < "ערוצים" < "הגדרות CAM" < "שם פרופיל CAM".

בחר את סוג ה-**CAM +CI**

⚙ "הגדרות" < "ערוצים וכניות" < "ערוצים" < "הגדרות CAM" < "שם PROFIL CAM".

בחר USB CAM כדי להפעיל את USB CAM, ולאחר מכן PCMCIA CAM, PCMCIA CAM כדי להפעיל את PCMCIA CAM, PCMCIA CAM יושבת בחר CAM PCMCIA CAM כדי להפעיל את PCMCIA CAM.

הסירה של רשימת מועדפים

כדי להסיר "רשימת מועדפים":

- 1 פתח את "רשימת המועדפים" שאתה רוצה להסיר.
- 2 לחץ על + OPTIONS, בחר "הסר רשימת מועדפים" ולחץ על OK.
- 3 אשר כדי להסיר את הרשימה.
- 4 לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את רשימת העורוצים.

שינוי סדר עורוצים

ניתן לשנות את רצף העורוצים רק ב"רשימת מועדפים" (מסך חדש).

כדי לשנות את רצף העורוצים:

- 1 פתח את "רשימת המועדפים" שאתה הסדר שלא אתה רוצה לשנות.
- 2 לחץ על + OPTIONS, בחר "סדר מחדש את העורוצים" ולחץ על OK.
- 3 ב"רשימת מועדפים", בחר את העורוץ שאתה רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.
- 4 באמצעות המקלים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) עבר את העורוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.
- 5 לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.
- 6 ניתן לסדר מחדש את העורוצים בהתאם ליטה ע"ד לשגירת "רשימת המועדפים" באמצעות המקש ← "חזרה".

6.6

טקסט / טלקסט

דף טקסט

אם השלט רוחק כולל את המקש TEXT, אפשר לחוץ על TEXT כדי לפתח טקסט / טלקסט במהלך הצפיה בעורוצי הטלויזיה. לשגירת הטקסט, לחץ שוב על מקש TEXT.

אם השלט רוחק לא כולל מקש TEXT, לחץ על + OPTIONS במהלך הצפיה בעורוצי הטלויזיה, בחר "טלקסט" כדי לפתח טקסט / טלקסט.

בחירה עמוד טקסט

כדי לבחור עמוד:

- 1 הזין את מספר העמוד באמצעות מקשי הספרות.
- 2 השתמש במקשי החצים לצורך ניוט.
- 3 לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מסוים בדף, בתחתית המסן.

עמודי טקסט משנהיים

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי. כדי לבחור דף משנה, לחץ על < או על >.

P.T.O. עמודי טקסט

תcheinות שידור אחוריות המציגות P.T.O.P. טקסט. כדי לפתוח P.T.O.P. עמודי טקסט בתוך "טקסט", לחץ על + OPTIONS ובחור P.T.O.P. "סקירה כללית".

יצירה של רשימת עורוצים מועדפים

כדי ליצור רשימת עורוצים מועדפים:

- 1 לחץ על ←, כדי לעبور לטלוויזיה.
 - 2 לחץ על OK כדי לפתח את רשימת העורוצים הנוכחיות.
 - 3 לחץ על + OPTIONS.
 - 4 בחר "צור רשימת מועדפים" ולחץ על OK.
 - 5 ברשימה שמאל, בחר עורך שאותה רוצה במועדף ולחץ על OK. העורוצים יופיעו ברשימה מימין בסדר שתוסף אותם. כדי לבטל, בחר את העורך שברשימה שמאל ולחץ שוב על OK.
 - 6 אם יש צורך, ניתן להמשיך בחירת עורוצים והוספתם במועדפים.
 - 7 בכלי לסייע את הוספה העורוצים, לחץ על ← "חזרה". הטלוויזיה תבקש לשנות את השם של "רשימת המועדפים". ניתן להשתמש במקלדת שעיל-גביה המסך.
 - 8 השתמש במקלדת שעיל-גביה המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.
 - 9 לסיום, בחר "סגור" ולחץ על OK.
- הטלוויזיה תעבור ל"רשימת המועדפים" החדשה שנוצרה.
- ניתן להוסיף טווח עורוצים בבת-אחת או להתחליל "רשימת מועדפים" על-ידי שכפול של רשימת העורוצים עם כל העורוצים והסירה של העורוצים שאינן רוצה.
- העורוצים ב"רשימת המועדפים" ימוספרו מחדש.

ערוך מועדפים

כדי להוסיף בט-אחת טווח עורוצים רצוף ל"רשימת מועדפים", ניתן להשתמש ב"ערוך מועדפים".

כדי להוסיף טווח עורוצים:

- 1 פתח את "רשימת מועדפים" במקום שבו אתה רוצה להוסיף טווח עורוצים.
 - 2 לחץ על + OPTIONS, בחר "ערוך מועדפים" ולחץ על OK.
 - 3 ברשימה שמאל בחר את העורך הראשון של הטווח שאתה רוצה להוסיף ולחץ על OK.
 - 4 לחץ על ▼ (למטה) כדי לבחור את העורך האחרון של הטווח שאתה רוצה והוא הראשון. העורוצים יסמנו משמאלי.
 - 5 לחץ OK כדי להוסיף טווח עורוצים זה ואישר.
- ניתן גם להתחליל ביצירת "רשימת מועדפים" מ"ערוך מועדפים".

שינוי שם של רשימת מועדפים

כדי לשנות שם של "רשימת מועדפים":

- 1 פתח את "רשימת המועדפים" שאתה רוצה לשנותה.
- 2 לחץ על + OPTIONS, בחר "שנה שם רשימת מועדפים" ולחץ על OK.
- 3 השתמש במקלדת שעיל-גביה המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.
- 4 לסיום, בחר "סגור" ולחץ על OK.
- 5 לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את רשימת העורוצים.

תchnות שידור משתמשות במגוון מערכות טלוויזיה אינטראקטיבית, כמו למשל HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV). Televizia אינטראקטיבית מכונה לפעמים "טקסט דיגיטלי" או "לחץ אודום". אך במערכות שונות.

בקר באתר האינטרנט של תחנת השידור לקבלת מידע נוסף.

למה TZDKK

טלוויזיה אינטראקטיבית זמינה רק בערוצים טלוויזיה דיגיטליים. כדי להנות מכל היתרונות של טלוויזיה אינטראקטיבית, הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת לאינטרנט בחיבור בmahiroת גבוהה (פס רחב).

HbbTV

אם עורך טלוויזיה מציע עמודי HbbTV, עליך להפעיל תחילת את HbbTV בהגדרות הטלוויזיה, על מנת לראות את העמודים. ♦ "הגדרות" < "עורך וכנים" < "עזרה" < "הגדירות HbbTV ווישומי מפעיל".

השימוש בטלוויזיה אינטראקטיבית

פתיחת עמודי iTv

מרבית העروצים, המציגים iTv או HbbTV, מציעים לך לחוץ על המקש הצבעוני (אדום) או OK כדי לפתוח את התוכנית האינטראקטיבית שלהם.

כיווט בעמודי iTv

אפשר להשתמש במקשים הצבעוניים ובמקשי החצים, מקשי הספרות ומקש ← "זרה" כדי לנוט בדף iTv. אפשר להשתמש במקשי הפעלה בשלט רחוק כדי לצפות בסרטונים בתוך דפי iTv.

סגירת עמודי iTv

רוב דפי iTv מודיעים אותך באיזה מקש להשתמש כדי לסגור. כדי לא לאלץ סגירה של דף iTv, עברך אל עורך הטלוויזיה הבא ולחוץ ← "זרה".

טקסט ממברש מוחובר

חלק מהתקנים שמקבלים עורך טלוויזיה יכולים להציג גם "טקסט". כדי לפתחו "טקסט" מהתקן מוחובר:

- 1 לחץ על SOURCES בחר את התקן ולחץ על OK.
- 2 תוך כדי צפיה בערזע על המברש, לחץ על + OPTIONS ולחץ על OK. בחר "הציג מקשי התקן" ובחר את המקש ← ולחץ על OK.
- 3 לחץ על ← "זרה" כדי להציג את מקשי התקן.
- 4 לסייר הטקסט, לחץ שוב על ← "זרה".

* ניתן להציג לטלקסט רק כאשר העروצים מותקנים שירות בטלוויזיה הפנימית של הטלוויזיה והمبرש במצב טלוויזיה. אם נעשה שימוש בממיר, הטלקסט לא יהיה זמין בטלוויזיה. במקרה זה ניתן להשתמש בטלקסט של המmir.

אפשרויות טקסט

במצב טקסט /טלפקסט, לחץ על + OPTIONS כדי לבחור את האפשרויות הבאות:

- **הקפאה /בטל הקפאה של דף** כדי להתחילה או להפסיק את הסיבוב האוטומטי של דפי משנה. "מסך בפולו / מסך מלא" הצנת עורך טלוויזיה וטקסט זה לצד זה. "סקירה כללית של O.P.T." כדי לפתחו O.P.T.טקסט. "הגדרה" / "צוגה רגילה" כדי להגדיל את דף הטקסט לקריאה נוחה. "חשיפה" חשיפת מידע נסתר בעמוד. "שפה" החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.

הגדרת תצורת הטקסט

שפת הטקסט

לחلك מתחנות השידור יש מספר שפות "טקסט" זמניות. כדי להגדיר שפה "טקסט" ראשונית ומשנית:

- 1 בחר ♦ "הגדרות" < "עורך וכנים" < "עזרה".
- 2 בחר "טקסט ראשוני" או "טקסט משני". ולחץ על OK.
- 3 בחר את שפות ה"טקסט" המעודפות.
- 4 לחץ על ← (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

6.7

טלוויזיה אינטראקטיבית

על אודוט iTv

בעזרת טלוויזיה אינטראקטיבית, תchnות שידור דיגיטלי אחת משלבות את תוכנית הטלוויזיה הרגילה שלהן עם עמודי מידע וビידור. בעמודים מסוימים, תוכל להגיב לתוכנית או להציג, לבצע קניות מקומות או לשלם בגין תוכנית "וידיואו לפי דרישת" (VOD).

HbbTV

מדריך טלוויזיה

- 3 בחר "חופש לפי סוגה" ולחץ על OK.
 - 4 בחר בסוגה הרצויה ולחץ על OK. תופיע רשימה של תוכניות שנמצאו.
 - 5 לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.
- * הערה: הפונקציה "חופש לפי ד'אנר" זמינה רק בארצות מסוימות.

7.1

נתוני מדריך טלוויזיה

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכניות בערוצים שלך. יוצג ערכאים אנלוגיים וdigitiLLIM, או digiTELIM בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל הערכים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה מערכאים שנמצאים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענה.

7.2

שימוש במדריך הטלוויזיה

فتحת מדריך הטלוויזיה

לפתיחה מדריך הטלוויזיה, לחץ על ≡≡≡ GUIDE TV. "מדריך הטלוויזיה" מציג את הערכאים של הטוינר שנבחר.

לחץ שוב על ≡≡≡ GUIDE TV לסגירה.

בפעם הראשונה שאתה פותח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרוק את כל הערכאים ליתור מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. הנתונים של "מדריך טלוויזיה" נשמרים בטלוויזיה.

מעבר לתוכנית

מן "מדריך טלוויזיה", ניתן לעבור לתוכנית נוכחית.

כדי להחליפ תוכנית (ערוץ), בחר את התוכנית ולחץ על OK.

הציג פרטיה התוכנית

כדי להעלות את הפרטים של התוכנית שנבחרה:

- 1 לחץ על + OPTIONS, בחר "מידע על תוכנית" ולחץ על OK.
- 2 לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור.

שנה יומם

מדריך הטלוויזיה יכול להציג תוכניות מתוכניות לימים הבאים (עד 8 ימים מקסימום).

לחץ על המקש הצבעוני — **"יום"** ובחר את היום הרצוי לך.

חופש לפי סוגה

אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכניות לפי סוגה, כגון סרטים, ספורט ועוד'.

כדי לחפש תוכניות לפי סוגה:

- 1 לחץ על ≡≡≡ GUIDE TV.
- 2 לחץ על + OPTIONS.

חיבור מובילים

8.1

על אודוות חיבורים

מדריך קישוריות

חבר תמיד את המבשיר לטלוויזיה באמצעות החיבור בעל האיכות הגבוהה ביותר. כמו כן, השתמש בכבלים באיכות טובה כדי להבטיח העברת תמונה וצליל.

כאשר לחבר מבשיר, הטלוויזיה תזהה את הסוג שלו ותקצה לבן מבשיר שם סוג נקבע. תוכל לשנות את שם הסוג, אם תרצה בכך. אם נקבע שם סוג נקבע למכבש מסויים, הטלוויזיה תעביר אוטומטית להגדירות הטלוויזיה האידיאלית, ברגע שתפעיל את המבשיר בתפריט "מקורות".

יציאת אנטנה

אם יש לך ממיר (דיגיטלי) או מקלט, לחבר את כבלי האנטנה באופן שיעבירו את "האות מהאנטנה" דרך הממיר או המקלט תחילה, לפני שייבנס לטלוויזיה. בדרך זו, האנטנה והמיר יכולים לשמש למקלט ערכאים אפשריים נוספים להקלטה.

יציאות HDMI

aicoot HDMI

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר. ככל HDMI אחד משלב אותן וידאו ושמע. השתמש בכבלי HDMI לקליטת אותות טלוויזיה בהבחנה גבוהה (HD).

להעברת איות מטיבתי, השתמש ב"כבלי HDMI למהירות גבוהה במיוחד" ואל תשמש בכבלי HDMI שאורך יותר מ-5 מ'.

אם התקן המחבר באמצעות HDMI לא פועל בהלהבה, בדוק אם הדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. ב"עזרה לחץ על המקש הצבעוני — **"ミリョットマツカ"**—"ミリョットマツカ"— וhapus את HDMI Ultra HD.

הגנה מפני העתקה


בכל HDMI תומך ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אוטומטי המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).

HDMI ARC 1-eARC

רק - 2 HDMI בטלוויזיה יש HDMI ARC (ערוך שמע חוחר) ו- eARC.

אם ההתקן, בדרך כלל "מערכת קולנוע ביתית" (HTS), HTS, HDMI ARC, HDMI ARC soundbar, מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, לחבר אותו לחיבור 2 HDMI בטלוויזיה זו. אם יש לך חיבור HDMI ARC, אין צורך בכבל שמע נוספת, שישלח את הצליל של תמונה הטלוויזיה לקולנוע הבית. החיבור HDMI ARC משלב את שתי האותות.

הערה: HDMI זמין רק ב 2 HDMI. השימוש בכבלי HDMI **למהירות גבוהה במיוחד** עבור HDMI ARC. רק התקן HDMI זמין בכבלי רגע נתון.

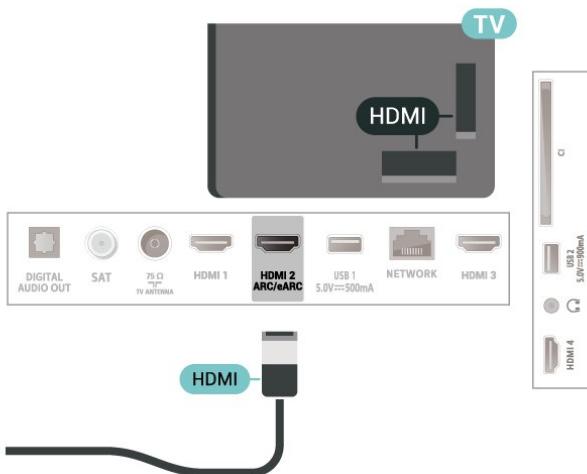

HDMI CEC - EasyLink

חבר לטלוויזיה מובילים תואמי HDMI CEC, יוכל להפעיל אותו עם השולט הרחוק של הטלוויזיה. יש צורך להפעיל את EasyLink באמצעות HDMI CEC ו-HDMI בטלוויזיה ובמכבש המחבר.

הפעלת EasyLink

ং "הגדרות" < "ערוצים" < "כניסות" < "בניות" < "モפעעל".

הפעלה מובילים תואמי HDMI CEC עם השולט הרחוק של הטלוויזיה

ং "הגדרות" < "ערוצים" < "כניסות" < "בניות" < "モפעעל".

כדי להפעיל או לכבות את הפונקציה "שלט רחוק". שיטות HDMI CEC לא מאפשר שלוט בעוצמת הקול של התקני HDMI תואמי לב שתמיד אפשר שלוט בעוצמת הקול של התקני HDMI תואמי CEC ללא תלות בהגדירה זו.

ביבוי מובילי HDMI בעזרת הטלוויזיה

ং "הגדרות" < "ערוצים" < "כניסות" < "בניות" < "ביבוי אוטומטי של התקנים עם EasyLink".

בחר פועל כדי לאפשר לטלוויזיה להעיר מובילי HDMI למצב המתנה. בחר בבו כי להשבית פונקציה זו.

- הגדרה "אופטימלי" מאפשרת לכל היותר אותות Ultra HD 50 הרץ או 60 הרץ) :2:0./4 :2:2/4 :4:4YCbCr 4 או 4:4:RGB 4 .
- הגדרה "רגיל" מאפשרת לכל היותר אותות HD Ultra (50 הרץ או 60 הרץ) :2:0.YCbCr 4 .

:HDMI Ultra HD בעבר אפשרויות פורמט תזמון טלוויזיה מקסימלי עברו אפשרויות HD

- רוחולציה: 3840 x 2160 x
- קצב מסגרות (הרץ): 50 הרץ, 60 הרץ, 59.94 הרץ, 60 הרץ, 60 הרץ (עומק סיבית)
- דגימת משנה של נתוני וידאו (עומק סיבית)
- YCbCr 4 :2:2*, YCbCr 4 :2:0, YCbCr 4 :2:2*, YCbCr 4 :2:0*
- סיביות: 8 - סיביות: 4:4*RGB 4 :4:4*
- 10 סיביות: 4:4*RGB 4 :2:2*, YCbCr 4 :2:0*, YCbCr 4 :2:2*, YCbCr 4 :2:0*
- 12 סיביות: 4:4*RGB 4 :2:2*, YCbCr 4 :2:0*, YCbCr 4 :2:2*, YCbCr 4 :2:0*

* נתרך רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר להיות "אופטימלי", "אופטימלי (משחק אוטומטי)" או "אופטימלי (משחק אוטומטי)".
. בחר "רגיל" Am התמונה או הצליל מעותם.

- הגדר **אופטימלי (משחק אוטומטי)** כדי לאפשר לטלוויזיה לתמוך * FreeSync Premium HDMI בקצב רענון משתנה * ובודיאו (בחלק מהדגמים בלבד) ולהגדיר סגנון **צליל למשחק** בכל עת שמתאפשר מידע על כך מהתקן HDMI המחבר לטלוויזיה.
- בחר **אופטימלי (משחק אוטומטי Hzxxx)** כדי לאפשר משחקים 3840Hz10 גובה מוגברת בקצב ומשחקים +Hz (כולל קצב רענון משתנה 48-120 Hz) עם רוחולציה קלט מרבית עד x 2160x 1080p .
- כאשר קצב המספרות של הקלט גדול מ-60 Hz (כולל וידאו VRR בקצב מספרות מרבי של 120 Hz), הטלוויזיה תפעיל באופן אוטומטי את "בירותות תנועה מוגברת". במצב זה, הטלוויזיה תומכת בקצב רענון גבוה באשר הרוחולציה האנכית של התצוגה בפועל מוגבלת ל-1080p. מומלץ לשימוש עם מחשב משחקים או קונסולת משחקים חדשים.

- * עם תמייה בקצב רענון משתנה HDMI ו-FreeSync Premium יתכן שייה עלייך לבנות את הנגן ולהפעיל שוב לאחר הניג המחבר קצב המספרות מעבר לכל התכונות הנתמכות ב-"אופטימלי (משחק אוטומטי)" כדי להשתכנע עם כל תמונה. זה מוחל על הפיגור, הרעדות וקריעת המסגרות לחווית משחק טובה יותר.

הערה:

- כדי לאפשר בתוכן HDR10 או Dolby Vision+ HDMI , יתכן שייה עלייך לבנות את הנגן ולהפעיל שוב לאחר הניג המחבר לטלוויזיה מפעיל תוכן שכזה בפעם הראשונה. תוכן HDR10 + נתמך רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר למצב "אופטימלי" או "אופטימלי (משחק אוטומטי 120 Hz)". תוכן Dolby Vision+ נתמך רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר להיות "אופטימלי", "אופטימלי (משחק אוטומטי)" או "אופטימלי" (משחק אוטומטי 120 Hz).).

8.2

מערכת קולנוע ביתי - HTS

הפעלת הטלוויזיה בעזרת מכשירי HDMI

• הגדרות < "ערוצים וכוניות" < "כוניות" < EasyLink < "הפעלה אוטומטית של TV EasyLink

בחר **פועל** כדי לאפשר למכשירי HDMI להעיר את הטלוויזיה ממצב המתנה. בחר **ביבוי** כדי להשבית פונקציה זו.

הפעלת מערכת צליל HDMI עם הטלוויזיה

• הגדרות < "ערוצים וכוניות" < "כוניות" < EasyLink < "הפעלה אוטומטית של ARC EasyLink

בחר **פועל** כדי לאפשר לטלוויזיה להעיר את מערכת צליל HDMI ממצב המתנה. בחר **ביבוי** כדי להשבית פונקציה זו.

בקرت שמע של EasyLink 2

• הגדרות < "ערוצים וכוניות" < "כוניות" < EasyLink < "בקרת קול 2.0"

בחר **פועל** כדי לשנות בהגדרות השם של מערכת השמע HDMI תוכן להגדרות אלו מתרוך "הגדרות נפרוצות" או **• הגדרות < "תצוגה וצליל" < "צליל"**. זה רלוונטי רק עם מערכת שמע HDMI התואמת ל-2.0 .EasyLink 2.0

הערה:

- "תיכון sh- EasyLink- HDMI CEC" לא יעבוד עם מכשירים ממותגים אחרים.
- פונקציית ה-CEC HDMI מבונה בשמות שונים במודלים שונים. להלן מספר דוגמאות: Bravia Theatre ,Aquos Link ,Anynet Viera Link ,Simplink ,Kuro Link ,Sync HDMI-CEC. שמות מותני ה-CECEasyLink במלואם לא כל המותגים תואימים במלואם לא. שמות מותני ה-CEC שבדומה הם קניים של בעליהם בהתחמה.

HDMI Ultra HD

טלוויזיה זו יכולה להציג אותות Ultra HD. התקנים מסוימים -

שמחוברים באמצעות - HDMI לא מודים טלוויזיה עם Ultra HD והוא נכון שהם לא יפעלו בהכלאה או יציגו תמונה או צליל מעותם.

כדי להימנע מתקלה בהתקן שכזה, ניתן להגדרה של HDMI Ultra HD באמצעות HDMI Ultra HD באשר הטלוויזיה במקור ה- HDMI. הגדרה המומלצת עבור התקן ישן היא "רגיל".

קביעת איכות השידור לכל מחבר HDMI

• הגדרות < "ערוצים וכוניות" < "כוניות" < INPUT HDMI Ultra HD (יציאה) < DEVICES "אופטימלי", או "אופטימלי (משחק אוטומטי)" / אופטימלי (משחק אוטומטי Pro xxxHz K).

כדי לשנות את ההגדרות, ראשית עברו למקור ה- HDMI. בחר "אופטימלי" כדי לאפשר את אחת HDMI באיכות גבוהה ביותר לצפייה בתוכניות או סרטים ב-K4 (כמו למשל מmir Ultra K Blu-ray K או קופסת הדרמה). HD 4K, נגן 4K

התחברות עם eARC/ARC HDMI

השתמש בכבלי HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתית (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם נגן תקליטורים מובנה.



8.4 → CI+ - חכם כרטיס עם CAM

CI+

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל-'גישה מותנית CI+'.

בעזרת CI+, תוכל לאפשר תוכנות HD מיוחדות, כגון ערוצים וספיישלים, המוצעות על ידי מפעלי שידור טלוויזיה בארץ, המשדרות בשיטה דיגיטלית. תוכנות אלה מעורבות על ידי מפעלי הטלוויזיה ופונוח הערכות מוצעת באמצעות מודול CI. מושלם + CI מפעלי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI - מותנית גישה רכיב (CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה רשם כמנוי לתוכנות המותנית שלהם. תוכנות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה.

עם התמיכה של CI+ 2.0, טלוויזיה זו יכולה לקבל את ה-CAM גם בתצורת PCMCIA וגם בתצורת USB (מעבר כל יציאות ה-USB). ניתן לנוסף על תנאים ותנויות, פנה למפעלי שידורי טלוויזיה דיגיטליים.



כרטיס חכם

מפעלי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ זה (רכיב גישה מותנית - CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה רשם כמנוי לתוכנות המותנית שלהם.

הכנס את הcrcards את ה-CAM אל תוך מודול ה-CAM. עין בהוראות שקיבלה מהמפעלי.

כדי להכניס את ה-CAM לתוך הטלוויזיה:

- 1- לשליטה הרכבה הנכונה, הסתכל על ה-CAM. הרכבה לא נכונה עלולה לגרום נזק ל-CAM ולטלוויזיה.
- 2- כאשר אתה מביט על גב הטלוויזיה והחלק הקדמי של ה-CAM פונה אליו, הכנס את ה-CAM בעדינות אל תוך החץ משק משותף.
- 3- דחף את ה-CAM פנימה עד כמה שניתן. השאר אותו בתוך

HDMI ARC

רק 2 HDMI בטלוויזיה יכול לספק אותה ערך שמע חזק (ARC). ברגע שאתה לחבר את הקולנוע הביתי, הטלוויזיה תשלוח אות HDMI ARC זה. אם יש לך HDMI ARC, אין צורך לחבר בבל אודיו נוסף. החיבור HDMI ARC משלב את שניהם.

HDMI eARC

HDMI eARC (ערך שמע חזק משופר) הוא שיפור ייחודי ל-ARC של פנויו. הוא מכסה את כל תבניות השמע העדכניות עם קצב הסיביות הגבוה עד 192 קילו-הרץ, 24 סיביות, 5.1 ו-7.1 לא דחוס, ושמע לא דחוס ב-32 ערוצים. HDMI eARC זמין רק ב-2 HDMI.

סיכום שמע - וידיאו

אם הצליל אינו תואם לוידיאו שמודגש בסיס, באפשרות להגיד שהשייה במרובית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי שתתיה התאמה בין הצליל לוידיאו.

בעיות קול בקולנוע הביתי

צליל עם רעש חזק

אם אתה צופה בסרטון מכונן הבקע USB שהוכנס למערכת הקולנוע הביתי או ממוחשב מחובר, הקול מהקולנוע הביתי עלול להישמע מעוזות. רעש זה קורה כאשר קובץ השמע או הוידיאו כוללים קול DTS אך מערכת הקולנוע הביתי אינה יכולה עיבוד קול DTS תולך תקן זאת על ידי הגדרת "פורמט יציאה דיגיטלית" של הטלוויזיה ל"סטריאו".

בחר **ההגדרות** < **"מסך וצליל"** < **"יציאה שמע"** < **"פורמט יציאה דיגיטלית"**.

אין צליל

אם איןך שומע את הקול מהטלוויזיה במערכת הקולנוע הביתי שלך, בדוק אם חיבור את כבל ה-HDMI לבסיס HDMI ARC/eARC HDMI ARC/eARC במערכת הקולנוע הביתי. זמין רק ב-2 HDMI.

8.3

יציאה שמע דיגיטלי - אופטית


"יציאה אודיו - אופטית" היא חיבור קול באיכות גבוהה. חיבור אופטי זה יכול לשאת 5.1 ערוצי שמע. אם מבשיר השמע שלך, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתית (HTS), מוציא גם הוא בחיבור HDMI ARC, תולך להשתמש בחיבור זה עם חיבור "יציאה שמע - אופטי" שבמערכת הקולנוע הביתי. החיבור "יציאה שמע - אופטי" ישלח את הצליל מהטלוויזיה אל הקולנוע הביתי.

אורזניות

תוכל לחבר ערכת אוזניות לחיבור שבגב מקלט הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 מ"מ. תוכל לכובן את עוצמת האוזניות בנפרד.

כדי לכובן את עוצמת הקול:


- **1** לחץ על **עוצמת קול**, בחר את סמל האוזניות בעזרת החצים (שמאל) או (ימין).
- **2** לחץ על החצים (למעלה) או (למטה) כדי לכובן את עוצמת הקול.

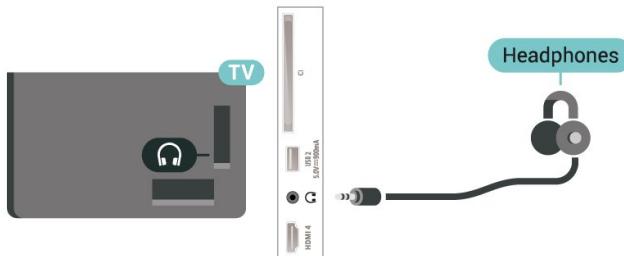

קונסולת משחק


HDMI

לקבלת איכות מיטבית, חבר את קונסולת המשחק לטלוויזיה באמצעות HDMI במהירות גבוהה.

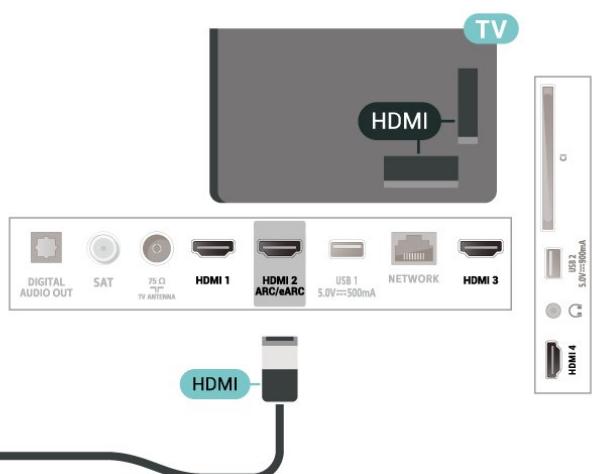

מקלדת USB

החרץ באופן קבוע.

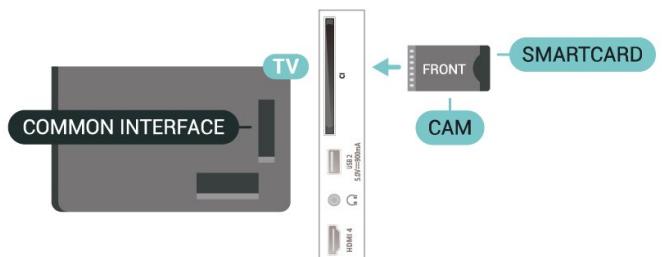

יופעל. אם הוכנס CAM (דמי המיניו שלמו), (שיטות המיניו עשויה להיות שונות), תוכל לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי הברטיס החכם .CAM.

CAM והברטיס החכם הם בלבדם למקלט הטלוויזיה שלך. אם תסיר את ה- CAM, לא תוכל עוד לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי ה- .CAM.

סיסמאות וקוד PIN

לABI מודול CAM אחדים, عليك להזין קוד PIN כדי לצפות בערוצים שלך. כאשר אתה מגיד PIN למודול ה- CAM, אנו ממליצים שתשתמש באותו קוד שהגדרת לביטול נעלית הטלוויזיה.

כדי להגדיר קוד PIN עבור ה- .CAM:

- **1** לחץ על SOURCES.
- **2** בחר את הערזץ שעבורו אתה משתמש ב- .CAM עבור "צפה בטלוויזיה".
- **3** לחץ על + OPTIONS ובחר "המסך המשותף".
- **4** בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה- .CAM. המסכים הבאים מותקבים ממפעיל שידורי הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות שבמסך כדי להחש את ההגדירה של קוד ה- PIN.


סмарטפונים וטאבלטים

כדי לחבר טלפון חכם או טאבלט לטלוויזיה ניתן להשתמש בחיבור אלחוטי. עבור חיבור אלחוטי, יש להוריד לסמארטפון את היישום Philips TV Remote App מחנות היישומים המעודפת.

נגן תקליטורי Blu-ray-Blu-ray

השתמש בכבול HDMI **במהירות גבוהה** כדי לחבר נגן תקליטורי Blu-ray למקלט הטלוויזיה.

אם נגן תקליטורי ה- Blu-ray כולל EasyLink HDMI CEC, תוכל להפעיל את הנגן באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה. כדי לקבל מידע נוסף, ב"עזרה", לחץ על המקס השבעוני **"밀ות מפתח"** וחפש את EasyLink HDMI CEC.

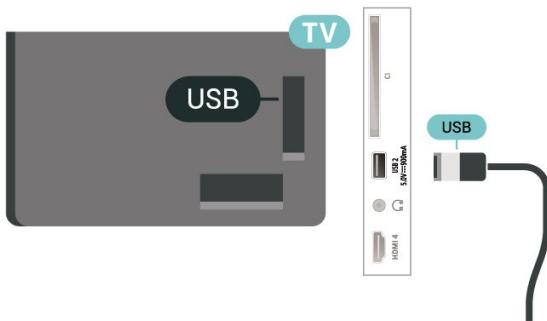

הטלויזיה תזהה את התקן ותפתח רשיימה המציגת את תוכנו.
אם רשיימת התוכן לא מופיעה באופן אוטומטי, לחץ על **SOURCES** ובחר USB.

כדי להפסיק את הצפייה בתוכן שבכונן אחסון USB, לחץ על **TV EXIT** או בחר פעילות אחרת.

כדי להסיר בבטחה התקן אחסון USB:

- 1 לחץ על **HOME**.
- 2 בחר את "בונן USB" תחת "לוח מחובנים" < "הודאות"
- 3 בחר את התקן שולך ולחץ על OK.
- 4 בחר "שלוף" ולחץ על OK.
- 5 הממן עד לסיום פעולה השליפה ואז משוך החוצה את התקן אחסון USB.

USB b - Ultra HD

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD מהתקן אחסון USB מחובר. הטלויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר.

למיידנו נוסף על ציפויו בתוכן או הפעלתו מהתקן אחסון USB ב"עוזה", לחץ על המקס צבעוני — **"מיילות מפתח"** וחפש את **"תמונות, סרטונים ומוזיקה"**.

8.11

מצלמה

כדי לצפות בתמונות שנשמרו במכשיר הצילמה הדיגיטלית שלך, תוכל לחבר את המכילה ישירות לטלויזיה.

לצורך החיבור, השתמש באחד מחיבורי ה-USB שבטלוייזיה. לאחר לחברת את המכילה, הפעיל אותה.

אם תוכן העניינים לא מופיע באופן אוטומטי, לחץ על **SOURCES**, ובחר USB.

יתכן שהוא צריך להגדיר למכשיר המכילה להעביר תוכן באמצעות PTP (פרוטוקול העברת תמונות). עיין במדריך למשתמש של המכילה הדיגיטלית.

USB b - Ultra HD

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD מממשק USB מחובר או מבונן הבזק. הטלויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר. לא ניתן להפעיל סרטון בעל רזולוציה גבוהה מ-HD Ultra על אף אחד מחיבורי ה-USB.

חבר מקלדת USB (סוג USB-HID) כדי הzin טקסט בטלויזיה שלך.

השתמש באחד מחיבורי ה-USB לצורך החיבור.

הגדרת צורה

התקנת המקלדת

כדי להתקין מקלדת USB, הפעיל את הטלויזיה וחבר את מקלדת ה-USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלויזיה. כאשר המקלט מואר בראשונה את המקלדת, תוביל לבחור את פרישת מקשי המקלדת שולך ולבודק את בחירתך. אם בחרת בפרישת מקשים קירילית או יוונית בפרישה הראשונית, תוכל לבחור בפרישת מקשים לטינית בפרישה המשנית.

כדי לשנות את ההגדרה של פרישת מקשי המקלדת לאחר בחירת פרישה:

- 1 בחר **הגדרות** < **מערכת** < **מקלדת**.
- 2 בחר **"הגדרות מקלדת"** USB, ולחץ על OK כדי להתחיל בהגדרת המקלדת.

מקשים מיוחדים

מקשים להזנת טקסט

- מקש OK = Enter
- מקש Backspace = מחיקת התוו שלפני הסמן
- מקשי חצים = ניוט בשדה הטקסט
- כדי לעبور בין פריסות מקשי המקלדת, אם הוגדרה פרישת מקשים משנה, לחץ על **Ctrl + מקש רווח** בעט ובעונה אחת.

מקשים עבור יישומים ודפי אינטרנט

- Tab+Shift ו- Tab = הבא / הקודם
- Home = גלול לתחלת העמוד
- End = גלול לסוף העמוד
- Page Up = קופץ עמוד אחד מעלה
- Page Down = קופץ עמוד אחדמטה
- * = בהתאם עמוד האינטרנט לרוחב המסך

8.10


התקן אחסון USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מבונן הבזק מסוג USB או מבונן קשיח.

באשר הטלויזיה מופעלת, הכנס התקן אחסון USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלויזיה.

מצלמת וידיאו

לקבלת איכות מיטבית, השתמש בכבלי HDMI כדי לחבר את מצלמת הווידיאו לטלוויזיה.

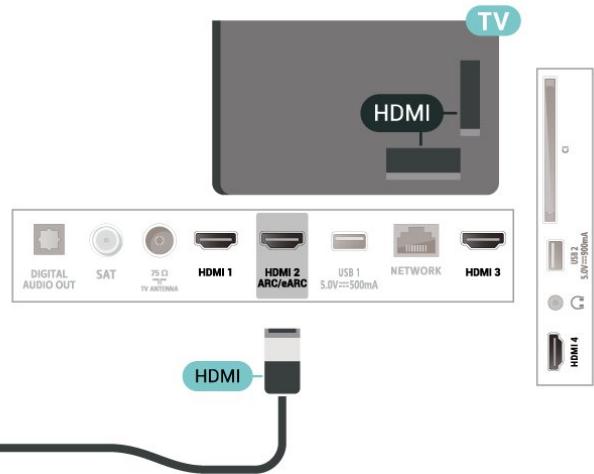

מחשב

תוכל לחבר את המחשב לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI באיכות גבוהה ולהשתמש בטלוויזיה כמסך PC.

* הערה למשתמשים בכרטיסי גרפי של Nvidia:
אם תחבר את המחשב לטלוויזיה דרך כבל HDMI, הכרטיס של Nvidia עשוי להוציא אופוטימי וידאו מסווג Variable Refresh Rate (VRR) אל הטלוויזיה כאשר הגדרת HDMI Ultra HD של הטלוויזיה הוגדרה למצוות "אופטימלי (משחק אוטומטי)" או "אופטימלי (משחק אוטומטי 120 Hz)". הקפד תמיד לבנות את התוכנה VRR בכרטיס הגרפי לפני שאתה מחליף את הגדרת HDMI Ultra HD של הטלוויזיה למצוות "אופטימלי" או "רגיל", בחרת מצב "אופטימלי" או "רגיל" במשק המשמש של הטלוויזיה תכבה את התמיכה ב-VRR בטלוויזיה.

* הערה למשתמשים בכרטיסי גרפי של AMD:
אם אתה מתחבר למחשב באמצעות כבל HDMI, הקפד להשתמש בהדרות הבאות בכרטיס הגרפי כדי לאפשר ביצועים טובים.
- אם יציאת הווידאו של הכרטיס הגרפי היא 2160×3840 פורמט פיקסלים הוא RGB, אז בכרטיס הגרפי של המחשב יוגדר פורמט פיקסליםRGB 4:4:4 (סטודיוRGB מוגבל).

חיבור הטלוויזיה

• וודא שחוומיות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחבר האلوוטי של הטלוויזיה.

• אם הרשות האלווטית אינה פועלת בהלהה בביתך, נסה התקנה של רשות קווית.

האינטרנט אין עובד

• אם החיבור לנטב תקין, בדוק את החיבור הנטב לאינטרנט.

חיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

• עיין במידוך שימושו של הנטב האלווטי שלך למשך על הטוויה בתוך מבנה, על שיעור הניווט ועל גורמים אחרים של איקותאות.

• השתמש בנטב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP


• אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנטב. DHCP צריך להיות "מופעל".

לקבלת מידע נוסף, ב"עזרה", לחץ על המקש הצבעוני — **"AMILOT MIFACH"** וחפש את **"פתרונות בעיות"**.

חיבור קווי

למה TZDK

כדי לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, TZDK לנטב רשות עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.

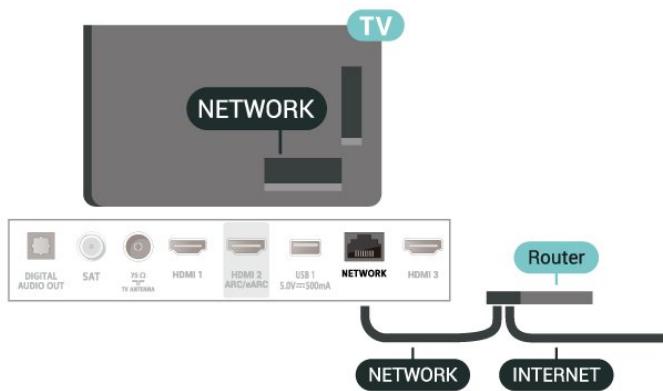

הגדרות רשות ואינטרנט

הציג הגדרות רשות

⚙ "הגדרות" < "רשת ואינטרנט" < "הציג הגדרות רשות".

באן תוכל לראות את כל הגדרות הרשות הנוכחיות. בתובת IP וכותבת MAC, עצמתאות, מיריות, שיטת הצפנה, כתובות/מסכת רשות/שערר DNS / IPv4 או של IPv6 וכו'.

הפעיל עם Wi-Fi (WoWLAN)

⚙ "הגדרות" < "רשת ואינטרנט" < הפעלה עם WoWLAN (Wi-Fi).

תוכל להפעיל את הטלוויזיה הזאת מהסמארטפון או מהטאבלט שלך, אם היא במצב המתנה. ההגדירה "הפעלה עם WoWLAN (Wi-Fi)" חייבה להיות מופעלת.

חיבור הטלוויזיה

רשת ואינטרנט

רשת ביתית

כדי להנות מהיכולות המלאות של TV Philips, על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט.

חבר את הטלוויזיה לרשות ביתית באמצעות חיבור אינטרנט מהיר. ניתן לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי או קווי לנטב הרשות.

התחבר לרשות

חיבור אלחוטי

למה TZDK

כדי לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי לאינטרנט, TZDK לנטב Wi-Fi עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.



הפעיל או כבה Wi-Fi

⚙ "הגדרות" < "רשת ואינטרנט" < Wi-Fi < "מופעל / כבוי".

ביצוע החיבור

⚙ "הגדרות" < "רשת ואינטרנט" < Wi-Fi < "מופעל / כבוי".

- בברישת הרשות שבסמוך, בחר את הרשות האלווטית שלך. אם הרשות שלך אינה מופיעה ברשימה מכיוון שהיא נסתר (ביטול את השידור SSID של הנטב), בחר "הוסף רשות חדשה" כדי להזין בעצמך את שם הרשות.

- בהתאם לסוג הנטב, הזן את מפתח ההצפנה שלך - WPA2 או WPA3. אם הזנת כבר את מפתח ההצפנה של רשות זאת, תוכל לבצע OK כדי לבצע מיד את ההתחברות.

- **3** תזופיע הودעה באשר החיבור הצליח.

איתור ופתחת בעיות

הרשות האלווטית מעוותת או לא נמצאה

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/ac אחרים, הנמצאים בקרבתך, יכולים להפריע לרשות האלווטית.

הפעלה באמצעות Chromecast

• "הגדרות" < "רשות ואינטראקטיבי" < הפעלה עם Chromecast.

הعبر למצב "פועל" כדי לאפשר הפעלה של טלוויזיה זו מיישום Chromecast בהתקן הנידי שלך. צירכת החשמל של הטלוויזיה בסطchos המתנה תהיה גבוהה יותר במצב פועל. ראשית יש להפעיל את הגדרה "Wi-Fi (WoWLAN)" לבני שניתן לשנות את ההגדרה של "הפעלה באמצעות Chromecast".

מעבד מדיה דיגיטלית - DMR

• "הגדרות" < "רשות ואינטראקטיבי" < "מעבד מדיה דיגיטלית" - DMR.

אם קובצי המדיה שלך אינם נפתחים בטלוויזיה, ודא ש"מעבד המדיה הדיגיטלית" מופעל. הגדרת המפעל של DMR היא "מופעל".

9.2

חשבון Google

היכנס

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של TV Google Philips, ניתן להירשם ל-Google באמצעות חשבון.

בנישה תאפשר לשחק את המשחקים המoadפים בטלפון, בטאבלט ובטלוויזיה. קיבל גם המלצות מותאמות אישית לוידאו ולמוזיקה Google YouTube. במרק הבית של הטלוויזיה וכן גישה ל- Play ווישומים אחרים.

היכנס

השתמש בחשבון Google הקיים כדי להיכנס ל-Google Google. לחץ על Google Google מרכיב מכותבת דוא"ל וסיסמה. אם אין לך עדין חשבון Google, השתמש במחשב או בטאבלט כדי ליצור אחד accounts.google.com). אם לא נכנסת במהלך התקנת הטלוויזיה הראשונית, חמיד תוכל להיכנס מאוחר יותר.

כדי להיכנס אחריו ביצוע התקנת הטלוויזיה:

- 1 בחר "הגדרות" < "חשבון ובנישה" ולחץ על OK.
- 2 בחר "התחל" ולחץ על OK.
- 3 בחר "השתמש בשלט" ולחץ על OK.
- 4 באמצעות המקלדת שעל-גביה המסק, הזן את בתובת הדוא"ל ולחץ על OK.
- 5 הזן את הסיסמה ולחץ על OK כדי להיכנס.
- 6 לחץ על ▶ (ימאל) מספר פעמיים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

אינטרנט

10.1

התחלת האינטרנט

ניתן לעיין באינטרנט בטלויזיה. תוכל לראות כל אתר האינטרנט, אך מוביילם אינם מותאמים למסך טלויזיה.

- **תוספים (plugins)** אחדים (לדוגמה, להציג עמודים או סרטוני וידאו), אינם זמינים בטלויזיה שלך.
- לא ניתן לשולח קבצים או להוריד אותם.
- עמודי האינטרנט מוצגים בעמוד אחד בכל פעם ובמסך מלא.

כדי להתחל את דףדף האינטרנט:

- **לחץ על HOME.**
- **בחר "הישומים שלך" < WEB BROWSER** (שורת סמלים שנייה במצב בסיסי) ולחץ על OK.
- **הזין כתובת האינטרנט ובחר כדי לאשר.**
- **כדי לסגור את האינטרנט, לחץ על ← חזר, ולאחר מכן אשר כדי לצאת מסך הודעה.**

* הערכה: אם WEB BROWSER לא מופיע בשורה "הישומים שלך", תוכל להוסיף את היחסום באופן ידני.

סמל המבשיר

11.1

מעבר למבשיר

מהרשימה "מקורות", ניתן לעبور לכל אחד מההתקנים המתחוברים. תוכל להחלף לטלוויזיה כדי לצפות בטלוויזיה או לפתח את התוכן של התקן אחסון USB כדי. ניתן לעبور אל התקנים המתחוברים כדי לצפות בתוכנית שלהם, למקלט דיגיטלי או לנגן תקליטורי Blu-ray.

כדי לעبور להתקן מתחבר:

- **1** לחץ על  SOURCES כדי לפתח את התפריט "מקורות".
- **2** בחר אחד מהפריטים ברשימה המקורית ולחץ על OK. הטלוויזיה תציג את התוכנית או התוכן של המבשיר.

* הערה: התקן HDMI המופיע ברשימה המקורית כ"לא רשום" אינו בשלט על-ידי השולט רחוק של הטלוויזיה כי פרוטוקול התקשרות מוגבל.

תפריט מהיר והגדרות נפוצות

ב"תפריט מהיר" ו"הגדרות נפוצות", תמצא דרך מהירה לגשת אל תפקודי הטלוויזיה או תפריטי ההגדרות.

כדי לפתחו "תפריט מהיר" / "הגדרות נפוצות" ולפתחו פריט:

- 1לחץ על ↘ "תפריט מהיר" MENU / כדי לפתחו את "תפריט מהיר".

- 2לחץ על החצים < (שמאל) או > (ימין) כדי לעبور בין "תפריט מהיר" ו"הגדרות נפוצות".

- 3בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתחו או להתחילה אותו.

- 4לחץ על ← "חזור" כדי לסגור את "תפריט מהיר" או "הגדרות נפוצות" בלי להתחילה מחדש.

* הערה: "תפריט מהיר" ו"הגדרות נפוצות" אינם זמינים בישומי טלוויזיה של צד שלישי.

תצוגה וצליל

13.1

תמונה (Picture)

הגדרות תמונה

אודות תפריט הגדרות תמונה

תפריט הגדרות תמונה מספק זרימה קלה לגישה אל הגדרות תמונה במספר רמות מלבלי ועד מתקדם. עבור חלק מהגדרות התמונה, אפשר לשנות ערכיהם באמצעות תפריט נפרד שמאפשר להציג את כל ערכי ההגדרות ולראות תצוגה מקדימה של האפקטים שיופיעו.



שחזור סגנון תמונה

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "שחזור סגנון תמונה".

בחור כדי לשזור את סגנון התמונה.

סגנון תמונה סרט אוטומטי

סגנון תמונה סרט מועדף

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "סגנון תמונה סרט אוטומטי" < "סגנון תמונה סרט מועדף".

אפשר לבחור איך סגנון תמונה יונדר באופן אוטומטי כאשר מזוהה תוכן סרט. אפשרות סגנון תמונה סרט מועדף תלויה בזמיןויות של סטודיו.

הערה: כדי לזהות באופן אוטומטי תוכן סרט ולהגדיר את סגנון התמונה המועדף, יש להפעיל את האפשרות "סגנון תמונה סרט אוטומטי" מתחום • "הגדרות" < "תמונה" < "תצליל" < "תמונה" < "סגנון תמונה סרט אוטומטי" < "סגנון תמונה סרט אוטומטי".

הפעלה /ביבוי סגנון תמונה סרט אוטומטי

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "סגנון תמונה סרט אוטומטי" < "סגנון תמונה סרט אוטומטי".

הפעל או כבה כדי לזהות באופן אוטומטי תוכן סרט ולהגדיר את הاعدפות שלך-
• "הגדרות" < "תמונה" < "תצליל" < "תמונה" < "סגנון תמונה סרט אוטומטי" < "סגנון תמונה סרט מועדף".

ברמה הראשונה של תפריט הגדרות תמונה, אפשר תמיד לבחור פריט וללחוץ על מקש OK כדי לעבור לאפשרויות הרמה הבאה. אם מופיע תפריט נפרד, אפשר להקליק או לסמן כדי לבחור ערכי הגדרות ולראות תצוגה מקדימה של האפקט, ולאחר מכן ללחוץ על OK כדי לאשר את השינוי. אם ישן אפשרות הגדרות נוספות באותה רמה, אפשר ללחוץ על מקש ▲ (מעלה) או ▾ (מטה) כדי לגלול לאפשרויות הגדרות אחרות ולהמשיך בהגדרות בעלי ליצאת מהתפריט הנפרד. לאחר סיום כל שינויי הגדרות, אפשר להמשיך לחוץ על מקש ← חזר כדי לצאת או לסגור את תפריטי הגדרות.

סגנון התמונה

בחירת סגנון

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "סגנון תמונה".
לחולפים, בחוץ מתחום HOME □ לוח מחוונים < "תמונה" < "סגנון תמונה".

- לשינוי התמונה בקטגוריות, תוכל לבחור סגנון תמונה קבוע מראש.
- אישוי - העדפות התמונה שהגדרת במהלך הפעלה הראשונה.
- ברור בבדולח - אידיאלי לצפייה באור יום.
- קולנוע ביתי - אידיאלי לחווית בידור יומיומית של צפייה בסרטים.
- ECO - הגדרה החסכונית בבית.
- סרט - אידיאלי לצפייה בסרטים עם אפקט הסטודיו המקורי.
- משחק* - אידיאלי למשחקים.
- "مسך"** - אידיאלי להציג יישומי מחשב. הווידאו המקורי מוצץ עם מינימום עיבוד.
- Calman עברו ביוול צבע .Calman

* "סגנון התמונה" - "משחק" זמין רק בעת שימוש בוויאדו HDMI ויישומי זרמת וידאו.

הגדירות תמונה נוספת

ניגודיות

בהירות

מיוט עוצמת תאורת סביבה

⊗ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "ניגודיות" < "בהירות" < "מיוט עוצמת תאורת סביבה".
הפעל כדי לכונן את הגדרות התמונה באופן אוטומטי לתנאי התאורה בחדר.

ניגודיות תaura אחורייה

⊗ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "ניגודיות" < "בהירות" < "ניגודיות תaura אחורייה".
כונן את ערך הניגודיות של התמונה. אפשר להקטין את ערך הניגודיות כדי להפחית צדקה חשלם.

מצבי ניגודיות

⊗ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "ניגודיות" < "בהירות" < "מצב ניגודיות".

בחור "רגיל", "אופטימיזציה לתמונה", או "אופטימיזציה לחישוב באנרגיה" כדי שהטליזיה תפחית באופן אוטומטי את הניגודיות, להפחית צדקה חשלם או לחוות תמונה מיטבית, או בחור "כבוי" כדי לכבות את הכוון זהה.

רמת וידאו

⊗ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "ניגודיות" < "בהירות" < "רמת וידאו".
כונן רמת ניגודיות וידאו

פרטים בהים

גמא

⊗ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "ניגודיות" < "כהיר" < "תמונה" < "ניגודיות" < "גמא".
כדי לקבוע הגדרה לא-לינארית של נהירות התמונה והניגודיות שלה.
הערה: לא ניתן לחלק מהדגמים כאשר "מיוט פרטים בסביבה כהה" או "מיוט פרטים בהים" מוגדר להיות "מופעל".

רמת שחור

⊗ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "ניגודיות" < "פרטים בהים" < "רמת שחור".
כדי לקבוע את רמת השחור של תמונה.
הערה: הגדרת רמת שחור שונה בהרבה מערך הייחוס (50) עלולה לגרום לפגיעה בניגודיות (היעלמות פרטים בהים או שתמונה שחורה תיראה אפורה).

שיפור ניגודיות

רמת שיפור דינמית

⊗ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "ניגודיות"
< "שיפור ניגודיות" < "רמת שיפור דינמית".

בחור "כבוי", "מקסימום", "בינוני" או "מינימום" כדי להגדיר את הרמה שבה הטלויזיה משפרת באופן אוטומטי את הפרטים באזורי הכהים, באזורי הביניים ובאזורים הבHIRים של התמונה.

הערה: לא ניתן כאשר מתגלה אותן HDR. לא ניתן במצב "מסך".

בקרת HDR

מייפוי גווני HDR

⊗ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "ניגודיות" < "בקרת HDR" < "מייפוי גווני HDR".

הגדיר את השיטה המשמשת בעיבוד מייפוי גווני HDR. "כבוי", "כבוי" G/HG/G (Interest Group) ממעקב אחר תקן HDR למשחקי HDR Gaming (HGiG) מועד להשבית מייפוי גווני פנימי של הטלויזיה או "סטנדרטי" (Interest Group) להתקן משחקים תואם. "סטנדרטי" מועד לעקוב אחר מטא-נתונים סטנדרטיים של HDR.

הערה: ניתן כאשר מזוהה אותן HDR10 או HDR10+.

הגדרות אפקט HDR

⊗ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "ניגודיות" < "בקרת HDR" < "אפקט HDR10 / HDR10+/אפקט HLG".

באשר מזוהה אותן HDR10 / HDR10+ / HLG / ומייפוי גווני HDR לא מוגדר במצב "כבוי" או "כבוי" G/HG/G, אפשר לכונן את רמת אפקט HDR למצב "מינימום", "בינוני" או "מקסימום" עבור כל סוג של תוכן HDR.

צבע

⊗ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "צבע".

רווחה

⊗ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "צבע" < "רווחה".
כדי לכונן את ערך הרווחה עבור הצבעים.

הערה: לא ניתן כאשר סגנון התמונה מוגדר להיות "מסך" או "מסך". HDR

כונון שיפור הצבע

⊗ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "צבע" < "שיפור".

בחור "מקסימום", "בינוני", "מינימום" או "כבוי" כדי לקבוע את רמת עוצמת הצבע ואת הפרטים בצבעים בהירים.

הערה: לא ניתן כאשר אותן Dolby Vision. מזוהה וסגן התמונה

הפחחת MPEG Artefact

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "ニקיי תמונה" < "הפחחת ארטיפקטים".**

בחר "כבוי", "מקסימום", "ביבוני" או "מינימום" כדי לקבל דרגות שונות של החלטת ארטיפקטים בתוכן וידאו דיגיטלי. ארטיפקט בדרך כלל מופיע בבלוקים קטנים או קצוות שונים בתמונות בסMSN.

תנוועה**סגנון תנוועה**

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "תנוועה" < "SEGUNDO תנוועה".**

סגנון תנוועה מאפשרים אופטימיזציה של הגדרות התנוועה לסוגים שונים של תוכן וידאו.

בחר אחד מסגנונות התנוועה כדי לקבל חווית צפייה שונה בוידאו תנוועה. ("כבוי", "Κολונע טהור", "סרט", "רגיל", " חלק", "אישי")

לא ניתן במצבים הבאים:

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "SEGUNDO תמונה" < "מסך"**

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "SEGUNDO תמונה" < "מסך"**

חלוקת

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "תנוועה" < "חלוקת".**

כדי שתנוועת התמונה תהיה חלקה באמצעות מזעור ריעודות.

בחר בין "0" ל-"10" כדי לקבל רמות שונות של הפחחת ריעודות בתמונה, כפי שנitinן לראות בסרטים בטלוויזיה. בחר "0" כאשר נראה רוש בהקרנת תמונות נעות על המSN.

הערה: ניתן רק כאשר **"SEGUNDO תנוועה"** מוגדר להיות **"אישי"**.

הגדרת קול מהירה

במהלך התקינה הראשונה, הגדרת כמה הגדרות תמונה בכמה שלבים קלים. תוכל לבצע שוב את השלבים האלה באמצעות **"הגדרת תמונה מהירה"**.

כדי להגדיר את התמונה בכמה שלבים קלים:

- 1- בחירת **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה"**.

- 2- בחר "הגדרת תמונה מהירה" וליחס על OK.

- 3- השתמש במקומות כדי לבחור את הגדרות המקור, החדרות, הניגודיות, הצלב והtnועה הרצויות.

- 4- בחר **"סימן"** או לחץ על < (שמאלי) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כוונון מניפת צבעים רחבה

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "צבע" < "מניפת צבעים רחבה".**

כדי להפעיל / לבנות מניפת צבעים רחבה. רלוונטי לדגמי טלוויזיה מסוימים בלבד.

כוונון טמפרטורת צבע

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "צבע" < "טמפרטורת צבע" < "נקודה לבנה".**

בחר "חמים", "רגיל", "קריר" או "モותאם אישית" כדי להגדיר את טמפרטורת הצבע הרצiosa.

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "צבע" < "טמפרטורת צבע" < "ישור 2 נקודות לבנות" או "ישור 20 נקודות לבנות".**

התאם אישית את כוונון הנקודה הלבנה בטמפרטורת הצבע שנבחרה עבור התמונה.

בקרת צבע

• **"הגדרות" < "תמונה" < "מתקדם" < "צבע" < "בקרת צבע".**
הגדרת **"בקרת צבע"** זמינה רק באשר **"SHIPOR צבע"** מוגדר למצב "כבוי". כדי לבונן או לאפס לברית מחדל את הערך של "גוון", "רווייה" ו"עוצמה" של צבע "אדום", "צהוב", "ירוק", "ציאור", "כחול" ומג'נטה" בתאמה. אם ברצונך לאפס את כל הערכים לברית המחדל, בחר **"אפס הכל לברית מחדל"**.

חוות**SHIPOR**

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "חוות" < "SHIPOR".**

כדי לבונן את ערך החוות של התמונה.

SHIPOR מרכם

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "חוות" < "SHIPOR מרכם".**

הפעל כדי לאפשר חוות מעולה בקטגוריות ובפרטים. לא ניתן באשר **"פורמט התמונה"** מוגדר להיות **"מילי מסך"**.

תמונה נקייה**הפחחת רעש**

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "ניקיי תמונה" < "הפחחת רעש".**

בחר "כבוי", "מקסימום", "ביבוני" או "מינימום" כדי להגדיר את הסף להפחחת הרעשים בתוכן וידאו.
הרשעים בדרך כלל מופיעים בנקודות קטנות נעות בתמונה על-גבי

מסך

פורמט התמונה

אם התמונה אינה מלאה את כל המספר, אם יש פסים שחורים למעלה, למטה או משני הצדדים, תוביל לדORDER את התמונה כדי שתמלא לגמרי את המסך.

כדי לבחור את מהגדירות הבסיסיות לימי המספר:

- 1 לחץ על ♫ "הגדרות" < "מסך וצליל" > "מסך" < "פורמט התמונה" > "מיולי מסך", "התאמת מסך", "מסך רחוב" ו"מקורי", ולאחר מכן לחץ על OK.

- 2 לחץ על ♫ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

• **"מיולי מסך"** - הגדרה זו מרחיבה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך. עיות התמונה מנימלי, הכתובות נשארות ברורות. לא מתאים לקלט מחשב. תוכן חיריג של תמונה עדין עליל להציג פסים שחורים. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.

• **"התאמת מסך"** - הגדרה זו מגדילה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך, ללא עיותים. יתכן שייראו פסים שחורים. לא מותאים לקלט מחשב.

• **"מסך רחוב"** - מבוצע באופן אוטומטי זום של התמונה למסך מלא 16:9. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.

• **"מקורי"** - מבצע זום אוטומטי של התמונה כדי להתאים למסך עם יחס הגובה רוחב המקורי. לא נראה תוכן אבוד.

כדי לעצב את פורמט התמונה באופן ידני:

- 1 לחץ על ♫ "הגדרות" < "מסך וצליל" > "מסך" < "פורמט התמונה" > "מתוךם" ולחץ על OK.

• 2 השתמש ב"הזזה", "זום", ו"מתיחה" כדי לדORDER את התמונה.

• 3 או בחור "בטל פעולה" כדי לחזור להגדרת התמונה כפי שהיא.

• **הזזה** - השתמש בחצים כדי להזיז את התמונה. אתה יכול להזיז את התמונה רק באשר היא מוגדלת (in zoomed).

• **הגדלה** - השתמש בחצים כדי להגדיל את התמונה.

• **מתיחה** - השתמש בחצים כדי למתח את התמונה אנכית או אופקית.

• **ביטול פעולה** - בחור כדי לחזור לפורמט התמונה שמננו תחילת.

חלק אפשרויות הבחירה להגדרת "פורמט התמונה" עשוות שלא להיות זמינים בתנאים מסוימים. לדוגמה, בהזרמת וידאו, שימוש ביישום Android, מצב משחקים וכו'.

bihirut_tnoua_mogavrat

bihirut_tnoua_mogavrat

♫ "הגדרות" < "מסך וצליל" > "מסך" < "bihirut_tnoua_mogavrat".

הפעל "bihirut_tnoua_mogavrat" לתוכנה רענון מסך בקצב גובה שתאפשר לטליזיה להציג תונן וידאו בקצב מסגרות גובה. אפשרות

זו תומכת במשחק 120Hz*. VRR. בעת צפייה בוידאו רגיל או בסרט, הוא יאפשר לטלויזיה להחיל סגנון תנועה לאפקט תנועה חלק וברור.

הערה:

אקוורייז AI

- 3** בטלוייזית Philips, פתח את היישום המותקן מראש Play-Fi ובחר "חבר רמקולים" כדי לבחש התקנים תואמי Play-Fi.
- 4** כאשר התקני Play-Fi מתחברים בהצלחה לטלוויזיה, ניתן לבחר אותם מרשימת התקנים ולכובונן את עוצמת הקול.
- 5** עכשו ניתן להזרים שמע מהטלויזיה למספר התקני-Play-Fi .

DTS Play-Fi Surround אלחוטי
עם יישום Play-Fi בטלוויזיה, תוכל להגדיר צליל Surround עם רמקולי הטלויזיה, מקרן קול ו-subwoofer.

- 1** הפעיל את יישום Play-Fi בטלוויזיה.
- 2** עבור אל הרכטיסייה DTS Play-Fi Surround **אלחוטי** ובחר "התחל הגדרה..." .
- 3** פועל על פי ההוראות שעל המסך כדי להגדיר את רמקולי הטלויזיה והתקנים תואמי Play-Fi DTSsurround במערכת צליל .

קולנוו ביתי Fi-Play DTS

קובץ חווית שמע סוחפת של קולנוו ביתי בעזרת יחידות סאבוופר, Soundbar, רמקולים קדמים, ורמקולים היקפיים אלחוטיים של Play-Fi או בעזרת מקלט Play-Fi שמשפר את הרמקולים של הקולנוו הביתי.

רמקולים של Play-Fi בטלוייזיה קדמים

- אפשרות לא להשתמש בשמע של הטלויזיה אלא באCMD TAW6205, TAW6505 או TAW1 Play-Fi.
- הרמקולים של הטלויזיה יושתו בעת חיבור לרמקולים של Play-Fi.
- השימוש ביישום Play-Fi בטלויזיה כדי להגדיר את הרמקולים של Play-Fi.

1 בחזר קולנוו ביתי אלחוטי Play-Fi

- 2** בחזר **שנתיים** ברמקולים הקדמים Play-Fi
- 3** פועל לפי הוראות אשף ההתקנה כדי להשלים את התקינה.

התקנת מערכת קולנוו ביתית עם הרמקולים של הטלויזיה Play-Fi

- 1** ביחסו Play-Fi, בחזר "קולנוו ביתי <DTS Play-Fi <" Play-Fi.
- 2** בחזר **"חבר רמקולים"** כדי לחבר את כל מכשירי Play-Fi שלך. אם המכשירים שלך כבר מחוברים, תוכל בחזר הרמקולים שלי מחוברים... כדי לעבור לשלב הבא.
- 3** הגדיר כדי להקצת את הרמקול הקדמי, **הרמקולים היקפיים הסאבוופר** למכשירי Play-Fi מחוברים. הגרפיקה לצד ימין תראה את המיקומים של הרמקולים.
- 4** מומלץ להשתמש באפשרות **TV + 3 שנים** מכיוון שהוא מספקת ערך מרכז ייעודי לבירות דושית.
- 5** לאחר הקצתה המכשירים, בחזר **המשך...** כדי להשלים את התקנת מערכת הקולנוו הביתי.

בתפריט **"הגדרות"** של מערכת הקולנוו הביתי. אפשרות לבחור מרחק **רמקולים** כדי לבחור מרחוק מתאים או לבחור **השבת קולנוו ביתי, פירוק** התקנה במידת הצורך.

- 1. צמד סטריאו / היקפי אלחוטי צריך להמשיך תחת קולנוו ביתי Play-Fi.
- 2. התוכנות תלויות בדגם הטלויזיה ורמקולי Play-Fi שנמצאים

א. "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "צליל" < "הגדרות אישית" < "אקווליזר AI".

ב. "מופעל" כדי להפעיל כוונון אינטלקגנט של האקווליזר על בסיס תוכן השמע והגדרות מותאמות אישית.

אקווליזר AI מותאם אישית

א. "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "צליל" < "הגדרות אישית" < "אקווליזר AI מותאם אישית".

לחץ על מקשי **הಚיצים/ הנירוט** כדי לכובנן את רמת אקווליזר AI.

שחזור הגדרות אישית

א. "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "צליל" < "הגדרות אישית" < "שחזור מצב איש".

בחור כדי לשחזור הגדרות צליל אישיות.

מיקום הטלויזיה

הצבת הטלויזיה

א. "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "צליל" < מיקום הטלויזיה.
בחור **"על מעמד לטלויזיה"** או **"על הקיר"** כדי להתאים את הפיקת הצליל למיקום הטלויזיה.

DTS Play-Fi

אלחוטי DTS Play-Fi Surround

DTS Play-Fi

א. "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "צליל" < DTS Play-Fi .

עם DTS Play-Fi בטלוויזיית Philips, ניתן להתחבר לרמקולים תואמים על-מנת להזרים שמע באמצעות אלחוטי לחדרים אחרים בבית. הערה: התקנות עבור Multiroom TV Audio DTS Play-Fi Headphones לשימוש Philips Play-Fi .

כדי להזרים שמע באמצעות אלחוטי לרמקולים, תציגו:

• DTS Play-Fi Smart TV שתומכת ב-

• התקן תואם DTS Play-Fi בטלוויזיה של Philips

• את היישום DTS Play-Fi בטלוויזיה של Philips
התקן ניד בגון טלפון או מחשב לווח

• שימוש Philips Sound מותקן בטלוויזיה או בטאבלט שלך.

• רשת Wi-Fi

הגדרה לחיבור התקן תואם DTS Play-Fi

1 הורד את יישום **Philips Sound** והתקן את היישום בטלוויזיה או בטאבלט שלך.

2 השתמש ביישום **Philips Sound** כדי לבחש התקנים תואמי DTS Play-Fi ולגדיר אותם. ודא שהתקן מותקן מוחובר לאותה רשת Wi-Fi כמו הטלויזיה.

• "הגדרות" < "מסך וצליל" < "צליל" < 2.0

לחץ על מקשי החצים/ הניווט כדי לכוון את רמת הבاس.

כובונון רמת טרבל

• "הגדרות" < "מסך וצליל" < "צליל" < 2.0

לחץ על מקשי החצים/ הניווט כדי לכוון את רמת הטרבל.

אקווליזר מותאם אישית

• "הגדרות" < "מסך וצליל" < "צליל" < 2.0

רצועות תדרים מתכוונות באשר **סגןון השמע** מוגדר בהתאם **モותאם אישית**. לחץ על מקשי החצים/ הניווט כדי לכוון את רמת אקווליזר AI. ההגדרה זמינה רק בעת כאשר המחבר תואם לטלוויזיה עברו התוכנה.

צליל Surround

• "הגדרות" < "מסך וצליל" < "צליל" < 2.0

בחר אפקט Surround מתוך הסוגים שהוגדרו מראש.
• Upmix - לניצול מלא של הרמקולים.
• רגיל - פלט הרמקולים עוקב אחר העורכים המקוריים.
• Surround - Surround AI מיטבי באמצעות ניתוח AI.

DRC

• "הגדרות" < "מסך וצליל" < "צליל" < 2.0

בחר את בקרת הטווח הדינמי (DRC) המועדף.
• אוטומטי - הטווח הדינמי מתכוון אוטומטית.
• פועל - מטב את הטווח הדינמי.
• קבוע - כבבה כובונון טווח דינמי.

רמקולים גבוהים

• "הגדרות" < "מסך וצליל" < "צליל" < 2.0

בחר את תנועת הרמקולים הגבוהים המועדפת. ההגדרה זמינה רק בעת כאשר המחבר תואם לטלוויזיה עברו התוכנה.

• אוטומטי - תנועה דינמית עוקבת אחר התוכן.
• פועל - מורם תמיד.
• קבוע - מיקום שווה.

בחר צליל במה

• "הגדרות" < "מסך וצליל" < "צליל" < 2.0

במת צלילים.

הגדרות Sound Mimi

הגדרות Mimi Sound Personalization

• "הגדרות" < "מסך וצליל" < "צליל" < 2.0

Mimi Sound Personalization

Mimi Sound Personalization היא טכנולוגיה שבאמת יכולה השמיעה את אות השמע של הטלוויזיה בזמן אמיתי לכול הטעמים של המשמש. היא משוחררת פרטימס באות השמע שלו לא היו נשמעים אחרת על-ידי המשמשים שהשמיעה שלהם אינה מושלמת, כדי שהם יכולים לשמוע יותר ולהזמין צליל טוב יותר, ובכך משפרת את חווית האפייה בטלוויזיה.

בצד אוכל לבדוק את השמיעה שלי ולהגדיר את פרופיל השמיעה שלי?

פתח את Mimi Sound Personalization מותקן • "הגדרות" < "מסך וצליל" < 2.0

Mimi Sound Personalisation צור את "מזהה השמיעה" שller במאזוט בדיקת שמיעה קקרה עם ישות בדיקת השמיעה של Mimi, או צור פרופיל על סמך שנת הלידה של. אפשר להוסף את "מזהה השמיעות" לטלוויזיה בעדרת קוד QR, אשר ישנכרן בין יישום בדיקת השמיעות לבין הטלוויזיה.

EasyLink 2.0

קבע את הגדרות השמע של מערכת השמע HDMI דרך 2.0

• "הגדרות" < "מסך וצליל" < "צליל" < 2.0

באפשרותך לבנות נפרד את הגדרות הצליל של מערכת הצליל HDMI דרך "הגדרות נפוצות" או "מסך וצליל" < 2.0. זה רלוונטי רק עם מערכת שמע HDMI התואמת ל-. EasyLink 2.0. כדי להפעיל את הבקרה, ווא שפריט בקרת צליל של EasyLink 2.0 מוגדר למצוב "מופעל" מתחת "ערוצים ובניות" < 2.0

בחירת סגןון שמע

• "הגדרות" < "מסך וצליל" < "צליל" < 2.0

עבור בין סגןונות השמע שהוגדרו מראש. יש סגןונות אידיאליים לצפייה בסרטים, להאזנה למוזיקה או לשוגי תוכן שמע אחרים.

• סרט - סגןון שמע אידיאלי לצפייה בסרט.
• מוזיקה - מומומט להאזנה למוזיקה.
• קול - שיפור הדור-שיח בקולות.
• אקטדיון - מעניק תחושה של אקטדיון גדול ופתוח.
• מותאם אישית - מצב שמע מותאם. ההגדרה רק בעת כאשר המחבר תואם לטלוויזיה עברו התוכנה.

כובונון רמת בס

וצליל" < "צליל" < "מתקדם" < "עוצמת דלתא".

ניתן להשתמש בהגדורה "עוצמת דלתא" כדי לכוון את הפרש רמת הצליל בין עירוץ הטלוויזיה לביניסות מקור ה-HDMI. HDMI. לחץ על מקשי החצם/ הניות צדי לכוון את ערך דלתא עברו עוצמת הקול של הטלוויזיה.

* הערה: "הפרש עוצמת קול" זמין כשםקור הקלט מוגדר למקור HDMI או "אנלוגי" ו"יציאת שמע" מוגדר ל"רמקולי טלוויזיה" או ל"מערכת שמע HDMI".

התראה Atmos Dolby

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "התראה Dolby".

הפעל או כבָּה את התראה של Dolby Atmos באשר תוכן של Dolby Atmos מתחילה להיות מופעל בטלוויזיה.

13.4

יציאת שמע

רמקולים ו-eARC

יציאת שמע

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "יציאת שמע".

הגדר את הטלוויזיה כך שתשתמש צליל בטלוויזיה או במערכת שמע מחוברת.

אתה בוחר היבן לשימוש את קול הטלוויזיה וכייד תרצה לפתח עלי.

אם תבחר **"רמקולי טלוויזיה קבועים"**, תכבה את רמקולי

טלוויזיה באופן קבוע.

אם תבחר **"רמקולי טלוויזיה"**, רמקולי הטלוויזיה יהיו מופעלים תמיד.

כאשר מחובר התקן שמע באמצעות CEC, בחר **"מערכת קול HDMI"**. כאשר המבשיר משמע את הקול, הטלוויזיה תכבה את הרמקולים שלא.

כאשר התקן תואם DTS Play-Fi מוגדר בהלהה ומופעל, תוכל לבחור **"קולנווע בית אלחוטי Play-Fi"** כדי להגדיר אותו בהתאם יציאת השמע.

eARC

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "יציאת שמע" < eARC.

הגדר את מצב eARC להיות **"אוטומטי"** או **"כבוי"**.

הגדרות יציאה דיגיטלית

הגדרות יציאה דיגיטלית זמינות לאותות צליל אופטיים ו-HDMI .ARC

פורמט יציאה דיגיטלית

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "יציאת שמע" < "פורטט יציאה דיגיטלית".

בחர את אות יציאת השמע של הטלוויזיה כך שייתאים ליבולות הקול

בחר חווית האזנה ההגדירה זמינה רק בעת באשר המבשיר המחבר תואם לטלוויזיה עבור התוכנה.

• אוטומטי - הגדירה דינמית עוקבת אחר התוכן.

• פועל - "צליל במא עוטף", טוב לצפייה בסרטים.

• כבוי - "צליל במא ברור", טוב להאזנה לمراجعة ושיחות.

אפס הכל לברירת מחדל

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < EasyLink 2.0 < "אפס הכל לברירת מחדל".

אפס את כל הגדרות השמע של EasyLink 2.0 בחזרה להגדירות היצור המקורי.

כיוול חדר

כיוול חדר

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < כיוול חדר.

כיוול זה מאפשר לטלוויזיה לקבוע את האקוסטיקה בחדר שלך ולספקiacיות צליל ממושבת ברמקולי הטלוויזיה להתקאה מיטבית לאקוסטיקה.

עליך לבצע התקאה לשולט רחוק עם הטלוויזיה לפני שתתחל את ההגדרות ולוחוד שאהגדרת **"יציאת שמע"** של הטלוויזיה מוגדרת ל**"רמקולי הטלוויזיה"**. לתזואה מדוקית יותר, הקפד על שקט בחדר.

כדי להתקין את כיוול החדר:

- 1 החזק את השולט רחוק במקום האזנה וכובן אותו אל הטלוויזיה במושך תריל הכוונן.

- 2 בחר **"כיוול עבשו"** או **"כיוול שוב"** כדי להתחיל בכיוול.

- 3 צליל בדיקה יישמע ויימדד דרך השולט רחוק. החזק את השולט רחוק וכובן אותו אל עבר הטלוויזיה, פעולה זו עשויה לאורך מספר שניות.

- 4 לאחר כיוול רמקולי הטלוויזיה בהצלחה, בחר **"בדוק"** כדי להאזין לצליל לפני ואחרי כיוול רמקולי הטלוויזיה. בחר **"החל"** כדי לאשר את ההגדרה או בחר **"נסה שוב"** כדי לחזור על הכיוול.

- 5 לאחר הצלחת כיוול החדר והחלה ההגדרות, הטלוויזיה תחזור לתפריט **"הגדרות"**. עברו אל **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל"** ובחר **"החל כיוול"** כדי לכוון את יציאת השמע מרמקולי הטלוויזיה.

הגדרות צליל מתקדמות

בקורת עוצמת קול

עוצמת קול אוטומטית

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "בבוי" < "מתקדם" < "עוצמת קול אוטומטית".

בחור **"מופעל"** או **"כבוי"** כדי להפעיל או לבבות את עוצמת קול אוטומטית.

בחור **"מצב לילה"** כדי לקבל חווית האזנה שקטה ונוחה יותר.

הפרש עוצמת קול

• "הגדרות" < "תצוגה

- .Ambilight
- 3לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחרת או לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

כיבוי או הפעלה Ambilight

עקבות אחר הווידאו

ניתן להגדר ל-Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחילוף ניתן להגדר ל-Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לבנות את .Ambilight

אם תבחר "עקוב אחר הווידאו", תוכל לבחור את אחד הסוגנות:

בדי להגדר את "סגנון Ambilight":

- 1לחץ על AMBILIGHT.
- 2גלאול אל "עקוב אחר הווידאו".
- 3בחירה את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.
- 4לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחרת או לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

סוגנות "עקוב אחר הווידאו" הזמינים הם:

- "רגלי" - אידיאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה
- "טבעני" - עוקב אחר התמונה או הצליל באופן המודיק ביותר האפשרי
- "ספרוט" - אידיאלי לתוכניות ספורט
- "חי" - אידיאלי לתנאי באור יום
- "משחקים" - אידיאלי למשחקים

עקבות אחר השמע

ניתן להגדר ל-Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחילוף ניתן להגדר ל-Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לבנות את .Ambilight

אם תבחר "עקוב אחר השמע", תוכל לבחור את אחד הסוגנות:

בדי להגדר את "סגנון Ambilight":

- 1לחץ על AMBILIGHT.
- 2גלאול אל "עקוב אחר השמע".
- 3בחירה את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.
- 4לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחרת או לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

סוגנות "עקוב אחר השמע" הזמינים הם:

- "חללי" - אידיאלי לצפייה בסרטוני מוחיקה
- "דיסקו" - אידיאלי להאזנה למוזיקה רטוו וחזקת
- "קצב" - אידיאלי להאזנה למוזיקה קצבית

עקבות אחר הצבע

ניתן להגדר ל-Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחילוף ניתן להגדר ל-Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לבנות את .Ambilight

של מערכת הקולנוע הביתי המחברת.

• סטריאו (לא דחוס): אם אין להתקני הפעלת השמע עיבוד צליל רב ערזוץ, בחר להוציא רק תוכן סטריאו להתקני הפעלת השמע.

• ריבוי ערוצים: בחר להזיאר רק תוכן שמע rc-grumh rc (אות שמע רב-ערוצי דחוס) או תוכן שמע סטריאו להתקני הפעלת השמע.

• ריבוי ערוצים (מעקף): בחר להזיאר DIGITAL AUDIO OUT (SPDIF) יוופעל בעת הזרמת Dolby Digital Plus ו-DTS להתקני הפעלת שמע או למערכת קולנוע ביתך.

- ודי שהתקני הפעלת השמע תומכים בתוכנה Dolby Atmos.

- פלט SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) יוופעל בעת הזרמת Dolby Digital Plus תוכן

אייזון יציאה דיגיטלית

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "יציאת שמע" < "אייזון יציאה דיגיטלית".

כונן את רמת העוצמה של מערכת צליל HDMI.

• בחר "עוד" להגברת עוצמת הקול.

• בחר "פחות" להחלשת עוצמת הקול.

השhalt יציאה דיגיטלית

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "יציאת שמע" < "השhalt יציאה דיגיטלית".

במערכות קולנוע ביתך אחודות, ניתן שכדי לסייען את האודיו לוידיאו, תצטרכם לבונן את ההשhalt של סנברון האודיו. בחר "כובי" אם מוגדרת ההשhalt צליל במערכת הקולנוע הביתי.

פיצוי יציאה דיגיטלית (זמן רק אם מופעלת השhalt יציאה דיגיטלית)

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "יציאת שמע" < "היסט יציאה דיגיטלית".

אם איןך יכול להגדר השhalt במערכת הקולנוע הביתי, תוכל להגדר את הטלוויזיה לسانברון הקול. תוכל להגדר פיצוי, שיפיצה על הזמן הדרוש למערכת הקולנוע הביתי לעבד את הקול של תומנת הטלוויזיה. תוכל להגדר ערכיהם בשלבים של 5 מיל-שניות. ההגדירה המקסימלית היא 60 מיל-שניות.

13.5

Ambilight

הפעלה או כיבוי Ambilight

הפעלה Ambilight

לחץ על T.AMBILIGHT. כדי להפעיל, או שתוכל להפעיל באמצעות בחירה ב- **• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "סגנון" < "Ambilight" < "הפעלה".**

כדי לבנות את Ambilight:

- 1לחץ על AMBILIGHT.
- 2לחץ על OK באפשרות "הפעל" כדי להפעיל או לבנות את

• "הגדירות" < "תצוגה וצליל" < Ambisleep < Ambilight
בחר כדי להפעיל את Ambisleep.

משך זמן
• "הגדירות" < "תצוגה וצליל" < Ambisleep < Ambilight < "משך זמן".
הגדיר את המשך (בדיקות) שלה-Ambisleep.

בahirot
• "הגדירות" < "תצוגה וצליל" < Ambisleep < Ambilight < "בהירות".
הגדיר את הבהירויות ההתקלתיות של ה-Ambisleep.

צבע
• "הגדירות" < "תצוגה וצליל" < Ambisleep < Ambilight < "צבע".
בחר את הצבע המועדף

צליל
• "הגדירות" < "תצוגה וצליל" < Ambisleep < Ambilight < "צליל".
בחר את סוג הצליל שתרצה להשתמש בו סמלהך ה-Ambisleep.

צלילי הטבע הזמינים הם:
• מדורה
• גשם

- יער גשם
- חוף טרופי
- מפל מים
- שקט

מצב תאורת טרקלין

מצב תאורת טרקלין של הטלוויזיה מאפשר שימוש ב-Ambilight כאשר הטלוויזיה במצב המתנה. כדי שתוכל להאיר את החדר עם Ambilight.

הפעלת מצב תאורת טרקלין

• "הגדירות" < "תצוגה וצליל" < "תאורת טרקלין" < "הפעלת המתנה".

הפעלת כדי לאפשר הפעלה של מצב תאורת טרקלין כאשר הטלוויזיה בהמתנה.

אחרי שהעברת את הטלוויזיה למצב המתנה אתה מעוניין להפעיל

אם תבחר "עקב אחר הצבע", ניתן לבחור את אחת מסכימות הצבעים המוגדרות מושך.

כדי להציג את "סגןן":
- 1 לחץ על AMBILIGHT.
- 2 גלאל אל "עקב אחר הצבע".

- 3 בחור את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.
- 4 לחץ על ↪ (שמאל) כדי לוחזר לבב אחד אחרה או לחץ על ↪ "חזרה" כדי לשובו את התפריט.

סגנוןנות "עקב אחר הצבע" הזמינים הם:

- "לבת אדומה" - צבע אדום סטטי
- "אוקינוס בחול" - צבע בחול סטטי
- "טבע ירוק" - צבע ירוק סטטי
- "לבן חם" - צבע לבן חם סטטי
- "לבן קריר" - צבע לבן קריר סטטי
- "צבע אישיות" - צבע סטטי לבחירתך. כדי להציג את הצבע עבור "תאורת אישיות", עברו אל ♦ "הגדירות" < "תצוגה וצליל" < Ambilight בטטי, עבורו אל ♦ "צבע אישיות" ובחר צבע ברצונך.

תמונה בקובוצה של

ניתן להציג ל-Ambilight עקב אחר דגל הקבוצה שתבחר. כדי להציג את "סגןן":
- 1 לחץ על AMBILIGHT.

- 2 בחור "תמונה בקובוצה של" ולחץ על OK.
- 3 עבורו אל ♦ "הגדירות" < "תצוגה וצליל" < Ambilight < "תמונה בקובוצה של", בחור את הדגל הרצוי ולחץ על OK.
- 4 לחץ על ↪ (שמאל) כדי לוחזר לבב אחד אחרה או לחץ על ↪ "חזרה" כדי לשובו את התפריט.

עקב אחר היישום

הגדירה "עקב אחר היישום" זינה בשולטים על Philips TV Remote באמצעות יישום Ambilight

צבע איש

צבע איש

♦ "הגדירות" < "תצוגה וצליל" < "Ambilight" < "צבע איש".

כדי להציג צבע לבחירתך עבורו אוו סטטי של Ambilight. ניתן לבחור צבע שאתה אוהב מפלטת הצבעים. הגדרה זו זינה רק כאשר סגןן Ambilight מוגדר ל"עקב אחר הצבע" ולאחר מכן נבחרת האפשרות "צבע איש".

Ambisleep

מודעה שקיעה כדי לעזור לך להירגע לפני השינה. Ambisleep בסיום הדמייה, הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי להמתנה.

התחל את Ambisleep

"לבן חם" לא געול, אפשר לבוונן ולגעול גוונים שונים של צבע לבן עברו Ambilight.

Ambilight הרחבות

Philips Wireless Home Speakers

הערה: לפני התחלת ההגדלה, ודא שהטלוייזיה וה-Wi-Fi מוחברים לאותה רשת Wi-Fi.

Philips Wireless Home, Ambilight, יכולות הגדילן על הצלילים של Home Speakers.

Philips Wireless Home, מוחברים לטלוייזיה Wi-Fi. לפני התחלת ההתקנה, ודא Wi-Fi מוחברים לטלוייזיה.Speakers לפניהם מוחברים לטלוייזיה. המטען עד שהרמקולים ייהו מוכנים אם הפעלת אותם זה עתה.

לחץ והחזק את לחץ נורית LED של הקישור על הרמקול המשך שלוש שניות כדי להתחילה בקישור. אם ברשותך יותר מרמקול אחד. חזר על פעולה זו עבור כל רמקול ולחץ על המקש BACK בסיום. Philips Wireless Home LED לקישור נמצא על גבי Speakers.

הפעלה /ביבוי הפעולה של Ambilight עם Philips Wireless Home Speakers

Philips Ambilight **"הגדרות"** **"תצוגה וצליל"** **"הפעלה /ביבוי"**.

הגדרת תצורה

Philips Ambilight **"הגדרות"** **"תצוגה וצליל"** **"הגדרת תצורה"**.

הגדרת Philips Wireless Home Speakers לעבודה עם Ambilight. עוקב אחר ההוראות של-גביה המספר כדי לקשר עד 10 נוריות רמקולים לטלוויזיה. עבור כל "נורית רמקול" מוקשת, ניתן להגדיר את אוזור הצבע כדי שייעקוב אחר הטלוויזיה ויכוונו את בהירות האור.

הציגת תצורה

Philips Ambilight **"הגדרות"** **"תצוגה וצליל"** **"הציגת תצורה"**.

הציג את התצורה הנוכחית של Philips Wireless Home Ambilight,Speaker על LED רשת נוריות מהרמקול.

אייפוס תצורה

Philips Ambilight **"הגדרות"** **"תצוגה וצליל"** **"אייפוס תצורה"**.

אפס את ההגדלה הנוכחית של Philips Wireless Home Ambilight,Speaker.

את תוארת הטركlein של Ambilight, בצע את השלבים הבאים:

- **1 לחץ על מקש AMBILIGHT** בשילט רחוק כדי להפעיל תוארת Ambilight טركlein.

- **2 לחץ על מקשי הניוטו ↘ (שמאל) או ↗ (ימין)** כדי לשנות אפקטי תוארה שונים.

- **3 לחץ על חיצי הניוטו ▲ (למעלה) או ▼ (למטה)** כדי לבוונן את הבירות.

- **4 כדי לכבות את תוארת טركlein Ambilight,** לחץ על מקש AMBILIGHT פעם נוספת.

משך זמן

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תאורת Ambilight < טרקליין" **"משך זמן"**.

הגדר אתמשך הזמן (בדיקות) של מצב תוארת טركlein.

הגדרות Ambilight מתקדמות

בהירות

• "הגדרות" < "תצוגה Ambilight וצליל" < "מתקדם" < "בהירות".

לחץ על מקשי החיצים הניוטו כדי לבוונן את רמת בהירות Ambilight.

רווחה

• "הגדרות" < "תצוגה Ambilight וצליל" < "מתקדם" < "רווחה".

לחץ על מקשי החיצים הניוטו כדי לבוונן את רמת רוויה Ambilight.

ניתרול הרשיפה של קיר צבעוני על צבעי Ambilight

• "הגדרות" < "תצוגה Ambilight וצליל" < "מתקדם" < "צבע הקיר".

בחר את הצבע של הקיר שמאחורי הטלוויזיה והטלוייזיה בהתאם לצבע Ambilight. כך שיופיעו כפי שהם אמורים להופיע.

הגדר את Ambilight **שicityה מיד או ימוג לאט** **בשמכבים את הטלוויזיה**

• "הגדרות" < "תצוגה Ambilight וצליל" < "מתקדם" < "ביבוי הטלוויזיה" < "עמעום עד לביבוי / ביבוי מיד".

כובונו של אור לבן וחמים

• "הגדרות" < "תצוגה Ambilight וצליל" < "מתקדם" < "כובונו של אור לבן וחמים".

"כובונו של אור לבן וחמים" מבוונן ונועל את הצבע המועדף עבור Ambilight. כאשר **"סגןון"** Ambilight **"עקב אחר הצבע"**.

בשימוש Aurora מהשורה "הישומים שלר" ולחץ על OK כדי לפתחו.

קטגוריות

קיימות ארבע קטגוריות של ערכות נושא: **תאורת סביבה, יצנות גלאיה, ושותפים**. אפשרות להוריד ערכות נושא ונוספות בשטלויזיה מחוברת לאינטראקט. השתמש במקשי הנגישות כדי לעיין בתפריט אופן אנכי / מאוחר, הקש על OK בערכת נושא כדי להפעיל. לחץ על OK תחת הפעל הכלול כדי להפעיל את כל הפריטים ברשימה הקטגוריות הזוג, החל מהפריט הראשון. לחץ על ← חזרה כדי לצאת מישומים Aurora.

השנת הטלויזיה במצב המתנה

באפשרות להגדיר את משך הזמן להפעלת ערכת נושא של Aurora, הטלויזיה תעבור במצב המתנה במוגבלת הזמן תושג. כדי להעביר את הטלויזיה במצב המתנה:

- 1 בעית הפעלת יישום Aurora, לחץ על + OPTIONS.
- 2 בחור שעה, 2 שעות, או 4 שעות כדי לשים את הטלויזיה במצב המתנה.
- 3 שתי דקotas לפני פקיעת תוקף שעון העצר, הטלויזיה תציג תיבת דו-שיח כדי לספק את האפשרויות למעבר במצב המתנה באופן מיידי או לדוחות זאת לעוד שעה או שעתים. שעון העצר שהוגדר לשיפור לאחר מכן או לדחיה לא יוכל לחזור את מספר השעות המקסימלי המותר - 4 שעות.

שעון מעורר עם הזירה

"שעון מעורר עם הזירה" משתמש ב-Ambilight, במוזיקה ובמדיה אודומות מגן האויר להשגת חווית התערורות חדשה.

- הטלויזיה תתעורר בשעה ובוים שתגדיר.
- מAIRה את Ambilight עם מסך צבעוני מעומעם ועם מוזיקה.
- מעבר אליו לתחזית מגן האויר עם ריקע מתאים.

כדי להיכנס לתפריט הגדרה של "שעון מעורר לזירה":

- 1 לחץ על ♫ "תפריט מהיר" MENU / כדי לפתחו את "תפריט מהיר".
- 2 בחור "שעון מעורר עם הזירה" ולחץ על OK כדי לפתחו אותו.

- **"שעון מעורר"**: הגדר עד חמישה שעונים מעוררים, לימים חזרים או נבחרים, הגדרות הפעלה /ביבו.

- **"ירקע"**: עקוב אחר מגן האויר או בחור מבין קטגוריות של תМОונות.
- **"מודיקה"**: פס קול להתערורות.
- **"עוצמת קול להפעלה"**: "עוצמת הקול בזמן התערורות".
- **"מגן אויר"**: הגדרות לתחזית מגן אויר מקומית.
- **"צוגה מקדימה"**: ניתן להציג מראש את אפקט התערורות, אם הטלויזיה במצב המתנה והגיע זמן השעון המעורר, הטלויזיה תתעורר במצב המתנה. עמעום כניסה של מסך התערורות, Ambilight מופעל, עמעום כניסה מוזיקה ולאחר מכן הצגת פרטי מגן אויר עם ריקע.

כדי לצאת משעון מעורר של Sunrise, לחץ על Ⓛ "המתנה" / "מופעל", ← "חזרה" או □ HOME מקש בשלט רחוק.

- Ⓛ **"מופעל"**: יציאה מהישום Sunrise והעברת טלויזיה למצב המתנה.

- ← **"חזרה"**: יציאה מהישום Sunrise והעברה למקור אחרון שנמצא בטלויזיה.

- □ **HOME**: יציאה מהישום Sunrise ומעבר למפעיל. אם אין ייצאים משעון מעורר של Sunrise לשימוש אחר תוך 30 דקות מהשבמת Sunrise, הטלויזיה תעבור במצב המתנה.

הערה: שומר על חיבור הרשת כדי שהשעון המעורר של Sunrise יפעל בהלהבה. "שעון מעורר עם הזירה" לא יכול לפעול במצב שעון הטלויזיה מוגדר ליידי. עברו אל תפריט הגדרות ושנמה את מצב השעון לאוטומטי. השעון המעורר לא יפעל אם "מקום" מוגדר לערך "חנות".

Aurora

הישום Aurora הוא יישום שմשפר את תאורת הסביבה של סבב בית הטלויזיה עם יצירות ותאורת סביבה צבעונית. Aurora משתמש בתמונות, הנפשה, שמע ובתאורת הסביבה המוכרת של Philips כדי להרחיב את האזורי כך שייתאים לسانון החיים החדש של.

כדי להפעיל את יישום Aurora:

- 1 לחץ על ♫ "תפריט מהיר" MENU / כדי לפתחו "תפריט מהיר", בחור Aurora ולחץ על OK כדי לפתחו.
- 2 לחולופין, לחץ על □ HOME כדי לעبور למסך הבית. בחור

אפליקציות

14.1

על אודוט אפליקציות

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת www.support.google.com/googletv בתפריט "בית".

ניתן לנקוט מזיקה חדשה במחשב או בתיקן הניד. או, בטלוויזיה, ניתן להרים עברו "גישה להבול", המינוי של "מזיקה של Google Play". לחילוף, ניתן להשמיע את המזיקה שכבר בבעלותך ומאוחסנת על המחשב שלך.

למה TZDK

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google Play כדי להוציא מינוי למזיקה.
- יש להוסף ברטיס אשראי לחשבון Google Play כדי להציג את YouTube Music.
- 1 לחץ על HOME ובחר את הברטיסיה "יישומים".
- 2 בחר את היחסום YouTube Music ופתח אותו.
- 3 בחר המזיקה הרצiosa ולחץ על OK.
- 4 כדי לעצור את היחסום "מזיקה", לחץ על "חזרה" מספר פעמים או לחץ על EXIT.

* הערה: אם YouTube Music לא מופיע בשורה "יישומים שלך", תוכל לחפש אותו בשדה החיפוש כדי "לפתח" או "להתקין" אותו.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת

www.support.google.com/youtubemusic או www.support.google.com/googletv

משחקים

עם "משחקים של Google Play", ניתן לשחק משחקים בטלוויזיה. מקוון או לא מקוון.

תוכל לראות מה החברים שלך משחקים ברגע או הatzarrf למשחק ולהתחרות בהם. תוכל לעקוב אחר ההישגים שלך או להתחיל היכון שהפסקת.

למה TZDK

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google Play כדי לרכוש משחקים חדשים.
- יש להוסף ברטיס אשראי לחשבון Google Play כדי לרכוש משחקים חדשים.

התחל את היחסום "משחקים של Google Play" כדי לבחור "ישומים של משחקי חדשים ולהתקין אותם בטלוויזיה. חלק מהמשחקים הם חינם. תופיע הודעה אם יש צורך בשלט משחקים עבור משחק ספציפי.

כדי להתחיל או להפסיק "משחק של Google Play":

- 1 לחץ על HOME ובחירה את הברטיסיה "יישומים".
- 2 בחר את היחסום Google Play Games ופתח אותו.
- 3 בחר משחק כדי לשחק בו או משחק חדש להתקינה ולחץ על OK.

ניתן למצוא את היחסומים המועמדים בשורה "יישומים שלך" בתפריט "בית". כמו השימוש שבטלפון החכם או במחשב הלא שלך, כך גם היחסומים שבטלוויזיה מציעים פונקציות ספציפיות להשגת חוויה טלוויזיונית מושערת. ניתן להשתמש ביישום WEB BROWSER לגלישה באינטרנט.

ישומים יכולים להגיע מchnoot Google Play, להתחיל שתובל כדי. מספר יישומים שימושיים מותקנים מראש בטלוויזיה. כדי להתקין יישומים מ"חנות Google Play להיות הטלוויזיה על, "מchnoot מחוברת לאינטרנט. עליך להכנס באמצעות "חשבון Google" כדי Google Play ובחנות Google Play כדי להתחיל "התקן" כדי להתחיל "פתח" בחור ביחסום שברצונך להתקין ולחץ על הלחוץ "התקן", לאחר מכן, אפשר לבחור בלחוץ "פתח" בתקנה. לאחר סיום התקנת היחסום, אפשר לבחור בלחוץ "הסר התקנה" כדי להסיר את התקנת היחסום.

14.2

Google Play

סרטים וטלוויזיה

באמצעות יישום Google TV, ניתן לשכור או ל千古ת סרטים ותוכניות לצפייה בטלוויזיה.

למה TZDK

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google Play כדי לרכוש סרטים ותוכניות טלוויזיה.
- יש להוסף ברטיס אשראי לחשבון Google Play כדי לרכוש סרטים כדי לשכור או ל千古ת סרט או תוכנית טלוויזיה:

- 1 לחץ על HOME ובחירה את הברטיסיה "יישומים".
- 2 בחר את היחסום Google TV ופתח אותו.
- 3 בחר סרט או תוכנית טלוויזיה ולחץ על OK.
- 4 בחר את הרכישה הרצiosa ולחץ על OK. תוננה בתהליך הרכישה.

כדי לצפות בסרט או בסדרת טלוויזיה שכבר או רכשת:

- 1 לחץ על HOME ובחירה את הברטיסיה "יישומים".
- 2 בחר את הסרט או את תוכנית הטלוויזיה מהספרייה שביישום, בחר את הבחירה ולחץ על OK.
- 3 תוכל להשתמש במקשים "עצור", "השנה", "החזור" או "מהר קדימה" בשלט רחוק.
- 5 כדי לעצור את היחסום "סרטים וטלוויזיה", לחץ על "חזרה" מספר פעמים או לחץ על EXIT.
- * הערה: אם Google TV לא מופיע בשורה "יישומים שלך", תוכל לחפש אותו בשדה החיפוש כדי "לפתח" או "להתקין" אותו.

- 2 עبور אל wallet.google.com כדי להוסיף ברטיס לחשבון Google.

- 3 חזרן את פרטי ברטיס האשראי וקבל את התנאים וההתנויות.

14.3

התחלת יישום או עצירתו

תוכל להתחילה יישום ממוקם הבית. כדי להתחיל יישום:

- 1 לחץ על HOME.

- 2 עبور אל השורה "הישומים שלך", בחר את היישום שאתה רוצה

ולחץ על OK.

- 3 תוכל גם לחפש את היישום בשדה החיפוש כדי "לפתח" או

"להתקין" אותו.

- 4 לחולפן, תוכל לעبور אל ♫ "הגדרות" < "ישומים" < "הציג את כל הישומים" או "הציג ישומי מערכתי" כדי לבחור יישום

לפתחה.

- 5 כדי לעזור יישום, לחץ על ← "חזרה" או לחץ על EXIT או עצור את היישום באמצעות לחץ היציאה / עצירה היודי של.

14.4

שיטות הפעלה של המקלדת

♫ "הגדרות" < "ישומים".

אם תעצור יישום ותחזור אל "תפריט הבית", היישום לא באמת עצה. היישום עדין רץ ברקע וזמן לשימושו ברגע שתתחל אותו שוב. כדי לróż כהלהב, רום הישומים צריכים לשומר נתונים כלשהם זיכרון המطمון של הטלזיזיה. יתכן ובכדי לעזור יישום לחלוון או לנתק את נתונים המطمון של יישום מסוים על-מנת לMapView את הביצועים של כל הישומים ולשמור על שימוש נמוך בזיכרון של הטלזיזיה. כמו כן מומלץ להסיר את התקנה של "ישומים" שכבר אין בשימוש. תוכל להציג "ישומים" < "הציג את כל הישומים" או "ישומים שאינם בשימוש" כדי להציג רשימה של הישומים המותקנים או הישומים שעבורם שמשימוש.

עבור כל יישום שמותקן, אפשר להציג את ההרשאות עבורו "ניהול עדכוניים", "הרשאות ישומים", "גישה מיוחדת של יישום" ו"אבטחה".

ניתן למצוא מידע נוספת בכתובת www.support.google.com/googletv

- 4 לסייע, לחץ על "חזרה" מסטר פעם או לחץ על EXIT או עצור את היישום באמצעות לחץ היציאה / עצירה היודי שלו.

* הערה: אם Google Play Games לא מופיע בשורה "הישומים שלך", תוכל לחפש אותו בשדה החיפוש כדי "לפתח" או "להתקין" אותו.

ניתן למצוא מידע נוספת בכתובת www.support.google.com/googletv

הchnerות Play Google

מהחנות Play Google ניתן להורד יישומים חדשים ולהתקין אותם. חלק מהישומים הם חינם.

למה TZDK

- הטלויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להיבנס לטלויזיה באמצעות חשבון Google.
- הוסף ברטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש יישומים

כדי להתקין יישום חדש:

- 1 לחץ על HOME ובחר את הברטיסיה "ישומים".
- 2 בחר את היישום Google Play Store ופתח אותו.
- 3 בחר את הפרט שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK.
- 4 כדי לסגור את "chnota חזרה", לחץ על "חזרה" מסטר פעם או לחץ על EXIT.

בקרת הורים

ב"chnota של Google Play", ניתן להסיטר יישומים בהתאם לגיל המשמש/הគונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה.

כדי להציג בקרת הורים:

- 1 לחץ על HOME ובחירה הברטיסיה "ישומים".
- 2 בחר את היישום Google Play Store ופתח אותו.
- 3 בחר "הגדרות" < "בקרת הורים".
- 4 בחר את רמת הגיל שאתה רוצה.
- 5 אם תתבקש, הזר את קוד ה-PIN.
- 6 כדי לסגור את "chnota Google Play", לחץ על "חזרה" מסטר פעם או לחץ על EXIT.

* הערה: אם Google Play Store לא מופיע בשורה "הישומים שלך", תוכל לחפש אותו בשדה החיפוש כדי "לפתח" או "להתקין" אותו.

ניתן למצוא מידע נוספת בכתובת www.support.google.com/googletv

תשולם

כדי לבצע תשלום ב-Play Google מהטלזיזיה, יש להוסיף לחשבון Google אמצעי תשלום - ברטיס אשראי (מחוץ לארצוי הברית). בשטרטגיה סרט או תוכנית טלוויזיה, תחויב בברטיס זה.

כדי להוסיף ברטיס אשראי:

- 1 במחשב, עبور אל accounts.google.com והיכנס באמצעות חשבון Google שבו תשימוש עם Google Play בטלוויזיה.

מערכת

15.1

נגישות

• "הגדרות" < "מערכת" < "נגישות".

באשר הפונקציה "נגישות" מופעלת, הטלוויזיה מוכנה לשימוש על ידי חירשים, קשי שמייה, עיוורים או מוגבלים ראייה.

טקסט ב涅יגודיות גבוהה

• "הגדרות" < "מערכת" < "נגישות" < "טקסט ב涅יגודיות גבוהה".

הפעל כדי שטקסט יוצג בניגודיות גבוהה יותר כדי להקל על הקראיה.

טקסט לדיבור

• "הגדרות" < "מערכת" < "נגישות" < "טקסט לדיבור".
הגדר כדי להמיר טקסט לדיבור עבור אנשים עיוורים או בעלי לקויות ראייה.

קיצור דרך לנגישות

• "הגדרות" < "מערכת" < "נגישות" < "קיצור דרך לנגישות".
גישה מהירה להגדרות הנגישות.

ישנם שירותים נוספים המספקים על-ידי Google, כמו למשל Switch Access, TalkBack, Captions להיות נגישה יותר. למידע נוסף על שירותים אלה בדף באתר www.support.google.com/googletv/answer/10070337

15.2

אודות

עדכון תוכנת מערכת

עדכון מהאינטרנט

אם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, אתה עשוי לקבל הודעה שבהתבקש לעדכן את תוכנת הטלוויזיה. לשם כך, תצורך חיבור מIFI (בפס רוחב) לאינטרנט. אם תקבל הודעה זו, מומלץ שתבצע את העדכון.

באשר הודעה על המסתן, בחרו "עדכון" ופועל על פי ההוראות ש�示פיעו על-גבי המסך.

תוכל גם לחפש עדכון תוכנה בעצמך.

במהלך עדכון התוכנה לא תופיע תמונה והטלוויזיה תכבה ותופעל שוב. זה עשוי להתרכש מספר פעמים. העדכון יכול להימשך מספר דקות. המتن עד שתמונה הטלוויזיה תחזור. אין להחotta על מתג הפעלה פ בטלוויזיה או בשלט רחוק במהלך עדכון התוכנה.

אנו ממליצה על לחפש עדכון תוכנה:

- 1 בחר **• "הגדרות" < "מערכת" < "אודות" < "עדכון מערכת"**.
- 2 הטלוויזיה תחפש עדכון באינטרנט.
- 3 אם ישנו עדכון זמין, ניתן לעדכן את התוכנה מיד.
- 4 עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין לחוץ על המקש פ בטלוויזיה או בשלט רחוק.
- 5 לאחר סיום העדכון, הטלוויזיה תחזור לערז שבו צפיטה.

עדכון מ-USB

יתכן שהייה צורך לעדכן את תוכנת הטלוויזיה.

נדרש למחשב בעל חיבור מהיר לאינטרנט ובו נזק USB כדי להעלות את התוכנה לטלוויזיה. השתמש בבזק USB בעל שטח פנוי של 2 Gb2 לפחות. ואהנגן הצריבה מנותקת.

כדי לעדכן את תוכנת הטלוויזיה:

- 1 בחר **• "הגדרות" < "מערכת" < "אודות" < "עדכון מערכת".**

- 2 בחר USB ולחוץ על OK.

דיחוי הטלוויזיה

- 1 הכנס את התקן זיכרון-ה-USB אל אחת מבניות ה-USB של הטלוויזיה.

- 2 בחר **"כתוב אל USB"** ולחוץ על OK. קובץ זיהוי נכתב בוכון הבזק USB.

הורדת התוכנה

- 1 הכנס את בוכן הבזק USB למחשב שלך.

- 2 בתקן הזיכרון USB, מצא את הקובץ update.htm ולחוץ עליו לחיצה כפולה.

- 3 בחר **"שליחת מזהה".**

- 4 אם תוכנה חדשה זמינה, הורד את הקובץ zip.

- 5 לאחר ההורדה, בטל את דחיסת הקובץ zip והעתק אותו הקובץ upg.autorun אל תוך בוכן הבזק USB. אין לשמר את הקובץ בתיקייה.

עדכון תוכנת הטלוויזיה

- 1 חבר שוב את בוכן הבזק USB לטלוויזיה. העדכון מתחילה באופן אוטומטי.

- 2 עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין לחוץ על המקש פ בטלוויזיה או בשלט רחוק. אין להסיר את בוכן הבזק USB.

- 3 לאחר סיום העדכון, הטלוויזיה תחזור לערז שבו צפיטה.

אם מתרחשת הפסקת חשמל במהלך העדכון, אל תסיר את התקן הזיכרון USB מהטלוויזיה. כאשר זרם החשמל יהודש, העדכון יימשך.

כדי למנוע עדכון שלא במתכוון של תוכנת הטלוויזיה, מחק את הקובץ upg.autorun מהתקן ה-USB.

עדכון תוכנה אוטומטי

כדי להפעיל את "עדכון תוכנה אוטומטי" לעדכון תוכנת הטלוויזיה באופן אוטומטי. השאר את הטלוויזיה במצב המתנה.

- 1 בחר **• "הגדרות" < "מערכת" < "אודות" < "עדכון מערכת"** < "עדכון תוכנה אוטומטי".

- 2 פועל על פי ההוראות שעל המסך.

- 3 לחוץ על (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

באשר הגדרה זו מופעלת, השדרוג מورد באשר הטלוויזיה מופעלת

בטלוויזיה V TP Vision Europe B.V. הציבורי ברישון הנככל „
הכללי של גנו (GNU GPL) או ברישון הציבורי הכללי המוקטן של
גנו (GNU LGPL), או בכל רישון אחר של קוד מקור פתוח.
ההוראות להשגת עותקים של התוכנה ניתן למצוא ב„הוראות
שימוש.“.

V TP Vision Europe B.V מפורשת בין אחירות כל מספקת אינה:
או מרנזת, כולל אחירות לשחירות או התאמה למטרה כלשהו בניגע
لتוכנה זו. V TP Vision Europe B.V עבר תמייה כל מציעה אינה
תוכנה זו. האמור לעיל אינו משפיע על האחריות וחוויתך החוקית
בניגע למוציאר V TP Vision Europe B.V על רק חלה היא. שרכשת.
קוד מקור זה הזמין לשימושך.

פרטי מערכת

כדי לצפות בגרסתה הנוכחית של תוכנת הטלוויזיה:

- 1בחר ♫ "הגדרות" < "מערכת" < "אודות" < "דגם", "גרסת מערכת הפעלה TV", "Android TV", "Android", "Kernel", "Android", "Nagra", "גרסת תוכנה", ".netflix ESN", "מזהה התקן".
2- ייצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הינה. בסוף ייצגו גם מספר Netflix ESN ומידע נסף אם זמינים.
3- לחץ על ▶ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

15.3

תאריך ושעה

♫ "הגדרות" < "מערכת" < "תאריך ושעה".

תאריך ושעה אוטומטיים

♫ "הגדרות" < "מערכת" < "תאריך ושעה" < "תאריך ושעה
אוטומטיים".

הגדיר כדי להשתמש בזמן המסופק מהרשת או "כבוי" כדי להשתמש
בזמן המערכת.

הגדרת תאריך

♫ "הגדרות" < "מערכת" < "תאריך ושעה" < "הגדר תאריך".
הגדיר תאריך נכון.

הגדרת שעה

♫ "הגדרות" < "מערכת" < "תאריך ושעה" < "הגדר שעה".
הגדיר שעה נכון.

הגדרת אזכור זמן

♫ "הגדרות" < "מערכת" < "תאריך ושעה" < "הגדר אזכור זמן".
הגדיר אזכור זמן נכון.

שימוש בתבנית 24 שעות

ומותקן 15 דקוט לאחר שהטלוויזיה עברה למאוב המתנה (כל עוד לא
motzeman sheun muorar).

כאשר ההגדירה מושבתת, תוצג על המסך אפשרות "שדרוג
עכשווי" / "אחר כך".

הציג היסטורית עדכוני תוכנה

הציג את רשימת גרסאות התוכנה שעודכנו בהצלחה בטלוויזיה.

כדי להציג את היסטורית עדכוני התוכנה:

- 1בחר ♫ "הגדרות" < "מערכת" < "אודות" < "עדכון מערכת"
< "הציג היסטורית עדכוני תוכנה".
- 2ההיסטוריה עדכוני התוכנה בטלוויזיה תוצג.

איפוס

התקנה מחדש של הטלוויזיה

♫ "הגדרות" < "מערכת" < "אודות" < "איפוס" < "איפוס
להגדירות היצורן".

איפוס וביצוע התקנה מחדש מלאה של הטלוויזיה.

איפוס כל ערכי ההגדירות להגדירות המקוריות של הטלוויזיה

♫ "הגדרות" < "מערכת" < "אודות" < "איפוס" < "הגדרות
היצורן".

אפס את כל ההגדירות להגדירות היצורן.

מצב

הציג פרטי מצב טלוויזיה

♫ "הגדרות" < "מערכת" < "אודות" < "מצב".

כדי להציג את מצב הטלוויזיה ופרטי כתובת IP, כתובת MAC של
ההתקן, כתובת Bluetooth. ויכד סידורי מסטר °.

מידע משפטי

תוכנת קוד פתוח

טלוויזיה זאת כוללת תוכנה בעלי קוד-פתוח. TP Vision Europe B.V. המלא המקור קוד של עותק, בקשה לפי, לספק בזאת מציעה. המתאים לחבילות התוכנה קוד-פתוח בעלות זכויות יוצרים, הנמצאות בשימוש במוצר זה ושבבעורן נדרש הצעה זו על ידי הרישיונות המתאים.

הצעה זאת תקפה במשך שלוש שנים מרכישת המוצר, לכל מי שקיבל
הרשותו מידע זה.

כדי לקבל את קוד המקור, כתוב באנגלית אל...

open.source@tpv-tech.com

רישון קוד פתוח

על אודות רישון קוד פתוח

README של קוד המקור של חלקו תוכנת הטלוויזיה של TP

Vision Europe B.V., הנכלל ברישונות הקוד הפתוח.

זהו מסמך המתאר את חלוקת קוד המקור שנעשה בו שימוש

הגדר חישכון באנרגיה

• **הגדרות** < **מערכת** < **חשמל ואנרגיה** < **חישכון באנרגיה**.

הגדר את הזמן לביבוי אוטומטי של תצוגת הטלוויזיה כדי להחסוך באנרגיה. תוכל להגדיר את הזמן ל- **15 דקות**, **30 דקות**, **שעה 1, 4 שעות**, **8 שעות**, **12 שעות**, **24 שעות** או **אף פעם**.

בחור השתקת וידאו כדי להחסוך בצריכת אנרגיה

• **תפריט מהיר** MENU / < **הגדרות נפוצות** < **ביבוי מסך**.

לחולפון, עברו אל **הגדרות** < **מערכת** < **חשמל ואנרגיה** < **ביבוי מסך**. תוכל גם להזוז על מקש + OPTIONS כדי לגשת ל**ביבוי מסך** תחת טלוויזיה ומקרורת HDMI.

בחור **ביבוי מסך**, מחק הטלוויזיה יבבה. כדי להפעיל שוב את

הטלוויזיה, לחץ על מקש בולשא (בלבד AMBILIGHT * (וּ) **"עוצמת קול"** + או -, ומקשי הניוטו) בשלט רחוק.

הגדר את הטלוויזיה לעבור למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שנקבע מראש

• **תפריט מהיר** MENU / < **הגדרות נפוצות** < **טיימרamina** **שינה**.

לחולפון, עברו אל **הגדרות** < **מערכת** < **חשמל ואנרגיה** < **טיימרamina**.

הטלוויזיה עוברת למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שנקבע מראש. תוכל לעצור את הטימר כאשר מוצגת הודעה מוקפצת בשתי הדקות האחרונות.

הגדרת טימר לביבוי הטלוויזיה

• **הגדרות** < **מערכת** < **חשמל ואנרגיה** < **טיימרביבוי**.

לחץ על מקשי החצים / **הניות** כדי לכוון את הערך. הערך 0 ("ביבוי") מנטרל את הביבוי האוטומטי.

בחור **טיימרביבוי**, הטלוויזיה כובוה באופן אוטומטי כדי להחסוך באנרגיה.

• הטלוויזיה תכבה אם יתקבלו אותה טלוויזיה ואין לחיצה על מקש כלשהו בשלט הרחוק במשך 4 שעות.

• הטלוויזיה תכבה אם לא יתקבלו אותה טלוויזיה או פקדת בולשוי מהשלט הרחוק במשך 10 דקות.

• אם אתה משתמש בטלוויזיה בתור צג או שאתה משתמש במקלט הדיגיטלי לצורך צפייה בטלוויזיה (מMRI) ואיין משתמש בשלט הרחוק של הטלוויזיה, מומלץ לבטל את הביבוי האוטומטי. לשם כך, הגדר ערך של **0**.

15.9

שידור

• **הגדרות** < **מערכת** < **תאריך ושעה** < **השתמש בתבנית 24 שעות**.

בחור להשתמש בתבנית 24 שעות להציג השעה.

15.4

Language

החלפת השפה בתפריטי טלוויזיה ובהודעות

• **הגדרות** < **מערכת** < **שפה**.

בחור את השפה להציג תפריטי טלוויזיה והודעות.

15.5

הגדרות מקלדת USB

קביעת פרייסת המקלדת למקלדת USB מותקנת

• **הגדרות** < **מערכת** < **מקלדת** < **הגדרות מקלדת USB**.

חבר את מקלדת USB לאחד מחיבוריו-HDMI-USB שבמקלט הטלוויזיה. באשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבצע את פritisת מקשי המקלדת שלך ולבדק את חירתן.

15.6

אחסון

אחסון משותף פנימי

ניתן להראות בכמה שיטה אחסון - היזכרו הפנימי של הטלוויזיה - אתה משתמש עבורה היישומים, הסרטונים, המוזיקה וכו'. ניתן להראות כמה שטח פנוי זמין להתקנה של יישומים חדשים. אם היישום מתחילה לרווח לאט או במקורה של בעיה בישום, בדוק את האחסון.

בחור **הגדרות** < **מערכת** < **אחסון** < **אחסון** כדי להראות בכמה שיטה אחסון אתה משתמש.

15.7

מצב סביבה

הגדרות למצב סביבה

• **הגדרות** < **מערכת** < **מצב סביבה**.

"מצב סביבה" הוא שומר המסך למשך הצגה של תמונות קבועות במשך פרקי זמן ארוכים. ניתן לבחור את מקור התמונות, להציג פרטי מגז אוויר או שעה, ולכוון את מהירות מציג השקפים.

15.8

חשמל ואנרגיה

הגדר את ההתנהגות בהפעלה

• **הגדרות** < **מערכת** < **חשמל ואנרגיה** < **התנהגות בהפעלה**.

הגדר את הטלוויזיה להישאר ב**מסך הבית** או ב**קלט אחרון** בעת הפעלת הטלוויזיה.

נעילת תחנה

הגדר גיל מינימלי לצפיה בתוכניות בעלות דירוג (זמן רך
בארכזות מסרימות)

⇒ "הגדרות" < "מערכת" < "נעילת ילדים" < "דירוג הורים".

15.12

הגדרות מצב מכירה

בבית או בחנות

בחירת המיקום של הטלוויזיה

⇒ "הגדרות" < "מערכת" < "הגדרות מצב מכירה" < "מיקום".

בחור "חנות", הגדרות סגנון התמונה ישוחזרו לברירת המחדל,
ותוכל לבונן את הגדרות החנות.
מצב "חנות" נועד לקידום מכירות בחנות.

תוצרת חנות

בונון הגדרות חנות

⇒ "הגדרות" < "מערכת" < "הגדרות מצב מכירה" < "תוצרת
חנות".

אם הטלוויזיה מוגדרת ל"חנות", ניתן להגדיר את הזמינות של
הדגמה ספציפית לשימוש בחנות.

בונון תמונה ושמע

⇒ "הגדרות" < "מערכת" < "הגדרות מצב מכירה" < "תוצרת
חנות" < "תמונה ושמע".

בחור "מומעב עבור חנות" או "モותאם אישית" עבור הגדרות
תמונה ושמע.

הגדרת לוגואים וכרזות

⇒ "הגדרות" < "מערכת" < "הגדרות מצב מכירה" < "תוצרת
חנות" < "סמל לוגו וכרזות".

הgard כדי להציג "לוגואים של תוכנות" או "כרצת קידום מכירות",
או "ביבוי" לכיבוי.

התחלת אוטומטית של Demo Me Ambilight ושל הדגמת

⇒ "הגדרות" < "מערכת" < "הגדרות מצב מכירה" < "תוצרת
חנות" < "התחלת אוטומטית של Demo Me" / "התחלת
אוטומטיות של הדגמה של Ambilight".

"הפעלה" / "ביבוי" של התחלת אוטומטיות עבור Demo Me או
הדגמה של Ambilight.

למה תזדקק

אם לישום בהתקן הנייד שלך יש Google Cast, תוכל לשדר את
הישום לטלוויזיה. בישום לניד, חפש את הסמל של Google Cast
תוכל להשתמש בהתקן הנייד כדי לשנות על מה שיש
בטלוויזיה. Google Cast פועל על Wi-Fi ביתית כמו
הטלוויזיה. על ההתקן הנייד להיות מחובר לאותה רשת Wi-Fi

שימושים עם Google Cast

ישנים יישומי Google Cast חדשים זמינים מדי יום. תוכל לנסתות
זאת כבר עכשיו עם Netflix, YouTube, Chrome, Big Web Quiz ... Photowall
Chromecast או Uber Cast. ראה גם google.com/cast
חלק מהmóצרים והתוכנות של Google Play אינם זמינים בכל
המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת
www.support.google.com/googletv

שידור לטלוויזיה

כדי לשדר יישום למסך הטלוויזיה:

- 1 בטלפון החכם או במחשב הולחן, פתח יישום שתומך ב-Google Cast.
- 2 הקש על הסמל של Google Cast.
- 3 בחר את הטלוויזיה שאליה אתה רוצה לשדר.
- 4 לחץ על הפעלה בטלפון החכם או במחשב הולחן. מה שבחרת
יתחיל להיות מוצג בטלוויזיה.

15.10

צלילי מערכת

הגדרות לצלילי מערכת

⇒ "הגדרות" < "מערכת" < "צלילי מערכת".
הפעלה או השבתה של צלילי מערכת.

15.11

נעילת ילדים

הגדר קוד והחלף קוד

הגדר קוד חדש או אפס את הקוד החלפה

⇒ "הגדרות" < "מערכת" < "נעילת ילדים" < "הגדר קוד"
/ "חלף קוד".

הקוד לעילת ילדים משמש לנעלת ערכזים או תוכניות או לביטול
נעילתם.

הערה:

אם שכחת את הקוד PIN, תוכל לעקוב אחר הקוד הנוכחי, על-ידי
שימוש בקוד 8888 והזנת קוד חדש.

הפעלה מחדש

¤ "הגדירות" < "מערכת" < "הפעלה מחדש"

הערה:

- נתק במבנה קשיח USB לפני אתחול מחדש.
- המטען מסמן שניתנות, הטלויזיה תופעל מחדש באופן אוטומטי.

פעולה זו תסיר נתוניים ומידיע מידע מסווג מהזיכרונות.
אם ביצועי הטלויזיה חלשים בעקבות שימוש ביישומים, למשל אם הווידאו והשמע אינם מסוכנברנים או שהיישום פועל לאט, אתחול מחדש את הטלויזיה לשיפור הביצועים.

- 4 לחץ על < (שמאל) מספר פעמיים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

- כדי להציג מידע על התקן Bluetooth®:
- 1 בחר ☰ "הגדרות" < "שלט וabiיזרים".
 - 2 ברישמה, בחר התקן Bluetooth®.Bluetooth רשות.
 - 3 המציג על התקן Bluetooth®.Bluetooth רשות.
 - 4 לחץ על < (שמאל) מספר פעמיים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

16.2

שלט רחוק

התאמת שלט רחוק

קישור או קישור מחדש

באשר תתחיל התקינה ראשונית של הטלויזיה, הטלויזיה תזמן אותה ללחוץ על המקסים "בית" + "זרה" לביצוע ההתאמנה של שלט רחוק. אם הקישור לשולט רחוק אבד, ניתן לקשר אותו שוב באמצעות לחיצה על המקסים "בית" + "זרה".

לחופין, עברו אל ☰ "הגדרות" < "שלט וabiיזרים" < "הגדרות שלט רחוק" < "התאמת שלט רחוק", ופעל לפי ההוראות לעיל-גבי המשך.

תווסף הודעה שה קישור הצלח.

פרטי שלט רחוק

הציג פרטי השולט הרחוק

☰ "הגדרות" < "שלט וabiיזרים" < "הגדרות שלט רחוק" < "פרטי שלט רחוק".

תוכל לבחור "גresa" כדי לבדוק את גרסת התוכנה המוטמעת של השולט רחוק או לבחור "עוצמת הסוללה" כדי לראות את אחוזי טעינת הסוללה.

עדכן תוכנת שלט רחוק

עדכן תוכנת שלט רחוק

☰ "הגדרות" < "שלט וabiיזרים" < "הגדרות שלט רחוק" < "עדכן תוכנת שלט רחוק".

hapus עדכוני תוכנה זמינים עבור השולט רחוק. אם זמין עדכון תוכנה חדש עבור השולט רחוק, תוכל להתחיל את עדכון התוכנה. התקן סוללות חדשות או טען באופן מלא את הסוללה, ולאחר מכן מרים את השולט רחוק במרחב של עד מטר אחד מהטלזיה לעדכון תוכנה.

שלט וabiיזרים

16.1

כבוי או פועל Bluetooth®

התאמת ABIIZR

הציב את התקן Bluetooth®. מהטלזיה מופיעים 5 עד של במרחב ☰ קרא את המדריך למשתמש של המכשיר כדי לקבל מידע ספציפי בנושא הקישור והטוווח האלחוטי. ודא שההגדרה של Bluetooth® בטלוויזיה מופעלת.

לאחר ההתאמנה התקן Bluetooth® מופיע בפרופיל כדי בו לבחור אפשר ☰ צלילי הטלויזיה. כאשר התקן מקושר, אין צורך לקשר אותו שוב אלא אם הסרת אותו.

כדי להתאים התקן Bluetooth® לטלזיה ☰

- 1 הפעיל את התקן - Bluetooth של בטוווח אותו ומקם ☰ הטלויזיה.

- 2 בחר ☰ "הגדרות" < "שלט וabiיזרים" < "בעז התאמת של ABIIZR".

- 3 בחר ☰ "毗וף" ולחוץ על OK. פעולה פי ההווארות שעל המסך. באופן זה, תקשר את המכשיר עם הטלויזיה והטוווח תשמור את החיבור. יתכן שקדם היה עליך לבטל קשרו של התקן אם הגעת למקסימים ההתקנים המקושרים.

- 4 לחץ על < (שמאל) מספר פעמיים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הפעלת התקן

כדי לחבר או לנתק התקן Bluetooth® ☰

- 1 בחר ☰ "הגדרות" < "שלט וabiיזרים".

- 2 ברישמה, בחר התקן Bluetooth®.Bluetooth.

- 3 בחר ☰ "חבר" או "נתק" כדי לחבר או לנתק התקן Bluetooth®.Bluetooth.

- 4 לחץ על < (שמאל) מספר פעמיים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כדי לשנות שם של התקן Bluetooth® ☰

- 1 בחר ☰ "הגדרות" < "שלט וabiיזרים".

- 2 ברישמה, בחר התקן Bluetooth®.Bluetooth.

- 3 בחר ☰ "שנה שם" כדי לשנות שם של התקן Bluetooth®.Bluetooth.

- 4 לחץ על < (שמאל) מספר פעמיים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

ניתן לחבר או לנתק התקן Bluetooth® להסיר גם ניתן. אלחוטי ☰ התקן Bluetooth® תסיר אם ☰ התקן Bluetooth® ההתקן קישור ☰ בוטל.

כדי להסיר התקן Bluetooth® ☰

- 1 בחר ☰ "הגדרות" < "שלט וabiיזרים".

- 2 ברישמה, בחר התקן Bluetooth®.Bluetooth.

- 3 בחר ☰ "שכח" כדי להסיר את התקן - Bluetooth®.Bluetooth.

סרטונים, תמונות או מזיקה

- 1 לחץ על SOURCES, בחר USB ולחץ על OK.
- 2 בחר "התקני USB" ובחר ▶ "המשך שהופעל".
- בחר אחד מהקבצים ולחץ על OK כדי להציג את הקבצים או לחץ על █ "נקה הכל" כדי לנוקות את הרשימה.

17.4

מחיבור USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB או מכונן קשיח.

כאשר הטלויזיה מופעלת, לחבר כונן הבזק USB או כונן קשיח USB לאחת מכニנות ה-USB. הטלויזיה מזהה את המכשיר ותציג רשימה של קובצי המדיה שלו.

אם רשימת הקבצים אינה מופיעה באופן אוטומטי:

- 1 לחץ על SOURCES, בחר "USB" ולחץ על OK.
- 2 בחר "התקני USB" ולחץ על ▶ (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 ניתן לעין בקבצים במבנה התקיות שסדרת בכונן.
- 4 לחץ על █ "הפעל הכל" כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה ה-USB או לחץ על █ "סמן במועדף" כדי להוסיף את התקייה שנבחרה לתפריט המoadפים - ♥ "מועדפים".
- 5 כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ על EXIT.

17.5

הקרנת סרטוני וידאו


הקרנת סרטוני וידאו

פתיחה תקנית וידאו

- 1 לחץ על SOURCES, בחר "USB" ולחץ על OK.
- 2 בחר "התקני USB" ולחץ על ▶ (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחר "VIDAO", ניתן להזוץ על █ "סמן במועדף" כדי להוסיף את תיקיית הוידאו לתפריט המoadפים - ♥ "מועדפים".

הפעלה וידאו

- 1 לחץ על SOURCES, בחר "USB" ולחץ על OK.
- 2 בחר "התקני USB" ולחץ על ▶ (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחר וידאו ובחר אחד מקובצי הוידאו, ניתן להזוץ על █ "הפעל הכל" כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על █ "סמן במועדף" כדי להוסיף את הוידאו שנבחר לתפריט המoadפים - ♥ "מועדפים".

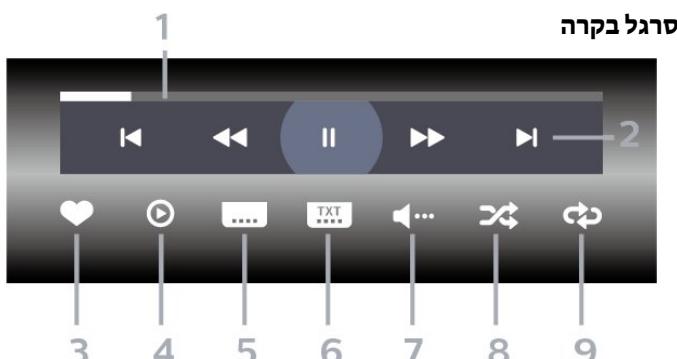

55

17.1

מחשב או מכון אחסון ברשות (NAS)

באפשרות להציג תמונות, להשמיע מוזיקה או להקרין סרטונים מחשב ברשות הביתית שלך או מכון NAS (אחסון ברשות).

טלוייזה והמחשב או כונן-NAS חיברים להיות על אותה רשת ביתית. במחשב או כונן-NAS, עליך להתקין "תוכנת שרת מדיה". שרת המדיה שלך צריך להיות מוגדר לשיתוף הקבצים שלך עם הטלויזיה. הטלויזיה מציגה את הקבצים ואת התיקיות כפי שארגנו על ידי שרת המדיה או כפי שהם מוגנים במחשב שלך או בכונן-NAS.

טלוייזה אינה תומכת בכתוביות בהזרמת וידאו מחשב או NAS. אם שרת המדיה תומך בחיפוש בקבצים, יהיה זמין שדה חיפוש. כדי לעין בקבצים במחשב ולהפעיל אותם:

- 1 לחץ על SOURCES, בחר "רשות" ולחץ על OK.
- 2 בחר "התקני רשות" ולחץ ▶ (ימין) כדי לבחור את התקן הרצוי.
- 3 לאחר חיבור התקן הרשות, הפריט התקני רשות יוחלף בשם של התקן המחבר.
- 4 ניתן לעין בקבצים ולהפעיל אותם.
- 5 כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ על EXIT.

17.2

תפריט מoadפים

הוסף תקיה או קובץ לתפריט מoadפים

- 1 לחץ על SOURCES, בחר "USB" ולחץ על OK.
- 2 בחר "התקני USB" ובחר תקיה או קובץ.
- 3 לחץ על █ "סמן במועדף" (ירוק) כדי להוסיף את התקיה או הקובץ שנבחר לתפריט המoadפים.

מצגת קבצים מoadפים

- 1 לחץ על SOURCES, בחר "USB" ולחץ על OK.
- 2 בחר ♥ "מועדפים".
- 3 ניתן להציג את כל הקבצים במoadפים ברשותה.

17.3


תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרונים שהופעלו

מצגת הקבצים הפופולריים ביותר או ניקוי הרשימה

- 1 לחץ על SOURCES, בחר "USB" ולחץ על OK.
- 2 בחר "התקני USB" ובחר ★ "הפופולריים ביותר".
- 3 בחר אחד מהקבצים ולחץ על OK כדי להציג את הקבץ או לחץ על █ "נקה הכל" כדי לנוקות את הרשימה.

מצגת הקבצים האחרונים שהופעלו

- **5 כתוביות:** הציגת כתוביות או הסתרתן או הפעלה במצב השתקה.
- **6 שפת הכתוביות:** בחר שפת כתוביות
- **7 שפת השמע:** בחר שפת שמע
- **8 ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.**
- **9 ביצוע חזרה:** מקרן את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

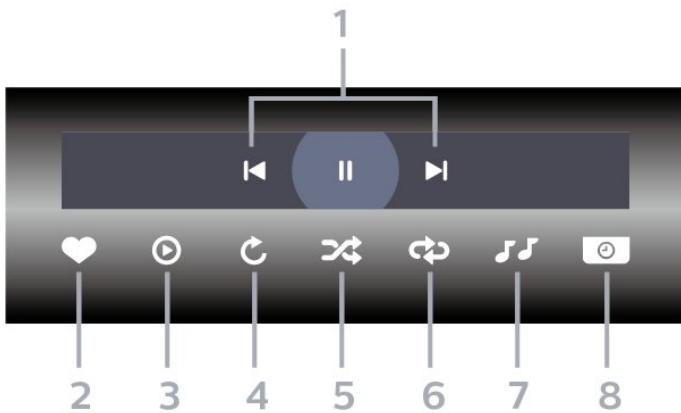

- **1 סרגל בקרת הפעלה**
- **2 :** דلغ אל התמונה הקודמת בתיקייה
- **3 :** דلغ אל התמונה הבאה בתיקייה
- **4 :** השהה את הפעלת מצגת השקופיות
- **5 סמן במועדפים**
- **6 ההתחלה מצגת השקופיות**
- **7 סובב את התצלום**
- **8 ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.**
- **9 ביצוע חזרה -** הקרן את כל התמונות בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה
- **10 הפסיק את המוזיקה המשמעת ברקע**
- **11 הגדיר את מהירות מצגת השקופיות**

אפשרויות תמונה

עיוון בקובצי תמונות:

- **"ערובוב"** – הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- **"חזרה"** – הציג את מצגת השקופיות פעם אחת או ללא הפסקה
- **"הפסק מוזיקה"** – הפסיק את השמעה של מחיקת הרקע
- **• מהירות מצגת השקופיות** – הגדיר את מהירות מצגת השקופיות
- **"מידע"** – הציג את פרטי התמונה
- הפעלת קוביית תמונות:
- **"סמן במועדף"** – סמן את התמונה במועדף
- **"מידע"** – הציג את פרטי התמונה

הציגת תמונות 360

פתיחת תיקית תמונות 360

- **1 לחץ על SOURCES**, בחר "USB" ולחץ על OK.
- **2 בחרו "התקני USB" ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את התקן USB. שארת צרייה.**
- **3 בחרו "תמונות 360", תוכל ללחוץ על "סמן מועדף" כדי להוסיף את התיקייה של תמונות 360 לתפריט המועדפים.**

הציגת של תמונת 360

- **1 לחץ על SOURCES**, בחר "USB" ולחץ על OK.
- **2 בחרו "התקני USB" ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את התקן USB. שארת צרייה.**

אפשרויות יידיאו

עיוון בקובצי יידיאו:

- **"רשימה / תמונות ממוזערות"** – תציגת רשימה או תמונות ממוזערות
- **"ערובוב"** – הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- **"חזרה"** – הקרן את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה

הפעלת קובייז וידיאו:

- **"סימון מועדפים"** – סמן את הסרטון במועדף
- **"הגדרת תוביות"** – הגדרת גודל גוף, צבע, מיקום וככ' של הכתוביות.

17.6

הציגת תמונות

הציגת תמונות

פתיחת תיקית תמונות

- **1 לחץ על SOURCES**, בחר "USB" ולחץ על OK.
- **2 בחרו "התקני USB" ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את התקן USB. שארת צרייה.**
- **3 בחרו "תמונות", תוכל ללחוץ על "סמן מועדף" כדי להוסיף את תיקיית התמונות לתפריט המועדפים.**

צפיה בתמונה

- **1 לחץ על SOURCES**, בחר "USB" ולחץ על OK.
- **2 בחרו "התקני USB" ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את התקן USB. שארת צרייה.**
- **3 בחרו "תמונות" ובחרו אחת מהתמונות, ניתן להחוץ על "מצגת השקופיות" כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחוץ על "סמן במועדף" כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים. ♥ "מועדפים".**

סרגל בקרה

השמעת מוזיקה

השמעת מוזיקה


פתח תקית מוזיקה

- 1 לחץ על SOURCES, בחר "USB" ולחץ על OK.
- 2 בחר "התקני USB" ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחר "מוזיקה", ניתן לחוץ על — "סמן במועדף" כדי להוסיף את תקיות המוזיקה לתפריט המועדפים - ❤️ "מועדפים".
- 4 ניתן למצוא במהירות מוזיקה באמצעות סיווג "ז'אנרים", "אמנים", "אלבומים", "רצועות".

השמעת מוזיקה


- 1 לחץ על SOURCES, בחר "USB" ולחץ על OK.
- 2 בחר "התקני USB" ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחר "מוזיקה" ובחר אחד הסיווגים כדי לצפות בקובצי מוזיקה.
- 4 בחר מוזיקה ותוכל לחוץ על — "הפעל הכל" כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחוץ על — "סמן במועדף" כדי להוסיף את המוזיקה שנבחרה לתפריט המועדפים - ❤️ "מועדפים".

סרגל בקרה

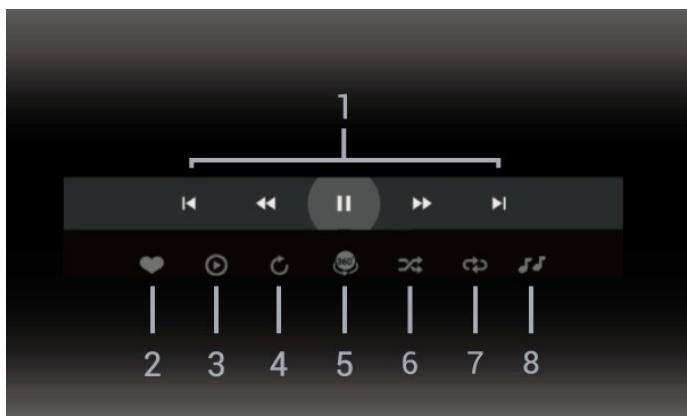

- 1 סרגל בקרת הפעלה
- ▶: דגל אל התמונה הקודמת בתיקייה
- ◀: דגל אל התמונה הבאה בתיקייה
- ◀◀: גלגל לאחר הפעלה במהירות 2 x, 4 x, x32, x40
- ▶▶: השהה את הפעלה

סרגל בקרה

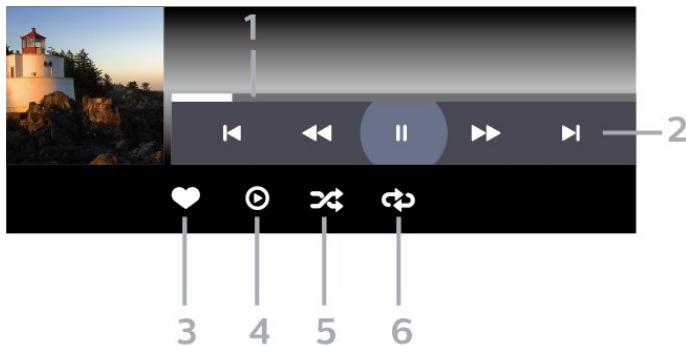

- 1 מוד התקדמות
- 2 סרגל בקרת הפעלה
- ▶: דגל אל המוזיקה הקודמת בתיקייה
- ◀: דגל אל המוזיקה הבאה בתיקייה
- * ◀◀: החזר אחורה
- ▶▶: הרץ קדימה
- ▶▶▶: השהה את הפעלה

- 2 סמן במועדפים
 - 3 הפעל אחד / הפעל הכל: הקרן תמונה אחת או את כל התמונות בתיקייה זו.
 - 4 מצב יומי / מצב אוטומטי: בהפעלה של נגן 360, הוא יבצע צידוד על תמונה 360 משמאלי לימיין (0 עד 360 מעליות) בתצוגת 360.360 במעבר במצב יומי, נגן 360 יפסיד את הצדדים / סיבוב כדי לאפשר צידוד / סיבוב יומי באמצעות מקשי השולט רחוק.
 - 5 תצוגת Little Planet :Little Planet וכיפית של תמונה 360. בעת הפעלה של תצוגת Little Planet תצוגת 360 תופק בתצוגת עטיפה כמו כוכב לכת.
 - 6 ערבוב הקרן את הקבצים בסדר אקראי.
 - 7 חזרה - הקרן את כל התמונות בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.
 - 8 הפסק את המוזיקה המשמעת ברקע.
- * הערה: בעת עיון בקובץ תמונה 360 או צפייה בו במצב תמונה רגילה, הוא יציג בתמונה מלכנית רגילה ("שטוחה").

אפשרויות של תמונות 360

- 3 סמן במועדפים
- 4 הרבעב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 5 ערבוב חזרה - השמע את כל המוזיקה בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

- עיון בקובצי תמונות 360:
 - **"רישמה/תמונות ממושערות"** – תצוגת רshima או תמונות ממושערות
 - **"ערבוב"** – הפעל את הקבצים בסדר אקראי
 - **"חזרה"** – יكرין את הקבצים פעם אחת או ברצף
 - **"הפסק מוזיקה"** – הפסק את השמעה של מוזיקת הרקע
- הפעלת קובי צי תמונות 360 :
- **"אפס תצוגה"** – אפס את זווית התצוגה

אפשרויות מודיקה

עיוון בקובצי מודיקה:

- **"רישמה/ תМОנוות ממווערות"** – תצוגת רשימה או תМОנוות ממווערות
- **ערבוב** – הפעלת הקבצים בסדר אקראי.

- **ביצוע חזר** – השמע את כל השירים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

הפעלת קובצי מודיקה:

- **"סמן במועדף"** - סמן את המודיקה כמועדפת

סмарטפונים וטאבלטים

18.1

אפליקציית TV

הישום Philips TV Remote בטלפון החכם או מחשב הלוח הוא החבר החדש של הטלויזיה שלך. הישום מאפשר לך להחליף תחנות ולכונן את עצמתת הקול - בדיק במו שלט רחוק.

הורד כבר היום את האפליקציה TV Remote של פיליפס מchnoot האפליקציות שאתה מעדי.>.

הישום Philips TV Remote App זמין עבור iOS ו-Android ללא תשלום.

לחופין, תוכל לעבור אל  "הגדרות" < "רשות ואינטראקטיבי" < **קוד QR של יישום שלט רחוק** ולחוץ על OK; יוצג קוד QR על מסך הטלויזיה. סורק את הקוד QR באמצעות התקן הנייד ופעל בהתאם להנחיות להורדה ולהתקינה של יישום Philips TV. בעת שימוש ביישום, התקן הנייד וטלוייזיות Remote. Philips צריכים להיות מחוברים לאותה רשת Wi-Fi.

משחק), הטלוויזיה תציג למשתמש הودעה כדי לידע אותו שמצב "משחק" הופעל ושניתן להפעיל את סרגל בקרת המשחקים על ידי לחיצה ארוכה על המקש MENU.

הפעלה והשבתה

לחץ לחיצה ארוכה על המקש MENU כדי להפעיל את סרגל בקרת המשחקים בזמן מצב "משחק" או מצב "מסך". כדי להשבית את סרגל בקרת המשחקים, תוכל ללחוץ על ← חזר או שהוא יסגר אוטומטית לאחר 20 שניות בלי אינטראקציה.

סרגל בקרת המשחקים מכיל סרגל מייד או סרגל הגדרות ולחצן החלפה בין מצבים כדי לעבור בין סרגל המייד וסרגל הגדרות.

סרגל מידע

סרגל המידע יציג את מידע המפתח עבור המשחק:

"**השיות קלט**": מצב השהייה קלט נוכחי

"**קצב מסגורות**": קצב מסגורות נוכחי (FPS)

"**רזולוציה**": רזולוציית מקור הוידאו

"**סוג תוכן**": תוכן הוידאו הוא "כללי" או "סרט" או

VRR/Freesync/G-Sync

"**תבנית SDR/HDR**": סוג מקור HDR או SDR נתמך

"**מרחיב צבעים**": סוג מרחב צבעים נתמך של המקור

סרגל הגדרות

סרגל הגדרות מכיל הגדרות הקשורות לשיפור את חווית המשחק שלך. בחר ולחץ על OK בסמל הגדרות כדי לשנות את הגדרות הבאות:

"**כוונת**": בחר "פועל" / "כבוי" כדי להציג או להסתיר את הכוונת
"**בקורת צל**": בחר "כבוי" כדי להשתמש ברמת השחור הנוכחית
"**הגדרות התמונה**": בחר "פועל" כדי לשנות את הגדרה לרמת
שחור גובהה יותר.

"**נקודה לבנה**": בחר את טמפרטורת הצבע ברצונך.

"**רמקולים**": בחר את התקן שהוואה יציאת שמע.

"**סגןון Ambilight**": בחר "פועל" כדי להפעיל את Ambilight עם סגןון משחק; בחר "כבוי" כדי לבבות את Ambilight
ה- Ambilight.

* הגדרת Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציה Ambilight.

משחקים

19.1

למה תזדקק

בטלוויזיה זו ניתן לשחק משחקים:

- מ"ה חנות של Google Play" בתפריט הבית
- МОНОСЛОТ משחק מחוברת

משחקים מ"חנות Google Play" צריכים להוריד ולהתקין בטלוויזיה לפני שאתה יכול לשחק בהם. יש צורך בשלט משחקים כדי לשחק בחילוק מהמשחקים.

כדי להתקין יישומי משחק מהחנות Google Play, הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת לאינטרנט ועליך להסכים לתנאי השימוש כדי להשתמש ביישומים. עליך להיכנס באמצעות חשבון Google כדי להשתמש ביישומים של Google Play ובוחנות של Google Play.

19.2

שלטי משחקים

כדי לשחק משחקים מהאינטרנט בטלוויזיה זאת, תוכל לחבר מגוון נבחר של שלטי משחקים אלחוטיים. הטלוויזיה יכולה לתמוך בשני שלטי משחקים המוחברים בו-זמנית. לאחר חיבור שלט המשחקים, תוכל להשתמש בו מיידית.

19.3

הפעלת משחק מkonsoleת משחק או מחשב

כדי להתחיל משחק מkonsoleת משחק או מחשב בפעם הראשונה:

- 1 חיבור את konsoleת המשחק או את המחשב לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI למחריות גבוהה במיוחד לפניה הפעלת הקונסולה או המחשב.

- 2 לחץ על SOURCES ובחור konsoleת משחק או את שם החיבור.

- 3 הגדיר את HD Ultra HDMI למצב "אופטימלי" למשחק רגיל, או למצב "אופטימלי (משחק אוטומטי)" ל"קצב רענון משתנה HDMI" (בדגמים מסוימים בלבד).

- 4 הפעיל את konsoleת המשחק או את המחשב.

- 5 התחל במשחק.

למיעד נוסף על חיבור של konsoleת משחק, ב"עזרה", לחץ על המקש הצבועני — "AMILIT MFTCH" וחפש "konsoleת משחק, התחבר".

19.4

סרגל בקרת משחקים

סרגל בקרת המשחקים הוא מרכז משולב להציג מידע ובקרת הגדרות בעת משחק. הוא רלוונטי למקור HDMI כל עוד "סגןון התמונה" מוגדר להיות "משחק" / "משחק HDR" / "משחק Dolby Vision" / "מסך מסך".

כאשר הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב "משחק" (דרך איתור

Netflix

אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן להנות מ-Netflix בטלוויזיה זו. הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. באזורך, יתכן שאתה Netflix יgive רק בעדכוני תוכנה עתידיים.

כדי לפתחו את Netflix, לחץ על NETFLIX כדי לפתחו את היישום של Netflix. ניתן לפתחו מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.

www.netflix.com

הערה עבור Netflix Spatial Audio

חלק מהתוכן של Netflix מספק אפקט צליל Spatial Audio, לתמיכה בתוכנה זו בטלוויזיה, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 עבورو אל ♫ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "יציאת שמע" < "פורמט יציאה דיגיטלית" והגדיר את האפשרות ל"סטריאו (לא דחוס)".
- 2 עבورو אל ♫ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "צליל" < "סגנון הצליל" והגדיר את הסגנון ל"אישי".
- 3 עבورو אל ♫ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "צליל" < "הגדרות אישיות" < "וירטואלייזציה של רמקולים" ובחר "כבוי" כדי לבנות את הוירטואלייזציה של רמקולים.

Alexa

21.1

Alexa אודוטות

הטלויזיה שלך תומכת בפעולות בקרה קולית של *Amazon Alexa

אודוט Alexa

Alexa הוא שירות קולי מבוסס ענן שזמן בהתקני Amazon-Echo ומייצרנו התקנים. Bush-Echo פועל בטלויזיה, ניתן להפעיל את הטלויזיה או לבנות אותה, להחליף ערוצים, לשנות את עצמת הקול ועוד.

כדי לשנות על הטלויזיה באמצעות Alexa, תזדקק לדברים הבאים:

- Smart TV של Philips שתומך ב-
- התקן Echo Amazon
- חיבור Google
- התקן נייד כגון טלפון או מחשב לוח
- רשת Wi-Fi

Alexa Skill

Alexa משתמש ב-Skills Alexa כדי להרחיב את הפעולות השליטה קולית. Alexa Skills מוסיף יכולות חדשות היוצרות חוות יותר מותאמת אישית בטלויזיה התומכת ב-Alexa. ניתן למצוא את המימוניות "ברשת קול של TV Philips" במכשיר Smart TV של Alexa Skills, היא מספקת מגוון פקודות קוליות שעיבדו עם Philips ה-Smart TV.

* Alexa לא זמינה הכל השפות ובכל הארצות. Chorus Amazon และ הלוגואים הקשורים הם סימנים מסחריים של Inc. Amazon.com Inc. לה המסונפות החברות או .

הערה: סגנונות Ambilight הנתמכים עשויים להיות תלויים בדגמי הטלויזיה הספציפיים. כדי לדעת אילו סגנונות Ambilight נתמכים, יש לעיין במדריך למשתמש של הטלויזיה.

21.2

Alexa שימוש ב-

כדי להשתמש ב-Alexa, ראשית יש להגדיר את השירות הלקוח של Philips Smart TV ב-Alexa. עוקב אחר ההוראות והשלם את השלבים הבאים:

- בחר שם עבור Smart TV שאותו Alexa תזווה.
- בחר חיבור Google והתחבר.
- חזר למיומנות זו בישום של Alexa בטלפון כדי להפעיל אותה, לחבר חשבון ולגלות התקנים.
- חזר לטלויזיה כדי להשלים את ההגדה.

הגדרה בטלויזיה עבור Alexa

- 1 עבור אל ♫ "הגדרות" \leftarrow "רשות ואינטרנט" \leftarrow "מתוך" \leftarrow "בקורת טלויזיה באמצעות Amazon Alexa" כדי להתחיל בתהליך ההתקנה.

- 2 יש צורך בהתקן Echo Amazon וביישום הנלווה של Alexa (במכשיר נייד או בגרסת האינטרנט) מוכנים כדי להתחיל את

מפורטים

22.1

סביבתי

תווית אנרגיה אירופאית

תווית האנרגיה האירופאית מיידעת אותך על סיווג היעילות האנרגטית של מוצר זה. ככל שסיווג נציגות האנרגיה של המוצר ירוק יותר, כך הוא צריך פחות אנרגיה.

בתווית ניתן למצוא את סיווג יעילות האנרגיה ואת צריכת החשמל המומצעת של מוצר זה במהלך שימושו. את ערכך צריכת החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר Philips בארץ שלך, www.philips.com/TVsupport בכתובת



אנא ברור בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שגריטה נכונה מסייעת למנוע השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

הצהרת התאמות של UK

TP Vision Europe B.V תואמת זו שטלויזיה בזאת מצהירה. directives Ecodesign for Radio Equipment Regulations 2017 Energy-Related Products and Energy Regulations (EU) (Amendment) (Information 2019 ותקנות הגבלה על שימוש בחומרים מסוכנים מסויימים בצד חשמלי ואלקטרוני משנת 2012.

22.2

חשמל

מפרט המוצר בפוך לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטיים נוספים על המפרט של מוצר זה, ראה www.philips.com/TVsupport

חשמל

- מתח רשת החשמל: ז"ח 220-240 וולט ±10%
- טמפרטורת סביבה: עד 35°C
- מאפייני חישכון בחשמל: מצב ידידותי לסביבה, השתקת תמונה (רדיו), טימר ביבוי אוטומטי, תפריט הגדרות סביבה.

22.3

מערכת הפעלה

מערכת הפעלה: Android

Android 12

22.4

קליטה

- בניית אנטנה: 75 א Ohm קו אקסיאלי (IEC75)
- תחומי קליטה בטונר: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
- DVB: QAM, DVB-C, DVB-T2 (כבלים)
- אנלוגי: PAL, SECAM
- Tuner לתמיכה באוט קריקי
- הקרן וידיאו דיגיטלי: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), HEVC (ISO/IEC 14496-10) MPEG4 SD/HD

מספר רישום EPREL

מספר רישום EPREL

- : 1530360PUS8518 43
- : 1551920PUS8518 50
- : 1533388PUS8518 55
- : 1563919PUS8518 65
- : 1530366PUS8548 43
- : 1551926PUS8548 50
- : 1533389PUS8548 55
- : 1563921PUS8548 65
- : 1530372PUS8558 43
- : 1551946PUS8558 50
- : 1533420PUS8558 55
- : 1563924PUS8558 65

תומ השימוש

השלבת המבשיר היין והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.



באשר נדרש למוצר סמל של פח מחוקק עם גלגלים, המשמעות היא שעל המוצר חלה הנחיה האירופאי 2012/EU/19.



אנא ברור על מערכת האיסוף המקומיות הנפרדת למוצרים

* 120 הרץ נתמך רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדל להוות "אופטימלי (משחק אוטומטי 120Hz Pro 3840x2160)".
 120 הרץ נתמך רק ב-1-2 HDMI ו-HDMI. באשר קצב המסגרות של קלט הווידאו הוא 120 הרץ (ב כולל וידאו VRR בקצב מסגרות מרבי של 120 הרץ), הטלוויזיה תפעיל באופן אוטומטי את "בהירות תנועה מוגברת". במצב זה, הטלוויזיה תומכת בקצב רענון גבוה כאשר הרוזולוציה האנכית של התצוגה בפועל מוגבלת ל-1080p.
 * הערה: יתכן שלא תהיה תמייה בחלק מהרזולוציות וקצביהם המוגדרות בכל מקורות הקלט.

22.7

קישוריות

צד הטלוויזיה

- חירז לממשק משותף: /CAM +CI
- USB 3.0 - USB 2 -
- אוזניות - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ
- בנישת 4 - HDR Ultra HD -
- תחתית הטלוויזיה**
- Optical Toslink -
- יציאה שמע דיגיטלי -
- טיונר לוויין
- אנטנה (75 א Ohm)
- HDR Ultra HD -
- בנישת 1 - HDMI 1 -
- בנישת 2 - HDMI 2 -
- USB 2.0 - USB 1 -
- רשת LAN (RJ45 -)
- בנישת 3 - HDR Ultra HD -
- HDR Ultra HD -
- HDMI 3 -

22.8

צליל

הספק חשמלי (RMS): 20 דקוט

Dolby MS12 V2.6

Dolby Atmos .

DTS Play-Fi .

X :DTS .

Height Virtualizer + Surround Virtualizer .

Dolby Bass Enhancement .

Dolby Dialogue Enhancement .

(Dolby Volume .

AI Sound .

AI EQ .

Mimi Health Hearing .

22.9

مولטי-מדיה

חיבורים

USB 2.0 / USB 3.0 .

Ethernet LAN RJ-45 .

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac .

© 5.0Bluetooth .

מערכות קובצי USB נתמכות

exFAT ,NTFS ,FAT 32 ,FAT 16 .

- השمعת שמע דיגיטלי (ISO/IEC 13818-3)
- הספק אנטנת לוויין: 75 א Ohm F-type
- טוווח תדרי כניסה: 950 עד 2,150 מגה-הרץ
- טוווח רמות כניסה: 25 עד 65 דביל (dBm)
- DVB-S/S2 QPSK, קצב סימנים 2 עד 45 מיליון סמלים, MCPC - SCPC
- LNB :DiSEqC 1.0 עד 4 LNBS נטמכים, בחירת קופטיות tone וולט, בחירת תחום 22 קילו-הרץ, מצב הבזק צליל (tone
- 1813 זרם 300 מili-אמפר מקסימום (burst), זרם 3840 x 2160

22.5

סוג מסך

גודל אלבוני של המסך

- 105 ס"מ / איןץ'
- 108 ס"מ / איןץ'
- 121 ס"מ / איןץ'
- 126 ס"מ / איןץ'
- 139 ס"מ / איןץ'
- 164 ס"מ / איןץ'
- 189 ס"מ / איןץ'
- 194 ס"מ / איןץ'
- 215 ס"מ / איןץ'

רזולוציות תצוגה

x 2160 . 3840

22.6

רזולוציות בניתה תצוגה

רזולוציות מחשב / וידאו נתמכת

- רזולוציה - קצב רענון 60 הרץ - 640 x 480 .
- 50 - 576 p .
- 60 הרץ, 50 - 720 p .
- 24 - 1080p x 1920 .
- 2560 x 1440 - .
- 24 - 120 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ, 120 הרץ* .
- 2160p - 3840 x 60 הרץ .
- 24 - 2560 x 1440 - .
- 2160p - 3840 x 60 הרץ* .

רזולוציה נתמכת לוויידאו בלבד

רזולוציה - קצב רענון

- 60Hz - 480 (באשר HDMI Ultra HD בקצב רגיל)
- 50Hz - 576 (באשר HDMI Ultra HD בקצב רגיל)
- 1080 - 50 הרץ, 60 הרץ, 1080p עם קצב מסגרות עד 48-60 (באשר HDMI Ultra HD בקצב רגיל)
- 48-120 הרץ, 1440p עם קצב מסגרות משתנה (משחק אוטומטי)
- 48-120 הרץ, 1440p עם קצב מסגרות משתנה בטוווח (משחק אוטומטי)
- 48-120 הרץ, 2160p עם קצב מסגרות משתנה בטוווח (משחק אוטומטי)

שרותי מדיה, נתמכים

- מיבלים: M4V ,MP4 ,AVCHD ,TTS ,M2TS ,TS ,PS ,Quicktime ,GP ,3AVI ,ASF ,MKV ,H.264/MPEG-4 AVC ,MKV ,AVI Codec .
• ידאו: H.265 (HEVC ,VP9 ,MPEG4 ,MPEG2 ,MPEG1 ,
• v9.2 עד v2(WMA ,AAC ,WAV ,MP3 Codec .
• שמע: FLAC),v10 ו- v9(WMA-PRO),
• כתוביות:
- פורמטים: TXT ,ASS ,SUB ,SSA ,SMI ,SRT
- קידוד תווים: UTF-8 ,מרכז אירופה ומזרח אירופה
- Windows-1250 (Windows-1251 ,קירילית (Windows-1253 (Windows-1254 ,טורקית (Windows-1252 (CP-1256 ,ערבית (Windows-1255 ,בלטית (CP-1257 ,קוריאנית (Windows-949
• "קצב נתונים מקסימלי נתמך" :
L5.2 High Profile L5.1 (H.264 - MPEG-4 AVC -
- 80Mbps
• main 10 high profile L5.1 (H.265 -
- 100Mbps
• main profile L5.1 (AV1 -
- 80Mbps
• תמונות: HEIF ,BMP ,PNG ,GIF ,JPEG Codec .
Photo 360
• Wi-Fi Certified
• טלויזיה זו היא מכשיר עם אישור Wi-Fi .

עזרה ותמיכה

23.1

רישום הטלוויזיה

רשום את מקלט הטלוויזיה שלך ותיתנה למגנון הטבות, כולל תמיכה מלאה (וכול הורדות), גישה מועדף למידע על מוצרים חדשים, הצעות והנחהות בulediyot, הסכבי לזכות בפרסים ואף להשתתף בסקרים מיוחדים על גרסאות חדשות.

עבור אל [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVssupport)

23.2

שימוש בעזרה

פתחת העזרה

לחץ על המקש (כחול) כדי לפתחה מיד את ה"עזרה". ה"עזרה" תיפתח בפרק הרלוונטי ביותר למה שאתה עושה באותו זמן או למה שנבחר בטלוויזיה. כדי לעיין בנושאים לפי סדר האלפ-בית, לחץ על המקש הצבעוני "מילוט מפתח".

כדי לקרוא את ה"עזרה" כמו ספר, בחר "ספר".

ניתן גם לפתחה את "עזרה" ב"תפריט מהיר".

לפני שתפעיל את ההוראות של "עזרה", סגור את "עזרה".
כדי לסגור את "עזרה", לחץ על המקש הצבעוני "סגור".

בקשר לפניות מסוימות, כגון טקסט (טלקסט), למקשי הצלב יש פונקציות ספציפיות ואינן יכולים לפתחה את "עזרה".

העזרה של הטלוויזיה בטאבלט, בסמארטפון או במחשב

כדי לבצע סדרות נרחבות של הוראות בклות רובה יותר, באפשרות להוריד את ה"עזרה לטלוויזיה" בפורמט PDF, כדי לקרוא אותה מהסמארטפון, מהתאבלט או מהמחשב שלך. לחופין, ניתן להדפיס את הדף "עזרה" הרלוונטי מהמחשב.

כדי להוריד את "עזרה" (מדריך למשתמש) עבור

[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVssupport) אל

אבחון עצמי

- אבחון עצמי יכול לעזור בפתרון בעיות של הטלוויזיה על-ידי בדיקת התצורה של הטלוויזיה.
- כדי להפעיל אבחון עצמי:
- 1 בחר "תפריט מהיר" MENU / < "עזרה" > "אבחון עצמי" ולחץ על OK.
- 2 בחר את הפריטים הבאים כדי לבדוק את התצורה שלהם.
- "בדיקות הטלוויזיה" - ניתן לבדוק אם התמונה, הצליל והגדרות אחרות פועלם בהכללה.
- "בדיקה הראשית" - בדוק את חיבור הרשת.
- "בדיקה של השולט רחוק" - בצע את הבדיקה כדי לאמת את הפונקציונליות של השולט רחוק הכלול עם הטלוויזיה.
- "הציג היסטורית אות חלש" - הציג את רשימת מספרי הערכות שנשמרו באופן אוטומטי בשעוצמת האות היתה חלה.
- "טוב אחסון פנימי" - פנה מקום בזיכרון הפנימי של הטלוויזיה לביצועים אופטימליים.

• MENU / < "עזרה"

- ניתן להשתמש עוד פונקציות "עזרה" כדי לבצע אבחון ולקבל מידע נוסף לגבי הטלוויזיה.
- מידע על הטלוויזיה - הציג את שם הדגם, המספר הסידורי וגרסת התוכנה של הטלוויזיה. TV.
- כיצד לבצע - ניתן לראות הוראות לגבי התקנת ערוצים, מיוו ערוצים, עדכון תוכנת הטלוויזיה, חיבור התקנים חיצוניים ושימוש בפונקציות חכמות בטלוויזיה.
- "אבחון טלוויזיה" - הפעלת אבחון הטלוויזיה כדי לבדוק את מצב הטלוויזיה.
- "אבחון עצמי" - תחול כל לבדוק אם הגדרות התמונה, הצליל, הרשת והגדרות אחרות פועלות כנדרש.
- "עדכן תוכנה" - בדוק זמינות עדכוני תוכנה.
- "מדריך למשתמש" - קרא את המדריך למשתמש כדי לקבל מידע על הטלוויזיה.
- "העתקה לרשות הגדרות" - העתק את הגדרות הטלוויזיה אל כונן הבזק USB.

בעיות

- רמקולים, מערכות שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בניינים גבוהים וחיצים גדולים אחרים עלולים להשפיע על איכות הקלייטה. אם אפשר, נסה לשפר את איכות הקלייטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת המכשירים מהתלויזיה.
- אם הקלייטה לךיה בערוץ אחד בלבד, כוונן את הערזץ בונון עדין.

תמונה לא טובה מהמכשיר

- וודא שהמכשיר מחובר היטב. וכן שהגדרת פلت הוויידאו של התקן היא הרוחולזיה הגבורה ביותר, אם רלוונטי.
- שחרור סגנון תמונה או החלף למסך תמונה אחר.

הגדירות התמונה משתנות בעבר זמן מה

- וודא ש"מיקום" מוגדר ל"בית". במצב זה, תוכל לשנות ולשמור את הגדירות.

ברזה פרסומה מופיעה על המסך

- וודא ש"מיקום" מוגדר ל"בית".

התמונה אינה מתאימה למסך

- החלף את תבנית התמונה.
- החלף את "פורטת תמונה" ל"מרקורי".

מיקום התמונה אינו נכון

- יתכן שאותות התמונה ממכשירים אחרים אינם מתאימים היבט המסך. בדוק את יציאת האותות של המכשיר המחבר.
- החלף את "פורטת תמונה" ל"מרקורי".

התמונה מהמחשב אינה יציבה

- וודא שהמחשב עושה שימוש ברוחולזיה נתמכת ורענן את הקצב.

צליל

אין צליל או איכות הצליל ירודה

- אם לא אוטר אותן שמע, הטלויזיה עוברת אוטומטית למצב כיבוי השמע - אך זה אינו מצביע על תקללה.

- וודא שהגדירות הקול נכונות.

- וודא שכבלים מחוברים היטב.

- וודא שיציאת האודיו של הטלויזיה מחוברת לבניית האודיו של

- מערכת הקולנוע הביתית.

- את הקול צריך לשמעו מרמקולי ה-HTS.

- חלק מהמכשירים עשויים לצורך הפעלה דינית של יציאת האודיו HDMI. אם הפעלה כבר יציאת שמע HDMI אך אתה עדים אין שמע את הצליל, נסה לשנות את תבנית השמע הדיגיטלי של המכשיר ל-PCM (אנון קוד מתקפים). להוראות, עיין בתיעוד המצורף למכשיר שלך.

HDMI ו-USB

HDMI

- שים לב שהתמייקה-ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוי) עשויה להשווות את הזמן הדרוש לטלויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.

- אם הטלויזיה אינה מזזה את מכשיר ה-HDMI ואינה מציגה תמונה כלשהי, עבר את המקרו ממכשיר אחד לאחר זהה.

- אם התמונה והצליל של התקן המחבר ל-HDMI ועיוותים, לחבר את התקן ליציאת HDMI אחרת בטלויזיה והפעל מחדש את התקן המקרו.

- אם התמונה והצליל של התקן המחבר באמצעות

הפעלה ושלט רחוק

الطائفוזיה אינה נדלקת

- נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המtan במשך דקה אחת ואז לחבר את הcabל הזהה.

- וודא שבבל החשמל מחובר היטב.

צליל חיריקה באחול או בכיבוי

- בעת הפעלת הטלויזיה, כיבוייה או העברתה להמתנה, אתה שומע צליל חיריקה מתושבת הטלויזיה. צליל חיריקה נובע מהתראות בטבעית ומהtabooות טבעיות של הטלויזיה, באשר הטלויזיה מתחממת או מתקרצה. הדבר אכן מופיע על ביצועיה.

الطائفוזיה אינה מגיבה לשלט רחוק

- الطائفוזיה זוקה בזמן מסוים כדי להיפתח. במהלך זמן זה, היא אינה מגיבה לשילט הרחוק או למתג הטלויזיה. זאת התנהגות תקינה.

- אם הטלויזיה ממשיכה שלא להגיב לשילט הרחוק, תוביל לשימוש במכשיר טלפון סלולרי ולבדק אם השילט הרחוק פועל. העבר את הטלפון למצב מצלה ובודק את השילט הרחוק אל עדשת המצלמה. אם תלחץ על מקש כלשהו של השילט הרחוק ותבחן בהבוה של

- ה-LED האינפרא-אדום, השילט הרחוק עובד. יש לבדוק את הטלויזיה.

- אם איןך מביחס בהבוה, יתכן שהשלט רחוק שבוע או שהסוללות שלו הולשות.

- שיטת זו של בדיקת השילט רחוק אינה אפשרית עם שלט רחוק שמיוקש לטלויזיה באופן אלחוטי.

גorigת המתנה ממשיכת להבהה

- נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המtan 5 דקות וחבר את הcabל שוב. אם ההבוה חזר על עצמו, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס.

ערוצים

לא נמצא ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה

- עין בפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת ב-T-DVB-C או ב-DVB-C מדינית.

- ודא שכבלים מחוברים כראוי וכי נבחרה הרשת הנכונה.

ערוצים שהותקנו לפני כן אינם מופיעים ברשימה הערוצים

- ודא שנבחרה רשימת הערוצים הנכונה.

Picture (תמונה)

אין תמונה / התמונה מעורמת

- וודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלויזיה.

- וודא שנבחר המחבר הנכון בתווך מקור התצוגה.

- וודא שהמכשיר החיצוני או המקור מחבר היבט.

יש צליל אך אין תמונה

- החלף למקורות וידאו אחרים ואז החלף חוזה למקור הנוכחי, לאחר מכן בצע שחרור סגנון תמונה ב"הגדרות תמונה" או בצע "אייפוס" להגדירות היצרך" באפשרות "הגדרות כלויות".

קליטה חלה של האנטנה

- וודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלויזיה.

- איקות תמונה רגילה (5Mbps)
- איקות תמונה גבוהה (10Mbps)
- איקות תמונה גבוהה (25Mbps)
- איקות תמונה גבוהה (4K/Ultra HD)

Bluetooth®

לא ניתן לבצע קישור

- וודא שהתקן במצב קישור. קרא את המדריך למשתמש של התקן.
- יש להציג את הרמקול האלחוטי קרוב ככל האפשר לטלוויזיה.
- קישור בו-זמן של מספר התקנים לטלוויזיה עלול שלא לפעול.
- תמיד מוקם את הרמקול האלחוטי בטוחה של 5 מטרים מהטלוויזיה.
- לפני רכישה של רמקול אלחוטי Bluetooth איקות את בדוק, סנכרון השמע לוידיאו. לא כל התקני-Bluetooth פועלים ב הכללה. הייעץ בסוכן.

שפת התפריט לא נכונה

שפה לא נכונה של התפריטים

- החלף את השפה בחזרה לשפה שלך במצב TV.
- 1 לחץ על מקש DASHBOARD בשלט רחוק כדי להפעיל את תפריט "לוח מחוונים".
 - 2בחר בסמל ולחץ על OK כדי לפתוח את תפריט "הגדרות".
 - 3לחץ שפעמים על ▼ (למטה) ולחץ על OK כדי להיבנש לתפריט "מערכת".
 - 4לחץ שלוש פעמים על ▼ (למטה) ולחץ על OK כדי להיבנש לתפריט "שפה".
 - 5בחר את השפה שלך ולחץ על OK.
 - 6לחץ על ← "חזור" כדי לסגור את התפריט.

החלף את השפה בחזרה לשפה שלך במצב בסיסי.

- 1 לחץ על מקש DASHBOARD בשלט רחוק כדי להפעיל את תפריט "לוח מחוונים".
- 2בחר בסמל ולחץ על OK כדי לפתוח את תפריט "הגדרות".
- 3לחץ שפעמים על ▼ (למטה) ולחץ על OK כדי להיבנש לתפריט "מערכת".
- 4לחץ שלוש פעמים על ▼ (למטה) ולחץ על OK כדי להיבנש לתפריט "שפה".
- 5בחר את השפה שלך ולחץ על OK.
- 6לחץ על ← "חזור" כדי לסגור את התפריט.

23.5

עזרה מקוונת

לפיטרון כל בעיה הקשורה לטלוויזיה פיליפס, אפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפטך ולהכניס את מס' הדגם של המוצר שלך.

עבור אל www.philips.com/TVsupport

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מס' הטלפון בארץ' להתקשרות איתנו, וכן תשובה לשאלות נפוצות (שוו"ת). בארץות מסוימות ניתן לשוחח בציג'אט עם אחד ממשתפי הפעולה שלנו ולשאול את השאלה באופן ישיר או לשלווח שאלת' בזוא"ל. ניתן להודיע את התוכנה החדשה של הטלוויזיה או את המדריך כדי

- HDMIUltra HD אחורית יכולה לפחותור את הבעה. ב"עזרה" לחץ על הממשק הצבעוני — **"מילוט מפתח"** וחפש את HD Ultra HDMI.
- אם יש הבעיות כוללי סירוגין, ודא שהגדירות היציאה ממבייש ה-HDMI נכונות.

- אם אתה משתמש בהתאם HDMI ל-DVI או בכבל HDMI-IN(שען מיני בלבד), אם בניתה זו זמינה.

- HDMI EasyLink **אינו עובד** שולחן המזמין (HDMI-CEC). התוכנות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.

- וודא שמכשירי ה-HDMI שלך הם תואמי HDMI-CEC. הפעילות HDMI eARC **אינו פועל בהלאה**.

- הפקד להשתמש **בכבל HDMI** **למהירות גבוהה במיוחד** עבור HDMI.eARC.

- רק התקן eARC אחד זמין בכל רגע נתון.

לא מוגג סמל עצמת הקול

- כאשר מחובר התקן שמע HDMI-CEC וממשתמש בשלט רחוק של הטלוויזיה לבונון עצמת הקול מההתקן, ההתנהגות זהו רגילה.

לא מוגגים תומונות, סרטונים ומווזיקה מהתקן USB

- וודא שהתקן האחסון USB מוגדר בהתאם דרגת Mass Storage, מתאים בתייעוד התקן האחסון.

- וודא שהתקן האחסון USB תואם לטלוויזיה.

- וודא שהפורמטים שלקובצי השמע והתמונה נתמכבים על ידי הטלוויזיה.

השמעה/הצגה לא יציבה שלקובצי USB

- ביצוע העברה מהתקן האחסון USB עלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה/הצגה ירודה.

רשת

רשת Wi-Fi לא נמצא או מעוותת

- תנוויל מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n/ac אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשות האלחוטית.
- וודא שחוMODOT האש ברשות שלך מאפשרת גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשות האלחוטית אינה פועלת בהלהה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנット תקין, בדוק את חיבור האינטרנט לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במידוך שימושו של הנット האלחוטי שלך למידע על הטוויה בתוך מבנה, על שעור העברה ועל גורמים אחרים של איקות האות.
- השימוש בנット בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחוב).

DHCP

- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנット. DHCP צריך להיות מופעל.

aicota ירודה בעת צפייה בסרטוני וידאו בהזרמה

- איקות התמונה/השמע של הזרמת וידאו תליה בתוכן הוויידאו המקוררי שספק על ידי יישומי הזרמת וידאו.
- חיבור רשות מהיר ויציב חיווני כדי להבטיח את החוויה הטובה ביותר לצפייה בסרטוני וידאו בהזרמה. להלן מהירות חיבור הרשות המומלצת להזרמת סרטוני וידאו:

תמייבת ותיקונים

לתמייבת ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. המהנדסים שלנו יטפלו בתיקון במקרה הצורך.

מצא את מספר הטלפון בתיעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה, או היועץ באתר שלנו www.philips.com/TVsupport ובחר את הארץ שלו ב מקרה הצורך.

מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

יתכן שתתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלה על תווית האזינה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

▲ אזהרה

עלולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום לפציעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלוויזיה שלו או לביטול אחריות.

בטיחות וטיפוח

24.1

בטיחות

חשיבות

קרוואו והבינו את כל הוראות בטיחות לפניהם השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרך לא תחול במקרה של נזק שיגרם עקב אי-הקפדה לפועל על פי ההוראות.

סכנת התחלמות או אש

- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לנשך או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטלים, בקרבת הטלוויזיה. אם הותך נוזל על הטלוויזיה או בתוכה, נתק אותה מיד משען החשמל. לפני שתחזרו לשימוש בטלוויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס לצורך בדיקתה.
- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השולט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותן בקרבת נורות דלקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שירות. לעולם אין להכניס חפצים להריצי האורור או לפתחם אחרים בטלוויזיה.
- לעולם אין להניח חפצים כבדים על בבל החשמל.
- יש להימנע מהפעלת כוח על תקע החשמל. תקעים רפואיים עלולים לגרום لكשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על בבל החשמל, בשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.
- כדי לנתק את הטלוויזיה משען החשמל שבקריר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד תקע – לעולם לא בבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל לבבל החשמל ולשען שבקריר.

סכנת פגיעה או נזק לטלוויזיה

- כדי להרים ולשאת מבשיר טלוויזיה משקלו יותר מ-25 ק"ג, יש צורך בשני אנשים.
- אם אתה מתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במועד שסופק. אבטחו היטב את המൂמד לטלוויזיה. העמד את הטלוויזיה על משטח חלק ואופקי, המסוגל לשאת את המשקל המשולב של הטלוויזיה והמעמד.
- בעת התקינה על קיר, ודאי שהתושה על הקיר מסוגלת לשאת בverteה את משקל מקלט הטלוויזיה. Hision TP אינה נושאת באחריות להתקינה לא תקינה שתזקצזה תאונה או פגיעה.
- חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מצוכבית. טיפול בזיהירות כדי למנוע פגיעה או נזק.

סכנת נזק לטלוויזיה!

לפני חיבור הטלוויזיה לשען החשמל ודאו שמתוח החשמל תואם את הערך המודפס בחולקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשען החשמל אם המתוח החשמלי שונה.

סכנת התחלמות יתר

לעולם אין להתקין את הטלוויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרוחה אוורור של 10 ס"מ לפחות סביבה הטלוויזיה. ודא שוילונות או חפצים אחרים לא יבסו לעולם את חריצי האורור של הטלוויזיה.

סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפופה, נתק את הטלויזיה משקע החשמל ואת האנטנה. בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק בלשו של הטלויזיה, של בבל החשמל או של בבל האנטנה.

בנייה נזק לשמיעה

הימנע משימוש באחנויות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל- 5°C ,فتح את האויריה ולפניהם שארה מקלט הטלויזיה לרשת החשמל, המותן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

לחות

בזהדמניות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה ולחות, יתכן עיבוי כל הצד הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלויזיה לקרני שירות, לחום או לחות קיצונית. אם אירע עיבוי, הוא יעלם מעצמו לאחר שהטלוייזיה פעלה במשך מספר שעות. לחות העיבוי לא תזיק לטלויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

24.2

טיפול במסך

- לעולם אל תיגע במסך ואל תדחווף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבות בו בחפש כלשהו.
- לפני נקיי, נתק את הטלויזיה משקע החשמל.
- נקה את מקלט הטלויזיה ואת המסגרת שלו באמצעות מטלית רכה Ambilight, ולה והגב בעדינותו. הימנע מנגיעה בנורוות ה-LED* של הנמצאות בגב המקלט. לעולם אין לנוקת את הטלויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, בימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
- למניעת עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפול מים סמוך בכל האפשר לאירוע.
- הימנע מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנתרחות על המסך לפרק זמן ארוכים. תמונות קבועות הן בין היתר, תפריטים על המסך, מהומות שחורים, הצגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבاهירות של המסך כדי למנוע גרים נזק למסך.

* LED של Ambilight היא רק עבר דוגמים התומכים בפונקציה Ambilight.

תנאי שימוש

25.1

תנאי שימוש - טלוויזיה

© 2023 TP Vision Europe B.V. שמורות הזכויות כל ..

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V, "TP Vision", שהוא יצרן המוצר. TP Vision היא מיופית הכוונה ביחס למקלט הטלוויזיה שלו צורפה חזרה זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשותם של N.V. Koninklijke Philips

המפרט בפוך לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של N.V. TP Vision Netherlands B.V. שומרת עצמה את הזכות לבצע שינויים במצבים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר כתוב, המצויר לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של Philips נחברים במתאים לשימוש המעודד של המערכת.

החומר במדריך זה משתמש כחומר המתאים לשימוש המיעוד במכשיר. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאשר מוצאו המקורי, יש לקבל אישור לתקופות ולתאמותן. TP Vision ערבה לכך שהחומר עצמו אינו מפרפטנט כלשהו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מ戎צת. TP לא תהיה אחראית לשגיאות בלחשון בתוכן מסמך זה וגם לא לביעות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לדיעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פציעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות! לעומת זאת, אם תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה ובאביוריה לפי היעוד שקבע היצרן. סימון זההירות המודפס על גב הטלוויזיה מצין סכנת התחלימות. לעלם אין להסיר את כיסוי הטלוויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות לקוחות של פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתיקוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או עיין באתר www.philips.com/TVsupport ובחර ארץ במקורה הצורך. כל פעולה האסורה מפורשת במדריך זה, או כל כוונון או נוהל הרכבה שלא הומלכו או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים מוצר טלוויזיה זה כולל מספר רב של פיקסל צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999% ויתור, נקודות שחורות או נקודות או בהירות (אડומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זהה תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקיד לקיי. לכן, הדבר לא עומד בתנאי תיקון, החלפה או זיכוי בגין מוחץ לתקופה האחריות.

מאפייני תאורה אחרת כל הטלוויזיות של Philips עברו בדיקות מחמירות לפני המשלוח אליך. תוכל להיות סמוך ובטוח שאנו מיחסים חשיבות מהמעלה הראונה לאיכות הטלוויזיות שלנו כדי שלא תהיה חוסר שביעות רצון כלשהו בעקבות הצפיפות בטלוויזיה. עם זאת,שים לב שלגילהה של התאורה האחרית ("אפקט מורה") ו/או חוסר אחידות של התאורה

25.2

תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה

ניתן לעין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטויות, וגם להגדיר הגדרות פרטויות של 'טלוויזיה חכמה':
 כדי לפתוח את דף תנאי השימוש של 'טלוויזיה חכמה':
 1- לחץ על HOME כדי לפתוח את התפריט 'בית'.
 2-בחר "יישומים" כדי לפתוח יישומים.

Dolby Vision ו-Dolby Atmos

הכפול המ Dolby Atmos Dolby Vision Dolby Laboratories Licensing סימנים מסחריים רשומים של Corporation. יוצר ברישיון מאת מעבדות Dolby. מידע סודי Dolby Laboratories 2012-2022 שטרם פורסם. זכויות יוצרים © Dolby Laboratories 2012-2022 כל הזכויות שמורות.



DTS:X

למייע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על ידי DTS Licensing Limited. פירישון מאת DTS, DTS:X והלוגו של X:DTS או סימנים מסחריים של DTS, Inc. ובארצות הברית בארהות. אחרות. © DTS, Inc. כל הזכויות שמורות.



DTS Play-Fi

למייע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על ידי DTS Licensing Limited. פירישון מאת DTS, DTS Play-Fi והסמלה Play-Fi. כל הזכויות שמורות.



Wi-Fi Alliance

Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi הלוגו של רשות מסחרי סימן הוא Wi-Fi Alliance.



זכויות יוצרים

Google TV

Google TV הוא שם חווית התוכנה של התקן זה וסימן מסחרי של Google LLC. YouTube, Google וסימנים נוספים הם סימנים מסחריים של Google LLC.

HDMI

HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI trade dress, HDMI סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Inc., Licensing Administrator.



HEVC Advance

מכוסה תחת טענה אחת או יותר של פטנטי HEVC הרשומים בכתבובת patentlist.accessadvance.com התחילה לעתיד עם פונוח HEVC מתקדם.



AMD FreeSync Premium

לא תקינות. ללא קריעה. משחך דינמי.



Kensington

(אם רלוונטי)

Micro Saver ו-Kensington הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב של התאגיד העולמי ACCO World Corporation, עם רישומים מונפקים ועם פניות תלויות ועומדות בארץות אחרות בכל רחבי העולם.



סימנים מסחריים אחרים

כל יתר הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושים של בעלייהם בהתאם.

כתב מיאון בדבר שירותים ר/או תוכנה המוחזעים על-ידי צד שלישי.

שירותים ר/או תוכנה המוחזעים על-ידי צד שלישי עשויים לשנותן,
להיות מושעים או להתבטל ללא הודעה מוקדמת. Chosip TP לא
תישא בשום אחריות במצבים שכאלה.

67 67 67 68 67 37	בעיות, ערוצים בעיות, צילול בעיות, שלט רחוק בעיות, שפה לא נבונה של התפריטים בעיות, תמונה בקרת HDR	62 43 43 44 46	A Alexa Ambilight, הגדרות Ambilight, הפעלה, כבוי או Ambisleep Aurora
20 37	גישה אוניברסלית גמآ	54 54	B התקן בחר, Bluetooth® התקן הסר, Bluetooth®
19	דירוג לפי גיל	27	C מותנית גישה רכיב - CAM CI+
41 37 42 35 37 70 11 38	הגדרות Sound Mimi הגדרות אפקט HDR הגדרות יציאת אודיו הגדרות נפוצות הגדרות צבע מתקדמת הוראות בטיחות המתנה Artefact MPEG	39 15 41 25	D Dolby Atmos (דיגיטלי ודייו שידור) DVB
11 6 50 45 63 16 15 12 31 42	הפעלה הטלויזיה הצגת היסטורית עדכון התוכנה Ambilight הרחבות השלבת הטלויזיה או הסוללות התקנה דינית התקנת טלויזיה מחדש התקנת לווין התקנת רשות Atmos Dolby	23 26 23	E EasyLink 2.0 EasyLink HDMI CEC
11 6 50 45 63 16 15 12 31 42	הפעלה הטלויזיה הצגת היסטורית עדכון התוכנה Ambilight הרחבות השלבת הטלויזיה או הסוללות התקנה דינית התקנת טלויזיה מחדש התקנת לווין התקנת רשות Atmos Dolby	23 26 23	H HbbTV HDMI Ultra HD
16 15 12 31 42	התקנת טלויזיה התקנת טלויזיה מחדש התקנת לווין התקנת רשות Atmos Dolby	45	I iTV
38 51 38 27	הגדות, הפחיתה ארטיפקטים ב-MPEG חישכון באנרגיה חלקות חירץ לממשק משותף	13 13 31	P Philips Wireless Home Speakers עם Ambilight
38 51 38 27	הגדות, הפחיתה ארטיפקטים ב-MPEG חישכון באנרגיה חלקות חירץ לממשק משותף	13 13 31	U Unicable 1 Unicable 2
51 71 23 23 22 22 22	טיימר ביבוי טיימר שעינה טיפול בסיסק טלוויזיה אינטראקטיבית, על אודוט טלוויזיה אינטראקטיבית, על אודוט טלקסט טקסט טקסט דיגיטלי	66 66 26 15 15 50 15 16	W אבחון טלויזיה אבחון עצמי אופטימלי (משחק אוטומטי) אורך תדר איכות הקליטה איפוס איפוס להגדרות היצן אנטנה, התקנה דינית
6 51 27 19	כבל החשמל כבוי מסך כרטיס חכם, CAM כתובית	47 19 15 37	Z אפשרויות, בערוץ אפליקציות אנטנה, התקנה דינית אפשרות להגדרות היצן איפוס אבחון עצמי אבחון טלויזיה אופטימלי (משחק אוטומטי) אורך תדר איכות הקליטה אבחון טלויזיה אבחון עצמי
4 13 13 12 13	להתחלה לווין, Unicable לווין, התקנה דינית לווין, חבילות ערוצים לווין, עדכון ערוצים דינ	67 67 67 68 68	ל בעיות, HDMI, חיבור USB בעיות, חיבור Wi-Fi בעיות, חיבור אינטרנט

37	רמת שיפור דינמית	4	לוח מחוונים
66	רשום את המוצר שלך	60	לשחק משחקים
18	רשימת העוצמים		מ
18	רשימת עוצאים		מדיה
18	רשימת עוצאים, חיפוש	55	מדריך טלוויזיה
18	רשימת עוצאים, סינון	24	מדריך קישוריות
18	רשימת עוצאים, פתיחה	25	MITTED עוצמת תאורות סביבה
31	רשות אלחותית	37	מייפוי גוני HDR
31	רשות כוחות	37	מיקודיש מוצר
31	רשות, אלחותית	63	מערכת קולג'ו ביתית, בעיות
31	רשות, הגדרה	27	מצב אישי dialogue Clear
31	רשות, חיבור	39	מצב אישי, אוקלייזר
31	רשות, קוויות	39	מצב סביבה
		51	מצב תדר רשות
		15	מקלדת USB
69	שירותות ללקוחות	28	מקלדת USB, חיבור
46	שעון מעורר עם הזירה	28	מרחב צפיה
20	שפה, שמע	6	
20	שפת הכתוביות		נ
20	שפת הכתוביות:, משני		נגן תקליטורי Sip-Ray, חיבור
20	שפת השם, ראשית	28	ניגודיות תוארה אחוריית
20	שפת השם, משנית	37	ניגודיות, מצב ניגודיות
20	שפת השם, ראשית	37	נעילת לדים
23	שפת טקסט, משנית	52	נתוני מדריך טלוויזיה
23	שפת טקסט, ראשית	24	
			ס
44	תאורות סביבה, צבע מותאם אישית	36	סגן תמונה סרט אוטומטי
15	תדר רשות	36	סגןנות תמונה
63	תו תקן יירוק (Ecolabel) אירופאי	15	סקירת תדרים
50	תוכננת קוד פתוח		
63	תומ השימוש		ע
18	תחנת דדי	14	עדכון עוצאים אוטומטי
69	תיקון	49	עדכון תוכנה
38	תמונה, הגדרות מהירות	16	עותק רשימת עוצאים
39	תמונה, פורמט התמונה	16	עותק רשימת עוצאים, גרסה נוכחית
55	תמונהות, סרטונים ומוחיקה	16	עותק רשימת עוצאים, העלה
68	תמייקה מקוונת	16	עותק רשימת עוצאים, העתק
72	תנאי שימוש	18	עורץ
11	תפריט בסיסי	19	עורץ, אפשריות
36	תפריט הגדרות תמונה	14	עורץ, התקנה
35	תפריטழיר	14	עורץ, התקנת אנטנה
36	צוגה וצליל	12	עורץ, התקנת עוצרי לויין
		24	עורץ, מדריך טלוויזיה
		18	עורץ, עברו לעורץ
		14	עורץ, עדכון עוצאים ידני
		14	עורץ, התקנה מחדש
		14	עוצאים, התקנה מחדש
			פ
		37	פרטים בהים
			צ
69	צור קשר עם פיליפס		
39	צליל, הגדרת סגנון		
18	צפיה בטלוויזיה		
			ק
55	קובצי מדיה, ממחשב או מבחן NAS		
42	קולג'ו ביתי אלחותי Fi-Play		
28	كونסולת משחק, חיבור		
26	קабב רגען משטנה HDMI		
			ל
12	רכבי CAM של הלויין		
37	רמת יידאו		
37	רמת שחזור		



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V.,
and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2023©TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome