

PHILIPS

Television

9308 Series

دليل المستخدم

55PML9308
65PML9308

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport


29	10.5 الموسيقى	4	1 نظرة عامة على الشاشة الرئيسية
30	11 فتح قوائم إعدادات التلفزيون	5	2 الحصول على الدعم
30	11.1 القائمة السريعة والإعدادات المتكررة	5	1.2 تعريف جهاز التلفزيون وتسجيله
30	11.2 كل الإعدادات	5	2.2 تعليمات التلفزيون ودليل المستخدم
40	12 شريط التحكم باللاعب	5	3.2 تشخيص التلفزيون والتشخيص الذاتي
41	13 الاتصال اللاسلكي والشبكات	5	4.2 العناية بالمستهلك / إصلاح
41	13.1 الشبكة المنزلية	7	3 دليل سريع
41	13.2 الاتصال بالشبكة	7	1.3 جهاز تحكم عن بُعد
41	13.3 إعدادات الاتصال اللاسلكي والشبكات	9	2.3 جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء
43	14 Smart TV والتطبيقات	9	3.3 البطاريات والتنظيف
43	14.1 إعداد TV Smart	10	4.3 الجويستيك - التحكم الهوائي
43	14.2 متجر التطبيقات	11	4 الإعداد
44	15 Ambilight	11	1.4 اقرأ إرشادات السلامة
44	15.1 نمط Ambilight	11	2.4 وضعية التلفزيون
44	15.2 اللون الشخصي	11	3.4 تشغيل التلفزيون
44	15.3 Ambisleep	13	5 التوصيلات
45	15.4 وضع Light Lounge	13	1.5 دليل إمكانية الاتصال
45	15.5 إعدادات Ambilight المتقدمة	13	2.5 هوائي
45	15.6 تطبيق Aurora	13	3.5 قهر صناعي
45	15.7 منبه شروق الشمس	13	4.5 جهاز الفيديو
47	16 Netflix	13	5.5 جهاز صوت
48	17 Rakuten TV	14	6.5 جهاز الهاتف المحمول
49	18 Amazon Prime Video	15	7.5 جهاز آخر
50	19 YouTube	16	8.5 تقنية Bluetooth®
51	20 Alexa	17	9.5 كبيوتر
51	20.1 حول Alexa	18	6 تبديل المصدر
51	20.2 استخدام Alexa	18	1.6 قائمة المصادر
52	21 Google Assistant	19	2.6 تسوية جهاز
53	22 البرنامج	19	7 القنوات
53	22.1 تحديث البرنامج	19	1.7 حول القنوات والتبديل بين القنوات
53	22.2 إصدار البرنامج	23	2.7 تثبيت القناة
53	22.3 تحديث تلقائي للبرنامج	24	3.7 لائحة القنوات
53	22.4 عرض سجل تحديث البرنامج	24	4.7 قنوات مفضلة
54	23 المواصفات البيئية	24	5.7 نص / نص وملومات
54	23.1 ملصق الطاقة الأوروبي	26	8 دليل التلفزيون
54	23.2 رقم تسجيل EPREL	26	1.8 ما الذي تحتاج إليه
54	23.3 نهاية الاستخدام	27	2.8 استخدام دليل التلفزيون
54	23.4 إعلان المطابقة الخاص بالهولكة المتحدة	27	(المتحدة الهولكة لطرازات) Freeview Play 9
55	24 المواصفات	27	1.9 حول خدمة Play Freeview
55	24.1 الطاقة	27	2.9 استخدام Play Freeview
55	24.2 الاستقبال	27	3.9 دليل التلفزيون على Play Freeview
55	24.3 دقة الشاشة	28	10 مقاطع فيديو، صور وموسيقى
55	24.4 دقة الإدخال المعتادة	28	10.1 من توصيلة USB
55	24.5 الصوت	28	10.2 من كبيوتر أو NAS
55	24.6 الوسائط المتعددة	28	10.3 الصور
		28	10.4 مقاطع الفيديو

56	24.7 إمكانية الاتصال
57	25 استكشاف الأخطاء وإصلاحها
57	25.1 تلهيدات
57	25.2 التشغيل
57	25.3 جهاز تحكم عن بُعد
57	25.4 القنوات
58	25.5 قمر صناعي
58	25.6 الصورة
59	25.7 الصوت
59	25.8 HDMI إلى UHD
59	25.9 USB
59	25.10 Wi-Fi واللايترنت
59	25.11 قائمة لغة غير صحيحة
60	26 السلامة والعناية
60	26.1 أمان
61	26.2 العناية بالشاشة
62	27 أحكام الاستخدام
63	28 حقوق الطبع والنشر
63	28.1 HDMI
63	28.2 HEVC وتقدير
63	28.3 AMD FreeSync Premium
63	28.4 DTS:X
63	28.5 Dolby Vision وDolby Atmos
63	28.6 Wi-Fi Alliance
63	28.7 علامات تجارية أخرى
65	29 المصدر المفتوح
65	29.1 البرامج مفتوحة المصدر
65	29.2 الترخيص ومفتوح المصدر
68	30 إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية
69	فهرس

1. نظرة عامة على الشاشة

الرئيسية

ملاحظة: إذا كان البلد الذي قمت فيه بالثبيث هو ألمانيا، فستتوفر علامة تبويب إضافية القيمة العامة على الشاشة الرئيسية لسرد التطبيقات المميزة.

للإستمتاع إلى أقصى حد بفوائد Smart TV، اهد إلى توصيل التلفزيون بالإنترنت. اضغط  (الشاشة الرئيسية) على جهاز التحكم عن بُعد للحصول على الشاشة الرئيسية. على غرار هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي، تعد الشاشة الرئيسية العنصر الأساسي في التلفزيون. فون الشاشة الرئيسية، يمكنك أن تقرر ما ستشاهده من خلال تصفح خيارات الترفيه في التطبيقات وفي البث التلفزيوني المباشر.

تم تنظيم الشاشة الرئيسية في صفوف تتيح لك اكتشاف ومحتويات رائعة من تطبيقاتك المفضلة. وقد تضيف التطبيقات توصياتها (في حال توفرها) وفقاً لاختيارها الخاص كصفوف فردية في الشاشة الرئيسية.

مزايا على شاشتك الرئيسية

بفضل علامات تبويب متعددة، مثل الشاشة الرئيسية والقنوات المجانية والتطبيقات والبحث، يمكنك اكتشاف الأفلام والعروض من خدماتك وتطبيقاتك المفضلة. تشكل علامة التبويب القنوات المجانية مجموعة من المحتويات المجانية عبر الإنترنت، بما في ذلك الأخبار والتلفزيون والأفلام وقنوات نط الحياة والترفيه والرياضة والموسيقى وبرامج الأطفال والكوميديا. تشكل علامة التبويب التطبيقات مجموعة من التطبيقات التي تتيح لك استئجار الأفلام عبر الإنترنت أو قراءة الصحف أو مشاهدة مقاطع الفيديو أو الإستماع إلى الموسيقى أو التسوق عبر الإنترنت أيضاً، أو مشاهدة البرامج التلفزيونية على التلفزيون عبر الإنترنت في النوقات المناسبة لك. يمكنك أيضاً تشغيل حقل الإدخال للبحث باستخدام علامة التبويب بحث.

التطبيقات المفضلة

يتم وضع تطبيقاتك المفضلة في السطر الأول. ويحتوي هذا السطر على عدد من التطبيقات المثبتة مسبقاً. ويكون ترتيب هذه التطبيقات وفقاً لاتفاقات العمل مع مورفي خدمات المحتويات. ستجد في هذا السطر أيضاً التطبيقات، مثل شاهد التلفزيون ومستعرض الإنترنت والوسائط وغير ذلك.

تلفزيون مباشر

يعرض سطر التلفزيون المباشر البرامج التي يتم تشغيلها حالياً من القنوات المثبتة.

YouTube Netflix

يحتوي هذا السطر على مقاطع الفيديو الموصى بها أو التي تم الاشتراك فيها أو الشهورة على YouTube Netflix.

الوصول إلى الإعدادات من الصفحة الرئيسية

يمكنك الوصول إلى قائمة كل الإعدادات من خلال الرمز الموجود في الزاوية العلوية اليمنى. يمكنك أيضاً العثور على الإعدادات المتكررة والقائمة السريعة باستخدام الإعدادات العامة في قائمة تلفزيون Philips، التي يمكن استدعاؤها مباشرة من جهاز التحكم عن بُعد.

دليل التلفزيون

حدد  TV Guide لفتح دليل التلفزيون الخاص بالقنوات التلفزيونية المثبتة لديك.

المصادر

حدد  SOURCES لعرض المصادر المتاحة في هذا التلفزيون والتغيير إليها.

2. الحصول على الدعم

1.2. تعريف جهاز التلفزيون وتسجيله

تعريف جهاز التلفزيون لديك - رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. يمكنك العثور على هذين الرقمين على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

تسجيل التلفزيون

سجّل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكاوم (بها فيها التنزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرض الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.

انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

2.2. تعليمات التلفزيون ودليل المستخدم

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < التعليمات

يمكنك استخدام وظيفة التعليمات لتشخيص حالة التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات حوله.

□ معلومات حول التلفزيون - عرض اسم الطراز والرقم التسلسلي وإصدار البرنامج الخاص بالتلفزيون.

□ المعلومات الإرشادية - يمكنك الاطلاع على التعليمات حول كيفية تثبيت القنوات وفرزها* وتحديث برنامج التلفزيون وتوصيل الأجهزة الخارجية واستخدام وظائف Smart على التلفزيون.

□ تشخيص التلفزيون - شغّل تشخيص التلفزيون للتحقق من حالة التلفزيون لديك. التشخيص الذاتي - يمكنك التحقق مما إذا كانت إعدادات الصورة والصوت والشبكة والإعدادات الأخرى تعمل بشكل جيد أم لا.

□ تحديث البرنامج - التحقق من تحديثات البرامج المتوفرة.

□ دليل المستخدم - قراءة دليل المستخدم للحصول على معلومات حول التلفزيون.

□ استكشاف الأخطاء وإصلاحها - العثور على حل للأسئلة المتداولة.

□ إعدادات المصنع - إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.

□ إعادة تثبيت التلفزيون - إعادة تثبيت عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعادتها.

□ معلومات جهة الاتصال - لإظهار رقم الهاتف أو عنوان صفحة ويب لبلدك أو منطقتك.

* ينطبق فرز القنوات على بعض البلدان فقط.

** إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

3.2. تشخيص التلفزيون والتشخيص الذاتي

تشخيص التلفزيون

يمكنك تشغيل اختبار تشخيص التلفزيون للتحقق من حالة التلفزيون لديك. وفي نهاية التشخيص، سي مسح التلفزيون ذاكرة التخزين المؤقت ويُغلق أي تطبيقات غير مستخدمة لمتابعة النداء السلس لجهاز التلفزيون لديك.

للإجراء اختبار تشخيص التلفزيون:

- 1 حدد < القائمة السريعة < 2 تعليمات < تشخيص التلفزيون واضغط على OK.
- 2 حدد بدء لتشغيل مجموعة من اختبارات التشخيص.
- 3 عند اكتمال الاختبار، يمكنك عرض حالة العناصر النتية.
- التشغيل
- الصورة
- الصوت
- توصيل أجهزة خارجية
- الشبكة
- موافق التلفزيون
- مسح ذاكرة التخزين المؤقت
- التطبيقات
- 4 حدد OK لإغلاق صفحة النتائج والعودة إلى معالجة تشخيص التلفزيون.
- 5 اضغط على < عودة للخروج من تشخيص التلفزيون، وحدد التشخيص الذاتي لإجراء فحص تشخيصي آخر، وحدد عرض النتائج لعرض صفحة النتائج مرة أخرى.

التشخيص الذاتي

يمكن أن يساعدك التشخيص الذاتي على استكشاف أخطاء وإصلاحها في التلفزيون عن طريق التحقق من تكوينات التلفزيون.

للإجراء التشخيص الذاتي:

- 1 حدد < القائمة السريعة < 2 تعليمات < تشخيص الذاتي واضغط على OK.
- 2 حدد العناصر النتية للتحقق من التكوينات.
- التحقق من التلفزيون - يمكنك التحقق مما إذا كانت إعدادات الصورة والصوت والشبكة والإعدادات الأخرى تعمل بشكل جيد أم لا.
- التحقق من الشبكة - التحقق من اتصال الشبكة.
- التحقق من جهاز التحكم عن بعد - إجراء الاختبار للتحقق من وظيفة جهاز التحكم عن بعد المضمن في التلفزيون.
- عرض سجل الإشارات الضعيفة - عرض قائمة أرقام القنوات التي تم حفظها تلقائياً عندها كانت قوة الإشارة ضعيفة.
- تحسين التخزين الداخلي - قم بتوفير مساحة في وحدة التخزين الداخلية في التلفزيون للحصول على أداء مثالي.

4.2. العناية بالمستهلك / إصلاح

للحصول على الدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلك في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

اعثر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون.

أو راجع موقع الويب www.philips.com/TVsupport وحدد بلدك عند الحاجة.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي


قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. يمكنك العثور على هذين الرقمين على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

⚠ تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. قد يتسبب ذلك في حدوث إصابات خطيرة أو تلف غير قابل للإصلاح في التلفزيون أو إبطال الضمان.

التلفزيون في وضع الاستعداد. اضغط على المفتاح للانتقال مباشرة إلى آخر مصدر تلفزيوني توت مشاهدته.

الجزء العلوي (النوع 2)

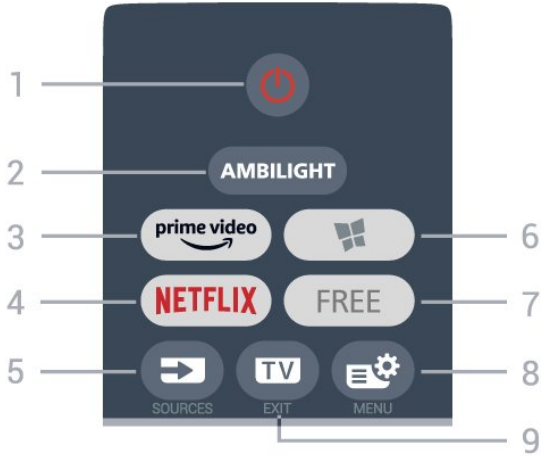

1 - 1 وضع الاستعداد / تشغيل
لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2 - AMBILIGHT
لتحديد أحد أنماط Ambilight.

3 - prime video
لتشغيل تطبيق Amazon prime video.

4 - NETFLIX
افتح تطبيق Netflix مباشرةً. عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل أو في وضع الاستعداد.

□ إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.
□ لفتح Netflix. اضغط على NETFLIX لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.
www.netflix.com

5 - SOURCES
افتح قائمة المصادر أو إغلاقها.

6 - التطبيقات
افتح علامة التبويب التطبيقات لعرض التطبيقات في الشاشة الرئيسية.

7 - FREE
لتشغيل تطبيق FREE channels.

8 - MENU / القائمة السريعة / MENU
افتح القائمة السريعة مع وظائف التلفزيون النموذجية. اضغط باستمرار على مفتاح MENU لعرض شريط التحكم في الألعاب عند رصد إشارة اللعبة وتفعيل وضع الألعاب.

9 - TV - EXIT
للعودة إلى مشاهدة التلفزيون أو لإيقاف تطبيق التلفزيون التفاعلي. عندها يكون التلفزيون في وضع الاستعداد. اضغط على المفتاح للانتقال مباشرة إلى آخر مصدر تلفزيوني توت مشاهدته.


الجزء العلوي (لطرزات المهلكة المتحدة، النوع 1)

3. دليل سريع

1.3.1. جهاز تحكم عن بُعد

نظرة عاوة على المفاتيح

الجزء العلوي (النوع 1)

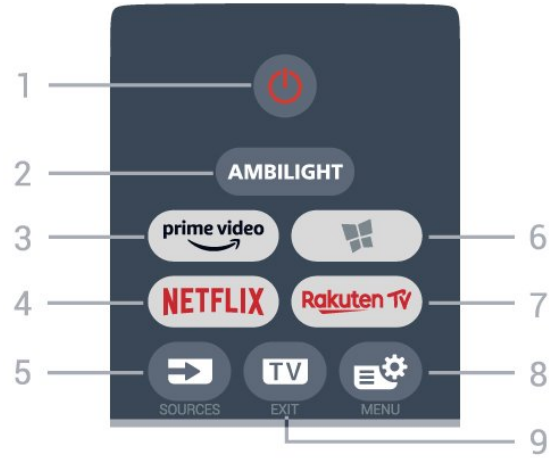

1 - 1 وضع الاستعداد / تشغيل
لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2 - AMBILIGHT
لتحديد أحد أنماط Ambilight.

3 - prime video
لتشغيل تطبيق Amazon prime video.

4 - NETFLIX
افتح تطبيق Netflix مباشرةً. عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل أو في وضع الاستعداد.

□ إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.
□ لفتح Netflix. اضغط على NETFLIX لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.
www.netflix.com

5 - SOURCES
افتح قائمة المصادر أو إغلاقها.

6 - التطبيقات
افتح علامة التبويب التطبيقات لعرض التطبيقات في الشاشة الرئيسية.

7 - Rakuten TV
لتشغيل تطبيق Rakuten TV.

8 - MENU / القائمة السريعة / MENU
افتح القائمة السريعة مع وظائف التلفزيون النموذجية. اضغط باستمرار على مفتاح MENU لعرض شريط التحكم في الألعاب عند رصد إشارة اللعبة وتفعيل وضع الألعاب.

9 - TV - EXIT
للعودة إلى مشاهدة التلفزيون أو لإيقاف تطبيق التلفزيون التفاعلي. عندها يكون

□ لفتح Netflix، اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix. يهكك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.
www.netflix.com

5 - SOURCES

افتح قائمة المصادر أو إغلاقها.

6 - Freeview Play

لتشغيل Freeview Play.

7 - Rakuten TV

لتشغيل تطبيق Rakuten TV.


8 - القائمة السريعة /MENU

افتح القائمة السريعة مع وظائف التلفزيون النموذجية. اضغط باستمرار على مفتاح MENU لعرض شريط التحكم في الألعاب عند رصد إشارة اللعبة وتفعيل وضع الألعاب.

9 - EXIT

للعودة إلى مشاهدة التلفزيون أو لإيقاف تطبيق التلفزيون التفاعلي. عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على المفتاح للانتقال مباشرة إلى آخر مصدر تلفزيوني تمت مشاهدته.

الجزء العلوي (لطرزات المهلكة المتحدة، النوع 2)

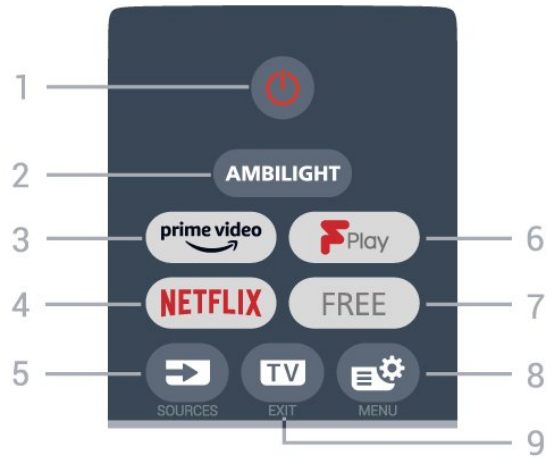

1 - وضع الاستعداد / تشغيل

لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2 - AMBILIGHT

لتحديد أحد أنماط Ambient Light.

3 - prime video

لتشغيل تطبيق Amazon prime video.

4 - NETFLIX

افتح تطبيق Netflix مباشرةً. عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو في وضع الاستعداد.

□ إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix يهكك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

□ لفتح Netflix، اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix. يهكك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.
www.netflix.com

5 - SOURCES

افتح قائمة المصادر أو إغلاقها.

6 - Freeview Play

لتشغيل Freeview Play.

7 - FREE

لتشغيل تطبيق FREE channels.

8 - القائمة السريعة /MENU

افتح القائمة السريعة مع وظائف التلفزيون النموذجية. اضغط باستمرار على مفتاح MENU لعرض شريط التحكم في الألعاب عند رصد إشارة اللعبة وتفعيل وضع الألعاب.

9 - EXIT

للعودة إلى مشاهدة التلفزيون أو لإيقاف تطبيق التلفزيون التفاعلي. عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على المفتاح للانتقال مباشرة إلى آخر مصدر تلفزيوني تمت مشاهدته.

وسط



1 - مفتاح OK

لتأكيد تحديد أو إعداد. لفتح قائمة القنوات أثناء مشاهدة التلفزيون.

2 - ← عودة

للعودة إلى القناة السابقة التي حددتها.

للعودة إلى القائمة السابقة.

للعودة إلى صفحة التطبيق / الإنترنت السابقة.

3 - OPTIONS

افتح قائمة الخيارات أو إغلاقها.

4 - المفايح الملونة

التحديد المباشر للخيارات. المفتاح الأزرق، يفتح التعليمات.

5 - مفايح النهم / التنقل

للتنقل إلى الأعلى أو النهم أو إلى اليسار أو اليمين.

6 - الشاشة الرئيسية

افتح القائمة الرئيسية.

7 - بحث

افتح علامة التبويب بحث على الشاشة الرئيسية.

8 - التشغيل

□ التشغيل ▶ للتشغيل.

□ إيقاف مؤقت ⏸ للإيقاف التشغيل مؤقتاً

□ إيقاف ■ للإيقاف التشغيل

□ إرجاع ⏮، للأرجاع

□ تقديم إلى الأمام ▶، للتقديم إلى الأمام

لتحديد قناة مباشرةً.

4 - INFO ⓘ

افتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.

5 - القائمة

اضغط على + أو - للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص /نصوص المعلومات.

6 - x كتر الصوت


لكتر الصوت أو استعادته.

7 - التطبيقات

افتح علامة التبويب التطبيقات للتطبيقات في الشاشة الرئيسية.

2.3. جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي النواير من جهاز تحكّر عن بُعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء للارسال النواير. إذا كنت تستخدم جهاز تحكّر عن بُعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكّر عن بُعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون الأمامية.

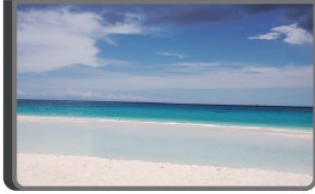

⚠ تحذير

لا تضع أي أغراض أمام مستشعر الأشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، إذ قد يعيق إشارة الأشعة تحت الحمراء.

3.3. البطاريات والتنظيف

استبدال البطاريات

راجع دليل البدء السريع الموجود في حزمة منتجك للحصول على معلومات مفصلة حول بطاريات وحدة التحكّر عن بُعد.

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكّر عن بُعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

لاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية من الجهة الخلفية من جهاز التحكّر عن بُعد.

1 - اسحب باب البطارية في الاتجاه المبيّن بواسطة السهم.

2 - استبدل البطاريات القديمة بأخرى جديدة. تأكد من محاذاة طرفي البطاريتين + و - بشكل صحيح.

3 - عاود وضع باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تسوع صوت طقطة.

□ أخرج البطاريتين إذا كنت ستوقف عن استخدام جهاز التحكّر عن بُعد لفترة طويلة.

□ تخلّص من البطاريات القديمة وفقاً لتوجيهات نهاية الاستخدام.



1 - القائمة / TV Guide LIST

افتح دليل التلفزيون أو إغلاقه. اضغط مطولاً لفتح قائمة القنوات.

2 - (x) مستوى الصوت

اضغط على + أو - لضبط مستوى الصوت.

3 - مفاتيح الأرقام

لتحديد قناة مباشرةً.

4 - INFO ⓘ

افتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.

5 - القائمة

اضغط على + أو - للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص /نصوص المعلومات.


6 - x كتر الصوت

لكتر الصوت أو استعادته.

7 - TEXT

افتح النص /نصوص المعلومات أو إغلاقها.

في الجزء السفلي (الطرازات في المهلكة المتحدة)

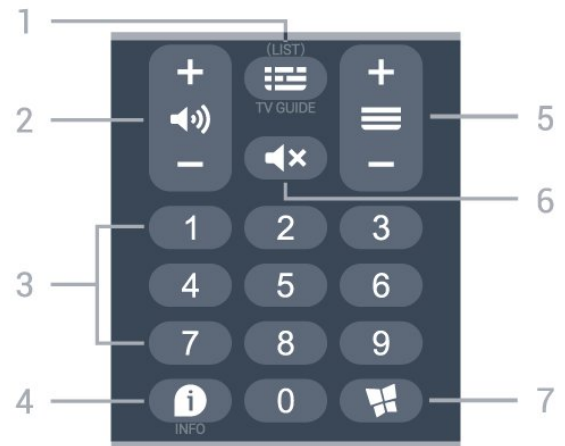

1 - القائمة / TV Guide LIST

افتح دليل التلفزيون أو إغلاقه. اضغط مطولاً لفتح قائمة القنوات.

2 - (x) مستوى الصوت

اضغط على + أو - لضبط مستوى الصوت.

3 - مفاتيح الأرقام

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، حدد الكلمات الرئيسية وابحث عن نهاية الاستخدام.

تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.

4.3. الجويستيك - التحكم الهللي

المفاتيح على التلفزيون


إذا أضعفت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادراً على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.

افتح القائمة الأساسية...



1 - عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجويستيك على الجهة الخلفية من التلفزيون لإظهار القائمة الأساسية.

2 - اضغط على اليسار أو اليمين لتحديد (Volume) (مستوى الصوت) أو Channel (القناة) أو Sources (المصادر). حدد عرض توضيحي، لتشغيل فيلم توضيحي.

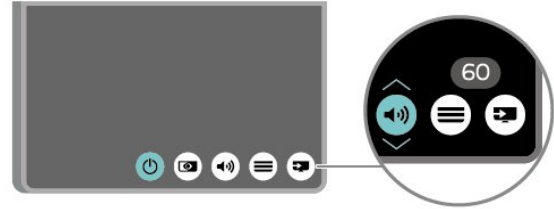

3 - اضغط للنعلى أو للنسفل لتعديل مستوى الصوت أو ضبط القناة التالية أو السابقة. اضغط للنعلى أو للنسفل لاستعراض قائمة المصادر، بها في ذلك تحديد الهوالف.

وستختفي القائمة تلقائياً.

4. الإعداد

1.4. اقرأ إرشادات السلامة


تُرجى قراءة إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

لقراءة الإرشادات، في تعليمات دليل المستخدم، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن السلامة والعناية.

2.4. وضعية التلفزيون

تلميحات حول وضعية التلفزيون

- ضع التلفزيون في مكان لا يسقط فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- خفف ظروف الإضاءة في الغرفة للحصول على تأثير Ambilight الأفضل.
- يجب أن تكون المسافة المثالية لمشاهدة التلفزيون بين ضعفي أو 5 أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.
- المسافة الموصى بها إلى الحائط:
- أ. عند التثبيت على الحائط، أبعد التلفزيون عن الحائط بمسافة تتراوح بين 7 و10.
- ب. عندما يكون التلفزيون مزوَّداً بحامل، فإن وضع التلفزيون بعيداً عن الحائط بمسافة تتراوح بين 10 و20 سم يعتمد على حجم الحامل.

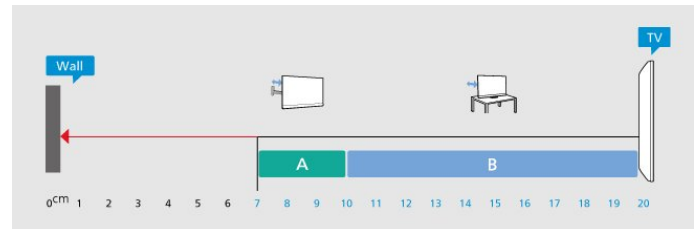

ملاحظة:

يُرجى إبقاء التلفزيون بعيداً عن المصادر المؤددة للغبار مثل الموقد، نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

حامل التلفزيون

يمكن العثور على إرشادات تثبيت حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. في حال فقدان هذا الدليل، يمكنك تنزيله من www.philips.com/TVsupport.


استخدم رقم الطراز الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع لتنزيله.

التعليق على الجدار

إن التلفزيون هياً كذلك للتثبيت على الحائط بواسطة دعامة التثبيت (تُباع بشكل منفصل).

قد يختلف حجم قاعدة التثبيت على الحائط بحسب أنواع الاغطية الخلفية المختلفة؛ راجع دليل البدء السريع الموجود في حزمة المنتج لمعرفة أي حجم يناسب التلفزيون لديك.

استخدم دعامة التثبيت على الحائط التي عند شراء دعامة التثبيت على الحائط.

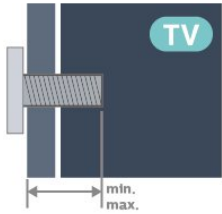


- PUS9x08 □ 55
 - M6 □x300 300 (الحد الأدنى: 14 سم، الحد الأقصى: 18 سم)
 - PUS9x08 □ 65
 - M6 □x300 300 (الحد الأدنى: 14 سم، الحد الأقصى: 18 سم)
 - PUS9x08 □ 75
 - M8 □x300 300 (الحد الأدنى: 12 سم، الحد الأقصى: 25 سم)
- تنبيه

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضاً احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون. لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V غير التركيب عن مسؤولية أي أضرار أو أي تركيب ينجم عنه حادث أو إصابة.

3.4. تشغيل التلفزيون

توصيل كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في המתناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوماً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

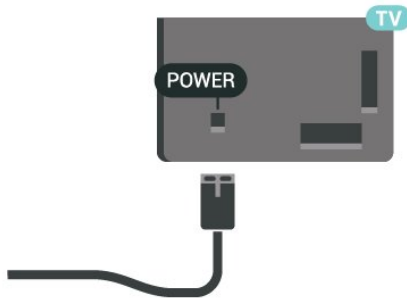


على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

التشغيل أو الاستعداد

قبل تشغيل التلفزيون، تأكد من توصيل التيار الكهربائي في موصل POWER في الجهة الخلفية من التلفزيون.

التشغيل

اضغط على مفتاح عصا التحكم الصغير على الجهة الخلفية من التلفزيون.

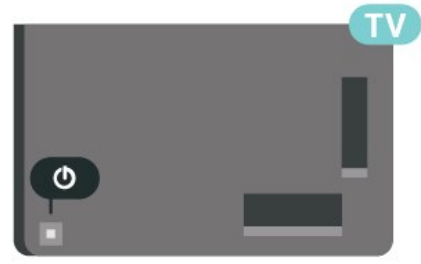

في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليلة جداً من الطاقة.

للإيقاف تشغيل التلفزيون تماماً، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. تأكد دائماً من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل النوبات.

5. التوصيلات

1.5. دليل إهكانية الاتصال

اعمل دائماً على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.


عند توصيل جهاز، يتعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. ويهكّنك تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

4.5. جهاز الفيديو

HDMI

توفّر وصلة HDMI أفضل جودة صورة وصوت.

للنقل بأفضل جودة إشارة، استخدم كبل HDMI عالي السرعة لا يتخطى طوله 5 أمتار، وقم أيضاً بتوصيل الأجهزة التي تدعم HDR على أيّ من وصلات HDMI.

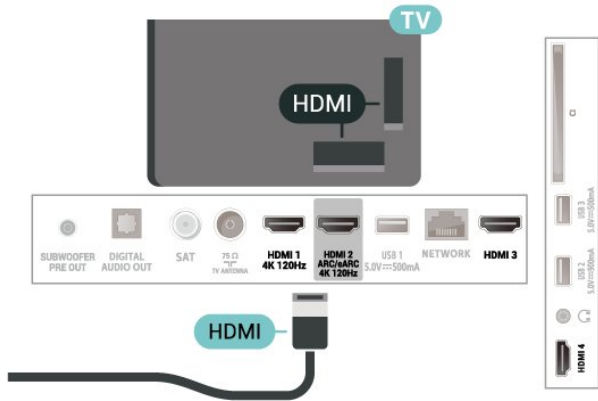

الحماية من النسخ

تدعم منافذ HDMI حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي (HDCP). HDCP) هي إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).

5.5. جهاز صوت

HDMI ARC/eARC

تتوفر HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت) على HDMI 2 فقط على التلفزيون.


إذا توفرت وصلة HDMI ARC أيضاً في الجهاز، عادةً ما يكون نظام المسرح المنزلي (HTS). فقم بتوصيلها بأيّ من وصلات HDMI في هذا التلفزيون. عند استخدام وصلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل الصوت الخاص بصورة التلفزيون إلى نظام HTS. إذ أن وصلة HDMI

2.5. هوائي

إدخال قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.

يؤكد توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي. استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أوم RF.

استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارات إدخال DVB-T DVB-C.

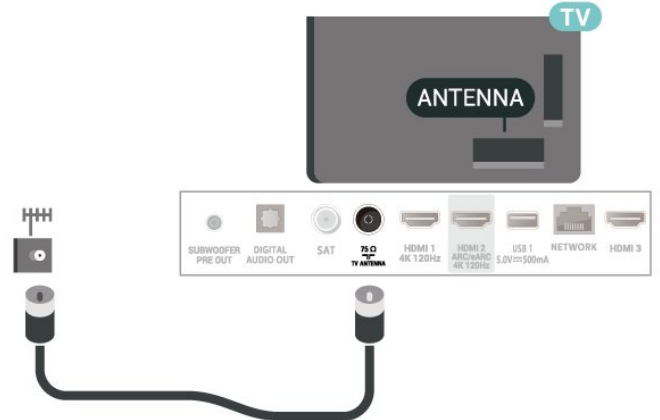


3.5. قهر صناعي

قم بتوصيل موصل الأقمار الصناعية من النوع F بتوصيلة الأقمار الصناعية SAT في جهة التلفزيون الخلفية.

ARC تجمع كلتا الإشارتين.


HDMI eARC (قناة رجوع الصوت المحسنة) هي نسخة متقدمة عن توصيلة ARC السابقة. تدعم أحدث تنسيقات الصوت ذات معدل البت المرتفع والتي تصل لغاية 192 كيلوبت و24 بت، والتنسيقات غير المضغوطة بمستوى 5.1 و7.1، والتنسيقات الصوتية غير المضغوطة المولفة من 32 قناة.

ملاحظة: لا تتوفر وصلة HDMI eARC إلا على HDMI 2. استخدم كبل HDMI فائق السرعة لـ eARC. لا يتوفر سوى جهاز eARC واحد في كل مرة.

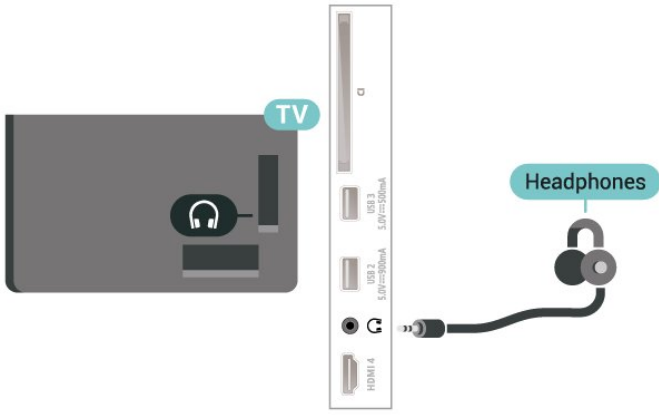

مضخم الصوت

قم بتوصيل مضخم صوت لتعزيز الجهير وتحسين تجربة الاستماع لديك.

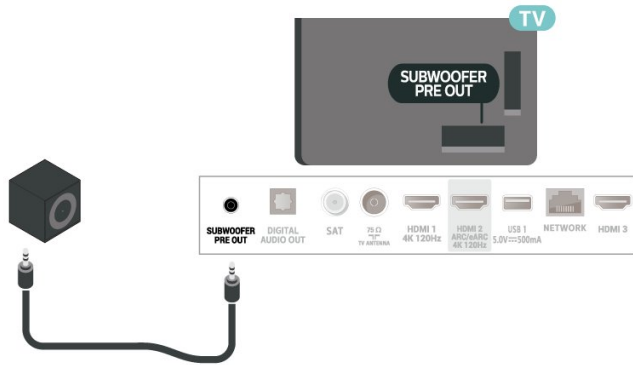

ملاحظة:

إن إخراج التضخيم المتقدم الخاص بمضخم الصوت يهلك إعداداً مسبقاً لتردد التصالب. يبلغ تردد التصالب 30 هرتز على 3 ديسيبل. للحصول على أفضل تجربة، يرجى توصيل مضخم الصوت من دون استخدام أي مرشحات وتصالبة أو على أقصى إعدادات متوفرة لمرشح ترددات منخفضة.

6.5. جهاز الهاتف المحمول

انعكاس الشاشة

حول انعكاس الشاشة

يمكنك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من جهاز الهاتف المحمول على التلفاز باستخدام انعكاس الشاشة. يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول والتلفزيون ضمن النطاق، ما يعني عادة الوجود في الغرفة نفسها.


استخدام انعكاس الشاشة

تشغيل ميزة انعكاس الشاشة

اضغط على **SOURCES** > انعكاس الشاشة

مشاركة شاشة على التلفزيون


- 1 قم بتنشيط تكرار الشاشة على جهازك المحمول.

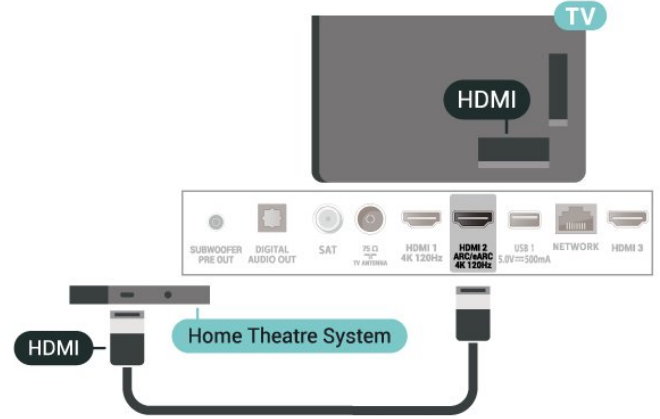

إخراج الصوت الرقمي - بصري

إخراج الصوت - بصري هو عبارة عن توصيلة صوت عالية الجودة.

يمكن أن يحمل هذه التوصيلة البصري 5.1 قناة صوتية. إذا لم يكن جهازك، وهو عادةً نظام مسرح منزلي (HTS)، مزوداً بوصلة HDMI ARC، فيمكنك استخدام هذه الوصلة مع وصلة إدخال الصوت - التوصيل البصري في نظام المسرح المنزلي. ترسل وصلة إخراج الصوت - التوصيل البصري الصوت من التلفزيون إلى HTS.

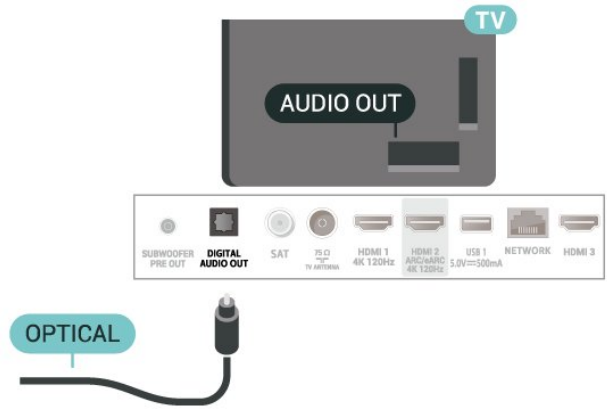

سماعات رأس





يمكنك توصيل مجموعة من سماعات الرأس بتوصيلة (سماعات الرأس) على الجهة الجانبية من التلفزيون. إن التوصيلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.

التطبيقات - Philips TV Remote App من

إن تطبيق TV Remote من Philips على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي يعد رفيق التلفزيون. يتيح لك التطبيق تبديل القنوات وضبط مستوى الصوت - تمامًا مثل جهاز التحكم عن بُعد.

يمكنك تنزيل TV Remote App من Philips من متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.

يتوفر تطبيق TV Remote App من Philips لـ Android و iOS مجانًا.




بدلاً من ذلك، يمكنك الرجوع إلى  (الشاشة الرئيسية)  الإعدادات  الاتصالات اللاسلكية والشبكات  Wi-Fi أو رمز QR الخاص بتطبيق جهاز التحكم عن بُعد ثم اضغط على OK. وسيظهر رمز QR على شاشة التلفزيون. قم بمسح رمز QR باستخدام جهازك المحمول واتبع التعليمات لتنزيل تطبيق TV Remote من Philips وتثبيته. عند استخدام التطبيق، يحتاج جهازك المحمول وجهاز تلفزيون Philips إلى الاتصال بشبكة Wi-Fi نفسها.

7.5. جهاز آخر

CI+ - الذكية البطاقة مع CAM

حول CI+


يكون هذا التلفزيون جاهزاً للتعامل مع الوصول المشروط لوحدة CI+.

باستخدام CI+ الأفلام مثل الدقة عالية الميزة البرامج مشاهدة يمكنك  والنحداث الرياضية، التي توفرها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في منطقتك. ويتم تشفير هذه البرامج من قبل جهة تشغيل القنوات التلفزيونية باستخدام وحدة CI+ الدفع مسبقاً  توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI+ الوصول وحدة  المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها الممتدة. تتميز هذه البرامج بمستوى عالٍ من الحماية من النسخ.

للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يُرجى الاتصال بإحدى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.



البطاقة الذكية

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI+ الوصول وحدة  المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها الممتدة.

أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروط. وراجع التعليمات التي تلقينها من جهة التشغيل.

للإدخال وحدة الوصول المشروط في التلفزيون 

1. انظر إلى وحدة CAM لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. قد يؤدي إدخال وحدة الوصول المشروط بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها والتلفزيون.
2. انظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون، مع توجيه الجهة النهائية لوحدة الوصول

2- على جهاز الهاتف المحمول، حدد التلفزيون. (سيتم عرض هذا التلفزيون كاسر طراز التلفزيون)

3- حدد اسم التلفزيون على جهازك المحمول، وبعد الانتهاء من التوصيل يمكنك الاستفادة من ميزة انعكاس الشاشة.

إيقاف المشاركة

يمكنك التوقف عن مشاركة شاشة من التلفزيون أو من جهاز محمول.

من الجهاز

باستخدام التطبيق الذي تستخدمه لبدء انعكاس الشاشة، يمكنك قطع اتصال شاشة الجهاز والتوقف عن مشاهدتها على التلفزيون. يعود التلفزيون إلى آخر برنامج وحدد.

من التلفزيون

للتوقف عن مشاهدة شاشة الجهاز على التلفزيون، يمكنك . . .

 اضغط على EXIT لمشاهدة بث تلفزيوني

 اضغط على (شاشة رئيسية) لبدء نشاط آخر على التلفزيون

 اضغط على SOURCES لفتح قائمة المصادر وتحديد جهاز متصل.

منع جهاز

في المرة الأولى التي تتلقى فيها طلباً للاتصال من جهاز، يمكنك حظر الجهاز. وسيتم تجاهل الطلب من هذا الجهاز وكل طلباته في المستقبل.




لمنع جهاز

حدد منع  واضغط على OK.

إلغاء منع جميع الأجهزة

يتم حفظ كل الأجهزة التي تم توصيلها مسبقاً وكذلك التي تم حظرها في قائمة اتصالات انعكاس الشاشة. إذا قمت بمسح هذه القائمة، فسيتم إلغاء حظر كل الأجهزة المحظورة.

لإلغاء منع جميع الأجهزة الممنوعة

 (الشاشة الرئيسية)  الإعدادات  الاتصال اللاسلكي والشبكات  الاتصال اللاسلكي أو Wi-Fi  إعادة ضبط اتصالات انعكاس الشاشة.




منع جهاز تم توصيله مسبقاً


إذا كنت تريد حظر جهاز قمت بتوصيله مسبقاً، فستحتاج إلى مسح قائمة اتصالات انعكاس الشاشة أولاً. إذا قمت بمسح هذه القائمة، فسيتم تأكيد الاتصال لكل جهاز أو حظره مرة أخرى.

إعادة ضبط اتصالات انعكاس الشاشة

يتم حفظ كل الأجهزة التي تم توصيلها مسبقاً في قائمة اتصالات انعكاس الشاشة.


لمسح كل الأجهزة المتصلة عبر ميزة انعكاس الشاشة:

 (الشاشة الرئيسية)  الإعدادات  الاتصال

اللاسلكي والشبكات  الاتصال اللاسلكي أو Wi-Fi  إعادة ضبط اتصالات انعكاس الشاشة.

تأخير الشاشة

يبلغ التأخير العادي عند مشاركة شاشة مع انعكاس الشاشة حوالي ثانية واحدة. قد يكون التأخير أطول إذا كنت تستخدم أجهزة قديمة ذات طاقة معالجة أقل.

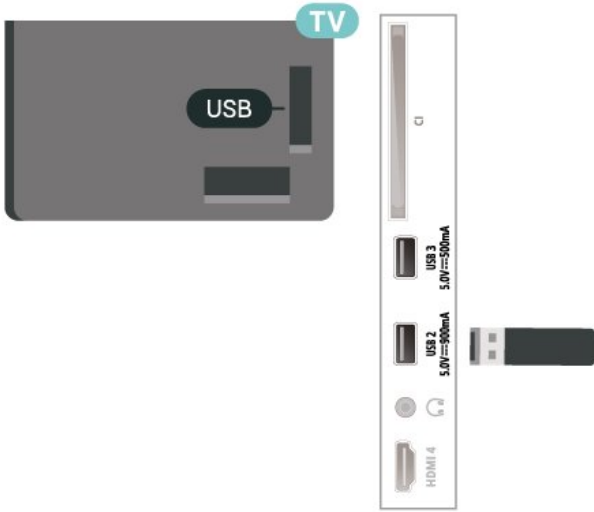


للحصول على مزيد من المعلومات حول مشاهدة محتوى أو تشغيله من محرك أقراص محمول USB، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن صور ومقاطع فيديو وموسيقى.

المشروط نوك، وأدخل وحدة الوصول المشروط بتأني في الفتحة COMMON INTERFACE.

3. ادفع وحدة الوصول المشروط إلى أبعد حد ممكن أن تصل إليه. اتركها في الفتحة بشكل دائم.

عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تنشيط وحدة الوصول المشروط بضع دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول المشروط وتر دفع رسوم الاشتراك، (قد تختلف أساليب الاشتراك)، يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة المعتادة من البطاقة الذكية لوحدة الوصول المشروط.

تُستخدم وحدة الوصول المشروط والبطاقة الذكية حصرياً للتلفزيون. إذا أزلت وحدة الوصول المشروط، لن تتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة المعتادة.

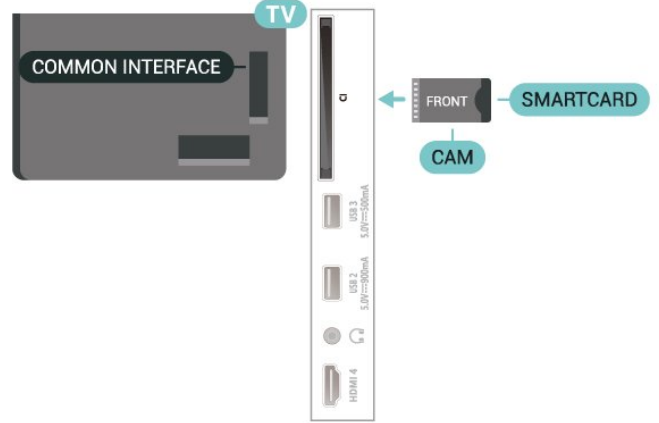

8.5. تقنية Bluetooth®

ما الذي تحتاج إليه

يتمكنك توصيل جهاز لاسلكي بهذا التلفزيون بواسطة Bluetooth مكر - Bluetooth® صوت لاسلكي أو سماعات الرأس.

لتشغيل صوت التلفزيون على مكبر صوت لاسلكي، يجب إقران مكبر الصوت اللاسلكي بالتلفزيون. يمكن للتلفزيون تشغيل الصوت فقط على مكبر صوت واحد في الوقت نفسه.

تنبيه - مزامنة الصوت إلى الفيديو

يتوقع عدد كبير من أنظمة مكبرات الصوت المزودة بتقنية Bluetooth® بـ "تأخر" و "تأخر" مرتفعة. يُقصد بزمن الوصول المرتفع أن الصوت متأخر بالنسبة للفيديو، مما يؤدي إلى عدم المزامنة بين الشفاه والصوت. قبل شراء نظام مكبرات صوت لاسلكي بتقنية Bluetooth الطرازات أحدث على لوائح Bluetooth® وابحث عن جهاز بتصنيف ومنخفض من حيث مدة التأخر. اطلب نصيحة الوكيل.

إقران جهاز

ضع مكبر الصوت اللاسلكي ضمن نطاق 5 أمتار من التلفزيون. اقرأ دليل مستخدم الجهاز للاطلاع على معلومات خاصة بالإقران والنطاق اللاسلكي. تأكد من أن إعداد Bluetooth التشغيل قيد التلفزيون على Bluetooth®

عند إقران مكبر صوت لاسلكي، يمكنك تحديده لتشغيل صوت التلفزيون. عند إقران جهاز، لا تحتاج إلى إقرانه مرة أخرى ما لم تقرر بإزالة الجهاز.

للإقران جهاز مزود بتقنية Bluetooth: بالتلفزيون Bluetooth®

- 1- شغل الجهاز المزود بتقنية Bluetooth. التلغاز نطاق ضمن وضعه Bluetooth®
- 2- حدد (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد Bluetooth > بحث عن جهاز Bluetooth واضغط على OK.
- 4- حدد بحث واضغط على OK. اتبع الإرشادات على الشاشة. ستقوم بإقران الجهاز بالتلفزيون وسيحزن التلفزيون الاتصال. قد تحتاج إلى إلغاء إقران جهاز مؤقتاً أولاً إذا تم بلوغ العدد الأقصى للأجهزة المقترنة.
- 5- حدد نوع الجهاز، واضغط على OK.

تعيين كلمات المرور ورموز PIN

بالنسبة إلى بعض وحدات الوصول المشروط، يجب إدخال رمز PIN لمشاهدة قنواتها عندها تعيين رمز PIN لوحدة الوصول المشروط، نوصيك باستخدام الرمز نفسه الذي تستخدمه للإلغاء قفل التلفزيون.

لتعيين رمز PIN لوحدة الوصول المشروط

1. اضغط على **➔** المصدر.
2. حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط (CAM) لها.
3. اضغط على **⚙** الخيارات وحدد الواجهة المشتركة.
4. حدد مشغل تلفزيوني الخاص بـ CAM. تظهر الشاشات التالية من مشغل التلفزيون. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للبحث عن إعداد رمز PIN.

محرك أقراص محمول USB


يتمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول. أدخل محرك أقراص USB محمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون فيها يكون هذا الأخير قيد التشغيل.

يكتشف التلفزيون محرك الأقراص المحمول ويفتح قائمة تُظهر محتوياته. إذا لم تظهر قائمة المحتويات تلقائياً، فاضغط على **SOURCES** وحدد USB.


6- اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرّرٍ إذا لزم الأمر لإغلاق القناة.

تحديد جهاز




لتحديد جهاز لاسلكي:

- 1- حدد  (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على OK.
- 2- حدد Bluetooth > بحث عن جهاز Bluetooth ثم اضغط على OK.
- 3- في القناة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرّرٍ إذا لزم الأمر لإغلاق القناة.


يمكنك أيضاً تحديد الجهاز المتصل:

- 1- حدد  (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > متقدم > إخراج الصوت ثم اضغط على OK.
- 2- في القناة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.

إزالة جهاز

- يمكنك الاتصال بجهاز لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth للاتصال قطع أو  به. يمكنك أيضاً إزالة جهاز لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth قمت وإذا  بإزالة جهاز مزود بتقنية Bluetooth. أهتذر: الجهاز هذا يعود فلن 

للإزالة جهاز لاسلكي أو فصله:

- 1- حدد  (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على OK.
- 2- حدد Bluetooth > إزالة جهاز Bluetooth واضغط على OK.
- 3- في القناة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 4- حدد قطع الاتصال أو إزالة واضغط على OK.
- 5- حدد OK واضغط على OK للتأكيد.
- 6- اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرّرٍ إذا لزم الأمر لإغلاق القناة.

9.5. كويوتر

يمكنك توصيل الكويوتر الخاص بك بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI عالي الجودة واستخدام التلفزيون كشاشة كويوتر.

* ملحوظة لمستخدمي بطاقة الرسومات Nvidia:

إذا وصلت الكويوتر الخاص بك بالتلفزيون عبر HDMI، فقد تُخرج بطاقة Nvidia فيديو بمعدل تحديث وتغيّر إلى التلفزيون تلقائياً عند تعيين HDMI Ultra HD الخاص بالتلفزيون على (Optimal Game) (مثالي وضع الألعاب التلقائي). يرجى التأكد دائماً من إيقاف تشغيل وظيفة VRR في بطاقة الرسومات قبل تغيير HDMI Ultra HD الخاص بالتلفزيون إلى مثالي أو قياسي، سيؤدي تحديد واجهة المستخدم في التلفزيون مثالي أو قياسي إلى إيقاف تشغيل دعم VRR في التلفزيون.

* ملحوظة لمستخدمي بطاقة الرسومات AMD:

إذا وصلت الكويوتر بالتلفزيون عبر HDMI، فيرجى التأكد من الإعدادات التالية في بطاقة الرسومات المستخدمة للحصول على الأداء المناسب.
- إذا كان فيديو الإخراج من بطاقة الرسومات يبلغ 4096p x 2160 أو 3840 x 2160p، وتر استخدام تنسيق البكسل RGB، فيجب تعيين RGB (4:4:4 pixel format studio) (محدود) في بطاقة الرسومات.

6. تبديل المصدر

1.6. قائمة المصادر

- لفتح قائمة المصادر، اضغط على **SOURCES**.
 - للتبديل إلى جهاز متصل، حدّد الجهاز باستخدام مفاتيح النسم / التنقل ثم اضغط على **OK**.
 - لعرض المعلومات الفنية للجهاز المتصل الذي تشاهده، اضغط على **أ**.
 - **OPTIONS** وحدد معلومات الجهاز.
 - لإغلاق قائمة المصادر من دون التبديل إلى جهاز، اضغط مجدداً على **SOURCES**.
-

2.6. تسمية جهاز

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < تحرير مصدر الإدخال < المصدر

- 1 حدد أحد رموز الأجهزة، ويظهر الاسم المحدد مسبقاً في حقل الكتابة وحدد.
- 2 حدد إعادة تسمية لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة.
- 3 استخدم مفاتيح التنقل لتحديد الحرف.
- 4 حدد إغلاق بعد الانتهاء من التعديل.

1.7. حول القنوات والتبديل بين القنوات

لمشاهدة القنوات التلفزيونية

- اضغط على **TV**. يتم ضبط التلفزيون على اخر قناة تلفزيونية شاهدتها.
- اضغط على **↑** (الشاشة الرئيسية) < التلفزيون < القنوات واضغط على OK.
- اضغط على **≡ +** أو **≡ -** لتبديل القنوات.
- إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح الأرقام. اضغط على OK بعد إدخال الرقم لتبديل القنوات.
- للعودة إلى القناة التي قمت بهوائيتها مسبقاً، اضغط على **←** عودة.

للتغيير إلى قناة من لائحة القنوات

- أثناء مشاهدة قناة تلفزيون، اضغط على OK لفتح قوائم القنوات.
- يمكن أن تحتوي قائمة القنوات على صفحات متعددة تتضمن قنوات. لعرض الصفحة التالية أو السابقة، اضغط على **≡ +** أو **≡ -**.
- للإغلاق قوائم القنوات من دون تبديل القنوات، اضغط على **←** عودة أو **EXIT TV**.

رموز القنوات

- بعد التحديث التلقائي للقنوات في قائمة القنوات، يتم تمييز القنوات التي يتم العثور عليها حديثاً بعلامة **★** (نجم).
- إذا قمت بفتح قناة، فسيتم تمييزها بعلامة **🔒** (قفل).

قنوات الراديو

- إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت.
- ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

- يكون لهذا التلفزيون استقبال DVB قياسي للتلفزيون الرقمي. قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي، وقد لا يتوافق مع متطلبات المعيار بالكامل.

2.7. تثبيت القناة

هوائي وكبل

البحث عن قنوات يدويًا وإعدادات القنوات

البحث عن قنوات

تحديث القنوات

- ↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < البحث عن قنوات

- 1- حدد بدء النن واضغط على OK.
- 2- حدد تحديث القنوات لإضافة فقط قنوات رقمية جديدة فقط.
- 3- حدد Start (بدء) واضغط على OK (موافق) لتحديث القنوات. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

إعادة التثبيت السريعة

- ↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < البحث عن قنوات

- 1- حدد بدء النن واضغط على OK.

- 2- حدد إعادة التثبيت السريعة لتثبيت كل القنوات من جديد مع الإعدادات الافتراضية.

- 3- حدد Start (بدء) واضغط على OK (موافق) لتحديث القنوات. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

إعادة التثبيت المتقدمة

- ↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < البحث عن قنوات

- 1- حدد بدء النن واضغط على OK.
- 2- حدد إعادة التثبيت المتقدمة لإجراء إعادة تثبيت كاملة خطوة تلو الأخرى.
- 3- حدد Start (بدء) واضغط على OK (موافق) لتحديث القنوات. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

إعدادات القنوات

- ↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < البحث عن قنوات < إعادة التثبيت المتقدمة

- 1- حدد بدء النن واضغط على OK.
- 2- حدد إعادة التثبيت المتقدمة لإجراء إعادة تثبيت كاملة خطوة تلو الأخرى.
- 3- حدد بدء واضغط على OK.
- 4- حدد البلد حيث تتواجد النن واضغط على OK.
- 5- حدد الهوائي (DVB-T) أو الكبل (DVB-C). وحدد عنصرًا واحدًا تريد إعادة تثبيته.
- 6- حدد القنوات الرقمية والتناظرية، أو القنوات الرقمية فقط، أو القنوات التناظرية فقط.
- 7- حدد إعدادات واضغط على OK.
- 8- اضغط على **→** إعادة تعيين لإعادة التعيين، أو اضغط على **←** تم عند الانتهاء من الإعدادات.

مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات.

- سريع: حدد الطريقة الأسرع واستخدم الإعدادات المحددة مسبقًا التي يستخدمها معظم موفري الكبلات في بلدك.
- ماء الشاشة: إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك تحديد الطريقة الموسعة Full (كامل). ستستغرق هذه الطريقة وقتًا أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

- متقدم: في حال تلقيت قيمة معينة لتردد الشبكة للبحث عن قنوات، فحدد وتقدم.

حجم خطوة التردد

- يبحث التلفزيون عن القنوات بخطوات تبلغ 8 ميغا هرتز.
- إذا نتج عن ذلك عدم وجود قنوات وثبتة أو إذا كانت بعض القنوات مفقودة، فيمكنك البحث في خطوات أصغر بسرعة 1 ميغا هرتز. ستغرق استخدام الخطوات التي تبلغ 1 ميغا هرتز وقتًا أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

Network frequency mode (وضع تردد الشبكة)

- إذا كنت تريد استخدام الطريقة السريعة Quick (سريع) في Frequency scan (تردد عهلية المسح) للبحث عن القنوات، فحدد Automatic (تلقائي). سيستخدم التلفزيون 1 من ترددات الشبكة المحددة مسبقًا (أو قناة موجهة - HC) كما يستخدمها معظم موفري الكبلات في بلدك.
- إذا تلقيت قيمة محددة لتردد الشبكة للبحث عن القنوات، فحدد Manual (يدوي).

Network frequency mode (تردد الشبكة)

- مع تعيين Network frequency mode (وضع تردد الشبكة) إلى Manual (يدوي)، يمكنك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها من موفر الكبل هنا. لإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

معرّف الشبكة

- أدخل معرف الشبكة الذي قدمه لك موفر الكبلات.

حدد البلد أو الجزء من العالم حيث تتواجد النان واضغط على OK.

البحث عن قناة

للبحث عن قناة، حدد البحث عن قناة واضغط على OK. يمكنك إدخال تردد بنفسك للبحث عن قناة أو السماح للتلفزيون بالبحث عن قناة. اضغط على OK (موافق)، وحدد Search (بحث) ثم اضغط على OK (موافق) للبحث عن قناة تلقائياً. يتم عرض القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفاً فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد ثم واضغط على OK.

Fine tune (ضبط)

لضبط قناة، حدد Fine tune (ضبط) ثم اضغط على OK (موافق). يمكنك ضبط القناة باستخدام \wedge أو \vee . إذا أردت تخزين القناة التي تم العثور عليها، فحدد Done (تم) ثم اضغط على OK (موافق).

Store (تخزين)

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالي أو كرقم قناة جديد. حدد Store (تخزين) واضغط على OK (موافق). يتم عرض رقم القناة الجديدة لفترة وجيزة.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية المتناظرة المتوفرة.

قمر صناعي

البحث عن قمر صناعي وإعدادات القمر الصناعي

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت القمر الصناعي < البحث عن قمر صناعي

إعادة تثبيت كل القنوات

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت القمر الصناعي < البحث عن قمر صناعي < إعادة تثبيت القنوات

□ حدد مجموعة القنوات التي تريد تثبيتها.

□ باهوان مشغل الأقمار الصناعية توفير باقات قنوات تجمع ما بين قنوات مجانية (بث غير مشفر) وتوفر ترتيب يلائم بدأً معيناً. توفر بعض الأقمار الصناعية باقات اشتراك - مجموعة من القنوات التي يمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين

نوع الاتصال

حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها. يعين التلفاز نوع الاتصال المناسب تلقائياً.

□ حتى 4 أقمار صناعية - يمكنك تثبيت 4 أقمار صناعية مختلفة (4 وحدات LNB) على هذا التلفزيون. حدد عدد الأقمار الصناعية الحقيقي الذي تريد تثبيته في بداية عملية التثبيت. سيؤدي ذلك إلى تسريع التثبيت.

□ Unicable - يمكنك استخدام نظام Unicable لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يمكنك تحديد Unicable لقمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين في بداية التثبيت.

إعدادات LNB

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسال / الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي فقط. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموفرين ببعض قيم جهاز الإرسال / الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

وضع معدل الرموز

إذا لم يقدم لك موفر الكابلات قيمة معدل رموز معينة لتثبيت القنوات التلفزيونية، فأترك إعداد وضع معدل الرموز على تلقائي. وإذا تلقيت قيمة معدل رموز معينة، فحدد يدوي.

معدل الرموز

عند تعيين وضع معدل الرموز إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة معدل الرموز باستخدام مفاتيح الأرقام.

Free / Scrambled (مجاني / مشفر)

إذا كنت مشتركاً وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط - CAM للخدمات التلفزيونية المدفوعة، فحدد scrambled + Free (مجاني + مشفر). وفي حال لم تكن مشتركاً في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيمكنك تحديد only Free channels (قنوات مجانية فقط).

البحث عن قنوات تلقائياً

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائياً اللاحة بالقنوات الجديدة.

أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

تحديث تلقائي للقنوات

يقوم التلفزيون بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة مرةً واحدةً في اليوم، في الساعة السادسة صباحاً. تُخزن القنوات الجديدة في قائمة كل القنوات، وكذلك في قائمة القنوات الجديدة. تتم إزالة القنوات الفارغة.

وفي حال العثور على قنوات جديدة أو تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد ليتوَكَّن من تحديث القنوات تلقائياً.

رسالة تحديث القناة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < رسالة تحديث القناة

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

رقمي: اختبار الاستقبال

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < رقمي: اختبار الاستقبال

يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة. إذا كان الاستقبال ضعيفاً، فيمكنك تغيير موضع الهوائي. للتحقق من جودة إشارة هذا التردد مرة أخرى، حدد Search (بحث) واضغط على OK (موافق).

لإدخال تردد رقمي محدد بنفسك، استخدم مفاتيح أرقام وحدة التحكم عن بُعد. أو حدد بدلاً من ذلك التردد وضع النسخ على رقم باستخدام < و > وغير الرقم باستخدام \wedge و \vee . للتحقق من التردد، حدد Search (بحث) واضغط على OK (موافق).

تناظري: تثبيت يدوي

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < تناظري: تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً، كل قناة على حدة.

النظام

لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام.

عام أو دائري - النوع العام لوحدة LNB، عادةً ما يمكنك تحديد هذا النوع لوحدة LNB الخاصة بك.

Low LO Frequency / High LO Frequency (تردد الهذذب المحلي المنخفض / تردد الهذذب المحلي المرتفع) - يتم ضبط ترددات الهذذب المحلي على القيم القياسية، اضبط القيم فقط في حال توفر أجهزة استثنائية تحتاج إلى قيم مختلفة.

نغمة 22 كيلوهرتز - يتم تعيين النغمة إلى "تلقائي"; وفقاً للإعدادات الافتراضية.

LNB - يتم تعيين طاقة LNB إلى "تلقائي"; وفقاً للإعدادات الافتراضية.

البحث عن قنوات تلقائياً

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت القمر الصناعي > تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائياً اللوحة بالقنوات الجديدة.

أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

تحديث تلقائي للقنوات

يقوم التلفزيون بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة مرةً واحدةً في اليوم، في الساعة السادسة صباحاً. تُخزن القنوات الجديدة في قائمة كل القنوات، وكذلك في قائمة القنوات الجديدة. تتم إزالة القنوات الفارغة.

وفي حال العثور على قنوات جديدة أو تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد ليتوَكَّن من تحديث القنوات تلقائياً.

* متوفر فقط عند تعيين لائحة قنوات الأقمار الصناعية إلى من حزمة تم فرزها

رسالة تحديث القناة

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت قمر صناعي > رسالة تحديث القناة

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

خيار التحديث التلقائي

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت قمر صناعي > خيار التحديث التلقائي

إلغاء تحديد قمر صناعي إذا كنت لا ترغب في التحديث التلقائي.

* متوفر فقط عند تعيين لائحة قنوات الأقمار الصناعية إلى من حزمة تم فرزها

تثبيت يدوي

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت قمر صناعي > تثبيت يدوي

تثبيت القمر الصناعي يدوياً.

↓ LNB - تحديد وحدة LNB التي تريد إضافة قنوات جديدة إليها.

↓ القطبية - تحديد القطبية التي تحتاج إليها.

↓ وضع معدل الرموز - تحديد "يدوي"; لإدخال معدل الرموز.

↓ التردد - إدخال التردد لجهاز الإرسال / الاستقبال.

↓ بحث - البحث عن جهاز الإرسال / الاستقبال.

وحدات CAM للقمر الصناعي

إذا استخدمت CAM وحدة وصول مشروط مع بطاقة ذكية > لمشاهدة القنوات الفضائية، ننصح بتثبيت الأقمار الصناعية مع إدخال CAM في التلفزيون.

تُستخدم معظم وحدات CAM لفك تشفير القنوات.

تستطيع وحدات الوصول المشروط (CI + 1.3 مع ملف تعريف المشغل) تثبيت كل القنوات الفضائية بنفسها على التلفزيون. ستدعوك وحدة CAM لتثبيت القمر الصناعي (الأقمار الصناعية) والقنوات الخاصة بها. ولا تقوم وحدات CAM هذه بتثبيت القنوات وفك تشفيرها فقط لكنها تقوم أيضاً بتحديث القنوات بانتظام.

نسخ قائمة القنوات

مقدمة

إن ميزة نسخ قائمة القنوات ونسخ قائمة الأقمار الصناعية مخصصتان للبائعين والمستخدمين المهتمسين.

تتيح لك ميزة نسخ قائمة القنوات / نسخ قائمة الأقمار الصناعية نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون آخر من Philips ينتمي إلى المجموعة نفسها. وبهذه الطريقة يمكنك تجنب عملية البحث عن القنوات التي تستغرق وقتاً طويلاً من خلال تحميل قائمة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون.

الشروط

↓ انتهاء جهازي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.

↓ يتم استخداح نوع الأجهزة نفسه في جهأري التلفزيون. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية.

↓ يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.

↓ استخدم محرك أقراص USB موصولاً بسعته غيغابايت واحد على الأقل.

نسخ قائمة قنوات، التحقق من إصدار قائمة القنوات

نسخ قائمة قنوات إلى محرك أقراص محمول USB

لنسخ لائحة قنوات

1- شغل التلفزيون. يجب تثبيت القنوات على هذا التلفزيون.

2- قم بتوصيل محرك أقراص USB ومحول بـ USB 2.*

3- حدد (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > القنوات > نسخ قائمة القنوات أو نسخ قائمة الأقمار الصناعية ثم اضغط على OK.

4- حدد نسخ إلى USB ثم اضغط على OK.

5- عند إتمام عملية النسخ، افصل محرك أقراص USB المحمول.

يمكنك الآن تحميل لائحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

* ملاحظة: يدعم منفذ USB المهيمن بـ USB 2 عملية نسخ قائمة القنوات فقط.

التحقق من إصدار قائمة القنوات


↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > القنوات > نسخ قائمة القنوات أو نسخ قائمة الأقمار الصناعية > الإصدار الحالي

تحميل قائمة قنوات

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.


إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

- 1 قم بتوصيل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. قم بإنهاء عملية التثبيت.
- 2 قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الأخر.
- 3 لبدء تحميل قائمة القنوات، حدّد  (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < نسخ قائمة القنوات أو نسخ قائمة النقر الصنعية < النسخ إلى التلفزيون ثم اضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4 إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

إلى أجهزة التلفزيون المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته،

- 1 تحقق من إعداد البلد الخاص بالتلفزيون. (للتحقق من هذا الإعداد، راجع الفصل إعادة تثبيت القنوات. ابدأ هذا الإجراء حتى الوصول إلى إعداد البلد. اضغط على < عودة للإلغاء التثبيت).
- إذا كان البلد صحيحاً، فتابع إلى الخطوة 2.
- إذا كان البلد غير صحيح، فستحتاج إلى بدء عملية إعادة تثبيت. راجع فصل إعادة تثبيت القنوات وأبدأ التثبيت. حدد البلد الصحيح وتخط البحث عن القنوات. قم بإنهاء عملية التثبيت. وعند الانتهاء، تابع إلى الخطوة 2.
- 2 قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الأخر.
- 3 لبدء تحميل قائمة القنوات، حدّد  (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < نسخ قائمة القنوات أو نسخ قائمة النقر الصنعية < النسخ إلى التلفزيون ثم اضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4 إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها.



لفتح قائمة الخيارات...

- 1 أثناء مشاهدة قناة، اضغط على  (OPTIONS).
- 2 اضغط على  (OPTIONS) مرة أخرى للإغلاق.


معلومات البرنامج

حدد معلومات البرنامج لعرض معلومات البرنامج الذي تشاهده.

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد

- 1 اضغط القناة.
- 2 اضغط على  INFO لفتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.
- 3 بدلاً من ذلك، يمكنك الضغط على  الخيارات، وتحديد معلومات البرنامج، ثم اضغط على OK لفتح معلومات البرنامج.
- 4 اضغط على < عودة للإغلاق معلومات البرنامج.

الترجمات

لتشغيل خيار النص المترجم، اضغط على  (OPTIONS) وحدد النص المترجم. يمكنك التبديل بين تشغيل الترجمة أو إيقاف تشغيل الترجمة. عوضاً عن ذلك،

يمكنك تحديد تلقائي.

تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم بثه باللغة الخاصة بك (اللغة المصنوعة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءاً من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

لغة الترجمات

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لقراءة المزيد من المعلومات، في تعليمات، اضغط على المفتاح الملون < الكلمات الرئيسية ثم ابحث عن لغة الترجمة.

لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لقراءة المزيد من المعلومات، في "تعليمات "، اضغط على المفتاح الملون < الكلمات الرئيسية وابحث عن لغة الصوت.

ثنائي-إ

إذا تضمّنت إحدى الإشارات الصوتية لغتي صوت، ولكن تتوفر لغة واحدة، أو اللغتين معاً بدون إشارة لغة، فسيكون هذا الخيار متوفراً.

واجهة مشتركة


عند توفر المحتوى الممتاز المدفوع من وحدة الوصول المشروط (CAM)، يمكنك تعيين إعدادات توفر المحتوى باستخدام هذا الخيار.

أحادي / استيريو

يمكنك تبديل صوت القناة التناظرية إلى الوضع أحادي أو استيريو.

للتبديل إلى أحادي أو استيريو...



الضبط على قناة تناظرية.

- 1 اضغط على  (OPTIONS)، وحدد أحادي / استيريو واضغط على > (يمين).
- 2 حدد أحادي أو استيريو واضغط على OK.
- 3 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.


معلومات حول القناة

حدد معلومات حول القناة لعرض معلومات فنية حول القناة.

لعرض تفاصيل القناة المحددة

- 1 اضغط القناة.
- 2 اضغط على  الخيارات، وحدد معلومات القناة واضغط OK لفتح معلومات القناة.
- 3 اضغط على  الخيارات مرة أخرى أو اضغط على < عودة للإغلاق معلومات البرنامج.

إذا لم تكن تريد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.

- 1- اضغط القناة التي تريد منع صفحات HbbTV الخاصة بها.
- 2- اضغط على  وحدد HbbTV على هذه القناة واضغط على > (يمين).
- 3- حدد إيقاف واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للإغلاق القناة.

لمنع تشغيل HbbTV على التلفزيون بالكامل:

- ↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < إعدادات HbbTV < HbbTV < إيقاف

الوصول العام

متوفر فقط عند تعيين الوصول العالمي إلى تشغيل.




- ↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الوصول العالمي < الوصول العالمي < تشغيل.

لقراءة مزيد من المعلومات، في "تعليقات "، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن الوصول العالمي.

3.7. لائحة القنوات

فتح قائمة القنوات

فتح قائمة القنوات الحالية...

- 1- اضغط على ، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات إذا لم تكن الخدمة التفاعلية متوفرة، أو اضغط على  قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 3- اضغط على  < تحديد للائحة القنوات.
- 4- حدد قائمة القنوات التي تريد مشاهدتها.
- 5- اضغط على ← عودة للإغلاق قائمة القنوات.




يتم إدراج القنوات المعروضة في قائمة كل القنوات بحسب نوعها*. على سبيل المثال: مهيّزة، وإخبارية مهيّزة، ومحلية مهيّزة، ومخصصة للأطفال، ومخصصة للرياضة، وغيرها. يضم النوع "مهيّزة " قنوات البث الرائدة التي تتجاوز حصتها من السوق نسبة 3%.

* ملاحظة: لا يتم تطبيق وظيفة الإدراج حسب النوع سوى على ألمانيا.




خيارات قائمة القنوات

فتح قائمة الخيارات

لفتح قائمة خيارات قائمة القنوات:




- اضغط على ، للتبديل إلى التلفزيون.
- اضغط على  قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- اضغط على ، وحدد أحد الخيارات.
- اضغط على ← عودة للإغلاق قائمة القنوات.

إعادة تسمية القناة

- 1- اضغط على ، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2- اضغط على  قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 3- حدد القناة التي تريد إعادة تسميتها.
- 4- اضغط على  الخيارات < إعادة تسمية القناة، واضغط على OK لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة.
- 5- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد الحرف.
- 6- حدد إدخال بعد الانتهاء من التعديل.
- 7- اضغط على ← عودة للإغلاق قائمة القنوات.

* ملاحظة: لا يتوفر عندما يكون Freeview Play لطرازات المهلكة المهتدة نشطاً.

تحديد تصفية القنوات

- 1- اضغط على ، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2- اضغط على  قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 3- اضغط على  < رقمي /قنوات تناظرية Free/scrambled.
- 4- حدد واحدة من مجموعات القنوات المعروضة في قائمة القنوات.

إنشاء قائمة القنوات المفضلة أو تعديلها

 < OK < الخيارات < إنشاء قائمة المفضلة

حدد قناة ثم اضغط على OK لإضافة قائمة قنوات مفضلة، وبعد الانتهاء، اضغط على — تم .

 < OK < الخيارات < تعديل التفضيلات

حدد قناة ثم اضغط على OK لإضافتها إلى قائمة القنوات المفضلة أو لإزالتها منها، وبعد الانتهاء، اضغط على — تم .

تحديد مجموعة القنوات

 < OK < الخيارات < تحديد مجموعة القنوات

حدد مجموعة من القنوات في قائمة قنوات. اضغط على OK لوضع علامة على بداية النطاق، ثم اضغط على OK مرة أخرى لإنهاء تحديد النطاق. سيتم تمييز القنوات المحددة كـمفضلة.

تحديد قائمة القنوات




 < OK < الخيارات < تحديد قائمة القنوات

حدد إحدى قوائم القنوات التي تم فرزها حسب أنواع القنوات المختلفة.


البحث عن القنوات

 < OK < الخيارات < البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة. سيعيد البحث اسم القناة المطابقة مع تنظيم النتيجة حسب الترتيب الأبجدي.

- 1- اضغط على ، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2- اضغط على  قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 3- اضغط على  الخيارات < البحث عن القناة، واضغط على OK لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة.
- 4- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد حرف، ثم اضغط على OK.
- 5- حدد إدخال بعد الانتهاء من الإدخال.
- 6- اضغط على ← عودة للإغلاق قائمة القنوات.

TV < OK < الخيارات < قفل القناة، فتح القناة

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب إدخال رمز قفل الأطفال أولاً. لا يمكنك إقفال البرامج من الأجهزة الموصولة. سيوفر  بالقرب من شعار القناة المقفلة.

إزالة لائحة المفضلة

TV < OK < الخيارات < إزالة قائمة المفضلات





للإزالة لائحة المفضلة الحالية، حدد نعم.

4.7. قنوات مفضلة



حول القنوات المفضلة

يمكنك إنشاء قائمة قنوات مفضلة تحتوي على القنوات التي تريد مشاهدتها فقط. عند تحديد قائمة القنوات المفضلة، سترى القنوات المفضلة فقط عند التبديل عبر القنوات.

إنشاء قائمة مفضلات



- أثناء مشاهدة قناة تلفزيون، اضغط على  قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- حدد القناة، واضغط على  تمييز كفضلة لتمييزها كفضلة.
- 3 يتر وضع علامة على القناة المحددة بواسطة .
- 4 للإلغاء، اضغط على  عودة. ستتم إضافة القنوات إلى قائمة القنوات المفضلة.

إزالة القناة من قائمة المفضلة

للإزالة قناة من قائمة المفضلة، حدد القناة باستخدام ، ثم اضغط على  إلغاء من المفضلة مرة أخرى للإزالة العلامة كفضلة.

إعادة ترتيب القنوات


يمكنك إعادة ترتيب القنوات وتغيير مكانها في قائمة القنوات المفضلة (يتوفر هذا الأمر في بعض البلدان فقط).

- أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على OK < الخيارات < تحديد قائمة القنوات.
- حدد المفضلة من الهوائي أو المفضلة من الكبل أو المفضلة من القمر الصناعي*، واضغط على  OPTIONS.
- حدد إعادة ترتيب القنوات، وحدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها، واضغط على OK.
- 4 اضغط على زر التنقل لنقل القناة المحددة إلى موقع آخر واضغط على OK.
- 5 وبعد الانتهاء، اضغط على  تم.

* يمكن البحث عن القنوات الفضائية فقط على طرازات التلفزيون xxPxSxxxx.

قائمة المفضلة على دليل التلفزيون

يمكنك ربط دليل التلفزيون للحصول على قائمة المفضلة.

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على OK < الخيارات < تحديد قائمة القنوات.
- 2 حدد المفضلة من الهوائي أو المفضلة من الكبل أو المفضلة من القمر الصناعي*، ثم اضغط على OK.
- 3 اضغط على  TV GUIDE لفتحه.

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض قائمة برامج التلفزيون الحالية والمجدولة للقنوات المفضلة لديك. إلى جانب القنوات المفضلة، ستتم إضافة القنوات الـ 3 الأكثر استخداماً من القائمة الافتراضية لجهات البث بعد قنواتك المفضلة لمعاينتك. تحتاج إلى إضافة هذه القنوات إلى قائمة المفضلة لتتمكن تشغيلها (راجع فصل " دليل التلفزيون ").

على كل صفحة من دليل التلفزيون، توجد شبكة " هل كنت تعلم "؛ تم إدخالها على قائمة القنوات المفضلة. توفر قناة " هل كنت تعلم " نصائح مفيدة لتحسين الطريقة التي تستخدم بها التلفزيون. * يمكن البحث عن القنوات الفضائية فقط على طرازات التلفزيون xxPxSxxxx.


5.7. نص / نص معلومات

الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تناظرية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدوياً.

- 1 بَدِّل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.
- 2 أدخل رقم الصفحة للترجمات، يكون عادةً 888.
- 3 اضغط على TEXT مرة أخرى للإغلاق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت القناة تناظرية أم رقمية، بَدِّل إلى القناة واضغط على  INFO .

صفحات النص

لفتح النص / نص المعلومات، اضغط على TEXT، أثناء مشاهدة قنوات التلفزيون. للإغلاق النص، اضغط على TEXT وجدداً.

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة . . .


- 1 أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.
- 2 استخدم مفاتيح النسخم للتنقل.
- 3 اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع رمز بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نصية أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط إلى جانب رقم الصفحة الرئيسية. لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو > .


T.O.P. صفحات النص

تعرض بعض جهات البث نص T.O.P.

افتح صفحات نص T.O.P اضغط ،النص ضمن النص صفحات أ
على  (الخيارات) وتحدد T.O.P. overview (نظرة عامة على
T.O.P.)

* لا يمكن الوصول إلى نص المعلومات إلا عندما تكون القنوات مثبتة مباشرةً على
الهوائ الداخلي للتلفزيون وتم التعيين إلى وضع التلفزيون. في حال استخدام جهاز
استقبال الإشارات، فلن يكون نص المعلومات متوفراً عبر التلفزيون. في هذه
الحالة، يمكن استخدام نص المعلومات الخاص بجهاز استقبال الإشارات بدلاً منه.

خيارات النص

في النص / نصوص المعلومات، اضغط على  OPTIONS لتحديد التالي

- تجميد الصفحة / إلغاء تجميد الصفحة
- إيقاف دوران الصفحات الفرعية التلقائي.
- شاشة مزدوجة / شاشة كاهلة
- لإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضهما.
- نظرة عامة على T.O.P
- لفتح نص T.O.P
- تكبير / عرض عادي
- لتكبير صفحة النص لقراءة مريحة.
- إظهار
- لإظهار المعلومات المخفية على صفحة.
- تعاقب الصفحات الفرعية
- لتوكين تعاقب الصفحات الفرعية عندما تكون متوفرة.
- اللغة
- لتبديل مجموعة الأحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.
- نص 2.5
- لتنشيط نص 2.5 لزيادة من الألوان ورسومات أفضل.

إعداد النص

لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

تعيين لغة نص المعلومات المفضلة

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < النص
الرئيسي، النص الثانوي

النص 2.5

يقدم نص 2.5 ألواناً إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط نص
5.2 كأعداد قياسي لجهة التصنيع.
للإيقاف تشغيل نص 2.5...

1- اضغط على TEXT.

2- هج فتح النص / نصوص المعلومات على الشاشة، اضغط
على  OPTIONS.


3- حدد نص 2.5 < إيقاف.

4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القانوة.

8. دليل التلفزيون

البحث حسب النوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالانفلام والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن البرامج بالنوع، اضغط على  الخيارات وحدد البحث بالنوع.*
حدد نوعاً واضغط على موافق. تظهر للوحة تتضمّن البرامج التي تم العثور عليها.

* ملاحظة: لا يتوفر عندها يكون Freeview Play لطرازات المهلكة المتحدثة نشطاً.


1.8. ما الذي تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض قائمة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن أن يجمع التلفزيون معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون (مثل القنوات التي تشاهدها باستخدام Watch TV). ولا يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي.

2.8. استخدام دليل التلفزيون

فتح دليل التلفزيون

افتح دليل التلفزيون، اضغط على  TV GUIDE.

اضغط على  TV GUIDE (دليل التلفزيون) مرة أخرى للإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة على التلفزيون.

ضبط برنامج

التبديل إلى برنامج


□ من دليل التلفزيون، يمكنك التبديل إلى برنامج حالي.

□ لتحديد برنامج، استخدم مفاتيح النسخم لتعيين اسم البرنامج.

□ انتقل إلى اليسار لعرض البرامج المجدولة لوقت لاحق من هذا اليوم.


□ للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على OK (موافق).

عرض تفاصيل البرامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد، اضغط على  INFO.

تحديث دليل التلفزيون

يمكنك تحديث دليل التلفزيون للحصول على أحدث معلومات البرامج.

لتحديث دليل التلفزيون، اضغط على  الخيارات وحدد تحديث دليل التلفزيون.*
قد يستغرق إكمال التحديث بضع ساعات.

* ملاحظة: لا يتوفر عندها يكون Freeview Play لطرازات المهلكة المتحدثة نشطاً.

تغيير اليوم

إذا كانت معلومات دليل التلفزيون ترد من جهة البث، فيمكنك الضغط على قناة للتعلي لعرض جدول أحد الأيام التالية، اضغط على قناة للنسفل للعودة إلى اليوم السابق.

أو، يمكنك الضغط على  OPTIONS وتحديد تغيير اليوم.

9. لطرارات (Freeview Play) الهلكة المتحددة

1.9. حول خدمة Freeview Play

للاستمتاع بخدمة Freeview Play*، يتعيّن عليك أولاً توصيل التلفزيون بالإنترنت.

عروض خدمة Freeview Play:

- شاهد البرامج التلفزيونية التي فاتتك في الأيام السبعة الماضية.
- شاهد التلفزيون المباشر والبرامج حسب الطلب في مكان واحد، من دون الحاجة إلى الدخول إلى أي تطبيق، ويهكك البحث عن برامج Freeview Play في دليل التلفزيون.
- شاهد أكثر من 70 قناة قياسية وما يصل إلى 15 قناة عالية الدقة.
- استمتع بالخدمات تحت الطلب مثل BBC iPlayer، All ITV Hub، BBC SPORT، BBC NEWS Demand 54.
- ما من حاجة إلى إبرام عقد أو دفع أي كلفة شهرية، لذلك أنت من يتحكّم بزمام الأمور.

للحصول على التفاصيل، يرجى زيارة: <https://www.freeview.co.uk>

* تتوفر Freeview Play لطرارات الهلكة المتحددة فقط.



2.9. استخدام Freeview Play

لفتح Freeview Play*:

- 1- اضغط على  (الشاشة الرئيسية) لفتح القائمة الرئيسية.
- 2- اضغط على  (يمين) للحصول على نظرة عامة حول مشغلات Freeview (التطبيقات) المتوفرة أو حدد Explore Freeview Play للدخول إلى صفحة Freeview Play.
- 3- يهكك الضغط على  بحث أو إدخال كلمة رئيسية في شريط البحث في الجزء العلوي اليمين للبحث عن القنوات.
- 4- يهكك الضغط على  توصيات في دليل التلفزيون لترتيب مختلف أنواع البرامج في نوع محدد.
- 5- حدد برنامجاً واضغط على  ومعلومات الحلقات لعرض تفاصيل البرنامج المحدد.
- 6- حدد برنامجاً واضغط على OK لبدء المشاهدة.
- 7- اضغط على  عودة للإغلاق.

* تتوفر Freeview Play لطرارات الهلكة المتحددة فقط.

3.9. دليل التلفزيون على Freeview Play

عندما يكون Freeview Play* نشطاً، اضغط على  دليل التلفزيون لتتوكل من فتح دليل التلفزيون، واضغط على  دليل التلفزيون مجدداً للإغلاق.

تغيير اليوم

إذا كانت معلومات دليل التلفزيون ترد من جهة البث، فهكك الضغط على قناة

للأعلى لعرض جدول أحد الأيام التالية. اضغط على قناة للنسفل للعودة إلى اليوم السابق.


أو، يهكك الضغط على  OPTIONS وتحديد تغيير اليوم.

تفضيلات الوصول

اضغط على  الخيارات على دليل التلفزيون وحدد تفضيلات الوصول لضبط تفضيلات البرامج التي يتم ترتيبها:

- عرض البرامج مع وصف صوتي فقط
- عرض البرامج مع ترجمات فقط
- عرض البرامج مع لغة الإشارات فقط

إعدادات الخصوصية

اضغط على  الخيارات على دليل التلفزيون وحدد إعدادات الخصوصية لعرض شروط سياسة الخصوصية. يهكك اختيارها إذا كنت تريد رفض شروط سياسة الخصوصية وتعطيل Freeview Play؛ أو قبول شروط سياسة الخصوصية وتمكين Freeview Play.

* يتوفر Freeview Play لطرارات الهلكة المتحددة فقط.

10. مقاطع فيديو، صور وهوسيقى

عند عرض ملف صورة، اضغط على **⏏** **OPTIONS** من أجل

إنهاء التبديل، تشغيل التبديل
لعرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار، تشغيل مرة
لعرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.

إيقاف الموسيقى
للإيقاف الموسيقى إذا كان تشغيل الموسيقى قيد التقدم.

سرعة عرض الشرائح
لتعيين سرعة عرض الشرائح.

انتقالات عرض الشرائح
لتعيين الانتقال من صورة إلى أخرى.

خيارات الصور

عند استعراض ملفات الصور، اضغط على **⏏** **OPTIONS** من أجل

قائمة / صور مصغرة
لعرض الصور بطريقة عرض القائمة أو الصور المصغرة.

إنهاء التبديل، تشغيل التبديل
لعرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار، تشغيل مرة
لعرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.

إيقاف الموسيقى
للإيقاف الموسيقى إذا كان تشغيل الموسيقى قيد التقدم.

سرعة عرض الشرائح
لتعيين سرعة عرض الشرائح.

انتقالات عرض الشرائح
لتعيين الانتقال من صورة إلى أخرى.

10.4. مقاطع الفيديو

تشغيل مقاطع الفيديو

لتشغيل مقطع فيديو على التلفزيون...

حدد **⏏** مقاطع الفيديو، وحدد اسم الملف واضغط على **OK**.

للإيقاف الفيديو مؤقتًا، اضغط على **OK**. اضغط على **OK** مرة أخرى للمتابعة.
للترجيح أو التقديم إلى النهم، اضغط على **⏪** أو **⏩**. اضغط على المفاتيح عدة مرات لزيادة السرعة - بهعدل ضعفين، 4 أضعاف، 8 أضعاف، 16 ضعفًا، 32 ضعفًا.

للانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد، اضغط على **OK** للإيقاف المؤقت وحدد **▶** على الشاشة واضغط على **OK**.

للإيقاف تشغيل الفيديو، اضغط على **■** (إيقاف).

للعودة إلى المجلد، اضغط على **⏪**.

فتح مجلد الفيديو

1 اضغط على **⏏** **SOURCES**، وحدد **USB** واضغط على **OK**.

2 حدد محرك أقراص **USB** ومحول ثم حدد جهاز **USB** الذي تحتاج إليه.

3 حدد مقاطع الفيديو ثم حدد أحد مقاطع الفيديو، ويهتك الضغط على **OK** لتشغيل الفيديو المحدد.

حدد فيديو ثم اضغط على **ⓘ** **INFO** لعرض معلومات الملف.

10.1. من توصيلة USB

يهتك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول **USB** موصول أو من محرك قرص ثابت **USB**.

عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، قم بتوصيل محرك الأقراص المحمول **USB** أو محرك الأقراص الثابت **USB** بإحدى توصيلات **USB**.

اضغط على **⏏** **SOURCES**، ثم حدد **USB**، ويهتك تصفح ملفاتك في بنية المجلدات التي نظمتها على محرك الأقراص الثابت **USB**.

10.2. من كهيوتر أو NAS

يهتك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من كهيوتر أو جهاز **NAS** (التخزين المرتبط بالشبكة) في الشبكة المنزلية لديك.

يجب أن يكون التلفزيون والكهيوتر أو جهاز **NAS** على نفس الشبكة المنزلية. على الكهيوتر أو جهاز **NAS**، تحتاج إلى تثبيت برامج خادم الوسائط. يجب تعيين خادم الوسائط لمشاركة ملفاتك مع التلفزيون. يعرض التلفزيون الملفات والمجلدات كما هي مرتبة من قبل خادم الوسائط أو كما توت هيكلتها على الكهيوتر أو جهاز **NAS**.

لا يدعم التلفزيون التوجهات على بث ملفات الفيديو من كهيوتر أو جهاز **NAS**. إذا كان خادم الوسائط يدعم البحث عن الملفات، ستجد حقل بحث متوفرًا.

لاستعراض وتشغيل الملفات على الكهيوتر

1 اضغط على **⏏** **SOURCES**، واختر الشبكة واضغط على **OK**.

2 لدى توصيل جهاز، سيتر استبدال عنصر جهاز الشبكة باسم الجهاز المتصل.

3 يهتك استعراض الملفات وتشغيلها.

4 للإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على **⏏** **EXIT**.

10.3. الصور

عرض الصور

1 اضغط على **⏏** **SOURCES**، وحدد **USB** واضغط على **OK**.

2 حدد محرك أقراص **USB** ومحول ثم حدد جهاز **USB** الذي تحتاج إليه.

3 حدد صورة، يهتك الضغط على **▶** فرز لاستعراض صورك بحسب اليوم أو الشهر أو السنة.

4 حدد إحدى الصور، ثم اضغط على **OK** لعرض الصورة المحددة.

لعرض الصور، حدد الصور في شريط القوائم، وحدد صورة مصغرة واضغط على **OK**.

في حال وجود عدة صور في المجلد نفسه، فحدد صورة واضغط على **▶** عرض الشرائح لبدء عرض شرائح لكل الصور الموجودة في هذا المجلد.

شاهد صورة واضغط على **ⓘ** **INFO** لإظهار ما يلي:

شريط التقدم، شريط التحكم بالتشغيل **⏪** (للانتقال إلى الصورة السابقة في

مجلد)، **▶** (للانتقال إلى الصورة التالية في مجلد)، **▶** (لبدء تشغيل عرض الشرائح)،

II (للإيقاف التشغيل)، **▶** (لبدء عرض الشرائح)، **▶** (لتدوير الصورة)

□ قم بتشغيل فيديو واضغط على **INFO** لإظهار ما يلي:
شريط التقدم، شريط التحكم بالتشغيل، ◀ (للانتقال إلى الفيديو السابق في
مجلد)، ▶ (للانتقال إلى الفيديو التالي في
مجلد)، ▶ (التشغيل)، ◀◀ (للإرجاع)، ▶▶ (التقديم إلى الأمام)، || (لإيقاف
التشغيل)، — (لتشغيل الكل / تشغيل واحد)، — (لتشغيل التبديل
العشوائي / إيقاف تشغيل التبديل العشوائي)

أثناء تشغيل الموسيقى، اضغط على **OPTIONS** □

تكرار، تشغيل مرة

لتشغيل الأغاني بشكل متكرر أو مرة واحدة.

أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على **OPTIONS** ... □

الترجمات

لعرض الترجمات في حال توفرها، حدد تشغيل أو إيقاف أو تشغيل أثناء الكتر.

لغة الترجمة

تحديد لغة الترجمة في حال توفرها.

مجموعة الأعراف

تحديد مجموعة الأعراف إذا كانت الترجمة الخارجية متوفرة.

لغة الصوت

تحديد لغة الصوت إذا كانت متوفرة.

الحالة

لعرض معلومات حول ملف الفيديو.

تكرار، تشغيل مرة

لتشغيل مقاطع الفيديو بشكل متكرر أو مرة واحدة.

إعدادات الترجمة

تعيين حجم الخط ولون الترجمة وموضع الترجمة وتوازن مزمنة الوقت إذا كانت
الخيارات متوفرة.

خيارات الفيديو

عند استعراض ملفات الفيديو، اضغط على **OPTIONS** □ من أجل □

قائمة / صور مصغرة

لعرض ملفات الفيديو بطريقة عرض القائمة أو بطريقة عرض الصور المصغرة.

الترجمات

لعرض الترجمات في حال توفرها، حدد تشغيل أو إيقاف أو تشغيل أثناء الكتر.

إيقاف التبديل، تشغيل التبديل

لتشغيل مقاطع الفيديو في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار، تشغيل مرة

لتشغيل مقاطع الفيديو بشكل متكرر أو مرة واحدة.

10.5. الموسيقى

تشغيل الموسيقى

فتح مجلد الموسيقى

1 - اضغط على **SOURCES** ، وحدد USB واضغط على OK.

2 - حدد محرك أقراص USB موصول ثم اضغط على > (يمين) لتحديد جهاز
USB الذي تحتاج إليه.

3 - حدد موسيقى ثم حدد أحد مقاطع الموسيقى، ويهتلك الضغط

على OK لتشغيل مقطع الموسيقى المحدد.

□ حدد ملف موسيقى ثم اضغط على **INFO** لعرض معلومات الملف.

□ قم بتشغيل موسيقى واضغط على **INFO** لإظهار ما يلي:

شريط التقدم، شريط التحكم بالتشغيل، ◀ (للانتقال إلى ملف الموسيقى السابق

1.1 فتح قوائم إعدادات التلفزيون

11.2. كل الإعدادات

1.1.1 القائمة السريعة والإعدادات المتكررة

اضغط على مفتاح القائمة السريعة /MENU على جهاز التحكم عن بُعد للعثور على القائمة السريعة، ثم اضغط على الأسهم < (يسار) للعثور على الإعدادات المتكررة.

القائمة السريعة:

- التعليلات - قم بتشخيص التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات عنه.
- تثبيت القنوات - تحديث القنوات أو بدء عملية تثبيت قناة جديدة بالكامل.
- تحديث البرنامج - تحقق مما إذا كان هناك برنامج تلفزيوني أحدث متوفر لتحديث جهاز التلفزيون الخاص بك أم لا.
- Aurora - لتفعيل تطبيق Aurora
- منبه شروق الشمس - لتفعيل منبه شروق الشمس.
- مشاهدة التلفزيون - للعودة إلى مشاهدة التلفزيون.
- TV Guide - لفتح دليل التلفزيون.
- القنوات - لفتح قائمة القنوات.
- SOURCES - لفتح قائمة المصادر.
- الوسائط - لتشغيل مشغل وملفات الوسائط من أجل تشغيل الملفات من USB أو الشبكة.
- عرض توضيحي لي - لإدارة ملفات العروض التوضيحية.

الإعدادات المتكررة:

- نهط الصورة - لتحديد أحد أنماط الصور المحددة مسبقاً للعرض التالي للصور.
- تنسيق الصورة - لتحديد أحد تنسيقات الصور المحددة مسبقاً الذي يلائم الشاشة.
- نهط الصوت - لتحديد أحد أنماط الصوت المحددة مسبقاً للحصول على إعدادات الصوت المثالية.
- EasyLink 2.0 - للتحكم في إعدادات نظام الصوت HDMI المتوافق مع EasyLink 2.0 وضبطها.
- إخراج الصوت - لتعيين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.
- نهط Ambilight - لتحديد أحد أنماط Ambilight المحددة مسبقاً.
- Ambisleep* - لتشغيل أو ضبط إعدادات Ambisleep، التي تحاكي إضاءة غروب الشمس لمساعدتك على الاسترخاء قبل الخلود إلى النوم.
- الاتصال اللاسلكي والشبكات - لتوصيل الشبكة المنزلية لديك أو ضبط إعدادات الشبكة.
- إيقاف الشاشة - إذا كنت تستمع إلى الموسيقى على التلفزيون فقط، فيمكنك إيقاف شاشة التلفزيون.
- مؤقت السكون - تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً.
- كل الإعدادات - لعرض قائمة كل الإعدادات.

قائمة كل الإعدادات:

اضغط على مفتاح (الشاشة الرئيسية) على جهاز التحكم عن بُعد للعودة إلى الشاشة الرئيسية. يمكنك الوصول إلى قائمة الإعدادات من خلال رمز الإعدادات الموجود في الزاوية العلوية اليمنى على الشاشة الرئيسية.

إعدادات الصورة

نهط الصورة

تحديد نهط

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نهط صورة تر تعينه مسبقاً.

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < نهط الصورة، ثم اضغط على OK لتغيير الخيار التالي المتوفر.

أنماط الصور المتوفرة هي:

- شخصي - تقضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل النولي
- حيوي - خيار مثالي لعرض ضوء النعار
- طبيعي - إعدادات صورة طبيعية
- ECO - الإعداد الأكثر توفيراً لاستهلاك الطاقة
- فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام بتأثير الاستوديو الأصلي
- ألعاب - مثالي للألعاب*
- الشاشة - مثالي لشاشة الكمبيوتر**
- * نهط الصورة - لا تتوفر اللعبة لبعض مصادر الفيديو.
- ** نهط الصورة: لا تتوفر الشاشة إلا عندها يكون مصدر فيديو HDMI قابلاً للتطبيق على الكمبيوتر الشخصي. HDR غير مدعوم في وضع الشاشة. يمكن للتلفزيون تشغيل فيديو HDR في وضع الشاشة ولكن لن يتم تطبيق معالجة HDR.

تخصيص نهط

يمكنك ضبط إعدادات الصورة وتخزينها في نهط الصورة المحدد حالياً، مثل اللون أو التباين أو الحدة.

استعادة النهط

لاستعادة النهط إلى الإعداد الأصلي، انتقل إلى (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < نهط الصورة، ثم اضغط على ← استعادة النهط.

- يمكن للتلفزيون تشغيل برامج HDR من إحدى توصيلات HDMI أو البث، من مصدر إنترنت (مثل Netflix) أو من جهاز ذاكرة USB وتصل.
- سيتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى وضع HDR مع الإشارة. يدعم التلفزيون تنسيقات HDR التالية: Hybrid Log Gamma، HDR10 و HDR10+ و Dolby Vision. إلا أنه يعتمد على توفر تنسيق HDR هذا في موفر المحتوى.

لنحتوي HDR (Hybrid Log Gamma HDR10 HDR10+)

أنماط محتوي HDR (Hybrid Log Gamma HDR10 HDR10+):

- HDR الشخصي
- HDR للون زاهية
- HDR للون طبيعية
- HDR للأفلام
- HDR لألعاب

لنحتوي Dolby Vision HDR

أنماط محتوي Dolby Vision HDR هي:

* إعداد Ambilight مخصص للطرقات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

ملاحظة: لا يتوافر هذا الخيار عند اكتشاف إشارة نطاق ألوان عريض أو إشارة Dolby Vision.

- HDR الشخصي
- HDR للألوان زاهية
- Dolby Vision ساطع
- Dolby Vision داكن
- ألعاب Dolby Vision

تحديد درجة حرارة اللون المهيمنة مسبقاً

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > < الصورة > < إعدادات وضع الخبير > درجة حرارة اللون

حدد عادي أو دافئ أو بارد لتعيين درجة حرارة اللون وفقاً لتفضيلاتك.

محاذاة النقطتين البيضاوين

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > < الصورة > < إعدادات وضع الخبير > محاذاة النقطتين البيضاوين

اضبط مستويات حدة الإضاءة باللون الأحمر والأخضر والأزرق في قسمين. اضغط على النسم > (يمين) أو < (يسار) لضبط القيمة، اضغط على ← إعادة ضبط لإعادة ضبط القيمة.

محاذاة الـ 20 نقطة بيضاء

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > < الصورة > < إعدادات وضع الخبير > محاذاة الـ 20 نقطة بيضاء

اضبط مستويات حدة الإضاءة باللون الأحمر والأخضر والأزرق في 20 قسمًا. اضغط على النسم > (يمين) أو < (يسار) لضبط القيمة، اضغط على ← إعادة ضبط لإعادة ضبط القيمة.

إعدادات التباين

التباين الهللي

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > < الصورة > < إعدادات وضع الخبير > التباين الهللي

حدد الحد الأدنى، أو متوسط، أو الحد الأقصى لتعيين التلفزيون تلقائيًا إلى تقليل التباين لأفضل استهلاك للطاقة أو للحصول على أفضل تجربة صور، أو حدد إيقاف تشغيل للإيقاف تشغيل الضبط.

إعدادات HDR

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > < الصورة > < إعدادات وضع الخبير > HDR Plus

قم بتعيين HDR Plus إلى إيقاف تشغيل أو الحد الأدنى أو متوسط أو الحد الأقصى أو تلقائي لتعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائيًا بعرض تباين فائق وتأثير سطوع لمحتوى HDR.

ملاحظة: متوفر في حال وجود فيديو النطاق الديناميكي العالي (HDR) في المصدر المحدد باستثناء في حالة Dolby Vision.

□ يمكن للتلفزيون تشغيل برامج HDR من إحدى توصيلات HDMI أو البث، من مصدر إنترنت (مثلًا) أو من جهاز ذاكرة USB متصل.

□ سيتم تحويل التلفزيون تلقائيًا إلى وضع HDR مع الإشارة. يدعم التلفزيون

تنسيقات HDR التالية: Hybrid Log Gamma

HDR10 HDR10+ و Dolby Vision. إلا أنه يعتمد على توفر تنسيق

HDR هذا في موفري المحتوى.

اللون، التباين، الحدة، ومستوى اللون الأسود

ضبط لون الصورة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > < الصورة > < اللون

اضغط على النسم > (يمين) أو < (يسار) لضبط قيمة إشباع لون الصورة.

ضبط تباين الصورة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > < الصورة > < تباين الإضاءة الخلفية

اضغط على النسم > (يمين) أو < (يسار) لضبط قيمة تباين الصورة.

يمكنك تقليل قيمة التباين لتقليل استهلاك الطاقة.

ضبط حدة الصورة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > < الصورة > < الحدة

اضغط على النسم > (يمين) أو < (يسار) لضبط قيمة حدة الصورة.

ضبط مستوى اللون الأسود للصورة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > < الصورة > < مستوى اللون الأسود

اضغط على النسم > (يمين) أو < (يسار) لضبط مستوى اللون الأسود للإشارة للصورة.

ملاحظة: قد يؤدي تعيين مستوى اللون الأسود على قيمة تريد على القيمة المرجعية (50) إلى انخفاض مستوى التباين.

إعدادات الصورة لوضع الخبير

إعدادات اللون

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > < الصورة > < إعدادات وضع الخبير

ضبط تحسين اللون

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > < الصورة > < إعدادات وضع

الخبير > تحسين اللون

حدد الحد الأدنى، أو متوسط، أو الحد الأدنى لتعيين مستوى كثافة اللون والتفاصيل في الألوان الساطعة.

ملاحظة: لا يتوفر هذا الخيار عند اكتشاف إشارة Dolby Vision.

ضبط نطاق الألوان

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > < الصورة > < إعدادات وضع الخبير > نطاق الألوان

حدد عادي أو عريض لتعيين نوع نطاق الألوان.

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > صورة < إعدادات وضع الخبير > التباين الديناميكي

حدد الحد الأقصى، أو متوسط، أو الحد الأدنى لتعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والتهوسطة والفاتحة.

تباين الفيديو، جاها

تباين الفيديو

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > صورة < إعدادات وضع الخبير > تباين الفيديو

اضغط على النسهم > (يمين) أو < (يسار) لضبط مستوى تباين الفيديو.

جاها

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > صورة < إعدادات وضع الخبير > جاها

اضغط على السهم > (يمين) أو < (يسار) لتعيين الإعداد غير الخطي لنسوة الصورة وتباينها.

مستشعر الضوء

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > صورة < إعدادات وضع الخبير > مستشعر الضوء

لتوفير الطاقة، يقوم جهاز استشعار الضوء المحيط المضمّن بتخفيض السطوع على شاشة التلفزيون عندها يتحوّل الضوء المحيط إلى داكن. ويضبط مستشعر الضوء المضمّن الصورة بشكل تلقائي وفق ظروف إضاءة الغرفة.

Ultra Resolution

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > صورة < إعدادات وضع الخبير > الدقة الفائقة

قم بالتشغيل للحصول على مستوى وتميز من الحدة في حواف الخطوط وتفصيلها.

الصورة نقيّة

تقليل التشويش

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > صورة < إعدادات وضع الخبير > تقليل التشويش

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين مستوى إزالة الضوضاء في محتوى الفيديو.

تكون الضوضاء مرئية في الغالب على شكل نقاط صغيرة وتحركة في الصورة التي تظهر على الشاشة.

خفض عيوب MPEG

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > صورة < إعدادات وضع الخبير > خفض عيوب MPEG

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتعبير العيوب في محتوى الفيديو الرقمي.

تكون عيوب MPEG مرئية في الغالب ككتل صغيرة أو حواف مسننة في الصور التي تظهر على الشاشة.

أنهاط الحركة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > صورة < إعدادات وضع الخبير > أنهاط الحركة

توفر أنهاط الحركة أوضاعاً مخصصة لإعداد الحركة لمحتوى الفيديو المختلف.

حدد إيقاف لإيقاف تشغيل أحد أنهاط الحركة أو تحديده للحصول على تجربة عرض مختلفة في فيديو الحركة. (فيلم أو رياضة أو قياسي أو سلس أو شخصي)

غير متوفر للحالات التالية:

□ ↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > صورة < نهط الصورة > ألعاب.

□ ↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > صورة < نهط الصورة > جهاز عرض.

الحركة الهائلة الطبيعية

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > الصورة < إعدادات وضع الخبير > الحركة الهائلة الطبيعية

تضفي ميزة الحركة الهائلة الطبيعية السلاسة على أي حركة.

□ حدد الحد الأقصى، أو متوسط، أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتقليل اهتزاز الحركة الذي يظهر في الصورة والذي يظهر في الأنفلام المعروضة على التلفزيون.

□ حدد الحد الأدنى أو إيقاف عندها يظهر التشويش في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

ملاحظة: تتوفر فقط عند تعيين أنهاط الحركة إلى شخصي.

الحركة الواضحة الهائلة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > الصورة < إعدادات وضع الخبير > الحركة الواضحة الهائلة

تجعل تقنية Perfect Clear Motion حركة الصورة واضحة وحادة.

□ حدد الحد الأقصى، أو متوسط، أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتقليل ضبابية الحركة التي تظهر في الأنفلام المعروضة على التلفزيون.

□ حدد الحد الأدنى أو إيقاف عندها يظهر التشويش في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

ملاحظة: تتوفر فقط عند تعيين أنهاط الحركة إلى شخصي.

تنسيق الصورة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > صورة < تنسيق الصورة

إذا لم تهلأ الصورة الشاشة كاملةً، أو إذا ظهرت الأشرطة السوداء في الأسفل أو الأعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لهلأ الشاشة كلياً.

لتحديد أحد الإعدادات الأساسية لهلأ الشاشة □

□ شاشة عريضة □ لتكبير الصورة إلى شاشة كاملة بنسبة 9:16 تلقائياً. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.

□ هلأ الشاشة □ لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تهلأ الشاشة. يكون تشويه الصورة في أدنى مستوى وتبقى الترجحات مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر. قد تعرض بعض تنسيقات الصور القصوى أشرطة سوداء. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.

□ للاحتواء ضمن الشاشة □ لتكبير / تصغير الصورة تلقائياً بحيث تهلأ الشاشة قدر المستطاع من دون أي تشويه. وقد تكون الأشرطة السوداء مرئية. هذا الخيار غير ممتود للإدخال الكمبيوتر.

□ أصلي □ لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تناسب الشاشة مع نسبة العرض إلى الارتفاع الأصلية. لا يكون المحتوى المهقود مرئياً.

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < تنسيق الصورة < متقدم

لتنسيق الصورة يدويًا

- النقل □ حدد النسبم لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها.
- تكبير / تصغير □ حدد النسبم للتكبير.
- توسيع □ حدد النسبم لتوسيع الصورة أفقيًا أو عموديًا.
- تراجع □ حدد للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأت به.

قد لا تتوفر بعض تحديثات إعداد تنسيق الصورة في بعض الحالات. على سبيل المثال، في أثناء تحقق الفيديو، وتطبيقات Android، ووضع الألعاب، وغير ذلك

إعلام Dolby Vision

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < إشعار Dolby Vision

قم بتشغيل إعلام Dolby Vision أو إيقاف تشغيله عندها يبدأ تشغيل ومحتوى Dolby Vision على التلفزيون.

إعداد الصورة السريع

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < إعدادات الصورة السريعة

- أثناء التثبيت الأول، قمت بضبط بعض إعدادات الصورة في بضع خطوات سهلة. يمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات باستخدام قائمة إعدادات الصورة السريعة.
- حدد إعداد الصورة الذي تفضله وانتقل إلى الإعداد التالي.
- لتنفيذ هذه الخطوات، تأكد من أنه يمكن ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية أو أنه يمكن للتلفزيون عرض برنامج من جهاز متصل.

إعدادات الصوت

نهم الصوت

تحديد نهم

لتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد نهم صوت تم تعيينه مسبقًا.

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < نهم الصوت

أنماط الصوت المتوفرة هي:

- وضع الذكاء الاصطناعي - حدد وضع الذكاء الاصطناعي للتبديل الذكي لنهم الصوت بناءً على محتوى الصوت.
- أصلي - إعداد الصوت الأكثر حيادية
- ترفيه - مثالي لمشاهدة الأفلام
- موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى
- موسيقى مكانية - مثالي للألعاب
- الحوار - مثالي للكلام
- شخصي - حدد هذا الوضع لضبط إعدادات الصوت المفضلة لديك

استعادة الإعدادات الشخصية

- 1. قم بضبط نهم الصوت على شخصي.
- 2. اضغط على المفتاح الملون → استعادة النهم، واضغط على OK. وستتم استعادة النهم.

إعدادات الصوت الشخصية

أداة محاكاة ظاهرية لكبير الصوت

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < الإعدادات الشخصية < أداة محاكاة ظاهرية لكبير الصوت

حدد تشغيل أو تلقائي (Dolby Atmos) لتكبير Dolby Atmos الذي يمكنه إضافة بُعد الارتفاع إلى الصوت. ويمكن بالتالي وضع الصوت في حيز ثلاثي الأبعاد ونقله بدقة.

Clear dialogue

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < الإعدادات الشخصية < Clear dialogue

حدد تشغيل لتحسين صوت الكلام. هذا خيار مثالي للبرامج الإخبارية.

المعادل بتقنية الذكاء الاصطناعي

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < الإعدادات الشخصية < معادل بتقنية الذكاء الاصطناعي

حدد التشغيل لتكبير ضبط المعادل الذكي بالاستناد إلى المحتوى الصوتي والإعدادات المخصصة.

المُعادل المخصص الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < الإعدادات الشخصية < مُعادل مخصص يعمل بالذكاء الاصطناعي

اضغط على مفاتيح النسبم / التنقل لضبط إعدادات المُعادل.

* ملاحظة: لاستعادة الإعدادات الشخصية إلى الإعداد النصلي، عد إلى نهم الصوت ، ثم اضغط على → استعادة النهم.

وضعية التلفزيون

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < وضعية التلفزيون

حدد على حوامل تلفزيون أو على الجدار لإعادة إنتاج أفضل صوت بحسب الإعداد.

EasyLink 2.0

التحكم في إعدادات الصوت لنظام صوت HDMI عبر EasyLink 2.0

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < EasyLink 2.0

يمكنك ضبط إعدادات الصوت الفردية لنظام صوت HDMI عبر الإعدادات المتكررة أو الإعدادات < صوت < EasyLink 2.0. ينطبق ذلك فقط على نظام صوت HDMI المتوافق مع EasyLink 2.0. لتشغيل عنصر التحكم، تأكد من تعيين عنصر قائمة التحكم في صوت EasyLink 2.0 إلى تشغيل. ضمن الإعدادات العامة < EasyLink < التحكم في صوت EasyLink 2.0.

حدد نهم الصوت

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < EasyLink 2.0 < نهم الصوت

بدل بين أنماط الصوت المهيمنة مسبقًا. توجد أنماط مثالية لمشاهدة الأفلام أو الاستماع إلى الموسيقى أو محتويات الصوت الأخرى.

□ الفيلم - نهم الصوت المثالي لمشاهدة فيلم.

□ الموسيقى - نهم وحسن للاستماع إلى الموسيقى.

□ الصوت - تحسين الحوار في الأصوات.

□ المهرج - لتشعر وكأنك في مهرج كبير وفي الهواء الطلق.

□ مخصص - وضع الصوت المخصص. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز

المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > EasyLink 2.0 > مسرح الصوت.

حدد تجربة استماع. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

ضبط مستوى الجهير

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > EasyLink 2.0 > الجهير.

اضغط على مفاتيح النسم / التثقل لضبط مستوى الجهير.

ضبط مستوى الطنين الثلاثي

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > EasyLink 2.0 > الطنين الثلاثي.

اضغط على مفاتيح النسم / التثقل لضبط مستوى الطنين الثلاثي.

الموازن المخصص

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > EasyLink 2.0 > الموازن المخصص.

نطاقات تردد قابلة للضبط عند تعيين نوط الصوت إلى مخصص. اضغط على مفاتيح النسم / التثقل لضبط مستوى المعادل بتقنية الذكاء الاصطناعي. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

الصوت المحيطي

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > EasyLink 2.0 > الصوت المحيط.

حدد تأثيراً محيطياً من الأنواع المعينة مسبقاً.

□ زيادة عدد القنوات الصوتية - قمر بزيادة عدد القنوات للاستفادة إلى أقصى حد من كل مكبرات الصوت.
□ قياسي - يتبع إخراج مكبرات الصوت القنوات الأصلية.
□ الذكاء الاصطناعي المحيطي - تأثير محيطي مثالي باستخدام تحليل الذكاء الاصطناعي.

التحكم في النطاق الديناميكي المفضل (DRC)

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > EasyLink 2.0 > DRC.

حدد التحكم في النطاق الديناميكي المفضل (DRC).

□ تلقائي - يتم ضبط النطاق الديناميكي تلقائياً.

□ تشغيل - تحسين النطاق الديناميكي

□ إيقاف تشغيل - إيقاف تشغيل ضبط النطاق الديناميكي

مكبرات صوت الارتفاع

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > EasyLink 2.0 > مكبرات صوت الارتفاع.

حدد حركة ومكبرات صوت الارتفاع المفضلة. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

□ تلقائي - حركة ديناميكية لاتباع المحتويات.

□ تشغيل - مرتفعة دائماً

□ إيقاف تشغيل - وضعية مسطحة.

تحديد مرحلة الصوت

إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > EasyLink 2.0 > إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية.

إعادة تعيين كل إعدادات صوت EasyLink 2.0 إلى إعدادات المستوى الأساسية.

إعدادات الصوت المتقدمة

التحكم في مستوى الصوت

مستوى صوت تلقائي

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > متقدم > مستوى صوت تلقائي

حدد تشغيل لتسوية الاختلافات المفاجئة في مستوى الصوت تلقائياً. ويكون عادةً عند تبديل القنوات. حدلوضع الليلي للحصول على تجربة استماع أكثر راحة وهدوءاً.

صوت دلنا

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > متقدم > صوت دلنا

يمكن استخدام إعداد صوت دلنا لموازنة اختلاف مستوى الصوت بين قناة التلفزيون ومصدر الإذخال HDMI. اضغط على مفاتيح النسم / التثقل لضبط قهوة دلنا لمستوى صوت مكبر صوت التلفزيون.

* ملاحظة: يتوفر مستوى صوت دلنا عند تعيين مصدر الإذخال على HDMI أو المصادر التناظرية وتعيين إخراج الصوت على مكبرات صوت التلفزيون أو نظام الصوت HDMI.

إخراج مضمخ الصوت

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > متقدم > إخراج مضمخ الصوت

حدد تشغيل / إيقاف لتوكين / تعطيل مخرج مضمخ الصوت. يرجى التأكد من توصيل جهاز مضمخ الصوت بالتلفزيون. للتوصيل، يرجى الاطلاع على التوصيلات > جهاز الصوت > مضمخ الصوت في الدليل.

إعدادات إخراج الصوت

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > متقدم > إخراج الصوت

عَبّن التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

يمكنك تحديد المكان الذي تريد فيه الاستماع إلى صوت التلفزيون وكيفية التحكم به.

□ إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فستكون مكبرات صوت التلفزيون في وضع التشغيل الدائم. تنطبق كل الإعدادات المتعلقة بالصوت على هذا الوضع.

□ إذا حددت سماعات الرأس السلكية، فسيتم تشغيل الصوت عبر سماعات الرأس.

□ إذا حددت بصري، فسيتم إيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفاز وسيتم تشغيل

الصوت عبر الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي - بصري.

□ إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون + سماعات الرأس السلكية، فسيتم تشغيل الصوت عبر مكبرات صوت التلفزيون وسماعات الرأس.

عند استخدام جهاز صوت متصل بـ HDMI CEC، حدد نظام الصوت HDMI. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون عندما يشغل الجهاز الصوت.

لضبط مستوى صوت مكبرات صوت التلفزيون أو سماعات الرأس، اضغط على زر مستوى الصوت واضغط على السهمين > (يمين) أو < (يسار) لتحديد مصدر الإخراج الذي تريد ضبطه. اضغط على مستوى الصوت + أو - لضبط مستوى الصوت الخاص بمصدر الإخراج المحدد.

eARC

إعداد eARC

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < متقدم < eARC

عَيِّن وضع قناة الارتداد الصوتي المحسَّنة (eARC) إلى تلقائي أو إيقاف تشغيل. HDMI eARC (قناة رجوع الصوت المحسَّنة) هي نسخة متقدِّمة عن توصيلة ARC السابقة. تدعم أحدث تنسيقات الصوت ذات معدل البت المرتفع والتي تصل لغاية 192 كيلوهرتز و24 بت، والتنسيقات غير المضغوطة بمستوى 5.1 و7.1، والتنسيقات الصوتية غير المضغوطة المولفة من 32 قناة.

لا تتوفر وصلة HDMI eARC إلا على HDMI 2.

إعدادات الإخراج الرقمي

تتوفر إعدادات الإخراج الرقمي للإخراج الصوت الرقمي (البصري) (SPDIF) وإشارات صوت HDMI ARC.

تنسيق الإخراج الرقمي

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < متقدم < تنسيق الإخراج الرقمي
عَيِّن إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرح المنزلي المتصل.

□ استيريو (غير مضغوط): إذا كانت أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك غير مزودة بمعالجة الصوت وتعدد القنوات، فحدد هذا الخيار للإخراج وحتى استيريو فقط لهذه الأجهزة.

□ متعدد القنوات: حدد هذا الخيار للإخراج وحتى صوت متعدد القنوات (إشارة مضغوطة لصوت متعدد القنوات) أو للإخراج وحتى صوت استيريو إلى أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك.

□ قنوات متعددة (تجاوز): حدد لإرسال تحقق البت النصلي من HDMI ARC إلى نظام الصوت HDMI المتصل.

- تأكد من أن أجهزة تشغيل الصوت لديك تدعم ميزة Dolby Atmos.

- سيتم تعطيل إخراج SPDIF (إخراج الصوت الرقمي) عند تشغيل محتوى Dolby Digital Plus.

ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < متقدم < ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

اضبط مستوى ارتفاع الصوت من الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي (SPDIF) أو HDMI.

□ حدد أكثر لرفع مستوى الصوت.

□ حدد أقل لخفض مستوى الصوت.

تأخير إخراج القناة الرقمية

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < متقدم < تأخير إخراج القناة الرقمية

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير هزائفة الصوت لهزائفة الصوت مع الفيديو. حدد Off (إيقاف) في حال تعيين تأخير الصوت إلى نظام المسرح المنزلي الخاص بك.

توازن إخراج القناة الرقمية (يتوفر فقط عند تعيين تأخير إخراج القناة الرقمية إلى "تشغيل");

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < متقدم < توازن إخراج القناة الرقمية

□ إذا لم تتوَكَّن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك ضبط التلفزيون لهزائفة الصوت.

□ يمكنك تعيين توازن يُعوِّض عن الوقت اللازم ليقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة صوت صورة التلفزيون.

□ يمكنك تعيين القيمة بخطوات من 5 ميلي ثانية. الإعداد الأقصى هو 60 ميلي ثانية.

إشعار Dolby Atmos

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < إشعار Dolby Atmos

شغِّل إشعار Dolby Atmos أو أوقف تشغيله عندما يبدأ تشغيل محتوى Dolby Atmos على التلفزيون.

القنوات

إعدادات HbbTV - TV Broadband Broadcast Hybrid

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < إعدادات HbbTV < HbbTV

إذا كانت قناة تلفزيونية تقدِّم خدمات HbbTV، فيتم عَيِّن عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون للوصول إلى هذه الخدمات المتقدمة، على سبيل المثال، خدمات الفيديو عند الطلب و catch-up TV.

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < إعدادات HbbTV < تعقَّب HbbTV

يمكنك تشغيل خيار سلوك استعراض HbbTV أو إيقاف تشغيله. سيؤدي إيقاف التشغيل إلى إعلام خدمات HbbTV بعدم تتبع سلوك الاستعراض.

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < إعدادات HbbTV < ملفات تعريف الارتباط الخاصة بـ HbbTV

يمكنك تشغيل خيار تخزين ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهة خارجية وبيانات الموقع والذاكرة المؤقتة من خدمات HbbTV أو إيقاف تشغيلها.

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < إعدادات HbbTV < HbbTV < إعادة تعيين معرف الجهاز

يمكنك إعادة تعيين معرف الجهاز الفريد في تلفزيونك. سيتم إنشاء معرف جديد.

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink > تشغيل

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع CEC HDMI بواسطة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink > تشغيل

التحكم في صوت EasyLink 2.0

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink 2.0 > تشغيل

اسحب للتشغيل / إيقاف تشغيل للتحكم في إعدادات الصوت الخاصة بنظام الصوت HDMI. يمكنك ضبط هذه الإعدادات عبر الإعدادات المتكررة أو الإعدادات > صوت > EasyLink 2.0. ينطبق ذلك فقط على نظام صوت HDMI المتوافق مع EasyLink 2.0.

ملاحظة:

- قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.

- تحول وظيفة HDMI CEC أسماء مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. بعض الأمثلة لأسماء هذه العلامات: Bravia Aquos Link Anynet Kuro Link Theatre Sync Viera Link Simplink. ليست كل العلامات التجارية متوافقة تمامًا مع EasyLink. أسماء العلامات التجارية لوظيفة HDMI CEC هي ملك لأصحابها المعنيين.

إعدادات شاشة التوقف

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات شاشة التوقف > شاشة التوقف

حدد الخلفية لتفعيل شاشة التوقف. حدد إيقاف تعطيل شاشة التوقف.

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات شاشة التوقف > وقت البدء

اضبط الودة (بالدقائق) عندما يكون التلفزيون في حالة الخمول قبل تنشيط شاشة التوقف.

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات شاشة التوقف > معاينة

اضغط على OK لمعاينة شاشة التوقف.

Ultra HD عرض بتقنية HDMI

تعيين جودة الإشارة لكل موصل HDMI

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > HDMI Ultra > HD (منفذ)

يمكن أن يعرض هذا التلفزيون إشارات Ultra HD. قد لا تتعرف بعض الأجهزة - المتصلة بـ HDMI - على تلفزيون مزود بـ Ultra HD وقد لا تعمل على نحو صحيح أو قد تعرض صورة مشوشة أو صوتًا مشوشًا.

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > القنوات > إعدادات HbbTV > مسح قائمة التطبيقات المعتادة

يمكنك مسح قائمة تطبيقات HbbTV التي سمحت بتشغيلها على التلفزيون.

إعدادات CAM

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > القنوات > ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط CAM

عند الانتهاء من تثبيت ملف تعريف وحدة الوصول المشروط CAM. حدد لتكوين الرسالة المبنية في واجهة المستخدم لملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط CAM أو تعطيلها.

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > القنوات > اسم ملف التعريف الخاص بوحدة الوصول المشروط CAM

عند تكوين ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط CAM. حدد لعرض اسم ملف تعريف بطاقة وحدة الوصول المشروط CAM المتصلة الحالية.

الإعدادات العامة

الإعدادات المرتبطة بالتوصيل

إعدادات لوحة مفاتيح USB

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات لوحة مفاتيح USB


لتركيب لوحة مفاتيح USB، شغل التلفزيون وقم بتوصيل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندما يكشف التلفزيون عن لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح الخاصة بك واختيار تحديك.

إعدادات الهاوس

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات الهاوس > ضبط سرعة حركة هاوس USB.

توصيلة EasyLink -CEC-HDMI

عند توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون. يجب تشغيل EasyLink HDMI CEC على التلفزيون والجهاز المتصل.

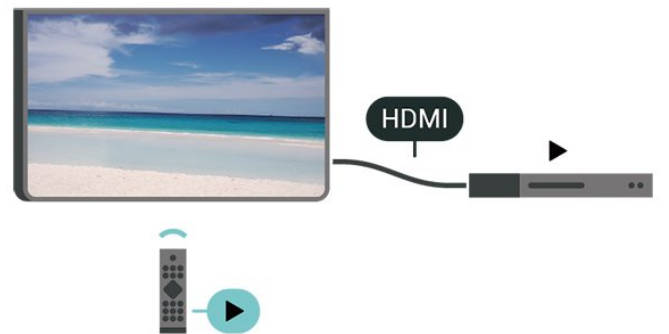

تشغيل EasyLink

لتجنب حدوث خلل في هذا الجهاز، يمكنك ضبط إعداد HDMI Ultra HD عندما يكون التلفزيون متصلاً بهوضراً. الإعداد الموصى به للجهاز القديم هو قياسي.

يسمح الإعداد مثالي بإشارات 4:4:4 RGB أو YCbCr 2:0:2/4:2:2/4:4:4 (50 هرتز أو 60 هرتز) كحد أقصى.

يسمح الإعداد قياسي بإشارات 4:4:4 YCbCr 2:0:2:2/4:2:2/4:4:4 (60 هرتز أو 60 هرتز) كحد أقصى.

الحد الأقصى لتسويق توقيت الفيديو المدعوم لخيارات HDMI Ultra HD:

الدقة: 2160 × 3840

معدل الإطار (هرتز): 50 هرتز، 59,94 هرتز، 60 هرتز

أخذ عينة فرعية لبيانات الفيديو (عق البت)

8 بت: 4:4:4 YCbCr 2:0:2، 4:4:4 YCbCr 2:2:2، 4:4:4 RGB 4:4:4

10 بت: 4:4:4 YCbCr 2:0:2، 4:4:4 YCbCr 2:2:2

12 بت: 4:4:4 YCbCr 2:0:2، 4:4:4 YCbCr 2:2:2

* مدعوم فقط عند تعيين HDMI Ultra HD على مثالي.

حدد قياسي في حال وجود تشوه في الصورة أو الصوت.

قم بتعيين مثالي (وضع الألعاب التلقائي) لتمكين التلفزيون من دعم فيديو معدل التحديث المتغير في HDMI* (في بعض الطرازات فقط وإعداد نهط الصورة ليس جهاز عرض). يساعد هذا الخيار التلفزيون على تعيين نهط الصورة / الصوت تلقائياً على وضع ألعاب كلها أعلمه جهاز HDMI المتصل بالتلفزيون بذلك.

* مع دعم معدل التحديث المتغير في HDMI، يغير التلفزيون معدل التحديث في الوقت الحقيقي وفقاً للإشارة معدل الإطارات للترام مع كل صورة. يتم تطبيقه لتقليل التأخر والتشويش وتشويش الإطار للحصول على تجربة ألعاب أفضل.

وملاحظة:

لمشاهدة محتوى HDR10 أو Dolby Vision+ من مصدر HDMI، قد تحتاج إلى إيقاف تشغيل التشغيل الخاص بك وإعادة تشغيله عند اتصال المشغل بالتلفزيون الذي يُشغل هذا المحتوى للمرة الأولى. لا يتم دعم محتوى HDR10+ أو Dolby Vision إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي أو مثالي (وضع الألعاب التلقائي).

وضع النغلام التلقائي

تعيين وضع النغلام التلقائي

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < وضع النغلام التلقائي

قم بتعيين وضع النغلام التلقائي إلى تشغيل، إذا أردت أن يعين التلفزيون تلقائياً نهط الصورة إلى وضع فيلم كلما تلقى إشعاراً من جهاز HDMI المتصل بالتلفزيون.

سلوك التشغيل

تعيين سلوك التشغيل

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < سلوك التشغيل

عين التلفزيون ليقبى على الشاشة الرئيسية أو على آخر مصدر عند تشغيل التلفزيون.

إعدادات بيئية

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < الإعدادات البيئية < إيقاف الشاشة

حدد إيقاف تشغيل الشاشة لإيقاف تشغيل شاشة التلفزيون، وإعادة تشغيل

شاشة التلفزيون، اضغط على أي مفتاح (باستثناء مفاتيح AMBILIGHT* و (⏻) مستوى الصوت + أو - والتقل) على جهاز التحكم عن بُعد.

* يتوفر مفتاح AMBILIGHT في الطرازات التي تدعم وظيفة Ambientlight فقط.

تعيين مستشعر الضوء

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < الإعدادات البيئية < مستشعر الضوء

لتوفير الطاقة، يقوم جهاز استشعار الضوء المحيط بالهوضر بتخفيض السطوع على شاشة التلفزيون عندما يتحول الضوء المحيط إلى داكن. ويضبط مستشعر الضوء الهوضر الصورة بشكل تلقائي وفق ظروف إضاءة الغرفة.

تعيين مؤقت إيقاف تشغيل التلفزيون

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات بيئية < مؤقت إيقاف التشغيل

اضغط على السهم > (يمين) أو < (يسار) لضبط القيمة. تعول القيمة 0 (إيقاف) على إلغاء تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.

عند تحديد " مؤقت إيقاف التشغيل "، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة.

يتوقف تشغيل التلفزيون في حال تلقي إشارة تلفزيون من دون الضغط على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بُعد لمدة 4 ساعات.

يتوقف التلفزيون عن التشغيل في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو أمر من وحدة التحكم عن بُعد لمدة 10 دقائق.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم وحدة التحكم عن بُعد في التلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيمة إلى 0.

الموقع - المنزل أو المتجر

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < الموقع

تحديد موقع التلفزيون الخاص بك

حدد متجر، وسيعود نهط الصورة إلى حيوي، ويومك تعديل إعدادات المتجر.

إن وضع المتجر مخصص للترويج داخل المتجر.

إعداد المتجر

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعداد المتجر.

إذا كان التلفزيون مضبوطاً على وضع المتجر، فيمكنك عرض الشعارات المميزة أو تعيين توفر عرض توضيحي محدد للاستخدام داخل المتجر.

ضبط الصورة والصوت

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعداد المتجر < الصورة والصوت

حدد مُحسنة للمتجر أو الإعدادات المخصصة لإعدادات الصورة والصوت.

الشعارات

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعداد المتجر < الشعارات

بدء Demo Me تلقائياً

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر > بدء Demo Me تلقائياً

تشغيل / إيقاف تشغيل بدء Demo Me تلقائياً.

إدارة العروض التوضيحية

↑ (الشاشة الرئيسية) > التطبيقات > عرض توضيحي لي > إدارة العروض التوضيحية

إذا تم تعيين التلفزيون على محل، فيمكنك إدارة مقاطع فيديو تابعة للعرض التوضيحي في تطبيق عرض توضيحي لي.

تشغيل مقطع فيديو تابع للعرض التوضيحي

↑ (الشاشة الرئيسية) > التطبيقات > عرض توضيحي لي > إدارة العروض التوضيحية > تشغيل
تحديد مقاطع فيديو تابعة للعرض التوضيحي وتشغيلها.

نسخ ملف العرض التوضيحي

↑ (الشاشة الرئيسية) > التطبيقات > عرض توضيحي لي > إدارة العروض التوضيحية > نسخ إلى USB
نسخ ملف العرض التوضيحي إلى USB.

حذف ملف العرض التوضيحي

↑ (الشاشة الرئيسية) > التطبيقات > عرض توضيحي لي > إدارة العروض التوضيحية > حذف
حذف ملف العرض التوضيحي من التلفزيون.

تكوين العرض التوضيحي

↑ (الشاشة الرئيسية) > التطبيقات > عرض توضيحي لي > إدارة العروض التوضيحية > تكوين
تعيين التلفزيون على التلفزيون الرئيسي أو التلفزيون الفرعي.

تنزيل ملف عرض توضيحي جديد

↑ (الشاشة الرئيسية) > التطبيقات > عرض توضيحي لي > إدارة العروض التوضيحية > تنزيل ملف جديد
إذا تم تعيين التكوين إلى التلفزيون الرئيسي، فيمكنك تنزيل ملف عرض توضيحي جديد.

إعداد التأخير التلقائي

↑ (الشاشة الرئيسية) > التطبيقات > عرض توضيحي لي > إدارة العروض التوضيحية > إعداد التأخير التلقائي
عَيّن وقت التأخير التلقائي من 15 ثانية إلى 5 دقائق.

تحديد التكرار التلقائي

↑ (الشاشة الرئيسية) > التطبيقات > عرض توضيحي لي > إدارة العروض التوضيحية > تحديد التكرار التلقائي
حدد ملف العرض التوضيحي لتشغيل التكرار التلقائي.

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون النصية

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات التصنع

للإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون وتعيين حالة التلفزيون مرة أخرى إلى المرة الأولى التي قمت بتشغيله فيها

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعادة تثبيت التلفزيون

عند إدخال رمز PIN وتحديد Yes (نعم)، ستتم إعادة تثبيت التلفزيون بالكامل. ستتم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة. قد يستغرق التثبيت بضع دقائق.

إعدادات الوصول العام

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الوصول العام

مع تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزاً للاستخدام من قبل الناصر أو ضعيف السمع أو النعوى أو صاحب الرؤية الجذبية.

تشغيل إعدادات الوصول العام

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الوصول العالمي > الوصول العالمي > تشغيل.

الوصول العام للنشخص الضعاف السمع

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الوصول العام > ضعاف السمع > تشغيل

□ تبث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتاً خاصاً وترجمات تم تكييفها لضعاف السمع أو الصم.

□ عند تشغيل خيار ضعاف السمع، يتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

الوصول العام للنعوى أو لذوي الرؤية الجذبية

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الوصول العام > وصف صوتي > وصف صوتي > تشغيل

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الوصول العام > الوصف

الصوتي > الوصف الصوتي > مستوى الصوت المختلط، تأثيرات الصوت، الكلام

□ عند تحديد مستوى الصوت المختلط، يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليقات الصوتية. اضغط على السمير > (يمين) أو < (يسار) لضبط القيمة.

□ عَيّن تأثير الصوت إلى تشغيل لتطبيق تأثيرات الصوت الإضافية في التعليقات الصوتية مثل استيريو أو صوت متلاشي.

□ حدد الكلام لتعيين تفضيل الكلام، وصفي أو النص المترجم.

تحسين الحوار

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الوصول العام > تحسين الحوار

زيادة وضوح الحوار والتعليقات. يتوفر ذلك فقط عند تشغيل الحوار الواضح في

تكبير النصوص

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الوصول العام > تكبير النصوص

قم بتشغيله لتكبير النصوص المحددة وعرضها على الشاشة العلوية.

إعدادات القفل

تعيين رمز وتغيير الرمز

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > قفل الأطفال > تعيين رمز تغيير الرمز

عَيِّن رمزًا جديدًا أو أعد تعيين تغيير الرمز. يُستخدم رمز قفل الأطفال لتأمين القنوات أو البرامج أو إلغاء تأمينها.

ملاحظة: إذا نسيت رمز PIN، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي واستخدام 8888 وإدخال رمز جديد.

قفل البرنامج

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > قفل الأطفال > التصنيف الأبوي

تعيين حد أدنى للعمر لمشاهدة البرامج المصنفة.

قفل التطبيق

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > قفل الأطفال > قفل التطبيق

يمكنك قفل التطبيقات غير المناسبة للأطفال. سيطلب قفل التطبيق بإدخال رمز PIN عند محاولة بدء تشغيل تطبيق مصنف 18 عامًا وما فوق. إن هذا القفل صالح فقط للتطبيقات المصنفة 18 عامًا وما فوق من تطبيقات Philips.

إعدادات المنطقة واللغة

لغة

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة

تغيير لغة قائمة التلفزيون والرسائل

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > لغة القائمة

تعيين لغة الصوت المفضلة

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > الصوت

الرئيسي، الصوت الثانوي

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية محكية عند بث أحد البرامج. ويمكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفرًا، فسيبدّل التلفزيون إلى هذا الصوت.

تعيين لغة الترجمة المفضلة

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > الترجمات

الرئيسية، الترجمات الثانوية

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى

تعيين لغة نص المعلومات المفضلة

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > النص

الرئيسي، النص الثانوي

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

الساعة

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > الساعة

تصحيح الساعة تلقائيًا

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > الوضع

التلقائي للساعة

□ إنَّ الأعداد القياسي لساعة التلفزيون هو تلقائي. تُستمدّ معلومات الوقت من معلومات التوقيت العالمي المنسق (UTC) الذي يتم بثه.

□ إذا كانت الساعة غير صحيحة، فيمكنك تعيين ساعة التلفزيون إلى يعتمد على البلد.

□ عند تحديد يعتمد على البلد، يمكنك ضبط الوقت لكل من تلقائي، أو الوقت الأساسي، أو التوقيت الصيفي.

تصحيح الساعة يدويًا

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > الوضع

التلقائي للساعة > يدوي

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة

واللغة > الساعة > التاريخ، الوقت

انتقل إلى القائمة السابقة، وحدد التاريخ والوقت لضبط القيمة.

ملاحظة :

□ إذا لم تكن أيّ من الإعدادات التلقائية تعرض الوقت بشكل صحيح، يمكنك

تعيين الوقت يدويًا.

□ سيعود وضع الساعة التلقائي إلى "تلقائي" بعد إيقاف تشغيل التلفزيون وتشغيله من جديد.

تعيين المنطقة الزمنية أو تعيين إزاحة الوقت لمنطقتك

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > المنطقة

الزمنية

حدد إحدى المناطق الزمنية.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة مسبقًا

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > الوقت

السكون.

قم بتعيين التلفزيون للتبديل إلى وضع الاستعداد تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة مسبقًا. باستخدام شريط التمرير، يمكنك تعيين الوقت إلى ما يصل إلى 180

دقيقة زيادات قدرها 5 دقائق. إذا تم الضبط على 0 دقيقة، فسيتم إيقاف تشغيل مؤقت النوم. يمكنك دائمًا إيقاف تشغيل التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط الوقت أثناء العد التنازلي.

12. شريط التحكم بالألعاب

شريط التحكم بالألعاب هو مركز متكامل لعرض المعلومات وضبط التحكم أثناء لعب الألعاب. وينطبق على مصدر HDMI ما دام تم تعيين نهج الصورة إلى ألعاب / ألعاب / ألعاب HDR/ ألعاب Dolby Vision.

عند التبديل التلقائي للتلفزيون إلى وضع الألعاب (عبر اكتشاف الألعاب)، سيعرض التلفزيون رسالة للإعلام المستخدم بتهيئة وضع الألعاب وتهيئة شريط التحكم بالألعاب عبر الضغط مطولاً على مفتاح MENU.

التشغيل وإلغاء التشغيل

اضغط مطولاً على مفتاح MENU لبدء تشغيل شريط التحكم بالألعاب في أثناء التواجد في وضع الألعاب. لإلغاء تشغيل شريط التحكم بالألعاب، يمكنك الضغط على < عودة أو سيتم إغلاقه تلقائياً بعد 25 ثانية من دون تفاعل.

يحتوي شريط التحكم في الألعاب على لوحة المعلومات والإعدادات. يمكنك الضغط على النهمر > (يمين) أو < (يسار) للتبديل بين لوحة المعلومات والإعدادات.

لوحة المعلومات

ستعرض لوحة المعلومات المعلومات الأساسية للألعاب:

تأخر الإدخال: حالة تأخر الإدخال الحالية

معدل الإطارات: عدد الإطارات الحالي في الثانية

الدقة: دقة مصدر الفيديو

نوع المحتوى: محتوى الفيديو عام أو فيلم أو G-Sync / Fresync VRR

تنسيق HDR SDR /: نوع HDR أو SDR للمصدر المدعوم

مساحة اللون: نوع مساحة لون المصدر المدعوم

الإعدادات

يحتوي شريط الإعدادات على إعدادات ذات صلة يمكنها تحسين تجربة تشغيل الألعاب. حدد OK واضغط عليه في رموز الإعدادات لتغيير الإعدادات النتية:

شعيرة ومتصالية: حدد تشغيل / إيقاف التشغيل لإظهار نقطة الاتصال أو إخفائها.

التحكم بالظلال: حدد إيقاف التشغيل للاستخدام مستوى اللون الأسود الحالي في إعدادات الصورة؛ حدد تشغيل لتغيير الإعداد إلى مستوى أعلى من اللون الأسود.

درجة حرارة اللون: حدد درجة حرارة اللون حسب تفضيلك.

إخراج الصوت: حدد الجهاز لإخراج الصوت.

نهج Ambilight*: حدد تشغيل لتشغيل Ambilight بنهج الألعاب؛ حدد إيقاف التشغيل لإيقاف تشغيل Ambilight.


* إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

13. الاتصال اللاسلكي والشبكات

الاتصال السلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى موجّه شبكة مع توفر اتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

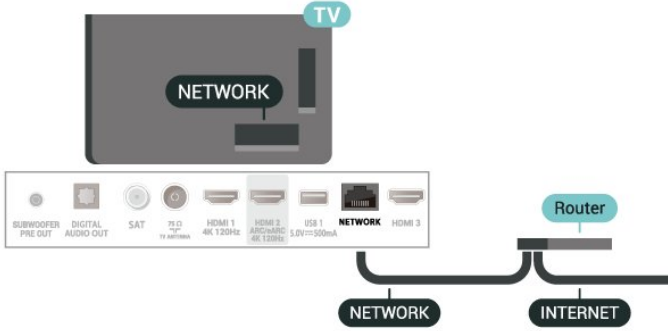

إنشاء الاتصال

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > الاتصال بالشبكة > الاتصال السلكي

- 1- وصل الموجّه بالتلفزيون بواسطة كبل الشبكة (كابل إيثرنت**).
- 2- تأكد من تشغيل الموجّه.
- 3- يبيحث التلفزيون باستمرار عن الاتصال بالشبكة.
- 4- عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلام بذلك.

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للموجّه. يتعيّن تشغيل DHCP.

**للإتزام بأنظمة EMC، استخدم كبل إيثرنت Cat. 5E FTP ودرّج.

13.3. إعدادات الاتصال اللاسلكي والشبكات

عرض إعدادات الشبكة

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > عرض إعدادات الشبكة

يمكنك عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا، عنوان IP MAC وقوة الإشارة والسرعة وأساليب التشفير، وما إلى ذلك.

تكوين الشبكة - IP ثابت

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > تكوين الشبكة > IP ثابت

إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكتك مع عنوان IP ثابت، فيمكنك تعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت.

تكوين الشبكة - تكوين IP ثابت

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > تكوين IP ثابت

- 1- حدد تكوين IP ثابت وقرم بتكوين الاتصال.

13.1. الشبكة المنزلية

لاستفادة من القدرات الكاملة لتلفزيون Smart TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون بصورة سلكية أو لاسلكية بهووجه الشبكة لديك.

13.2. الاتصال بالشبكة

الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت لاسلكياً، أنت بحاجة إلى موجّه Wi-Fi مع اتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).



إنشاء الاتصال - لاسلكي

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > الاتصال بالشبكة > الاتصال اللاسلكي (Wi-Fi)

- 1- في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك مدرجة في اللائحة لأن اسم الشبكة مخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للموجّه)، فحدد إضافة شبكة جديدة لإدخال اسم الشبكة بنفسك.
- 2- أدخل مفتاح التشفير. إذا قمت بإدخال مفتاح التشفير لهذه الشبكة مسبقاً، فيمكنك تحديد OK لإنشاء الاتصال على الفور.
- 3- عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلام بذلك.

تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > تشغيل / إيقاف تشغيل Wi-Fi

2- يمكنك تعيين رقم لعنوان IP أو قناة الشبكة أو العبارة أو DNS 1 أو DNS 2.

التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN)

⬆️ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال

اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > التشغيل بواسطة Wi-Fi- (WoWLAN)

يمكنك تشغيل هذا التلفزيون من هاتفك الذكي أو من الكمبيوتر اللوحي إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل الإعداد التشغيل مع (Wi-Fi) WoWLAN.)

عارض الوسائط الرقمية - DMR

⬆️ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال

اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > عارض الوسائط الرقمية - DMR

إذا تعذر تشغيل ملفات الوسائط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عارض الوسائط الرقمية. يكون عارض الوسائط الرقمية قيد التشغيل، كإعداد مصنع.

تشغيل اتصال Wi-Fi

⬆️ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال

اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > تشغيل / إيقاف تشغيل Wi-Fi

يمكنك تشغيل اتصال Wi-Fi أو إيقاف تشغيله على التلفزيون لديك.

إعادة ضبط اتصالات انعكاس الشاشة

⬆️ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال

اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > إعادة ضبط اتصالات انعكاس الشاشة

امسح قائمة الأجهزة المتصلة والمحظورة التي يتم استخدامها مع انعكاس الشاشة.

اسم شبكة التلفزيون

⬆️ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال

اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > اسم شبكة التلفزيون

عند توفر أكثر من جهاز تلفزيون واحد على الشبكة المنزلية، يمكنك منح التلفزيون اسماً فريداً.

أحكام الاستخدام

⬆️ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال

اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > شروط الاستخدام

يمكنك عرض محتويات شروط الاستخدام التي يتم عرضها عند توصيل التلفزيون بالإنترنت للبرق النوى.

إعدادات الخصوصية

⬆️ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال

اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > إعدادات الخصوصية

يمكنك عرض ومحتويات إعدادات الخصوصية التي يتم عرضها عند توصيل التلفزيون بالإنترنت للبرق النوى.

إعدادات Netflix

⬆️ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال

اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > إعدادات Netflix

باستخدام إعدادات Netflix، يمكنك عرض رقم ESN أو إلغاء تنشيط جهاز Netflix.

مسح ذاكرة إنترنت

⬆️ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال

اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > مسح ذاكرة إنترنت

باستخدام مسح ذاكرة الإنترنت، تقوم بمسح إعدادات تسجيل خادم Philips وإعدادات التصنيف الأبوي، وعمليات تسجيل الدخول إلى تطبيق متجر الفيديو، وكل تفضيلات معرض تطبيقات Philips، والعلامات المرجعية للإنترنت، والمحفوزات. كما يمكن أيضاً لتطبيقات MHEG التفاعلية أن تحفظ ما يُعرف باسم "ملفات تعريف الارتباط"; في تلفزيونك. وسيتم مسح هذه الملفات أيضاً.

14. التطبيقات Smart TV

14.1. إعداد TV Smart

في المرة الأولى التي تفتح فيها Smart TV، ستحتاج إلى تكوين الاتصال. اقرأ البنود والشروط ووافق عليها للمتابعة.

تعد الشاشة الرئيسية لـ Smart TV رابطك بالإنترنت. يمكنك تأجير الأفلام عبر الإنترنت وقراءة الصحف ومشاهدة مقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى والتسوق عبر الإنترنت أيضاً، أو مشاهدة البرامج التلفزيونية على التلفزيون عبر الإنترنت في النوازل المناسبة لك.

لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. أي مسؤولية أو مسؤولية تتعلق بالمنتجات التي يقدمها وفرو خدمة المحتوى وجودته.

14.2. متجر التطبيقات

افتح علامة التبويب التطبيقات في الشاشة الرئيسية للاستعراض التطبيقات. وهي مجموعة مواقع الويب المخصصة للتلفزيون.

يمكنك العثور على تطبيق لمقاطع فيديو YouTube أو صحيفة وطنية أو ألبوم صور وما إلى ذلك عبر الإنترنت. هناك تطبيقات لتأجير فيديو من متجر فيديو عبر الإنترنت وتطبيقات لمشاهدة البرامج التي فانتك مشاهدتها. إذا لم ينصحن التطبيق الموجود ضمن التطبيقات ما تبحث عنه، فجرب الويب وتصفح الإنترنت على التلفزيون.

فئات التطبيقات

يمكنك فرز التطبيقات الموجودة ضمن التطبيقات بحسب فئات مختلفة مثل جديد أو فيديو أو ترفيه أو أخبار أو نهط الحياة.

التطبيقات المميزة

في هذه المساحة، تقدم Philips مجموعة من التطبيقات الموصى بها لك. يمكنك تحديثها وتثبيتها للحصول على تجربة غنية على Smart TV.

إنترنت

يفتح تطبيق الإنترنت شبكة الإنترنت على التلفزيون. على التلفزيون، يمكنك عرض أي موقع ويب على الإنترنت لكن معظم المواقع غير مصممة لشاشة التلفزيون. - لا تتوفر بعض المكونات الإضافية (على سبيل المثال الخاصة بعرض الصفحات أو مقاطع الفيديو) على التلفزيون لديك. - يتم عرض صفحات الإنترنت كصفحة واحدة في كل مرة وفي وضع الشاشة الكاملة.

15. Ambilight

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > Ambilight > نهط
Ambilight > اتباع التطبيق

تتوفر هذه الوظيفة عند التحرك بـ Ambilight بواسطة تطبيق TV Remote من Philips.

15.1. نهط Ambilight

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > Ambilight > نهط Ambilight
يمكنك تحديد طريقة اتباع Ambilight أو حدد إيقاف تشغيل لإيقاف تشغيل Ambilight.

اتباع الفيديو

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > Ambilight > نهط Ambilight > اتباع الفيديو

حدد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصورة على شاشة التلفزيون الخاص بك.

- قياسي - مثالي للمشاهدة التلفزيونية يوماً بعد يوم
- طبيعي - لاتباع الصورة أو الصوت بشكل حقيقي قدر الإمكان
- رياضي - مثالي للبرامج الرياضية
- زاهي - مثالي لظروف الإضاءة الساطعة
- الألعاب - مثالي للألعاب

اتباع الصوت

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > Ambilight > نهط Ambilight > اتباع الصوت

حدد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصوت.

- شعاع ضوئي - مثالي لمشاهدة مقطع الفيديو الموسيقي
- ديسكو - مثالي للاستماع إلى الموسيقى القديمة الصاخبة
- إيقاف - مثالي للاستماع إلى الموسيقى الإيقاعية

اتباع الألوان

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > Ambilight > نهط Ambilight > اتباع الألوان

حدد أحد أنماط الألوان المهيمنة مسبقاً.

- ألوان الدجاجة - تدرجات اللون النحور
- المحيط الأزرق - تدرجات اللون الأزرق
- الطبيعة الخضراء - تدرجات اللون الأخضر
- أبيض دافئ - تغييرات ألوان بيضاء دافئة
- لون شخصي - لون ثابت من اختيارك. لتعيين لون ضوء Ambilight الثابت، انتقل إلى ↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > Ambilight > لون شخصي واختر لوناً تريده.

دعم فريقك

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > Ambilight > نهط Ambilight > دعم فريقك

حدد أحد أنماط أعلام الفرق المهيمنة مسبقاً.

اتباع التطبيق

15.2. اللون الشخصي

اللون الشخصي

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > Ambilight > لون شخصي.

لتعيين لون ضوء Ambilight الثابت الذي تريده، يمكنك اختيار لون يعجبك من مجموعة الألوان. لا يتوفر هذا الإعداد إلا عند تعيين نهط Ambilight إلى اتباع اللون، ثم تحديد اللون الشخصي.

15.3. Ambisleep

يحاكي Ambisleep إضاءة غروب الشمس لمساعدتك على الاسترخاء قبل الخلود إلى النوم. في نهاية الحكاية، يتم تبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد تلقائياً.

بدء Ambisleep

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > Ambilight > Ambisleep > بدء Ambisleep

حدد لتشغيل Ambisleep.

الهدئة

↑ (الشاشة الرئيسية)

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > Ambilight > Ambisleep > الهدئة.
عيّن مدة تشغيل (في دقائق) Ambisleep.

السطوع

↑ (الشاشة الرئيسية)

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > Ambilight > Ambisleep > السطوع.
عيّن درجة السطوع عند بدء تشغيل Ambisleep.

اللون

↑ (الشاشة الرئيسية)

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > Ambilight > Ambisleep > اللون.
حدد لون الإضاءة وفقاً لتفضيلاتك.

الصوت

↑ (الشاشة الرئيسية)

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > Ambilight > Ambisleep > الصوت.

حدد صوت الطبيعة الذي تودّ استخدامه أثناء تشغيل Ambisleep.

الاصوات الطبيعية المتوافرة هي:

☐ نار مخير

☐ مطر

☐ غابة مطرية

☐ شاطئ استوائي

☐ شلال

☐ صاوت

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > Ambilight < متقدم > الإشباع

اضغط على النهمر > (يمين) أو < (يسار) لتعيين مستوى إشباع Ambilight.

لون الحائط

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > Ambilight < متقدم > لون الجدار

☐ جعل تأثير لون الجدار في ألوان Ambilight محايداً

☐ حدد لون الجدار خلف التلفزيون وسُيعدّل التلفزيون ألوان Ambilight لتظهر بالشكل المخصص لها.

إيقاف تشغيل التلفزيون

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > Ambilight < متقدم > إيقاف

تشغيل التلفزيون

يمكنك تعيين Ambilight بحيث يتوقف عن التشغيل على الفور أو يتلاشى ببطء عند إيقاف تشغيل التلفزيون. يمنحك التلاشي البطيء بعض الوقت لتشغيل الأضواء في غرفة معيشتك.

15.6. تطبيق Aurora

تطبيق Aurora هو عبارة عن تطبيق يحسن أجواء مساحة معيشة التلفزيون بفضل التصويريات اللافتة للانتباه ونهط Ambilight الملون. يستخدم Aurora الصور والصور المتحركة والصوت ونهط Ambilight المهيمن من Philips لتحسين مساحة المعيشة لتناسب مع نهط حياتك الجديد.

لتشغيل تطبيق Aurora:

- 1- اضغط على مفتاح القائمة السريعة / القائمة لفتح القائمة السريعة
- 2- حدد Aurora ثم اضغط على OK لفتح.

البنات

توجد أربع فئات من السمات: البيئة والمشاهد والمعرض والساعات. يمكنك تنزيل المزيد من السمات عندها يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. استخدم مفاتيح التنقل للاستعراض أفقياً / عمودياً في القائمة. اضغط على OK على سمة لبدء التشغيل. اضغط على OK على Play all (تشغيل الكل) لتشغيل كل العناصر في قائمة البنات هذه، بدءاً من العنصر الأول. اضغط على < Back (الرجوع) للخروج من تطبيق Aurora.

وضع التلفزيون في وضع الاستعداد

يمكنك تعيين مدة تشغيل سمة Aurora، وسينتقل التلفزيون إلى وضع الاستعداد عند الوصول إلى الحد الزمني.

لوضع التلفزيون في وضع الاستعداد:

- 1- عند تنشيط تطبيق Aurora، اضغط على + OPTIONS.
- 2- حدد ساعة واحدة أو ساعتين أو 4 ساعات لوضع التلفزيون في وضع الاستعداد.
- 3- قبل انتهاء الوقت بدقة، سيعرض التلفزيون مربع حوار لتوفير خيارات الانتقال إلى وضع الاستعداد فوراً أو تأجيله إلى ساعة واحدة أو ساعتين بعد ذلك. لا يمكن أن يتجاوز الوقت المعلن للعد التنازلي أو التأجيل الحد الأقصى المسموح به وهو 4 ساعات.

15.4. وضع Light Lounge

يتيح لك وضع Light Lounge في التلفزيون تشغيل Ambilight عندها يكون التلفزيون في وضع الاستعداد. وذلك حتى تتمكن من إضاءة غرفتك باستخدام Ambilight.

تكوين وضع إضاءة الاسترخاء

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > Ambilight < أضواء الاسترخاء >

تكوين في وضع الاستعداد.

قم بالتبديل للسماح بتنشيط وضع إضاءة الاسترخاء عندها يكون التلفزيون في وضع الاستعداد.

بعد تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد والرغبة في تشغيل Ambilight lounge light، اتبع الخطوات التالية:

- 1- اضغط على مفتاح AMBILIGHT على جهاز التحكم عن بُعد لتنشيط إضاءة الاسترخاء الخاصة بـ Ambilight.
- 2- اضغط على مفاتيح التنقل < (يسار) أو > (يمين) لتغيير تأثيرات الضوء المختلفة.
- 3- اضغط على مفاتيح التنقل ^ (لأعلى) أو v (لأسفل) لضبط السطوع.
- 4- لإيقاف تشغيل إضاءة الاسترخاء الخاصة بـ Ambilight، اضغط على مفتاح AMBILIGHT مرة أخرى.

الهدية

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > Ambilight < أضواء الاسترخاء > الهدية.

قم بتعيين الهدية (بالحقائق) لوضع إضاءة الاسترخاء.

15.5. إعدادات Ambilight المتقدمة

السطوع

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > Ambilight < متقدم > السطوع

اضغط على النهمر > (يمين) أو < (يسار) لتعيين مستوى سطوع Ambilight.


الإشباع

15.7. منبه شروق الشمس

يستخدم منبه شروق الشمس معلومات Ambilight والموسيقى والطقس حتى تستمتع بتجربة استيقاظ جديدة.

- يتم تنشيط التلفزيون في الوقت واليوم اللذين قمت بتعيينهما.
- يضيء Ambilight بشاشة ملونة تظهر تدريجياً مصدوبة بالموسيقى.
- ينتقل بتمهل إلى توقعات الطقس عارضاً لك خلفية مطابقة.

للدخول إلى قائمة إعدادات منبه شروق الشمس:

- 1 اضغط على مفتاح  القائمة السريعة / القائمة لفتح القائمة السريعة.
- 2 حدد منبه شروق الشمس ثم اضغط على OK لفتحه.

- المنبه: تعيين منبهات متعددة تصل إلى 5، لنيار متكررة / محددة، إعدادات التشغيل / إيقاف التشغيل.

- سمة ستار الخلفية: تتبع الطقس أو التحديد من فئات الصور.

- الموسيقى: مسار الموسيقى المراد تشغيله أثناء الاستيقاظ.




- مستوى صوت التشغيل: مستوى صوت الموسيقى المراد تعيينه أثناء


الاستيقاظ.

- الطقس: إعدادات لتوقعات الطقس المحلي.


- معاينة: يمكنك معاينة تأثير الاستيقاظ.

إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد وتر الوصول إلى وقت المنبه، فسيخرج من وضع الاستعداد. تظهر شاشة الاستيقاظ تدريجياً، ويكون Ambilight قيد التشغيل، ويرتفع صوت الموسيقى تدريجياً، ثم يتم عرض معلومات عن الطقس في سمة الستار الخلفية.

للخروج من منبه شروق الشمس، اضغط على المفتاح  الاستعداد / التشغيل، أو  عودة أو  (الشاشة الرئيسية) في وحدة التحكم عن بعد.

-  الاستعداد / التشغيل: للخروج من تطبيق شروق الشمس وتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد.

-  عودة: للخروج من تطبيق شروق الشمس والتبديل إلى آخر مصدر تلفزيوني تم عرضه.

-  (الشاشة الرئيسية): للخروج من تطبيق شروق الشمس والتبديل إلى المشغل.

- إذا لم يتم الخروج من منبه شروق الشمس إلى تطبيق آخر بعد 30 دقيقة من تنشيط تطبيق شروق الشمس، فسيتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً وينتقل إلى وضع الاستعداد.

ولاحظة:

حافظ على الاتصال بالشبكة حتى يعمل منبه شروق الشمس بشكل صحيح. لا يمكن تشغيل منبه شروق الشمس عند تعيين وضع ساعة التلفزيون إلى يدوي.

لذا انتقل إلى قائمة الإعدادات وقم بتغيير وضع الساعة إلى تلقائي. لن يعمل

المنبه إذا تم تعيين الموقع إلى المنجر.

16. Netflix

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix، يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. افتح Netflix، اضغط على **NETFLIX** افتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com


17. Rakuten TV

شاهد أحدث الإصدارات الجديدة على Smart TV. أضخم الأفلام، كلاسيكيات
حائزة على جوائز وسلسلات تلفزيونية متاحة على الفور.

اضغط على المفتاح **Rakuten TV** على جهاز التحكم عن بعد أو رمز التطبيق لفتح تطبيق
Rakuten TV. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت لاستخدام التطبيق.
لمزيد من المعلومات عن Rakuten TV، يرجى زيارة www.rakuten.tV.

18. Amazon Prime Video

بفضل عضوية Amazon prime، يمكنك الوصول إلى آلاف الأفلام والبرامج التلفزيونية الرائجة، بما فيها Prime Originals الحصرية.

اضغط على الهفتاج  لفتح تطبيق Amazon Prime Video. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت للاستخدام التطبيق. لزيد من المعلومات حول Amazon Prime Video، يرجى زيارة الموقع www.primevideo.com.

19. YouTube

يوفر YouTube منصة للتواصل مع العالم. شاهد مقاطع الفيديو الشائعة التي قام مستخدمو YouTube في كل أنحاء العالم بتحميلها واكتشافها. استخدم تطبيق YouTube لاستكشاف أحدث الموضوعات حول الموسيقى والأخبار وغيرها.

اضغط على رمز التطبيق لفتح تطبيق YouTube. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت لاستخدام التطبيق. لمزيد من المعلومات حول YouTube، يرجى زيارة الموقع www.youtube.com.

20. Alexa

20.1. حول Alexa

يدعم التلفزيون لديك عمليات التحكم الصوتي عبر Alexa من Amazon.*

حول Alexa

Alexa عبارة عن خدمة صوتية قائمة على السحابة ومتوفرة على أجهزة Alexa Echo من Amazon والجهات المصنعة الأخرى للجهاز. عند تشغيل Alexa على التلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيل /إيقاف تشغيل التلفزيون وتغيير القنوات وتغيير مستوى الصوت والمزيد من الأمور الأخرى.

للتحكم في التلفزيون الخاص بك باستخدام Alexa، ستحتاج إلى التالي:

□ Philips Smart TV من الذي يدعم Alexa

□ حساب Amazon

□ تطبيق Alexa* (إصدار الأجهزة المحمولة / الكمبيوتر اللوحي)

□ اتصال شبكة لاسلكية أو سلكية

□ Philips TV Remote App من

حول Alexa Skill

تقوم Alexa باستخدام Alexa Skills لتمديد عمليات التحكم الصوتي. تضيف Skills قدرات جديدة للاستمتاع بتجربة مخصصة أكثر باستخدام التلفزيون الذي يدعم Alexa. يمكنك العثور على مهارة " Philips Smart TV " في متجر Alexa Skills، وهي توفر الكثير من أوامر التحكم الصوتي المتوافقة مع Philips Smart TV من لديك.

ملاحظة: قد تعتمد أنماط Ambilight الممتدة على طرازات تلفزيون معينة. يرجى الاطلاع على دليل المستخدم الخاص بالتلفزيون لمعرفة أنماط Ambilight الممتدة.

إن Amazon Alexa وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc. يتوفر لها التابعة الشركات أو Amazon Alexa بلغات وبلدان محددة.

يعتمد توافر الخدمات على المنطقة. قد يتر تغير جزء من أو كل البرامج /الخدمات المثبتة في المنتج أو التي يمكن الوصول إليها عبر المنتج، أو إيقافها أو إزالتها أو تعليقها أو إنهاؤها من دون إشعار

20.2. استخدام Alexa

للاستخدام Alexa، يتعين عليك أولاً إعداد خدمة وكيل Alexa على Smart TV من Philips. ابدأ الإعداد بتشغيل تطبيق " Amazon Alexa " من الشاشة الرئيسية للتلفزيون. اتبع التعليمات وأكمل الخطوات التالية:

- حدد اسماً لـ Smart TV الخاص بك حتى تتعرف عليه Alexa.
- حدد حساب Amazon وسجل الدخول.
- ارجع إلى هذه المهارة في تطبيق Alexa على هاتفك لتمكينها وربط الحسابات واكتشاف أجهزتك.
- ارجع إلى التلفزيون الخاص بك لإكمال الإعداد.

إعداد Alexa على التلفزيون

- اضغط على الشاشة الرئيسية وافتح تطبيق " Amazon

2- أنت بحاجة إلى تطبيق Alexa (على الجهاز المحمول أو إصدار الويب) لبدء الإعداد.

3- اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة للموافقة على شروط سياسة الخصوصية وتسوية تلفزيونك وتسجيل الدخول إلى حساب Amazon الخاص بك. يجب إقران حساب Amazon مع Alexa على التلفزيون.

4- على جهازك المحمول، سجل دخولك بواسطة حساب Amazon نفسه الموجود في تطبيق Amazon Alexa.

5- أكمل الخطوات التالية في تطبيق Amazon Alexa. تتبع الخطوات التالية تمكين مهارة " Philips Smart TV ". أما الخطوة الثانية فتتيح ربط حساب Amazon الخاص بك، وتعمل الخطوة الأخيرة على اكتشاف الأجهزة.

6- في نهاية شاشة الإعداد، يمكنك تحديد تم للبدء في استخدام Alexa.

في حال أردت تشغيل عمليات التحكم الصوتي بواسطة Alexa، إلا أن زر Alexa غير متوفر في جهاز التحكم عن بُعد الخاص بتلفزيونك، فيمكنك استخدام تطبيق Philips TV Remote (لنظامي iOS و Android) المخصص للأجهزة المحمولة.

21. Google Assistant

يعتمد توافر الخدمات على المنطقة. قد يتم تغيير جزء من أو كل البرامج / الخدمات المبنية في المنتج أو التي يمكن الوصول إليها عبر المنتج، أو إيقافها أو إزالتها أو تعليقها أو إنائها بدون إشعار.

يمكن للتلفزيون العمل مع مساعد Google. يتيح لك مساعد Google استخدام صوتك للتحكم في التلفزيون، مثل تغيير مستوى الصوت والقنوات وغير ذلك.

ملاحظة: لا يتوفر مساعد Google في كل اللغات والبلدان.

لتكوين مساعد Google على التلفزيون الخاص بك، ستحتاج إلى:

- جهاز Google Home، مثل Google Home Mini
- الاتصال بالإنترنت على التلفزيون
- حساب Google
- تطبيق Google Home (إصدار الجهاز المحمول / الجهاز اللوحي)

إعداد التحكم بالتلفزيون باستخدام Google Assistant

- 1- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لقبول سياسة الخصوصية للاستخدام ميزة التحكم الصوتي في Google Assistant على هذا التلفزيون.
- 2- اختر اسمًا للتلفزيون بحيث يتعرف Google Assistant من التعرف عليه.
- 3- تسجيل الدخول إلى حساب Google إذا كان لديك حساب Google، فيرجى تسجيل الدخول، وإلا، فيرجى إنشاء حساب وتسجيل الدخول. بعد تسجيل الدخول بنجاح، حدد Get Code (الحصول على الرمز) للحصول على رمز الجهاز الخاص بهذا التلفزيون لعولمة تسجيل جهازك.
- 4- على جهازك المحمول / الجهاز اللوحي، ابحث عن تطبيق "Google Home" في متجر التطبيقات (Android iOS). قم بتنزيل تطبيق Google Home وافتحه. سجل الدخول باستخدام حساب Google نفسه، الذي يُستخدم لتسجيل هذا التلفزيون. عليك متابعة الإعداد على تطبيق Google Home على الجهاز المحمول / الجهاز اللوحي للتحكم في التلفزيون باستخدام النواير الصوتية.
- 5- في تطبيق Google Home، حدد "إعداد الجهاز"، ثم حدد "يعمل مع Google TV" وابتحث عن Smart TV من Philips. سجل الدخول للارتباط بحساب Google وتكوين التحكم في التلفزيون على تطبيق Google Home.
- 6- يمكنك استخدام مساعد Google لتشغيل التلفزيون باستخدام النواير الصوتية. لهذا، يجب أن يبقى التلفزيون في وضع الطاقة الخاص، ما قد يؤدي إلى استهلاك طاقة أعلى قليلاً أثناء وضع الاستعداد.

أنت جاهز لاستخدام جهاز Google Home للتحكم بهذا التلفزيون. إليك بعض النواير التي يجب تجربتها:

- إيقاف تشغيل التلفزيون
- التبديل إلى القناة 10 على التلفزيون
- اختيار قناة لنسقل على التلفزيون
- زيادة مستوى الصوت على التلفزيون
- كثر صوت التلفزيون

ملاحظة: إذا قمت بتسجيل الخروج من مساعد Google، فلن تتمكن بعد الآن من استخدام النواير الصوتية على هذا التلفزيون. ستحتاج إلى إعادة عنصر تحكم إعداد التلفاز باستخدام مساعد Google للاستخدام الميزة مرة أخرى.

يتوفر Google Assistant -بلغات وفي بلدان محددة مع دعم اللغة الإنجليزية- لهولكة المتحدة والنهانية-دويتشلاند ونذ البداية. سيتم توسيع قائمة اللغات / البلدان المدعومة للعمل الإضافي. للحصول على أحدث قائمة دعم اللغات والبلدان، يرجى الاتصال بخدمة المستهلك.

22. البرنامج

تم تحديث برنامج التلفزيون. يمكنك استخدام التلفزيون مرة أخرى. لمنع التحديث غير المقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف autorun.upg من جهاز ذاكرة USB.

التحديثات المحلية

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات > USB > التحديثات المحلية.

للباعين والمستخدمين المتقدمين.

22.2. إصدار البرنامج

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > معلومات البرنامج الحالي لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي.

22.3. تحديث تلقائي للبرنامج

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > تحديث البرنامج تلقائياً

شغل تحديث البرنامج التلقائي بهدف تحديث برنامج تلفزيونك تلقائياً. اترك التلفزيون في وضع الاستعداد.

عند تمكين الإعداد، يتم تنزيل الترقية عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل ويتم تثبيتها بعد 15 دقيقة من دخول التلفزيون في وضع الاستعداد (طالما لا تتوفر تنبيهات أخرى وحدولة).

عند تعطيل الإعداد، سيتم عرض "الترقية الآن" "&/" لاحقاً " على الشاشة.

22.4. عرض سجل تحديث البرنامج

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > عرض سجل تحديث البرنامج

لعرض قائمة إصدارات البرنامج التي تم تحديثها بنجاح على التلفزيون.

22.1. تحديث البرنامج

البحث عن تحديثات

تحديث من إنترنت

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات > إنترنت (موصى به)

ابحث عن تحديث برنامج بنفسك.

□ إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة لتحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض). إذا تلقيت هذه الرسالة، فإننا نوصيك بتنفيذ عملية التحديث.

□ أثناء تحديث البرنامج، لا توجد صورة وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله مرة أخرى. وقد يحدث ذلك عدة مرات. قد يستغرق التحديث بضع دقائق.

□ انتظر إلى حين ظهور الصورة. لا تضغط على زر الطاقة ⏻ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أثناء تحديث البرنامج.

تحديث من USB

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات > USB

□ تحتاج إلى كمبيوتر مزود باتصال إنترنت عالي السرعة وجهاز ذاكرة USB لتتمكن من تحميل البرنامج على التلفزيون.

□ استخدم جهاز ذاكرة USB بمساحة خالية تبلغ 512 ميجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة.

- 1 بدء التحديث على التلفزيون

حدد تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات > USB، ثم اضغط على OK.

- 2 حدد التلفزيون

أدخل ذاكرة USB في إحدى وصلات USB في التلفزيون.

حدد بدء واضغط على OK. تتم كتابة ملف تعريف على جهاز ذاكرة USB.

- 3 تنزيل برنامج التلفزيون

- أدخل ذاكرة USB في الكمبيوتر.

- في جهاز ذاكرة USB، حدد موقع الملف update.html وانقر نقرًا مزدوجًا فوقه.

- انقر فوق إرسال المعرف.

- إذا كان البرنامج الجديد وتوفرًا، فنزل ملف zip.

- بعد التنزيل، قم بضغط الملف autorun.upg ونسخه إلى جهاز ذاكرة USB.

- لا تضع هذا الملف في مجلد.

- 4 حدد برنامج التلفزيون

أدخل ذاكرة USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائياً.

يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لمدة 10 ثوانٍ ثم يعاود التشغيل. يرجى الانتظار.

تجنب الأخطاء التالية: . .

□ تستخدم جهاز التحكم عن بعد

□ تخرج جهاز ذاكرة USB من التلفزيون

□ تضغط على ⏻ مرتين

□ تضغط على مفتاح الطاقة على التلفزيون

يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي (لمدة 10 ثوانٍ) ثم يعود فيعمل. يرجى الانتظار.

23. المواصفات البيئية

23.1. ملصق الطاقة الأوروبي

يُؤدِّد ملصق الطاقة الأوروبي بمعلومات حول فئة كفاءة الطاقة لهذا المنتج. كلما كانت فئة كفاءة الطاقة أكثر حفاظاً على البيئة، أصبحت نسبة استهلاك الطاقة أقل.

يُمكنك من خلال الملصق العثور على فئة كفاءة الطاقة، ومتوسط استهلاك الطاقة لهذا المنتج المستخدم. يُمكنك أيضاً العثور على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج على موقع Philips على الويب لبلدك على www.philips.com/TVsupport.

23.2. رقم تسجيل EPREL

رقم تسجيل EPREL

: 1585568 PML930855

: 1585574 PML930865

23.3. نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتج وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية الهدولية هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 19/EU2012 يشهد هذا المنتج.



يُرجى الاطلاع على نظام التجهيز المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يُرجى احترام القوانين المحلية لديك وعدم التخلص من منتجاتك القديمة مع نفاياتك

المنزلية العادية. يساعد التخلص بشكل صحيح من منتجاتك القديمة في تفادي العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي 2006/EC/66، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجهيز المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

23.4. إعلان المطابقة الخاص بالهولكة

المهتدة

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة TP Vision Europe B.V هذا أن أ التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الواردة في توجيهات لوائح المعدات اللاسلكية للعام 2017 ولوائح التصميم الأيكولوجي للمنتجات المتعلقة بالطاقة ومعلومات الطاقة (تم تعديلها) (خروج من الاتحاد الأوروبي) للعام 2019 ولوائح تقييد استخدام بعض المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية للعام 2012.

24. المواصفات

24.1. الطاقة

مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة www.philips.com/TVsupport

الطاقة

□ مأخذ الطاقة الكهربائية : تيار متناوب 220-240 فولت +10- / - بالهونة
□ درجة الحرارة المحيطة : من 5 إلى 35 درجة مئوية

24.2. الاستقبال

□ دخل الهوائي : 75 أوم كبل محوري (IEC75)
□ نطاقات جهاز الموائمة : Hyperband ، S-Channel ، UHF ، VHF
□ DVB : DVB-T/T2 ، DVB-C (كبل) ، QAM
□ تشغيل الفيديو التناظري : PAL ، SECAM
□ تشغيل الفيديو الرقمي : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2) ، MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10) ، HEVC*
□ تشغيل الصوت الرقمي (ISO/IEC 13818-3)
□ دخل هوائي النقرار الصناعية : 75 أوم، النوع F
□ نطاق تردد الإدخال : 950 إلى 2150 ميجاهرتز
□ نطاق مستوى الإدخال : 25 إلى 65 ديسيبيل هلي واط
□ DVB-S/S2 QPSK ، معدل الرموز 2 إلى M45 رمز، MCPC SCPC
□ LNB : DiSEqC 1.0 ، اعتماد 1 إلى 4 LNB ، تحديد القطبية 14
□ 18/فولت، تحديد النطاق 22 كيلوهرتز، وضع تتابع النغمات، تيار LNB 300 هلي أومبير كحد أقصى
* بالنسبة إلى DVB-T2 ، DVB-S2 فقط

24.3. دقة الشاشة

□ حجم الشاشة القطري
□ 139 سم / 55 بوصة
□ 164 سم / 65 بوصة

دقة الشاشة

□ 3840 × 2160

24.4. دقة الإدخال المعتمدة

□ دقة الكمبيوتر / الفيديو المدعومة

الدقة □ سرعة التحديث

□ 640 × 480 - 60 هرتز

□ 576 - p - 50 هرتز

□ 720 - p - 50 هرتز، 60 هرتز

□ 1920 × 1080 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز، 100 هرتز، 120 هرتز
□ 2560 × 1440 - 60 هرتز، 120 هرتز
□ 3840 × 2160 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز، 100 هرتز، 120 هرتز

* ملاحظة: لا يكون Hz100 مدعومًا إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي في HDMI1 ، HDMI2 ؛ لا يكون Hz120 مدعومًا إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي أو مثالي (وضع الألعاب التلقائي) في HDMI1 ، HDMI2 .

□ دقة الفيديو المدعومة فقط

□ الدقة □ سرعة التحديث

□ 480 - 60 هرتز (عند تعيين HDMI Ultra HD على قياسي)

□ 576 - 50 هرتز (عند تعيين HDMI Ultra HD على قياسي)

□ 1080 - 50 هرتز، 60 هرتز

□ فيديو بمعدل تحديث متغير 1080p و 1440p و 2160p بمعدل إطارات يصل إلى ما يتراوح بين 48 و 120 هرتز عند تعيين HDMI Ultra HD على مثالي (وضع الألعاب التلقائي)

* ملاحظة: قد لا يكون بعض من الدقة ومعدل الإطارات مدعومًا في كل مصادر الإدخال.

24.5. الصوت

□ طاقة الإخراج (RMS) : 64 واط

□ Dolby MS12 V2.6.1

□ Dolby Atmos

□ DTS : X

□ أداة إطلاق الصوت المحيطي الظاهري + أداة تعزيز بُعد الارتقاء

□ موازن مستوى صوت Dolby / الوضع الليلي

□ تحسين صوت الجهير من Dolby

□ تحسين صوت الحوار من Dolby

□ Clear Dialogue

□ صوت مع ميزة الذكاء الاصطناعي

□ معدل الصوت مع ميزة الذكاء الاصطناعي

24.6. الوسائط المتعددة

التوصيلات

□ USB 2.0 / USB 3.0

□ Ethernet LAN RJ-45

□ Wi-Fi 802.11ac ، النطاق المزدوج

□ Bluetooth 5.0

□ أنظمة ملفات USB المعتمدة

□ NTFS FAT

□ تنسيقات التشغيل:

□ برنامج ترميز الفيديو : AVI ، MKV ، H264/MPEG-4 AVC

□ AV1 و (H.265) HEVC VP9 MPEG4 MPEG2MPEG1

□ برنامج ترميز الصوت : MP3 ، WAV ، AAC ، WMA (الإصدار الثاني حتى

الإصدار 9.2) ، WMA-PRO (الإصداران 9 و 10) ، FLAC

□ النص المترجم :

- تنسيق SRT، SMI، SSA، SUB، ASS، TXT
- ترميزات الاخرى: أوروبا الغربية، التركية، أوروبا الوسطى، السيريلية، اليونانية، UTF-8 (Unicode)، العربية، العربية، البلطيق
- الحد الأقصى لمعدل البيانات المدعوم :
- تر دعم MPEG-4 AVC (H.264) لغاية المستوى 5,1 من ملف التعريف العالي 30 ميجابايت في الثانية
- يتر دعم H.265 (HEVC) لغاية المستوى 5,1 من ملف التعريف Main 10 / بمعدل 40 ميجابايت في الثانية
- برنامج فك تشفير الصور : JPEG، GIF، PNG، BMP، HEIF
- Wi-Fi Certified
- هذا التلفزيون معتمد من Wi-Fi.

24.7. إمكانية الاتصال

- جانب التلفزيون
- فتحة الواجهة المشتركة: CI + CAM /
- USB 2.0 - USB 3
- USB 2 - USB 3.0
- سماعات الرأس - وأخذ ستيريو صغير 3,5 مم
- إدخال HDMI 4 - Ultra HD - HDR
- جهة التلفزيون السفلى
- إخراج مسبق لمضخم الصوت
- خرج الصوت الرقمي - وظيفة Toslink البصرية
- موالف الأقمار الصناعية
- هوائي (75 أوم)
- إدخال HDMI 1 - معدل إطارات مرتفع Ultra HD - HDR
- HDMI 2 - في - ARC/eARC معدل إطارات مرتفع Ultra HD - HDR
- USB 1 - USB 2.0
- شبكة LAN - RJ45
- إدخال HDMI 3 - Ultra HD - HDR

25. استكشاف الأخطاء

وإصلاحها

25.1. تلهيات

إذا لم تتمكن من العثور على حل لمشكلة التلفزيون في استكشاف الأخطاء وإصلاحها، فيمكنك استخدام الكملات الرئيسية في تلهيات < دليل المستخدم للعثور على المعلومات التي تبحث عنها. حدد كلمة رئيسية للانتقال إلى الصفحة الأكثر صلة في دليل المستخدم.

إذا لم تجد النجوبة في دليل المستخدم، فيمكنك الانتقال إلى موقع الدعم التابع لشركة Philips.

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر الإنترنت. ويملكك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

انتقل إلى www.philips.com/TVsupport.

للاتصال بنا، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك على موقع الدعم بالإضافة إلى أوجبة عن الأسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني. يمكنك تنزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. أو، يمكنك طباعة صفحة التعليمات ذات الصلة من الكمبيوتر.

لتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل

إلى www.philips.com/TVsupport

25.2. التشغيل

تعدّد بدء تشغيل التلفزيون

- افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل. تأكد من أن كبل الطاقة موصل بإحكام. ثم حاول التشغيل مرة أخرى.
- قم بتوصيل التلفزيون بأخذ توصيل آخر في الحائط وحاول تشغيله مجدداً.
- افصل كل الأجهزة المتصلة عن التلفزيون وحاول تشغيله مجدداً.
- إذا كان ضوء الاستعداد في التلفزيون مضاءً، فقد لا يستجيب هذا الأخير لوحدة التحكم عن بُعد.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التمدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، تظهر شاشة البدء من Philips، ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على (وضع الاستعداد / التشغيل) على جهاز التحكم عن بُعد أو على التلفزيون.

يستمر وهيض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذا عاد الوهيض إلى الظهور، فاتصل بمركز خدمة المستهلك التابع ل Philips TV.

في تلهيات < دليل المستخدم، اضغط على مفتاح اللون — الكملات الرئيسية وابحث عن معلومات جهة الاتصال.

يتوقف التلفزيون عن التشغيل من تلقاء نفسه

في حال إيقاف تشغيل التلفزيون فجأة، فقد يكون إعداد Switch off

timer (وقت إيقاف التشغيل) قيد التشغيل. مع Switch off

timer (وقت إيقاف التشغيل)، يتوقف التلفزيون عن التشغيل بعد 4 ساعة في حال عدم تلقي إشارات التحكم عن بُعد. لتجنب إيقاف التشغيل تلقائي هذا، يمكنك إلغاء تنشيط هذا المفتاح. في تلهيات < دليل المستخدم، اضغط على المفتاح الملوّن — الكملات الرئيسية وابحث عن وقت إيقاف التشغيل. علاوة على ذلك، إذا لم يتلق التلفزيون إشارة أو أمر من وحدة التحكم عن بُعد لمدة 10 دقائق، فسيتوقف تلقائياً عن التشغيل.

25.3. جهاز تحكم عن بُعد

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بُعد

□ يحتاج التلفزيون إلى بعض الوقت لبدء التشغيل. أثناء هذا الوقت، لا يستجيب التلفزيون لوحدة التحكم عن بُعد أو مفاتيح التحكم في التلفزيون. وهذا سلوك عادي.

□ قد تكون بطاريات جهاز التحكم عن بُعد فارغة. استبدل البطاريات بأخرى جديدة.

25.4. القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

□ تحقق مما إذا تم توصيل التلفزيون بالهوائي أو إذا كان يستخدم إشارة هوائي.

تحقق من توصيلات الكابلات.

□ تحقق من توفر قنوات رقمية في البلد الذي تريد تثبيت التلفزيون فيه.

□ تحقق مما إذا حددت نظام DVB (بث الفيديو الرقمي) الصحيح. حدد DVB - (أرضي) عند استخدام هوائي أو هوائي مشترك، حدد DVB-C (كابل) إذا كنت تستخدم خدمة كابل تلفزيون.

□ أعد تنفيذ عملية التثبيت وتحقق مما إذا تم تحديد البلد والنظام الصحيحين.

لم يتم العثور على أي قنوات تناظرية أثناء التثبيت

□ تحقق من توصيل التلفزيون بهوائي. تحقق من توصيلات الكابلات.

□ تحقق مما إذا حددت نظام DVB (بث الفيديو الرقمي) الصحيح. حدد DVB - (أرضي) عند استخدام هوائي أو هوائي مشترك.

□ أعد تنفيذ عملية التثبيت وحدد خلالها قنوات رقمية وتناظرية.

اختفت بعض القنوات، لا يمكنني العثور على القنوات أو بعض القنوات الموثبة

مسبقاً

□ تحقق من أنك حددت قائمة القنوات الصحيحة أو قائمة المفضلة التي

تستخدمها عادةً.

□ قد يتم نقل بعض القنوات أو حتى حذفها بواسطة جهة البث. في قائمة القنوات العادية، حاول البحث عن القناة المفقودة. إذا كانت القناة لا تزال متوفرة، فيمكنك إعادة وضعها في قائمة المفضلات.

□ يمكن حذف قناة من قائمة القنوات أثناء التحديث التلقائي للقنوات. يتم إجراء

هذه التحديثات التلقائية ليلاً إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد.

يتم حذف القنوات غير الموجودة بعد الآن وستتم إضافة قنوات جديدة إلى قائمة القنوات. بشكل استثنائي، يمكن حذف إحدى القنوات لأن التلفزيون لم يتمكن من العثور عليها أثناء التحقق من وجودها. قد لا يتم البث ليلاً.

لتجنب حذف القنوات أثناء التحديث التلقائي للقنوات بسبب تعذر العثور التلفزيون عليها على الرغم من أن هذه القنوات لا تزال موجودة، يمكنك إيقاف تشغيل التحديث التلقائي للقنوات.
⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل، تثبيت القمر الصناعي * < تحديث تلقائي للقنوات

* تثبيت القمر الصناعي مخصص للطرازات التي تدعم وظائف القمر الصناعي فقط.

قناة DVB-T2 HEVC

راجع المواصفات التقنية للتأكد من أن التلفزيون يدعم قناة DVB-T2 HEVC في بلدك واعد تثبيت قناة DVB-T.

25.5. قمر صناعي

يتعدّد على التلفزيون العثور على الأقمار الصناعية التي أريدها أو يقوم بتثبيت القمر الصناعي نفسه مرتين

تحقق مما إذا تم تعيين عدد الأقمار الصناعية الصحيح في الإعدادات في بداية عملية التثبيت. يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يبحث عن قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين أو 43 / أقمار صناعية.

يتعدّد على وحدة LNB ثنائية الرأس العثور على قمر صناعي ثانٍ إذا تمكّن التلفزيون من العثور على قمر صناعي ولكن تعدّد عليه العثور على قمر صناعي ثانٍ، فيمكنك تحويل الطبق بضع درجات، ويهكّنك محاذاة الطبق للحصول على أقوى إشارة على القمر الصناعي النول. تحقق من هوشر قوة الإشارة للقمر الصناعي النول على الشاشة.

تحقق من تعيين الإعدادات إلى قمرين صناعيين.

لم يؤدّ تغيير إعدادات التثبيت إلى حل مشكلتي

يتم تخزين جميع الإعدادات والأقمار الصناعية والقنوات فقط في نهاية عملية التثبيت عندها تنتهي.

اختفت جميع القنوات الفضائية

إذا كنت تستخدم نظام Unicable، فيجّهل أن يكون جهاز استقبال أقمار صناعية آخر في نظام Unicable لديك يستخدم رقم نطاق المستخدم نفسه.

يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد اختفت من لائحة القنوات

إذا بدا أن بعض القنوات قد اختفت أو تغيّر مكانها، فمن المحتمل أن تكون جهة البث قد قامت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقبل لهذه القنوات. لاستعادة مواضع القنوات في قائمة القنوات، يمكنك محاولة إجراء تحديث لباقية القنوات.

يتعدّد على إزالة قمر صناعي

لا تسمح باقات الاشتراك بإزالة القمر الصناعي. لإزالة القمر الصناعي، يجب تنفيذ عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتحديد باقة أخرى.

يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان

تحقق من تركيب طبق القمر الصناعي بشكل ثابت. من الممكن أن تحرك الرياح القوية الصحن الهوائي من مكانه.

قد تؤدي الثلوج والأمطار إلى خفض جودة الاستقبال.

25.6. الصورة

لا صورة / الصورة مشوهة

تحقق مما إذا كان التلفزيون متصلاً بالهوائي أو إذا كان يستخدم إشارة موفّر وتحقق من توصيلات الكبل. تحقق من توصيلات الكابلات.

تحقق من تحديد المصدر / الإدخال الصحيح في قائمة المصادر. اضغط

على < المصدر وحدد المصدر / الإدخال الذي تحتاج إليه.

تحقق من توصيل الجهاز الخارجي أو المصدر بشكل صحيح.

تحقق مما إذا كان الاستقبال ضعيفاً.

تحقق من تعيين الصورة إلى قيمة دنيا. حدد نمط الصورة وحدد نمطاً ثم اضغط على OK.

للتحقق مما إذا كان التلفزيون معطلاً، حاول تشغيل مقطع فيديو.

حدد < القائمة السريعة < تعليمات < تشخيص التلفزيون < تحقق من التلفزيون. إذا ظل مقطع الفيديو أسود، فاتصل بشركة Philips. انتظر حتى ينتهي القصاصة وحدد معلومات جهة الاتصال في القائمة & quot; تعليمات & quot;. اتصل برقم الهاتف الخاص ببلدك.

صوت بدون صورة

يمكنك التغيير إلى مصدر فيديو آخر ثم التغيير مجدداً إلى المصدر الحالي.

حدد نمط الصورة وحدد نمطاً ثم اضغط على OK.

للاستعادة نمط الصورة حدد العودة إلى نمط الصورة، ثم اضغط

على < استعادة النمط.

للإعادة تعيين إعدادات التلفزيون كلها، انتقل إلى < (الشاشة

الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعادة تثبيت التلفزيون.

تحقق من توصيلات أجهزة المصدر / الإدخال.

استقبال ضعيف

إذا كانت صورة التلفاز مشوهة أو متغيرة الجودة، فقد تكون إشارة الإدخال رديئة. تتم رؤية الإشارة الرقمية الضعيفة على أنها صورة تنكسر في المربعات المربعة وتتجدد أحياناً. إن الإشارة الرقمية السيئة سوف تسقط أسرع كثيراً من الإشارة التناظرية السيئة.

تحقق من توصيل كبل الهوائي بطريقة صحيحة.

يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت الكبيرة وأجهزة الصوت غير الموزعة ومصايح النيون والهوائي العالية والأشياء الكبيرة الأخرى في جودة الاستقبال عند استخدام الهوائي. حاول تحسين جودة الاستقبال من خلال تغيير اتجاه الهوائي أو إبعاد أجهزة عن التلفزيون. قد يؤدي الطقس السيئ إلى تدهور جودة الاستقبال.

تحقق من أن كل التوصيلات من الجهاز وإليه موصولة بشكل صحيح.

إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة باستخدام التثبيت Analogue: Manual Installation. (للقنوات التناظرية فقط)

تحقق مما إذا كانت الإشارة الرقمية الواردة قوية بما فيه الكفاية. أثناء مشاهدة قناة رقمية، اضغط على < الخيارات وحدد الحالة واضغط على OK. تحقق

من قوة الإشارة و جودة الإشارة.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. وتأكد من تعيين إعداد إخراج الفيديو في الجهاز إلى أعلى دقة ممكنة، إن كان ذلك ممكناً.

يمكنك استعادة نمط الصورة أو التغيير إلى نمط صورة آخر.

حدث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا

الموقع. ⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < الموقع

ظهور شعار

إذا ظهر شعار الترويج على الشاشة من وقت إلى آخر أو تحول نمط الصورة تلقائياً إلى زام عند بدء التشغيل، فهذا يعني أن التلفزيون في موقع الهمتجر. اضبط التلفزيون على موقع المنزل لاستخدامه في المنزل.

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < الموقع

لا يمكن احتواء الصورة ضمن الشاشة / حجم الصورة خاطئ أو غير مستقر /

وضعية الصورة غير صحيحة

إذا تعدّد احتواء حجم الصورة - نسبة عرضها إلى ارتفاعها - ضمن الشاشة مع ظهور أشرطة سوداء في أعلى الشاشة أو أسفلها أو في الجانب الأيسر والأيمن منها، فاضغط على < (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < تنسيق الصورة < ملء الشاشة.

إذا كان حجم الصورة يتغير طوال الوقت، فاضغط على **↑** (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < تنسيق الصورة < الاحتواء ضمن الشاشة. إذا كانت وضعية الصورة غير صحيحة على الشاشة، فحاول التحقق من دقة الإشارة ونوع الإخراج الخاص بالجهاز المتصل، واضغط على **↑** (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < تنسيق الصورة < أصلي.

صورة الكهبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكهبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المجهدين.

25.7. الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

تحقق إذا كانت إعدادات صوت التلفزيون جيدة، واضغط على **(M)** الصوت أو **X** مفتاح كتم الصوت.

إذا استخدمت مستقبلًا رقميًا (جهاز استقبال الإشارات)، فتتحقق إذا لم يتم تعيين مستوى صوت جهاز الاستقبال هذا إلى الصفر أو كتم الصوت.

تحقق من توصيل التلفزيون - إشارة الصوت - بشكل صحيح بنظام المسرح المنزلي، إذا كنت تستخدم مثل هذا النظام لصوت التلفزيون. تحقق من توصيل كابل HDMI 1 ARC على نظام المسرح المنزلي.

تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بأخذ إدخال الصوت في جهاز المسرح المنزلي.

يجب أن يسمع الصوت من مكبرات الصوت الخاصة بنظام المسرح المنزلي HTS.

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا شاهدت فيديو من محرك أقراص USB المدمج أو كهبيوتر متصل، فقد يصدر الصوت من نظام المسرح المنزلي هشوهاً. ستسمع هذا التشويش عندما يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزوداً بنظام DTS في حين لم يتم تزويد نظام المسرح المنزلي بنظام معالجة صوت DTS. يمكنك إصلاح ذلك من خلال تعيين تنسيق الإخراج الرقمي الخاص بالتلفزيون إلى استريو.

اضغط على **↑** (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < متقدم < تنسيق الإخراج الرقمي

25.8. HDMI < UHD

HDMI

لاحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI. إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.

هذا تلفزيون بتقنية Ultra HD. قد لا تتعرف بعض الأجهزة النقدم - المتصلة بـ HDMI على تلفزيون مزود بتقنية Ultra HD بشكل إلكتروني وقد لا تعمل على نحو صحيح أو قد تعرض صورة مشوشة أو صوتاً مشوشاً.

لتجنب تعطل جهاز كهذا، يمكنك تعيين جودة الإشارة إلى مستوى يمكن للجهاز التعامل معه. إذا لم يكن الجهاز يستخدم إشارات Ultra HD، فيمكنك إيقاف تشغيل Ultra HD للاتصال HDMI هذا.

إذا كانت صورة الجهاز المتصل بـ HDMI وصوته مشوهمين، فتتحقق مما إذا كان بإمكان إعداد HDMI Ultra HD ومختلف حل هذه المشكلة.

في تعليمات < دليل المستخدم، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD.

إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

تعذر عمل HDMI EasyLink

تحقق من أن أجهزة HDMI متوافقة مع HDMI-CEC. فميزات

EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

HDMI eARC لا يعمل جيداً

تأكد من توصيل كبل HDMI بـ HDMI 2.

تأكد من استخدام كبل HDMI فائق السرعة للاتصال eARC.

لا يتوفر سوى جهاز eARC واحد في كل مرة.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بُعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

25.9. USB

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

تحقق مما إذا تم إعداد جهاز تخزين USB إلى " < فئة التخزين الكبير السعة "، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.

تحقق من توافق جهاز USB للتخزين مع التلفزيون.

تحقق مما إذا كان التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصوت والصورة. لمزيد من المعلومات، في تعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن وسائط متعددة .

تشغيل وتقطع لملفات USB

قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

25.10. الإنترنت Wi-Fi

شبكة Wi-Fi مشوشة أو لم يتم العثور عليها

تحقق من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذر عمل إنترنت

إذا كانت التوصيلة بالموجه صحيحة، فتتحقق من توصيلة الموجه بإنترنت.

اتصال الكهبيوتر وإنترنت بطيئان

راجع دليل المستخدم المرفق بالموجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للموجه.

DHCP

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للموجه. يتعين تشغيل DHCP.

25.11. قائمة لغة غير صحيحة

إعادة تغيير اللغة إلى لغتك

- 1 اضغط على **↑** الشاشة الرئيسية وحدد الإعدادات عبر الرمز الموجود في الزاوية العلوية اليمنى.
- 2 اضغط 8 مرات على **↓** (أسفل) واضغط على OK.
- 3 اضغط على OK مرة أخرى لإدخال اللغة، ثم حدد أول عنصر في لغة القائمة واضغط على OK.
- 4 اختر اللغة واضغط على OK.

مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا حدث تلف ناتج من عدم اتباع التعليمات، فلا يطبق الضمان.

خطر حدوث صدفة كهربائية أو نشوب حريق

لا تعرض التلفزيون للمطر أو المياه على الإطلاق. لا تضع حاويات السوائل، كالزهريات، بالقرب من التلفزيون على الإطلاق.

إذا انسكبت السوائل على أو داخل التلفزيون، فافصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء على الفور.

اتصل بقسم العناية بهستهلكي أجهزة تلفزيون Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.

لا تعرض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة.

احرص ألا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

تفاد إدخال قوابس الطاقة بالقوة. فقد تتسبب قوابس الطاقة المرتخبة بحدوث شرارة أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.

لفصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة في التلفزيون. عند فصل الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة وليس السلك. تأكد دائماً من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل النوبات.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.

إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزود فقط. ركّب الحامل على التلفزيون بإحكام.

وضع التلفزيون على سطح مستوٍ قادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.

عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحمل شركة TP Vision مسؤولية أي

حادثة أو إصابة أو تلف ناجم عن تركيب التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.

إن بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المنتج.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن جهد الطاقة يطابق القيمة المطبوعة على الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم بتوصيل التلفزيون على الإطلاق بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد مختلفاً.

مخاطر الاستقرار

تم تصميم هذا المنتج وتخصيصه للاستخدام من قبل المستهلكين والاستخدام الشخصي في بيئة منزلية، ما لم يتم الاتفاق خطياً على خلاف ذلك مع الشركة المصنعة. قد يؤدي عدم اتباع هذه التوصية أو الإرشادات المتوفرة في دليل مستخدم المنتج والوثائق الداعمة للمنتج إلى إلحاق الضرر بالمنتج وسيتم إبطال الضمان في مثل هذه الحالات.

قد يقع التلفزيون ويتسبب بإصابة شخصية خطيرة أو بالوفاة. يمكن تفادي عدد كبير من الإصابات، لا سيما تلك التي تلحق الأطفال، من خلال اتخاذ تدابير وقائية بسيطة، مثل:

□ تأكد دائماً من عدم تعليق التلفزيون على حافة الأثاث الداعم له.

□ استخدم دائماً الخزان أو الحوامل أو وسائل التثبيت الموصى بها من قبل الشركة المصنعة لجهاز التلفزيون.

□ استخدم دائماً أثاثاً يمكنه تحمّل جهاز التلفزيون بأمان.

□ أخبر الأطفال دائماً عن مخاطر التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون أو عناصر التحكم به.

□ قم دائماً بتوجيه الأسلاك والكابلات المتصلة بالتلفزيون بحيث لا يمكن التعثر بها أو سحبها أو إهساكها.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق في مكان غير مستقر.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قطع أثاث طويلة (مثل الخزائن العادية أو تلك المخصصة للكتب) بدون تثبيت كل من قطعة الأثاث والتلفزيون بعناية مناسبة.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قماش أو أي مواد أخرى قد تكون موجودة بين التلفزيون والأثاث الداعم.

□ لا تضع أبداً أي أغراض قد تعري الأطفال للتسلق، مثل الألعاب وأجهزة التحكم عن بُعد، أعلى التلفزيون أو قطعة الأثاث التي يتواجد عليها التلفزيون.

إذا كان سيتم الاحتفاظ بالتلفزيون الحالي ونقله، فيجب تطبيق الاعتبارات نفسها المذكورة أعلاه.

خطر البطاريات

□ لا تبتلع البطارية. خطر التعرض لحرق كيميائي.

□ قد يحتوي جهاز التحكم عن بُعد على بطارية خلية مستديرة / على شكل قطعة معدنية. في حال ابتلاعها، قد يتسبب ذلك في حروق داخلية خطيرة في غضون ساعتين فقط وقد يؤدي إلى الموت.

□ احتفظ بالبطاريات المستخدمة والجديدة بعيداً عن النولاد.

□ في حال لم تستطع إغلاق حجرة البطارية بشكل محكم، توقف عن استخدام المنتج واحتفظ به في مكان بعيد عن النولاد.

□ إذا كنت تشك في أنه ربما تم ابتلاع البطاريات أو وضعها في أي مكان من الجسم، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.

□ قد يؤدي استبدال البطارية بنوع غير صحيح إلى خطر اندلاع حريق أو حدوث انفجار.

□ قد يؤدي استبدال بطارية بنوع غير صحيح إلى المساومة على السلامة (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم).

□ قد يؤدي التخلص من بطارية في النار أو فرن ساخن أو سحقها أو تقطيعها ميكانيكياً إلى خطر حدوث انفجار.

□ قد يؤدي ترك بطارية في بيئة مهيطة ذات درجة حرارة مرتفعة جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

□ قد يؤدي تعرض بطارية لضغط هواء منخفض جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

خطر الحرارة المفرطة

لا تركب التلفزيون على الإطلاق في مساحة ضيقة. اترك دائمًا مسافة من 20 سنتيمترًا أو 8 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. تأكد دائمًا من عدم تغطية فتحات التهوية على التلفزيون بالستائر أو غيرها من النجاسات.

العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية. أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.

خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

الرطوبة

في الحالات النادرة، وبسبب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتفادي هذه الحالة، لا تعرض التلفزيون لشعة الشمس المباشرة أو الحرارة أو الرطوبة الشديدة. في حال حدوث تكاثف، فسيختفي بطريقة طبيعية بعد تشغيل التلفزيون لوضع ساعات. لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبب في حدوث قصور في أدائه.

26.2. العناية بالشاشة

التنظيف

- لا تلمس الشاشة أبدًا أو تدفعاها أو تحكها أو تضربها بأي شيء.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- احرص على تنظيف التلفزيون وإطاره بلطف باستخدام قطعة قماش رطبة ومسحه برفق. لا تستخدم أبدًا المواد الكحول أو المواد الكيميائية أو مواد التنظيف المنزلية على التلفزيون.
- لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تغاد الصور الثابتة قدر الإمكان. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والنشرة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفض درجة تباین الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.

27. أحكام الاستخدام

علامة التوافق CE

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة TP Vision Europe B.V هذا أن أ التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الرئيسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بالتوجيهات (2014/53/EU) RED 2009 و (2011/125/EC) (Regulation) EU (2019/2021) (Eco Design) و (2011/65/EC) (RoHS).

التوافق مع المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)

TP Vision تقوم شركة TP Vision بتصنيع وبيع الكثير من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة TP Vision اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا، للامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً وإنتاجها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للأدلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير السلامة الدولية، بما يهكّن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لإدراجها مبركاً في منتجاتها.

© TP Vision Europe B.V 2023. محفوظة الحقوق كل أ

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V أو إحدى الشركات التابعة لها، والشار إليها هنا فيما بعد بالاسم TP Vision ، الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن لهذا التلفزيون الذي يأتي مزوداً مع هذا الكتيّب. إن Philips وشعار الدرغ من Philips هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V.

المواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار. تعود ملكية العلامات التجارية إلى Koninklijke Philips N.V أو إلى مالكيها المعيّنين. تحتفظ TP Vision بحق تغيير المنتجات في أي وقت بدون أن تكون مجبرة على تعديل المستلزمات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على الويب www.philips.com/TVsupport مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

تُعدّ المواد في هذا الدليل مناسبة لغراض استخدام النظام. إذا تم استخدام المنتج أو وحداته الفردية أو الإجراءات المتعلقة به لغراض غير تلك المحددة في هذا المستند، فيجب الحصول على تصديق بصلاحياتها وهلاقتها. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. ليس هناك أي ضمانات أخرى، صريحة كانت أم ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر الإصابة أو إلحاق الضرر بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون والملحقات للأغراض المحددة من قبل المصنّع فقط. تشير علامة التحذير المطبوعة على الخلفية من التلفزيون إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. لا تقم بإزالة غطاء التلفزيون الإطلاق. اتصل دائماً بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips للصيانة أو الإصلاحات. ابحث عن رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة الواردة مع التلفزيون. أو راجع الموقع الإلكتروني www.philips.com/support وحدد بلدك إذا لزم الأمر. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية محظورة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجهيز المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

خصائص البكسل

يتميز هذا التلفزيون بعدد كبير من وحدات البكسل الملونة. على الرغم من أن المنتج يحتوي على وحدات بيكسل فعلية بنسبة 99,999% أو أكثر، إلا أن النقاط السوداء أو النقاط الضوئية الساطعة (حمر أو أخضر أو زرقاء) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. يُعد ذلك خاصية بنوية للشاشة (ضمن الهياكل الصناعية الشائعة) وليس عطلاً. لذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة لا تخضع للإصلاح أو التبدّل أو استرداد الأموال ضمن و / أو خارج فترة الضمان.

خصائص الإضاءة الخلفية

خضعت كل أجهزة تلفزيون Philips للاختبارات وفحوصات صارمة قبل شحنها إليك. كن متأكداً أننا نولي أهمية كبرى لجودة أجهزة التلفزيون التي نقدّمها لكي لا تواجه أي إزعاج أثناء مشاهدة التلفزيون. لكن، تجدر الإشارة إلى أن "تزييف الإضاءة الخلفية" (تأثير مورا) و / أو عدم مساواة الضوء في الإضاءة الخلفية الذي يمكن مشاهدته في الصور الداكنة أو في الغرف الداكنة جداً والمعتمة فقط هو ضمن مواصفات التلفزيون. لا تهمل هذه الحالات تحموراً في حالة التلفزيون ويجب عدم اعتبارها على أنها شائبة في التلفزيون. بالتالي، إن المطالبات من هذا النوع للضمان، أو الخدمة الهجائية أو الحصول على بديل أو استعادة الأموال غير مقبولة ضمن و / أو خارج فترة الضمان.

28. حقوق الطبع والنشر

28.4. DTS:X

لبراءات اختراع DTS، راجع <http://patents.dts.com> . تم التصنيع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited. إن DTS X: DTS وشعار X: DTS هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة DTS، © 2021 Inc. أخرى وبلدان المهتدة الولايات في DTS، Inc. محفوظة الحقوق كل.



28.5. Dolby Vision و Dolby Atmos

إن Dolby Audio Dolby Atmos Dolby Vision و Dolby D الهذوح هي علامات تجارية مسجلة لشركة Dolby Laboratories Licensing Corporation. تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. أعمال سرية غير منشورة. حقوق النشر والطبع والتأليف محفوظة © للعوام من 2012 إلى 2022 لصالح شركة Dolby Laboratories. جميع الحقوق محفوظة.



28.6. Wi-Fi Alliance

إن شعار Wi-Fi CERTIFIED لشركة مسجلة تجارية علامة هو Wi-Fi Alliance. ©



28.1. HDMI

إن HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI trade dress Interface هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc.



28.2. HEVC المتقدم

مشهور ضمن مطالبات واحدة أو أكثر لبراءات اختراع HEVC المدرجة في patentlist.accessadvance.com. جاهز لتحديات المستقبل بفضل فك التشفير HEVC المتقدم.



28.3. AMD FreeSync Premium

وداعاً للشوائب. وداعاً للتشويه. ألعاب سلسلة.



28.7. علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكها
المعنيين.

29. المصدر المفتوح

29.1. البرامج مفتوحة المصدر

يجمع BusyBox بين إصدارات صغيرة من العديد من أدوات UNIX المساعدة الشائعة في ملف تنفيذي صغير واحد. وهو يوفر بدائل لمعظم الأدوات المساعدة التي تجدها عادة في ملفات GNU fileutils و shellutils وما إلى ذلك. تتميز الأدوات المساعدة في BusyBox بشكل عام بخيارات أقل من الأدوات في المتوقعة الوظائف المضمنة الخيارات توفر ذلك ووجع الكاملة: الهيزات ذات GNU BusyBox تعمل بالطريقة نفسها إلى حد كبير مثل نظيراتها في GNU. يوفر BusyBox بيئة كاملة إلى حد ما لأي نظام صغير أو مضمن.

المصدر: <https://www.net.busybox.org/downloads/>

binutils (2.31.510)

binutils هي مجموعة من الأدوات الثنائية. أهمها:

GNU linker - برنامج ld

as - برنامج GNU assembler.

المصدر: <https://www.gnu.org/software/binutils/>

bzip2 (1.0.6)

bzip2 هو برنامج ضغط ملفات مجاني ومفتوح المصدر يستخدم خوارزمية أرشيف ليس وهو الفردية الملفات بضغط فقط بقور Burrows-Wheeler. ملفات. وقد تم تطويره من قبل جوليان سيوارد، وصيغته من قبل مارك ويلارد وهيك سنايدر.

المصدر: <https://sourceware.org/bzip2/>

ares-c (1.10.1)

ares-c هي مكتبة C لطلبات بروتوكول DNS غير المترجمة (بها في ذلك حلول النسخة)

المصدر: <https://ares-c.org/>

cario (1.16.0)

Cairo هي مكتبة رسومات ثنائية الأبعاد توفر دعمًا لأجهزة الإخراج المتعدد. تتضمن أهداف الإخراج المدعومة حاليًا نظام Window X (غير كل من Xlib و XCB) و Quartz و Win32 والمخازن المؤقتة للصور و PostScript و PDF وإخراج ملفات SVG. تتضمن الخلفيات التجريبية OpenGL و BeOS و 2/OS و DirectFB.

المصدر: <https://www.cairographics.org/>

dbus (1.11.2)

Bus-D هو نظام بسيط للاتصال والتنسيق بين العمليات. ويعد جزء "التنسيق" مهمًا، إذ يوفر Bus-D برنامجًا خفيًا للناقل يقوم بأشياء مثل: - إخطار التطبيقات عند خروج التطبيقات الأخرى - بدء الخدمات عند الطلب -

دعم التطبيقات ذات الهثيل الواحد

المصدر: <https://github.com/freedesktop/dbus/>

e2fsprogs (1.43.3)

e2fsprogs (تسمى أحيانًا برامج e2fs) هي مجموعة من الأدوات المساعدة لصيانة أنظمة الملفات ext2 و ext3 و ext4. نظرًا إلى أن أنظمة الملفات هذه غالبًا ما تكون هي الافتراضية لتوزيعات Linux، فهي تعد عادةً برامج أساسية

المصدر: <http://net.sourceforge.e2fsprogs/>

expat (2.2.9)

Expat هي مكتبة تحليل XML مكتوبة بلغة C. وهي محلل هجبه نحو التدفق حيث يسجل أحد التطبيقات ومعالجات للأشياء التي قد يجدها المحلل في مستند XML (مثل علامات البدء). مقالة تهميدية عن الاستخدام. يتم توفير هذا البرنامج بموجب شروط وأحكام ترخيص Expat، والتي يمكن العثور عليها أدناه.

المصدر: <http://net.sourceforge.expat/>

fuse (2.9.7)

Fuse JBoss هو ناقل ESB ومفتوح المصدر يتوقع باوكانات تعتمد على Apache Camel و Apache CXF و Apache ActiveMQ

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقدير، الطلاب وعند هنا الكاملة الخاصة بجزء البرامج المفتوحة المصدر المحمية بحقوق النشر والمستخدمه في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية.

يبقى هذا العرض صالحًا لغاية ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه.

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على . . .

open.source@tpv-tech.com

29.2. الترخيص مفتوح المصدر

حول الترخيص مفتوح المصدر

README للتعليمات البرمجية المصدر لجزء برامج تلفزيون TP Vision Europe B.V. المصدر مفتوحة التراخيص ضمن توقع التي

يصف هذا المستند توزيع التعليمات البرمجية المصدر المستخدمة على تلفزيون TP Vision Europe B.V ترخيص ضمن أنه يقع الذي، GNU العمومي العام (ترخيص GPL) أو ترخيص GNU العمومي العام الأصغر (ترخيص LGPL) أو أي ترخيص آخر مفتوح المصدر. يمكن العثور على إرشادات حول الحصول على نسخ من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

لا تقدم TP Vision Europe B.V أكانت سواء، كان نوع أي من ضمانات أي واضحة أو ضمنية، بها فيها أي ضمانات تتعلق بقبالية التسويق أو الملاءمة لغرض معين، في ما يتعلق بهذا البرنامج. لا تقدم TP Vision Europe B.V دعم أي لهذا البرنامج. لا يؤثر ما ورد سابقًا في الضمانات والحقوق القانونية المتوفرة لديك في ما يتعلق بأي من منتجات TP Vision Europe B.V إنه، اشتريتها التي ينطبق فقط على التعليمات البرمجية المصدر هذه التي تم توفيرها لك.

المصدر المفتوح

apr (1.7.0)

توفر مكتبة Runtime Portable Apache واجهة يمكن التنبؤ بها ومتسقة لعمليات التنفيذ الأساسية

الخاصة بالنظام الأساسي، مع واجهة برهجة تطبيقات يمكن لمطوري البرامج أن يقوموا بترميزها

ويتأكدوا من السلوكيات التي يمكن التنبؤ بها إن لم تكن متطابقة بغض النظر

عن النظام الأساسي الذي تم بناء برامجهم عليه، ما يعفيهم من

الحاجة إلى ترميز شروط الحالات الخاصة لتجنب أوجه القصور أو

الاستفادة من الهيزات الخاصة بالنظام الأساسي.

المصدر: <https://github.com/apache/apr/>

bind (9.11.36)

BIND (أسماء مجالات إنترنت بيركلي) هو تنفيذ كامل ومحمول للغاية لبروتوكول نظام أسماء المجالات (DNS).

المصدر: <https://github.com/isc/bind9/projects-isc/com.github/>

busybox (1.31.1)

كل شيء آخر متساوياً. في الأنواع الأخرى من النظم، لا يزال باهكمان libjpeg Huffman ترميز إجراءات بفضل كبير بمقدار libjpeg على يتفوق أن turbo- libjpeg له حسنة للغاية. في العديد من الحالات، ينافس أداء turbo-libjpeg أداء برامج ترميز JPEG عالية السرعة الخاصة.

libjpeg (6b)

تستخدم هذه المكتبة لنداء مهام فك ترميز JPEG. يتم توفير هذا البرنامج بموجب شروط وأحكام ترخيص libjpeg، والتي يمكن العثور عليها أدناه.

المصدر: [/org.turbo-libjpeg/](https://org.turbo-libjpeg/)

libpng (1.0.1)

libpng - المكتبة المرجعية لقراءة رسومات شبكة الصور بتنسيق png وعرضها وكتابتها وفحصها.

يتم توفير هذا البرنامج بموجب شروط وأحكام ترخيص libpng، والتي يمكن العثور عليها أدناه.

المصدر: [/files/libpng/projects/net.sourceforge/](http://files/libpng/projects/net.sourceforge/)

libffi (3.2.1)

تقوم برامج التحويل البرمجي للغات عالية المستوى بإنشاء تعليمات برمجية تتبع اصطلاحات معينة. وتعد هذه الاصطلاحات ضرورية، جزئياً، لكي يعمل برنامج تحويل رقمي منفصل. أحد هذه الاصطلاحات هو "اصطلاح الاستدعاء". "اصطلاح الاستدعاء" هو مجموعة من الافتراضات التي وضعها برنامج التحويل الرقمي حول مكان وجود وسيطات الدالة عند إدخال دالة. يحدد "اصطلاح الاستدعاء" أيضاً مكان وجود القيمة المرجعة للدالة.

المصدر: [/libffi.org.sourceforge/](https://libffi.org.sourceforge/)

libjansson (2.13.1)

Jansson هي مكتبة C لترميز وفك ترميز ومعالجة بيانات JSON. ميزاتها الرئيسية وهياكل تصويبها هي:

نموذج بيانات وواجهة برمجة تطبيقات بسيطة وبديهية

توثيق شامل

لا تعتمد على مكتبات أخرى

دعم Unicode بالكامل (UTF-8)

مجموعة اختبار واسعة النطاق

المصدر: jansson/akheron/com.github/

libmicrohttpd (0.9.73)

libmicrohttpd هي مكتبة C صغيرة من المفترض أن تُسهل تشغيل خادم HTTP كجزء من تطبيق آخر. libmicrohttpd GNU هو برنامج مجاني وجزء من مشروع GNU

المصدر: [/libmicrohttpd/software/org.gnu.www/](https://libmicrohttpd/software/org.gnu.www/)

libupnp (1.6.10)

توفر مجموعة أدوات SDK المحمولة لأجهزة UPnP (libupnp) للطورين واجهة برمجة تطبيقات وتعليمية برمجية مفتوحة المصدر لبناء نقاط التحكم والأجهزة والجسور المتوافقة مع الإصدار 1.0 من المواصفات العامة لـ Play and Plug Device Architecture (والتشغيل التوصيل أجهزة هندسة) Linux و*BSD وSolaris وغيرها.

المصدر: [/io.sourceforge.pupnp/](https://io.sourceforge.pupnp/)

libuuid (1.3.0)

هذه المكتبة هي برنامج مجاني يمكنك إعادة توزيعه و/أو تعديله بموجب شروط ترخيص BSD المعدل.

النص الكامل للتريخيص متاح عبر الرابط

Documentation/licenses/COPYING.BSD-3 file

المصدر: [/libuuid/projects/net.sourceforge/](https://libuuid/projects/net.sourceforge/)

Libxml2 (2.9.12)

متكامل واحد توزيع في Karaf وFabric8.

المصدر: fuse/fuse-jboss/com.github/

gdb (8.2.1)

ليسمح لك GDB، مصحح أخطاء ومشروعات GNU، بروية ما يجري "داخل" برنامج آخر في أثناء عمله - أو ما كان يفعله برنامج آخر عند تعطله.

المصدر: [/gdb/org.sourceforge.www/](https://gdb/org.sourceforge.www/)

glibc (2.30.0)

يحتاج أي نظام تشغيل يشبه بنظام Unix إلى مكتبة C: المكتبة التي تحدد "استدعاءات النظام" والوسائل الأساسية الأخرى مثل open وmalloc وprintf وexit... تُستخدم مكتبة C GNU كـ مكتبة C في نظام GNU ومعظم النظم التي تحتوي على kernel Linux

يتم توفير هذا البرنامج بموجب شروط وأحكام ترخيص glibc، والتي يمكن العثور عليها أدناه.

المصدر: [/libc/software/org.gnu.www/](http://libc/software/org.gnu.www/)

gststreamer (1.18.3)

يسعد فريق GStreamer الإعلان عن إصدار ميزة رئيسية جديدة لإطار عمل الوسائط المتعددة عبر النظام الأساسي المفضل لديك!

المصدر: [/org.freedesktop.gstreamer/](https://org.freedesktop.gstreamer/)

libasound (1.1.8)

توفر معيارية صوت لينكس المتقدمة (ALSA) وظائف الصوت وMIDI لنظام التشغيل Linux. توفر ALSA الميزات المهمة التالية: الدعم الفعال لجميع أنواع واجهات الصوت، بدءاً من بطاقات الصوت الاستهلاكية ووصولاً إلى واجهات الصوت الاحترافية وتعددة القنوات.

برامج تشغيل صوت معيارية بالكامل.

تصميم مؤشر ترابط آون والمعالجة المتعددة المهتلفة (SMP) (يرجى قراءة هذا). مكتبة مساحة المستخدم (lib-alsa) لتبسيط برمجة التطبيقات وتوفير وظائف ذات مستوى أعلى.

دعم لواجهة برمجة تطبيقات نظام الصوت المفتوح (OSS) المتقدم، ما يوفر توافقاً ثنائياً لمعظم برامج OSS.

المصدر: Page_Main/wiki/org.project-alsa.www/

Libcurl (7.79.1)

عميل HTTP؛ libcurl هي مكتبة نقل عناوين URL مجانية وسهلة الاستخدام من جانب العميل. وهي تدعم FTP وFTPS وHTTP وHTTPS وSCP وSFTP وTFTP وTELNET وLDAP وLDAPS وFILE وIMAP وSMTP وPOP3 وRTSP. وتدعم libcurl شهادات SSL و نهوذج إلى المستند والتحويل FTP وتحويل HTTP PUT وHTTP POST المرور كلمة + المستخدم ومصادقة الارتباط تعريف وملفات والوكلاء HTTP (أساسية، كلية، NTLM والتفاوض وKerberos4). واستئناف نقل الملفات وبروتوكول الاتصال النفقي لوكيل http والمزيد غير ذلك!

يتم توفير هذا البرنامج بموجب شروط وأحكام ترخيص Libcurl، والتي يمكن العثور عليها أدناه.

المصدر: [/se.haxx.curl/](http://se.haxx.curl/)

libevent (1.4.13)

توفر واجهة برمجة تطبيقات libevent آلية لتنفيذ دالة الاستدعاء عند وقوع حدث معين في أداة وصف ملف أو بعد الوصول إلى المهلة المحددة. بالإضافة إلى ذلك، يدعم libevent أيضاً عمليات الاستدعاء بسبب الإشارات أو المهلات المنتظمة.

المصدر: [/org.libevent/](https://org.libevent/)

turbo-libjpeg (2.1.1)

turbo-libjpeg هو برنامج ترميز صور JPEG يستخدم تعليمات SIMD (MMX وSSE2 وAVX2 وNeon وAltivec) ضغط لتسريع JPEG الأساسي وإلغاء الضغط على أنظمة x86 وx86-64 وArm وPowerPC. بالإضافة إلى ضغط JPEG المحسن على أنظمة x86 وx86-64. في مثل هذه النظم، يكون turbo-libjpeg أسرع بمقدار 2-6 أضعاف من libjpeg، ويكون

procps (top, ps) (3.3.15)

الصغيرة المساعدة الأدوات من مجموعة على تحتوي التي الحزمة هي procps المفيدة التي تقدم معلومات حول العمليات التي تستخدم نظام ملفات filesystem.

تتضمن الحزمة برامج ps top و vmstat و w و kill و free و slabtop و skill. المصدر: <http://html.index/net.sourceforge.procps/>

SQLite3 (3.36.0)

SQLite هي مكتبة قيد التنفيذ تقوم بإنشاء محرك قاعدة بيانات SQL مستقل ومن دون خادم ولا يحتاج إلى تكوين خاص بالمعاملات. يتم توفير هذا البرنامج بموجب شروط وأحكام ترخيص SQLite3، والتي يمكن العثور عليها أدناه.

المصدر: <http://org.sqlite.www/>

ng-linux-utif (2.35.2)

أدوات مساعدة مختلفة للنظام.

المصدر: <http://org.kernel.userweb/~kzak/ng-linux-util/>

supplicant_wpa (2.9)

supplicant_wpa هو عميل WPA لنظام Linux و BSD و Mac OS X و Windows مع دعم WPA و WPA2 (IEEE 802.11i / RSN). وهو مناسب لكل من أجهزة الكمبيوتر المكتبية/المحمولة والنظمة الهضونة. العميل هو كونه IEEE 802.1X WPA المستخدم في محطات العميل. وهو ينفذ التفاوض الأساسي مع WPA Authenticator ويتحكم في التجوال ومصادقة/اقتران wlan. تشغيل لبرنامج IEEE 802.11

المصدر: https://supplicant_wpa/fi.w1/

zlib (1.2.8)

توفر مكتبة الضغط "zlib" وظائف الضغط وفك الضغط في الذاكرة، بها في ذلك فحوصات تكامل البيانات غير المضغوطة. يتم توفير هذا البرنامج بموجب شروط وأحكام ترخيص zlib، والتي يمكن العثور عليها أدناه.

المصدر: <http://net.zlib.www/>

تستخدم مكتبة "libxml2" في AstroTV كدعم لتنفيذ تطبيق NCL. تم تطوير هذه المكتبة لمجموعة برامج GNOME وهي متوفرة بموجب ترخيص "MIT".

المصدر: <http://org.xmlsoft.www/>

kernel_linux (4.19)

kernel Linux هو في الغالب نظام حر ومفتوح المصدر. [11] برنامج تشغيل موحد ومعيارية ومتعدد المهام ويشبه نواة نظام التشغيل Unix. تم إنشاؤه في النصل عام 1991 بواسطة Torvalds Linus لجهاز الكمبيوتر الخاص به الذي يعمل بنظام 386، وسرعان ما تم اعتياده كنواة لنظام التشغيل GNU. الذي توث كتابته ليكون بديلاً مجانياً (libre) لنظام UNIX. المصدر: <https://org.kernel.www/>

TLS mbed (2.26.0)

TLS Mbed هي مكتبة C تنفذ الإعدادات الأولية للترميز ومعالجة شهادة التعليم الصغرية البصنة وتجعله DTLS و SSL/TLS و SSL 509 وبروتوكولات البرمجية الخاصة به مناسبة للنظمة الهضونة.

المصدر: <https://mbedtls/ARMmbed/com.github/>

ncurses (6.1)

توثل مكتبة ncurses (ncurses new) محاكاة برمجية مجانية للشاتلر في تنسيق ستخدم. ذلك من وأكثر (SVr4) (System V Release 4.0) terminfo. الالحرف بإنشاء وتقوم الهزاي من والعديد والوان اللوحات وتدعم curses-SVr4 curses-terminfo. وتضمن جميع تحسينات curses-SVr4 curses-terminfo على تعيين المفاتيح الوظيفية، وتتضمن جميع تحسينات curses-SVr4 curses-terminfo. BSD curses. X/Open Curses. باسم اليوم SVr4 curses عرف. المصدر: <http://ncurses/software/org.gnu.www/>

nghttp2 (1.6.3)

مكتبة nghttp2 هي تنفيذ لبروتوكول HTTP/2 وخوارزمية ضغط الرأس HPACK بلغة C

المصدر: <https://org.nghttp2/>

3G-NTFS (7.8)

3G-NTFS هو تنفيذ مفتوح المصدر عبر النظام الأساسي لنظام ملفات مستخدم ما أعالر. والكتابة القراءة دعم مع Microsoft Windows NTFS تعديل دون من تشغيله يمكن بحيث. FUSE و ملفات نظام واجهة NTFS-3G على العديد من أنظمة التشغيل المختلفة. ويمكن تشغيله على Linux و FreeBSD و NetBSD و OpenSolaris و BeOS و QNX و WinCE و Nucleus و VxWorks و Haiku و MorphOS و Mac OS X. وهو مرخص بموجب ترخيص GNU العمومي العام أو ترخيص خاص. وهو نسخة مستودع ل ntfsprog. الفعال والتطوير الصيانة قيد أنه كما. ntfsprog. يتم توفير هذا البرنامج بموجب شروط وأحكام ترخيص 3G-NTFS Read/Write Driver. يمكن العثور عليها أدناه. المصدر: <http://com.tuxera.www/>

openssl (1.1.1)

OpenSSL هو تنفيذ مفتوح المصدر لبروتوكولات SSL و TLS. تقوم المكتبة الأساسية (المكتوبة بلغة البرمجة C) بتنفيذ وظائف الترميز الأساسية وتوفر وظائف مساعدة متنوعة. تتوفر برامج تضمين تسهّل باستخدام مكتبة OpenSSL. الكهبيوتر لغات من متنوعة بمجموعة OpenSSL. المصدر: <http://org.openssl.www/>

pcre (8.45)

مكتبة PCRE هي مجموعة من الوظائف التي تقوم بتنفيذ مطابقة نمط التعبير الاعتيادي باستخدام بناء الجملة والدلالات نفسها مثل Perl 5. تتضمن مكتبة من مجموعة إلى بالإضافة. بها خاصة أصلية تطبيقات برمجة واجهة PCRE وظائف برامج التضمين التي تتوافق مع واجهة برمجة تطبيقات التعبير الاعتيادي الخاصة البرامج لبناء حتى. مجانية PCRE مكتبة. POSIX. المصدر: <https://www.pcre.org/>

30. إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و /أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتر
تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. لا تتحمل TP Vision أي مسؤولية عن
أي نوع من الحالات هذه.

38	تحسين الحوار	37	المنزل أو المتجر
35	تسوية الإخراج الرقمي	39	المنطقة الزمنية
5	تسجيل التلفزيون	37	الموقع
5	تشخيص التلفزيون	57	الهشاكل
45	تطبيق Aurora	33	المعادل بتقنية الذكاء الاصطناعي
5	تعريف التلفزيون	24	النص
		39	الوقت
	ج	38	الوصول العالمي، مستوى صوت مختلف
9	جهاز التحكم عن بُعد - مستشعر النشعة تحت الحمراء	38	الوصول العالمي، الكلام
32	جهاها	38	الوصول العالمي، تأثيرات الصوت
		38	الوصول العالمي، ضعاف السمع
	ح	38	الوصول العام
22	خيارات القنوات	38	الوصول العام، الوصف الصوتي
		39	الوضع التلقائي للساعة
	د	5	الإصلاح
5	دليل المستخدم	30	الإعدادات المتكررة
26	دليل التلفزيون	36	الإعدادات العامة
		55	الاستقبال
	س	39	التوقيت الصيفي
34	سهلعات رأس	11	التوصيل - كبل الطاقة
		39	التاريخ
	ش	31	التباين الهطي
40	شريط التحكم باللمس	32	التباين الديناميكي
		43	التخزين
	ص	5	التشخيص الذاتي
31	صورة، لون	11	التشغيل
32	صورة، مستشعر الضوء	41	التشغيل بواسطة Fi-Wi
31	صورة، تباين	39	التصنيف النبوي
31	صورة، سطوع	32	الحركة الهثالية الطبيعية
		32	الحركة الواضحة الهثالية
	ع	5	الحصول على الدعز
41	عارض الوسائط الرقمية - DMR	60	السلامة والعناية
41	عرض إعدادات الشبكة	39	الساعة
53	عرض سجل تحديث البرنامج	41	الشبكة - لاسلكية
		41	الشبكة - سلكية
		34	الصوت، مستوى الصوت التلقائي
		34	الصوت، إخراج مضخم الصوت
		34	الصوت، صوت دلتا
		28	الصور وملفات الفيديو والموسيقى
		32	الصورة نقية، تقليل الفوضى
		31	الصورة، حدة
		5	العناية بالهستملك
		14	انعكاس الشاشة
		14	اتصال انعكاس الشاشة
		41	اسم شبكة التلفزيون
		57	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
			ب
		15	بطاقة CI
			ت
		43	تلفزيون ذكي
		24	تلتيكست
		35	تنسيق الإخراج الرقمي
		32	تنسيق الصورة
		13	توصيل الجهاز
		14	توصيل سهاعة الرأس
		35	تأخير الإخراج الرقمي
		32	تباين الفيديو
		20	تثبيت القناة - القمر الصناعي
		19	تثبيت القناة - الكبل
		19	تثبيت القناة - الهوائي
		53	تحديث البرنامج
		53	تحديث البرنامج - USB
		53	تحديث البرنامج - الإنترنت
		53	تحديث البرنامج - التحدثات الهطية
		53	تحديث البرنامج تلقائياً



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2023©TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome