

PHILIPS

Television

8108 Series

دليل المستخدم

43PUS8108
50PUS8108
55PUS8108
65PUS8108
70PUS8108
75PUS8108

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport


29	10.5 الموسيقى	4	1 نظرة عامة على الشاشة الرئيسية
30	11 فتح قوائم إعدادات التلفزيون	5	2 الحصول على الدعم
30	11.1 القائمة السريعة والإعدادات المتكررة	5	1.2 تعريف جهاز التلفزيون وتسجيله
30	11.2 كل الإعدادات	5	2.2 تعليمات التلفزيون ودليل المستخدم
40	12 شريط التحكم باللاعب	5	3.2 تشخيص التلفزيون والتشخيص الذاتي
41	13 الاتصال اللاسلكي والشبكات	5	4.2 العناية بالمستهلك / إصلاح
41	13.1 الشبكة المنزلية	7	3 دليل سريع
41	13.2 الاتصال بالشبكة	7	1.3 جهاز تحكم عن بُعد
41	13.3 إعدادات الاتصال اللاسلكي والشبكات	10	2.3 جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء
43	14 Smart TV والتطبيقات	10	3.3 البطاريات والتنظيف
43	14.1 إعداد TV Smart	10	4.3 الجويستيك - التحكم الهوائي
43	14.2 متجر التطبيقات	11	4 الإعداد
44	15 Ambilight	11	1.4 اقرأ إرشادات السلامة
44	15.1 نمط Ambilight	11	2.4 وضعية التلفزيون
44	15.2 اللون الشخصي	11	3.4 تشغيل التلفزيون
44	15.3 Ambisleep	13	5 التوصيلات
45	15.4 إعدادات Ambilight المتقدمة	13	1.5 دليل إمكانية الاتصال
46	16 Netflix	13	2.5 هوائي
47	17 Rakuten TV	13	3.5 قهر صناعي
48	18 Amazon Prime Video	13	4.5 جهاز الفيديو
49	19 YouTube	13	5.5 جهاز صوت
50	20 Alexa	14	6.5 جهاز الهاتف المحمول
50	20.1 Alexa حول	15	7.5 جهاز آخر
50	20.2 استخدام Alexa	16	8.5 تقنية Bluetooth®
50	20.3 الأوامر الصوتية بواسطة Alexa	16	9.5 كبيوتر
52	21 Google Assistant	18	6 تبديل المصدر
53	22 البرنامج	18	1.6 قائمة المصادر
53	22.1 تحديث البرنامج	18	2.6 تسوية جهاز
53	22.2 إصدار البرنامج	19	7 القنوات
53	22.3 تحديث تلقائي للبرنامج	19	1.7 حول القنوات والتبديل بين القنوات
53	22.4 عرض سجل تحديث البرنامج	19	2.7 تثبيت القناة
54	23 المواصفات البيئية	23	3.7 لائحة القنوات
54	23.1 ولصق الطاقة الأوروبي	24	4.7 قنوات مفضلة
54	23.2 EPREL رقم تسجيل	24	5.7 نص / نص وملومات
54	23.3 نهاية الاستخدام	26	8 دليل التلفزيون
54	23.4 إعلان المطابقة الخاص بالهولكة المتحدة	26	1.8 ما الذي تحتاج إليه
55	24 المواصفات	26	2.8 استخدام دليل التلفزيون
55	24.1 الطاقة	27	(المتحدة الهولكة لطرارات) 9 Freeview Play
55	24.2 الاستقبال	27	1.9 حول خدمة Play Freeview
55	24.3 دقة الشاشة	27	2.9 استخدام Play Freeview
55	24.4 دقة الإدخال المعتمدة	27	3.9 دليل التلفزيون على Play Freeview
55	24.5 الصوت	28	10 مقاطع فيديو، صور وموسيقى
55	24.6 الوسائط المتعددة	28	10.1 من توصيلة USB
56	24.7 إمكانية الاتصال	28	10.2 من كبيوتر أو NAS
57	25 استكشاف الأخطاء وإصلاحها	28	10.3 الصور
		28	10.4 مقاطع الفيديو

57	25.1 تلهيدات
57	25.2 التشغيل
57	25.3 جهاز تحكم عن بُعد
57	25.4 القنوات
58	25.5 قور صناعي
58	25.6 الصورة
59	25.7 الصوت
59	25.8 HDMI وUHD
59	25.9 USB
59	25.10 Wi-Fi والانترنت
59	25.11 قائمة لغة غير صحيحة
60	26 السلامة والعناية
60	26.1 اهان
61	26.2 العناية بالشاشة
62	27 اأكار الالستأار
63	28 حقوق الطبع والنشر
63	28.1 HDMI
63	28.2 HEVC وبتقور
63	28.3 Dolby Vision وDolby Atmos
63	28.4 DTS-HD
63	28.5 Wi-Fi Alliance
63	28.6 علاهات تجارفة أأرى
64	29 الهمدر الهمفأوآ
64	29.1 البراه وهمفأوآ الهمدر
64	29.2 الأرخفص وهمفأوآ الهمدر
67	30 إألاء مسؤولة فف ها فآعلق بالأأهوات و/أو البراه التي فآدهما أمارة أارآفة
68	فهرس

1. نظرة عامة على الشاشة

الرئيسية

ملاحظة: إذا كان البلد الذي قمت فيه بالتهيئة هو ألمانيا، فستتوفر علامة تبويب إضافية القيمة العامة على الشاشة الرئيسية لسرد التطبيقات المميزة.

للإستمتاع إلى أقصى حد بفوائد Smart TV، اهد إلى توصيل التلفزيون بالإنترنت. اضغط  (الشاشة الرئيسية) على جهاز التحكم عن بُعد للحصول على الشاشة الرئيسية. على غرار هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي، تعد الشاشة الرئيسية العنصر الأساسي في التلفزيون. فون الشاشة الرئيسية، يمكنك أن تقرر ما ستشاهده من خلال تصفح خيارات الترفيه في التطبيقات وفي البث التلفزيوني المباشر.

تم تنظيم الشاشة الرئيسية في صفوف تتيح لك اكتشاف ومحتويات رائعة من تطبيقاتك المفضلة. وقد تضيف التطبيقات توصياتها (في حال توفرها) وفقاً لاختيارها الخاص كصفوف فردية في الشاشة الرئيسية.

مزايا على شاشتك الرئيسية

بفضل علامات تبويب متعددة، مثل الشاشة الرئيسية والقنوات المجانية والتطبيقات والبحث، يمكنك اكتشاف الأفلام والعروض من خدماتك وتطبيقاتك المفضلة. تشكل علامة التبويب القنوات المجانية مجموعة من المحتويات المجانية عبر الإنترنت، بما في ذلك الأخبار والتلفزيون والأفلام وقنوات نط الحياة والترفيه والرياضة والموسيقى وبرامج الأطفال والكوميديا. تشكل علامة التبويب التطبيقات مجموعة من التطبيقات التي تتيح لك استئجار الأفلام عبر الإنترنت أو قراءة الصحف أو مشاهدة مقاطع الفيديو أو الإستماع إلى الموسيقى أو التسوق عبر الإنترنت أيضاً، أو مشاهدة البرامج التلفزيونية على التلفزيون عبر الإنترنت في النوقات المناسبة لك. يمكنك أيضاً تشغيل حقل الإدخال للبحث باستخدام علامة التبويب بحث.

التطبيقات المفضلة

يتم وضع تطبيقاتك المفضلة في السطر الأول. ويحتوي هذا السطر على عدد من التطبيقات المثبتة مسبقاً. ويكون ترتيب هذه التطبيقات وفقاً لاتفاقات العمل مع مورفي خدمات المحتويات. ستجد في هذا السطر أيضاً التطبيقات، مثل شاهد التلفزيون ومستعرض الإنترنت والوسائط وغير ذلك.

تلفزيون مباشر

يعرض سطر التلفزيون المباشر البرامج التي يتم تشغيلها حالياً من القنوات المثبتة.

YouTube Netflix

يحتوي هذا السطر على مقاطع الفيديو الموصى بها أو التي تم الاشتراك فيها أو الشهورة على YouTube Netflix.

الوصول إلى الإعدادات من الصفحة الرئيسية

يمكنك الوصول إلى قائمة كل الإعدادات من خلال الرمز الموجود في الزاوية العلوية اليمنى. يمكنك أيضاً العثور على الإعدادات المتكررة والقائمة السريعة باستخدام الإعدادات العامة في قائمة تلفزيون Philips، التي يمكن استدعاؤها مباشرة من جهاز التحكم عن بُعد.

دليل التلفزيون

حدد  TV Guide لفتح دليل التلفزيون الخاص بالقنوات التلفزيونية المثبتة لديك.

المصادر

حدد  SOURCES لعرض المصادر المتاحة في هذا التلفزيون والتغيير إليها.

2. الحصول على الدعم

1.2. تعريف جهاز التلفزيون وتسجيله

تعريف جهاز التلفزيون لديك - رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. يمكنك العثور على هذين الرقمين على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

تسجيل التلفزيون

سجّل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكاوم (بها فيها التنزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرض الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.

انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

2.2. تعليمات التلفزيون ودليل المستخدم

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < التعليمات

يمكنك استخدام وظيفة التعليمات لتشخيص حالة التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات حوله.

□ معلومات حول التلفزيون - عرض اسم الطراز والرقم التسلسلي وإصدار البرنامج الخاص بالتلفزيون.

□ المعلومات الإرشادية - يمكنك الاطلاع على التعليمات حول كيفية تثبيت القنوات وفرزها* وتحديث برنامج التلفزيون وتوصيل الأجهزة الخارجية واستخدام وظائف Smart على التلفزيون.

□ تشخيص التلفزيون - شغّل تشخيص التلفزيون للتحقق من حالة التلفزيون لديك. التشخيص الذاتي - يمكنك التحقق مما إذا كانت إعدادات الصورة والصوت والشبكة والإعدادات الأخرى تعمل بشكل جيد أم لا.

□ تحديث البرنامج - التحقق من تحديثات البرامج المتوفرة.

□ دليل المستخدم - قراءة دليل المستخدم للحصول على معلومات حول التلفزيون.

□ استكشاف الأخطاء وإصلاحها - العثور على حل للأسئلة المتداولة.

□ إعدادات المصنع - إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.

□ إعادة تثبيت التلفزيون - إعادة تثبيت عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعادتها.

□ معلومات جهة الاتصال - لإظهار رقم الهاتف أو عنوان صفحة ويب لبلدك أو منطقتك.

* ينطبق فرز القنوات على بعض البلدان فقط.

** إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

3.2. تشخيص التلفزيون والتشخيص الذاتي

تشخيص التلفزيون

يمكنك تشغيل اختبار تشخيص التلفزيون للتحقق من حالة التلفزيون لديك. وفي نهاية التشخيص، سي مسح التلفزيون ذاكرة التخزين المؤقت ويُغلق أي تطبيقات غير مستخدمة لمتابعة النداء السلس لجهاز التلفزيون لديك.

للإجراء اختبار تشخيص التلفزيون:

- 1 حدد < القائمة السريعة < 2 تعليمات < تشخيص التلفزيون واضغط على OK.
- 2 حدد بدء لتشغيل مجموعة من اختبارات التشخيص.
- 3 عند اكتمال الاختبار، يمكنك عرض حالة العناصر النتية.
- التشغيل
- الصورة
- الصوت
- توصيل أجهزة خارجية
- الشبكة
- موافق التلفزيون
- مسح ذاكرة التخزين المؤقت
- التطبيقات
- 4 حدد OK لإغلاق صفحة النتائج والعودة إلى معالجة تشخيص التلفزيون.
- 5 اضغط على < عودة للخروج من تشخيص التلفزيون، وحدد التشخيص الذاتي لإجراء فحص تشخيصي آخر، وحدد عرض النتائج لعرض صفحة النتائج مرة أخرى.

التشخيص الذاتي

يمكن أن يساعدك التشخيص الذاتي على استكشاف أخطاء وإصلاحها في التلفزيون عن طريق التحقق من تكوينات التلفزيون.

للإجراء التشخيص الذاتي:

- 1 حدد < القائمة السريعة < 2 تعليمات < تشخيص الذاتي واضغط على OK.
- 2 حدد العناصر النتية للتحقق من التكوينات.
- التحقق من التلفزيون - يمكنك التحقق مما إذا كانت إعدادات الصورة والصوت والشبكة والإعدادات الأخرى تعمل بشكل جيد أم لا.
- التحقق من الشبكة - التحقق من اتصال الشبكة.
- التحقق من جهاز التحكم عن بعد - إجراء الاختبار للتحقق من وظيفة جهاز التحكم عن بعد المضمن في التلفزيون.
- عرض سجل الإشارات الضعيفة - عرض قائمة أرقام القنوات التي تم حفظها تلقائياً عندها كانت قوة الإشارة ضعيفة.
- تحسين التخزين الداخلي - قم بتوفير مساحة في وحدة التخزين الداخلية في التلفزيون للحصول على أداء مثالي.

4.2. العناية بالمستهلك / إصلاح

للحصول على الدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلك في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

اعثر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون.

أو راجع موقع الويب www.philips.com/TVsupport وحدد بلدك عند الحاجة.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي


قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. يمكنك العثور على هذين الرقمين على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

⚠ تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. قد يتسبب ذلك في حدوث إصابات خطيرة أو تلف غير قابل للإصلاح في التلفزيون أو إبطال الضمان.

التلفزيون في وضع الاستعداد. اضغط على المفتاح للانتقال مباشرة إلى آخر مصدر تلفزيوني توت مشاهدته.

الجزء العلوي (النوع 2)

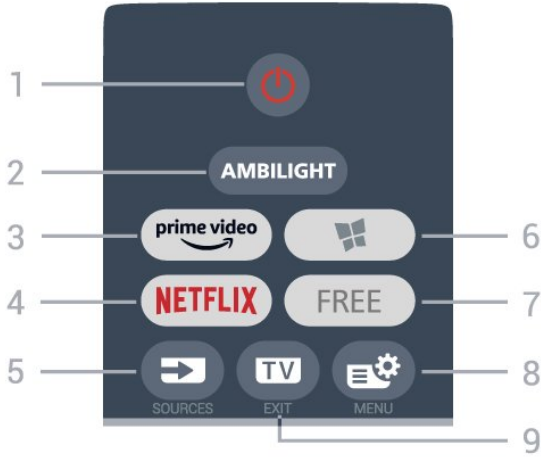

1 - 1 - وضع الاستعداد / تشغيل
لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2 - AMBILIGHT
لتحديد أحد أنماط Ambientlight.

3 - prime video
لتشغيل تطبيق Amazon prime video.

4 - NETFLIX
افتح تطبيق Netflix مباشرةً. عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل أو في وضع الاستعداد.

□ إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.
□ لفتح Netflix. اضغط على NETFLIX لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.
www.netflix.com

5 - SOURCES
افتح قائمة المصادر أو إغلاقها.

6 - التطبيقات
افتح علامة التبويب التطبيقات لعرض التطبيقات في الشاشة الرئيسية.

7 - FREE
لتشغيل تطبيق Free channels.

8 - MENU / القائمة السريعة / MENU
افتح القائمة السريعة مع وظائف التلفزيون النموذجية. اضغط باستمرار على مفتاح MENU لعرض شريط التحكم في الألعاب عند رصد إشارة اللعبة وتفعيل وضع الألعاب.

9 - TV - EXIT
للعودة إلى مشاهدة التلفزيون أو لإيقاف تطبيق التلفزيون التفاعلي. عندها يكون التلفزيون في وضع الاستعداد. اضغط على المفتاح للانتقال مباشرة إلى آخر مصدر تلفزيوني توت مشاهدته.


الجزء العلوي (لطرزات المهلكة المتحدة، النوع 1)

3. دليل سريع

1.3.1. جهاز تحكم عن بُعد

نظرة عامة على المفاتيح

الجزء العلوي (النوع 1)

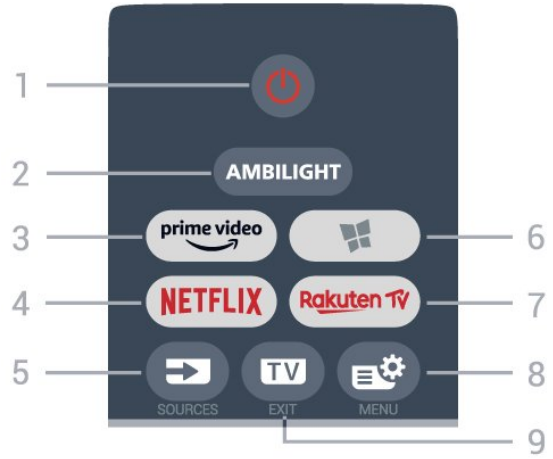

1 - 1 - وضع الاستعداد / تشغيل
لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2 - AMBILIGHT
لتحديد أحد أنماط Ambientlight.

3 - prime video
لتشغيل تطبيق Amazon prime video.

4 - NETFLIX
افتح تطبيق Netflix مباشرةً. عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل أو في وضع الاستعداد.

□ إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.
□ لفتح Netflix. اضغط على NETFLIX لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.
www.netflix.com

5 - SOURCES
افتح قائمة المصادر أو إغلاقها.

6 - التطبيقات
افتح علامة التبويب التطبيقات لعرض التطبيقات في الشاشة الرئيسية.

7 - Rakuten TV
لتشغيل تطبيق Rakuten TV.

8 - MENU / القائمة السريعة / MENU
افتح القائمة السريعة مع وظائف التلفزيون النموذجية. اضغط باستمرار على مفتاح MENU لعرض شريط التحكم في الألعاب عند رصد إشارة اللعبة وتفعيل وضع الألعاب.

9 - TV - EXIT
للعودة إلى مشاهدة التلفزيون أو لإيقاف تطبيق التلفزيون التفاعلي. عندها يكون

فتح Netflix. اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد. www.netflix.com

5 - SOURCES
فتح قائمة المصادر أو إغلاقها.

6 - Freeview Play
لتشغيل Freeview Play.

7 - Rakuten TV

لتشغيل تطبيق Rakuten TV.


8 - القائمة السريعة /MENU

فتح القائمة السريعة مع وظائف التلفزيون النموذجية. اضغط باستمرار على مفتاح MENU لعرض شريط التحكم في الألعاب عند رصد إشارة اللعبة وتفعيل وضع الألعاب.

9 - TV - EXIT

العودة إلى مشاهدة التلفزيون أو لإيقاف تطبيق التلفزيون التفاعلي. عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على المفتاح للانتقال مباشرة إلى آخر مصدر تلفزيوني تهمت مشاهدته.

الجزء العلوي (لطرزات المهلكة المتحدة، النوع 2)

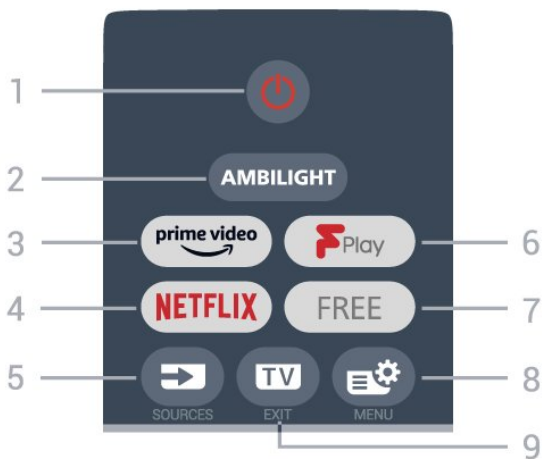

1 - Power button / وضع الاستعداد / تشغيل
لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2 - AMBILIGHT
لتحديد أحد أنماط Ambilight.

3 - Prime Video
لتشغيل تطبيق Amazon prime video.

4 - NETFLIX
فتح تطبيق Netflix مباشرةً. عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو في وضع الاستعداد.

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.
فتح Netflix. اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد. www.netflix.com

5 - SOURCES
فتح قائمة المصادر أو إغلاقها.

6 - Freeview Play
لتشغيل Freeview Play.

7 - FREE

لتشغيل تطبيق FREE channels.


8 - القائمة السريعة /MENU

فتح القائمة السريعة مع وظائف التلفزيون النموذجية. اضغط باستمرار على مفتاح MENU لعرض شريط التحكم في الألعاب عند رصد إشارة اللعبة وتفعيل وضع الألعاب.

9 - TV - EXIT

العودة إلى مشاهدة التلفزيون أو لإيقاف تطبيق التلفزيون التفاعلي. عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على المفتاح للانتقال مباشرة إلى آخر مصدر تلفزيوني تهمت مشاهدته.

وسط

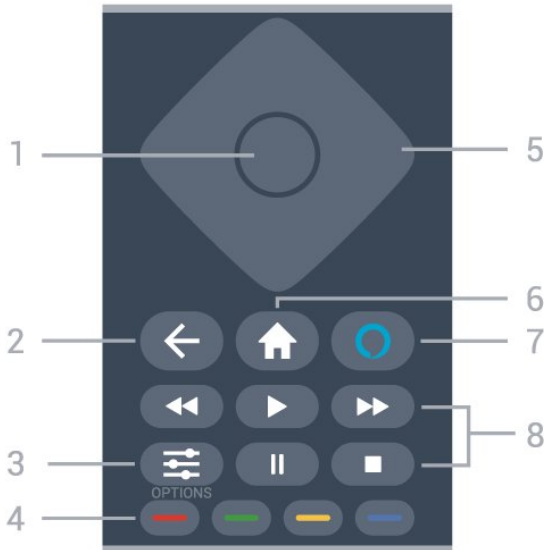

1 - مفتاح OK
للتأكيد تحديد أو إعداد. لفتح قائمة القنوات أثناء مشاهدة التلفزيون.

2 - Left arrow
العودة إلى القناة السابقة التي حددتها.
العودة إلى القائمة السابقة.

العودة إلى صفحة التطبيق / الإنترنت السابقة.

3 - OPTIONS
فتح قائمة الخيارات أو إغلاقها.

4 - Color buttons (red, green, yellow, blue)
التحديد المباشر للخيارات. المفتاح الأزرق، يفتح التعليمات.

5 - Right arrow
مفاتيح الأسهم / التنقل
للتنقل إلى الأعلى أو الأسفل أو إلى اليسار أو اليمين.

6 - Home button
فتح القائمة الرئيسية.

7 - Alexa button
لتشغيل Alexa أو مقاطعة استجابة Alexa أو إيقاف تنبيه. عندما تقوم Alexa بالاستجابة إلى الكلمات التي نطقت بها أو تشغل الوسائط، اضغط مجدداً للإيقاف التشغيل أو خفض مستوى صوته.

8 - التشغيل



التشغيل ▶ للتشغيل.

إيقاف مؤقت ⏸ للإيقاف التشغيل مؤقتاً

إيقاف ■ للإيقاف التشغيل

إرجاع ⏮ للإرجاع


تقديم إلى الأمام ▶▶ للتقديم إلى الأمام

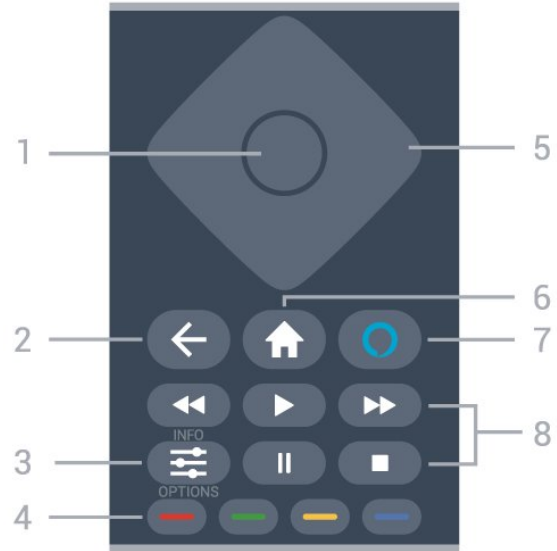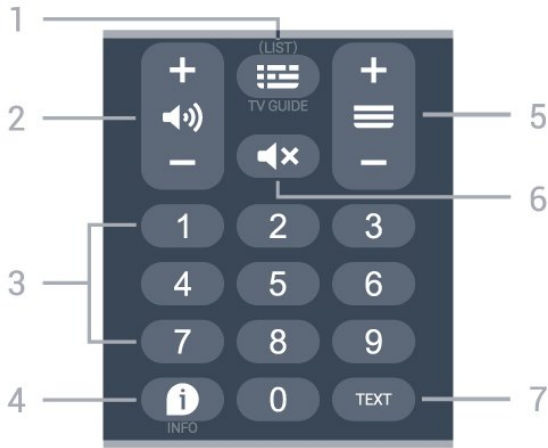

- 1 - LIST / TV Guide لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه. اضغط مطولاً لفتح قائمة القنوات.
- 2 - مستوى الصوت
اضغط على + أو - لضبط مستوى الصوت.
- 3 - مفاتيح الرقارم
لتحديد قناة مباشرةً.
- 4 - INFO لفتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.
- 5 - القناة
اضغط على + أو - للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص / نصوص المعلومات.
- 6 - كتم الصوت
لكتم الصوت أو استعادته.
- 7 - TEXT لفتح النص / نصوص المعلومات أو إغلاقها.

- 1 - مفتاح OK
للتأكيد تحديد أو إعداد. لفتح قائمة القنوات أثناء مشاهدة التلفزيون.
- 2 - عودة
للعودة إلى القناة السابقة التي حددتها.
للعودة إلى القائمة السابقة.
للعودة إلى صفحة التطبيق / الإنترنت السابقة.
- 3 - INFO /
لفتح قائمة الخيارات أو إغلاقها. اضغط مطولاً لفتح معلومات البرنامج.
- 4 - - المفاتيح الملونة
التحديد المباشر للخيارات. المفتاح الأزرق ، يفتح التعليقات.

في الجزء السفلي (الطرزات في المهلكة المتحدة)

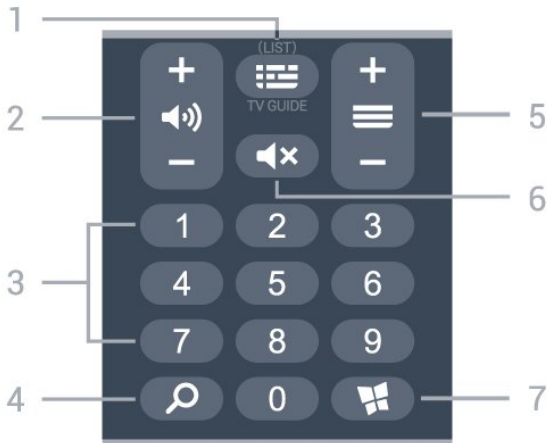

- 5 - مفاتيح النهمر / التنقل
للتنقل إلى الأعلى أو الأسفل أو إلى اليسار أو اليمين.
- 6 - الشاشة الرئيسية
لفتح القائمة الرئيسية.
- 7 - Alexa
لتنشيط Alexa أو مقاطعة استجابة Alexa أو إيقاف تنبيه. عندما تقور
Alexa بالاستجابة إلى الكلمات التي نطقت بها أو تشغل الوسائط، اضغط
مجدداً للإيقاف التشغيل أو خفض مستوى صوته.
- 8 - التشغيل
 - التشغيل، للتشغيل.
 - إيقاف مؤقت، للإيقاف التشغيل مؤقتاً
 - إيقاف، للإيقاف التشغيل
 - إرجاع، للإرجاع
 - تقديم إلى الأمام، للتقديم إلى الأمام

- 1 - LIST / TV Guide لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه. اضغط مطولاً لفتح قائمة القنوات.
- 2 - مستوى الصوت
اضغط على + أو - لضبط مستوى الصوت.
- 3 - مفاتيح الرقارم
لتحديد قناة مباشرةً.

اضغط على + أو - للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص /نصوص المعلومات.

لكتم الصوت أو استعادته.

افتح علامة التبويب التطبيقات للتطبيقات في الشاشة الرئيسية.

تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيماوية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.

4.3. الجويستيك - التحكم الهلي

المفاتيح على التلفزيون

إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادراً على تنفيذ بعض العوليات الأساسية على التلفزيون.

افتح القائمة الأساسية...



2.3. جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء

يُمكن للتلفزيون تلقي النواير من جهاز تحكم عن بعد يستخدم الشععة تحت الحمراء لإرسال النواير. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو مستشعر الشععة تحت الحمراء في جهة التلفزيون النمامية.




⚠ تحذير

لا تضع أي أغراض أمام مستشعر الشععة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، إذ قد يعيق إشارة الشععة تحت الحمراء.

1 - عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجويستيك في جهة التلفزيون السفلية لإظهار القائمة الأساسية.

2 - اضغط على اليسار أو اليمين لتحديد (Volume) (مستوى الصوت) أو Channel (القناة) أو Sources (المصادر). حدد عرض توضيحي، لتشغيل فيلم توضيحي.

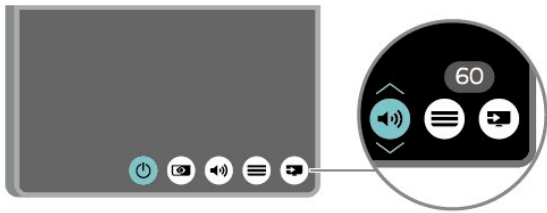

3 - اضغط للأعلى أو للأسفل لتعديل مستوى الصوت أو ضبط القناة التالية أو السابقة. اضغط للأعلى أو للأسفل لاستعراض قائمة المصادر، بها في ذلك تحديد الموالف.

وستختفي القائمة تلقائياً.

3.3. البطاريات والتنظيف

استبدال البطاريات

راجع دليل البدء السريع الموجود في حزمة المنتج للحصول على معلومات مفصلة حول بطاريات وحدة التحكم عن بعد.

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

للاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية من الجهة الخلفية من جهاز التحكم عن بعد.

- 1 - اسحب باب البطارية في الاتجاه المبيّن بواسطة السهم.
- 2 - استبدل البطاريات القديمة بأخرى جديدة. تأكد من محاذاة طرفي البطاريتين + و - بشكل صحيح.
- 3 - أعاد وضع باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطقة.
- ⏏ أخرج البطاريتين إذا كنت ستوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة.
- ⏏ تخلص من البطاريات القديمة وفقاً لتوجيهات نهاية الاستخدام.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، حدد الكلمات الرئيسية وابحث عن نهاية الاستخدام.

4. الإعداد

1.4. اقرأ إرشادات السلامة


تُرجى قراءة إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

لقراءة الإرشادات، في تعليمات دليل المستخدم، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن السلامة والعناية.

2.4. وضعية التلفزيون

تلميحات حول وضعية التلفزيون

- ضع التلفزيون في مكان لا يسقط فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- خفف ظروف الإضاءة في الغرفة للحصول على تأثير Ambilight الأفضل.
- يجب أن تكون المسافة المثالية لمشاهدة التلفزيون بين ضعفي أو 5 أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.
- المسافة الموصى بها إلى الحائط:
- أ. عند التثبيت على الحائط، أبعد التلفزيون عن الحائط بمسافة تتراوح بين 7 و10.
- ب. عندما يكون التلفزيون مزوداً بحامل، فإن وضع التلفزيون بعيداً عن الحائط بمسافة تتراوح بين 10 و20 سم يعتمد على حجم الحامل.

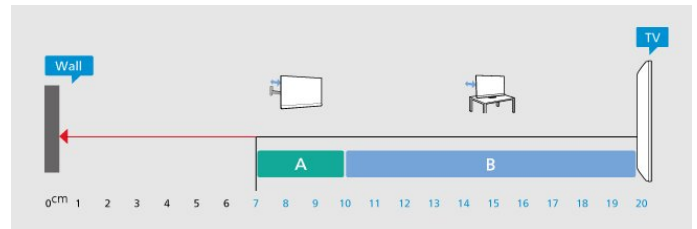

ملاحظة:

يُرجى إبقاء التلفزيون بعيداً عن المصادر المؤددة للغبار مثل الموقد، نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

حامل التلفزيون

يمكن العثور على إرشادات تثبيت حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. في حال فقدان هذا الدليل، يمكنك تنزيله من www.philips.com/TVsupport.


استخدم رقم الطراز الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع لتنزيله.

التعليق على الجدار

إن التلفزيون مهياً كذلك للتثبيت على الحائط بواسطة دعامة التثبيت (تُباع بشكل منفصل).

قد يختلف حجم قاعدة التثبيت على الحائط بحسب أنواع الإغطية الخلفية المختلفة؛ راجع دليل البدء السريع الموجود في حزمة المنتج لمعرفة أي حجم يناسب التلفزيون لديك.

استخدم دعامة التثبيت على الحائط التي عند شراء دعامة التثبيت على الحائط.

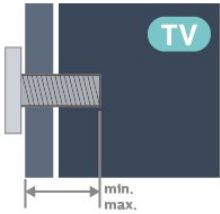

- 8xPUS81 □ 43 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 12 مم) M6 100x200.
- 8xPUS81 □ 50 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 16 مم) M6 200x300.
- 8xPUS81 □ 55 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 16 مم) M6 200x300.
- 8xPUS81 □ 65 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 20 مم) M6 300x300.
- 8xPUS81 □ 70 (الحد الأدنى: 12 مم، الحد الأقصى: 25 مم) M8 300x300.
- 8xPUS81 □ 75 (الحد الأدنى: 12 مم، الحد الأقصى: 25 مم) M8 300x300.


تنبيه

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضاً احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون. لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. غير التركيب عن مسؤولية أي الأضرار أو أي تركيب ينجم عنه حادث أو إصابة.

3.4. تشغيل التلفزيون

توصيل كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في الممتناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوماً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

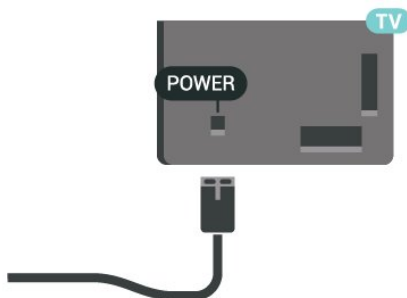


على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، أفضل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

التشغيل أو الاستعداد


قبل تشغيل التلفزيون، تأكد من توصيل التيار الكهربائي في موصل POWER في الجهة الخلفية من التلفزيون.

التشغيل

اضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون السفلية.

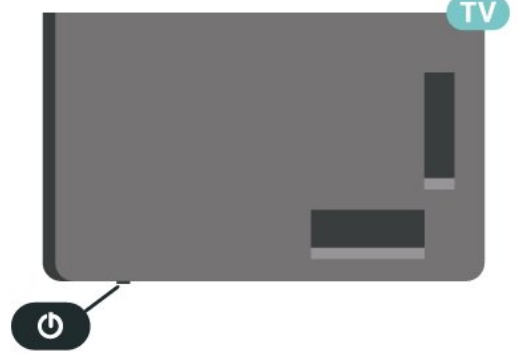

التبديل إلى وضع الاستعداد

لإدخال التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على  على وحدة التحكم عن بُعد. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون السفلية.

في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليلة جداً من الطاقة.


للإيقاف تشغيل التلفزيون تماماً، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. تأكد دائماً من إمكانية الوصول الكاومل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل النوقات.

5. التوصيلات

1.5. دليل إهكانية الاتصال

اعمل دائماً على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يتعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. ويهكّنك تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

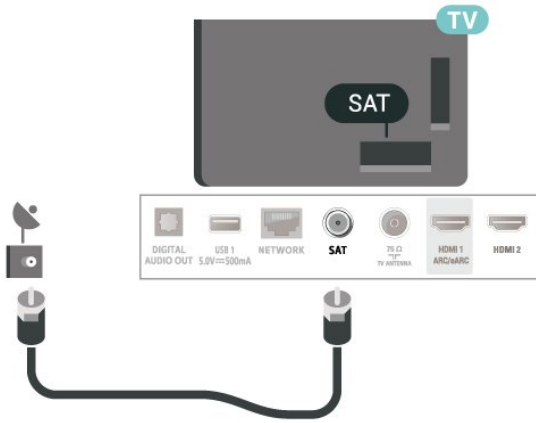


4.5. جهاز الفيديو

HDMI

توفّر وصلة HDMI أفضل جودة صورة وصوت.

للنقل بأفضل جودة إشارة، استخدم كبل HDMI عالي السرعة لا يتخطى طوله 5 أمتار، وقم أيضاً بتوصيل الأجهزة التي تدعم HDR على أيّ من وصلات HDMI.

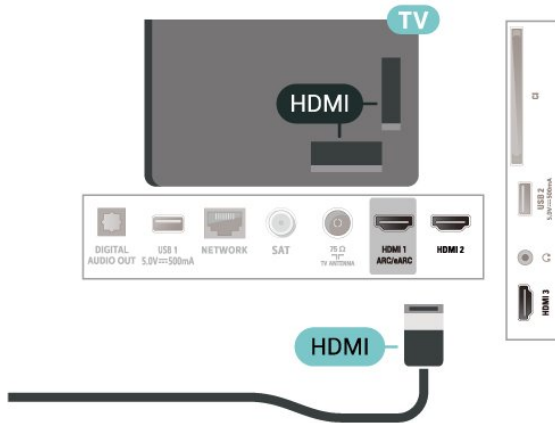

الحماية من النسخ

تدعم منافذ HDMI حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي (HDCP). HDCP هي إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).

5.5. جهاز صوت

HDMI ARC/eARC

تتوفر HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت) على HDMI 1 فقط على التلفزيون.


إذا توفرت وصلة HDMI ARC أيضاً في الجهاز، عادةً ما يكون نظام المسرح المنزلي (HTS). فقم بتوصيلها بأي من وصلات HDMI في هذا التلفزيون. عند استخدام وصلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل الصوت الخاص بصورة التلفزيون إلى نظام HTS. إذ أن وصلة HDMI

2.5. هوائي

أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.

يؤكد توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي. استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أوم RF.


استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارات إدخال DVB-T DVB-C.

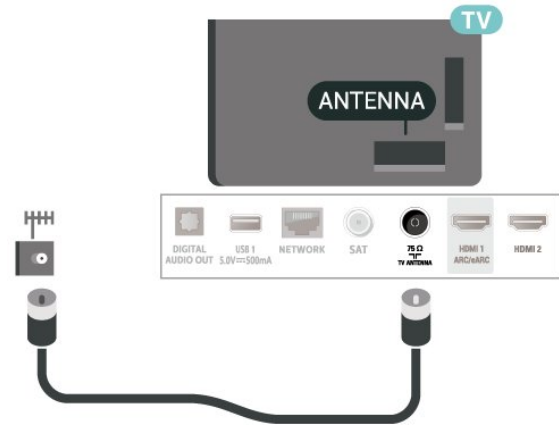

3.5. قهر صناعي


قم بتوصيل موصل الأقمار الصناعية من النوع F بتوصيلة الأقمار الصناعية SAT في جهة التلفزيون الخلفية.

ARCتجمع كلتا الإشارتين.

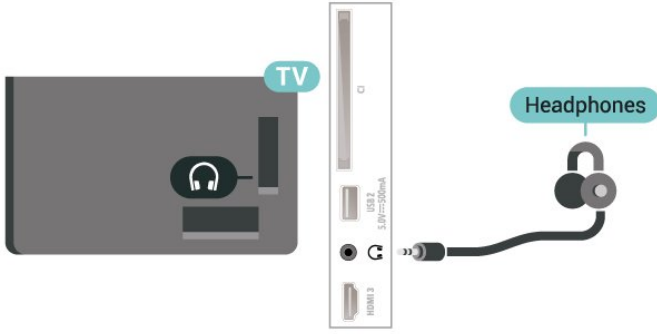

HDMI eARC (قناة رجوع الصوت المحسنة) هي نسخة متقدمة عن توصيلة ARC السابقة. تدعم أحدث تنسيقات الصوت ذات معدل البت المرتفع والتي تصل لغاية 192 كيلوهرتز و24 بت، والتنسيقات غير المضغطه بمستوى 5.1 و7.1، والتنسيقات الصوتية غير المضغطه المولفة من 32 قناة.

وملاحظة: لا يتوفر HDMI eARC إلا على HDMI 1. استخدم كبل HDMI فائق السرعة لـ eARC. لا يتوفر سوى جهاز eARC واحد في كل مرة.

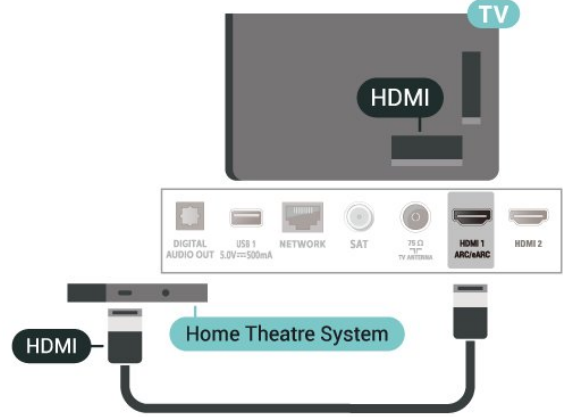

6.5. جهاز الهاتف المحمول

انعكاس الشاشة

حول انعكاس الشاشة

يمكنك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من جهاز الهاتف المحمول على التلفاز باستخدام انعكاس الشاشة. يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول والتلفزيون ضمن النطاق، ما يعني عادة الوجود في الغرفة نفسها.

استخدام انعكاس الشاشة

تشغيل ميزة انعكاس الشاشة

اضغط على **SOURCES** > انعكاس الشاشة

مشاركة شاشة على التلفزيون

- 1- قم بتنشيط تكرار الشاشة على جهازك المحمول.
- 2- على جهاز الهاتف المحمول، حدد التلفزيون. (سيتم عرض هذا التلفزيون كاسم طراز التلفزيون)
- 3- حدد اسم التلفزيون على جهازك المحمول، وبعد الانتهاء من التوصيل يمكنك الاستفادة من ميزة انعكاس الشاشة.

إيقاف المشاركة

يمكنك التوقف عن مشاركة شاشة من التلفزيون أو من جهاز محمول.

من الجهاز

باستخدام التطبيق الذي تستخدمه لبدء انعكاس الشاشة، يمكنك قطع اتصال شاشة الجهاز والتوقف عن مشاهدتها على التلفزيون. يعود التلفزيون إلى آخر برنامج محدد.

من التلفزيون


للتوقف عن مشاهدة شاشة الجهاز على التلفزيون، يمكنك . . .

- اضغط على **EXIT** لمشاهدة بث تلفزيوني
- اضغط على **↑** (شاشة رئيسية) لبدء نشاط آخر على التلفزيون
- اضغط على **SOURCES** لفتح قائمة المصادر وتحديد جهاز متصل.

إخراج الصوت الرقمي - بصري

إخراج الصوت - بصري هو عبارة عن توصيلة صوت عالية الجودة.

يمكن أن يحمل هذه التوصيل البصري 5.1 قناة صوتية. إذا لم يكن جهازك، وهو عادةً نظام مسرح منزلي (HTS)، مزودًا بوصلة HDMI ARC، فيمكنك استخدام هذه الوصلة مع وصلة إدخال الصوت - التوصيل البصري في نظام المسرح المنزلي. ترسل وصلة إخراج الصوت - التوصيل البصري الصوت من التلفزيون إلى HTS.

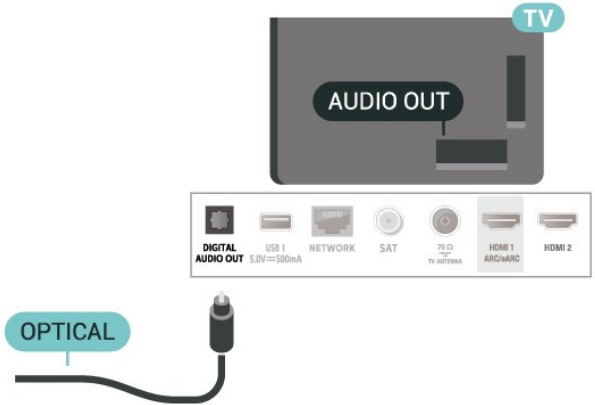

سماعات رأس

يمكنك توصيل مجموعة من سماعات الرأس بتوصيلة (ج) على الجهة الجانبية من التلفزيون. إن التوصيلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.

في المرة الأولى التي تتلقى فيها طلباً للاتصال من جهاز، يمكنك حظر الجهاز. وسيتم تجاهل الطلب من هذا الجهاز وكل طلباته في المستقبل.

لمنع جهاز

حدد منع واضغط على OK.

إلغاء منع جميع الأجهزة

يتم حفظ كل الأجهزة التي تم توصيلها مسبقاً وكذلك التي تم حظرها في قائمة اتصالات انعكاس الشاشة. إذا قمت بحذف هذه القائمة، فسيتم إلغاء حظر كل الأجهزة المحظورة.

للإلغاء منع جميع الأجهزة الممنوعة

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > إعادة ضبط اتصالات انعكاس الشاشة.

منع جهاز تم توصيله مسبقاً

إذا كنت تريد حظر جهاز قمت بتوصيله مسبقاً، فستحتاج إلى مسح قائمة اتصالات انعكاس الشاشة أولاً. إذا قمت بحذف هذه القائمة، فسيتم عليك تأكيد الاتصال لكل جهاز أو حظره مرة أخرى.

إعادة ضبط اتصالات انعكاس الشاشة

يتم حفظ كل الأجهزة التي تم توصيلها مسبقاً في قائمة اتصالات انعكاس الشاشة.

لمسح كل الأجهزة المتصلة عبر ميزة انعكاس الشاشة:

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > إعادة ضبط اتصالات انعكاس الشاشة.

تأخير الشاشة

يبلغ التأخير العادي عند مشاركة شاشة مع انعكاس الشاشة حوالي ثانية واحدة. قد يكون التأخير أطول إذا كنت تستخدم أجهزة قديمة ذات طاقة معالجة أقل.

التطبيقات - Philips TV Remote App من

إن تطبيق TV Remote من Philips على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي يعد رفيق التلفزيون. يتيح لك التطبيق تبديل القنوات وضبط مستوى الصوت - تماماً مثل جهاز التحكم عن بُعد.

يمكنك تنزيل TV Remote App من Philips من متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.

يتوفر تطبيق TV Remote App من Philips لـ iOS و Android مجاناً.

بدلاً من ذلك، يمكنك الرجوع إلى ↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصالات اللاسلكية والشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > رمز QR الخاص بتطبيق جهاز التحكم عن بُعد ثم اضغط على OK؛ وسيظهر رمز QR على شاشة التلفزيون. قم بمسح رمز QR باستخدام جهازك المحمول واتبع التعليمات لتنزيل تطبيق TV Remote من Philips وتثبيته. عند استخدام التطبيق، يحتاج جهازك المحمول وجهاز تلفزيون Philips إلى الاتصال بشبكة Wi-Fi نفسها.

7.5. جهاز آخر

CI+ - الذكاء البطاقة مع CAM

حول CI+

يكون هذا التلفزيون جاهزاً للتعامل مع الوصول المشروط لوحد CI+.

باستخدام CI+ النظم مثل الدقة عالية الميزة البرامج مشاهدة يمكنك CI+ والحدث الرياضية، التي توفرها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في منطقتك. ويتم تشغيل هذه البرامج من قبل جهة تشغيل القنوات التلفزيونية باستخدام وحدة CI+ الدفع مسبقاً CI+.

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI+ الوصول وحدة CI+ المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها الممتعة. تتميز هذه البرامج بمستوى عالٍ من الحماية من النسخ.

للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يُرجى الاتصال بأحدى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.



البطاقة الذكية

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI+ الوصول وحدة CI+ المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها الممتعة.

أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروط. وراجع التعليمات التي تلقيتها من جهة التشغيل.

للإدخال وحدة الوصول المشروط في التلفزيون

1. انظر إلى وحدة CAM لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. قد يؤدي إدخال وحدة الوصول المشروط بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها والتلفزيون.

2. انظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون، مع توجيه الجهة النمامية لوحد الوصول المشروط نحوك، وأدخل وحدة الوصول المشروط بتأني في الفتحة COMMON INTERFACE.

3. ادفع وحدة الوصول المشروط إلى أبعد حد ممكن أن تصل إليه. اتركها في الفتحة بشكل دائم.

عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تنشيط وحدة الوصول المشروط بضعة دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول المشروط وتر دفع رسوم الاشتراك، (قد تختلف أساليب الاشتراك)، يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة الممتعة من البطاقة الذكية لوحد الوصول المشروط.

تستخدم وحدة الوصول المشروط والبطاقة الذكية حصرياً للتلفزيون. إذا أزلت وحدة الوصول المشروط، لن تتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة الممتعة.

وابحث عن جهاز بتصنيف منخفض من حيث مدة التأخر. اطلب نصيحة الوكيل.

إقران جهاز

ضع مكبر الصوت اللاسلكي ضمن نطاق 5 أمتار من التلفزيون. اقرأ دليل مستخدم الجهاز للاطلاع على معلومات خاصة بالإقران والنطاق اللاسلكي. تأكد من أن إعداد Bluetooth. التشغيل قيد التلفزيون على [Ⓡ]

عند إقران مكبر صوت لاسلكي، يمكنك تحديده لتشغيل صوت التلفزيون. عند إقران جهاز، لا تحتاج إلى إقرانه مرة أخرى ما لم تقرر بإزالة الجهاز.

لإقران جهاز مزود بتقنية Bluetooth: بالتلفزيون [Ⓡ]

- 1- شغل الجهاز المزود بتقنية Bluetooth. التلفاز نطاق ضمن وضعه [Ⓡ]
- 2- حدد [⬆] (الشاشة الرئيسية) ك الإعدادات ك الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد Bluetooth ك بحث عن جهاز Bluetooth واضغط على OK.
- 4- حدد بحث واضغط على OK. اتبع الإرشادات على الشاشة. ستقوم بإقران الجهاز بالتلفزيون وسيخزن التلفزيون الاتصال. قد تحتاج إلى إلغاء إقران جهاز مقترن أولاً إذا تم بلوغ العدد الأقصى للأجهزة المقترنة.
- 5- حدد نوع الجهاز، واضغط على OK.
- 6- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

تحديد جهاز

لتحديد جهاز لاسلكي:

- 1- حدد [⬆] (الشاشة الرئيسية) ك الإعدادات ك الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على OK.
 - 2- حدد Bluetooth ك بحث عن جهاز Bluetooth ثم اضغط على OK.
 - 3- في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
 - 4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.
- يمكنك أيضاً تحديد الجهاز المتصل:
- 1- حدد [⬆] (الشاشة الرئيسية) ك الإعدادات ك صوت ك متقدم ك إخراج الصوت ثم اضغط على OK.
 - 2- في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.

إزالة جهاز

يمكنك الاتصال بجهاز لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth للاتصال قطع أو [Ⓡ] به. يمكنك أيضاً إزالة جهاز لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth قمت وإذا [Ⓡ]. بإزالة جهاز مزود بتقنية Bluetooth. أقرن الجهاز هذا يعود فلن [Ⓡ].

لإزالة جهاز لاسلكي أو فصله:

- 1- حدد [⬆] (الشاشة الرئيسية) ك الإعدادات ك الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على OK.
- 2- حدد Bluetooth ك إزالة جهاز Bluetooth واضغط على OK.
- 3- في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 4- حدد قطع الاتصال أو إزالة واضغط على OK.
- 5- حدد OK واضغط على OK للتأكيد.
- 6- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.


بالنسبة إلى بعض وحدات الوصول المشروط، يجب إدخال رمز PIN لمشاهدة قنواتها عندما تعين رمز PIN لوحدة الوصول المشروط، توصيك باستخدام الرمز نفسه الذي تستخدمه للإلغاء قفل التلفزيون.

لتعيين رمز PIN لوحدة الوصول المشروط [Ⓡ]

1. اضغط على [⬆] المصدر.
2. حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط (CAM) لها.
3. اضغط على [⬆] الخيارات وحدد الواجهة المشتركة.
4. حدد مشغل تلفزيوني الخاص بـ CAM. تظهر الشاشات التالية من مشغل التلفزيون. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للبحث عن إعداد رمز PIN.

محرك أقراص محمول USB

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصل. أدخل محرك أقراص USB محمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون فيها يكون هذا الأخير قيد التشغيل. يكتشف التلفزيون محرك الأقراص المحمول ويفتح قائمة تُظهر محتوياته. إذا لم تظهر قائمة المحتويات تلقائياً، فاضغط على [⬆] SOURCES وحدد USB.

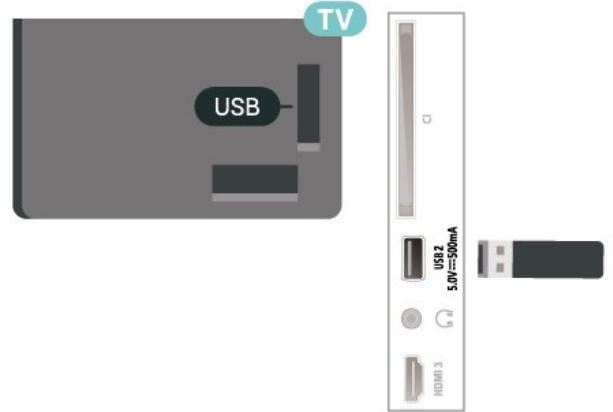

للحصول على مزيد من المعلومات حول مشاهدة محتوى أو تشغيله من محرك أقراص محمول USB، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون [⬆] الكلمات الرئيسية وابحث عن صور ومقاطع فيديو وموسيقى.

8.5. تقنية Bluetooth[Ⓡ]

ها الذي تحتاج إليه

يمكنك توصيل جهاز لاسلكي بهذا التلفزيون بواسطة Bluetooth مكبر [Ⓡ] - صوت لاسلكي أو سماعات الرأس.

لتشغيل صوت التلفزيون على مكبر صوت لاسلكي، يجب إقران مكبر الصوت اللاسلكي بالتلفزيون. يمكن للتلفزيون تشغيل الصوت فقط على مكبر صوت واحد في الوقت نفسه.

تنبيه - مزامنة الصوت إلى الفيديو

يتوقع عدد كبير من أنظمة مكبرات الصوت المزود بتقنية Bluetooth [Ⓡ] بـ 'quote' و 'quote' مدمجة؛ مرتفعة. يُقصد بزمن الوصول المرتفع أن الصوت متأخر بالنسبة للفيديو، مما يؤدي إلى عدم المزامنة بين السمع والصوت. قبل شراء نظام مكبرات صوت لاسلكي بتقنية Bluetooth الطرازات أحدث على لعا [Ⓡ].

9.5. كهيوتر

يُمكنك توصيل الكهيوتر الخاص بك بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI عالي الجودة واستخدام التلفزيون كشاشة كهيوتر.

* ملحوظة لمستخدمي بطاقة الرسومات Nvidia:

إذا وصلت الكهيوتر الخاص بك بالتلفزيون عبر HDMI، فقد تُخرج بطاقة Nvidia فيديو بمعدل تحديث متغير إلى التلفزيون تلقائياً عند تعيين HDMI Ultra HD الخاص بالتلفزيون على (Optimal (Auto Game (مثالي (وضع الألعاب التلقائي)). يرجى التأكد دائماً من إيقاف تشغيل وظيفة VRR في بطاقة الرسومات قبل تغيير HDMI Ultra HD الخاص بالتلفزيون إلى مثالي أو قياسي، سيؤدي تحديد واجهة المستخدم في التلفزيون مثالي أو قياسي إلى إيقاف تشغيل دعم VRR في التلفزيون.

* ملحوظة لمستخدمي بطاقة الرسومات AMD:

إذا وصلت الكهيوتر بالتلفزيون عبر HDMI، فيرجى التأكد من الإعدادات الآتية في بطاقة الرسومات المستخدمة للحصول على الأداء المناسب.
- إذا كان فيديو الإخراج من بطاقة الرسومات يبلغ 4096x 2160p أو 3840x 2160p، وتر استخدام تنسيق البكسل RGB، فيجب تعيين RGB pixel format studio (محدود) في بطاقة الرسومات.

6. تبديل المصدر

1.6. قائمة المصادر

- لفتح قائمة المصادر، اضغط على **SOURCES**.
 - للتبديل إلى جهاز متصل، حدّد الجهاز باستخدام مفاتيح النسم / التنقل ثم اضغط على **OK**.
 - لعرض المعلومات الفنية للجهاز المتصل الذي تشاهده، اضغط على **أ**.
 - **OPTIONS** وحدد معلومات الجهاز.
 - لإغلاق قائمة المصادر من دون التبديل إلى جهاز، اضغط مجدداً على **SOURCES**.
-

2.6. تسمية جهاز

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < تحرير مصدر الإدخال < المصدر

- 1 - حدد أحد رموز الأجهزة، ويظهر الاسم المحدد مسبقاً في حقل الكتابة وحدد.
- 2 - حدد إعادة تسمية لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة.
- 3 - استخدم مفاتيح التنقل لتحديد الحرف.
- 4 - حدد إغلاق بعد الانتهاء من التعديل.

7. القنوات

1.7. حول القنوات والتبديل بين القنوات

لمشاهدة القنوات التلفزيونية

- اضغط على **TV**. يتم ضبط التلفزيون على اخر قناة تلفزيونية شاهدتها.
- اضغط على **↑** (الشاشة الرئيسية) < التلفزيون < القنوات واضغط على OK.
- اضغط على **≡ +** أو **≡ -** لتبديل القنوات.
- إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح الأرقام. اضغط على OK بعد إدخال الرقم لتبديل القنوات.
- للعودة إلى القناة التي قمت بهوالفتها مسبقاً، اضغط على **←** عودة.

للتغيير إلى قناة من لائحة القنوات

- أثناء مشاهدة قناة تلفزيون، اضغط على OK لفتح قوائم القنوات.
- يمكن أن تحتوي قائمة القنوات على صفحات متعددة تتضمن قنوات. لعرض الصفحة التالية أو السابقة، اضغط على **≡ +** أو **≡ -**.
- للإغلاق قوائم القنوات من دون تبديل القنوات، اضغط على **←** عودة أو **EXIT TV**.

رموز القنوات

- بعد التحديث التلقائي للقنوات في قائمة القنوات، يتم تمييز القنوات التي يتم العثور عليها حديثاً بعلامة **★** (نجم).
- إذا قمت بفتح قناة، فسيتم تمييزها بعلامة **🔒** (قفل).

قنوات الراديو

- إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت.
- ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

- يكون لهذا التلفزيون استقبال DVB قياسي للتلفزيون الرقمي. قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي، وقد لا يتوافق مع متطلبات المعيار بالكامل.

2.7. تثبيت القناة

هوائي وكبل

البحث عن قنوات يدويًا وإعدادات القنوات

البحث عن قنوات

تحديث القنوات

- ↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < البحث عن قنوات

- 1- حدد بدء النن واضغط على OK.
- 2- حدد تحديث القنوات لإضافة فقط قنوات رقمية جديدة فقط.
- 3- حدد Start (بدء) واضغط على OK (موافق) لتحديث القنوات. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

إعادة التثبيت السريعة

- ↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < البحث عن قنوات

- 1- حدد بدء النن واضغط على OK.

- 2- حدد إعادة التثبيت السريعة لتثبيت كل القنوات من جديد مع الإعدادات الافتراضية.

- 3- حدد Start (بدء) واضغط على OK (موافق) لتحديث القنوات. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

إعادة التثبيت المتقدمة

- ↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < البحث عن قنوات

- 1- حدد بدء النن واضغط على OK.
- 2- حدد إعادة التثبيت المتقدمة لإجراء إعادة تثبيت كاملة خطوة تلو الأخرى.
- 3- حدد Start (بدء) واضغط على OK (موافق) لتحديث القنوات. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

إعدادات القنوات

- ↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < البحث عن قنوات < إعادة التثبيت المتقدمة

- 1- حدد بدء النن واضغط على OK.
- 2- حدد إعادة التثبيت المتقدمة لإجراء إعادة تثبيت كاملة خطوة تلو الأخرى.
- 3- حدد بدء واضغط على OK.
- 4- حدد البلد حيث تتواجد النن واضغط على OK.
- 5- حدد الهوائي (DVB-T) أو الكبل (DVB-C). وحدد عنصرًا واحدًا تريد إعادة تثبيته.
- 6- حدد القنوات الرقمية والتناظرية، أو القنوات الرقمية فقط، أو القنوات التناظرية فقط.
- 7- حدد إعدادات واضغط على OK.
- 8- اضغط على **→** إعادة تعيين لإعادة التعيين، أو اضغط على **←** تم عند الانتهاء من الإعدادات.

مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات.

- سريع: حدد الطريقة الأسرع واستخدم الإعدادات المحددة مسبقًا التي يستخدمها معظم موفري الكبلات في بلدك.
- ماء الشاشة: إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك تحديد الطريقة الموسعة Full (كامل). ستستغرق هذه الطريقة وقتًا أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

- متقدم: في حال تلقيت قيمة معينة لتردد الشبكة للبحث عن قنوات، فحدد متقدم.

حجم خطوة التردد

- يبحث التلفزيون عن القنوات بخطوات تبلغ 8 ميغا هرتز.
- إذا نتج عن ذلك عدم وجود قنوات وثبتة أو إذا كانت بعض القنوات مفقودة، فيمكنك البحث في خطوات أصغر بسرعة 1 ميغا هرتز. ستغرق استخدام الخطوات التي تبلغ 1 ميغا هرتز وقتًا أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

Network frequency mode (وضع تردد الشبكة)

- إذا كنت تريد استخدام الطريقة السريعة Quick (سريع) في Frequency scan (تردد عملية المسح) للبحث عن القنوات، فحدد Automatic (تلقائي). سيستخدم التلفزيون 1 من ترددات الشبكة المحددة مسبقًا (أو قناة موجهة - HC) كما يستخدمها معظم موفري الكبلات في بلدك.
- إذا تلقيت قيمة محددة لتردد الشبكة للبحث عن القنوات، فحدد Manual (يدوي).

Network frequency mode (تردد الشبكة)

- مع تعيين Network frequency mode (وضع تردد الشبكة) إلى Manual (يدوي)، يمكنك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها من موفر الكبل هنا. لإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

معرّف الشبكة

- أدخل معرف الشبكة الذي قدمه لك موفر الكبلات.

حدد البلد أو الجزء من العالم حيث تتواجد النان واضغط على OK.

وضع معدل الرموز

إذا لم يقدم لك موفر الكابلات قيمة معدل رموز معينة لتثبيت القنوات التلفزيونية، فأترك إعداد وضع معدل الرموز على تلقائي. وإذا تلقيت قيمة معدل رموز معينة، فحدد يدوي.

معدل الرموز

عند تعيين وضع معدل الرموز إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة معدل الرموز باستخدام مفاتيح الأرقام.

Free / Scrambled (هجائي / مشفر)

إذا كنت مشتركاً وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط - CAM للخدمات التلفزيونية المدفوعة، فحدد scrambled + Free (هجائي + مشفر). وفي حال لم تكن مشتركاً في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيمكنك تحديد only Free channels (قنوات مجانية فقط).

البحث عن قناة

للبحث عن قناة، حدد البحث عن قناة واضغط على OK. يمكنك إدخال تردد بنفسك للبحث عن قناة أو السماح للتلفزيون بالبحث عن قناة. اضغط على OK (موافق)، وحدد Search (بحث) ثم اضغط على OK (موافق) للبحث عن قناة تلقائياً. يتم عرض القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفاً فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد ثم واضغط على OK.

Fine tune (ضبط)

لضبط قناة، حدد Fine tune (ضبط) ثم اضغط على OK (موافق). يمكنك ضبط القناة باستخدام \wedge أو \vee . إذا أردت تخزين القناة التي تم العثور عليها، فحدد Done (تم) ثم اضغط على OK (موافق).

Store (تخزين)

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالي أو كرقم قناة جديد. حدد Store (تخزين) واضغط على OK (موافق). يتم عرض رقم القناة الجديدة لفترة وجيزة.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

قمر صناعي

البحث عن قمر صناعي وإعدادات القمر الصناعي

الاشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت القمر الصناعي < البحث عن قمر صناعي

إعادة تثبيت كل القنوات

الاشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت القمر الصناعي < البحث عن قمر صناعي < إعادة تثبيت القنوات

حدد مجموعة القنوات التي تريد تثبيتها.

بإمكان مشغل الأقمار الصناعية توفير باقات قنوات تجمع ما بين قنوات مجانية (بث غير مشفر) وتوفر ترتيب يلائم بدأ معيناً. توفر بعض الأقمار الصناعية باقات اشتراك - مجموعة من القنوات التي يمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين

نوع الاتصال

حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها. يعين التلفاز نوع الاتصال المناسب تلقائياً.

حتى 4 أقمار صناعية - يمكنك تثبيت 4 أقمار صناعية مختلفة (4 وحدات LNB) على هذا التلفزيون. حدد عدد الأقمار الصناعية الحقيقي الذي تريد تثبيته في بداية عملية التثبيت. سيؤدي ذلك إلى تسريع التثبيت.

Unicable - Unicable - يمكنك استخدام نظام Unicable لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يمكنك تحديد Unicable لقمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين في بداية التثبيت.

إعدادات LNB

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسال /الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي فقط. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموفرين ببعض قيم جهاز الإرسال /الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

البحث عن قنوات تلقائياً

الاشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائياً اللاحة بالقنوات الجديدة.

أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

تحديث تلقائي للقنوات

يقوم التلفزيون بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة مرة واحدة في اليوم، في الساعة السادسة صباحاً. تُخزن القنوات الجديدة في قائمة كل القنوات، وكذلك في قائمة القنوات الجديدة. تتم إزالة القنوات الفارغة.

وفي حال العثور على قنوات جديدة أو تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد ليتمكّن من تحديث القنوات تلقائياً.

رسالة تحديث القناة

الاشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < رسالة تحديث القناة

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

رقمي: اختبار الاستقبال

الاشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < رقمي: اختبار الاستقبال

يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة. إذا كان الاستقبال ضعيفاً، فيمكنك تغيير موضع الهوائي. للتحقق من جودة إشارة هذا التردد مرة أخرى، حدد Search (بحث) واضغط على OK (موافق).

لإدخال تردد رقمي محدد بنفسك، استخدم مفاتيح أرقام وحدة التحكم عن بُعد. أو حدد بدلاً من ذلك التردد وضع النسخ على رقم باستخدام < و > وغير الرقم باستخدام \wedge و \vee . للتحقق من التردد، حدد Search (بحث) واضغط على OK (موافق).

تناظري: تثبيت يدوي

الاشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < تناظري: تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً، كل قناة على حدة.

النظام

لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام.

عام أو دائري - النوع العام لوحدة LNB، عادةً ما يمكنك تحديد هذا النوع لوحدة LNB الخاصة بك.

Low LO Frequency / High LO Frequency (تردد الهذبخ المحلي المنخفض / تردد الهذبخ المحلي المرتفع) - يتم ضبط ترددات الهذبخ المحلي على القيم القياسية. اضبط القيم فقط في حال توفر أجهزة استثنائية تحتاج إلى قيم مختلفة.

نغمة 22 كيلوهرتز - يتم تعيين النغمة إلى "تلقائي"; وفقاً للإعدادات الافتراضية.

LNB - يتم تعيين طاقة LNB إلى "تلقائي"; وفقاً للإعدادات الافتراضية.

البحث عن قنوات تلقائياً

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت القمر الصناعي > تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائياً اللوحة بالقنوات الجديدة.

أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

تحديث تلقائي للقنوات

يقوم التلفزيون بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة مرةً واحدةً في اليوم، في الساعة السادسة صباحاً. تُخزن القنوات الجديدة في قائمة كل القنوات، وكذلك في قائمة القنوات الجديدة. تتم إزالة القنوات الفارغة.

وفي حال العثور على قنوات جديدة أو تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد ليتوَكَّن من تحديث القنوات تلقائياً.

* متوفر فقط عند تعيين لائحة قنوات الأقمار الصناعية إلى من حزمة تم فرزها

رسالة تحديث القناة

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت قمر صناعي > رسالة تحديث القناة

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

خيار التحديث التلقائي

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت قمر صناعي > خيار التحديث التلقائي

إلغاء تحديد قمر صناعي إذا كنت لا ترغب في التحديث التلقائي.

* متوفر فقط عند تعيين لائحة قنوات الأقمار الصناعية إلى من حزمة تم فرزها

تثبيت يدوي

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت قمر صناعي > تثبيت يدوي

تثبيت القمر الصناعي يدوياً.

↓ - LNB تحديد وحدة LNB التي تريد إضافة قنوات جديدة إليها.

↓ القطبية - تحديد القطبية التي تحتاج إليها.

↓ وضع معدل الرموز - تحديد "يدوي"; لإدخال معدل الرموز.

↓ التردد - إدخال التردد لجهاز الإرسال / الاستقبال.

↓ بحث - البحث عن جهاز الإرسال / الاستقبال.

وحدات CAM للقمر الصناعي

إذا استخدمت CAM وحدة وصول مشروط مع بطاقة ذكية > لمشاهدة القنوات الفضائية، ننصح بتثبيت الأقمار الصناعية مع إدخال CAM في التلفزيون.

تُستخدم معظم وحدات CAM لفك تشفير القنوات.

تستطيع وحدات الوصول المشروط (CI + 1.3 مع ملف تعريف المشغل) تثبيت كل القنوات الفضائية بنفسها على التلفزيون. ستدعوك وحدة CAM لتثبيت القمر الصناعي (الأقمار الصناعية) والقنوات الخاصة بها. ولا تقوم وحدات CAM هذه بتثبيت القنوات وفك تشفيرها فقط لكنها تقوم أيضاً بتحديث القنوات بانتظام.

نسخ قائمة القنوات

مقدمة

إن ميزة نسخ قائمة القنوات ونسخ قائمة الأقمار الصناعية مخصصتان للبائعين والمستخدمين المهتمسين.

تتيح لك ميزة نسخ قائمة القنوات / نسخ قائمة الأقمار الصناعية نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون آخر من Philips ينتمي إلى المجموعة نفسها. وبهذه الطريقة يمكنك تجنب عملية البحث عن القنوات التي تستغرق وقتاً طويلاً من خلال تحميل قائمة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون.

الشروط

↓ انتهاء جهازي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.

↓ يتم استخداح نوع الأجهزة نفسه في جهأري التلفزيون. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية.

↓ يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.

↓ استخدم محرك أقراص USB موصولاً بسعته غيغابايت واحد على الأقل.

نسخ قائمة قنوات، التحقق من إصدار قائمة القنوات

نسخ قائمة قنوات إلى محرك أقراص محمول USB

لنسخ لائحة قنوات

1- شغل التلفزيون. يجب تثبيت القنوات على هذا التلفزيون.

2- قم بتوصيل محرك أقراص USB ومحول بـ USB 2.*

3- حدد (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > القنوات > نسخ قائمة القنوات أو نسخ قائمة الأقمار الصناعية ثم اضغط على OK.

4- حدد نسخ إلى USB ثم اضغط على OK.

5- عند إتمام عملية النسخ، افصل محرك أقراص USB المحمول.

يمكنك الآن تحميل لائحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

* ملاحظة: يدعم منفذ USB المهيمن بـ USB 2 عملية نسخ قائمة القنوات فقط.

التحقق من إصدار قائمة القنوات


↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > القنوات > نسخ قائمة القنوات أو نسخ قائمة الأقمار الصناعية > الإصدار الحالي

تحميل قائمة قنوات

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.


إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

- 1- قم بتوصيل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. قم بإنهاء عملية التثبيت.
- 2- قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الأخر.
- 3- لبدء تحميل قائمة القنوات، حدّد  (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < نسخ قائمة القنوات أو نسخ قائمة النقرات الصناعية < النسخ إلى التلفزيون ثم اضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4- إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

إلى أجهزة التلفزيون المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته،

- 1- تحقق من إعداد البلد الخاص بالتلفزيون. (للتحقق من هذا الإعداد، راجع الفصل إعادة تثبيت القنوات. ابدأ هذا الإجراء حتى الوصول إلى إعداد البلد. اضغط على < عودة للإلغاء التثبيت).
- إذا كان البلد صحيحاً، فتابع إلى الخطوة 2.
- إذا كان البلد غير صحيح، فستحتاج إلى بدء عملية إعادة تثبيت. راجع فصل إعادة تثبيت القنوات وأبدأ التثبيت. حدد البلد الصحيح وتخط البحث عن القنوات. قم بإنهاء عملية التثبيت. وعند الانتهاء، تابع إلى الخطوة 2.
- 2- قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الأخر.
- 3- لبدء تحميل قائمة القنوات، حدّد  (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < نسخ قائمة القنوات أو نسخ قائمة النقرات الصناعية < النسخ إلى التلفزيون ثم اضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4- إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها.



لفتح قائمة الخيارات...

- 1- أثناء مشاهدة قناة، اضغط على  (OPTIONS).
- 2- اضغط على  (OPTIONS) مرة أخرى للإغلاق.


معلومات البرنامج

حدد معلومات البرنامج لعرض معلومات البرنامج الذي تشاهده.

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد

- 1- اضبط القناة.
- 2- اضغط على  INFO لفتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.
- 3- بدلاً من ذلك، يمكنك الضغط على  الخيارات، وتحديد معلومات البرنامج، ثم اضغط على OK لفتح معلومات البرنامج.
- 4- اضغط على < عودة للإغلاق معلومات البرنامج.

الترجمات

لتشغيل خيار النص المترجم، اضغط على  (OPTIONS) وحدد النص المترجم. يمكنك التبديل بين تشغيل الترجمة أو إيقاف تشغيل الترجمة. عوضاً عن ذلك،

يمكنك تحديد تلقائي.

تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم بثه باللغة الخاصة بك (اللغة المصنوعة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءاً من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

لغة الترجمات

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لقراءة المزيد من المعلومات، في تعليمات، اضغط على المفتاح الملون < الكلمات الرئيسية ثم ابحث عن لغة الترجمة.

لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لقراءة المزيد من المعلومات، في "تعليمات "، اضغط على المفتاح الملون < الكلمات الرئيسية وابحث عن لغة الصوت.

ثنائي-إ

إذا تضمّنت إحدى الإشارات الصوتية لغتي صوت، ولكن تتوفر لغة واحدة، أو اللغتين معاً بدون إشارة لغة، فسيكون هذا الخيار متوفراً.

واجهة مشتركة


عند توفر المحتوى الممتاز المدفوع من وحدة الوصول المشروط (CAM)، يمكنك تعيين إعدادات موفر المحتوى باستخدام هذا الخيار.

أحادي / استيريو

يمكنك تبديل صوت القناة التناظرية إلى الوضع أحادي أو استيريو.

للتبديل إلى أحادي أو استيريو...



الضبط على قناة تناظرية.

- 1- اضغط على  (OPTIONS)، وحدد أحادي / استيريو واضغط على > (يمين).
- 2- حدد أحادي أو استيريو واضغط على OK.
- 3- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

معلومات حول القناة

حدد معلومات حول القناة لعرض معلومات فنية حول القناة.

لعرض تفاصيل القناة المحددة

- 1- اضبط القناة.
- 2- اضغط على  الخيارات، وحدد معلومات القناة واضغط OK لفتح معلومات القناة.
- 3- اضغط على  الخيارات مرة أخرى أو اضغط على < عودة للإغلاق معلومات البرنامج.

إذا لم تكن تريد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.

- 1- اضغط القناة التي تريد منع صفحات HbbTV الخاصة بها.
- 2- اضغط على OPTIONS وحدد HbbTV على هذه القناة واضغط على > (يمين).
- 3- حدد إيقاف واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القناة.

لمنع تشغيل HbbTV على التلفزيون بالكامل:

- ↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < إعدادات HbbTV < HbbTV < إيقاف

الوصول العام

متوفر فقط عند تعيين الوصول العالمي إلى تشغيل.

- ↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الوصول العالمي < الوصول العالمي < تشغيل.

لقراءة مزيد من المعلومات، في "تعليقات "، اضغط على المفتاح الملون الكلمات الرئيسية وابحث عن الوصول العالمي.

3.7. لائحة القنوات

فتح قائمة القنوات

فتح قائمة القنوات الحالية...

- 1- اضغط على ، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات إذا لم تكن الخدمة التفاعلية متوفرة، أو اضغط على قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 3- اضغط على 'OPTIONS' < تحديد للائحة القنوات.
- 4- حدد قائمة القنوات التي تريد مشاهدتها.
- 5- اضغط على < عودة للإغلاق قائمة القنوات.

يتم إدراج القنوات المعروضة في قائمة كل القنوات بحسب نوعها*. على سبيل المثال: مهيّزة، وإخبارية مهيّزة، ومحلية مهيّزة، ومخصصة للأطفال، ومخصصة للرياضة، وغيرها. يضم النوع "مهيّزة " قنوات البث الرائدة التي تتجاوز حصتها من السوق نسبة 3%.

* ملاحظة: لا يتم تطبيق وظيفة الإدراج حسب النوع سوى على ألمانيا.

خيارات قائمة القنوات

فتح قائمة الخيارات

لفتح قائمة خيارات قائمة القنوات:

- اضغط على ، للتبديل إلى التلفزيون.
- اضغط على قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- اضغط على OPTIONS، وحدد أحد الخيارات.
- اضغط على < عودة للإغلاق قائمة القنوات.

إعادة تسمية القناة

- 1- اضغط على ، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2- اضغط على قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 3- حدد القناة التي تريد إعادة تسميتها.
- 4- اضغط على الخيارات < إعادة تسمية القناة، واضغط على OK لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة.
- 5- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد الحرف.
- 6- حدد إدخال بعد الانتهاء من التعديل.
- 7- اضغط على < عودة للإغلاق قائمة القنوات.

* ملاحظة: لا يتوفر عندما يكون Freeview Play لطرازات المهلكة المهتدة نشطاً.

تحديد تصفية القنوات

- 1- اضغط على ، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2- اضغط على قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 3- اضغط على 'OPTIONS' < رقمي /قنوات تناظرية Free/scrambled.
- 4- حدد واحدة من مجموعات القنوات المعروضة في قائمة القنوات.

إنشاء قائمة القنوات المفضلة أو تعديلها

< OK < الخيارات < إنشاء قائمة المفضلة

حدد قناة ثم اضغط على OK لإضافة قائمة قنوات مفضلة، وبعد الانتهاء، اضغط على تم .

< OK < الخيارات < تعديل التفضيلات

حدد قناة ثم اضغط على OK لإضافتها إلى قائمة القنوات المفضلة أو لإزالتها منها، وبعد الانتهاء، اضغط على تم .

تحديد مجموعة القنوات

< OK < الخيارات < تحديد مجموعة القنوات

حدد مجموعة من القنوات في قائمة قنوات. اضغط على OK لوضع علامة على بداية النطاق، ثم اضغط على OK مرة أخرى لإنهاء تحديد النطاق. سيتم تمييز القنوات المحددة كـمفضلة.

تحديد قائمة القنوات

< OK < الخيارات < تحديد قائمة القنوات

حدد إحدى قوائم القنوات التي تم فرزها حسب أنواع القنوات المختلفة.

البحث عن القنوات

< OK < الخيارات < البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة. سيعيد البحث اسم القناة المطابقة مع تنظيم النتيجة حسب الترتيب الأبجدي.

- 1- اضغط على ، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2- اضغط على قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 3- اضغط على الخيارات < البحث عن القناة، واضغط على OK لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة.
- 4- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد حرف، ثم اضغط على OK.
- 5- حدد إدخال بعد الانتهاء من الإدخال.
- 6- اضغط على < عودة للإغلاق قائمة القنوات.

TV < OK < الخيارات < قفل القناة، فتح القناة

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب إدخال رمز قفل الأطفال أولاً. لا يمكنك إقفال البرامج من الأجهزة الموصولة.

سيتوفر  بالقرب من شعار القناة المقفلة.

إزالة لائحة المفضلة

TV < OK < الخيارات < إزالة قائمة المفضلات





للإزالة لائحة المفضلة الحالية، حدد نعم.

4.7. قنوات مفضلة



حول القنوات المفضلة

يمكنك إنشاء قائمة قنوات مفضلة تحتوي على القنوات التي تريد مشاهدتها فقط. عند تحديد قائمة القنوات المفضلة، سترى القنوات المفضلة فقط عند التبديل عبر القنوات.

إنشاء قائمة مفضلات



- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيون، اضغط على  قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 2 حدد القناة، واضغط على  تمييز كفضلة لتمييزها كفضلة.
- 3 يتر وضع علامة على القناة المحددة بواسطة .
- 4 للإلغاء، اضغط على  عودة. ستتم إضافة القنوات إلى قائمة القنوات المفضلة.

إزالة القناة من قائمة المفضلة

للإزالة قناة من قائمة المفضلة، حدد القناة باستخدام ، ثم اضغط على  إلغاء من المفضلة مرة أخرى للإزالة العلامة كفضلة.

إعادة ترتيب القنوات


يمكنك إعادة ترتيب القنوات وتغيير مكانها في قائمة القنوات المفضلة (يتوفر هذا الأمر في بعض البلدان فقط).

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على OK < الخيارات < تحديد قائمة القنوات.
- 2 حدد المفضلة من الهوائي أو المفضلة من الكبل أو المفضلة من القمر الصناعي*، واضغط على  OPTIONS.
- 3 حدد إعادة ترتيب القنوات، وحدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها، واضغط على OK.
- 4 اضغط على أزرار التنقل لنقل القناة المحددة إلى موقع آخر واضغط على OK.
- 5 وبعد الانتهاء، اضغط على  تم.

* يمكن البحث عن القنوات الفضائية فقط على طرازات التلفزيون xxPxSxxxx.

قائمة المفضلة على دليل التلفزيون

يمكنك ربط دليل التلفزيون للحصول على قائمة المفضلة.

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على OK < الخيارات < تحديد قائمة القنوات.
- 2 حدد المفضلة من الهوائي أو المفضلة من الكبل أو المفضلة من القمر الصناعي*، ثم اضغط على OK.
- 3 اضغط على  TV GUIDE لفتحه.

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض قائمة برامج التلفزيون الحالية والمجدولة للقنوات المفضلة لديك. إلى جانب القنوات المفضلة، ستتم إضافة القنوات الـ 3 الأكثر استخداماً من القائمة الافتراضية لجهات البث بعد قنواتك المفضلة لمعاينتك. تحتاج إلى إضافة هذه القنوات إلى قائمة المفضلة لتتمكن تشغيلها (راجع فصل " دليل التلفزيون ").

على كل صفحة من دليل التلفزيون، توجد شبكة " هل كنت تعلم "؛ تم إدخالها على قائمة القنوات المفضلة. توفر قناة " هل كنت تعلم " نصائح مفيدة لتحسين الطريقة التي تستخدم بها التلفزيون.

* يمكن البحث عن القنوات الفضائية فقط على طرازات التلفزيون xxPxSxxxx.


5.7. نص / نص معلومات

الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تناظرية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدوياً.

- 1 بَدِّل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.
- 2 أدخل رقم الصفحة للترجمات، يكون عادةً 888.
- 3 اضغط على TEXT مرة أخرى للإغلاق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت القناة تناظرية أم رقمية، بَدِّل إلى القناة واضغط على  INFO.

صفحات النص

لفتح النص / نص المعلومات، اضغط على TEXT، أثناء مشاهدة قنوات التلفزيون.

للإغلاق النص، اضغط على TEXT وجدداً.

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة . . .


- 1 أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.
- 2 استخدم مفاتيح النسخم للتنقل.
- 3 اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع رمز بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نصية أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط إلى جانب رقم الصفحة الرئيسية. لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو >.


T.O.P. صفحات النص

تعرض بعض جهات البث نص T.O.P.

افتح صفحات نص T.O.P اضغط ،النص ضمن النص صفحات أ
على  (الخيارات) وتحدد T.O.P. overview (نظرة عامة على
T.O.P.)

* لا يمكن الوصول إلى نص المعلومات إلا عندما تكون القنوات مثبتة مباشرةً على
الهوائ الداخلي للتلفزيون وتم التعيين إلى وضع التلفزيون. في حال استخدام جهاز
استقبال الإشارات، فلن يكون نص المعلومات متوفراً عبر التلفزيون. في هذه
الحالة، يمكن استخدام نص المعلومات الخاص بجهاز استقبال الإشارات بدلاً منه.

خيارات النص

في النص / نصوص المعلومات، اضغط على  OPTIONS لتحديد التالي

- تجميد الصفحة / إلغاء تجميد الصفحة
- إيقاف دوران الصفحات الفرعية التلقائي.
- شاشة مزدوجة / شاشة كاهلة
- لإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضهما.
- نظرة عامة على T.O.P
- لفتح نص T.O.P
- تكبير / عرض عادي
- لتكبير صفحة النص لقراءة مريحة.
- إظهار
- لإظهار المعلومات المخفية على صفحة.
- تعاقب الصفحات الفرعية
- لتوكين تعاقب الصفحات الفرعية عندما تكون متوفرة.
- اللغة
- لتبديل مجموعة الأحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.
- نص 2.5
- لتنشيط نص 2.5 لهزيد من الألوان ورسومات أفضل.

إعداد النص

لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

تعيين لغة نص المعلومات المفضلة

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < النص
الرئيسي، النص الثانوي

النص 2.5

يقدم نص 2.5 ألواناً إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط نص
5.2 كأعداد قياسي لجهة التصنيع.
للإيقاف تشغيل نص 2.5...

1- اضغط على TEXT.

2- هج فتح النص / نصوص المعلومات على الشاشة، اضغط
على  OPTIONS.


3- حدد نص 2.5 < إيقاف.

4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القانوة.

8. دليل التلفزيون

البحث حسب النوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالانفلام والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن البرامج بالنوع، اضغط على  الخيارات وحدد البحث بالنوع.*
حدد نوعاً واضغط على موافق. تظهر للوحة تتضمّن البرامج التي تم العثور عليها.

* ملاحظة: لا يتوفر عندها يكون Freeview Play لطرازات المهلكة المتحدثة نشطاً.


1.8. ما الذي تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض قائمة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن أن يجمع التلفزيون معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون (مثل القنوات التي تشاهدها باستخدام Watch TV). ولا يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي.

2.8. استخدام دليل التلفزيون

فتح دليل التلفزيون

افتح دليل التلفزيون، اضغط على  TV GUIDE.

اضغط على  TV GUIDE (دليل التلفزيون) مرة أخرى للإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة على التلفزيون.

ضبط برنامج

التبديل إلى برنامج


□ من دليل التلفزيون، يمكنك التبديل إلى برنامج حالي.

□ لتحديد برنامج، استخدم مفاتيح النسخم لتعيين اسم البرنامج.

□ انتقل إلى اليسار لعرض البرامج المجدولة لوقت لاحق من هذا اليوم.


□ للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على OK (موافق).

عرض تفاصيل البرنامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد، اضغط على  INFO.

تحديث دليل التلفزيون

يمكنك تحديث دليل التلفزيون للحصول على أحدث معلومات البرامج.

لتحديث دليل التلفزيون، اضغط على  الخيارات وحدد تحديث دليل التلفزيون.*
قد يستغرق إكمال التحديث بضع ساعات.

* ملاحظة: لا يتوفر عندها يكون Freeview Play لطرازات المهلكة المتحدثة نشطاً.

تغيير اليوم

إذا كانت معلومات دليل التلفزيون ترد من جهة البث، فيمكنك الضغط على قناة للتعلي لعرض جدول أحد الأيام التالية، اضغط على قناة للنسفل للعودة إلى اليوم السابق.

أو، يمكنك الضغط على  OPTIONS وتحديد تغيير اليوم.

9. لطرارات (Freeview Play) الهلكة المتحددة

1.9. حول خدمة Freeview Play

للاستمتاع بخدمة Freeview Play*، يتعيّن عليك أولاً توصيل التلفزيون بالإنترنت.

عروض خدمة Freeview Play:







- شاهد البرامج التلفزيونية التي فاتتك في الأيام السبعة الماضية.
- شاهد التلفزيون المباشر والبرامج حسب الطلب في مكان واحد، من دون الحاجة إلى الدخول إلى أي تطبيق، ويهكك البحث عن برامج Freeview Play في دليل التلفزيون.
- شاهد أكثر من 70 قناة قياسية وما يصل إلى 15 قناة عالية الدقة.
- استمتع بالخدمات تحت الطلب مثل BBC iPlayer All ITV Hub BBC SPORT BBC NEWS Demand 54.
- ما من حاجة إلى إبرام عقد أو دفع أي كلفة شهرية، لذلك أنت من يتحكّم بزمام الأمور.

للحصول على التفاصيل، يرجى زيارة: <https://www.freeview.co.uk>

* تتوفر Freeview Play لطرارات الهلكة المتحددة فقط.



2.9. استخدام Freeview Play

لفتح Freeview Play*:

- 1- اضغط على  (الشاشة الرئيسية) لفتح القائمة الرئيسية.
- 2- اضغط على  (يمين) للحصول على نظرة عامة حول مشغلات Freeview (التطبيقات) المتوفرة أو حدد Explore Freeview Play للدخول إلى صفحة Freeview Play.
- 3- يهكك الضغط على  بحث أو إدخال كلمة رئيسية في شريط البحث في الجزء العلوي اليمين للبحث عن القنوات.
- 4- يهكك الضغط على  توصيات في دليل التلفزيون لترتيب مختلف أنواع البرامج في نوع محدد.
- 5- حدد برنامجاً واضغط على  معلّومات الحلقات لعرض تفاصيل البرنامج المحدد.
- 6- حدد برنامجاً واضغط على OK لبدء المشاهدة.
- 7- اضغط على  عودة للإغلاق.

* تتوفر Freeview Play لطرارات الهلكة المتحددة فقط.

3.9. دليل التلفزيون على Freeview Play

عندما يكون Freeview Play* نشطاً، اضغط على  دليل التلفزيون لتتوكل من فتح دليل التلفزيون، واضغط على  دليل التلفزيون مجدداً للإغلاق.

تغيير اليوم

إذا كانت معلّومات دليل التلفزيون ترد من جهة البث، فهكك الضغط على قناة

للأعلى لعرض جدول أحد الأيام التالية، اضغط على قناة للنسقل للعودة إلى اليوم السابق.


أو، يهكك الضغط على  OPTIONS وتحديد تغيير اليوم.

تفضيلات الوصول

اضغط على  الخيارات على دليل التلفزيون وحدد تفضيلات الوصول لضبط تفضيلات البرامج التي يتم ترتيبها:

- عرض البرامج مع وصف صوتي فقط
- عرض البرامج مع ترجمات فقط
- عرض البرامج مع لغة الإشارات فقط

إعدادات الخصوصية

اضغط على  الخيارات على دليل التلفزيون وحدد إعدادات الخصوصية لعرض شروط سياسة الخصوصية، يهكك اختيارها إذا كنت تريد رفض شروط سياسة الخصوصية وتعطيل Freeview Play؛ أو قبول شروط سياسة الخصوصية وتوكلن Freeview Play.

* يتوفر Freeview Play لطرارات الهلكة المتحددة فقط.

10. مقاطع فيديو، صور وهوسيقى

عند عرض ملف صورة، اضغط على **⏏** **OPTIONS** من أجل

إنهاء التبديل، تشغيل التبديل
لعرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار، تشغيل مرة
لعرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.

إيقاف الموسيقى
للإيقاف الموسيقى إذا كان تشغيل الموسيقى قيد التقدم.

سرعة عرض الشرائح
لتعيين سرعة عرض الشرائح.

انتقالات عرض الشرائح
لتعيين الانتقال من صورة إلى أخرى.

خيارات الصور

عند استعراض ملفات الصور، اضغط على **⏏** **OPTIONS** من أجل

قائمة / صور مصغرة
لعرض الصور بطريقة عرض القائمة أو الصور المصغرة.

إنهاء التبديل، تشغيل التبديل
لعرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار، تشغيل مرة
لعرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.

إيقاف الموسيقى
للإيقاف الموسيقى إذا كان تشغيل الموسيقى قيد التقدم.

سرعة عرض الشرائح
لتعيين سرعة عرض الشرائح.

انتقالات عرض الشرائح
لتعيين الانتقال من صورة إلى أخرى.

10.4. مقاطع الفيديو

تشغيل مقاطع الفيديو

لتشغيل مقطع فيديو على التلفزيون...

حدد **⏏** مقاطع الفيديو، وحدد اسم الملف واضغط على **OK**.

للإيقاف الفيديو مؤقتًا، اضغط على **OK**. اضغط على **OK** مرة أخرى للمتابعة.
للترجيح أو التقديم إلى النهم، اضغط على **⏪** أو **⏩**. اضغط على المفاتيح عدة مرات لزيادة السرعة - بهعدل ضعفين، 4 أضعاف، 8 أضعاف، 16 ضعفًا، 32 ضعفًا.

للانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد، اضغط على **OK** للإيقاف المؤقت وحدد **▶** على الشاشة واضغط على **OK**.

للإيقاف تشغيل الفيديو، اضغط على **■** (إيقاف).

للعودة إلى المجلد، اضغط على **⏪**.

فتح مجلد الفيديو

1 اضغط على **⏏** **SOURCES**، وحدد **USB** واضغط على **OK**.

2 حدد محرك أقراص **USB** ومحول ثم حدد جهاز **USB** الذي تحتاج إليه.

3 حدد مقاطع الفيديو ثم حدد أحد مقاطع الفيديو، ويهكك الضغط على **OK** لتشغيل الفيديو المحدد.

حدد فيديو ثم اضغط على **ⓘ** **INFO** لعرض معلومات الملف.

10.1. من توصيلة USB

يهكك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول **USB** موصول أو من محرك قرص ثابت **USB**.

عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، قم بتوصيل محرك الأقراص المحمول **USB** أو محرك الأقراص الثابت **USB** بإحدى توصيلات **USB**.

اضغط على **⏏** **SOURCES**، ثم حدد **USB**، ويهكك تصفح ملفاتك في بنية المجلدات التي نظمتها على محرك الأقراص الثابت **USB**.

10.2. من كهيوتّر أو NAS

يهكك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من كهيوتّر أو جهاز **NAS** (التخزين المرتبط بالشبكة) في الشبكة المنزلية لديك.

يجب أن يكون التلفزيون والكهيوتّر أو جهاز **NAS** على نفس الشبكة المنزلية. على الكهيوتّر أو جهاز **NAS**، تحتاج إلى تثبيت برامج خادم الوسائط. يجب تعيين خادم الوسائط لمشاركة ملفاتك مع التلفزيون. يعرض التلفزيون الملفات والمجلدات كما هي مرتبة من قبل خادم الوسائط أو كما توت هيكلتها على الكهيوتّر أو جهاز **NAS**.

لا يدعم التلفزيون التوجهات على بث ملفات الفيديو من كهيوتّر أو جهاز **NAS**. إذا كان خادم الوسائط يدعم البحث عن الملفات، ستجد حقل بحث متوفرًا.

لاستعراض وتشغيل الملفات على الكهيوتّر

1 اضغط على **⏏** **SOURCES**، واختر الشبكة واضغط على **OK**.

2 لدى توصيل جهاز، سيتر استبدال عنصر جهاز الشبكة باسم الجهاز المتصل.

3 يهكك استعراض الملفات وتشغيلها.

4 للإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على **⏏** **EXIT**.

10.3. الصور

عرض الصور

1 اضغط على **⏏** **SOURCES**، وحدد **USB** واضغط على **OK**.

2 حدد محرك أقراص **USB** ومحول ثم حدد جهاز **USB** الذي تحتاج إليه.

3 حدد صورة، يهكك الضغط على **⏏** فرز لاستعراض صورك بحسب اليوم أو الشهر أو السنة.

4 حدد إحدى الصور، ثم اضغط على **OK** لعرض الصورة المحددة.

لعرض الصور، حدد الصور في شريط القوائم، وحدد صورة مصغرة واضغط على **OK**.

في حال وجود عدة صور في المجلد نفسه، فحدد صورة واضغط على **⏏** عرض الشرائح لبدء عرض شرائح لكل الصور الموجودة في هذا المجلد.

شاهد صورة واضغط على **ⓘ** **INFO** لإظهار ما يلي:

شريط التقدم، شريط التحكم بالتشغيل **⏪** (للانتقال إلى الصورة السابقة في

مجلد)، **▶** (للانتقال إلى الصورة التالية في مجلد)، **▶** (لبدء تشغيل عرض الشرائح)،

II (للإيقاف التشغيل)، **⏏** (لبدء عرض الشرائح)، **⏏** (لتدوير الصورة)

□ قم بتشغيل فيديو واضغط على **INFO** لإظهار ما يلي:
شريط التقدم، شريط التحكم بالتشغيل، ◀ (لانتقال إلى الفيديو السابق في
مجلد)، ▶ (لانتقال إلى الفيديو التالي في
مجلد)، ▶ (التشغيل)، ◀◀ (للإرجاع)، ▶▶ (للتقديم إلى الأمام)، || (لإيقاف
التشغيل)، — (لتشغيل الكل / تشغيل واحد)، — (لتشغيل التبديل
العشوائي / إيقاف تشغيل التبديل العشوائي)

أثناء تشغيل الموسيقى، اضغط على **OPTIONS** □

تكرار، تشغيل مرة

لتشغيل الأغاني بشكل متكرر أو مرة واحدة.

أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على **OPTIONS** ...□

الترجمات

لعرض الترجمات في حال توفرها، حدد تشغيل أو إيقاف أو تشغيل أثناء الكتر.

لغة الترجمة

تحديد لغة الترجمة في حال توفرها.

مجموعة الأخرى

تحديد مجموعة الأخرى إذا كانت الترجمة الخارجية متوفرة.

لغة الصوت

تحديد لغة الصوت إذا كانت متوفرة.

الحالة

لعرض معلومات حول ملف الفيديو.

تكرار، تشغيل مرة

لتشغيل مقاطع الفيديو بشكل متكرر أو مرة واحدة.

إعدادات الترجمة

تعيين حجم الخط ولون الترجمة وموضع الترجمة وتوازن مزمنة الوقت إذا كانت
الخيارات متوفرة.

خيارات الفيديو

عند استعراض ملفات الفيديو، اضغط على **OPTIONS** □ من أجل □

قائمة / صور مصغرة

لعرض ملفات الفيديو بطريقة عرض القائمة أو بطريقة عرض الصور المصغرة.

الترجمات

لعرض الترجمات في حال توفرها، حدد تشغيل أو إيقاف أو تشغيل أثناء الكتر.

إيقاف التبديل، تشغيل التبديل

لتشغيل مقاطع الفيديو في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار، تشغيل مرة

لتشغيل مقاطع الفيديو بشكل متكرر أو مرة واحدة.

10.5. الموسيقى

تشغيل الموسيقى

فتح مجلد الموسيقى

1 - اضغط على **SOURCES** ، وحدد USB واضغط على OK.

2 - حدد محرك أقراص USB موصول ثم اضغط على > (يمين) لتحديد جهاز
USB الذي تحتاج إليه.

3 - حدد موسيقى ثم حدد أحد مقاطع الموسيقى، ويهتلك الضغط

على OK لتشغيل مقطع الموسيقى المحدد.

□ حدد ملف موسيقى ثم اضغط على **INFO** لعرض معلومات الملف.

□ قم بتشغيل موسيقى واضغط على **INFO** لإظهار ما يلي:

شريط التقدم، شريط التحكم بالتشغيل، ◀ (لانتقال إلى ملف الموسيقى السابق

1.1 فتح قوائم إعدادات التلفزيون

11.2. كل الإعدادات

1.1.1 القائمة السريعة والإعدادات المتكررة

إعدادات الصورة

نهط الصورة

تحديد نهط

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نهط صورة تر تعينه مسبقاً.

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < نهط الصورة، ثم اضغط على OK لتغيير الخيار التالي المتوفر.

أنهات الصور المتوفرة هي:

- شخصي - تقضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل النولي
 - حيوي - خيار مثالي لعرض ضوء النمار
 - طبيعي - إعدادات صورة طبيعية
 - ECO - الإعداد الأكثر توفيراً لاستهلاك الطاقة
 - فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام بتأثير الاستوديو الأصلي
 - ألعاب - مثالي للألعاب*
 - الشاشة - مثالي لشاشة الكمبيوتر**
- * نهط الصورة - لا تتوفر اللعبة لبعض مصادر الفيديو.
- ** نهط الصورة: لا تتوفر الشاشة إلا عندها يكون مصدر فيديو HDMI قابلاً للتطبيق على الكمبيوتر الشخصي. HDR غير مدعوم في وضع الشاشة. يمكن للتلفزيون تشغيل فيديو HDR في وضع الشاشة ولكن لن يتم تطبيق معالجة HDR.

تخصيص نهط

يمكنك ضبط إعدادات الصورة وتخزينها في نهط الصورة المحدد حالياً، مثل اللون أو التباين أو الحدة.

استعادة النهط

لاستعادة النهط إلى الإعداد الأصلي، انتقل إلى ⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < نهط الصورة، ثم اضغط على → استعادة النهط.

- يمكن للتلفزيون تشغيل برامج HDR من إحدى توصيلات HDMI أو البث، من مصدر إنترنت (مثل Netflix) أو من جهاز ذاكرة USB وتصل.
- سيتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى وضع HDR مع الإشارة. يدعم التلفزيون تنسيقات HDR التالية: Hybrid Log Gamma، HDR10 و HDR10+، Dolby Vision. إلا أنه يعتمد على توفر تنسيق HDR هذا في موفري المحتوى.
- لهتوي HDR (Hybrid Log Gamma HDR10 HDR10+)

أنهات محتوي HDR (Hybrid Log Gamma HDR10 HDR10+):

- HDR الشخصي
- HDR للون زاهية
- HDR للون طبيعية
- HDR للأفلام
- HDR لألعاب

لهتوي HDR Dolby Vision

أنهات محتوي HDR Dolby Vision هي:

اضغط على مفتاح القائمة السريعة /MENU على جهاز التحكم عن بُعد للعثور على القائمة السريعة، ثم اضغط على الأسهم < (يسار) للعثور على الإعدادات المتكررة.

القائمة السريعة:

- التعليقات - قم بتشخيص التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات عنه.
- تثبيت القنوات - تحديث القنوات أو بدء عملية تثبيت قناة جديدة بالكامل.
- تحديث البرنامج - تحقق مما إذا كان هناك برنامج تلفزيوني أحدث متوفر لتحديث جهاز التلفزيون الخاص بك أم لا.
- Aurora - لتفعيل تطبيق Aurora
- منبه شروق الشمس - لتفعيل منبه شروق الشمس.
- مشاهدة التلفزيون - للعودة إلى مشاهدة التلفزيون.
- TV Guide - لفتح دليل التلفزيون.
- القنوات - لفتح قائمة القنوات.
- SOURCES - لفتح قائمة المصادر.
- الوسائط - لتشغيل مشغل وملفات الوسائط من أجل تشغيل الملفات من USB أو الشبكة.
- عرض توضيحي لي - لإدارة ملفات العروض التوضيحية.

الإعدادات المتكررة:

- نهط الصورة - لتحديد أحد أنهات الصور المحددة مسبقاً للعرض المثالي للصور.
- تنسيق الصورة - لتحديد أحد تنسيقات الصور المحددة مسبقاً الذي يلائم الشاشة.
- نهط الصوت - لتحديد أحد أنهات الصوت المحددة مسبقاً للحصول على إعدادات الصوت المثالية.
- EasyLink 2.0 - للتحكم في إعدادات نظام الصوت HDMI المتوافق مع EasyLink 2.0 وضبطها.
- إخراج الصوت - لتعيين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.
- نهط Ambilight - لتحديد أحد أنهات Ambilight المحددة مسبقاً.
- Ambisleep* - لتشغيل أو ضبط إعدادات Ambisleep، التي تحاكي إضاءة غروب الشمس لمساعدتك على الاسترخاء قبل الخلود إلى النوم.
- الاتصال اللاسلكي والشبكات - لتوصيل الشبكة المنزلية لديك أو ضبط إعدادات الشبكة.
- إيقاف الشاشة - إذا كنت تستمع إلى الموسيقى على التلفزيون فقط، فيمكنك إيقاف شاشة التلفزيون.
- مؤقت السكون - تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً.
- كل الإعدادات - لعرض قائمة كل الإعدادات.

قائمة كل الإعدادات:

اضغط على مفتاح ⬆️ (الشاشة الرئيسية) على جهاز التحكم عن بُعد للعودة إلى الشاشة الرئيسية. يمكنك الوصول إلى قائمة الإعدادات من خلال رمز الإعدادات الموجود في الزاوية العلوية اليمنى على الشاشة الرئيسية.

* إعداد Ambilight مخصص للطرقات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

HDR الشخصي

HDR لألوان زاهية

Dolby Vision ساطع

Dolby Vision داكن

ألوان Dolby Vision

محاذاة النقطة البيضاء

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > صورة < إعدادات وضع الخبير > محاذاة النقطة البيضاء

لتخصيص محاذاة النقطة البيضاء وفقاً لدرجة حرارة اللون المحددة في الصورة. اضغط على النسم > (يمين) أو < (يسار) لضبط القيمة، اضغط على إعادة ضبط لإعادة ضبط القيمة.

إعدادات التباين

أوضاع التباين

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > صورة < إعدادات وضع الخبير > وضع التباين

حدد عادي، أو تم التحسين للصورة، أو تم التحسين لتوفير استهلاك الطاقة لتعيين التلفزيون تلقائياً إلى تقليل التباين لأفضل استهلاك للطاقة أو للحصول على أفضل تجربة للصورة، أو حدد إيقاف للإيقاف تشغيل الضبط.

إعدادات HDR

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > صورة < إعدادات وضع الخبير > HDR Plus

قم بتعيين HDR Plus إلى إيقاف تشغيل أو الحد الأدنى أو متوسط أو الحد الأقصى أو تلقائي لتعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بعرض تباين فائق وتأثير سطوع لمحتوى HDR.

ملاحظة: متوفر في حال وجود فيديو النطاق الديناميكي العالي (HDR) في المصدر المحدد باستثناء في حالة Dolby Vision.

□ يمكن للتلفزيون تشغيل برامج HDR من إحدى توصيلات HDMI أو البث، من مصدر إنترنت (مثل Netflix) أو من جهاز ذاكرة USB متصل.
□ سيتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى وضع HDR مع الإشارة. يدعم التلفزيون تسيقات HDR التالية: Hybrid Log Gamma، HDR10 و HDR10+ و Dolby Vision. إلا أنه يعتمد على توفر تسيق HDR هذا في موفري المحتوى.

التباين الديناميكي

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > صورة < إعدادات وضع الخبير > التباين الديناميكي

حدد الحد الأقصى، أو متوسط، أو الحد الأدنى لتعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاتحة.

تباين الفيديو، جاها

تباين الفيديو

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > صورة < إعدادات وضع الخبير > تباين الفيديو

اضغط على النسم > (يمين) أو < (يسار) لضبط مستوى تباين الفيديو.

جاها

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > صورة < إعدادات وضع الخبير > جاها

اضغط على النسم > (يمين) أو < (يسار) لتعيين الإعداد غير الخطي لنصوع الصورة وتباينها.

اللون، التباين، الحدة، مستوى اللون الأسود

ضبط لون الصورة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > صورة < اللون

اضغط على النسم > (يمين) أو < (يسار) لضبط قيمة إشباع لون الصورة.

ضبط تباين الصورة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > صورة < تباين الإضاءة الخلفية

اضغط على النسم > (يمين) أو < (يسار) لضبط قيمة تباين الصورة.

يمكنك تقليل قيمة التباين لتقليل استهلاك الطاقة.

ضبط حدة الصورة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > صورة < الحدة

اضغط على النسم > (يمين) أو < (يسار) لضبط قيمة حدة الصورة.

ضبط مستوى اللون الأسود للصورة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > صورة < مستوى اللون الأسود

اضغط على النسم > (يمين) أو < (يسار) لضبط مستوى اللون الأسود للإشارة الصورة.

ملاحظة: قد يؤدي تعيين مستوى اللون الأسود على قيمة تزيد على القيمة المرجعية (50) إلى انخفاض مستوى التباين.

إعدادات الصورة لوضع الخبير

إعدادات اللون

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > صورة < إعدادات وضع الخبير

ضبط تحسين اللون

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > صورة < إعدادات وضع

الخبير < تحسين اللون

حدد الحد الأقصى، أو متوسط، أو الحد الأدنى لتعيين مستوى كثافة اللون والتفاصيل في الألوان الساطعة.

ملاحظة: لا يتوفر هذا الخيار عند اكتشاف إشارة Dolby Vision.

تحديد درجة حرارة اللون الهجينة مسبقاً

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > صورة < إعدادات وضع الخبير > درجة حرارة اللون

حدد عادي أو دافئ أو بارد لتعيين درجة حرارة اللون وفقاً لتفضيلاتك.

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < إعدادات وضع
الخبير < مستشعر الضوء

لتوفير الطاقة، يقوم جهاز استشعار الضوء المحيط بالهاتف بتخفيض السطوع على شاشة التلفزيون عندما يتحول الضوء المحيط إلى داكن. ويضبط مستشعر الضوء الهضمون الصورة بشكل تلقائي وفق ظروف إضاءة الغرفة.

Ultra Resolution

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < إعدادات وضع الخبير < الدقة
الفاصلة

قم بالتشغيل للحصول على مستوى وتيز من الحدة في حواف الخطوط وتفصيلها.

الصورة نقيّة

تقليل التشويش

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < إعدادات وضع الخبير < تقليل
التشويش

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين مستوى إزالة الضوضاء في
محتوى الفيديو.

تكون الضوضاء مرئية في الغالب على شكل نقاط صغيرة وتحركة في الصورة
التي تظهر على الشاشة.

خفض عيوب MPEG

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < إعدادات وضع الخبير < خفض
عيوب MPEG

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتعديل
العيوب في محتوى الفيديو الرقمي.

تكون عيوب MPEG مرئية في الغالب ككتل صغيرة أو حواف مسننة في الصور
التي تظهر على الشاشة.

تنسيق الصورة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < تنسيق الصورة

إذا لم تملأ الصورة الشاشة كاملةً، أو إذا ظهرت النشرة السوداء في النصف أو
الأعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لملء الشاشة كلياً.

لتحديد أحد الإعدادات الأساسية لملء الشاشة:

□ شاشة عريضة □ لتكبير الصورة إلى شاشة كاملة بنسبة 16:9 تلقائياً. قد
تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.

□ ملء الشاشة □ لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة. يكون تشويه الصورة
في أدنى مستوى وتبقى التوجهات مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكهبيوتر. قد
تعرض بعض تنسيقات الصور القصوى أشرطة سوداء. قد تتغير نسبة العرض إلى
الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.

□ الاحتواء ضمن الشاشة □ لتصغير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة
قدر المستطاع من دون أي تشويه. وقد تكون النشرة السوداء مرئية. هذا الخيار
غير مفضل لإدخال الكهبيوتر.

□ أصلي □ لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تناسب الشاشة مع نسبة العرض إلى
الارتفاع الأصلية. لا يكون المحتوى المهفود مرئياً.

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < تنسيق الصورة < متقدم

تنسيق الصورة يدوياً

□ النقل □ حدد النسب لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها.
□ تكبير

/ تصغير □ حدد النسب للتكبير.

□ توسيع □ حدد النسب لتوسيع الصورة أفقياً أو عمودياً.

□ تراجع □ حدد للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأت به.

قد لا تتوافر بعض تحديدات إعداد تنسيق الصورة في بعض الحالات. على سبيل
المثال، في أثناء تحقّق الفيديو، وتطبيقات Android، ووضع الألعاب، وغير ذلك

إعلام Vision Dolby

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < إشعار Dolby Vision

قم بتشغيل إعلام Dolby Vision أو إيقاف تشغيله عندما يبدأ تشغيل محتوى
Dolby Vision على التلفزيون.

إعداد الصورة السريع

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < إعدادات الصورة السريعة

□ أثناء التثبيت الأول، قمت بضبط بعض إعدادات الصورة في بضع خطوات
سهلة، يمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات باستخدام قائمة إعدادات الصورة
السريعة.

□ حدد إعداد الصورة الذي تفضله وانتقل إلى الإعداد التالي.

□ لتنفيذ هذه الخطوات، تأكد من أنه يمكن ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية أو
أنه يمكن للتلفزيون عرض برنامج من جهاز متصل.

إعدادات الصوت

نهط الصوت

تحديد نهط

لتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد نهط صوت تم تعيينه مسبقاً.

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < نهط الصوت

أنهات الصوت المتوفرة هي:

□ وضع الذكاء الاصطناعي - حدد وضع الذكاء الاصطناعي للتبديل الذكي لنهط
الصوت بناءً على محتوى الصوت.

□ أصلي - إعداد الصوت الأكثر حيادية

□ ترفيه - مثالي لمشاهدة الأفلام

□ موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى

□ موسيقى مكانية - مثالي للألعاب

□ الحوار - مثالي للكلام

□ شخصي - حدد هذا الوضع لضبط إعدادات الصوت المفضلة لديك

استعادة الإعدادات الشخصية

- 1 قم بضبط نهط الصوت على شخصي.

- 2 اضغط على المفتاح الملون — استعادة النهط، واضغط على OK. وستتم
استعادة النهط.

إعدادات الصوت الشخصية

أداة محاكاة ظاهرية لهكر الصوت

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < الإعدادات الشخصية < أداة
محاكاة ظاهرية لهكر الصوت

حدد تشغيل أو تلقائي (Dolby Atmos) لتكبير Dolby Atmos الذي
يكونه إضافة بعد الارتفاع إلى الصوت. ويهكّن بالتالي وضع الصوت في حيز ثلاثي
الابعاد ونقله بدقة.

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < الإعدادات الشخصية < Clear dialogue

حدد تشغيل لتحسين صوت الكلام. هذا خيار مثالي للبرامج الإخبارية.

المعادل بتقنية الذكاء الاصطناعي

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < الإعدادات الشخصية < معادل بتقنية الذكاء الاصطناعي

حدد التشغيل لتكوين ضبط المعادل الذكي بالاستناد إلى المحتوى الصوتي والإعدادات المخصصة.

المعادل المخصص الذي يعول بالذكاء الاصطناعي

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < الإعدادات الشخصية < معادل مخصص يعول بالذكاء الاصطناعي

اضغط على مفاتيح النسم / التنقل لضبط إعدادات المعادل.

* وملاحظة: لاستعادة الإعدادات الشخصية إلى الإعداد الأصلي، عد إلى نهط الصوت . ثم اضغط على **←** استعادة النهط.

وضعية التلفزيون

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < وضعية التلفزيون

حدد على حامل تلفزيون أو على الجدار لإعادة إنتاج أفضل صوت بحسب الإعداد.

EasyLink 2.0

التحكم في إعدادات الصوت لنظام صوت HDMI عبر EasyLink 2.0

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < EasyLink 2.0.

يمكنك ضبط إعدادات الصوت الفردية لنظام صوت HDMI عبر الإعدادات المتكررة أو الإعدادات < صوت < EasyLink 2.0. ينطبق ذلك فقط على نظام صوت HDMI المتوافق مع EasyLink 2.0. لتشغيل عنصر التحكم، تأكد من تعيين عنصر قائمة التحكم في صوت EasyLink 2.0 إلى تشغيل ضمن الإعدادات العامة < EasyLink < التحكم في صوت EasyLink 2.0.

حدد نهط الصوت

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < EasyLink 2.0 < نهط الصوت.

بدل بين أنماط الصوت المهيمنة مسبقاً. توجد أنماط وثلاثية لمشاهدة النفلار أو الاستماع إلى الموسيقى أو محتويات الصوت الأخرى.

□ الفيلم - نهط الصوت المثالي لمشاهدة فيلم.

□ الموسيقى - نهط محسن للاستماع إلى الموسيقى.

□ الصوت - تحسين الحوار في الأصوات.

□ الهدرج - لتشعر وكأنك في مدرج كبير وفي الهواء الطلق.

□ مخصص - وضع الصوت المخصص. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

ضبط مستوى الجهير

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < EasyLink 2.0 < الجهير.

اضغط على مفاتيح النسم / التنقل لضبط مستوى الجهير.

ضبط مستوى الطنين الثلاثي

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < EasyLink 2.0 < الطنين الثلاثي.

اضغط على مفاتيح النسم / التنقل لضبط مستوى الطنين الثلاثي.

الموازن المخصص

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < EasyLink 2.0 < الموازن المخصص.

نطاقات تردد قابلة للضبط عند تعيين نهط الصوت إلى مخصص. اضغط على مفاتيح النسم / التنقل لضبط مستوى المعادل بتقنية الذكاء الاصطناعي. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

الصوت المحيطي

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < EasyLink 2.0 < الصوت المحيطي.

حدد تأثيراً محيطياً من الأنواع المهيمنة مسبقاً.

□ زيادة عدد القنوات الصوتية - قم بزيادة عدد القنوات للاستفادة إلى أقصى حد من كل مكبرات الصوت.

□ قياسي - يتبع إخراج مكبرات الصوت القنوات النصلية.

□ الذكاء الاصطناعي المحيطي - تأثير محيطي مثالي باستخدام تحليل الذكاء الاصطناعي.

التحكم في النطاق الديناميكي المفضل (DRC)

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < EasyLink 2.0 < DRC.

حدد التحكم في النطاق الديناميكي المفضل (DRC).

□ تلقائي - يتم ضبط النطاق الديناميكي تلقائياً.

□ تشغيل - تحسين النطاق الديناميكي

□ إيقاف تشغيل - إيقاف تشغيل ضبط النطاق الديناميكي

مكبرات صوت الارتفاع

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < EasyLink 2.0 < مكبرات صوت الارتفاع.

حدد حركة مكبرات صوت الارتفاع المفضلة. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

□ تلقائي - حركة ديناميكية للتابع المحتويات.

□ تشغيل - مرتفعة دائماً

□ إيقاف تشغيل - وضعية مسطحة.

تحديد مرحلة الصوت

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < EasyLink 2.0 < مسرح الصوت.

حدد تجربة استماع. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < متقدم < eARC

عَبِّن وضع قناة الارتداد الصوتي المحسَّنة (eARC) إلى تلقائي أو إيقاف تشغيل. HDMI eARC (قناة رجوع الصوت المحسَّنة) هي نسخة متقدِّمة عن توصيلة ARC السابقة. تدعم أحدث تنسيقات الصوت ذات معدل البت المرتفع والتي تصل لغاية 192 كيلوبترت و24 بت، والتنسيقات غير المضغوطة بمستوي 5.1 و7.1، والتنسيقات الصوتية غير المضغوطة المولفة من 32 قناة. لا يتوفر eARC HDMI إلا على HDMI 1.

إعدادات الإخراج الرقمي

تتوفر إعدادات الإخراج الرقمي للإخراج الصوت الرقمي (البصري) (SPDIF) وإشارات صوت HDMI ARC.

تنسيق الإخراج الرقمي

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < متقدم < تنسيق الإخراج الرقمي
عَبِّن إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرح المنزلي المتصل.

□ استيريو (غير مضغوط): إذا كانت أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك غير مزودة بمعالجة الصوت متعدد القنوات، فحدد هذا الخيار لإخراج محتوى استيريو فقط لهذه الأجهزة.

□ متعدد القنوات: حدد هذا الخيار لإخراج محتوى صوت متعدد القنوات (إشارة مضغوطة لصوت متعدد القنوات) أو لإخراج محتوى صوت استيريو إلى أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك.

□ قنوات متعددة (تجاوز): حدد لإرسال تدفق البت الأصلي من HDMI ARC إلى نظام الصوت HDMI المتصل.

- تأكد من أن أجهزة تشغيل الصوت لديك تدعم ميزة Dolby Atmos.

- سيتم تعطيل إخراج SPDIF (إخراج الصوت الرقمي) عند تشغيل محتوى Dolby Digital Plus.

ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < متقدم < ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

اضبط مستوى ارتفاع الصوت من الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي (SPDIF) أو HDMI.

□ حدد أكثر لرفع مستوى الصوت.

□ حدد أقل لخفض مستوى الصوت.

تأخير إخراج القناة الرقمية

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < متقدم < تأخير إخراج القناة الرقمية

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير التزامن الصوت لزامنة الصوت مع الفيديو. حدد Off (إيقاف) في حال تعيين تأخير الصوت إلى نظام المسرح المنزلي الخاص بك.

توازن إخراج القناة الرقمية (يتوفر فقط عند تعيين تأخير إخراج القناة الرقمية إلى "تشغيل");

□ تلقائي - إعداد ديناميكي للتابع المحتويات.

□ تشغيل - مسرح صوت غامر، رائع لمشاهدة الأفلام.

□ إيقاف تشغيل - مسرح صوت واضح، رائع للاستماع إلى الموسيقى والحوار.

إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < EasyLink 2.0 < إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية.

إعادة تعيين كل إعدادات صوت EasyLink 2.0 إلى إعدادات المصنِّع الأساسية.

إعدادات الصوت المتقدمة

التحكم في مستوى الصوت

مستوى صوت تلقائي

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < متقدم < مستوى صوت تلقائي
حدد تشغيل لتسوية الاختلافات المفاجئة في مستوى الصوت تلقائياً. ويكون عادةً عند تبديل القنوات. حدلوضع الليلي للحصول على تجربة استماع أكثر راحة وهدوءاً.

صوت دلتا

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < متقدم < صوت دلتا

يُمكن استخدام إعداد صوت دلتا لموازنة اختلاف مستوى الصوت بين قناة التلفزيون ومصدر الإدخال HDMI. اضغط على مفاتيح النسم / التثقل لضبط قيمة دلتا لمستوى صوت وكبر صوت التلفزيون.

* ملاحظة: يتوفر مستوى صوت دلتا عند تعيين مصدر الإدخال على HDMI أو المصادر التناظرية وتعيين إخراج الصوت على مكبرات صوت التلفزيون أو نظام الصوت HDMI.

إعدادات إخراج الصوت

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < متقدم < إخراج الصوت

عَبِّن التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل. يمكنك تحديد المكان الذي تريد فيه الاستماع إلى صوت التلفزيون وكيفية التحكم به.

□ إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فستكون مكبرات صوت التلفزيون في وضع التشغيل الدائم. تنطبق كل الإعدادات المتعلقة بالصوت على هذا الوضع.

□ إذا حددت سماعات الرأس السلكية، فسيتم تشغيل الصوت عبر سماعات الرأس.

□ إذا حددت بصري، فسيتم إيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفاز وسيتم تشغيل الصوت عبر الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي - بصري.

□ إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون + سماعات الرأس السلكية، فسيتم تشغيل الصوت عبر مكبرات صوت التلفزيون وسماعات الرأس.

عند استخدام جهاز صوت متصل بـ HDMI CEC، حدد نظام الصوت HDMI. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون عندما يشغل الجهاز الصوت.

لضبط مستوى صوت ومكبرات صوت التلفزيون أو سماعات الرأس، اضغط على زر مستوى الصوت واضغط على السهمين < (يمين) أو > (يسار) لتحديد مصدر الإخراج الذي تريد ضبطه. اضغط على مستوى الصوت + أو - لضبط مستوى الصوت الخاص بمصدر الإخراج المحدد.

الرسالة المبنقة في واجهة المستخدم لملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط CAM أو تعطيلها.

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > القنوات > اسم ملف التعريف الخاص بوحدة الوصول المشروط CAM

عند تهكين ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط CAM، حدد لعرض اسم ملف تعريف بطاقة وحدة الوصول المشروط CAM المتصلة الحالية.

الإعدادات العامة

الإعدادات المرتبطة بالتوصيل

إعدادات لوحة مفاتيح USB

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات لوحة مفاتيح USB


لتركيب لوحة مفاتيح USB، شغل التلفزيون وقم بتوصيل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندما يكشف التلفزيون عن لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح الخاصة بك واختيار تحديك.

إعدادات الماوس

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات الماوس

توصيلة EasyLink-CEC-HDMI

عند توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون. يجب تشغيل EasyLink HDMI CEC على التلفزيون والجهاز المتصل.

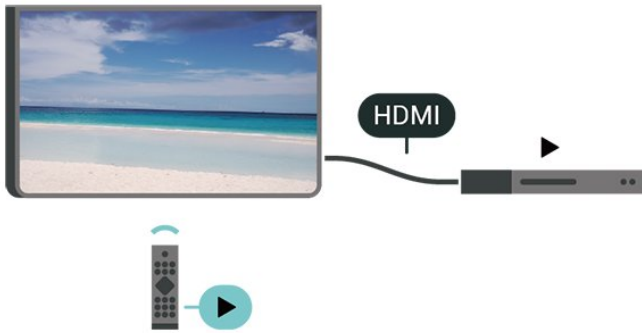

تشغيل EasyLink

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink > تشغيل EasyLink

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بواسطة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink > جهاز التحكم عن بُعد > تشغيل EasyLink

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > متقدم > توازن إخراج القناة الرقمية

إذا لم تتوكلن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك ضبط التلفزيون لمزامنة الصوت.

يمكنك تعيين توازن يحوّض عن الوقت اللازم ليقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة صوت صورة التلفزيون.

يمكنك تعيين القيمة بخطوات من 5 ميلي ثانية. الإعداد الأقصى هو 60 ميلي ثانية.

إشعار Atmos Dolby

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > إشعار Dolby Atmos

شغل إشعار Dolby Atmos أو أوقف تشغيله عندما يبدأ تشغيل وحتى Dolby Atmos على التلفزيون.

القنوات

إعدادات HbbTV - TV Broadband Broadcast Hybrid

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > القنوات > إعدادات HbbTV > HbbTV

إذا كانت قناة تلفزيونية تقدّم خدمات HbbTV، فيتمّ عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون للوصول إلى هذه الخدمات المتقدمة، على سبيل المثال، خدمات الفيديو عند الطلب و catch-up TV.

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > القنوات > إعدادات HbbTV > تعقب HbbTV

يمكنك تشغيل خيار سلوك استعراض HbbTV أو إيقاف تشغيله، سيؤدي إيقاف التشغيل إلى إعلام خدمات HbbTV بعدم تتبع سلوك الاستعراض.

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > القنوات > إعدادات HbbTV > ملفات تعريف الارتباط الخاصة بـ HbbTV

يمكنك تشغيل خيار تخزين ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهة خارجية وبيانات الموقع والذاكرة المؤقتة من خدمات HbbTV أو إيقاف تشغيله.

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > القنوات > إعدادات HbbTV > HbbTV > إعادة تعيين معرف الجهاز

يمكنك إعادة تعيين معرف الجهاز الفريد في تلفزيونك، سيتم إنشاء معرف جديد.

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > القنوات > إعدادات HbbTV > مسح قائمة التطبيقات المعتادة

يمكنك مسح قائمة تطبيقات HbbTV التي سمحت بتشغيلها على التلفزيون.

إعدادات CAM

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > القنوات > ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط CAM

عند الانتهاء من تثبيت ملف تعريف وحدة الوصول المشروط CAM، حدد لتكثيف

□ معدل الإطار (هرتز): 50 هرتز، 59,94 هرتز، 60 هرتز
 □ أخذ عينة فرعية لبيانات الفيديو (عق البت)
 - 8 بت: 4:4:4:YCbCr 4، 2:2:2:YCbCr 4، 2:0:YCbCr 4
 - 10 بت: 4:4:4:YCbCr 4، 2:2:2:YCbCr 4
 - 12 بت: 4:4:4:YCbCr 4، 2:2:2:YCbCr 4
 * محصور فقط عند تعيين HDMI Ultra HD على مثالي.
 حدد قياسي في حال وجود تشوه في الصورة أو الصوت.

□ قم بتعيين مثالي (وضع الألعاب التلقائي) لتمكين التلفزيون من دعم فيديو معدل التحديث المتغير في HDMI * (في بعض الطرازات فقط وإعداد نهط الصورة ليس جهاز عرض). يساعد هذا الخيار التلفزيون على تعيين نهط الصورة / الصوت تلقائياً على وضع ألعاب كلها لعلمه جهاز HDMI المتصل بالتلفزيون بذلك.

* مع دعم معدل التحديث المتغير في HDMI، يغير التلفزيون معدل التحديث في الوقت الحقيقي وفقاً للإشارة ومعدل الإطارات للآمن مع كل صورة. يتم تطبيقه لتقليل التأخر والتشويش وتشويش الإطار للحصول على تجربة ألعاب أفضل.

ملاحظة:

لشاهدة محتوى HDR10 أو Dolby Vision من مصدر HDMI، قد تحتاج إلى إيقاف تشغيل المشغل الخاص بك وإعادة تشغيله عند اتصال المشغل بالتلفزيون الذي يشغل هذا المحتوى للمرة الأولى. لا يتم دعم محتوى HDR10 أو Dolby Vision إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي أو مثالي (وضع الألعاب التلقائي).

وضع النغلم التلقائي

تعيين وضع النغلم التلقائي

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < وضع النغلم التلقائي

قم بتعيين وضع النغلم التلقائي إلى تشغيل، إذا أردت أن يعين التلفزيون تلقائياً نهط الصورة إلى وضع فيلم كلها تلقى إشعاراً من جهاز HDMI المتصل بالتلفزيون.

سلوك التشغيل

تعيين سلوك التشغيل

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < سلوك التشغيل

عين التلفزيون ليقى على الشاشة الرئيسية أو على آخر مصدر عند تشغيل التلفزيون.

إعدادات بيئية

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < الإعدادات البيئية < إيقاف الشاشة

حدد إيقاف تشغيل الشاشة لإيقاف تشغيل شاشة التلفزيون، وإعادة تشغيل شاشة التلفزيون، اضغط على أي مفتاح (باستثناء مفاتيح AMBILIGHT * و (◀) ومستوى الصوت + أو -) على جهاز التحكم عن بُعد.

* يتوفر مفتاح AMBILIGHT في الطرازات التي تدعم وظيفة Ambientlight فقط.

تعيين مستشعر الضوء

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < الإعدادات البيئية < مستشعر الضوء

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < EasyLink 2.0 < التحكم بالصوت < تشغيل
 اسحب للتشغيل / إيقاف تشغيل للتحكم في إعدادات الصوت الخاصة بنظام الصوت HDMI. يمكنك ضبط هذه الإعدادات عبر الإعدادات المتكررة أو الإعدادات < صوت < EasyLink 2.0. ينطبق ذلك فقط على نظام صوت HDMI المتوافق مع EasyLink 2.0.

ملاحظة:

- قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.

- تحمل وظيفة HDMI CEC أسماء مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. بعض النماذج لأسماء هذه العلامات: Bravia Aquos Link Anynet Viera Link Simplink Kuro Link Theatre Sync. ليست كل العلامات التجارية متوافقة تماماً مع EasyLink. أسماء العلامات التجارية لوظيفة HDMI CEC هي ملك لأصحابها المعيّنين.

إعدادات شاشة التوقف

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات شاشة التوقف < شاشة التوقف

حدد الخلفية لتمكين شاشة التوقف. حدد إيقاف تعطيل شاشة التوقف.

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات شاشة التوقف < وقت البدء

اضبط المهدة (بالدقائق) عندما يكون التلفزيون في حالة الخمول قبل تشغيل شاشة التوقف.

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات شاشة التوقف < معاينة

اضغط على OK لمعاينة شاشة التوقف.

Ultra HD عرض بتقنية HDMI

تعيين جودة الإشارة لكل موصل HDMI

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < HDMI Ultra HD < HD (منفذ)

يتمكن أن يعرض هذا التلفزيون إشارات Ultra HD. قد لا تتعرف بعض الأجهزة - المتصلة ب- HDMI على تلفزيون مزود ب- Ultra HD وقد لا تعمل على نحو صحيح أو قد تعرض صورة مشوشة أو صوتاً مشوشاً.

لتجنب حدوث خلل في هذا الجهاز، يمكنك ضبط إعداد HDMI Ultra HD عندما يكون التلفزيون متصلاً بمصدر HDMI. الإعداد الموصى به للجهاز القديم هو قياسي.

□ يسوح الإعداد مثالي بإشارات 4:4:RGB أو 4:4:YCbCr
 4:4:4: 2:2/4: 2:0:4
 كحد أقصى.

□ يسوح الإعداد قياسي بإشارات 4:4:YCbCr 2:0:4
 كحد أقصى. (50 هرتز أو 60 هرتز)

الحد الأقصى لتسويق توقيت الفيديو المدعوم لخيارات HDMI Ultra HD:

□ الدقة: 2160 × 3840

لتوفير الطاقة، يقوم جهاز استشعار الضوء المحيط المضمّن بتخفيض السطوع على شاشة التلفزيون عندما يتحوّل الضوء المحيط إلى داكن. ويضبط مستشعر الضوء المضمّن الصورة بشكل تلقائي وفق ظروف إضاءة الغرفة.

تعيين موقت إيقاف تشغيل التلفزيون

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات يينية > موقت إيقاف التشغيل

اضغط على السهم > (يمين) أو < (يسار) لضبط القيمة. تعمل القيمة 0 (إيقاف) على إلغاء تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.

عند تحديد "موقت إيقاف التشغيل"; يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة.

□ يتوقف تشغيل التلفزيون في حال تلقي إشارة تلفزيون من دون الضغط على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بعد لمدة 4 ساعات.

□ يتوقف التلفزيون عن التشغيل في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو أمر من وحدة التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق.

□ إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم وحدة التحكم عن بعد في التلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيمة إلى 0.

الموقع - المنزل أو المتجر

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > الموقع

□ تحديد موقع التلفزيون الخاص بك

□ حدد متجر، وسيعود نهط الصورة إلى حيوي، وبهككك تعديل إعدادات المتجر.

□ إن وضع المتجر مخصص للترويج داخل المتجر.

إعداد المتجر

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر.

إذا كان التلفزيون مضبوطاً على وضع المتجر، فهكككك عرض الشعارات المميزة أو تعيين توفر عرض توضيحي محدد للاستخدام داخل المتجر.

ضبط الصورة والصوت

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر > الصورة والصوت

حدد مُسِنَّةً للمتجر أو الإعدادات المخصصة للإعدادات الصورة والصوت.

الشعارات

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر > الشعارات

قم بالتعيين لعرض الشعارات المميزة والشعار الترويجي.

بدء Demo Me تلقائياً

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر > بدء Demo Me تلقائياً

تشغيل / إيقاف تشغيل بدء Demo Me تلقائياً.

إدارة العروض التوضيحية

↑ (الشاشة الرئيسية) > التطبيقات > عرض توضيحي لي > إدارة العروض التوضيحية

إذا تم تعيين التلفزيون على محل، فهكككك إدارة مقاطع فيديو تابعة للعروض التوضيحي في تطبيق عرض توضيحي لي.

تشغيل مقطع فيديو تابع للعروض التوضيحي

↑ (الشاشة الرئيسية) > التطبيقات > عرض توضيحي لي > إدارة العروض التوضيحية > تشغيل

تحديد مقاطع فيديو تابعة للعروض التوضيحي وتشغيلها.

نسخ ملف العرض التوضيحي

↑ (الشاشة الرئيسية) > التطبيقات > عرض توضيحي لي > إدارة العروض التوضيحية > نسخ إلى USB

نسخ ملف العرض التوضيحي إلى USB.

حذف ملف العرض التوضيحي

↑ (الشاشة الرئيسية) > التطبيقات > عرض توضيحي لي > إدارة العروض التوضيحية > حذف

حذف ملف العرض التوضيحي من التلفزيون.

تكوين العرض التوضيحي

↑ (الشاشة الرئيسية) > التطبيقات > عرض توضيحي لي > إدارة العروض التوضيحية > تكوين

تعيين التلفزيون على التلفزيون الرئيسي أو التلفزيون الفرعي.

تنزيل ملف عرض توضيحي جديد

↑ (الشاشة الرئيسية) > التطبيقات > عرض توضيحي لي > إدارة العروض التوضيحية > تنزيل ملف جديد

إذا تم تعيين التكوين إلى التلفزيون الرئيسي، فهكككك تنزيل ملف عرض توضيحي جديد.

إعداد التأخير التلقائي

↑ (الشاشة الرئيسية) > التطبيقات > عرض توضيحي لي > إدارة العروض التوضيحية > إعداد التأخير التلقائي

عين وقت التأخير التلقائي من 15 ثانية إلى 5 دقائق.

تحديد التكرار التلقائي

↑ (الشاشة الرئيسية) > التطبيقات > عرض توضيحي لي > إدارة العروض التوضيحية > تحديد التكرار التلقائي

حدد ملف العرض التوضيحي لتشغيل التكرار التلقائي.

إعادة تعيين إعدادات التلفزيون وإعادة تثبيت التلفزيون

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون الأصلية

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات التصنع

للإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون وتعيين حالة التلفزيون مرة أخرى إلى المرة الأولى التي قمت بتشغيله فيها

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعادة تثبيت التلفزيون

عند إدخال رمز PIN وتحديد Yes (نعم)، سيتم إعادة تثبيت التلفزيون بالكامل. سيتم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة. قد يستغرق التثبيت بضع دقائق.

إعدادات الوصول العام

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الوصول العام

مع تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزاً للاستخدام من قبل النصم أو ضعيف السمع أو النعمى أو صاحب الرؤية الجزئية.

تشغيل إعدادات الوصول العام

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الوصول العالمي > الوصول العالمي > تشغيل.

الوصول العام للشخص الضعاف السمع

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الوصول العام > ضعاف السمع > تشغيل

تبث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتاً خاصاً وترجمات تم تكييفها لضعاف السمع أو النصم.

عند تشغيل خيار ضعاف السمع، يتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

الوصول العام للنعمى أو لذوي الرؤية الجزئية

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الوصول العام > وصف صوتي > وصف صوتي > تشغيل

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الوصول العام > الوصف

الصوتي > الوصف الصوتي > مستوى الصوت المختلط، تأثيرات الصوت، الكلام

عند تحديد مستوى الصوت المختلط، يمكنك خط مستوى الصوت العادي مع التعليقات الصوتية. اضغط على السهم > (يمين) أو < (يسار) لضبط القيمة.

عين تأثير الصوت إلى تشغيل لتطبيق تأثيرات الصوت الإضافية في التعليقات الصوتية مثل استيريو أو صوت وتلاشي.

حدد الكلام لتعيين تضخيم الكلام، وصفي أو النص المترجم.

تحسين الحوار

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الوصول العام > تحسين الحوار

زيادة وضوح الحوار والتعليقات. يتوفر ذلك فقط عند تشغيل الحوار الواضح في إعدادات الصوت وعند تعيين بث الصوت إلى AC-4.

تكبير النصوص

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الوصول العام > تكبير النصوص

قم بتشغيله لتكبير النصوص المحددة وعرضها على الشاشة العلوية.

إعدادات القفل

تعيين رمز وتغيير الرمز

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > قفل الأطفال > تعيين رمز، تغيير الرمز

عين رمزاً جديداً أو أعد تعيين تغيير الرمز. يُستخدم رمز قفل الأطفال لتأمين القنوات أو البرامج أو إلغاء تأمينها.

ملاحظة: إذا نسيت رمز PIN، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي واستخدام 8888 وإدخال رمز جديد.

قفل للبرنامج

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > قفل الأطفال > التصنيف النبوي

تعيين حد أدنى للعمر لمشاهدة البرامج المصنفة.

قفل التطبيق

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > قفل الأطفال > قفل التطبيق

يمكنك قفل التطبيقات غير المناسبة للأطفال. سيطلب قفل التطبيق بإدخال رمز PIN عند محاولة بدء تشغيل تطبيق مصنف 18 عاماً وما فوق. إن هذا القفل صالح فقط للتطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips.

إعدادات المنطقة واللغة

لغة

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة

تغيير لغة قائمة التلفزيون الرسائل

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > لغة القائمة

تعيين لغة الصوت المفضلة

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > الصوت الرئيسي، الصوت الثانوي

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية وحكية عند بث أحد البرامج. ويمكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفرًا، فسيبدّل التلفزيون إلى هذا الصوت.

تعيين لغة الترجمة المفضلة

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > الترجمات الرئيسية، الترجمات الثانوية

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لأحد البرامج. ويكون تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

تعيين لغة نص المعلومات المفضلة

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > النص الرئيسي، النص الثانوي

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

⬆️ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > الساعة

تصحيح الساعة تلقائياً

⬆️ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > الوضع التلقائي للساعة

□ إنَّ الإعداد القياسي لساعة التلفزيون هو تلقائي. تُستدَّ معلومت الوقت من معلومت التوقيت العالمي المنسق (UTC) الذي يتم بثه.
□ إذا كانت الساعة غير صحيحة، فيمكنك تعيين ساعة التلفزيون إلى يعتمد على البلد.
□ عند تحديد يعتمد على البلد، يمكنك ضبط الوقت لكل من تلقائي، أو الوقت النساسي، أو التوقيت الصيفي.

تصحيح الساعة يدوياً

⬆️ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > الوضع التلقائي للساعة > يدوي

⬆️ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > التاريخ، الوقت

انتقل إلى القائمة السابقة، وحدد التاريخ والوقت لضبط القيمة.

ملاحظة :

□ إذا لم تكن أي من الإعدادات التلقائية تعرض الوقت بشكل صحيح، يمكنك تعيين الوقت يدوياً.
□ سيعود وضع الساعة التلقائي إلى "تلقائي" بعد إيقاف تشغيل التلفزيون وتشغيله من جديد.

تعيين المنطقة الزمنية أو تعيين إزاحة الوقت لمنطقتك

⬆️ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > المنطقة الزمنية

حدد إحدى المناطق الزمنية.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً

⬆️ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > وقت السكون.

قم بتعيين التلفزيون للتبديل إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً. باستخدام شريط التمرير، يمكنك تعيين الوقت إلى ما يصل إلى 180 دقيقة بزيادات قدرها 5 دقائق. إذا تم ضبط على 0 دقيقة، فسيتم إيقاف تشغيل وقت النوم. يمكنك دائماً إيقاف تشغيل التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط الوقت أثناء العد التنازلي.

12. شريط التحكم بالألعاب

شريط التحكم بالألعاب هو مركز متكامل لعرض المعلومات وضبط التحكم أثناء لعب الألعاب. وينطبق على مصدر HDMI ما دام تم تعيين نهج الصورة إلى ألعاب / ألعاب / ألعاب HDR/ ألعاب Dolby Vision.

عند التبديل التلقائي للتلفزيون إلى وضع الألعاب (عبر اكتشاف الألعاب)، سيعرض التلفزيون رسالة للإعلام المستخدم بتهيئة وضع الألعاب وتهيئة شريط التحكم بالألعاب عبر الضغط مطولاً على مفتاح MENU.

التشغيل وإلغاء التشغيل

اضغط مطولاً على مفتاح MENU لبدء تشغيل شريط التحكم بالألعاب في أثناء التواجد في وضع الألعاب. لإلغاء تشغيل شريط التحكم بالألعاب، يمكنك الضغط على < عودة أو سيتم إغلاقه تلقائياً بعد 25 ثانية من دون تفاعل.

يحتوي شريط التحكم في الألعاب على لوحة المعلومات والإعدادات. يمكنك الضغط على النهمر > (يمين) أو < (يسار) للتبديل بين لوحة المعلومات والإعدادات.

لوحة المعلومات

ستعرض لوحة المعلومات المعلومات الأساسية للألعاب:

- تأخر الإدخال: حالة تأخر الإدخال الحالية
- معدل الإطارات: عدد الإطارات الحالي في الثانية
- الدقة: دقة ومصدر الفيديو
- نوع المحتوى: محتوى الفيديو عام أو فيلم أو G-Sync / Fresync VRR
- تنسيق HDR SDR /: نوع HDR أو SDR للمصدر المدعوم
- مساحة اللون: نوع مساحة لون المصدر المدعوم

الإعدادات

يحتوي شريط الإعدادات على إعدادات ذات صلة يمكنها تحسين تجربة تشغيل الألعاب. حدد OK واضغط عليه في رموز الإعدادات لتغيير الإعدادات التالية:

شعيرة ومتصالية: حدد تشغيل / إيقاف التشغيل لإظهار نقطة الاتصال أو إخفائها.

التحكم بالظلال: حدد إيقاف التشغيل للاستخدام مستوى اللون الأسود الحالي في إعدادات الصورة؛ حدد تشغيل لتغيير الإعداد إلى مستوى أعلى من اللون الأسود. درجة حرارة اللون: حدد درجة حرارة اللون حسب تفضيلك.

إخراج الصوت: حدد الجهاز لإخراج الصوت.

نهج Ambilight*: حدد تشغيل لتشغيل Ambilight بنهج الألعاب؛ حدد إيقاف التشغيل لإيقاف تشغيل Ambilight.


* إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

13. الاتصال اللاسلكي والشبكات

الاتصال السلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى موجه شبكة مع توفر اتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

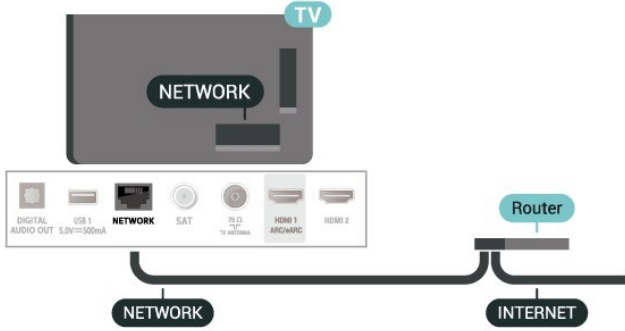

إنشاء الاتصال

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > الاتصال بالشبكة > الاتصال السلكي

- 1- وصل الموجه بالتلفزيون بواسطة كبل الشبكة (كابل إيثرنت**).
- 2- تأكد من تشغيل الموجه.
- 3- يبيحث التلفزيون باستمرار عن الاتصال بالشبكة.
- 4- عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلام بذلك.

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للموجه. يتعين تشغيل DHCP.

**للإتزام بأنظمة EMC، استخدم كبل إيثرنت Cat. 5E ودرج.

13.1. الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة لتلفزيون Smart TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون بصورة سلكية أو لاسلكية بموجه الشبكة لديك.

13.2. الاتصال بالشبكة

الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت لاسلكياً، أنت بحاجة إلى موجه Wi-Fi مع اتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).



إنشاء الاتصال - لاسلكي

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > الاتصال بالشبكة > الاتصال اللاسلكي (Wi-Fi)

- 1- في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك مدرجة في اللائحة لأن اسم الشبكة مخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للموجه)، فحدد إضافة شبكة جديدة لإدخال اسم الشبكة بنفسك.
- 2- أدخل مفتاح التشفير. إذا قمت بإدخال مفتاح التشفير لهذه الشبكة مسبقاً، فيمكنك تحديد OK لإنشاء الاتصال على الفور.
- 3- عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلام بذلك.

تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > تشغيل / إيقاف تشغيل Wi-Fi

13.3. إعدادات الاتصال اللاسلكي والشبكات

عرض إعدادات الشبكة

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > عرض إعدادات الشبكة

يمكنك عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا، عنوان IP MAC وقوة الإشارة والسرعة وأساليب التشفير، وما إلى ذلك.

تكوين الشبكة - IP ثابت

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > تكوين الشبكة > IP ثابت

إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكتك مع عنوان IP ثابت، فيمكنك تعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت.

تكوين الشبكة - تكوين IP ثابت

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > تكوين IP ثابت

- 1- حدد تكوين IP ثابت وقرم بتكوين الاتصال.

2- يمكنك تعيين رقم لعنوان IP أو قناع الشبكة أو العبارة أو DNS 1 أو DNS 2.

التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN)

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال

اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > التشغيل بواسطة Wi-Fi- (WoWLAN)

يمكنك تشغيل هذا التلفزيون من هاتفك الذكي أو من الكمبيوتر اللوحي إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل الإعداد التشغيل مع (Wi-Fi) WoWLAN.)

عارض الوسائط الرقمية - DMR

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال

اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > عارض الوسائط الرقمية - DMR

إذا تعذر تشغيل ملفات الوسائط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عارض الوسائط الرقمية. يكون عارض الوسائط الرقمية قيد التشغيل، كإعداد مصنع.

تشغيل اتصال Wi-Fi

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال

اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > تشغيل / إيقاف تشغيل Wi-Fi

يمكنك تشغيل اتصال Wi-Fi أو إيقاف تشغيله على التلفزيون لديك.

إعادة ضبط اتصالات انعكاس الشاشة

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال

اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > إعادة ضبط اتصالات انعكاس الشاشة

امسح قائمة الأجهزة المتصلة والمحظورة التي يتم استخدامها مع انعكاس الشاشة.

اسم شبكة التلفزيون

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال

اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > اسم شبكة التلفزيون

عند توفر أكثر من جهاز تلفزيون واحد على الشبكة المنزلية، يمكنك منح التلفزيون اسماً فريداً.

أحكام الاستخدام

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال

اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > شروط الاستخدام

يمكنك عرض محتويات شروط الاستخدام التي يتم عرضها عند توصيل التلفزيون بالإنترنت للبرق النوى.

إعدادات الخصوصية

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال

اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > إعدادات الخصوصية

يمكنك عرض ومحتويات إعدادات الخصوصية التي يتم عرضها عند توصيل التلفزيون بالإنترنت للبرق النوى.

إعدادات Netflix

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال

اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > إعدادات Netflix

باستخدام إعدادات Netflix، يمكنك عرض رقم ESN أو إلغاء تنشيط جهاز Netflix.

مسح ذاكرة إنترنت

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال

اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > مسح ذاكرة إنترنت

باستخدام مسح ذاكرة الإنترنت، تقوم بمسح إعدادات تسجيل خادم Philips وإعدادات التصنيف الأبوي، وعمليات تسجيل الدخول إلى تطبيق متجر الفيديو، وكل تفضيلات معرض تطبيقات Philips، والعلامات المرجعية للإنترنت، والمحفوزات. كما يمكن أيضاً لتطبيقات MHEG التفاعلية أن تحفظ ما يُعرف باسم "ملفات تعريف الارتباط " في تلفزيونك. وسيتم مسح هذه الملفات أيضاً.

14. التطبيقات Smart TV

14.1. إعداد TV Smart

في المرة الأولى التي تفتح فيها Smart TV، ستحتاج إلى تكوين الاتصال. اقرأ البنود والشروط ووافق عليها للمتابعة.

تعد الشاشة الرئيسية لـ Smart TV رابطك بالإنترنت. يمكنك تأجير الأفلام عبر الإنترنت وقراءة الصحف ومشاهدة مقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى والتسوق عبر الإنترنت أيضاً، أو مشاهدة البرامج التلفزيونية على التلفزيون عبر الإنترنت في النوقات المناسبة لك.

لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. أي مسؤولية أو مسؤولية تتعلق بالمنتجات التي يقدمها وفرو خدمة المحتوى وجودته.

14.2. متجر التطبيقات

افتح علامة التبويب التطبيقات في الشاشة الرئيسية للاستعراض التطبيقات. وهي مجموعة مواقع الويب المخصصة للتلفزيون.

يمكنك العثور على تطبيق لمقاطع فيديو YouTube أو صحيفة وطنية أو ألبوم صور وما إلى ذلك عبر الإنترنت. هناك تطبيقات لتأجير فيديو من متجر فيديو عبر الإنترنت وتطبيقات لمشاهدة البرامج التي فانتك مشاهدتها. إذا لم ينصحن التطبيق الموجود ضمن التطبيقات ما تبحث عنه، فجرب الويب وتصفح الإنترنت على التلفزيون.

فئات التطبيقات

يمكنك فرز التطبيقات الموجودة ضمن التطبيقات بحسب فئات مختلفة مثل جديد أو فيديو أو ترفيه أو أخبار أو نهط الحياة.

التطبيقات المميزة

في هذه المساحة، تقدم Philips مجموعة من التطبيقات الموصى بها لك. يمكنك تحديثها وتثبيتها للحصول على تجربة غنية على Smart TV.

إنترنت

يفتح تطبيق الإنترنت شبكة الإنترنت على التلفزيون. على التلفزيون، يمكنك عرض أي موقع ويب على الإنترنت لكن معظم المواقع غير مصممة لشاشة التلفزيون. - لا تتوفر بعض المكونات الإضافية (على سبيل المثال الخاصة بعرض الصفحات أو مقاطع الفيديو) على التلفزيون لديك. - يتم عرض صفحات الإنترنت كصفحة واحدة في كل مرة وفي وضع الشاشة الكاملة.

15. Ambilight

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > Ambilight > نهط
Ambilight > اتباع التطبيق

تتوفر هذه الوظيفة عند التحرك بـ Ambilight بواسطة تطبيق TV Remote من Philips.

15.1. نهط Ambilight

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > Ambilight > نهط Ambilight
يؤكد تحديد طريقة اتباع Ambilight أو حدد إيقاف تشغيل لإيقاف تشغيل Ambilight.

اتباع الفيديو

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > Ambilight > نهط Ambilight > اتباع الفيديو

حدد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصورة على شاشة التلفزيون الخاص بك.

- قياسي - مثالي للمشاهدة التلفزيونية يوماً بعد يوم
- طبيعي - لاتباع الصورة أو الصوت بشكل حقيقي قدر الإمكان
- رياضي - مثالي للبرامج الرياضية
- زاهي - مثالي لظروف الإضاءة الساطعة
- الألعاب - مثالي للألعاب

اتباع الصوت

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > Ambilight > نهط Ambilight > اتباع الصوت

حدد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصوت.

- شعاع ضوئي - مثالي لمشاهدة مقطع الفيديو الموسيقي
- ديسكو - مثالي للاستماع إلى الموسيقى القديمة الصاخبة
- إيقاف - مثالي للاستماع إلى الموسيقى الإيقاعية

اتباع الألوان

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > Ambilight > نهط Ambilight > اتباع الألوان

حدد أحد أنماط الألوان المهيمنة مسبقاً.

- ألوان الدجاجة - تدرجات اللون النحور
- المحيط الأزرق - تدرجات اللون الأزرق
- الطبيعة الخضراء - تدرجات اللون الأخضر
- أبيض دافئ - تغييرات ألوان بيضاء دافئة
- لون شخصي - لون ثابت من اختيارك. لتعيين لون ضوء Ambilight الثابت، انتقل إلى ↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > Ambilight > لون شخصي واختر لوناً تريده.

دعم فريقك

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > Ambilight > نهط Ambilight > دعم فريقك

حدد أحد أنماط أعلام الفرق المهيمنة مسبقاً.

اتباع التطبيق

15.2. اللون الشخصي

اللون الشخصي

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > Ambilight > لون شخصي.

لتعيين لون ضوء Ambilight الثابت الذي تريده، يمكنك اختيار لون يعجبك من مجموعة الألوان. لا يتوفر هذا الإعداد إلا عند تعيين نهط Ambilight إلى اتباع اللون، ثم تحديد اللون الشخصي.

15.3. Ambisleep

يحاكي Ambisleep إضاءة غروب الشمس لمساعدتك على الاسترخاء قبل الخلود إلى النوم. في نهاية الحكاية، يتم تبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد تلقائياً.

بدء Ambisleep

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > Ambilight > Ambisleep > بدء Ambisleep

حدد لتشغيل Ambisleep.

الهدئة

↑ (الشاشة الرئيسية)

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > Ambilight > Ambisleep > الهدئة.
عَيِّن مدة تشغيل (في دقائق) Ambisleep.

السطوع

↑ (الشاشة الرئيسية)

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > Ambilight > Ambisleep > السطوع.
عَيِّن درجة السطوع عند بدء تشغيل Ambisleep.

اللون

↑ (الشاشة الرئيسية)

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > Ambilight > Ambisleep > اللون.
حدد لون الإضاءة وفقاً لتفضيلاتك.

الصوت

↑ (الشاشة الرئيسية)

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > Ambilight > Ambisleep > الصوت.

حدد صوت الطبيعة الذي تودّ استخدامه أثناء تشغيل Ambisleep.

الاصوات الطبيعية المتوافرة هي:

☐ نار مخير

☐ مطر

☐ غابة مطرية

☐ شاطئ استوائي

☐ شلال

☐ صاوت

15.4. إعدادات Ambilight المتقدمة

السطوع

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < Ambilight < متقدم < السطوع

اضغط على الأسهم > (يمين) أو < (يسار) لتعيين مستوى سطوع Ambilight.

الإشباع

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < Ambilight < متقدم < الإشباع

اضغط على الأسهم > (يمين) أو < (يسار) لتعيين مستوى إشباع Ambilight.

لون الحائط

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < Ambilight < متقدم < لون الجدار

☐ جعل تأثير لون الجدار في ألوان Ambilight محايدًا
☐ حدد لون الجدار خلف التلفزيون وسيعُدُّ التلفزيون ألوان Ambilight لتظهر بالشكل المخصص لها.

إيقاف تشغيل التلفزيون

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < Ambilight < متقدم < إيقاف

تشغيل التلفزيون

يمكنك تعيين Ambilight بحيث يتوقف عن التشغيل على الفور أو يتلاشى ببطء عند إيقاف تشغيل التلفزيون. يهتلك التلاشي البطيء بعض الوقت لتشغيل الأضواء في غرفة رعيشتك.

16. Netflix

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix، يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. افتح Netflix، اضغط على **NETFLIX** افتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com


17. Rakuten TV

شاهد أحدث الإصدارات الجديدة على Smart TV. أضخم الأفلام، كلاسيكيات
حائزة على جوائز وسلسلات تلفزيونية متاحة على الفور.

اضغط على المفتاح **Rakuten TV** على جهاز التحكم عن بعد أو رمز التطبيق لفتح تطبيق
Rakuten TV. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت لاستخدام التطبيق.
لمزيد من المعلومات عن Rakuten TV، يرجى زيارة www.rakuten.tV.

18. Amazon Prime Video

بفضل عضوية Amazon prime، يمكنك الوصول إلى آلاف الأفلام والبرامج التلفزيونية الرائجة، بما فيها Prime Originals الحصرية.

اضغط على الهفتاج  لفتح تطبيق Amazon Prime Video. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت للاستخدام التطبيق. لزيد من المعلومات حول Amazon Prime Video، يرجى زيارة الموقع www.primevideo.com.


19. YouTube

يوفر YouTube منصة للتواصل مع العالم. شاهد مقاطع الفيديو الشائعة التي قام مستخدمو YouTube في كل أنحاء العالم بتحميلها واكتشافها. استخدم تطبيق YouTube لاستكشاف أحدث الموضوعات حول الموسيقى والأخبار وغيرها.

اضغط على رمز التطبيق لفتح تطبيق YouTube. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت لاستخدام التطبيق. لمزيد من المعلومات حول YouTube، يرجى زيارة الموقع www.youtube.com.

20. Alexa

التلفزيون. يمكن أن يعمل الميكروفون البعيد الهدى مع عمليات التحكم الصوتي في Alexa مباشرةً. قبل البدء في إعداد خدمة Alexa الصوتية، عليك التأكد من تشغيل الميكروفون البعيد الهدى.

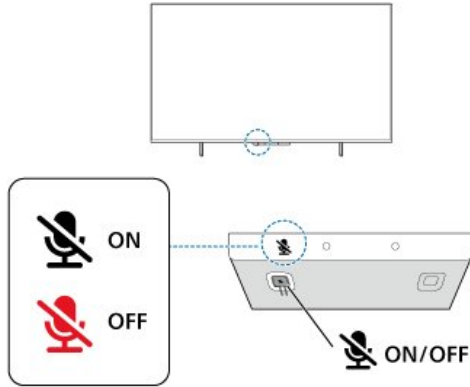

يتوفر زر تبديل في أسفل الميكروفون البعيد الهدى، وبه يمكنك الضغط عليه لتشغيل الميكروفون أو إيقاف تشغيله. يكون عادةً الميكروفون في حالة 'ON'؛ و يكون ضوء مؤشر LED منطفئاً. إذا تم إيقاف تشغيل الميكروفون من خلال الضغط على زر التبديل، فسيضيء ضوء مؤشر LED لتذكيرك بأن الميكروفون ليس جاهزاً.

إعداد Alexa على التلفزيون

- 1- تأكد من تشغيل الميكروفون البعيد الهدى.
- 2- اضغط على مفتاح الشاشة الرئيسية على وحدة التحكم عن بُعد للانتقال إلى الشاشة الرئيسية وفتح تطبيق 'Amazon Alexa'؛
- 3- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتحديد اللغة وقبول شروط سياسة الخصوصية وتسوية تلفزيونك.
- 4- يجب إقران حساب Amazon مع Alexa على التلفزيون. لتسجيل الدخول إلى الحساب، يركن مسح رمز QR على شاشة التلفزيون ضوئياً باستخدام جهازك المحمول ثم تسجيل دخولك إلى حساب Amazon من الجهاز المحمول.
- 5- اكمل الخطوات النتية في تطبيق Amazon Alexa.
- 6- حدد OK للإكمال الإعداد وبدء استخدام Alexa.

يمكنك الآن أن تقول 'Alexa'؛ لتشغيل المهيزة وبدء تنفيذ عمليات التحكم الصوتي بواسطة Alexa.

ويمكن أيضاً أن يعمل تطبيق TV Remote من Philips مع التلفزيون وخدمة Alexa الصوتية.

20.3. الأوامر الصوتية بواسطة Alexa

إليك بعض الأوامر التي يجب تجربتها:

- 'Alexa'؛ 'what is the weather today'؛
- 'Alexa'؛ 'play a song'؛
- 'Alexa'؛ 'read my audiobook'؛
- 'Alexa'؛ 'show my to-do list'؛
- 'Alexa'؛ 'set 5 minutes timer'؛
- 'Alexa'؛ 'how big is Earth'؛
- 'Alexa'؛ 'what is the news'؛
- 'Alexa'؛ 'what did I miss'؛

أوامر يمكن تجربتها عند تكوين مهارة 'Philips Smart TV'؛

20.1. حول Alexa

يدعم التلفزيون لديك عمليات التحكم الصوتي عبر Alexa من Amazon.

حول Alexa

Alexa عبارة عن خدمة صوتية قائمة على السحابة ومتوفرة على أجهزة Alexa Echo من Amazon والجهات المصنعة الأخرى للجهاز. عند تشغيل Alexa على التلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيل / إيقاف تشغيل التلفزيون وتغيير القنوات وتغيير مستوى الصوت والمزيد من الأمور الأخرى.

للتحكم في التلفزيون الخاص بك باستخدام Alexa، ستحتاج إلى التالي:

- تلفزيون Smart TV من Philips يدعم Alexa ومزود بميكروفون بعيد الهدى
- حساب Amazon
- تطبيق Amazon Alexa على التلفزيون
- اتصال شبكة لاسلكية أو سلكية

حول Alexa Skill

تقوم Alexa باستخدام Alexa Skills لتهديد عمليات التحكم الصوتي. تضيف Skills قدرات جديدة للاستمتاع بتجربة مخصصة أكثر باستخدام التلفزيون الذي يدعم Alexa. يمكنك العثور على مهارة 'Philips Smart TV'؛ في متجر Alexa Skills، وهي توفر الكثير من أوامر التحكم الصوتي المتوافقة مع Smart TV من Philips لديك.

ملاحظة: قد تعتمد أنماط Ambientlight المصممة على طرازات تلفزيون معينة. يرجى الاطلاع على دليل المستخدم الخاص بالتلفزيون لمعرفة أنماط Ambientlight المصممة.

إن Amazon Alexa وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc. يتوفر لها التابعة الشركات أو Amazon Alexa بلغات وبلدان محددة.

يعتمد توافر الخدمات على المنطقة. قد يتر تغيير جزء من أو كل البرامج / الخدمات المثبتة في المنتج أو التي يمكن الوصول إليها عبر المنتج، أو إيقافها أو إزالتها أو تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار.

20.2. استخدام Alexa

للاستخدام Alexa، يتعين عليك أولاً إعداد خدمة وكيل Alexa على Smart TV من Philips. ابدأ الإعداد بتشغيل تطبيق 'Amazon Alexa'؛ من الشاشة الرئيسية للتلفزيون. اتبع الإرشادات وأكمل الخطوات التالية:

- افتح تطبيق 'Amazon Alexa'؛ على الشاشة الرئيسية.
- سجّل دخولك إلى حساب Amazon.
- ارجع إلى التلفزيون الخاص بك لإكمال الإعداد.

الاستعداد مع الميكروفون البعيد الهدى

يأتي التلفزيون لديك مزوداً بميكروفون بعيد الهدى موجود أسفل اللوحة الخلفية من

ألبث في محتويات الفيديو**
;quot &show me hot news on YouTube ,Alexa ;quot &
;quot &search for Mr. Bean ,Alexa ;quot &

ملاحظة:

** قد لا تتوفر النواير الصوتية المدعوة في بعض البلدان.
*** تتوفر الهارة فقط في البلدان واللغات المدعوة.

ألبدان المدعوة**
الملكة المتحدة، إيرلندا، فرنسا، ألمانيا، النمسا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، الدنمارك،
هولندا، النرويج، السويد، فنلندا، سويسرا، بلجيكا، لوكسمبورغ، بولندا، تركيا.

اللغات المدعوة

الإنجليزية (الملكة المتحدة)، الإنجليزية (الولايات المتحدة)، الفرنسية، الألمانية،
الإيطالية، الإسبانية.

أشغيل / إيقاف تشغيل التلفزيون
;quot &turn on Living Room TV ,Alexa ;quot &
(أدناه)
;quot &turn off TV ,Alexa ;quot &

ملاحظة: لن يعمل تشغيل التلفزيون إلا إذا تم تعيين إعداد تشغيل Alexa في
التلفزيون عبر الإعدادات المفضلة في تطبيق Amazon;quot &
;quot &Alexa من الشاشة الرئيسية.

أغير القناة

;quot &next channel on TV ,Alexa ;quot &
;quot &change channel to 5 on TV ,Alexa ;quot &

أغير مستوى الصوت

set volume to 15 on Living Room ,Alexa ;quot &
;quot &TV
;quot &turn down the volume ,Alexa ;quot &
;quot &volume up ,Alexa ;quot &

أكثر صوت التلفزيون أو إلغاء كتم صوته

;quot &mute Living Room TV ,Alexa ;quot &
;quot &unmute ,Alexa ;quot &

أغير مصدر الإدخال

switch input to Blu-ray on Living Room ,Alexa ;quot &
;quot &TV
;quot &switch input to HDMI 1 ,Alexa ;quot &

أتحكم بالتشغيل

;quot &play on TV ,Alexa ;quot &
;quot &pause TV ,Alexa ;quot &

التحكم بـ AMBILIGHT (انظر الملاحظة أدناه):

;quot &turn on Ambilight ,Alexa ;quot &
;quot &turn on Ambilight Follow color ,Alexa ;quot &
;quot &turn on Ambilight Follow video ,Alexa ;quot &
;quot &turn on Ambilight Follow audio ,Alexa ;quot &
turn off Ambilight on living Room ,Alexa ;quot &
;quot &TV

ملاحظة: قد تعتمد النواير الصوتية المدعوة J Ambilight على طرازات تلفزيون
محددة.

أشغيل التطبيقات أو الاختصارات**

launch Prime Video on Living Room ,Alexa ;quot &
;quot &TV
;quot &go to Settings on Kitchen TV ,Alexa ;quot &
;quot &go Home on TV ,Alexa ;quot &

أنتقل بالقوائم**

;quot &go right ,Alexa ;quot &
;quot &move down ,Alexa ;quot &
;quot &select this ,Alexa ;quot &

21. Google Assistant

يعتمد توافر الخدمات على المنطقة. قد يتم تغيير جزء من أو كل البرامج / الخدمات المبنية في المنتج أو التي يمكن الوصول إليها عبر المنتج، أو إيقافها أو إزالتها أو تعليقها أو إنائها بدون إشعار.

يمكن للتلفزيون العمل مع مساعد Google. يتيح لك مساعد Google استخدام صوتك للتحكم في التلفزيون، مثل تغيير مستوى الصوت والقنوات وغير ذلك.

ملاحظة: لا يتوفر مساعد Google في كل اللغات والبلدان.

لتكوين مساعد Google على التلفزيون الخاص بك، ستحتاج إلى:

- جهاز Google Home، مثل Google Home Mini
- الاتصال بالإنترنت على التلفزيون
- حساب Google
- تطبيق Google Home (إصدار الجهاز المحمول / الجهاز اللوحي)

إعداد التحكم بالتلفزيون باستخدام Google Assistant

- 1- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لقبول سياسة الخصوصية للاستخدام ميزة التحكم الصوتي في Google Assistant على هذا التلفزيون.
- 2- اختر اسمًا للتلفزيون بحيث يتكهن Google Assistant من التعرف عليه.
- 3- تسجيل الدخول إلى حساب Google إذا كان لديك حساب Google، فيرجى تسجيل الدخول، وإلا، فيرجى إنشاء حساب وتسجيل الدخول. بعد تسجيل الدخول بنجاح، حدد Get Code (الحصول على الرمز) للحصول على رمز الجهاز الخاص بهذا التلفزيون لعولية تسجيل جهازك.
- 4- على جهازك المحمول / الجهاز اللوحي، ابحث عن تطبيق "Google Home" في متجر التطبيقات (Android iOS). قم بتنزيل تطبيق Google Home وافتحه. سجل الدخول باستخدام حساب Google نفسه، الذي يُستخدم لتسجيل هذا التلفزيون. عليك متابعة الإعداد على تطبيق Google Home على الجهاز المحمول / الجهاز اللوحي للتحكم في التلفزيون باستخدام النواير الصوتية.
- 5- في تطبيق Google Home، حدد "إعداد الجهاز"، ثم حدد "يعمل مع Google TV" وابتحث عن Smart TV من Philips. سجل الدخول للارتباط بحساب Google وتكوين التحكم في التلفزيون على تطبيق Google Home.
- 6- يهككك استخدام مساعد Google لتشغيل التلفزيون باستخدام النواير الصوتي. لهذا، يجب أن يبقى التلفزيون في وضع الطاقة الخاص، ما قد يؤدي إلى استهلاك طاقة أعلى قليلاً أثناء وضع الاستعداد.

أنت جاهز لاستخدام جهاز Google Home للتحكم بهذا التلفزيون. إليك بعض النواير التي يجب تجربتها:

- إيقاف تشغيل التلفزيون
- التبديل إلى القناة 10 على التلفزيون
- اختيار قناة لنسقل على التلفزيون
- زيادة مستوى الصوت على التلفزيون
- كثر صوت التلفزيون

ملاحظة: إذا قمت بتسجيل الخروج من مساعد Google، فلن تتمكن بعد الآن من استخدام النواير الصوتية على هذا التلفزيون. ستحتاج إلى إعادة عنصر تحكم إعداد التلفاز باستخدام مساعد Google للاستخدام الميزة مرة أخرى.

يتوفر Google Assistant -بلغات وفي بلدان محددة مع دعم اللغة الإنجليزية- لهولكة المتحدة والنهانية-دويتشلاند ونذ البداية. سيتم توسيع قانوة اللغات / البلدان المدعومة للعمل الإضافي. للحصول على أحدث قانوة دعم اللغات والبلدان، يرجى الاتصال بخدمة المستهلك.

22. البرنامج

تم تحديث برنامج التلفزيون. يمكنك استخدام التلفزيون مرة أخرى. لمنع التحديث غير المقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف autorun.upg من جهاز ذاكرة USB.

التحديثات المحلية

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات > USB > التحديثات المحلية.

للباعين والمستخدمين المتقدمين.

22.2. إصدار البرنامج

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > معلومات البرنامج الحالي لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي.

22.3. تحديث تلقائي للبرنامج

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > تحديث البرنامج تلقائياً

شغل تحديث البرنامج التلقائي بهدف تحديث برنامج تلفزيونك تلقائياً. اترك التلفزيون في وضع الاستعداد.

عند تمكين الإعداد، يتم تنزيل الترقية عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل ويتم تثبيتها بعد 15 دقيقة من دخول التلفزيون في وضع الاستعداد (طالما لا تتوفر تنبيهات أخرى وحدولة).

عند تعطيل الإعداد، سيتم عرض "الترقية الآن" "/" لاحقاً " على الشاشة.

22.4. عرض سجل تحديث البرنامج

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > عرض سجل تحديث البرنامج

لعرض قائمة إصدارات البرنامج التي تم تحديثها بنجاح على التلفزيون.

22.1. تحديث البرنامج

البحث عن تحديثات

تحديث من الإنترنت

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات > إنترنت (موصى به)

ابحث عن تحديث برنامج بنفسك.

□ إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة لتحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض). إذا تلقيت هذه الرسالة، فإننا نصحك بتنفيذ عملية التحديث.

□ أثناء تحديث البرنامج، لا توجد صورة وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله مرة أخرى. وقد يحدث ذلك عدة مرات. قد يستغرق التحديث بضع دقائق.

□ انتظر إلى حين ظهور الصورة. لا تضغط على زر الطاقة ⏻ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أثناء تحديث البرنامج.

تحديث من USB

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات > USB

□ تحتاج إلى كمبيوتر مزود باتصال إنترنت عالي السرعة وجهاز ذاكرة USB لتتمكن من تحميل البرنامج على التلفزيون.

□ استخدم جهاز ذاكرة USB بمساحة خالية تبلغ 512 ميجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة.

- 1 بدء التحديث على التلفزيون

حدد تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات > USB، ثم اضغط على OK.

- 2 حدد التلفزيون

أدخل ذاكرة USB في إحدى وصلات USB في التلفزيون.

حدد بدء واضغط على OK. تتم كتابة ملف تعريف على جهاز ذاكرة USB.

- 3 تنزيل برنامج التلفزيون

- أدخل ذاكرة USB في الكمبيوتر.

- في جهاز ذاكرة USB، حدد موقع الملف update.html وانقر نقرًا مزدوجًا فوقه.

- انقر فوق إرسال المعرف.

- إذا كان البرنامج الجديد وتوفرًا، فنزل ملف zip.

- بعد التنزيل، قم بضغط الملف autorun.upg ونسخه إلى جهاز ذاكرة USB.

- لا تضع هذا الملف في مجلد.

- 4 حدد برنامج التلفزيون

أدخل ذاكرة USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائياً.

يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لمدة 10 ثوانٍ ثم يعاود التشغيل. يرجى الانتظار.

تجنب الأخطاء التالية: . .

□ تستخدم جهاز التحكم عن بعد

□ تخرج جهاز ذاكرة USB من التلفزيون

□ تضغط على ⏻ مرتين

□ تضغط على مفتاح الطاقة على التلفزيون

يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي (لمدة 10 ثوانٍ) ثم يعود فيعمل. يرجى الانتظار.

23. المواصفات البيئية

23.1. ملصق الطاقة الأوروبي

يُؤدِّد ملصق الطاقة الأوروبي بمعلومات حول فئة كفاءة الطاقة لهذا المنتج. كلما كانت فئة كفاءة الطاقة أكثر حفاظاً على البيئة، أصبحت نسبة استهلاك الطاقة أقل.

يمكنك من خلال الملصق العثور على فئة كفاءة الطاقة، ومتوسط استهلاك الطاقة لهذا المنتج المستخدم. يمكنك أيضاً العثور على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج على موقع Philips على الويب لبلدك على www.philips.com/TVsupport.



يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يرجى احترام القوانين المحلية لديك وعدم التخلص من منتجاتك القديمة مع نفاياتك المنزلية العادية. يساعد التخلص بشكل صحيح من منتجاتك القديمة في تفادي العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي 2006/66/EC، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

23.2. رقم تسجيل EPREL

رقم تسجيل EPREL

: 1446291 PUS810843
: 1446282 PUS810850
: 1448682 PUS810855
: 1448689 PUS810865
: 1479308 PUS810870
: 1479322 PUS810875
: 1448726 PUS811843
: 1448729 PUS811850
: 1448717 PUS811855
: 1448721 PUS811865
: 1479316 PUS811870
: 1479330 PUS811875

23.4. إعلان المطابقة الخاص بالمهلكة

المتحدة

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة TP Vision Europe B.V هذا أن التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الأساسية والحدود الأخرى ذات الصلة الواردة في توجيهات لوائح المعدات اللاسلكية للعام 2017 ولوائح التصميم الإلكتروني للمنتجات المتعلقة بالطاقة ومعلومات الطاقة (تم تعديلها) (خروج من الاتحاد الأوروبي) للعام 2019 ولوائح تقييد استخدام بعض المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية للعام 2012.

23.3. نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية المحلولة هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 2012/EU/19 يشمل هذا المنتج.

24. الهواصفات

24.4. دقة الإدخال المهتمدة

دقة الكمبيوتر / الفيديو المدعومة

الدقة □ سرعة التحديث

إدخالات الفيديو - أقصى معدل إطارات هو 60 هرتز (يمكن أن يكون التلفزيون في وضع الفيديو / الألعاب / الكمبيوتر)

□ 640 × 480 - 60 هرتز

□ 576 p - 50 هرتز

□ 720 p - 50 هرتز، 60 هرتز

□ 920 × 1080 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

□ 2560 × 1440 - 60 هرتز

□ 3840 × 2160 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

دقة الفيديو المدعومة فقط

الدقة □ سرعة التحديث

إدخالات الفيديو (يمكن أن يكون التلفزيون في وضع الفيديو أو الألعاب)

□ 480 - 60 هرتز (عند تعيين HDMI Ultra HD على قياسي)

□ 576 - 50 هرتز (عند تعيين HDMI Ultra HD على قياسي)

□ 1080 - 50 هرتز، 60 هرتز

□ فيديو بمعدل تحديث متغير p1080 و p1440 و p2160 بمعدل إطارات يصل إلى ما يتراوح بين 48 و 60 هرتز عند تعيين HDMI Ultra HD على مثالي (وضع الألعاب التلقائي)

* ملاحظة: قد لا يكون بعض من الدقة ومعدل الإطارات مدعومًا في كل مصادر الإدخال.

24.5. الصوت

□ طاقة الإخراج (RMS): 20 واط

□ Dolby MS12 V2.5

□ Dolby Atmos

□ (DTS-HD) M6

□ أداة إطلاق الصوت المحيطي الظاهري + أداة تعزيز بُعد الارتفاع

□ موازن مستوى صوت Dolby/الوضع الليلي

□ تحسين صوت الجهير من Dolby

□ Clear Dialogue

□ صوت مع ميزة الذكاء الاصطناعي

□ معادل الصوت مع ميزة الذكاء الاصطناعي

24.6. الوسائط المتعددة

التوصيلات

□ USB 2.0

□ Ethernet LAN RJ-45

□ Wi-Fi 802.11ac. النطاق المزدوج

□ Bluetooth 5.0®

□ أنظمة وملفات USB المهتمدة

24.1. الطاقة

هواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بهواصفات هذا المنتج، يمكنك

زيارة www.philips.com/TVsupport

الطاقة

□ مأخذ الطاقة الكهربائية: تيار متناوب 220-240 فولت +10- / بالهنة

□ درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية

24.2. الاستقبال

□ دخل الهوائي: 75 أوم كبل محوري (IEC75)

□ نطاقات جهاز الهوائية: Hyperband، S-Channel، UHF، VHF

□ DVB: DVB-T/T2، DVB-C (كبل) QAM

□ تشغيل الفيديو التناظري: PAL، SECAM

□ تشغيل الفيديو الرقمي: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2)،

MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)، HEVC*

□ تشغيل الصوت الرقمي (ISO/IEC 13818-3)

□ دخل هوائي النقرار الصناعية: 75 أوم، النوع F

□ نطاق تردد الإدخال: 950 إلى 2150 ميجاهرتز

□ نطاق مستوى الإدخال: 25 إلى 65 ديسيبيل ملي واط

□ DVB-S/S2 QPSK، معدل الرموز 2 إلى M45 رمز، MCPC SCPC

□ LNB، DiSEqC 1.0، اعتماد 1 إلى 4 LNB، تحديد القطبية 14

18/فولت، تحديد النطاق 22 كيلوهرتز، وضع تتابع النغمات، تيار LNB 300

ملي أمبير كحد أقصى

* بالنسبة إلى DVB-T2، DVB-S2 فقط

24.3. دقة الشاشة

حجم الشاشة القطري

□ 108 سم / بوصة

□ 126 سم / بوصة

□ 139 سم / بوصة

□ 164 سم / بوصة

□ 177 سم / بوصة

□ 189 سم / بوصة

دقة الشاشة

□ 3840 × 2160

NTFS FAT

تنسيقات التشغيل:

برنامج ترميز الفيديو : H264/MPEG-4 AVC MKV AVI

AV1 و (H.265) HEVC VP9 MPEG4 MPEG2MPEG1

برنامج ترميز الصوت : MP3، WAV، AAC، WMA (الإصدار الثاني حتى

الإصدار 9.2)، WMA-PRO (الإصداران 9 و10)، FLAC

النص المترجم :

- تنسيق SRT، SSA، SUB، ASS، TXT

- ترميزات النصف: أوروبا الغربية، التركية، أوروبا الوسطى، السيريلية، اليونانية،

Unicode (UTF-8)، العبرية، العربية، البلطيق

الحد الأقصى لمعدل البيانات المدعوم :

تر دعم MPEG-4 AVC (H.264) لغاية المستوى 5,1 من ملف التعريف

العالي 30 ميجابت في الثانية

يتم دعم H.265 (HEVC) لغاية المستوى 5,1 من ملف التعريف Main

10 / Main 10 بمعدل 40 ميجابت في الثانية

برنامج فك تشفير الصور : JPEG، GIF، PNG، BMP، HEIF

Wi-Fi Certified

هذا التلفزيون معتمد من Wi-Fi.

24.7. إمكانية الاتصال

جانب التلفزيون

فتحة الواجهة المشتركة: CAM + CI /

USB 2 - USB 2.0

سهاعات الرأس - وأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

إدخال 3 HDMI - UHD - HDR

الجزء السفلي من التلفزيون

خروج الصوت - بصري Toslink

USB 1 - USB 2.0

شبكة LAN - RJ45

موالف الأقمار الصناعية

هوائي (75 أوم)

إدخال 1 HDMI - ARC/eARC - UHD - HDR

إدخال 2 HDMI - UHD - HDR

25. استكشاف الأخطاء

وإصلاحها

25.1. تلهيات

إذا لم تتمكن من العثور على حل لمشكلة التلفزيون في استكشاف الأخطاء وإصلاحها، فيمكنك استخدام الكملات الرئيسية في تلهيات < دليل المستخدم للعثور على المعلومات التي تبحث عنها. حدد كلمة رئيسية للانتقال إلى الصفحة الأكثر صلة في دليل المستخدم.

إذا لم تجد النجوبة في دليل المستخدم، فيمكنك الانتقال إلى موقع الدعم التابع لشركة Philips.

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر الإنترنت. ويهكك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

انتقل إلى www.philips.com/TVsupport.

للاتصال بنا، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك على موقع الدعم بالإضافة إلى أوجبة عن الأسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني. يهكك تنزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

تلهيات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسعة بسهولة أكبر، يهكك تنزيل تلهيات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. أو، يهكك طباعة صفحة التلهيات ذات الصلة من الكمبيوتر.

لتنزيل التلهيات (دليل المستخدم)، انتقل

إلى www.philips.com/TVsupport

25.2. التشغيل

تعدّد بدء تشغيل التلفزيون

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل. تأكد من أن كبل الطاقة موصل بإحكام. ثم حاول التشغيل مرة أخرى.
قم بتوصيل التلفزيون بمأخذ توصيل آخر في الحائط وحاول تشغيله مجدداً.
افصل كل الأجهزة المتصلة عن التلفزيون وحاول تشغيله مجدداً.
إذا كان ضوء الاستعداد في التلفزيون مضاءً، فقد لا يستجيب هذا الأخير لوحدة التحكم عن بُعد.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التمدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، تظهر شاشة البدء من Philips، ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على (وضع الاستعداد / التشغيل) على جهاز التحكم عن بُعد أو على التلفزيون.

يستمر وهيض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذا عاد الوهيض إلى الظهور، فاتصل بمركز خدمة المستهلك التابع ل Philips TV.

في تلهيات < دليل المستخدم، اضغط على مفتاح اللون - الكملات الرئيسية وابحث عن معلومات جهة الاتصال.

يتوقف التلفزيون عن التشغيل من تلقاء نفسه

في حال إيقاف تشغيل التلفزيون فجأة، فقد يكون إعداد Switch off

timer (وقت إيقاف التشغيل) قيد التشغيل. مع Switch off

timer (وقت إيقاف التشغيل)، يتوقف التلفزيون عن التشغيل بعد 4 ساعة في حال عدم تلقي إشارات جهاز التحكم عن بُعد. لتجنب إيقاف التشغيل تلقائي هذا، يهكك إلغاء تنشيط هذا المفتح. في تلهيات < دليل المستخدم، اضغط على المفتح الملوّن - الكملات الرئيسية وابحث عن وقت إيقاف التشغيل. علاوة على ذلك، إذا لم يتلق التلفزيون إشارة أو أمر من وحدة التحكم عن بُعد لمدة 10 دقائق، فسيتوقف تلقائياً عن التشغيل.

25.3. جهاز تحكم عن بُعد

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بُعد

يحتاج التلفزيون إلى بعض الوقت لبدء التشغيل. أثناء هذا الوقت، لا يستجيب التلفزيون لوحدة التحكم عن بُعد أو مفاتيح التحكم في التلفزيون. وهذا سلوك عادي.

قد تكون بطاريات جهاز التحكم عن بُعد فارغة. استبدل البطاريات بأخرى جديدة.

25.4. القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

تحقق مما إذا تم توصيل التلفزيون بالهوائي أو إذا كان يستخدم إشارة هوائي.

تحقق من توصيلات الكابلات.

تحقق من توفر قنوات رقمية في البلد الذي تريد تثبيت التلفزيون فيه.

تحقق مما إذا حددت نظام DVB (بث الفيديو الرقمي) الصحيح. حدد DVB - (أرضي) عند استخدام هوائي أو هوائي مشترك، حدد DVB-C (كابل) إذا كنت تستخدم خدمة كابل تلفزيون.

أعد تنفيذ عملية التثبيت وتحقق مما إذا تم تحديد البلد والنظام الصحيحين.

لم يتم العثور على أي قنوات تناظرية أثناء التثبيت

تحقق من توصيل التلفزيون بهوائي. تحقق من توصيلات الكابلات.

تحقق مما إذا حددت نظام DVB (بث الفيديو الرقمي) الصحيح. حدد DVB - (أرضي) عند استخدام هوائي أو هوائي مشترك.

أعد تنفيذ عملية التثبيت وحدد خلالها قنوات رقمية وتناظرية.

اختلفت بعض القنوات، لا يهكك العثور على القنوات أو بعض القنوات الموثبة

مسبقاً

تحقق من أنك حددت قائمة القنوات الصحيحة أو قائمة المفضلة التي

تستخدمها عادةً.

قد يتم نقل بعض القنوات أو حتى حذفها بواسطة جهة البث. في قائمة القنوات العادية، حاول البحث عن القناة المفقودة. إذا كانت القناة لا تزال متوفرة، فيمكنك إعادة وضعها في قائمة المفضلات.

يتم حذف قناة من قائمة القنوات أثناء التحديث التلقائي للقنوات. يتم إجراء

هذه التحديثات التلقائية ليلاً إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد.

يتم حذف القنوات غير الموجودة بعد الآن وستتم إضافة قنوات جديدة إلى قائمة القنوات. بشكل استثنائي، يهكك حذف إحدى القنوات لأن التلفزيون لم يتمكن من العثور عليها أثناء التحقق من وجودها. قد لا يتم البث ليلاً.

لتجنب حذف القنوات أثناء التحديث التلقائي للقنوات بسبب تعذر العثور التلفزيون عليها على الرغم من أن هذه القنوات لا تزال موجودة، يمكنك إيقاف تشغيل التحديث التلقائي للقنوات.
⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل، تثبيت القمر الصناعي * < تحديث تلقائي للقنوات

* تثبيت القمر الصناعي مخصص للطرازات التي تدعم وظائف القمر الصناعي فقط.

قناة DVB-T2 HEVC

راجع المواصفات التقنية للتأكد من أن التلفزيون يدعم قناة DVB-T2 HEVC في بلدك واعد تثبيت قناة DVB-T.

25.5. قمر صناعي

يتعدّد على التلفزيون العثور على الأقمار الصناعية التي أريدها أو يقوم بتثبيت القمر الصناعي نفسه مرتين

تحقق مما إذا تم تعيين عدد الأقمار الصناعية الصحيح في الإعدادات في بداية عملية التثبيت. يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يبحث عن قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين أو 43 / أقمار صناعية.

يتعدّد على وحدة LNB ثنائية الرأس العثور على قمر صناعي ثانٍ إذا تمكّن التلفزيون من العثور على قمر صناعي ولكن تعدّد عليه العثور على قمر صناعي ثانٍ، فيمكنك تحويل الطبق بضع درجات، ويهكّنك محاذاة الطبق للحصول على أقوى إشارة على القمر الصناعي النول. تحقق من هوشر قوة الإشارة للقمر الصناعي النول على الشاشة.

تحقق من تعيين الإعدادات إلى قمرين صناعيين.

لم يؤدّ تغيير إعدادات التثبيت إلى حل مشكلتي

يتم تخزين جميع الإعدادات والأقمار الصناعية والقنوات فقط في نهاية عملية التثبيت عندها تنتهي.

اختفت جميع القنوات الفضائية

إذا كنت تستخدم نظام Unicable، فيجّهل أن يكون جهاز استقبال أقمار صناعية آخر في نظام Unicable لديك يستخدم رقم نطاق المستخدم نفسه.

يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد اختفت من لائحة القنوات

إذا بدا أن بعض القنوات قد اختفت أو تغيّر مكانها، فمن المحتمل أن تكون جهة البث قد قامت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقبل لهذه القنوات. لاستعادة مواضع القنوات في قائمة القنوات، يمكنك محاولة إجراء تحديث لباقية القنوات.

يتعدّد على إزالة قمر صناعي

لا تسمح باقات الاشتراك بإزالة القمر الصناعي. لإزالة القمر الصناعي، يجب تنفيذ عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتحديد باقة أخرى.

يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان

تحقق من تركيب طبق القمر الصناعي بشكل ثابت. من الممكن أن تحرك الرياح القوية الصحن الهوائي من مكانه.

قد تؤدي الثلوج والأمطار إلى خفض جودة الاستقبال.

25.6. الصورة

لا صورة / الصورة مشوهة

تحقق مما إذا كان التلفزيون متصلاً بالهوائي أو إذا كان يستخدم إشارة موفّر وتحقق من توصيلات الكبل. تحقق من توصيلات الكابلات.

تحقق من تحديد المصدر / الإدخال الصحيح في قائمة المصادر. اضغط

على < المصدر وحدد المصدر / الإدخال الذي تحتاج إليه.

تحقق من توصيل الجهاز الخارجي أو المصدر بشكل صحيح.

تحقق مما إذا كان الاستقبال ضعيفاً.

تحقق من تعيين الصورة إلى قيمة دنيا. حدد نمط الصورة وحدد نمطاً ثم اضغط على OK.

للتحقق مما إذا كان التلفزيون معطلاً، حاول تشغيل مقطع فيديو.

حدد < القائمة السريعة < تعليمات < تشخيص التلفزيون < تحقق من التلفزيون. إذا ظل مقطع الفيديو أسود، فاتصل بشركة Philips. انتظر حتى ينتهي القصاصة وحدد معلومات جهة الاتصال في القائمة & quot; تعليمات & quot;. اتصل برقم الهاتف الخاص ببلدك.

صوت بدون صورة

يمكنك التغيير إلى مصادر فيديو أخرى ثم التغيير مجدداً إلى المصدر الحالي.

حدد نمط الصورة وحدد نمطاً ثم اضغط على OK.

للاستعادة نمط الصورة حدد العودة إلى نمط الصورة، ثم اضغط

على < استعادة النمط.

للإعادة تعيين إعدادات التلفزيون كلها، انتقل إلى < (الشاشة

الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعادة تثبيت التلفزيون.

تحقق من توصيلات أجهزة المصدر / الإدخال.

استقبال ضعيف

إذا كانت صورة التلفاز مشوهة أو متغيرة الجودة، فقد تكون إشارة الإدخال رديئة. تتم رؤية الإشارة الرقمية الضعيفة على أنها صورة تنكسر في المربعات المربعة وتتجدد أحياناً. إن الإشارة الرقمية السيئة سوف تسقط أسرع كثيراً من الإشارة التناظرية السيئة.

تحقق من توصيل كبل الهوائي بطريقة صحيحة.

يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت الكبيرة وأجهزة الصوت غير الموزعة ومصايح النيون والهوائي العالية والأشياء الكبيرة الأخرى في جودة الاستقبال عند استخدام الهوائي. حاول تحسين جودة الاستقبال من خلال تغيير اتجاه الهوائي أو إبعاد أجهزة عن التلفزيون. قد يؤدي الطقس السيئ إلى تدهور جودة الاستقبال.

تحقق من أن كل التوصيلات من الجهاز وإليه موصولة بشكل صحيح.

إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة باستخدام التثبيت Analogue: Manual Installation. (للقنوات التناظرية فقط)

تحقق مما إذا كانت الإشارة الرقمية الواردة قوية بما فيه الكفاية. أثناء مشاهدة قناة رقمية، اضغط على < الخيارات وحدد الحالة واضغط على OK. تحقق

من قوة الإشارة و جودة الإشارة.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. وتأكد من تعيين إعداد إخراج الفيديو في الجهاز إلى أعلى دقة ممكنة، إن كان ذلك ممكناً.

يمكنك استعادة نمط الصورة أو التغيير إلى نمط صورة آخر.

حدث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < الموقع

ظهور شعار

إذا ظهر شعار الترويج على الشاشة من وقت إلى آخر أو تحول نمط الصورة تلقائياً إلى زام عند بدء التشغيل، فهذا يعني أن التلفزيون في موقع الهتجر. اضبط التلفزيون على موقع المنزل لاستخدامه في المنزل.

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < الموقع

لا يمكن احتواء الصورة ضمن الشاشة / حجم الصورة خاطئ أو غير مستقر /

وضعية الصورة غير صحيحة

إذا تعدّد احتواء حجم الصورة - نسبة عرضها إلى ارتفاعها - ضمن الشاشة مع ظهور أشرطة سوداء في أعلى الشاشة أو أسفلها أو في الجانب الأيسر والأيمن منها، فاضغط على < (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < تنسيق الصورة < ملء الشاشة.

إذا كان حجم الصورة يتغير طوال الوقت، فاضغط على **↑** (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < تنسيق الصورة < الاحتواء ضمن الشاشة. إذا كانت وضعية الصورة غير صحيحة على الشاشة، فحاول التحقق من دقة الإشارة ونوع الإخراج الخاص بالجهاز المتصل، واضغط على **↑** (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < تنسيق الصورة < أصلي.

صورة الكهبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكهبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المصنوعين.

25.7. الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

تحقق إذا كانت إعدادات صوت التلفزيون جيدة، واضغط على **(M)** الصوت أو **X** مفتاح كتم الصوت.

إذا استخدمت مستقبلًا رقميًا (جهاز استقبال الإشارات)، فتتحقق إذا لم يتم تعيين مستوى صوت جهاز الاستقبال هذا إلى الصفر أو كتم الصوت.

تحقق من توصيل التلفزيون - إشارة الصوت - بشكل صحيح بنظام المسرح المنزلي، إذا كنت تستخدم مثل هذا النظام لصوت التلفزيون. تحقق من توصيل كابل HDMI 1 ARC على نظام المسرح المنزلي.

تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بأخذ إدخال الصوت في جهاز المسرح المنزلي.

يجب أن يسْمَع الصوت من مكبرات الصوت الخاصة بنظام المسرح المنزلي HTS.

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا شاهدت فيديو من محرك أقراص USB المدمج أو كهبيوتر متصل، فقد يصدر الصوت من نظام المسرح المنزلي مشوشًا. ستسمع هذا التشويش عندما يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزودًا بنظام DTS في حين لم يتم تزويد نظام المسرح المنزلي بنظام معالجة صوت DTS. يمكنك إصلاح ذلك من خلال تعيين تنسيق الإخراج الرقمي الخاص بالتلفزيون إلى استريو.

اضغط على **↑** (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < متقدم < تنسيق الإخراج الرقمي

25.8. HDMI < UHD

HDMI

لاحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI. إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.

هذا تلفزيون بتقنية Ultra HD. قد لا تتعرف بعض الأجهزة النقدم - المتصلة بـ HDMI على تلفزيون مزود بتقنية Ultra HD بشكل إلكتروني وقد لا تعمل على نحو صحيح أو قد تعرض صورة مشوشة أو صوتًا مشوشًا.

لتجنب تعطل جهاز كهذا، يمكنك تعيين جودة الإشارة إلى مستوى يمكن للجهاز التعامل معه. إذا لم يكن الجهاز يستخدم إشارات Ultra HD، فيمكنك إيقاف تشغيل Ultra HD للاتصال HDMI هذا.

إذا كانت صورة الجهاز المتصل بـ HDMI وصوته مشوشين، فتتحقق مما إذا كان بإمكان إعداد HDMI Ultra HD ومختلف حل هذه المشكلة.

في تعليمات < دليل المستخدم، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD.

إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

تعُدِّر عمل HDMI EasyLink

تحقق من أن أجهزة HDMI متوافقة مع HDMI-CEC. فميزات

EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

HDMI eARC لا يعمل جيدًا

تأكد من توصيل كبل HDMI 1 بمنفذ HDMI 1.

تأكد من استخدام كبل HDMI فائق السرعة للاتصال eARC.

لا يتوفر سوى جهاز eARC واحد في كل مرة.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بُعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

25.9. USB

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

تحقق مما إذا تم إعداد جهاز تخزين USB إلى " < فئة التخزين الكبير السعة < ". كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.

تحقق من توافق جهاز USB للتخزين مع التلفزيون.

تحقق مما إذا كان التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصوت والصورة. لمزيد من المعلومات، في تعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن وسائط متعددة .

تشغيل وتقطع لملفات USB

قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

25.10. الإنترنت Wi-Fi

شبكة Wi-Fi مشوشة أو لم يتم العثور عليها

تحقق من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعُدِّر عمل إنترنت

إذا كانت التوصيلة بالموجه صحيحة، فتتحقق من توصيلة الموجه بإنترنت.

اتصال الكهبيوتر وإنترنت بطيئان

راجع دليل المستخدم المرفق بالموجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للموجه.

DHCP

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للموجه. يتعين تشغيل DHCP.

25.11. قائمة لغة غير صحيحة

إعادة تغيير اللغة إلى لغتك

- 1 اضغط على **↑** الشاشة الرئيسية وحدد الإعدادات عبر الرمز الموجود في الزاوية العلوية اليمنى.
- 2 اضغط 8 مرات على **↓** (أسفل) واضغط على OK.
- 3 اضغط على OK مرة أخرى لإدخال اللغة، ثم حدد أول عنصر في لغة القائمة واضغط على OK.
- 4 اختر اللغة واضغط على OK.

مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا حدث تلف ناتج من عدم اتباع التعليمات، فلا يطبق الضمان.

خطر حدوث صدفة كهربائية أو نشوب حريق

لا تعرض التلفزيون للمطر أو المياه على الإطلاق. لا تضع حاويات السوائل، كالزهريات، بالقرب من التلفزيون على الإطلاق.

إذا انسكبت السوائل على أو داخل التلفزيون، فافصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء على الفور.

اتصل بقسم العناية بهستهلكي أجهزة تلفزيون Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.

لا تعرض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة.

احرص ألا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

تفاد إدخال قوالب الطاقة بالقوة. فقد تتسبب قوالب الطاقة المرتخبة بحدوث شرارة أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.

لفصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة في

التلفزيون. عند فصل الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة وليس السلك. تأكد دائماً من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل النوبات.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.

إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزوّد فقط. ركّب الحامل على التلفزيون بإحكام.

وضع التلفزيون على سطح مستوٍ قادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.

عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحمّل شركة TP Vision مسؤولية أي

حادثة أو إصابة أو تلف ناجم عن تركيب التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.

إن بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المنتج.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن جهد الطاقة يطابق القيمة المطبوعة على الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم بتوصيل التلفزيون على الإطلاق بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد مختلفاً.

مخاطر الاستقرار

تم تصميم هذا المنتج وتخصيصه للاستخدام من قبل المستهلكين والاستخدام الشخصي في بيئة منزلية، ما لم يتم الاتفاق خطياً على خلاف ذلك مع الشركة المصنعة. قد يؤدي عدم اتباع هذه التوصية أو الإرشادات المتوفرة في دليل مستخدم المنتج والوثائق الداعمة للمنتج إلى إلحاق الضرر بالمنتج وسيتم إبطال الضمان في مثل هذه الحالات.

قد يقع التلفزيون ويتسبب بإصابة شخصية خطيرة أو بالوفاة. يمكن تفادي عدد كبير من الإصابات، لا سيّما تلك التي تلحق الأطفال، من خلال اتخاذ تدابير وقائية بسيطة، مثل:

□ تأكد دائماً من عدم تعليق التلفزيون على حافة الأثاث الداعم له.

□ استخدم دائماً الخزان أو الحوامل أو وسائل التثبيت الموصى بها من قبل الشركة المصنعة لجهاز التلفزيون.

□ استخدم دائماً أثاثاً يمكنه تحمّل جهاز التلفزيون بأمان.

□ أخبر الأطفال دائماً عن مخاطر التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون أو عناصر التحكم به.

□ قم دائماً بتوجيه الأسلاك والكابلات المتصلة بالتلفزيون بحيث لا يمكن التعثر بها أو سحبها أو إهساكها.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق في مكان غير مستقر.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قطع أثاث طويلة (مثل الخزائن العادية أو تلك المخصصة للكتب) بدون تثبيت كل من قطعة الأثاث والتلفزيون بعناية مناسبة.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قماش أو أي مواد أخرى قد تكون موجودة بين التلفزيون والأثاث الداعم.

□ لا تضع أبداً أي أغراض قد تعري الأطفال للتسلق، مثل الألعاب وأجهزة التحكم عن بُعد، أعلى التلفزيون أو قطعة الأثاث التي يتواجد عليها التلفزيون.

إذا كان سيتم الاحتفاظ بالتلفزيون الحالي ونقله، فيجب تطبيق الاعتبارات نفسها المذكورة أعلاه.

خطر البطاريات

□ لا تبتلع البطارية. خطر التعرّض لحرق كيميائي.

□ قد يحتوي جهاز التحكم عن بُعد على بطارية خلية مستديرة / على شكل قطعة معدنية. في حال ابتلاعها، قد يتسبب ذلك في حروق داخلية خطيرة في غضون ساعتين فقط وقد يؤدي إلى الموت.

□ احتفظ بالبطاريات المستخدمة والجديدة بعيداً عن النولاد.

□ في حال لم تستطع إغلاق حجرة البطارية بشكل محكم، توقف عن استخدام المنتج واحتفظ به في مكان بعيد عن النولاد.

□ إذا كنت تشك في أنه ربما تم ابتلاع البطاريات أو وضعها في أي مكان من الجسم، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.

□ قد يؤدي استبدال البطارية بنوع غير صحيح إلى خطر اندلاع حريق أو حدوث انفجار.

□ قد يؤدي استبدال بطارية بنوع غير صحيح إلى المساومة على السلامة (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم).

□ قد يؤدي التخلص من بطارية في النار أو فرن ساخن أو سحقها أو تقطيعها ميكانيكياً إلى خطر حدوث انفجار.

□ قد يؤدي ترك بطارية في بيئة مهيطة ذات درجة حرارة مرتفعة جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

□ قد يؤدي تعرض بطارية لضغط هواء منخفض جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

خطر الحرارة المفرطة

لا تركب التلفزيون على الإطلاق في مساحة ضيقة. اترك دائمًا مسافة من 20 سنتيمترًا أو 8 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. تأكد دائمًا من عدم تغطية فتحات التهوية على التلفزيون بالستائر أو غيرها من النجاسات.

العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية. أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.

خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

الرطوبة

في الحالات النادرة، وبسبب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتفادي هذه الحالة، لا تعرض التلفزيون لشعة الشمس المباشرة أو الحرارة أو الرطوبة الشديدة. في حال حدوث تكاثف، فسيختفي بطريقة طبيعية بعد تشغيل التلفزيون لوضع ساعات. لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبب في حدوث قصور في أدائه.

26.2. العناية بالشاشة

التنظيف

- لا تلمس الشاشة أبدًا أو تدفعها أو تحكها أو تضربها بأي شيء.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- احرص على تنظيف التلفزيون وإطاره بلطف باستخدام قطعة قماش رطبة ومسحه برفق. لا تستخدم أبدًا المواد الكحول أو المواد الكيميائية أو مواد التنظيف المنزلية على التلفزيون.
- لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تغاد الصور الثابتة قدر الإمكان. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والشرطة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفض درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.

27. أحكام الاستخدام

علامة التوافق CE

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة TP Vision Europe B.V هذا أن أ التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الرئيسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بالتوجيهات (EU (Regulation(/125/EC) و2009RED (/53/EU2014) (/2021 2019) (/65/EC) RoHS).

التوافق مع المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)

TP Vision تقوم شركة TP Vision بتصنيع وبيع الكثير من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة TP Vision اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا، للامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً وإنتاجها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للأدلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير السلامة الدولية، بما يهكّن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لإدراجها مبركاً في منتجاتها.

© TP Vision Europe B.V 2023. محفوظة الحقوق كل أ

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V أو إحدى الشركات التابعة لها، والشار إليها هنا فيما بعد بالاسم TP Vision، الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن لهذا التلفزيون الذي يأتي مزوداً مع هذا الكتيّب. إن Philips وشعار الدرغ من Philips هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V.

المواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار. تعود ملكية العلامات التجارية إلى Koninklijke Philips N.V أو إلى مالكيها المعيّنين. تحتفظ TP Vision بحق تغيير المنتجات في أي وقت بدون أن تكون مجبرة على تعديل المستلزمات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على الويب www.philips.com/TVsupport مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

تُعدّ المواد في هذا الدليل مناسبة لغراض استخدام النظام. إذا تم استخدام المنتج أو وحداته الفردية أو الإجراءات المتعلقة به لغراض غير تلك المحددة في هذا المستند، فيجب الحصول على تصديق بصلاحياتها وهلاقتها. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. ليس هناك أي ضمانات أخرى، صريحة كانت أم ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر الإصابة أو إلحاق الضرر بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون والملحقات للأغراض المحددة من قبل المصنّع فقط. تشير علامة التحذير المطبوعة على الخلفية من التلفزيون إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. لا تقم بإزالة غطاء التلفزيون الإطلاق. اتصل دائماً بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips للصيانة أو الإصلاحات. ابحث عن رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة الواردة مع التلفزيون. أو راجع الموقع الإلكتروني www.philips.com/support وحدد بلدك إذا لزم الأمر. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية محظورة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجهيز المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

خصائص البكسل

يتميز هذا التلفزيون بعدد كبير من وحدات البكسل الملونة. على الرغم من أن المنتج يحتوي على وحدات بيكسل فعلية بنسبة 99,999% أو أكثر، إلا أن النقاط السوداء أو النقاط الضوئية الساطعة (حمر أو أخضر أو أزرق) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. يُعد ذلك خاصية بنوية للشاشة (ضمن الهياكل الصناعية الشائعة) وليس عطلاً. لذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة لا تخضع للإصلاح أو التبدّل أو استرداد الأموال ضمن و / أو خارج فترة الضمان.

خصائص الإضاءة الخلفية

خضعت كل أجهزة تلفزيون Philips للاختبارات وفحوصات صارمة قبل شحنها إليك. كن متأكداً أننا نولي أهمية كبرى لجودة أجهزة التلفزيون التي نقدّمها لكي لا تواجه أي إزعاج أثناء مشاهدة التلفزيون. لكن، تجدر الإشارة إلى أن "تزييف الإضاءة الخلفية" (تأثير مورا) و / أو عدم مساواة الضوء في الإضاءة الخلفية الذي يمكن مشاهدته في الصور الداكنة أو في الغرف الداكنة جداً والمعتمة فقط هو ضمن مواصفات التلفزيون. لا تهمل هذه الحالات تحموراً في حالة التلفزيون ويجب عدم اعتبارها على أنها شائبة في التلفزيون. بالتالي، إن المطالبات من هذا النوع للضمان، أو الخدمة الهجانية أو الحصول على بديل أو استعادة الأموال غير مقبولة ضمن و / أو خارج فترة الضمان.

28. حقوق الطبع والنشر

28.4. DTS-HD

لبراءات اختراع DTS، راجع <http://patents.dts.com>. تم التصنيع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited. إن DTS، والرمز، و DTS والرمز معاً، و DTS-HD وشعار DTS-HD هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة DTS، Inc. الأمريكية المتحدة الولايات في / أو بلدان أخرى. © DTS، Inc. محفوظة الحقوق كل



28.5. Wi-Fi Alliance

إن شعار Wi-Fi CERTIFIED لشركة مسجلة تجارية علامة هو Wi-Fi Alliance. ©



28.6. علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكها المعنيين.

28.1. HDMI

إن HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI trade dress Interface وشعارات HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc.



28.2. HEVC المتقدم

مشمول ضمن مطالبة واحدة أو أكثر لبراءات اختراع HEVC المدرجة في patentlist.accessadvance.com. جاهز لتحديات المستقبل بفضل فك التشفير HEVC المتقدم.



28.3. Dolby Vision و Dolby Atmos

إن Dolby Audio Dolby Atmos Dolby Vision و Dolby D المزدوج هي علامات تجارية مسجلة لشركة Dolby Laboratories Licensing Corporation. تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. أعمال سرية غير منشورة. حقوق النشر والطبع والتأليف محفوظة © للعوام من 2012 إلى 2022 لصالح شركة Dolby Laboratories. جميع الحقوق محفوظة.



29. المصدر المفتوح

29.1. البرامج مفتوحة المصدر

يجمع BusyBox بين إصدارات صغيرة من العديد من أدوات UNIX المساعدة الشائعة في ملف تنفيذي صغير واحد. وهو يوفر بدائل لمعظم الأدوات المساعدة التي تجدها عادة في ملفات GNU fileutils و shellutils وما إلى ذلك. تتميز الأدوات المساعدة في BusyBox بشكل عام بخيارات أقل من الأدوات في المتوقعة الوظائف المضمنة الخيارات توفر ذلك ووج الكاملة؛ الميزات ذات GNU BusyBox تعمل بالطريقة نفسها إلى حد كبير مثل نظيراتها في GNU. يوفر BusyBox بيئة كاملة إلى حد ما لأي نظام صغير أو مضمن.

المصدر: <https://net.busybox.www/downloads/>

binutils (2.31.510)

binutils هي مجموعة من الأدوات الثنائية. أهمها:

GNU linker - برنامج ld

as - برنامج GNU assembler.

المصدر: <https://binutils/software.org.gnu.www/>

bzip2 (1.0.6)

bzip2 هو برنامج ضغط ملفات مجاني ومفتوح المصدر يستخدم خوارزمية

أرشيف ليس وهو الفردية الملفات بضغط فقط بقور. Burrows-Wheeler

ملفات. وقد تم تطويره من قبل جوليان سيوارد، وصيغته من قبل مارك ويلارد

وهيكا سنايدر.

المصدر: <https://bzip2.org.sourceforge/>

ares-c (1.10.1)

ares-c هي مكتبة C لطلبات بروتوكول DNS غير المترجمة (بها في ذلك حلول النسخة)

المصدر: <https://org.ares-c/>

cario (1.16.0)

Cairo هي مكتبة رسومات ثنائية الأبعاد توفر دعمًا لأجهزة الإخراج المتعدد.

تتضمن أهداف الإخراج المدعومة حاليًا نظام Window X (غير كل من Xlib

و XCB) و Quartz و Win32 والمخازن المؤقتة للصور و PostScript و PDF

وإخراج ملفات SVG. تتضمن الخلفيات التجريبية OpenGL و BeOS و 2/OS و

DirectFB.

المصدر: <https://org.cairographics.www/>

dbus (1.11.2)

Bus-D هو نظام بسيط للاتصال والتنسيق بين العمليات.

ويعد جزء "التنسيق" مهمًا، إذ يوفر Bus-D برنامجًا خفيًا للناقل يقوم بأشياء مثل:

- إخطار التطبيقات عند خروج التطبيقات الأخرى

- بدء الخدمات عند الطلب -

دعم التطبيقات ذات الهنيل الواحد

المصدر: <https://dbus/freedesktop.com.github/>

e2fsprogs (1.43.3)

e2fsprogs (تسمى أحيانًا برامج e2fs) هي مجموعة من الأدوات المساعدة

لصيانة أنظمة الملفات ext2 و ext3 و ext4. نظرًا إلى أن أنظمة الملفات هذه

غالبًا ما تكون هي الافتراضية لتوزيعات Linux، فهي تعد عادةً برامج أساسية

المصدر: <http://net.sourceforge.e2fsprogs/>

expat (2.2.9)

محلل xml: Expat هي مكتبة محلل XML مكتوبة بلغة C. وهي محلل هج

نحو التدفق حيث يسجل أحد التطبيقات ومعالجات الأشياء التي قد يجدها المحلل

في مستند XML (مثل علامات البدء). مقالة تهيديية عن الاستخدام.

يتم توفير هذا البرنامج بموجب شروط وأحكام ترخيص Expat، والتي يمكن العثور

عليها أدناه.

المصدر: <http://net.sourceforge.expats/>

fuse (2.9.7)

Fuse JBoss هو ناقل ESB مفتوح المصدر يتوسط باوكانات تعتمد على

Apache Camel و Apache CXF و Apache ActiveMQ

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقدير، الطلاب وعند هنا الكاملة الخاصة بجزم البرامج المفتوحة المصدر المحمية بحقوق النشر والمستخدمه في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية.

يبقى هذا العرض صالحًا لغاية ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه.

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على . . .

open.source@tpv-tech.com

29.2. الترخيص مفتوح المصدر

حول الترخيص مفتوح المصدر

README للتعليمات البرمجية المصدر لجزء برنامج تلفزيون TP Vision Europe B.V. المصدر مفتوحة التراخيص ضمن توقع التي

يصف هذا المستند توزيع التعليمات البرمجية المصدر المستخدمة على

تلفزيون TP Vision Europe B.V ترخيص ضمن أنه يقع الذي،

GNU العمومي العام (ترخيص GPL) أو ترخيص GNU العمومي العام النصف

(ترخيص LGPL) أو أي ترخيص آخر مفتوح المصدر. يمكن العثور على إرشادات

حول الحصول على نسخ من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

لا تقدم TP Vision Europe B.V أكانت سواء، كان نوع أي من ضمانات أي واضحة أم ضمنية، بها فيها أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين، في ما يتعلق بهذا البرنامج. لا تقدم TP Vision Europe B.V دعم أي لهذا البرنامج. لا يؤثر ما ورد سابقًا في الضمانات والحقوق القانونية المتوفرة لديك في ما يتعلق بأي من منتجات TP Vision Europe B.V إنه، اشتريتها التي ينطبق فقط على التعليمات البرمجية المصدر هذه التي تم توفيرها لك.

المصدر المفتوح

apr (1.7.0)

توفر مكتبة Runtime Portable Apache واجهة يمكن التنبؤ بها

ومتسقة لعمليات التنفيذ الأساسية

الخاصة بالنظام الأساسي، مع واجهة برهجة تطبيقات يمكن لمطوري البرامج أن

يقوموا بترميزها

ويتأكدوا من السلوكيات التي يمكن التنبؤ بها إن لم تكن متطابقة بغض النظر

عن النظام الأساسي الذي تم بناء برامجهم عليه، ما يعفيهم من

الحاجة إلى ترميز شروط الحالات الخاصة لتجنب أوجه القصور أو

الاستفادة من الميزات الخاصة بالنظام الأساسي.

المصدر: <https://apr/apache.com.github/>

bind (9.11.36)

BIND (أسماء مجالات إنترنت بيركلي) هو تنفيذ كامل ومحمول للغاية لبروتوكول

نظام أسماء المجالات (DNS).

المصدر: <https://bind9/projects-isc.com.github/>

busybox (1.31.1)

كل شيء آخر متساوياً. في الأنواع الأخرى من النظم، لا يزال باهكمان libjpeg Huffman ترميز إجراءات بفضل كبير بمقدار libjpeg على يتفوق أن turbo- libjpeg أداء برامج المحسنة للغاية. في العديد من الحالات، ينافس أداء turbo-libjpeg أداء برامج ترميز JPEG عالية السرعة الخاصة.

المصدر: <https://org.turbo-libjpeg/>

libjpeg (6b)

تستخدم هذه المكتبة لنداء مهام فك ترميز JPEG. يتم توفير هذا البرنامج بموجب شروط وأحكام ترخيص libjpeg، والتي يمكن العثور عليها أدناه.

المصدر: <http://org.ijg.www/>

libpng (1.0.1)

libpng - المكتبة المرجعية لقراءة رسومات شبكة الصور بتنسيق png وعرضها وكتابتها وفحصها.

يتم توفير هذا البرنامج بموجب شروط وأحكام ترخيص libpng، والتي يمكن العثور عليها أدناه.

المصدر: <http://files/libpng/projects/net.sourceforge/>

libffi (3.2.1)

تقوم برامج التحويل البرمجي للغات عالية المستوى بإنشاء تعليمات برمجية تتبع اصطلاحات معينة. وتعد هذه الاصطلاحات ضرورية، جزئياً، لكي يعمل برنامج تحويل رقمي منفصل. أحد هذه الاصطلاحات هو "اصطلاح الاستدعاء". "اصطلاح الاستدعاء" هو مجموعة من الافتراضات التي وضعها برنامج التحويل الرقمي حول مكان وجود وسيطات الدالة عند إدخال دالة. يحدد "اصطلاح الاستدعاء" أيضاً مكان وجود القيمة المرجعة للدالة.

المصدر: <https://libffi.org.sourceforge/>

libjansson (2.13.1)

Jansson هي مكتبة C لترميز وفك ترميز ومعالجة بيانات JSON. ميزاتها الرئيسية وهياكل تصويبها هي:

نموذج بيانات وواجهة برمجة تطبيقات بسيطة وبديهية

توثيق شامل

لا تعتمد على مكتبات أخرى

دعم Unicode بالكامل (UTF-8)

مجموعة اختبار واسعة النطاق

المصدر: <https://jansson/akheron/com.github/>

libmicrohttpd (0.9.73)

libmicrohttpd هي مكتبة C صغيرة من المفترض أن تُسهل تشغيل خادم HTTP كجزء من تطبيق آخر. libmicrohttpd GNU هو برنامج مجاني وجزء من مشروع GNU

المصدر: <https://libmicrohttpd/software/org.gnu.www/>

libupnp (1.6.10)

توفر مجموعة أدوات SDK المحمولة لأجهزة UPnP (libupnp) للاهتورين واجهة برمجة تطبيقات وتعليمية برمجية مفتوحة المصدر لبناء نقاط التحكم والأجهزة والجسور المتوافقة مع الإصدار 1.0 من المواصفات العامة لـ Play and Plug Device Architecture (والتشغيل التوصيل أجهزة هندسة) Linux و*BSD وSolaris وغيرها.

المصدر: <https://io.sourceforge.pupnp/>

libuuid (1.3.0)

هذه المكتبة هي برنامج مجاني يمكنك إعادة توزيعه و/أو تعديله بموجب شروط ترخيص BSD المعدل.

النص الكامل للتريخيص متاح عبر الرابط

Documentation/licenses/COPYING.BSD-3 file

المصدر: <https://libuuid/projects/net.sourceforge/>

Libxml2 (2.9.12)

متكامل واحد توزيع في Karaf وFabric8.

المصدر: <https://fuse/fuse-jboss/com.github/>

gdb (8.2.1)

ليسمح لك GDB، مصدح أخطاء ومشروعات GNU، بروية ما يجري "داخل" برنامج آخر في أثناء عمله - أو ما كان يفعله برنامج آخر عند تعطله.

المصدر: <https://gdb/org.sourceforge.www/>

glibc (2.30.0)

يحتاج أي نظام تشغيل بشبه بنظام Unix إلى مكتبة C: المكتبة التي تحدد "استدعاءات النظام" والوسائل الأساسية الأخرى مثل open وmalloc وprintf وexit... تُستخدم مكتبة C GNU كـمكتبة C في نظام GNU ومعظم النظم التي تحتوي على kernel Linux

يتم توفير هذا البرنامج بموجب شروط وأحكام ترخيص glibc، والتي يمكن العثور عليها أدناه.

المصدر: <http://libc/software/org.gnu.www/>

gststreamer (1.18.3)

يسعد فريق GStreamer الاعلان عن إصدار ميزة رئيسية جديدة لإطار عمل الوسائط المتعددة عبر النظام الأساسي المفضل لديك!

المصدر: <https://org.freedesktop.gstreamer/>

libasound (1.1.8)

توفر معيارية صوت لينكس المتقدمة (ALSA) وظائف الصوت وMIDI لنظام التشغيل Linux. توفر ALSA الميزات المهمة التالية:

الدعم الفعال لجميع أنواع واجهات الصوت، بدءاً من بطاقات الصوت الاستهلاكية ووصولاً إلى واجهات الصوت الاحترافية وتعددة القنوات.

برامج تشغيل صوت معيارية بالكامل.

تصميم مؤشر ترابط آمن والمعالجة المتعددة المهتلفة (SMP) (يرجى قراءة هذا). مكتبة مساحة المستخدم (lib-alsa) لتبسيط برمجة التطبيقات وتوفير وظائف ذات مستوى أعلى.

دعم لواجهة برمجة تطبيقات نظام الصوت المفتوح (OSS) النقدم، ما يوفر توافقاً ثنائياً لمعظم برامج OSS.

المصدر: https://Page_Main/wiki/org.project-alsa.www/

Libcurl (7.79.1)

عميل HTTP؛ libcurl هي مكتبة نقل عناوين URL مجانية وسهلة الاستخدام من جانب العميل. وهي تدعم FTP وFTPS وHTTP وHTTPS وSCP وSFTP وTFTP وTELNET وDICT وLDAP وLDAPS وFILE وIMAP وSMTP وPOP3 وRTSP. وتدعم libcurl شهادات SSL و

نموذج إلى المستند والتحويل FTP وتحويل HTTP PUT وHTTP POST المرور كـلمة + المستخدم ومصادقة الارتباط تعريف وملفات والوكلاء HTTP (أساسية، كلية، NTLM والتفاوض وKerberos4). واستئناف نقل الملفات

وبروتوكول الاتصال النفقي لوكيل http والمزيد غير ذلك!

يتم توفير هذا البرنامج بموجب شروط وأحكام ترخيص Libcurl، والتي يمكن العثور عليها أدناه.

المصدر: <http://se.haxx.curl/>

libevent (1.4.13)

توفر واجهة برمجة تطبيقات libevent آلية لتنفيذ دالة الاستدعاء عند وقوع حدث معين في أداة وصف ملف أو بعد الوصول إلى المهلة المحددة. بالإضافة إلى ذلك، يدعم libevent أيضاً عمليات الاستدعاء بسبب الإشارات أو المهلات المنتظمة.

المصدر: <https://org.libevent/>

turbo-libjpeg (2.1.1)

turbo-libjpeg هو برنامج ترميز صور JPEG يستخدم تعليمات SIMD (MMX وSSE2 وAVX2 وNeon وAltivec) لضغط لتسريع

الأساسي وإلغاء الضغط على أنظمة x86 وx86-64 وArm وPowerPC.

بالإضافة إلى ضغط JPEG المحسن على أنظمة x86 وx86-64. في مثل هذه النظم، يكون turbo-libjpeg أسرع بمقدار 2-6 أضعاف من libjpeg، ويكون

30. إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و /أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتر
تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. لا تتحمل TP Vision أي مسؤولية عن
أي نوع من الحالات هذه.

		A
		Ambilight
		مخصص لون، Ambilight
		Ambisleep
		B
		Bluetooth
		إقران، Bluetooth
		الجهاز إزالة، Bluetooth
		الاجهزة، Bluetooth
		جهاز تحديد، Bluetooth
		C
		Clear dialogue
		E
		EasyLink 2.0
		G
		Google Assistant
		H
		HbbTV
		HDMI
		HDMI ↑ ARC/eARC
		HDMI ↑ CEC
		Ultra HD عرض بتقنية HDMI
		HDR
		I
		ثابت IP
		T
		Philips من TV Remote App
		U
		Ultra resolution
		ف
		فتح القناة
		ق
		قفل القناة
		قفل الأنفال
		قفل الأنفال، تعيين رمز
		قفل الأنفال، تغيير الرمز
		قفل التطبيق
		قهر صناعي
		قنوات مفضلة
		قائمة إخراج الصوت
		قائمة إعدادات الشبكة
		قائمة المصادر
		قائمة الإخراج الرقمي
		قائمة الصوت
		قائمة تباين الصورة
		قائمة تعليمات
		J
		لائحة القنوات
		لغات القائمة
		لغة الترجمة
		لغة الصوت
		ر
34	مكبر صوت التلفزيون	44
36	موقت إيقاف التشغيل	44
39	موقت السكون	44
31	محاذاة النقطة البيضاء	
16	محرك أقراص محمول USB	
41	مسح ذاكرة إنترنت	16
5	معلومات جهة الاتصال	16
5	معلومات حول التلفزيون	16
		ن
44	نهط Ambilight	
32	نهط الصوت	
30	نهط الصورة	32
54	نهاية الاستخدام	
21	نسخ قائمة القنوات	
34	نظام الصوت HDMI	33
		ه
13	هوائي	52
		و
36	وضع النفلام التلقائي	35
12	وضع الاستعداد	13
31	وضع تباين الصورة	13
33	وضعية التلفزيون	35
		W
41	Wi-Fi	31
		أ
41	أحكام الاستخدام	41
		إ
14	إخراج الصوت الرقمي - بصري	15
34	إزاحة الإخراج الرقمي	
35	إشعار Atmos Dolby	32
53	إصدار البرنامج	
32	إعلام Vision Dolby	
18	إعادة تسمية أيقونة الجهاز أو استبدالها	24
37	إعادة ضبط الإعدادات	
37	إعداد الهنجر	24
32	إعداد الصورة السريع	38
45	إعدادات Ambilight المتقدمة	38
41	إعدادات Netflix	38
35	إعدادات لوحة مفاتيح USB	38
31	إعدادات اللون	38
35	إعدادات الهاوس	13
41	إعدادات الخصوصية	24
41	إعدادات الشبكة	34
34	إعدادات الصوت المتقدمة	41
31	إعدادات الصورة المتقدمة	18
36	إعدادات شاشة التوقف	34
		ا
19	القنوات	5
23	القنوات المفضلة، مجموعة القنوات	
23	القنوات المفضلة، الإنشاء	
23	القنوات المفضلة، التعديل	23
23	القنوات، تصفية القنوات	38
23	القناة، إعادة تسمية القناة	38
30	القائمة السريعة	38

53	تحديث البرنامج تلقائياً	10	المفاتيح على التلفزيون
31	تحسين اللون	54	الهلصق البيئي النوربي
38	تحسين الحوار	37	الهزل أو المتجر
34	تسوية الإخراج الرقمي	39	المنطقة الزمنية
5	تسجيل التلفزيون	37	الموقع
5	تشخيص التلفزيون	57	المشاكل
5	تعريف التلفزيون	32	المعايير بتقنية الذكاء الاصطناعي
	2	24	النص
	جهاز التذكر عن بُعد - مستشعر النشعة تحت الحمراء	39	الوقت
10	جهاز التذكر عن بُعد - مستشعر النشعة تحت الحمراء	38	الوصول العالمي، مستوى صوت وخط
31	جهاز التذكر عن بُعد - مستشعر النشعة تحت الحمراء	38	الوصول العالمي، الكلام
	ج	38	الوصول العالمي، تأثيرات الصوت
	خيارات القنوات	38	الوصول العالمي، ضعف السمع
22	خيارات القنوات	38	الوصول العام
	د	38	الوصول العام، الوصف الصوتي
	دليل المستخدم	39	الوضع التلقائي للساعة
5	دليل المستخدم	5	الإصلاح
26	دليل التلفزيون	30	الإعدادات المتكررة
31	درجة حرارة ملونة	35	الإعدادات العامة
	لس	55	الاستقبال
	سهاعات رأس	36	البيئة، مستشعر الضوء
34	سهاعات رأس	39	التوقيت الصيفي
	ش	11	التوصيل - كبل الطاقة
	شريط التكرّر باللعب	39	التاريخ
40	شريط التكرّر باللعب	31	تباين الديناميكي
	ص	43	التخزين
	صورة، لون	5	التشخيص الذاتي
31	صورة، لون	12	التشغيل
32	صورة، مستشعر الضوء	41	التشغيل بواسطة Fi-Wi
31	صورة، تباين	38	التصنيف النبوي
31	صورة، سطوع	5	الحصول على الدعم
	ع	60	السلامة والعناية
	عارض الوسائط الرقمية - DMR	39	الساعة
41	عارض الوسائط الرقمية - DMR	36	الشاشة متوقفة عن التشغيل
41	عرض إعدادات الشبكة	41	الشبكة - لاسلكية
53	عرض سجل تحديث البرنامج	41	الشبكة - سلكية
		34	الصوت، صوت دلتا
		34	الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً
		28	الصور وملفات الفيديو والموسيقى
		32	الصورة نقيية، تقليل الفوضى
		31	الصورة، حدة
		5	العناية بالهستملك
		14	انعكاس الشاشة
		14	اتصال انعكاس الشاشة
		41	اسم شبكة التلفزيون
		57	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
			ب
		15	بطاقة CI
			ت
		43	تلفزيون ذكي
		24	تليكيست
		34	تنسيق الإخراج الرقمي
		32	تنسيق الصورة
		36	توفير الطاقة
		13	توصيل الجهاز
		14	توصيل سهاعة الرأس
		34	تأخير الإخراج الرقمي
		31	تباين الفيديو
		20	تثبيت القناة - القمر الصناعي
		19	تثبيت القناة - الكبل
		19	تثبيت القناة - الهوائي
		53	تحديث البرنامج
		53	تحديث البرنامج - USB
		53	تحديث البرنامج - الإنترنت
		53	تحديث البرنامج - التحديثات المحلية



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2023©TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome