

PHILIPS

Television

6908 Series

دليل المستخدم

32PFS6908

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

المحتويات

<p>25 من كمبيوتر أو NAS 10.2 25 الصور 10.3 25 صورة بنطاق 360 درجة 10.4 26 مقاطع الفيديو 10.5 26 الموسيقى 10.6 28 فتح قوائم إعدادات التلفزيون 11 28 القائمة السريعة والإعدادات المتكررة 11.1 28 كل الإعدادات 11.2 37 الاتصال اللاسلكي والشبكات 12 37 الشبكة المنزلية 12.1 37 الاتصال بالشبكة 12.2 37 إعدادات الاتصال اللاسلكي والشبكات 12.3 39 والتطبيقات 13 Smart TV 39 إعداد TV Smart 13.1 39 متجر التطبيقات 13.2 40 14 Ambilight 40 Ambilight نهض 14.1 40 لون مخصص 14.2 40 14.3 Ambisleep 41 Light Lounge وضع 14.4 41 تردد 14.5 42 إعدادات Ambilight المتقدمة 14.6 43 15 Netflix 44 16 Rakuten TV 45 17 Amazon Prime Video 46 18 YouTube 47 19 Alexa 47 حول حول 19.1 47 استخدام Alexa 19.2 48 20 Google Assistant 49 البرنامج 21 49 تحديث البرنامج 21.1 49 اصدار البرنامج 21.2 49 تحديث تلقائي للبرنامج 21.3 49 عرض سجل تحديث البرنامج 21.4 50 المواصفات البنية 22 50 ملصق الطاقة التوربو 22.1 50 رقم تسجيل EPREL 22.2 50 نهاية الاستخدام 22.3 50 اعلان المطابقة الخاص بالمملكة المتحدة 22.4 51 المواصفات 23 51 الطاقة 23.1</p>	<p>4 نظرة عامة على الشاشة الرئيسية 4 الحصول على الدعم 5 5 تعريف جهاز التلفزيون وتسجيله 1.2 5 تعليمات التلفزيون ودليل المستخدم 2.2 5 تشخيص التلفزيون والتشخيص الذاتي 3.2 5 العناية بالمستهلك / إصلاح 4.2 7 دليل سريع 3 7 جهاز تحكم عن بعد 1.3 8 جهاز استشعار النسخة تحت الحمراء 2.3 8 البطاريات والتنظيف 3.3 8 الجوبيستيك - التحكم المحلي 4.3 9 الإعداد 4 9 إرشادات السلامة 1.4 9 وضعية التلفزيون 2.4 9 تشغيل التلفزيون 3.4 11 التوصيلات 5 11 دليل امكانية الاتصال 1.5 11 هوائي 2.5 11 قهر صناعي 3.5 11 جهاز الفيديو 4.5 11 جهاز صوت 5.5 12 جهاز الهاتف المحمول 6.5 13 جهاز اخر 7.5 14 كمبيوتر 8.5 15 تبديل المصدر 6 15 قانوة المصدر 1.6 15 تسمية جهاز 2.6 16 القنوات 7 16 حول القنوات والتبديل بين القنوات 1.7 16 تثبيت القناة 2.7 20 للندة القنوات 3.7 21 قنوات مفضلة 4.7 21 نص / نص وعلومات 5.7 23 دليل التلفزيون 8 23 ما الذي تحتاج اليه 1.8 23 استخدام دليل التلفزيون 2.8 24 (المتحدة للمملكة لطرازات) Freeview Play 9 24 حول خدمة Play Freeview 1.9 24 استخدام Play Freeview 2.9 24 دليل التلفزيون على Play Freeview 3.9 25 مقاطع فيديو، صور وموسيقى 10 25 من توصيلة USB 10.1</p>
---	--

51	الاستقبال 23.2
51	دقة الشاشة 23.3
51	دقة الإدخال المعتادة 23.4
	الصوت 23.5
51	الوسائل المتعددة 23.6
51	إمكانية الاتصال 23.7
53	استكشاف النطاق ووصلاتها 24
	تلبيبات 24.1
53	 التشغيل 24.2
53	جهاز تحكم عن بعد 24.3
53	القنوات 24.4
54	قمر صناعي 24.5
54	الصورة 24.6
55	الصوت 24.7
55	24.8 HDMI
55	24.9 USB
55	والإنترنت 24.10 Wi-Fi
56	السلامة والعنابة 25
56	أهان 25.1
57	العنابة بالشاشة 25.2
58	أدکام الاستخدام 26
59	حقوق الطبع والنشر 27
	27.1 HDMI
59	ونقدم 27.2 HEVC
59	27.3 Dolby Audio
59	27.4 Wi-Fi Alliance
59	علامات تجارية أخرى 27.5
60	المصدر المفتوح 28
60	البرامج مفتوحة المصدر 28.1
60	الترخيص مفتوح المصدر 28.2
63	اخلاع مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية 29
64	فهرس

نظرة عامة على الشاشة الرئيسية

للستونات إلى أقصى حد بـ **Smart TV**. اعد إلى توصيل التلفزيون بالإنترنت. اضغط  (الشاشة الرئيسية) على جهاز التحكم عن بعد للحصول على الشاشة الرئيسية. على غرار هاتفي الذكي أو جهازك اللوحي، تجد الشاشة الرئيسية العنصر الأساسي في التلفزيون. فمن الشاشة الرئيسية، يمكنك أن تقرر ما ستشاهده من خلال تصفح خيارات الترفيه في التطبيقات وفي البث التلفزيوني المباشر.

تم تنظيم الشاشة الرئيسية في سطور للسماح لك باكتشاف محتويات رائعة في تطبيقات المفضلة. وقد تضيّف التطبيقات توصياتها (في حال توفرها) وفقاً لاختيارها الخاص كسطور فردية في الشاشة الرئيسية.

مزايا على شاشتك الرئيسية
بفضل علامات تبويب متعددة، مثل الرئيسية، والمتجزء، و  بحث، يمكنك اكتشاف الفيلم والعرض من الخدمات والتطبيقات الشائعة. علامة تبويب المتجر عبارة عن مجموعة تطبيقات تتيح لك تأجير الفيلم عبر الإنترنت، وقراءة الصحف، ومشاهدة مقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى، بالإضافة إلى التسوق عبر الإنترنت، أو مشاهدة البرامج التلفزيونية على التلفزيون عبر الإنترنت في الأوقات المناسبة لك. يمكنك أيضاً تشغيل حقل الإدخال للبحث باستخدام علامة التبويب  بحث.

المحتوى الخاص بي
يتم وضع تطبيقاتك المفضلة في السطر النزل. ويحتوي هذا السطر على عدد من التطبيقات المثبتة مسبقاً. ويكون ترتيب هذه التطبيقات وفقاً لاتفاقات العمل مع موفري خدمات المحتويات. ستجد في هذا السطر أيضاً التطبيقات، مثل شاهد التلفزيون ومستعرض الإنترنت والوسائط وغير ذلك.

تلفزيون مباشر
يعرض سطر التلفزيون المباشر البرامج التي يتم تشغيلها حالياً من القنوات المثبتة.

Netflix YouTube
يحتوي هذا السطر على مقاطع الفيديو الموصى بها أو التي تم الاشتراك فيها أو المشهورة على **Netflix YouTube**.

الوصول إلى الإعدادات من الصفحة الرئيسية
يمكنك الوصول إلى قائمة كل الإعدادات من خلال الرمز الموجود في الزاوية العلوية اليمنى. يمكنك أيضاً العثور على الإعدادات المتكررة والقائمة السريعة باستخدام الإعدادات العامة في قائمة تلفزيون **Philips**، التي يمكن استدعاؤها مباشرة من جهاز التحكم عن بعد.

دليل التلفزيون
حدد  لفتح دليل التلفزيون الخاص بالقنوات التلفزيونية الثبتة لديك.

المصادر
حدد  لعرض المصادر المئات في هذا التلفزيون والتغيير إليها.

تشخيص التلفزيون والتشخيص الذاتي

تشخيص التلفزيون

يمكنك تشغيل اختبار تشخيص التلفزيون للتحقق من حالة التلفزيون لديك. وفي نهاية التشخيص، سيسمح التلفزيون ذاكرة التخزين المؤقت ويفاقم في تطبيقات غير مستخدمة لمساعدة الأداء السلس لجهاز التلفزيون لديك.

لإجراء اختبار تشخيص التلفزيون:

- 1- حدد  تعليمات  تشخيص التلفزيون واضغط على OK.

- 2- حدد بعد لتشغيل مجموعة من اختبارات التشخيص.

- 3- عند اكمال الاختبار، يمكنك عرض حالة العناصر النتية.

- التشغيل

- الصورة

- الصوت

- توصيل أجهزة خارجية

- الشبكة

- موافق التلفزيون

- مسح ذاكرة التخزين المؤقت

- التطبيقات

- 4- حدد OK لإغلاق صفحة النتائج والعودة إلى عالج تشخيص التلفزيون.

- 5- اضغط على  من تشخيص التلفزيون، وحدد التشخيص الذاتي للإجراء فحص تشخيصي آخر، وحدد عرض النتائج لعرض صفحة النتائج مرة أخرى.

التشخيص الذاتي

يمكن أن يساعدك التشخيص الذاتي على استكشاف أخطاء وإصلاحها في التلفزيون عن طريق التحقق من تكوينات التلفزيون.

لإجراء التشخيص الذاتي:

- 1- حدد  تعليمات  التشخيص الذاتي واضغط على OK.

- 2- حدد العناصر النتية للتحقق من التكوينات.

التحقق من التلفزيون - يمكنك التحقق مما إذا كانت إعدادات الصورة والصوت والشبكة والإعدادات الأخرى تعمل بشكل جيد أم لا.

التحقق من الشبكة - التحقق من اتصال الشبكة.

التحقق من جهاز التحكم عن بعد - إجراء الاختبار للتحقق من وظيفة جهاز التحكم عن بعد المضمن في التلفزيون.

عرض سجل الإشارات الضعيفة - عرض قائمة أرقام القنوات التي تم حفظها تلقائياً عندما كانت قوة الإشارة ضعيفة.

تحسين التخزين الداخلي - قم بتحديث مساحة في وحدة التخزين الداخلية في التلفزيون للحصول على أداء مثالي.

العناية بالمستهلك / إصلاح

للحصول على الدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلك في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

اعثر على رقم العائف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون.

أو راجع موقع الويب [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVssupport) وحدد بذلك عنوان الطاجة.

رقم طراز التلفزيون ورقم التسلسلي

قد يطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقم التسلسلي. يمكنك العثور على هذين الرقمين على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفل.

الحصول على الدعم

تعريف جهاز التلفزيون وتسجيله

تعريف جهاز التلفزيون لديك - رقم طراز التلفزيون ورقم التسلسلي

قد يطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقم التسلسلي. يمكنك العثور على هذين الرقمين على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفل.

تسجيل التلفزيون

سجل جهاز التلفزيون واستعد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بما فيها التحديثات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في السوق.

[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVssupport)

تعليمات التلفزيون ودليل المستخدم

 تعليمات

يمكنك استخدام وظيفة التعليمات لتشخيص حالة التلفزيون والحصول علىزيد من المعلومات حوله.

معلومات حول التلفزيون - عرض اسم الطراز والرقم التسلسلي وإصدار البرنامج الخاص بالتلفزيون.

المعلومات الرشادية - يمكنك الاطلاع على التعليمات حول كيفية تثبيت القنوات وفرزها* وتحديث برنامج التلفزيون وتوصيل التجهيز الخارجية واستخدام وظائف Smart على التلفزيون.

تشخيص التلفزيون - شغل تشخيص التلفزيون للتحقق من حالة التلفزيون لديك.

التشخيص الذاتي - يمكنك التتحقق مما إذا كانت إعدادات الصورة والصوت والشبكة والإعدادات الأخرى تعمل بشكل جيد أم لا.

تحديث البرنامج - التتحقق من تحديثات البرنامج المتوفرة.

دليل المستخدم - قراءة دليل المستخدم للحصول على معلومات حول التلفزيون.

استكشاف الخطاء وإصلاحها - العثور على حل للاستثناء المتداولة.

إعدادات المصنع - إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.

إعادة تثبيت التلفزيون - إعادة تثبيت التلفزيون الكابلة وإعادتها.

معلومات جهة الاتصال - للظهور رقم الهاتف أو عنوان صفحة ويب لديك أو ونطقالك.

* ينطبق فرز القنوات على بعض البلدان فقط.

** إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

▲ تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. قد يتسبب ذلك في حدوث إصابات خطيرة أو تلف غير قابل للإصلاح في التلفزيون أو إبطال الضمان.


دليل سريع

3.1

جهاز تحكم عن بعد

نظرة عامة على المفاتيح

أعلى

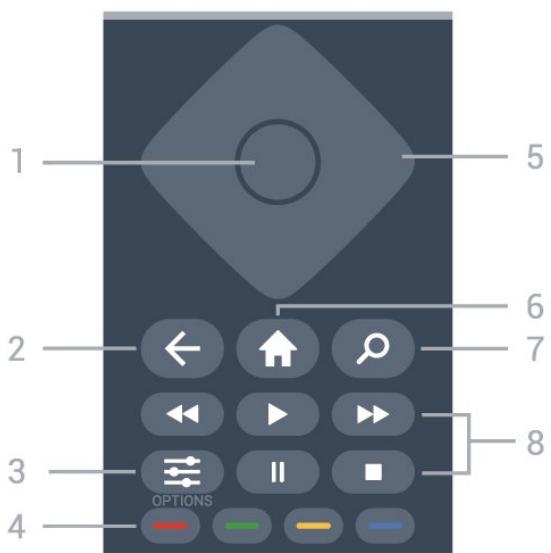

1 - مفتاح OK

لتأكيد تحديد أو إعداد. لفتح قائمة القنوات أثناء مشاهدة التلفزيون.

2 - ← عودة

للعودة إلى القناة السابقة التي حددتها.

للعودة إلى القائمة السابقة.

للعودة إلى صفحة التطبيق /الإنترنت السابقة.

3 - OPTIONS

لفتح قائمة الخيارات أو إغلاقها.

4 - المفاتيح الملونة

التحديد المباشر للخيارات. المفتاح الأزرق — يفتح التعليمات.

5 - مفاتيح النسخه / التنقل

للتنتقل إلى أعلى أو الأسفل أو إلى اليسار أو اليمين.

6 - الشاشة الرئيسية

لفتح القائمة الرئيسية.

7 - بحث

لفتح علامة التبويب بحث على الشاشة الرئيسية.

8 - التشغيل

□ التشغيل ▶، للتشغيل.


□ إيقاف وقت □، لليقاف التشغيل ووقفها.

□ إيقاف ■، لليقاف التشغيل

□ ارجاع ◀◀، للإرجاع

□ تقديم إلى النهاي ▶▶، للتقديم إلى النهاي

أسفل

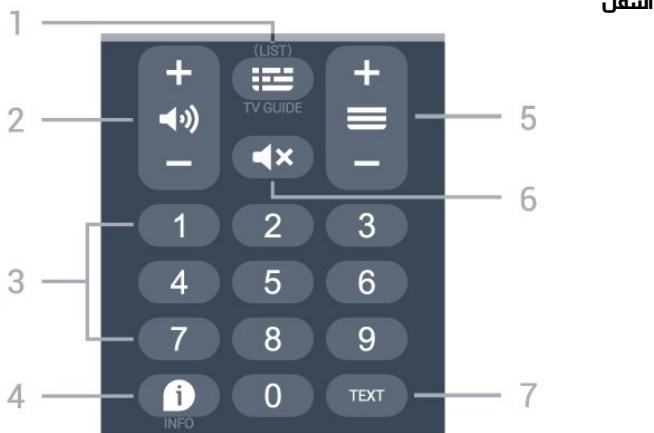

7

لفتح علامة التبويب المتجر للوصول إلى التطبيقات على الشاشة الرئيسية.

Rakuten TV - 7


لتشغيل تطبيق Rakuten TV

/MENU - 8

فتح القائمة السريعة مع وظائف التلفزيون المودعية.

EXIT - 9

للعودة إلى مشاهدة التلفزيون أو لليقاف تطبيق التلفزيون التفاعلي.

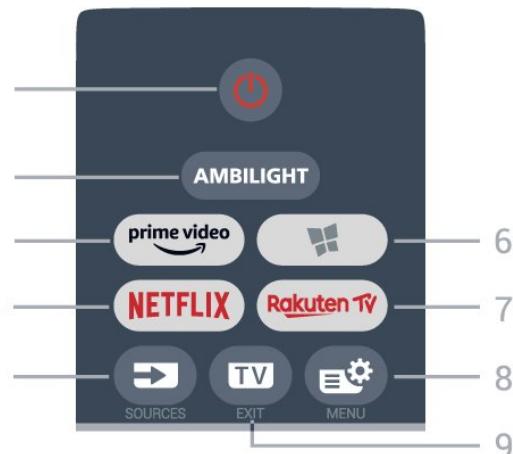

1 - وضع الاستعداد / تشغيل

لتشغيل التلفزيون أو إعادةه إلى وضع الاستعداد.

AMBILIGHT - 2

لتحديد أحد أنواع Ambilight

prime video - 3

لتشغيل تطبيق prime video Amazon

NETFLIX - 4

لفتح تطبيق Netflix وبشاشة. عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو في وضع الاستعداد.

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت.

لفتح Netflix. اضغط على NETFLIX لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

SOURCES - 5

لفتح قائمة المصادر أو إغلاقها.

المتجر - 6

لفتح علامة التبويب المتجر للوصول إلى التطبيقات على الشاشة الرئيسية.

Rakuten TV - 7

لتشغيل تطبيق Rakuten TV

/MENU - 8

فتح القائمة السريعة مع وظائف التلفزيون المودعية.

EXIT - 9

للعودة إلى مشاهدة التلفزيون أو لليقاف تطبيق التلفزيون التفاعلي.

6 - كتم الصوت
لكتور الصوت أو استعادته.

7 - TEXT
فتح النص / نصوص المعلومات أو إغلاقها.

3.2

جهاز استشعار النشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي النواور من جهاز تحكم عن بعد يستخدم النشعة تحت الحمراء لارسال النواور. اذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بعد من هذا النوع، فتأكد دانه من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو مستشعر النشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون الذاوية.



تحذير

لا تضع أي أغراض أهواك مستشعر النشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، إذ قد يعيق إشارة النشعة تحت الحمراء.

3.3

البطاريات والتنظيف

استبدال البطاريات

راجع دليل البدء السريع الموجود في حزمة المنتج للحصول على معلومات مفصلة حول بطاريات وحدة التحكم عن بعد.

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

للستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية من الجهة الخلفية من جهاز التحكم عن بعد.

- اسحب باب البطارية في الاتجاه المبين بواسطة السهم.

- استبدل البطاريات القديمة بأخرى جديدة. تأكد من محاذاة طرف البطاريات + و - بشكل صحيح.

- عاود وضع باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطقة.

ـ أخر البطاريتين اذا كنت ستتوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة.

ـ تخلص من البطاريات القديمة وفقاً لتوجيهات نهاية الاستخدام.
للحصول علىزيد من المعلومات، في التعليمات، حدد الكلمات الرئيسية وابحث عن نهاية الاستخدام.

تنظيف


إن جهاز التحكم عن بعد مغلق بطبقة مقاومة للخدش.

لتقطيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتقطيف جهاز التحكم عن بعد.

الإعداد

4.1

اقرأ إرشادات السلامة

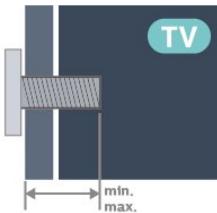

PFS6908 32
M4 100×100.
(الحد الدنيا: 9 مم، الحد العلوي: 11 مم)
تبين


يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتواكب التعليق على الجدار مع **معايير السلامة** بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضًا احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون.
لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. غير التركيب عن مسؤولية أي
الملاansom أو أي تركيب ينجم عنه حدث أو إصابة.

4.3

تشغيل التلفزيون

توصيل كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل أون.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقس الطانط، في المتناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوًماً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

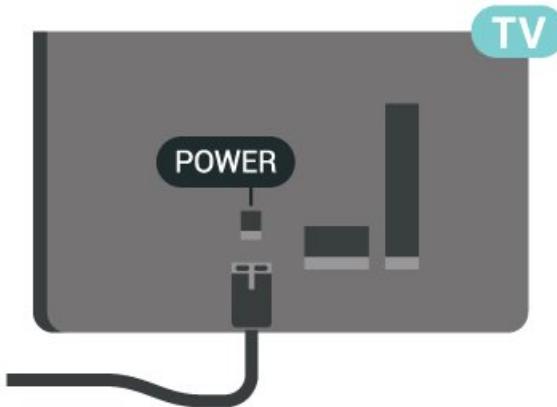

على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جدًا في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

التشغيل أو الاستعداد

قبل تشغيل التلفزيون، تأكد من توصيل التيار الكهربائي في موصل POWER في الجهة الخلفية من التلفزيون.

التشغيل

اضغط على مفتاح الجوبيستيك الصغير في جهة التلفزيون السفلية.

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.


لقراءة الإرشادات، في تعليمات دليل المستخدم، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن السلامة والعنابة.

4.2

وضعيّة التلفزيون

تلبيّات حول وضعيّة التلفزيون

- ضع التلفزيون في مكان لا يصطدم فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- خفف ظروف الإضاءة في الغرفة للحصول على تأثير Ambilight النفضل.
- يجب أن تكون المسافة المئالية لمشاهدة التلفزيون بين ضعفيًّا أو 5 أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.
- عند التركيب على الطانط، ضع التلفزيون على مسافة تصل إلى 15 سم بعيدًا عن الطانط.

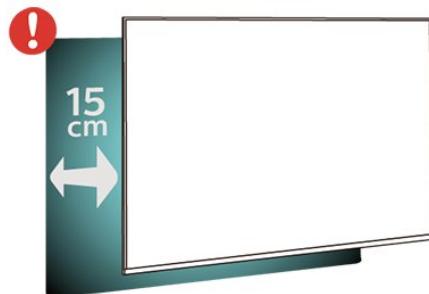

ملاحظة:

يرجى إبقاء التلفزيون بعيدًا عن المصادر المؤدية للغبار مثل الموقد. نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات تثبيت حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. في حال فقدان هذا الدليل، يمكنك تنزيله من www.philips.com/TVsupport.


استخدم رقم الطراز الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع لتنزيله.

التعليق على الجدار

إن التلفزيون **مهماً** أيضًا للتثبيت على الطانط بواسطة دعامة التثبيت (ثبات بشكل م Yusnaf).

قد يختلف حجم قاعدة التثبيت على الطانط بحسب أنواع النقطة الخلفية المختلفة. راجع دليل البدء السريع الموجود في حزمة منتجك لمعرفة أي حجم يناسب التلفزيون لديك.

استخدم أبعاد التثبيت على الطانط النامية عند شراء دعامة التثبيت على الطانط.

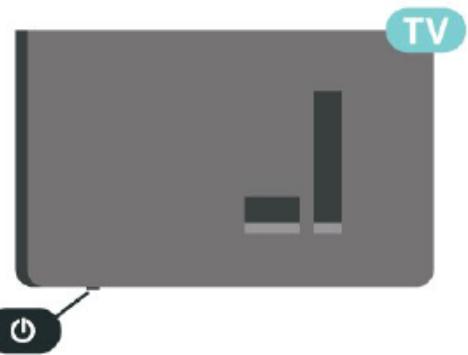

ال滂ضيالات

5.1

دليل إمكانية الاتصال

أعمل دائمًا على توصيل جهاز بالتلذفيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك النور، استخدم دائمًا كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يتعزّز التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. ويمكنك تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثلثة عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

5.2

هوائي

أدخل قابس الهوائي بادكمار في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.

يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي.

استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أو RF.

استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارة إدخال DVB-C DVB-T.


5.4

جهاز الفيديو

HDMI

توفر وصلة HDMI أفضل جودة صورة وصوت.

للنقل بأفضل جودة إشارة، استخدم كبل HDMI عالي السرعة لا يتخطى طوله 5 أمتار، وقم أيضًا بتوصيل الأجهزة التي تدعم HDR على أيّ من وصلات HDMI.

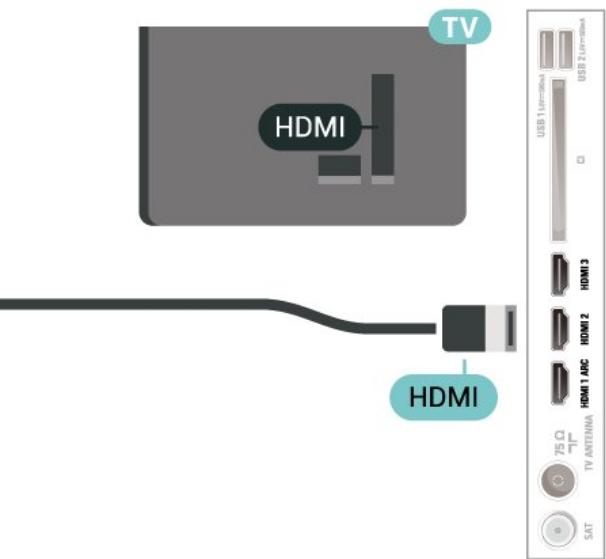

الحماية من النسخ

تدعم منفذ HDMI حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق التردد العالي (HDCP). HDCP هي إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يشار إليها أيضًا باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).



5.3


قرن صناعي

قم بتوصيل موصل النقمار الصناعية من النوع F بتوصيلة النقمار الصناعية SAT في جهة التلفزيون الخلفية.

جهاز صوت

HDMI ARC

توفر HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت) على 1 HDMI فقط على التلفزيون. إذا توفّرت وصلة HDMI ARC أيضًا في الجهاز، عادةً ما يكون نظام المسرج المنزلي (HTS). فقم بتوصيلها بائي من وصلات HDMI في هذا التلفزيون. عند استخدام وصلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل الصوت الخاص بصورة التلفزيون إلى نظام HTS. إذ أن وصلة HDMI ARC تجمع كلتا الإشارتين.

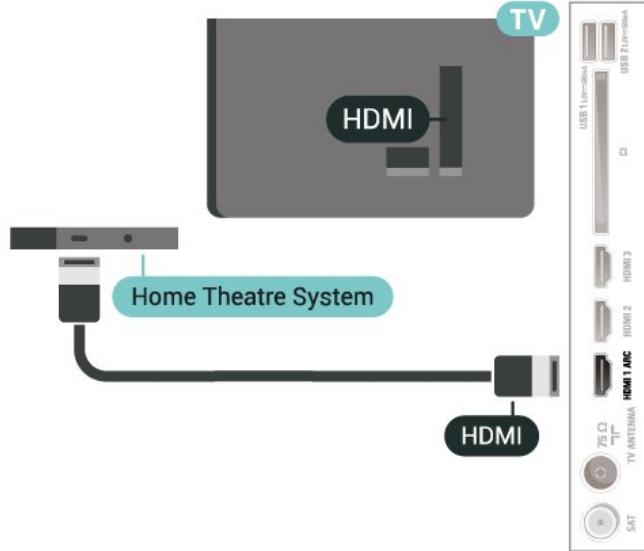

5.6

جهاز الهاتف المحمول

انعكاس الشاشة

حوال انعكاس الشاشة

يمكنك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من جهاز الهاتف المحمول على التلفاز باستخدام انعكاس الشاشة. يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول والتلفزيون ضمن النطاق، مما يعني عادةً الوجود في الغرفة نفسها.

استخدام انعكاس الشاشة

تشغيل ميزة انعكاس الشاشة

اضغط على SOURCES انعكاس الشاشة

مشاركة شاشة على التلفزيون

- 1 قم بتنشيط تكرار الشاشة على جهازك المحمول.
- 2 على جهاز الهاتف المحمول، حدد التلفزيون. (سيتم عرض هذا التلفزيون كاسم طراز التلفزيون)
- 3 حدد اسم التلفزيون على جهازك المحمول. وبعد الانتهاء من التوصيل يمكنك الاستفادة من ميزة انعكاس الشاشة.


ايقاف المشاركة

يمكنك التوقف عن مشاركة شاشة من التلفزيون أو من جهاز محمول من الجهاز.

باستخدام التطبيق الذي تستخدموه لبدء انعكاس الشاشة، يمكنك قطع اتصال شاشة الجهاز والتوقف عن مشاهدتها على التلفزيون. يعود التلفزيون إلى آخر برنامج محدد.

إخراج الصوت الرقمي - بصري

إخراج الصوت - بصري هو عبارة عن توصيل صوت عالية الجودة. يمكن أن يحمل هذه التوصيل البصري 5.1 قناة صوتية. إذا لم يكن جهازك، وهو عادةً نظام مسرج منزلي (HTS)، مزودًا بوصلة HDMI ARC، فيمكنك استخدام هذه الوصلة مع وصلة إدخال الصوت - التوصيل البصري في نظام المسرج المنزلي. ترسل وصلة إخراج الصوت - التوصيل البصري الصوت من التلفزيون إلى HTS.

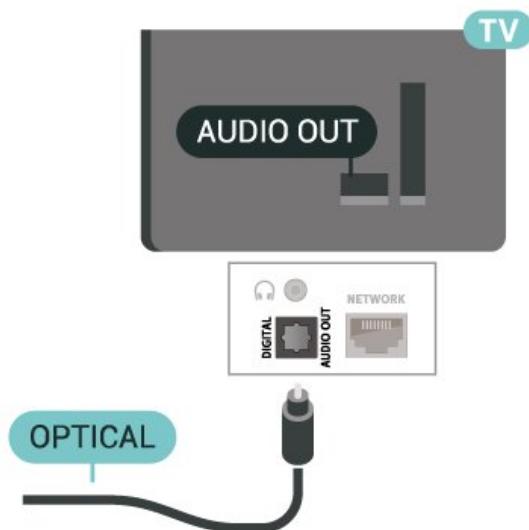

جهاز آخر

CAM+ - الذكية البطاقة مع

حول CI+

يكون هذا التلفزيون جاهزاً للتعامل مع الوصول المشروط لوحدة CI+.

باستخدام CI النفلام مثل ، الدقة عالية المتقدمة البرنامج مشاهدة يمكنك ، + والحداث الرياضية التي توفرها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في منطقتك. ويتم تغيير هذه البرامج من قبل جهة تشغيل القنوات التلفزيونية باستخدام وحدة CI+ الدفع مسبقاً +

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة)+ الوشروط - (CAM) وبطاقة ذكية مرفقة، عند الاشتراك في بروابحها المتقدمة. تتيّز هذه البرامج بمحتوى عالي من الحماية من النسخ.

للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط ، يرجى الاتصال بإحدى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.



البطاقة الذكية

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة)+ الوشروط - (CAM) وبطاقة ذكية مرفقة، عند الاشتراك في بروابحها المتقدمة. أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروط. وراجع التعليمات التي تليقها من جهة التشغيل.

للدخول وحدة الوصول المشروط في التلفزيون

1. انظر إلى وحدة CAM لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. قد يؤدي إدخال وحدة الوصول المشروط بشكل غير صحيح إلى الدراق الفرار بها وبالتالي التلفزيون.
2. انظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون. مع توجيه الجهة الخلفية لوحدة الوصول المشروط نحوك، وأدخل وحدة الوصول المشروط بثبات في الفتحة COMMON INTERFACE.

3. ادفع وحدة الوصول المشرط إلى بعد حد يمكن أن تصل إليه. اتركها في الفتاحة بشكل دائم.

عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تشبيط وحدة الوصول المشرط بضع دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول المشرط وتم دفع رسمو الاشتراك، (قد تختلف أساليب الاشتراك)، يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة المعتمدة من البطاقة الذكية لوحدة الوصول المشرط.

تُستخدم وحدة الوصول المشرط والبطاقة الذكية حصرياً للتلفزيون. إذا أزالت وحدة الوصول المشرط، لن تتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة المعتمدة.

للتوقف عن مشاهدة شاشة الجهاز على التلفزيون، يمكنك . . .

اضغط على **TV** لمشاهدة بث التلفزيوني

اضغط على **UP** (شاشة رئيسية) بعد نشاط آخر على التلفزيون

اضغط على **SOURCES** لفتح قائمة المصادر وتحديد جهاز وتصل.

منع جهاز

في المرة الأولى التي تتلقى فيها طلباً للاتصال من جهاز، يمكنك حظر الجهاز. وسيتم تجاهل الطلب من هذا الجهاز وكل طلباته في المستقبل.

منع جهاز

حدد **منع** واضغط على **OK**.

الغاء **منع جميع الأجهزة**

يمكن حفظ كل الأجهزة التي تم توصيلها مسبقاً وكذلك التي تم حظرها في قائمة اتصالات انعكاس الشاشة. إذا قمت بمسح هذه القائمة، فسيتم الغاء حظر كل الأجهزة المحظورة.

لللغاء **منع جميع الأجهزة الممنوعة**

↑ (شاشة رئيسية) < الإعدادات < الاتصال اللاسلكي الشبكات < الاتصال السلكي أو Wi-Fi < إعادة ضبط اتصالات انعكاس الشاشة.

منع جهاز تم توصيله مسبقاً

إذا كنت تريد حظر جهاز قمت بتوصيله مسبقاً، فستحتاج إلى مسح قائمة اتصالات انعكاس الشاشة أولاً. إذا قمت بمسح هذه القائمة، فسيتعين عليك تأكيد الاتصال لكل جهاز أو حظره مرة أخرى.

إعادة ضبط اتصالات انعكاس الشاشة

يمكن حفظ كل الأجهزة التي تم توصيلها مسبقاً في قائمة اتصالات انعكاس الشاشة.

مسح كل الأجهزة المتصلة عبر ميزة انعكاس الشاشة:

↑ (شاشة رئيسية) < الإعدادات < الاتصال اللاسلكي الشبكات < الاتصال السلكي أو Wi-Fi < إعادة ضبط اتصالات انعكاس الشاشة.

تأخير الشاشة

يبلغ التأخير العادي عند مشاركة شاشة مع انعكاس الشاشة حوالي ثانية واحدة. قد يكون التأخير أطول إذا كنت تستخدم أجهزة قديمة ذات طاقة معالجة أقل.

التطبيقات - من Philips App Remote TV

إن تطبيق Philips TV Remote App من على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي هو صديق التلفزيون الجديد.

يمكنك تحميل Philips TV Remote App من متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.

يتوفر تطبيق Philips TV Remote App لـ iOS و Android مجاناً.

تعيين كلمات المرور ورمز PIN

بالنسبة إلى بعض وحدات الوصول المنشورة، يجب إدخال رمز PIN لمشاهدة قنواتها عندما تعيّن رمز PIN لوحدة الوصول المنشورة، نوصيك باستخدام الرمز نفسه الذي تستخدموه للإلغاء قفل التلفزيون.


تعيين رمز PIN لوحدة الوصول المنشورة

- اضغط على  المصادر.
- حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المنشورة (CAM) لها.
- اضغط على  الخيارات وحدد الواجهة المشتركة.
- حدد  تلفزيون الخاص بـ CAM. تظهر الشاشات التالية من  مشغل التلفزيون. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للبحث عن إعداد رمز PIN.

محرك أقراص محمول USB

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول. أدخل محرك أقراص USB محمول في أحدى توصيلات USB على التلفزيون فيما يكون هذا الأخير قيد التشغيل.

يكتشف التلفزيون محرك الأقراص المحمول ويفتح قائمة  تظاهر محتواه. إذا لم تظهر قائمة المحتويات تلقائياً، فاضغط على  SOURCES وحدد  USB.

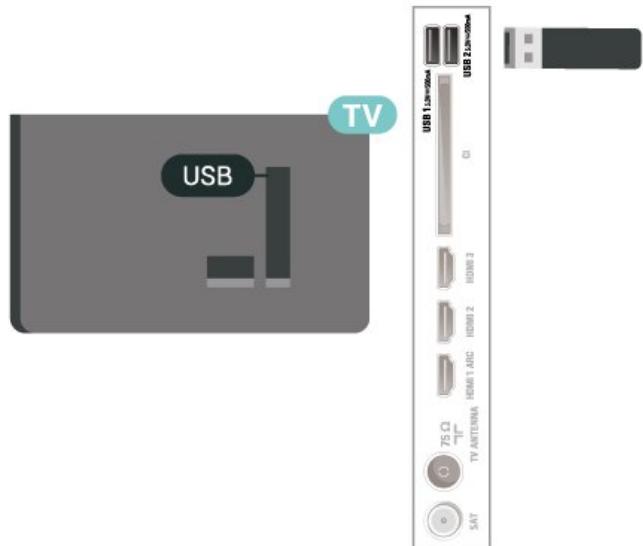

للحصول على المزيد من المعلومات حول مشاهدة محتوى أو تشغيله من محرك أقراص محمول USB، في التعلیمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية، وابحث عن صور ومقاطع فيديو وموسيقى.

5.8

كمبيوتر

يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون واستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر شخصي. استخدم كabel HDMI لتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون.

تبديل المصادر

6.1

قائمة المصادر

- لفتح قائمة المصادر، اضغط على  SOURCES.
- للتبديل إلى جهاز متصل، حدد الجهاز باستخدام مفاتيح النسخ / التنقل ثم اضغط على OK.
- لعرض المعلومات الفنية للجهاز المتصل الذي تشاهده، اضغط على  OPTIONS وحدد معلومات الجهاز.
- للغلاق قائمة المصادر من دون التبديل إلى جهاز، اضغط مجدداً على  SOURCES.

6.2

تسمية جهاز

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < تحرير مصادر الإدخال < المصدر

- 1 حدد أحد رموز النجهزة، ويظهر الاسم المحدد وسبقاً في حقل الكتابة وحدد.
- 2 حدد إعادة تسمية لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة.
- 3 استخدم مفاتيح التنقل لتحديد النحرف.
- 4 حدد إغلاق بعد الانتهاء من التعديل.

القنوات

7.1

حول القنوات والتبديل بين القنوات

لوشاهدت القنوات التلفزيونية

- اضغط على **TV**. يتم ضبط التلفزيون على آخر قناة تلفزيونية شاهدتها.
- اضغط على **▲ (شاشة الرئيسية)** **◀ القنوات** **OK**.
- اضغط على **≡ + أو -** لتبديل القنوات.
- إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح الارقام. اضغط على **OK** بعد إدخال الرقم لتبدل القنوات.
- للعودة إلى القناة التي قمت بمشاهدتها مسبقاً، اضغط على **← عودة**.
- للتغيير إلى قناة من لائحة القنوات.
- أثناء مشاهدة قناة تلفزيون، اضغط على **OK** لفتح قوائم القنوات.
- يمكن أن تحتوي قائمة القنوات على صفحات متعددة تتضمن قنوات. لعرض الصفحة التالية أو السابقة، اضغط على **≡ + أو -**.
- للإغلاق قوائم القنوات من دون تبديل القنوات. اضغط على **← عودة** أو **EXIT**.

رموز القنوات

بعد التحديث التلقائي للقنوات في قائمة القنوات، يتم تمييز القنوات التي يتم العثور عليها حديثاً بعلامة ★ (نجمة).

إذا قمت بغلق قناة، فسيتم تعيينها بعلامة █ (قفل).

قنوات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفراً، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت. ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تماماً كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية. يمكن لهذا التلفزيون استقبال DVB قياسي للتلفزيون الرقمي. قد لا يعمد التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي، وقد لا يتواافق مع متطلبات المعيار بالكامل.

7.2

تثبيت القناة

هوائي وكابل

البحث عن قنوات يدوياً وإعدادات القنوات

البحث عن قنوات

تحديث القنوات

- **(شاشة الرئيسية)** **◀ القنوات** **OK**.
- 1. حدد **◀ النافذة** **OK**.
- 2. حدد تحديث القنوات لإضافة فقط قنوات رقمية جديدة فقط.
- 3. حدد **Start** (بعد) **OK**.

إعادة التثبيت السريعة

- **(شاشة الرئيسية)** **◀ القنوات** **OK**.
- 1. حدد **◀ النافذة** **OK**.
- 2. حدد إعادة التثبيت السريعة لتنشيط كل القنوات من جديد مع الإعدادات

الافتراضية.

- 3. حدد **Start** (بعد) **OK** لتحديث القنوات. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

إعادة التثبيت المتقدمة

- **(شاشة الرئيسية)** **◀ الإعدادات** **◀ تثبيت القنوات** **OK**.
- 1. حدد **◀ البحث عن قنوات** **OK**.
- 2. حدد **◀ إعادة التثبيت المتقدمة** للإجراء إعادة تثبيت كاملة خطوة تلو الخطوة.

- 3. حدد **Start** (بعد) **OK** لتحديث القنوات. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

إعدادات القنوات

- **(شاشة الرئيسية)** **◀ الإعدادات** **◀ تثبيت القنوات** **OK**.
- 1. حدد **◀ البحث عن قنوات** **◀ إعادة التثبيت المتقدمة** **OK**.

- 2. حدد **◀ النافذة** **OK**.

- 3. حدد **◀ تثبيت** **OK**.

- 4. حدد **◀ البالد حيث تتوارد النافذة** **OK**.

- 5. حدد **◀ العواني (DVB-T)** أو **◀ الكابل (DVB-C)**. وحدد عنصراً واحداً تردد **إعادة تثبيت**.

- 6. حدد **◀ القنوات الرقمية والتلفزيونية** أو **◀ القنوات الرقمية فقط** أو **◀ القنوات التلفزيونية فقط**.

- 7. حدد **◀ إعدادات** **OK**.

- 8. اضغط على **◀** إعادة تعيين للإعادة التعيين، أو اضغط على **≡** ثم عند الانتهاء من الإعدادات.

مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات.

- سريع: حدد الطريقة الأسرع واستخدم الإعدادات المحددة مسبقاً التي يستخدمها معظم موفر الكابلات في بلدك.

- وراء الشاشة: إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك تحديد الطريقة الواسعة **Full** (كامل). ستشعر بفرق هذه الطريقة وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

- متقدم: في حال تلقيت قيمة معينة لتردد الشبكة للبحث عن قنوات، فحدد **◀ تقدم**.

حجم خطوة التردد

يبحث التلفزيون عن القنوات بخطوات تبلغ 8 ميجا هرتز.

- إذا نتج عن ذلك عدم وجود قنوات مثبتة أو إذا كانت بعض القنوات مفقودة، فيمكنك البحث في خطوات أصغر بسرعة 1 ميجاهرتز. سترى استخدام الخطوات التي تبلغ 1 ميجاهرتز وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

Network frequency mode (وضع تردد الشبكة)

إذا كنت ترغب استخدام الطريقة السريعة **Quick Frequency** (سريع) في **scan** (تلقي) **Automatic** (אוטומטי).

- سيسأل التلفزيون 1 من ترددات الشبكة المحددة مسبقاً (أو قنوات موجودة) -

كما يستخدمها معظم موفر الكابلات في بلدك.

- إذا تلقيت قيمة محددة لتردد الشبكة للبحث عن القنوات، فحدد **Manual** (يدوي).

Network frequency mode (تردد الشبكة)

Network frequency mode (وضع تردد الشبكة)

- إذا أدخلت قيمة محددة لتردد الشبكة التي تلقيتها من موفر الكابل هنا، للدخول إليها، استخدم مفاتيح الارقام.

معرف الشبكة

أدخل معرف الشبكة الذي قدمه لك موفر الكابلات.

وضع معدل الرموز

إذا لم يقدر لك موفر الكابلات قيمة معدل رموز معينة لتنشيط القنوات التلفزيونية، فائزك إعداد وضع معدل الرموز على تلقائي.

وإذا تقييمت قيمة معدل رموز معينة، فحدد يدوي.

معدل الرموز

عند تعيين وضع معدل الرموز إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة معدل الرموز باستخدام مفاتيح المزدوج.

Free / Scrambled (مجاني / مشفر)

إذا كنت مشتركاً وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط - CAM للخدمات التلفزيونية المدفوعة، فحدد scrambled + Free (مجاني + مشفر). وفي حال لم تكون مشتركاً في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيمكنك تحديد only Free channels (قنوات مجانية فقط).

البحث عن قنوات تلقائياً

الشاشة الرئيسية < الإعدادات < تنشيط القنوات < تنشيط الهوائي / الكبل < تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدث تلقائياً اللاندحة بالقنوات الجديدة.

أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

تحديث تلقائي للقنوات

يقوم التلفزيون بتحديث القنوات وتذخير القنوات الجديدة مرةً واحدةً في اليوم، في الساعة السادسة صباحاً. تُخزن القنوات الجديدة في قائمة كل القنوات، وكذلك في قائمة القنوات الجديدة. تتم إزالة القنوات الفارغة. وفي حال العثور على قنوات جديدة أو تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد ليتمكن من تحديث القنوات تلقائياً.

رسالة تحديث القناة

الشاشة الرئيسية < الإعدادات < تنشيط القنوات < تنشيط الهوائي / الكبل < رسالة تحديث القناة

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

رقمي: اختبار الاستقبال

الشاشة الرئيسية < الإعدادات < تنشيط القنوات < تنشيط الهوائي / الكبل < رقمي: اختبار الاستقبال

يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة. إذا كان الاستقبال ضعيفاً، فيمكنك تغيير وضع الهوائي. للتحقق من جودة إشارة هذا التردد مرةً أخرى، حدد Search (بحث) واضغط على OK (موافق). للدخول تردد رقمي واحد بنفسك، استخدم مفاتيح أرقام وحدة التحكم عن بعد. أو حدد بذلاً من ذلك التردد وضع النسخ على رقم باستخدام < و > وغير الرقم باستعمال < و >. للتحقق من التردد، حدد Search (بحث) واضغط على OK (موافق).

نظري: تنشيط يدوي

الشاشة الرئيسية < الإعدادات < تنشيط القنوات < تنشيط الهوائي / الكبل < نظري: تنشيط يدوي

يمكن تنشيط القنوات التلفزيونية التمايزية يدوياً، كل قناة على حدة.

النظام

للإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام. حدد البلد أو الجزء من العالم حيث تتواجد الدن واضغط على OK.

● البحث عن قناة للبحث عن قناة، حدد البحث عن قناة واضغط على OK. يمكنك إدخال تردد بنفسك للبحث عن قناة أو السماح للتلفزيون بالبحث عن قناة. اضغط على OK (موافق). وحدد Search (بحث) ثم اضغط على OK (موافق) للبحث عن قناة تلقائياً. يتم عرض القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفاً فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تذخين القناة، فحدد ثم اضغط على OK.

● Fine tune (ضبط) لضبط قناة، حدد Fine tune (ضبط) ثم اضغط على OK (موافق). يمكنك ضبط القناة باستخدام < أو >. إذا أردت تذخين القناة التي تم العثور عليها، فحدد Done (تم) ثم اضغط على OK (موافق).

● Store (تذخين) يمكنك تذخين القناة على رقم القناة الحالي أو كرقم قناة جديدة. حدد Store (تذخين) واضغط على OK (موافق). يتم عرض رقم القناة الجديدة لفترة وجيدة.

ويتمكن إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التمايزية المتوفرة.

قمر صناعي

البحث عن قمر صناعي وإعدادات القمر الصناعي ↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تنشيط القنوات < تنشيط القمر الصناعي < البحث عن قمر صناعي

إعادة تنشيط كل القنوات

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تنشيط القنوات < تنشيط القمر الصناعي < البحث عن قمر صناعي < إعادة تنشيط القنوات حدد مجموعة القنوات التي تريد تنشيطها.

● بإمكانك مشغل القمار الصناعية توفير باقات قنوات تجمع ما بين قنوات مجانية (بـ غير مشفر) وتوفير ترتيب يلائمك بـ داعياً. توفر بعض النظم الصناعية باقات اشتراك - مجموعة من القنوات التي يمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين

نوع الاتصال

حدد عدد النظم الصناعية التي تريد تنشيطها. يعين التلفاز نوع الاتصال المناسب تلقائياً.

● حتى 4 أقمار صناعية - يمكنك تنشيط 4 أقمار صناعية مختلفة (4) وحدات LNB على هذا التلفزيون. حدد عدد النظم الصناعية الدقيق الذي تريد تنشيطه في بداية عملية التنشيط. سيؤدي ذلك إلى تسريع التنشيط.

● Unicable - يمكنك استخدام Unicable نظام لقمر صناعي واحد أو قمرتين صناعيين في التلفزيون. يمكنك تحديد Unicable لقمر صناعي واحد أو قمرتين صناعيين في بداية التنشيط.

إعدادات LNB

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيثة لجهاز الإرسال / الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتنغيرها في حالة فشل التنشيط العادي فقط. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزيدك بعض الموفرين بعض قيم جهاز الإرسال / الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

● عام أو داري - النوع العام لوحدة LNB، عادةً ما يمكنك تحديد هذا النوع لوحدة LNB الخاصة بك.

وحدات CAM للقمر الصناعي
إذا استخدموت CAM وحدة وصول مشرط مع بطاقة ذكية لمشاهدة القنوات الفضائية، ننصح بتثبيت النقمار الصناعية مع إدخال CAM في التلفزيون.

تُستخدم معظم وحدات CAM لفك تشفير القنوات.
تسنطح وحدات الوصول المشرط (CI+CI) مع ملف تعريف المشغل) تثبيت كل القنوات الفضائية بنفسها على التلفزيون. ستدعوك وحدة CAM لثبيت القمر الصناعي (النقمار الصناعية) والقنوات الخاصة بها. ولا تقوّي وحدات CAM هذه بتثبيت القنوات وفك تشفيرها فقط لكنها تقوّي أيضًا بتحديث القنوات بانتظام.

نسخ قائمة القنوات

مقدمة

إن ميزّي نسخ قائمة القنوات ونسخ قائمة النقمار الصناعية مخصوصتان للبالغين والمستخدمين المترددين.

نتيج لـ ميزّي نسخ قائمة القنوات / نسخ قائمة النقمار الصناعية نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون آخر من Philips ينتمي إلى المجموعة نفسها. ويمكنك تجنب عملية البحث عن القنوات التي تستغرق وقتاً طويلاً من خلال تحميل قائمة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون.

الشروط

- انتهاء جهاز التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.
- يتم استخدام نوع الأجهزة نفسه في جهاز التلفزيون. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخالية.
- يجب أن يكون جهازاً التلفزيون موجودين بإصدارات برمجية متواقة.
- تُستخدم محرك أقراص USB محمولاً سعنة غيرقابلية واحد على النقل.

نسخ قائمة قنوات، التحقق من إصدار قائمة القنوات

نسخ قائمة قنوات إلى محرك أقراص محمول USB

لنسخ لانحة قنوات

- شغل التلفزيون. يجب تثبيت القنوات على هذا التلفزيون.
- قم بتنصيب محرك أقراص USB محمول بمفذ USB 2 *.
- حدد  (الشاشة الرئيسية) كـ الإعدادات كـ القنوات كـ نسخ قائمة القنوات أو نسخ قائمة النقمار الصناعية ثم اضغط على OK.
- حدد نسخ إلى USB ثم اضغط على OK.
- عند إتمام عملية النسخ، افصل محرك أقراص USB المحمول.

يمكنك النز تحميل لانحة القنوات المنسوبة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.
* ملاحظة: يدعم مفذ USB المميز بـ 2 USB عملية نسخ قائمة القنوات فقط.

التحقق من إصدار قائمة القنوات

 (الشاشة الرئيسية) كـ الإعدادات كـ القنوات كـ نسخ قائمة القنوات أو نسخ قائمة النقمار الصناعية كـ الإصدار الحالي

تحميل قائمة قنوات

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لانحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

Low LO Frequency / High LO Frequency المحلي المنخفض / تردد المذبذب المحلي المرتفع - يتم ضبط ترددات المذبذب المحلي على القيم القياسية. اضبط القيم فقط في حال توفر أجهزة استثنائية تحتاج إلى قيم مختلفة.
نفحة 22 كيلوهرتز - يتم تعين النغمة إلى "Tلقائي" وفقاً للإعدادات الافتراضية.
طاقة - LNB يتم تعين طاقة LNB إلى "Tلقائي" وفقاً للإعدادات الافتراضية.

البحث عن قنوات تلقائياً

 (الشاشة الرئيسية) كـ الإعدادات كـ تثبيت القنوات كـ تثبيت القمر الصناعي كـ تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعين التلفزيون بحيث يحدث تلقائياً اللانحة بالقنوات الجديدة.
أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

تحديث تلقائي للقنوات

يقوم التلفزيون بتحديث القنوات وت تخزين القنوات الجديدة مرةً واحدةً في اليوم، في الساعة السادسة صباحاً. تخزن القنوات الجديدة في قائمة كل القنوات، وكذلك في قائمة القنوات الجديدة. تتم إزالة القنوات الفارغة.
وفي حال العثور على قنوات جديدة أو تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد ليتمكن من تحديث القنوات تلقائياً.

* متوفّر فقط عند تعين لانحة قنوات النقمار الصناعية إلى من حزمة تم فرزها

رسالة تحديث القناة

 (الشاشة الرئيسية) كـ الإعدادات كـ تثبيت القنوات كـ تثبيت قمر صناعي كـ رسالة تحديث القناة

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

الخيار التحديث التلقائي

 (الشاشة الرئيسية) كـ الإعدادات كـ تثبيت القنوات كـ تثبيت قمر صناعي كـ خيار التحديث التلقائي

الغاء تحديد قمر صناعي إذا كنت لا ترغب في التحديث التلقائي.

* متوفّر فقط عند تعين لانحة قنوات النقمار الصناعية إلى من حزمة تم فرزها

تحديث يدوياً

 (الشاشة الرئيسية) كـ الإعدادات كـ تثبيت القنوات كـ تثبيت قمر صناعي كـ تثبيت يدوياً

- LNB تحديد وحدة LNB التي تريد إضافة قنوات جديدة إليها.
القطبية - تحديد القطبية التي تحتاج إليها.
وضع معدل الرؤوز - تحديد "يدوي" للدخول معدل الرؤوز.
التردد - إدخال التردد لجهاز الإرسال / الاستقبال.
بحث - البحث عن جهاز الإرسال / الاستقبال.

يمكنك تحديد تلقياني.
تلقياني

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم شه باللغة الخاصة بك (اللغة المطبوعة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءاً من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

لغة الترجمات

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، في يمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لقراءة المزيد من المعلومات، في تطبيقات، اضغط على المفتاح **الملون** — الكلمات الرئيسية ثم ابحث عن لغة الترجمة.

لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، في يمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لقراءة المزيد من المعلومات، في "تطبيقات"، اضغط على المفتاح **الملون** — الكلمات الرئيسية وابحث عن لغة الصوت.

١١-١

إذا تضمنت إحدى الإشارات الصوتية لغتي صوت، ولكن توفر لغة واحدة، أو اللغتين معًا بدون إشارة لغة، فسيكون هذا الخيار متوفراً.

واجهة مشتركة

عند توفير المحتوى الممتاز المدفوع من وحدة الوصول المشروط (CAM). يمكنك تعين إعدادات موفر المحتوى باستخدام هذا الخيار.

أحادي / استيريو

يمكنك تبديل صوت القناة التمايزية إلى الوضع أحادي أو استيريو.
للتبديل إلى أحادي أو استيريو...
الضبط على قناة تمايزية.

- اضغط على **OPTIONS** ، وحدد أحادي / استيريو واضغط على **<** (يمين).
- حدد أحادي أو استيريو واضغط على **OK**.
- اضغط على **<** (يسار) بشكل متكرر إذا لزم النزول للغلق القائمة.

معلومات حول القناة

حدد معلومات حول القناة لعرض معلومات فنية حول القناة.

عرض تفاصيل القناة المحددة

- اضبط القناة.
- اضغط على **<** (الخيارات، وحدد معلومات القناة واضغط **OK** لفتح معلومات القناة).
- اضغط على **<** (الخيارات مرة أخرى أو اضغط على **<** عودة للغلق معلومات البرنامج).

- ١- قم بتنصيب قاس الطاقة بعد عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. قم بإنها عملية التثبيت.
- ٢- قم بتنصيب محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.
- ٣- ابحث بتحميل قائمة القنوات. حدد **► (شاشة الرئيسية)** **<** (الإعدادات) **<** (القنوات) **<** نسخ قائمة القنوات أو نسخ قائمة النقمار الصناعية **<** النسخ إلى التلفزيون ثم اضغط على **OK**. أدخل رمز **PIN** إذا لزم النزول.
- ٤- إذا تهمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعملك التلفزيون بهذا النزول. احصل محرك أقراص USB المحمول.

إلىأجهزة التلفزيون المتصلة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته

- ١-تحقق من إعداد البلد الخاص بالتلفزيون. (لتتحقق من هذا الإعداد، راجع الفصل إعادة تثبيت القنوات. ابدأ هذا الإجراء حتى الوصول إلى إعداد البلد. اضغط على **<** عودة لللغاة التثبيت).
- إذا كان البلد صحيحًا، فتابع إلى الخطوة ٢.
- إذا كان البلد غير صحيح، فستحتاج إلى بدء عملية إعادة تثبيت. راجع فصل إعادة تثبيت القنوات وأبدأ التثبيت. حدد البلد الصحيح وتخطي البحث عن القنوات. قم بإنها عملية إعادة تثبيت، وعند الانتهاء، تابع إلى الخطوة ٢.
- ٢- قم بتنصيب محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.
- ٣- ابحث بتحميل قائمة القنوات. حدد **► (شاشة الرئيسية)** **<** (الإعدادات) **<** (القنوات) **<** نسخ قائمة القنوات أو نسخ قائمة النقمار الصناعية **<** النسخ إلى التلفزيون ثم اضغط على **OK**. أدخل رمز **PIN** إذا لزم النزول.
- ٤- إذا تهمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعملك التلفزيون بهذا النزول. احصل محرك أقراص USB المحمول.

خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعين بعض الخيارات.

توفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدتها أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها.

لفتح قائمة الخيارات...

- أشأء مشاهدة قناة، اضغط على **<** **OPTIONS** .
- اضغط على **<** **OPTIONS** مرة أخرى للغلق.

معلومات البرنامج

حدد معلومات البرنامج لعرض معلومات البرنامج الذي تشاهد.

عرض تفاصيل البرنامج المحدد

- اضبط القناة.
- اضغط على **INFO** لفتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.
- بدلًا من ذلك، يمكنك الضغط على **<** (الخيارات، وتحديد معلومات البرنامج ، ثم الضغط على **OK** لفتح معلومات البرنامج).
- اضغط على **<** عودة للغلق معلومات البرنامج.

الترجمات

لتشغيل خيار النص المترجم، اضغط على **<** **OPTIONS** وحدد النص المترجم. يمكنك التبديل بين تشغيل الترجمة أو إيقاف تشغيل الترجمة. عوضًا عن ذلك،

القناة هذه على HbbTV

إذا لم تكن تري الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.

- اضغط على **TV**، للتبدل إلى التلفزيون.
- اضغط على **≡ قائمة القنوات** لفتح قائمة القنوات..
- حدد القناة التي تري إعادة تسميتها.
- اضغط على **≡ الخيارات** **إعادة تسمية القناة**، واضغط على **OK** لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة.
- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد الحرف.
- حدد إدخال بعد الانتهاء من التحديد.
- اضغط على **← أعودة للغلق** قائمة القنوات.

* ملاحظة: لا يتوفّر عندما يكون Freeview Play لطرازات المملكة المتحدة نشطاً.

تحديد تصفية القنوات

- اضغط على **TV**، للتبدل إلى التلفزيون.
- اضغط على **≡ قائمة القنوات** لفتح قائمة القنوات.
- اضغط على **≡ OPTIONS** **رقمي / قنوات تنازيرية**.
- حدد واحدة من **مجموعات القنوات المعروضة** في قائمة القنوات.

إنشاء قائمة القنوات المفضلة أو تعديلاها

TV **← ≡ الخيارات** **إنشاء قائمة المفضلة**
حدد قناة ثم اضغط على **OK** للإضافة قائمة قنوات مفضلة، وبعد الانتهاء، اضغط على **← تم**.

TV **← ≡ الخيارات** **تعديل التفضيلات**

حدد قناة ثم اضغط على **OK** للإضافة إلى قائمة القنوات المفضلة أو للإزالتها منها، وبعد الانتهاء، اضغط على **← تم**.

تحديد مجموعة القنوات

TV **← ≡ الخيارات** **تحديد مجموعة القنوات**
حدد مجموعة من القنوات في قائمة قنوات. اضغط على **OK** لوضع علامة على بداية النطاق، ثم اضغط على **OK** مرة أخرى للنهاية تحديد النطاق. سيتم تعيين القنوات المحددة كمفضلة.

تحديد قائمة القنوات

TV **← ≡ الخيارات** **تحديد قائمة القنوات**
حدد إحدى قوائم القنوات التي تم فرزها حسب أنواع القنوات المختلفة.

البحث عن القنوات

TV **← ≡ الخيارات** **البحث عن قناة**

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة. سيعيد البحث اسم القناة المطابقة وتنظيم النتيجة حسب الترتيب الأبجدي.

- اضغط على **TV**، للتبدل إلى التلفزيون.
- اضغط على **≡ قائمة القنوات** لفتح قائمة القنوات.
- اضغط على **≡ الخيارات** **البحث عن القناة**، واضغط على **OK** لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة.
- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد حرف، ثم اضغط على **OK**.
- حدد إدخال بعد الانتهاء من الإدخال.
- اضغط على **← أعودة للغلق** قائمة القنوات.

الوصول العالمي

متوفّر فقط عند تعيين الوصول العالمي إلى تشغيل.

↑ (شاشة الرئيسية) **الإعدادات** **القنوات** **إعدادات**
↑ (الشاشة الرئيسية) **إعدادات** **الوصول العالمي** **الوصول العالمي** **تشغيل**

لقراءةزيد عن المعلومات، في quot;"، اضغط على المفتاح الملون **— الكلمات الرئيسية** وابحث عن الوصول العالمي.

7.3

لائحة القنوات

فتح قائمة القنوات

لفتح قائمة القنوات الحالية...

- اضغط على **TV**، للتبدل إلى التلفزيون.
- اضغط على **OK** لفتح قائمة القنوات إذا لم تكن الخدمة التفاعلية متوفّرة، أو اضغط على **≡ قائمة القنوات** لفتح قائمة القنوات.
- اضغط على **≡ OPTIONS** **تحديد اللائحة** القنوات.
- حدد قائمة القنوات التي تري مشاهدتها.
- اضغط على **← أعودة للغلق** قائمة القنوات.

يتراوح إدراج القنوات المعروضة في قائمة كل القنوات بحسب نوعها*. على سبيل المثال: **متقدمة**، **أخبار** **متقدمة**، **محلية متقدمة**، **متقدمة للطفل**، **متخصصة للرياضة**، وغيرها. يضم النوع quot;"، **متقدمة** **المتقدمة** **3%**. تتجاوز حصتها من السوق نسبة **3%**.

* ملاحظة: لا يتم تطبيق وظيفة الإدراج حسب النوع سوى على ألمانيا.

خيارات قائمة القنوات

فتح قائمة الخيارات

لفتح قائمة خيارات قائمة القنوات:

- اضغط على **TV**، للتبدل إلى التلفزيون.
- اضغط على **≡ قائمة القنوات** لفتح قائمة القنوات.
- اضغط على **≡ OPTIONS**. وحدد أحد الخيارات.
- اضغط على **← أعودة للغلق** قائمة القنوات.

قفل القناة أو فتحها

TV < OK < الخيارات < قفل القناة، فتح القناة

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. لمشاهدة برنامج مغلق، يجب إدخال رمز قفل الأطفال أولاً. لا يمكنك إغلاق البرنامج من الأجهزة الموصولة.

سيتوفر  بالقرب من شعار القناة المقفلة.

إزالة لانحة المفضلة

TV < OK < الخيارات < إزالة قائمة المفضالت

لإزالة لانحة المفضلة الحالية، حدد نعم.

7.4

قنوات وفضائلة

حول القنوات المفضلة

يمكنك إنشاء قائمة قنوات مفضلة تحتوي على القنوات التي تريدها مشاهدتها فقط. عند تحديد قائمة القنوات المفضلة، ستتيقق القنوات المفضلة فقط عند التبديل عبر القنوات.

إنشاء قائمة وفضائلات

- أثناء مشاهدة قناة تلفزيون، اضغط على  قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.

- حدد القناة، واضغط على  تعييز كمفضلة لتمييزها كمفاضلة.

- يتم وضع علامة على القناة المحددة بواسطة .

- للانهاء، اضغط على  عودة. ستتم إضافة القنوات إلى قائمة القنوات المفضلة.

إزالة القناة من قائمة المفضلة

لإزالة قناة من قائمة المفضلة، حدد القناة باستخدام ، ثم اضغط على  إلغاء من المفضلة مرة أخرى للإزالة العلامة كمفاضلة.

إعادة ترتيب القنوات

يمكنك إعادة ترتيب القنوات وتغيير مكانها في قائمة القنوات المفضلة (يتتوفر هذا الامر في بعض البلدان فقط).

- أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على  الخيارات < تحديد قائمة القنوات.

- حدد المفضلة من الهوائي أو المفضلة من الكبل أو المفضلة من القمر الصناعي، واضغط على  OPTIONS.

- حدد إعادة ترتيب القنوات، وحدد القناة التي تريدها إعادة ترتيبها، واضغط على  OK.

- اضغط على أزرار التنقل لنقل القناة المحددة إلى موقع آخر واضغط على  OK.

- وبعد الانتهاء، اضغط على  نه.

* يمكن البحث عن القنوات الفضائية فقط على طرازات التلفزيون xxPxSxxxx.

قائمة المفضلة على دليل التلفزيون

يمكنك ربط دليل التلفزيون للحصول على قائمة المفضلة.

- أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على  الخيارات < تحديد قائمة القنوات.

- حدد المفضلة من الهوائي أو المفضلة من الكبل أو المفضلة من القمر الصناعي، ثم اضغط على  OK.

- اضغط على  TV GUIDE لفتحه.

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض قائمة برامج التلفزيون الحالية والمجدولة للقنوات المفضلة لديك. إلى جانب القنوات المفضلة، ستتم إضافة القنوات الـ 3 الأكثر استخداماً من القائمة الافتراضية لجهات البحث بعد قنواتك المفضلة لمعاينتك. تحتاج إلى إضافة هذه القنوات إلى قائمة المفضلة لتوكين تشغيلها (راجع فصل دليل التلفزيون).;

على كل صفحة من دليل التلفزيون، توجد شبكة  هل كنت تعلم &  تم إدخالها على قائمة القنوات المفضلة. توفر قناة  هل كنت تعلم &  نصائح وفيدة لتحسين الطريقة التي تستخدم بها التلفزيون.

* يمكن البحث عن القنوات الفضائية فقط على طرازات التلفزيون xxPxSxxxx.

7.5

نص / نص المعلومات

الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تناظرية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدوياً.

- بدل إلى قناة واضغط على  لفتح النص.
- أدخل رقم الصفحة للتوجهات، يكون عادةً 888.
- اضغط على  مرة أخرى للإغلاق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت القناة تناظرية أم رقمية، بدل إلى القناة واضغط على .

صفحات النص

لفتح النص / نص المعلومات، اضغط على  TEXT. أثناء مشاهدة قنوات التلفزيون.

الإغلاق النص، اضغط على  TEXT مجدداً.

تحديد صفحة النص

تحديد صفحة . . .

- أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الزرقاء.

- استخدم مفاتيح النسهم للتنقل.

- اضغط على  مفتاح ملون لتحديد موضوع  مرهز بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يمكن لقمر صحة نصية أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط إلى جانب رقم الصفحة الرئيسية.

لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو >.

T.O.P. صفحات النص

تعرض بعض جهات البحث نص  T.O.P.

لفتح صفحات نص T.O.P اضغط  النص ضمن النص صفحات .

على OPTIONS (الخيارات) وحدد T.O.P. overview (نظرة عامة على .)T.O.P

* لا يمكن الوصول إلى نص المعلومات إلا عندما تكون القنوات مثبتة وبإشراف على الموقف الداخلي للتلفزيون وتمتعيين إلى وضع التلفزيون. في حال استخدام جهاز استقبال الإشارات، فلن يكون نص المعلومات متوفراً عبر التلفزيون. في هذه الحالة، يمكن استخدام نص المعلومات الخاص بجهاز استقبال الإشارات بدلاً منه.

خيارات النص

في النص / نصوص المعلومات، اضغط على  لتحديد التالي

- تثبيت الصفحة
لليقاف التدويري التقائي للصفحات الفرعية.
- شاشة زردوحة / شاشة كاروله
لظهور القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضها.
- نظرة عامة على .T.O.P
لفتح نص .T.O.P
- تكبير
لتثبيت صفة النص لتلبية القراءة المريحة.
- إظهار
لإظهار المعلومات المخفية على صفحة.
- اللغة
لتبدل مجموعة النحيف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.
- نص 2.5
لتنشيط نص 2.5 لمزيد من النماذج ورسومات أفضل.

إعداد النص

لغة النص

توفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

تعيين لغة نص المعلومات المفضلة

▲ (شاشة الرئيسية) < العدادات < المنطقة واللغة < اللغة < النص
الرئيسي - النص الثاني

النص 2.5

يقدم نص 2.5 الواناً إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط نص 5.2 كإعداد قياسي لجهة التصنيع.

لليقاف تشغيل نص 2.5 ...

- اضغط على TEXT.

- وفع فتح النص / نصوص المعلومات على الشاشة، اضغط

.OPTIONS على 

- حدد نص 2.5 < ايقاف.

- اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الامر للغلق القائمة.

دليل التلفزيون

8.1

ما الذي تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض قائمة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناهائية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن أن يجمع التلفزيون معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون (مثل القنوات التي تشاهدها باستخدام Watch TV). ولا يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي.

8.2

استخدام دليل التلفزيون

فتح دليل التلفزيون

لفتح دليل التلفزيون، اضغط على TV GUIDE.
اضغط على TV GUIDE (دليل التلفزيون) مرة أخرى للغلق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرنامج. قد يستغرق هذه العملية بعض دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة على التلفزيون.

ضبط برنامج

- التبديل إلى برنامج من دليل التلفزيون. يمكنك التبديل إلى برنامج حال.
- لتحديد برنامج، استخدم مفاتيح النسهم لتمثيل اسم البرنامج.
- انقل إلى اليسار لعرض البرنامج المجدولة لوقت الحق من هذا اليوم.
- للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج وأضغط على OK (موافق).

عرض تفاصيل البرنامج
عرض تفاصيل البرنامج المحدد، اضغط على .

تحديث دليل التلفزيون

يمكنك تحديث دليل التلفزيون للحصول على أحدث معلومات البرنامج.
تحديث دليل التلفزيون، اضغط على الخيارات وحدد تحديث دليل التلفزيون.
قد يستغرق إكمال التحديث بعض مرات.
* ملاحظة: لا يتتوفر عندما يكون Freeview Play لطرازات المملكة المتحدة نشطاً.

تغيير اليوم

إذا كانت معلومات دليل التلفزيون ترد من جهة البث، يمكنك الضغط على قناة النعلى لعرض جدول أحد الأيام التالية. اضغط على قناة للنسفل للعودة إلى اليوم السابق.
أو، يمكنك الضغط على OPTIONS وتحديد تغيير اليوم.

السابق.

أو، يمكنك الضغط على OPTIONS وتحديد تغيير اليوم.

تفضيلات الوصول

اضغط على الخيارات على دليل التلفزيون وحدد تفضيلات الوصول لضبط تفضيلات البرنامج التي ينتهي ترتيبها:

- عرض البرنامج مع وصف صوتي فقط
- عرض البرنامج مع ترجمات فقط
- عرض البرنامج مع لغة الإشارات فقط

إعدادات الخصوصية

اضغط على الخيارات على دليل التلفزيون وحدد إعدادات الخصوصية لعرض شروط سياسة الخصوصية. يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد رفض شروط سياسة الخصوصية وتعطيل Freeview Play، أو قبول شروط سياسة الخصوصية وتمكين Freeview Play.

* يتتوفر Freeview Play لطرازات المملكة المتحدة فقط.

لطرازات (Freeview Play) المملكة المتحدة

9.1

حول خدمة Play Freeview

للإستمتاع بخدمة Freeview Play، يتعين عليك أولاً توصيل التلفزيون بالإنترنت.

عروض خدمة Freeview Play:

- شاهد البرامج التلفزيونية التي فانتك في الأيام السبعة الماضية.
- شاهد التلفزيون المباشر والبرامج حسب الطلب في مكان واحد، من دون الحاجة إلى الدخول إلى أي تطبيق، ويمكنك البحث عن برنامج Freeview Play في دليل التلفزيون.
- شاهد أكثر من 70 قناة قياسية وما يصل إلى 15 قناة عالية الدقة.
- استمتع بالخدمات تحت الطلب مثل All ITV Hub BBC iPlayer .BBC SPORT BBC NEWS Demand 54 .BBC NEWS
- ما من حاجة إلى إبرام عقد أو دفع أي كلفة شهرية، لأنك أنت من يتحكم بزمام النور.

للحصول على التفاصيل، يرجى زيارة: <https://www.freeview.co.uk>

* تتتوفر Freeview Play لطرازات المملكة المتحدة فقط.

9.2

استخدام Play Freeview

* لفتح Freeview Play

- اضغط على (شاشة الرئيسية) لفتح القائمة الرئيسية.
- اضغط على (يمين) للحصول على نظرة عامة حول مشغلات Explore Freeview Play (التطبيقات) المتوفرة أو حدد Freeview Play للدخول إلى صفحة .Freeview Play
- يمكنك الضغط على بحث أو إدخال كلمة رئيسية في شريط البحث في الجزء العلوي الأيمن للبحث عن القنوات.
- يمكنك الضغط على توصيات في دليل التلفزيون لترتيب مختلف أنواع البرامج في نوع محدد.
- حدد برنامجاً واضغط على معلومات الحلقات لعرض تفاصيل البرنامج المحدد.
- حدد برنامجاً واضغط على OK لبدء المشاهدة.
- اضغط على عودة للإغلاق.

* تتتوفر Freeview Play لطرازات المملكة المتحدة فقط.

9.3

دليل التلفزيون على Play Freeview

عندما يكون Freeview Play نشطاً، اضغط على دليل التلفزيون لتمكن من فتح دليل التلفزيون. واضغط على دليل التلفزيون مجدداً للإغلاق.

تغيير اليوم

إذا كانت معلومات دليل التلفزيون ترد من جهة البث، فيمكنك الضغط على قناة أعلى لعرض جدول أحد الأيام التالية. اضغط على قناة للنسلف للعودة إلى اليوم

مقاطع فيديو، صور وموسيقى

10.1

من توصيلة USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، قم بتوصيل محرك الأقراص المحمول USB أو محرك الأقراص الثابت USB بأخذ توصيات USB.

اضغط على SOURCES، ثم HDD، ويمكنك تصفح ملفاتك في بنية المجلدات التي نظمتها على محرك الأقراص الثابت USB.

10.2

من كمبيوتر أو NAS

يمكنك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS (التخزين المرتبط بالشبكة) في الشبكة المنزلية لديك.

يجب أن يكون التلفزيون والكمبيوتر أو جهاز NAS على نفس الشبكة المنزلية. على الكمبيوتر أو جهاز NAS، تحتاج إلى تثبيت برنامج خادم الوسائط. يجب تعيين خادم الوسائط لمشاركة ملفاتك مع التلفزيون. يعرض التلفزيون الملفات والمجلدات كما هي مرتبة من قبل خادم الوسائط أو كما تهتم هيكلتها على الكمبيوتر أو جهاز NAS.

لا يدعم التلفزيون الترجمات على بث ملفات الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS. إذا كان خادم الوسائط يدعم البحث عن الملفات، ستجد حقل بحث متوفراً للاستعراض وتشغيل الملفات على الكمبيوتر.

- اضغط على SOURCES، واختر الشبكة واضغط على OK.
- ادعى توصيل جهاز، سيتم استبدال عنصر جهاز الشبكة باسم الجهاز المنصل.
- 3يمكنك استعراض الملفات وتشغيلها.
- 4لإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على EXIT.

10.3

الصور

عرض الصور

1- اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.
2- حدد محرك أقراص USB محمول ثم HDD جهاز USB الذي تحتاج إليه.
3- حدد صوراً بنطاق 360 درجة، ويمكنك الضغط على ترتيب لاستعراض صورك بنطاق 360 درجة حسب التاريخ أو الشهر أو السنة أو أبجدياً حسب الاسم.

4- حدد إحدى الصور بنطاق 360 درجة، واضغط على OK لعرض الصورة المحددة.
المحدة بنطاق 360 درجة.

العرض الصور، حدد صور بنطاق 360 درجة في شريط القائمة، وحدد صورة مصغرة واضغط على OK.
في حال وجود عدة صور بنطاق 360 درجة في المجلد نفسه، حدد صورة بنطاق 360 درجة واضغط على عرض الشريطة لعرض الشريطة التحكم بالتشغيل، (الانتقال إلى الصورة السابقة في المجلد)، (الانتقال إلى الصورة التالية في المجلد)، (ابدء تشغيل عرض الشريطة)، (إيقاف التشغيل مؤقتاً)، (تشغيل الكل / تشغيل واحد)، (الكوكب الصغير)، (الوضع الثنائي / الوضع اليدوي).

الكوكب الصغير: الكوكب الصغير عبارة عن طريقة عرض بديلة وموئلة للصور بنطاق 360 درجة. عند بدء عرض الكوكب الصغير، سيتم عرض الصورة بنطاق 360 درجة بطريقة عرض مختلفة مثل كوكب.
الوضع الثنائي / الوضع اليدوي: عند بدء تشغيل مشغل عرض صور بنطاق 360

عند عرض ملف صورة، اضغط على OPTIONS من أجل

مجلد)، ▶ (الانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد)، ► (الرجوع)، ◀◀ (التقديم إلى النهاي)، □ (إيقاف التشغيل)، — (تشغيل الكل / تشغيل واحد)، — (تشغيل التبديل العشوائي / إيقاف تشغيل التبديل العشوائي)

درجة، يتم تحريك الصورة بنطاق 360 درجة المحددة تلقائياً من اليسار إلى اليمين (0 إلى 360 درجة) في رؤية بمقدار 360 درجة. أولاً عند إدخال الوضع اليدوي، فسيتوقف مشغل عرض صور بنطاق 360 عن التدوير / التحريك التلقائي لسمح بتدوير / تحريك الصور يدوياً بواسطة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد.

أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على □ OPTIONS ...	الترجمات	عرض الترجمات في حال توفرها، حدد تشغيل أو إيقاف أو تشغيل أثناء الكتور.
	لغة الترجمة	تحديد لغة الترجمة في حال توفرها.
	مجموعة النحيف	تحديد مجموعة النحيف إذا كانت الترجمة الخارجية متوفرة.
	لغة الصوت	تحديد لغة الصوت إذا كانت متوفرة.
	الحالة	عرض معلومات حول ملف الفيديو.
	تكرار، تشغيل مرة	لتشغيل مقاطع الفيديو بشكل متكرر أو مرة واحدة.
	إعدادات الترجمة	تعيين حجم الخط ولون الترجمة وموضع الترجمة وتوزن وزانة الوقت إذا كانت الخيارات متوفرة.

خيارات الفيديو
عند استعراض ملفات الفيديو، اضغط على □ OPTIONS من أجل ...
قائمة / صور مصغّرة
عرض ملفات الفيديو بطريقة عرض القائمة أو بطريقة عرض الصور المصغّرة.
الترجمات
عرض الترجمات في حال توفرها، حدد تشغيل أو إيقاف أو تشغيل أثناء الكتور.
إيقاف التبديل، تشغيل التبديل
لتشغيل مقاطع الفيديو في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.
تكرار، تشغيل مرة
لتشغيل مقاطع الفيديو بشكل متكرر أو مرة واحدة.

10.6

الموسيقى

تشغيل الموسيقى

فتح مجلد الموسيقى

- اضغط على □ SOURCES. وحدد USB واضغط على OK.
- حدد مدخل أقراص USB محمول ثم اضغط على > (يدين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاج إليه.
- حدد موسيقى ثم حدد أحد مقاطع الموسيقى، ويمكنك الضغط على OK لتشغيل مقاطع الموسيقى المحدد.
- حدد ملف موسيقى ثم اضغط على ⓘ INFO لعرض معلومات الملف.
- قم بتشغيل موسيقى واضغط على ⓘ INFO للاظهار ما يلي:
شريط التقدم، شريط التحكم بالتشغيل، ▶ (الانتقال إلى ملف الموسيقى السابق في مجلد)، ▶▶ (الرجوع)، ▶▶ (التقديم إلى النهاي)، □ (إيقاف التشغيل)، — (تشغيل الكل / تشغيل واحد)

عند عرض ملف صور بنطاق 360 درجة، اضغط على □ الخيارات من أجل ...	إنهاء التبديل، تشغيل التبديل
	عرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.
	تكرار، تشغيل مرة
	عرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.
	إعادة تعيين العرض
	إعادة تعيين زاوية العرض.
	إيقاف الموسيقى
	لإيقاف الموسيقى إذا كان تشغيل الموسيقى قيد التقدم.

خيارات الصور بنطاق 360 درجة

عند استعراض ملفات صور بنطاق 360 درجة، اضغط على □ الخيارات من أجل ...	قائمة / صور مصغّرة
	عرض الصور بنطاق 360 درجة بطريقة عرض القائمة أو بطريقة عرض الصور المصغّرة.
	إنهاء التبديل، تشغيل التبديل
	عرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.
	تكرار، تشغيل مرة
	عرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.
	إيقاف الموسيقى
	لإيقاف الموسيقى إذا كان تشغيل الموسيقى قيد التقدم.

10.5

مقاطع الفيديو

تشغيل مقاطع الفيديو

لتشغيل مقطع فيديو على التلفزيون...
حدد □ مقاطع الفيديو، وحدد اسم الملف واضغط على OK.

- للإيقاف الفيديو مؤقتاً، اضغط على OK مرة أخرى للعودة.
- للترجيع أو التقديم إلى النهاي، اضغط على ▶ أو ▶▶. اضغط على المفاتيح عدة مرات لزيادة السرعة - بمعدل ضعفين، 4 أضعاف، 8 أضعاف، 16 أضعاف، 32 ضعفًا.

- للانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد، اضغط على OK للإيقاف المؤقت وحدد ▶ على الشاشة واضغط على OK.
- للإيقاف تشغيل الفيديو، اضغط على ■ (إيقاف).
- للعودة إلى المجلد، اضغط على ◀.

فتح مجلد الفيديو

- اضغط على □ SOURCES. وحدد USB واضغط على OK.
- حدد مدخل أقراص USB محمول ثم حدد جهاز USB الذي تحتاج إليه.
- حدد مقاطع الفيديو ثم حدد أحد مقاطع الفيديو، ويمكنك الضغط على OK لتشغيل الفيديو المحدد.
- حدد فيديو ثم اضغط على ⓘ INFO لعرض معلومات الملف.
- قم بتشغيل فيديو واضغط على ⓘ INFO للاظهار ما يلي:
شريط التقدم، شريط التحكم بالتشغيل، ▶ (الانتقال إلى الفيديو السابق في التقدم)، ▶▶ (الرجوع)، ▶▶ (التقديم إلى النهاي)، □ (إيقاف التشغيل)، — (تشغيل الكل / تشغيل واحد)

أثناء تشغيل الموسيقى، اضغط على  OPTIONS

تكرار، تشغيل مرة
لتشغيل النغاني بشكل متكرر أو مرة واحدة.

خيارات الموسيقى

عند استعراض ملفات الموسيقى، اضغط على  OPTIONS من أجل

إيقاف التبديل، تشغيل التبديل
لتشغيل النغاني في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار، تشغيل مرة
لتشغيل النغاني بشكل متكرر أو مرة واحدة.

كل الإعدادات

إعدادات الصورة

نوط الصورة

تحديد نوط

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نوط صورة ثم تعينه مسبقاً.

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < نوط الصورة، ثم اضغط على OK لغبير الخيار التالي المتوفر.

أنهاط الصور المتوفرة هي:

- شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل النول
- حيوى - خيار مثالي لعرض ضوء النهار
- طبيعي - إعدادات صورة طبيعية
- ECO - الإعداد الأكثر توفيراً لاستهلاك الطاقة
- سينما - مثالي لمشاهدة الفيلم
- ألعاب - مثالي للألعاب *
- الشاشة - مثالي لشاشة الكمبيوتر
- * نوط الصورة - لا توفر اللعبة البعض ومصادر الفيديو.

تخصيص نوط

يمكنك ضبط إعدادات الصورة وتذريتها في نوط الصورة المحدد حالياً، مثل اللون أو التباين أو الحدة.

استعادة النوط

لاستعادة النوط إلى الإعداد الافتراضي، انتقل إلى ↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < نوط الصورة، ثم اضغط على — استعادة النوط.

اللون، التباين، الحدة، ومستوى اللون النسود

ضبط لون الصورة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < اللون

اضغط على السهم < (يمين) أو > (يسار) لضبط قيمة إشباع لون الصورة.

ضبط تباين الصورة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < تباين الإضاءة الخلفية

اضغط على السهم < (يمين) أو > (يسار) لضبط قيمة تباين الصورة.

يمكنك تقليل قيمة التباين لتقليل استهلاك الطاقة.

ضبط حدة الصورة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < الحدة

اضغط على السهم < (يمين) أو > (يسار) لضبط قيمة حدة الصورة.

ضبط مستوى اللون النسود للصورة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < مستوى اللون النسود

فتح قوائم إعدادات التلفزيون

11.1

القائمة السريعة والإعدادات المتركرة

اضغط على مفتاح ↑ (القائمة السريعة MENU) على جهاز التحكم عن بعد للعثور على القائمة السريعة، ثم اضغط على السهم < (يسار) للعثور على الإعدادات المتركرة.

القائمة السريعة:

- التعليمات - قم بتنشيف التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات عنه.
- تثبيت القنوات - تحديد القنوات أو بعد عملية تثبيت قناة جديدة بالكافل.
- تحديث البرنامج - تحقق مما إذا كان هناك برنامج تلفزيون أحدث متوفّر لتحديث جهاز التلفزيون الخاص بك أو لا.
- مشاهدة التلفزيون - للعودة إلى مشاهدة التلفزيون.
- TV Guide - لفتح دليل التلفزيون.
- القنوات - لفتح قائمة القنوات.
- SOURCES - لفتح قائمة المصادر.
- الوسانط - لتشغيل مشغل ملفات الوسانط من أجل تشغيل الملفات من USB أو الشبكة.
- عرض توضيحي لي - لإدارة ملفات العروض التوضيحية.

الإعدادات المتركرة:

- نوط الصورة - لتحديد أحد أنهاط الصور المحددة مسبقاً للعرض المثالي للصور.
- تنسيق الصورة - لتحديد أحد تنسيقات الصور المحددة مسبقاً الذي يلائم الشاشة.
- نوط الصوت - لتحديد أحد أنهاط الصوت المحددة مسبقاً للحصول على إعدادات الصوت المثلثية.
- EasyLink 2.0 - لتحكم في إعدادات نظام الصوت HDMI المتوفّر مع EasyLink 2.0 وضبطها.
- إخراج الصوت - لتعيين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المنفصل.
- نوط Ambilight - لتحديد أحد أنهاط Ambilight المحددة مسبقاً.
- Ambisleep - لتشغيل أو ضبط إعدادات Ambisleep التي تحكم إضاءة غروب الشمس لمساعدتك على الاسترخاء قبل الخلود إلى النوم.
- hue +Ambilight - لتشغيل خيار hue +Ambilight أو إيقاف تشغيله.
- الاتصال اللاسلكي والشبكات - لتوسيع الشبكة المنزلية لديك أو ضبط إعدادات الشبكة.
- إيقاف الشاشة - إذا كنت تستمع إلى الموسيقى على التلفزيون فقط، فيمكنك إيقاف شاشة التلفزيون.
- وقت السكون - تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً.
- كل الإعدادات - عرض قائمة كل الإعدادات.

قائمة كل الإعدادات:

اضغط على مفتاح ↑ (الشاشة الرئيسية) على جهاز التحكم عن بعد للعودة إلى الشاشة الرئيسية. يمكنك الوصول إلى قائمة الإعدادات من خلال رمز الإعدادات الموجود في الزاوية العلوية اليمنى على الشاشة الرئيسية.

* إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

التبابن الديناميكي

► (الشاشة الرئيسية) < إعدادات < صورة < إعدادات وضع الخبر < التبابن الديناميكي

حدد الحد النقصي، أو متوسط، أو الحد الندنى لتعيين المستوى الذى يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاتحة.

تبابن الفيديو، جاما

تبابن الفيديو

► (الشاشة الرئيسية) < إعدادات < صورة < إعدادات وضع الخبر < تبابن الفيديو

اضغط على النسهم > (يمين) أو < (يسار) لضبط مستوى تبابن الفيديو.

جاما

► (الشاشة الرئيسية) < إعدادات < صورة < إعدادات وضع الخبر < جاما

اضغط على النسهم > (يمين) أو < (يسار) لتعيين الإعداد غير الخطى لنصوع الصورة وتبابنها.

مستشعر الضوء

► (الشاشة الرئيسية) < إعدادات < صورة < إعدادات وضع الخبر < مستشعر الضوء

لتوفير الطاقة، يقوم جهاز استشعار الضوء المحيط **المضمون** بتخفيف السطوع على شاشة التلفزيون عندما يتحول الضوء المحيط إلى داكن. ويضبط مستشعر الضوء **المضمون** الصورة بشكل تلقائي وفق ظروف إضاءة الغرفة.

دقة فائقة

► (الشاشة الرئيسية) < إعدادات < صورة < إعدادات وضع الخبر < دقة فائقة

حدد تشغيل للحصول على مستوى وتهيز من الحدة في حواف الخطوط وتفاصيلها.

الصورة نقية

تقليل التشويش

► (الشاشة الرئيسية) < إعدادات < صورة < إعدادات وضع الخبر < تقليل التشويش

حدد الحد النقصي أو متوسط أو الحد الندنى لتعيين مستوى إزالة الضوضاء في محتوى الفيديو.

تكون الضوضاء ورنية في الغالب على شكل نقاط صغيرة ومتراكمة في الصورة التي تظاهر على الشاشة.

خفض عيوب MPEG

► (الشاشة الرئيسية) < إعدادات < صورة < إعدادات وضع الخبر < خفض عيوب MPEG

حدد الحد النقصي أو متوسط أو الحد الندنى للحصول على درجات مختلفة لتعيين العيوب في محتوى الفيديو الرقمي.

تكون عيوب MPEG مرئية في الغالب كقتل صغيرة أو حوافٍ هستنة في الصور التي تظاهر على الشاشة.

اضغط على النسهم > (يمين) أو < (يسار) لضبط مستوى اللون النسود للإشارة الصورة.

واللحظة: قد يؤدي تعديل مستوى اللون النسود على قيمة تزيد على القيمة المرجعية (50) إلى انخفاض مستوى التبابن.

إعدادات الصورة لوضع الخبر

إعدادات اللون

► (الشاشة الرئيسية) < إعدادات < صورة < إعدادات وضع الخبر

ضبط تحسين اللون

► (الشاشة الرئيسية) < إعدادات < صورة < إعدادات وضع الخبر < تحسين اللون

حدد الحد النقصي، أو متوسط، أو الحد الندنى لتعيين مستوى كثافة اللون والتفاصيل في الألوان الساطعة.

واللحظة: لا يتتوفر هذا الخيار عند اكتشاف إشارة Dolby Vision.

تحديد درجة حرارة اللون المعيّنة مسبقاً

► (الشاشة الرئيسية) < إعدادات < صورة < إعدادات وضع الخبر < درجة حرارة اللون

حدد عادي أو دافىء أو بارد لتعيين درجة حرارة اللون وفقاً لفضيلاتك.

تخصيص درجة حرارة اللون

► (الشاشة الرئيسية) < إعدادات < صورة < إعدادات وضع الخبر < درجة حرارة لون مخصصة

حدد Custom (مخصص) في قائمة Color temperature (حرارة اللون) لتخصيص درارة اللون بنفسك. اضغط على النسهم > (يمين) أو < (يسار) لضبط القيمة.

محاداة النقطة البيضاء

► (الشاشة الرئيسية) < إعدادات < صورة < إعدادات وضع الخبر < محاداة النقطة البيضاء

لتخصيص محاداة النقطة البيضاء وفقاً لدرجة حرارة اللون المحددة في الصورة.

اضغط على النسهم > (يمين) أو < (يسار) لضبط القيمة، اضغط على — إعادة ضبط للعادة ضبط القيمة.

إعدادات التبابن

أوضاع التبابن

► (الشاشة الرئيسية) < إعدادات < صورة < إعدادات وضع الخبر < أوضاع التبابن

حدد عادي، أو تم التحسين للصورة، أو تم التحسين لتوفير استهلاك الطاقة لتعيين التلفزيون تلقائياً إلى تقليل التبابن لفضل استهلاك للطاقة أو الحصول على أفضل تجربة للصورة، أو حدد إيقاف لايقاف تشغيل الضبط.

تنسيق الصورة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < تنسيق الصورة
إذا لم تملأ الصورة الشاشة كاملاً، أو إذا ظهرت النشرطة السوداء في النصف أو
النعل أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لملء الشاشة كلياً.

تحديد أحد الإعدادات الأساسية لملء الشاشة

شاشة عرضية لتكبير الصورة إلى شاشة كاملة بنسبة 16:9 تقريباً. قد
تغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بهحتوى الصورة.
ملء الشاشة لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة. يكون تشويه الصورة
في أدنى مستوى وتقى الترجمات مرتين. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر.
بعض بعض تسميات الصور القصوى لشريط سوداء. قد تغير نسبة العرض إلى
الارتفاع الخاصة بهحتوى الصورة.

الاحتواء ضمن الشاشة لتكبير / تصغير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة
قدر المستطاع من دون أي تشويه. وقد تكون النشرطة السوداء مرتين. هذا الخيار
غير معتمد للدخول الكمبيوتر.

أصلي لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تتناسب الشاشة مع نسبة العرض إلى
الارتفاع الأصلية. لا يكون المحتوى المفقود مرتين.

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < تنسيق الصورة < متقدم

لتسيق الصورة يدوياً

النقل لحدد النسخ لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها.
تكبير / تصغير لحدد النسخ لتكبير.
توسيع لحدد النسخ لتوسيع الصورة أفقياً أو عمودياً.
تراجع لحدد للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأته به.

قد لا تتوافق بعض تحديقات إعداد تنسيق الصورة في بعض الحالات. على سبيل
المثال، في أثناء تدفق الفيديو، وتطبيقات Android، ووضع اللعب، وغير ذلك

إعداد الصورة السريعة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < إعدادات الصورة السريعة
أثناء التثبيت الأول، قم بضبط بعض إعدادات الصورة في بضع خطوات
سهلاً. يمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات باستخدام قائمة إعدادات الصورة
السريعة.

حدد إعداد الصورة الذي تفضله وانتقل إلى الإعداد التالي.
لتنفيذ هذه الخطوات، تأكد من أنه يمكن ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية أو
أنه يمكن للتلفزيون عرض برنامج من جهاز متصل.

إعدادات الصوت

نوط الصوت

تحديد نوط

لتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد نوط صوت تم تعيينه مسبقاً.

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < نوط الصوت

أنهاط الصوت المتوفرة هي:

وضع الذكاء الاصطناعي - حدد وضع الذكاء الاصطناعي للتبديل الذكي لنوط
الصوت بناءً على محتوى الصوت.
أصلي - إعداد الصوت الأكثر حيادية
سينما - مثالي لمشاهدة الفيلم
موسيقي - مثالي للاستماع إلى الموسيقى
ألعاب - مثالي للألعاب
الحوار - مثالي للكلام
شخصي - حدد هذا الوضع لضبط إعدادات الصوت المفضلة لديك

حدد نوط الصوت

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < نوط
يمكنك ضبط إعدادات الصوت الفردية لنظام صوت HDMI عبر الإعدادات
المتكررة أو الإعدادات < صوت < EasyLink 2.0. ينطبق ذلك فقط على

نظام صوت HDMI المتواافق مع EasyLink 2.0. لتشغيل عنصر التحكم في صوت EasyLink 2.0 إلى تشغيل
ضمن الإعدادات العامة لـ EasyLink في صوت EasyLink 2.0.

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < نوط
حدد نوط الصوت
يمكنك ضبط إعدادات الصوت الفردية لنظام صوت HDMI عبر الإعدادات
المتكررة أو الإعدادات < صوت < EasyLink 2.0.

يُحدّد بين أنهاط الصوت المعينة مسبقاً. توجد أنهاط مثالية لمشاهدة الفيلم أو
الاستماع إلى الموسيقى أو محتويات الصوت الأخرى.

الفيلم - نوط الصوت المثالي لمشاهدة فيلم.
الموسيقى - نوط محسن للإستماع إلى الموسيقى.
الصوت - تحسين الحوار في النصوص.

□ المدرج - لتشعر وكأنك في درج كبير وفي الماء الطلق.
□ مخصص - وضع الصوت المخصص. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

تحديد مرحلة الصوت

► (الشاشة الرئيسية) كـ الإعدادات كـ صوت كـ EasyLink 2.0 كـ سرعة الصوت.

حدد تجربة استماع. يتتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

□ تلقائي - إعداد ديناميكي للتابع للمحتويات.

□ تشغيل - مسرج صوت غامر، رائع لمشاهدة التفاصيل.

□ إيقاف تشغيل - مسرج صوت واضح، رائع للاستماع إلى الموسيقى والدوار.

إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية

► (الشاشة الرئيسية) كـ الإعدادات كـ صوت كـ EasyLink 2.0 كـ إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية.

إعادة تعيين كل إعدادات صوت EasyLink 2.0 إلى إعدادات المصنع الأساسية.

إعدادات الصوت المتقدمة

التحكم في مستوى الصوت

مستوى صوت تلقائي

► (الشاشة الرئيسية) كـ الإعدادات كـ صوت كـ متقدم كـ مستوى صوت تلقائي

حدد تشغيل لتسوية الاختلافات الهفاجنة في مستوى الصوت تلقائياً. ويكون عادةً عند تبديل القنوات. حدّل وضع الليلي للحصول على تجربة استماع أكثر راحة وهدوءاً.

صوت دلتا

► (الشاشة الرئيسية) كـ الإعدادات كـ صوت كـ متقدم كـ صوت دلتا

يمكن استخدام إعداد صوت دلتا لموازنة اختلاف مستوى الصوت بين قناة التلفزيون ومصدر вход HDMI. اضغط على مفاتيح النسخ / التنقل لضبط قيمة دلتا لمستوى صوت مكبر صوت التلفزيون.

* ملاحظة: يتتوفر مستوى صوت دلتا عند تعيين مصدر الإدخال على HDMI أو المصادر التناطيرية وتعيين إخراج الصوت على مكبرات صوت التلفزيون أو نظام الصوت HDMI.

إعدادات إخراج الصوت

► (الشاشة الرئيسية) كـ الإعدادات كـ صوت كـ متقدم كـ إخراج الصوت

عيّن التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

يمكنك تحديد المكان الذي تريده فيه الاستماع إلى صوت التلفزيون وكيفية التحكم به.

□ إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فستكون مكبرات صوت التلفزيون في وضع التشغيل الدائم. تطبق كل الإعدادات المتعلقة بالصوت على هذا الوضع.

□ إذا حددت سماعات الرأس، فسيتم تشغيل الصوت عبر سماعات الرأس.

□ إذا حددت بصري، فسيتم إيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفاز وسيتم تشغيل الصوت عبر الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي - بصري.

□ إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون + سماعات الرأس، فسيتم تشغيل الصوت عبر مكبرات صوت التلفزيون وسماعات الرأس.

عند استخدام جهاز صوت متصل بـ HDMI CEC. حدد نظام الصوت HDMI. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون عندما يشغل

ضبط مستوى الجهير

► (الشاشة الرئيسية) كـ الإعدادات كـ صوت كـ EasyLink 2.0 كـ الجهير.

اضغط على مفاتيح النسخ / التنقل لضبط مستوى الجهير.

ضبط مستوى الطنين الثلاثي

► (الشاشة الرئيسية) كـ الإعدادات كـ صوت كـ EasyLink 2.0 كـ الطنين الثلاثي.

اضغط على مفاتيح النسخ / التنقل لضبط مستوى الطنين الثلاثي.

الموازن المخصص

► (الشاشة الرئيسية) كـ الإعدادات كـ صوت كـ EasyLink 2.0 كـ الموازن المخصص.

نطاقات تردد قابلة للضبط عند تعيين نوط الصوت إلى مخصص. اضغط على مفاتيح النسخ / التنقل لضبط مستوى المعادل بتقنية الذكاء الاصطناعي. يتتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

الصوت المحيطي

► (الشاشة الرئيسية) كـ الإعدادات كـ صوت كـ EasyLink 2.0 كـ الصوت المحيطي.

حدد تأثيراً محيطياً من النوع المعينة مسبقاً.

□ زيادة عدد القنوات الصوتية - قم بزيادة عدد القنوات للاستفادة إلى أقصى حد من كل مكبرات الصوت.

□ قياسي - يتبع إخراج مكبرات الصوت القنوات النصلية.

□ الذكاء الاصطناعي المحيطي - تأثير محيطي مثل باستخدام تحليل الذكاء الاصطناعي.

التحكم في النطاق الديناميكي المفضل (DRC)

► (الشاشة الرئيسية) كـ الإعدادات كـ صوت كـ DRC كـ EasyLink 2.0

حدد التحكم في النطاق الديناميكي المفضل (DRC).

□ تلقائي - يتم ضبط النطاق الديناميكي تلقائياً.

□ تشغيل - تحسين النطاق الديناميكي

□ إيقاف تشغيل - إيقاف تشغيل ضبط النطاق الديناميكي

مكبرات صوت الارتفاع

► (الشاشة الرئيسية) كـ الإعدادات كـ صوت كـ EasyLink 2.0 كـ مكبرات صوت الارتفاع.

حدد حركة مكبرات صوت الارتفاع المفضلة. يتتوفر الإعداد فقط عندما يكون

الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

□ تلقائي - حركة ديناميكية للتابع للمحتويات.

□ تشغيل - مرتفعة دائمة

□ إيقاف تشغيل - وضعية مسطحة.

الجهاز الصوت.

لضبط مستوى صوت مكبرات صوت التلفزيون أو سماعات الرأس، اضغط على زر مستوى الصوت وأضغط على السهمين < (يمين) أو > (يسار) لتحديد مصدر الإخراج الذي تزيد ضبطه. اضغط على النسمر ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط مستوى الصوت.

إعدادات الإخراج الرقمي

توفر إعدادات الإخراج الرقمي للخرج الصوت الرقمي (البصري) (SPDIF) وإشارات صوت HDMI ARC.

تنسيق الإخراج الرقمي

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < متقدم < تنسيق الإخراج الرقمي عين إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاعماً مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرج المنزلي المتصل.

استيريو (غير مضبوط): إذا كانت أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك غير مزودة بمعالجة الصوت وتعدد القنوات، فحدد هذا الخيار للخارج وتحتوي استيريو فقط لهذه الأجهزة.

متعدد القنوات: حدد هذا الخيار للخارج وتحتوي صوت متعدد القنوات (إشارة مضبوطة لصوت متعدد القنوات) أو للخارج وتحتوي صوت استيريو إلى أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك.

قنوات متعددة (تجاور): حدد للرسال تدفق البت النصلي من HDMI إلى نظام الصوت HDMI ARC.

- تأكد من أن أجهزة تشغيل الصوت لديك تدعم ميزة Dolby Atmos.

- سيتم تعطيل إخراج SPDIF (إخراج الصوت الرقمي) عند تشغيل وتحتوي Dolby Digital Plus.

ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < متقدم < ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

اضبط مستوى ارتفاع الصوت من الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي HDMI أو (SPDIF).

حدد أكثر لرفع مستوى الصوت.

حدد أقل لخفض مستوى الصوت.

تأخير إخراج القناة الرقمية

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < متقدم < تأخير إخراج القناة الرقمية

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرج المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير مؤامنة الصوت لمزاومة الصوت مع الفيديو. حدد Off (إيقاف) في حال تعيين تأخير الصوت إلى نظام المسرج المنزلي الخاص بك.

توازن إخراج القناة الرقمية (يتوفر فقط عند تعيين تأخير إخراج القناة الرقمية إلى "تشغيل")

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < متقدم < توازن إخراج القناة الرقمية

إذا لم تتمكن من تعيين تأخير على نظام المسرج المنزلي، فيمكنك ضبط التلفزيون لمزاومة الصوت.

يمكنك تعيين توازن يُعوض عن الوقت اللازم ليقوم نظام المسرج المنزلي بمعالجة صوت صورة التلفزيون.

القنوات

إعدادات TV Broadband Broadcast Hybrid - HbbTV

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < إعدادات HbbTV

HbbTV < HbbTV

إذا كانت قناة تلفزيونية تقدم خدمات HbbTV، فيتعين عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون للوصول إلى هذه الخدمات المتقدمة، على سبيل المثال، خدمات الفيديو عند الطلب و TV catch-up.

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < إعدادات HbbTV < تعقب HbbTV

يمكنك تشغيل خيار سلوك استعراض HbbTV أو إيقاف تشغيله. سيؤدي إيقاف التشغيل إلى إلغاء خدمات HbbTV بعدم تبعي سلوك الاستعراض.

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < إعدادات HbbTV < ملفات تعريف الارتباط الخاصة بـ HbbTV

يمكنك تشغيل خيار تخزين ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهة خارجية وبيانات الموقع والذاكرة الموقتة من خدمات HbbTV أو إيقاف تشغيله.

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < إعدادات HbbTV < إعادة تعيين معرف الجهاز

يمكنك إعادة تعيين معرف الجهاز الفريد في تلفزيونك. سيتم إنشاء معرف جديد.

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < إعدادات HbbTV < مسح قائمة التطبيقات المعتمدة

يمكنك مسح قائمة تطبيقات HbbTV التي سمحت بتشغيلها على التلفزيون.

ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط CAM

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط CAM

لتثبيت ملف تعريف المشغل لـ CAM+CI / لثبيت القنوات وتحديثها بطريقة سهلة.

الإعدادات العامة

الإعدادات المرتبطة بالتوسيع

إعدادات لوحة مفاتيح USB

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات لوحة مفاتيح USB

USB

لتثبيت لوحة مفاتيح USB. شغل التلفزيون وقم بتوصيل لوحة مفاتيح USB بحدى توصيات USB الموجودة على التلفزيون. عندما يكشف التلفزيون عن لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح الخاصة بك

واختبار تحديده.

إعدادات شاشة التوقف

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات شاشة التوقف < شاشة التوقف
حدد الخافية لتمكين شاشة التوقف. حدد إيقاف لتعطيل شاشة التوقف.

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات شاشة التوقف < وقت البدء
اضبط المدة (بالدقائق) عندما يكون التلفزيون في حالة الخمول قبل تشغيل شاشة التوقف.

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات شاشة التوقف < معاينة
اضغط على OK لمعاينة شاشة التوقف.

إعدادات بيئة

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة
► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < الإعدادات البيئية < إيقاف الشاشة
عند تحديد إيقاف الشاشة، سيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون، ولتشغيل شاشة التلفزيون مرة أخرى، اضغط على أي مفتاح في وحدة التحكم عن بعد.

تعيين مستشعر الضوء

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < الإعدادات البيئية < مستشعر الضوء
لتوفير الطاقة، يقوم جهاز استشعار الضوء المحيط المضمون بتخفيف السطوع على شاشة التلفزيون عندما يتحول الضوء المحيط إلى داكن. ويضبط مستشعر الضوء المضمون الصورة بشكل تلقائي وفق ظروف إضاءة الغرفة.

تعيين وقت إيقاف تشغيل التلفزيون

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات بيئة < وقت إيقاف التشغيل
اضغط على الأسهم < (يمين) أو < (يسار) لضبط القيمة. تعمل القيمة 0 (إيقاف) على إلغاء تشغيل إيقاف التشغيل التلقائي.
عند تحديد "وقت إيقاف التشغيل"، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة.

■ يتوقف تشغيل التلفزيون في حال تلقي إشارة تلفزيون من دون الضغط على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بعد لمدة 4 ساعات.
■ يتوقف التلفزيون عن التشغيل في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو أمر من وحدة التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق.
■ إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستعمل جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون، فعليك إلغاء تشغيل ويزنة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيمة إلى 0.

ملاحظة:

- قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.
- تحمل وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متعددة. بعض النماذج لسلسلة هذه العلامات: Bravia Aquos Link Anynet Viera Link Simplink Kuro LinkTheatre Sync العلامات التجارية متقدمة تماماً مع EasyLink. أسماء العلامات التجارية لوظيفة HDMI CEC هي ملك ل أصحابها المعنين.

EasyLink - CEC-HDMI

عند توصيل النجزة المتوفقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون. يجب تشغيل EasyLink HDMI CEC على التلفزيون والجهاز المتصل.



تشغيل EasyLink

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < إعدادات EasyLink < تشغيل العادة < EasyLink

تشغيل النجزة المتوفقة مع CEC HDMI بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < إعدادات العادة < EasyLink < تشغيل

التحكم في صوت EasyLink 2.0
► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < إعدادات العادة < التحكم بالصوت < EasyLink 2.0 < تشغيل اسحب للتشغيل / إيقاف تشغيل للتحكم في إعدادات الصوت الخاصة بنظام الصوت HDMI. يمكنك ضبط هذه الإعدادات عبر الإعدادات المتكررة أو الإعدادات < صوت < EasyLink 2.0. ينطبق ذلك فقط على نظام صوت EasyLink 2.0 . EasyLink 2.0 مع HDMI

الموقع - المنزل أو المتجر

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < الموضع

حدد موقع التلفزيون الخاص بك

حدد متجر، وسيعود نمط الصورة إلى حيوي، ويمكنك تعديل إعدادات المتجر.

إن وضع المتجر مخصص للترويج داخل المتجر.

إعداد المتجر

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعداد المتجر

إذا كان التلفزيون مسبوطاً على وضع المتجر، فيمكنك عرض الشعارات المميزة أو

تعيين عرض توضيحي محدد للستخدام داخل المتجر.

خطب الصورة والصوت

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعداد

المتجر < الصورة والصوت

حدد **حسننة** للمتجر أو الإعدادات المخصصة للإعدادات الصورة والصوت.

الشعارات

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعداد

المتجر < الشعارات

قم بالتعيين لعرض الشعارات المميزة والشعار الترويجي.

بعد Demo Me تلقائياً

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعداد المتجر < بعد

Demo Me تلقائياً

تشغيل / إيقاف تشغيل بعد Demo Me تلقائياً.

إدارة العرض التوضيحي

► (الشاشة الرئيسية) < التطبيقات < عرض توضيحي لي < إدارة العرض

التوضيحة

إذا تم تعيين التلفزيون على محل، فيمكنك إدارة مقاطع فيديو تابعة للعرض

التوضيحي في تطبيق عرض توضيحي لي.

تشغيل مقاطع فيديو تابع للعرض التوضيحي

► (الشاشة الرئيسية) < التطبيقات < عرض توضيحي لي < إدارة العرض

التوضيحة < تشغيل

تحديد مقاطع فيديو تابعة للعرض التوضيحي وتشغيلها.

نسخ ملف العرض التوضيحي

► (الشاشة الرئيسية) < التطبيقات < عرض توضيحي لي < إدارة العرض

التوضيحة < نسخ إلى USB

نسخ ملف العرض التوضيحي إلى USB.

حذف ملف العرض التوضيحي

► (الشاشة الرئيسية) < التطبيقات < عرض توضيحي لي < إدارة العرض

التوضيحة < حذف

حذف ملف العرض التوضيحي من التلفزيون.

تكوين العرض التوضيحي

► (الشاشة الرئيسية) < التطبيقات < عرض توضيحي لي < إدارة العرض
التوضيحة < تكوين
تعيين التلفزيون على التلفزيون الرئيسي أو التلفزيون الفرعى.

تنزيل ملف عرض توضيحي جديد

► (الشاشة الرئيسية) < التطبيقات < عرض توضيحي لي < إدارة العرض
التوضيحة < تنزيل ملف جديد
إذا تم تعيين التكوين إلى التلفزيون الرئيسي، فيمكنك تنزيل ملف عرض توضيحي جديد.

إعداد التأخير التلقائي

► (الشاشة الرئيسية) < التطبيقات < عرض توضيحي لي < إدارة العرض
التوضيحة < إعداد التأخير التلقائي
عيّن وقت التأخير التلقائي من 15 ثانية إلى 5 دقائق.

تحديد التكرار التلقائي

► (الشاشة الرئيسية) < التطبيقات < عرض توضيحي لي < إدارة العرض
التوضيحة < تحديد التكرار التلقائي
حدد ملف العرض التوضيحي لتشغيل التكرار التلقائي.

إعداد تعيين إعدادات التلفزيون وإعادة تثبيت التلفزيون

إعداد تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون النصلية
► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات المصنع

للإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون وتعيين حالة التلفزيون مرة أخرى إلى المرة الأولى التي قمت بتشغيله فيها

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعادة تثبيت التلفزيون
عند إدخال رمز PIN وتحديد Yes (نعم). سترتم إعادة تثبيت التلفزيون
بالكاول. سترتم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة. قد يستغرق التثبيت بضع دقائق.

إعدادات الوصول العام

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الوصول العام

و تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزاً لل استخدام من قبل النصّم أو ضعيف السمع أو النعى أو صاحب الرؤية الجزئية.

تشغيل إعدادات الوصول العام

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الوصول العالمي < الوصول العالمي < تشغيل

الوصول العام للأشخاص الضعاف السمع

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الوصول العام < ضعاف السمع < تشغيل

▪ تبث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتاً خاصاً وترجمات تم تكييفها لضعف السمع أو الصم.

▪ عند تشغيل خيار ضعاف السمع، يتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

إعدادات المنطقة واللغة

لغة

▲ (الشاشة الرئيسية) **إعدادات** **المنطقة واللغة** **اللغة**

تغيير لغة قائمة التلفزيون والرسائل
▲ (الشاشة الرئيسية) **إعدادات** **المنطقة واللغة** **لغة القائمة**

تعيين لغة الصوت المفضلة

▲ (الشاشة الرئيسية) **إعدادات** **المنطقة واللغة** **الصوت**
الرئيسي، الصوت الثاني

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية مدعومة عند بث أحد البرامج. ويمكن خبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفراً، فسيُبَدِّل التلفزيون إلى هذا الصوت.

تعيين لغة الترجمة المفضلة

▲ (الشاشة الرئيسية) **إعدادات** **المنطقة واللغة** **الترجمات**
الرئيسية، الترجمات الثانية

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لأخذ البرنامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

تعيين نص المعلومات المفضلة

▲ (الشاشة الرئيسية) **إعدادات** **المنطقة واللغة** **نص**
الرئيسي، النص الثاني

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

الساعة

▲ (الشاشة الرئيسية) **إعدادات** **المنطقة واللغة** **الساعة**

تصحيح الساعة تلقائياً

▲ (الشاشة الرئيسية) **إعدادات** **المنطقة واللغة** **الساعة** **الوضع**
التلقائي للساعة

إن الإعداد القياسي لساعة التلفزيون هو تلقائي. تُستَرد علومات الوقت من معلومات التوقيت العالمي المنسق (UTC) الذي يتم بثه.
إذا كانت الساعة غير صحيحة، فيمكنك تعيين ساعة التلفزيون إلى يعتمد على البلد.

عند تحديد يعتمد على البلد، يمكنك خبط الوقت لكل من تلقائي، أو الوقت النساسي، أو التوقيت الصيفي.

تصحيح الساعة يدوياً

▲ (الشاشة الرئيسية) **إعدادات** **المنطقة واللغة** **الساعة** **الوضع**
التلقائي للساعة **يدوي**

▲ (الشاشة الرئيسية) **إعدادات** **المنطقة**
واللغة **الساعة** **التاريخ، الوقت**

الوصول العام للنعم أو لذوي الرؤية الجزئية
▲ (الشاشة الرئيسية) **إعدادات** **المنطقة واللغة** **وصوت**
صوتي **تشغيل**
بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

▲ (الشاشة الرئيسية) **إعدادات** **المنطقة واللغة** **وصف**
صوتي **وصف الصوتي** **مستوى الصوت المختلط**، تأثيرات الصوت **الكلام**
عند تحديد مستوى الصوت المختلط، يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليقات الصوتية. اضغط على السهم > (يمين) أو < (يسار) لضبط القيمة.
عُين تأثير الصوت إلى تشغيل لتطبيق تأثيرات الصوت الإضافية في التعليقات الصوتية مثل استيريو أو صوت متلاشٍ.
حدد الكلام لتعيين تفضيل الكلام، وصفي أو النص المترجم.

تحسين الحوار

▲ (الشاشة الرئيسية) **إعدادات** **المنطقة واللغة** **تحسين الحوار**
زيادة وضوح الحوار والتعليقات. يتوفّر ذلك فقط عند تشغيل الحوار الواضح في إعدادات الصوت وعند تعيين بث الصوت إلى AC-4.

تكبير النصوص

▲ (الشاشة الرئيسية) **إعدادات** **المنطقة واللغة** **تكبير النصوص**
قم بتنشيفه لتكبير النصوص المحددة وعرضها على الشاشة العلوية.

إعدادات القفل

تعيين رمز وتغيير الرمز

▲ (الشاشة الرئيسية) **إعدادات** **قفل الأطفال** **تعيين رمز** **تغيير الرمز**
عُين رمزاً جديداً أو أعد تعيين تغيير الرمز. يستخدم رمز قفل الأطفال لتؤمن القنوات أو البرنامج أو الغاء تأمينها.

باللحظة: إذا نسيت رمز PIN، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي واستخدام 8888 وإدخال رمز جديد.

قفل البرنامج

▲ (الشاشة الرئيسية) **إعدادات** **قفل الأطفال** **تصنيف النبوبي**
تعيين حد أدنى للعمر لمشاهدة البرنامج المصنفة.

قفل التطبيق

▲ (الشاشة الرئيسية) **إعدادات** **قفل الأطفال** **قفل التطبيق**
يمكنك قفل التطبيقات غير المناسبة للأطفال. سيعطى قفل التطبيق بإدخال رمز PIN عند محاولة بث تشغيل تطبيق مصنف 18 عاماً وما فوق. إن هذا القفل صالح فقط للتطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips.

انتقل إلى القائمة السابقة، وحدد التاريخ والوقت لضبط القيمة.

• للحظة :

- إذا لم تكن أيّ من الإعدادات التقليدية تعرض الوقت بشكل صحيح، يمكنك تعين الوقت يدوياً.
- سيعود وضع الساعة التقليدي إلى "التقليدي" بعد إيقاف تشغيل التلفزيون وتشغيله من جديد.

تعين المنطقة الزمنية أو تعين إزاحة الوقت لمنطقتك

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < المنطقة

الزمنية

حدد إحدى المناطق الزمنية.

تعين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة
وسبقاً

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < وقت السكون.

قم بتعيين التلفزيون للتبدل إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة
وسبقاً. باستخدام شريط التمرير، يمكنك تعين الوقت إلى ما يصل إلى 180 دقيقة
بزيادات قدرها 5 دقائق. إذا تم الضبط على 0 دقيقة، فسيتم إيقاف
تشغيل وقت النوم. يمكنك داخلاً إيقاف تشغيل التلفزيون قبل ذلك الوقت أو
إعادة ضبط الوقت أثناء العد التنازلي.


الاتصال اللاسلكي والشبكات

12.1

الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة لtelevisions Smart TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون بصورة سلكية أو لاسلكية بموجة الشبكة لديك.

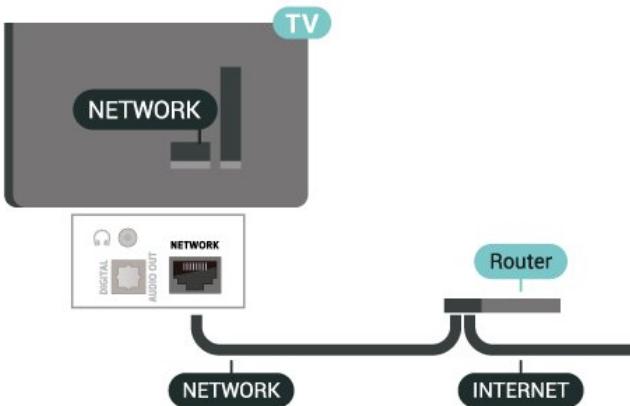

إنشاء الاتصال

↑ (الشاشة الرئيسية) < الاعدادات < الاتصال
الاسلكي الشبكات < الاتصال السلكي أو Wi-Fi < الاتصال
بالشبكة < الاتصال اللاسلكي

- وصل الموجه بالتلفزيون بواسطة كابل الشبكة (كابل إيثرنت**).
 - تأكد من تشغيل الموجه.
 - يبحث التلفزيون باستمرار عن الاتصال بالشبكة.
 - عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلان بذلك.
- إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للموجه. يتبع تشغيل DHCP.

**للترام بأنظمة EMC. استخدم كابل إيثرنت FTP Cat. 5E مدرع.

12.3

إعدادات الاتصال اللاسلكي والشبكات

عرض اعدادات الشبكة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الاعدادات < الاتصال
الاسلكي الشبكات < الاتصال السلكي أو Wi-Fi < عرض اعدادات الشبكة
يمكنك عرض كل اعدادات الشبكة الحالية هنا، عنوان IP MAC وقوية الإشارة
والسرعة وأسلوب التشفير، وما إلى ذلك.

تكوين الشبكة - IP ثابت

↑ (الشاشة الرئيسية) < الاعدادات < الاتصال
الاسلكي الشبكات < الاتصال السلكي أو Wi-Fi < تكوين الشبكة <
IP ثابت

إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكة مع عنوان IP ثابت،
فيمكنك تعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت.

تكوين الشبكة - تكوين IP ثابت

↑ (الشاشة الرئيسية) < الاعدادات < الاتصال
الاسلكي الشبكات < الاتصال السلكي أو Wi-Fi < تكوين IP ثابت

الاتصال بالشبكة

الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج إليه
لتوصيل التلفزيون بالإنترنت. أنت بحاجة إلى موجة WiFi مع اتصال
بإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض).



إنشاء الاتصال - لاسلكي

↑ (الشاشة الرئيسية) < الاعدادات < الاتصال
الاسلكي الشبكات < الاتصال السلكي أو Wi-Fi < الاتصال
بالشبكة < الاتصال اللاسلكي

- في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها.
إذا لم تكن شبكتك موجودة في اللائحة لأن اسم الشبكة مخفى (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للموجه)، فحدد إضافة شبكة جديدة للدخول اسم الشبكة بنفسك.
- أدخل مفتاح التشفير. إذا قمت بداخل مفتاح التشفير لهذه الشبكة وسقاً.
فيكون تحديد OK للإنشاء الاتصال على الفور.
- عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلان بذلك.

تشغيل WiFi أو إيقاف تشغيلها

↑ (الشاشة الرئيسية) < الاعدادات < الاتصال
الاسلكي الشبكات < الاتصال السلكي أو WiFi < تشغيل / إيقاف تشغيل WiFi

- ١-حدد تكوين IP ثابت وقم بتكوين الاتصال.
- ٢-يمكنك تعين رقم لعنوان IP أو قناع الشبكة أو العبارة أو ١ DNS أو DNS ٢.

• (الشاشة الرئيسية) < الاعدادات < الاتصال اللاسلكي الشبكات < الاتصال السلكي أو Wi-Fi < مسح ذاكرة إنترنت باستخدام مسح ذاكرة الإنترنٽ، تقوم بمسح إعدادات تسجيل خادم Philips وإعدادات التصنيف النبوى، وعمليات تسجيل الدخول إلى تطبيق متجر الفيديو، وكل تفضيلات عرض تطبيقات Philips، والعلامات المرجعية للإنترنٽ، والمحفوظات. كما يمكن أيضًا لتطبيقات MHEG التقاعدية أن تحفظ ما يُعرف باسم quot & quot; ملفات تعريف الارتباط في تلفزيونك. وسيتم مسح هذه الملفات أيضًا.

التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN)
• (الشاشة الرئيسية) < الاعدادات < الاتصال اللاسلكي الشبكات < Wi-Fi < التشغيل بواسطة -Wi- (WoWLAN)

يمكنك تشغيل هذا التلفزيون من هاتفك الذكي أو من الكمبيوتر اللوحي إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل الإعداد التشغيل مع (WoWLAN) (Wi-Fi)

عرض الوسانط الرقمية - DMR

• (الشاشة الرئيسية) < الاعدادات < الاتصال اللاسلكي الشبكات < Wi-Fi < عرض الوسانط الرقمية - DMR

إذا تذرّع تشغيل ملفات الوسانط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عرض الوسانط الرقمية. يكون عرض الوسانط الرقمية قيد التشغيل، كإعداد وصنع.

تشغيل اتصال Wi-Fi

• (الشاشة الرئيسية) < الاعدادات < الاتصال اللاسلكي الشبكات < Wi-Fi < تشغيل / ايقاف تشغيل Wi-Fi

يمكنك تشغيل اتصال Wi-Fi أو ايقاف تشغيله على التلفزيون لديك.

إعادة ضبط اتصالات انعكاس الشاشة

• (الشاشة الرئيسية) < الاعدادات < الاتصال اللاسلكي الشبكات < Wi-Fi < إعادة ضبط اتصالات انعكاس الشاشة

مسح قائمة الأجهزة المتصلة والمحمولة التي يتم استخدامها مع انعكاس الشاشة.

اسم شبكة التلفزيون

• (الشاشة الرئيسية) < الاعدادات < الاتصال اللاسلكي الشبكات < Wi-Fi < اسم شبكة التلفزيون عند توفير أكثر من جهاز تلفزيون واحد على الشبكة المنزلية، يمكنك منح التلفزيون اسمًا فرديًا.

إعدادات Netflix

• (الشاشة الرئيسية) < الاعدادات < الاتصال اللاسلكي الشبكات < Wi-Fi < إعدادات Netflix باستخدام إعدادات Netflix. يمكنك عرض رقم ESN أو الغاء تشغيل جهاز Netflix.

مسح ذاكرة إنترنت

Smart TV والتطبيقات

13.1

إعداد TV Smart

في المرة الأولى التي تفتح فيها Smart TV، ستحتاج إلى تكوين الاتصال. اقرأ البنود والشروط ووافق عليها للتابعة.

تعد الشاشة الرئيسية لـ Smart TV رابطاً بالإنترنت. يمكنك تأجير الفيلم عبر الإنترنت وقراءة الصحف ومشاهدة مقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى والتسوق عبر الإنترنت أيضاً، أو مشاهدة البرامج التلفزيونية على التلفزيون عبر الإنترنت في الذوقات المناسبة لك.

لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. مسؤولية أي محتوى يقدمه موفرو خدمة المحتوى وجودته.

13.2

متجر التطبيقات

افتح المتجر في الشاشة الرئيسية لاستعراض التطبيقات، مجموعة واسع الويب المخصصة للتلفزيون الذي تستخدموه.

يمكنك العثور على تطبيق لمقاطع فيديو YouTube أو صحيفة وطنية أو ألبوم صور وما إلى ذلك عبر الإنترنت. هناك تطبيقات لتأجير فيديو من متجر فيديو عبر الإنترنت وتطبيقات لمشاهدة البرنامج التي فانتاك مشاهدتها. إذا لم يتضمن المتجر ما تبحث عنه، فجرب الويب وتصفح الإنترنت على التلفزيون.

فنات التطبيقات

يمكنك فرز التطبيقات في المتجر حسب فنات مختلفة مثل جديد أو فيديو أو ترفيه أو أخبار أو نمط الحياة.

التطبيقات المميزة

في هذه المساعدة، تقدم Philips مجموعة من التطبيقات الموصى بها لك. يمكنك تحديدها وتثبيتها للحصول على تجربة غنية على Smart TV.

إنترنت

يفتح تطبيق الإنترنت شبكة الإنترنت على التلفزيون. على التلفزيون، يمكنك عرض أي موقع ويب على الإنترنت لكن معظم المواقع غير مصممة لشاشة التلفزيون.

- لا تتوفر بعض المكونات الإضافية (على سبيل المثال الخاصة بعرض الصفحات أو مقاطع الفيديو) على التلفزيون لديك.
- يتم عرض صفحات الإنترنت كصفحة واحدة في كل مرة وفي وضع الشاشة الكاملة.

Ambilight

14.1

Ambilight ټپ

• Ambilight الشاشة الرئيسية  **الإعدادات**  **نط** Ambilight  **يمكنك تحديد طريقة اتباع Ambilight أو حدد ايقاف تشغيل اليقاف تشغيل Ambilight.**

اتباع الفيديو

• الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < Ambilight < نمط
• اتباع الفيديو < Ambilight

حدد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصورة على شاشة التلفزيون الخاص بك.

- قياسي - مثالي للمشاهدة التلفزيونية يوماً بعد يوم
 - طبيعي - للتابع الصورة أو الصوت بشكل حقيقي قدر الامكان
 - رياضية - مثالي للبرنامج الرياضي
 - زاهي - مثالي لظروف الإضاءة الساطعة
 - ألعاب - مثالى للألعاب

اتباع الصوت

نوع Ambilight كـ الإعدادات كـ الشاشة الرئيسية (Ambilight كـ اتباع الصوت)

حدد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصوت

- شعاع خوني - يموج ديناميكيات الصوت مع ألوان الفيديو
- قديم - يسند إلى ديناميكيات الصوت
- أيقاع - يسند إلى ديناميكيات الصوت

اتباع الألوان

• الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < نمط Ambilight
• اتباع النلوان < Ambilight

حدد أحد أنواع الألوان المعيينة وسبقاً.

- دعم بركانية - تغييرات ألوان دموع
 - دماء عبيقة - تغييرات ألوان زرقاء
 - هناظر طبيعية - تغييرات ألوان خضراء
 - أبيض دافى - تغييرات ألوان بيضاء دافئة
 - ألون مخصوص - ألون ثابت من اختيارك. . . لتعيين ألون ضوء Ambilight الشاشة الرئيسية  للإعدادات Ambilight كـ ألون مخصوص واختر ألونًا تريده.

اتباع العلم

• (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < نمط Ambilight < اتباع العلم Ambilight

عدد أدد أنهاط العلم المعينة مسبقاً

اتباع التطبيق

- نار مخيم
- رياح عاصفة
- قطر
- غابة مطربة
- ليلة صيف
- شاطئ استوائي
- شلال
- صامت

14.4

وضع Light Lounge وضع

يتبع لك وضع Light Lounge في التلفزيون تشغيل Ambilight عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد. وذلك حتى تتمكن من إضاعة غرفتك باستخدام Ambilight.

بعد تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد والرغبة في تشغيل lounge light

- اضغط على مفتاح AMBILIGHT.

- بعد الضغط على مفتاح AMBILIGHT، سيتم تشغيل lounge light.

- اضغط على مفتاح AMBILIGHT مرة أخرى إذا كنت ترغب في التغيير إلى إضاعة آخر.

- للايقاف تشغيل Ambilight lounge light، اضغط على مفتاح AMBILIGHT حتى تلاحظ انطفاء النضوء. قد تحتاج إلى الضغط على مفتاح AMBILIGHT عدة مرات.

14.5

تحديد Ambilight

Ambilight+hue

تكوين مصابيح درجة اللون

الخطوة 1 - الشبكة

↑ (شاشة الرئيسية) ↗ للإعدادات ↗ تهديد Ambilight ↗ تهديد hue +Ambilight ↗ تهديد Ambilight

في هذه الخطوة الأولى، ستقوم بتحضير التلفزيون للبحث عن Philips Hue Bridge. يجب أن يستخدم كل من التلفزيون و Philips Hue Bridge الشبكة نفسها.

الإعدادات:

- قم بتوصيل Philips Hue Bridge بأخذ الطاقة.
- قم بتوصيل Philips Hue Bridge بالموجه نفسه الذي تستخدموه للتلفزيون □ استخدم كبل إيثرنت للتوصيل.
- قم بتشغيل مصابيح hue.

بعد التكوين:

- اضغط على ↑ (شاشة الرئيسية) ↗ للإعدادات ↗ تهديد Ambilight ↗ تهديد hue +Ambilight ↗ تهديد Ambilight

- تحدد بعد النهاية واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن Philips Hue Bridge. إذا لم يكن التلفاز متصلًا بالشبكة بعد، فسيبدأ بإعداد الشبكة أولاً. إذا ظهر Philips Hue Bridge في القائمة.

لمزيد من المعلومات حول توصيل التلفزيون بالشبكة المنزلية، في تعليمات، اضغط

على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن إعدادات الشبكة.

الخطوة 2 - Bridge Hue

. Philips Hue Bridge ستقوم بربط التلفزيون به يمكن ربط التلفزيون بجهاز Hue Bridge واحد فقط.

ربط Hue Bridge

- 1- مع توصيل التلفزيون بالشبكة المنزلية، سيعرض Hue Bridges إذا لم يعثر التلفزيون على Hue Bridge بعد، فيمكنك تحديد مسحمرة أخرى واضغط على OK.

إذا عثر التلفزيون على Hue Bridge الوحيدة لديك، فحدد اسم Hue Bridge واضغط على OK.

إذا توفر لديك أكثر من جسر Hue، فحدد الذي تريد استخدامه Hue Bridge واضغط على OK.

- 2- تحدد بعد واضغط على OK.

- 3- انتقل الآن إلى Philips Hue Bridge واضغط على زر الارتباط في وسط الجهاز. سيدوي ذلك إلى ربط Hue Bridge بالتلفزيون. قم بذلك في غضون 30 ثانية. سيوكد التلفزيون ما إذا كان جسر Hue متصلةً بالتلفاز.

- 4- تحدد OK واضغط على OK.

بعد ربط Philips Hue bridge بالتلفزيون، انتقل إلى صفحة مصابيح .Hue

الخطوة 3 - مصابيح Hue

في الخطوة التالية، سوف تحدد مصابيح Philips Hue التي ستتبع Ambilight.

يمكنك تحديد 9 مصابيح Philips Hue كحد أقصى لـ hue +Ambilight

تحديد المصايبات لـ hue +Ambilight

- 1- في القائمة، حدد المصايبات التي يجب أن تتبع Ambilight. لوضع علامة على مصباح، حدد اسم المصباح واضغط على OK. عندما تقوم بتمييز مصباح، يوضّع المصباح مرة واحدة.

- 2- عند الانتهاء، حدد OK واضغط على OK.

الخطوة 4 - تكوين المصباح

في الخطوة التالية، ستقوم بتكوين كل مصباح Hue من Philips Hue.

تكوين كل مصباح Hue

- 1- حدد مصباًً لتكوينه واضغط على OK. يوضّع المصباح الذي حددته.

- 2- حدد بعد واضغط على OK.

- 3- حدد أولاً مكان وضع المهمة بالنسبة إلى التلفزيون. يؤدي الضبط الصحيح إلى المنقطة إلى إرسال لون Ambilight الصحيح إلى المصباح. حدد شريط التimer لضبط الموضوع.

- 4- ثانياً، حدد المسافة بين المصباح والتلفزيون. كلما ابتعد عن التلفزيون، كان لون Ambilight أضعف.

- 5- وأخيراً، اضبط سطوع المصباح. حدد شريط التimer لضبط السطوع.

- 6- لا ينافي عملية تكوين هذا المصباح. حدد OK واضغط على OK.

- 7- في قائمة تكوين hue +Ambilight، يمكنك اتباع الخطوات نفسها لكل مصباح.

- 8- عند الانتهاء من تكوين كل مصباح hue +Ambilight، حدد إنهاء واضغط على OK.

أصبحت وزنة hue+Ambilight جاهزة للاستخدام.

إعدادات hue+Ambilight

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < متقدم < إيقاف Ambilight
تشغيل التلفزيون
يمكنك تعين Ambilight بحيث يتوقف عن التشغيل على الفور أو يتلاشى
ببطء عند إيقاف تشغيل التلفزيون. يمكنك التلاشي البطيء بعض الوقت لتشغيل
النضواء في غرفة وعيشتاك.

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < متعدد Ambilight < hue +Ambilight < غوص
اضغط على مفاتيح النسخ / التقلل لضبط دقة مصابيح Hue التي تتبع
.Ambilight

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < متعدد Ambilight < hue +Lounge light < hue +Ambilight <
إذا قمت بتنشيط hue +Ambilight، فيمكنك السماح لمصابيح
Ambilight من Lounge Light hue بمتتابعة hue. ستوسيع مصابيح
لتدرج النوان تأثير Lounge Light في كل أنحاء الغرفة. Philips

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < متعدد Ambilight < hue +Ambilight < عرض التكوين
عرض الإعداد الحالي لـ hue+Ambilight والشبكة وجهاز
والهياكلBridge

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < متعدد Ambilight < إعادة تعين التكوين
< hue +Ambilight < إعادة تعين الإعداد الحالي لـ hue +Ambilight.

14.6

إعدادات Ambilight المتقدمة

السطوع

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < متقدم < السطوع
اضغط على النسخ < (يمين) أو < (يسار) لتعيين مستوى سطوع
.Ambilight

الإشباءع

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < متقدم < الإشباءع
اضغط على النسخ < (يمين) أو < (يسار) لتعيين مستوى إشباءع
.Ambilight

لون الجدار

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < متقدم < لون الجدار
□ جعل تأثير لون الجدار في ألوان Ambilight محايداً
□ حدد لون الجدار خلف التلفزيون وسيُعدل التلفزيون ألوان Ambilight لظهور
بالشكل الشخصي لها.

إيقاف تشغيل التلفزيون

Netflix

إذا كنت مشركاً في عضوية Netflix يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت.

لفتح Netflix، اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com

Rakuten TV

شاهد أحدث الإصدارات الجديدة على Smart TV. أضفِنِنَفَلَامْ . كلاسيكيات حازمة على جوانز ومسلسلات تلفزيونية متاحة على الفور.

اضغط على المفتاح  على جهاز التحكم عن بعد أو رمز التطبيق لفتح تطبيق Rakuten TV. يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت لاستخدام التطبيق. لمزيد من المعلومات عن Rakuten TV، يرجى زيارة www.rakuten.tTV.

Amazon Prime Video

بفضل عضوية Amazon prime، يمكنك الوصول إلى الآلاف من الأفلام والبرامج التلفزيونية الرائجة، بما فيها Prime Originals الحصرية.

اضغط على المفتاح  لفتح تطبيق Amazon Prime Video. يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت للستخدام التطبيق. لمزيد من المعلومات حول Amazon Prime Video، يرجى زيارة الموقع www.primevideo.com.

YouTube

يوفر YouTube منصة للتواصل مع العالم. شاهد مقاطع الفيديو الشائعة التي قام مستخدمو YouTube في كل أنحاء العالم بتحميلها واكتشافها. استخدم تطبيق YouTube لاستكشاف أحدث الموضوعات حول الموسيقى والذئبار وغيرها.

اضغط على رمز التطبيق لفتح تطبيق YouTube. يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت لاستخدام التطبيق. لمزيد من المعلومات حول YouTube .
يرجى زيارة الموقع www.youtube.com

Alexa

19.1

Alexa حول

يدعم التلفزيون لديك عمليات التحكم الصوتي عبر Alexa من *

Alexa حول

عبارة عن خدمة صوتية قائمة على السحابة ومتوفرة على أجهزة Alexa من Amazon Alexa Echo والجهات المصنعة الأخرى للجهاز. عند تشغيل Alexa على التلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيل / إيقاف تشغيل التلفزيون وتغيير القنوات وتغيير مستوى الصوت والمزيد من النهود الأخرى.

للحكم في التلفزيون الخاص بك باستخدام Alexa، ستحتاج إلى ما يأتي:

■ Alexa من Philips الذي يدعم

■ حساب Amazon

■ تطبيق *Alexa (إصدار النسخة المحمولة / الكمبيوتر اللوحي)

■ اتصال شبكة لسلكية أو سلكية

■ Philips من TV Remote App

Alexa حول

تقوم Alexa Skills باستخدام عمليات التحكم الصوتي. تضيف Skills قدرات جديدة للستمتعة بتجربة مخصصة أكثر باستخدام التلفزيون الذي يدعم Alexa. يمكنك العثور على مهارة & Alexa Skills في Voice Control أوامر التحكم الصوتي المترافقه مع Philips Smart TV.

ملاحظة: قد تختلف أنماط Ambilight المعتمدة على طرازات تلفزيون معينة. يرجى الاطلاع على دليل المستخدم الخاص بالتلفزيون لمعرفة أنماط Ambilight المعتمدة.

إن Alexa Amazon وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon Inc ،Amazon.com بعلامات وأسماء مسجلة في الولايات المتحدة.

يعتبر توفر الخدمات على المنطقة. قد يتم تغيير جزء من أو كل البرامج / الخدمات المبنية في المنتج أو التي يمكن الوصول إليها عبر المنتج، أو إيقافها أو إزالتها أو تعليقها أو إنهاؤها من دون إشعار.

19.2

Alexa استخدام

للستخدام Alexa، يتعين عليك أولاً إعداد خدمة وكيل Alexa على Smart TV من Philips. ابدأ الإعداد بتشغيل تطبيق & Alexa من الشاشة الرئيسية للتلفزيون. اتبع التعليمات وأكمل الخطوات التالية:

- حدد اسمًا لـ Smart TV الخاص بك حتى تعرف عليه Alexa.

- حدد حساب Amazon وسجل الدخول.

- ارجع إلى هذه الميزة في تطبيق Alexa على هاتفك لتهكينها وربط الحسابات واكتشاف أجهزتك.

- ارجع إلى التلفزيون الخاص بك لإكمال الإعداد.

إعداد Alexa على التلفزيون
- اضغط على  الشاشة الرئيسية وفتح تطبيق & Alexa .

يعتبر توافر الخدمات على المنطقة. قد يتم تغيير جزء من أو كل البرنامج / الخدمات المثبتة في المنتج أو التي يمكن الوصول إليها عبر المنتج، أو إيقافها أو إزالتها أو تعليقها أو إنهائها بدون إشعار.

Google Assistant

يمكن للتلفزيون العمل مع مساعد Google. يتوجب لك مساعد Google استخدام صوتك للتحكم في التلفزيون، مثل تغيير مستوى الصوت والقنوات وغير ذلك.

ملاحظة: لا يتوفر مساعد Google في كل اللغات والبلدان.

لتمكين مساعد Google على التلفزيون الخاص بك، ستحتاج إلى:

- جهاز Google Home Mini، مثل Google Home
- الاتصال بالإنترنت على التلفزيون
- حساب Google
- تطبيق Google Home (إصدار الجهاز المحمول / الجهاز اللوحي)

إعداد التحكم بالتلفزيون باستخدام Google Assistant

- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لقبول سياسة الخصوصية لاستخدام ميزة التحكم الصوتي في Google Assistant على هذا التلفزيون.
- اختر اسمًا للتلفزيون بحيث يمكنك Google Assistant من التعرف عليه.
- تسجيل الدخول إلى حساب Google إذا كان لديك حساب Google. فيرجى تسجيل الدخول، والا، فيرجى إنشاء حساب وتسجيل الدخول. بعد تسجيل الدخول بنجاح، حدد Get Code (الحصول على الرمز) للحصول على رمز الجهاز الخاص بهذا التلفزيون لعملية تسجيل جهازك.
- على جهازك المحمول / الجهاز اللوحي، ابحث عن تطبيق "Google Home" في متجر التطبيقات (iOS أو Android). قم بتنزيل تطبيق Google Home وافتحه. سجل الدخول باستخدام حساب Google نفسه، الذي يستخدم لتسجيل هذا التلفزيون. عليك متابعة الإعداد على تطبيق Google Home على الجهاز المحمول / الجهاز اللوحي للتحكم في التلفزيون باستخدام النواور الصوتية.
- في تطبيق Google Home، حدد "إعداد الجهاز" ثم انقر فوق "البحث عن التلفزيون" ثم "العثور على التلفزيون". سجل الدخول للربط بحساب Google وتمكين التحكم في التلفزيون على تطبيق Google Home.
- يمكنك استخدام مساعد Google لتشغيل التلفزيون باستخدام النهر الصوتي. لهذا، يجب أن يقع التلفزيون في وضع الطاقة الخاصة، مما قد يؤدي إلى استهلاك طاقة أعلى قليلاً أثناء وضع الاستعداد.

انت جاهز لاستخدام جهاز Google للتحكم بهذا التلفزيون. إليك بعض النواور التي يجب تجربتها:

- إيقاف تشغيل التلفزيون
- التبديل إلى القناة 10 على التلفزيون
- اختبار قناة لنسفل على التلفزيون
- زيادة مستوى الصوت على التلفزيون
- كتم صوت التلفزيون

ملاحظة: إذا قمت بتسجيل الخروج من مساعد Google، فلن تتمكن بعد ذلك من استخدام النواور الصوتية على هذا التلفزيون. ستحتاج إلى إعادة عنصر تحكم إعداد التلفاز باستخدام مساعد Google لاستخدام الميزة مرة أخرى.

يتوفر مساعد Google على أجهزة تلفزيون Philips من Android تعمل بنظام التشغيل Android O (8) أو إصدار أحدث من نظام التشغيل. توفر GA بلغات وبلدان مختارة ودعم اللغة الإنجليزية-البريطانية واللهمانية- de- والفرنسية- FR -منذ البداية. سيتم توسيع قائمة اللغات / البلدان المدعومة للعمل الأضافي. للحصول على أحدث قائمة دعم اللغات والبلدان، يرجى الاتصال بخدمة المستهلك.

البرنامج

21.1

تحديث البرنامج

البحث عن تحديثات

تحديث من إنترنت

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تحديث البرنامج < البحث عن تحديثات < USB < التحديثات المحلية.
لبيانين والمستخدمين المترسسين.

21.2

إصدار البرنامج

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تحديث البرنامج < معلومات البرنامج الحالي
عرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي.

21.3

تحديث تلقائي للبرنامج

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تحديث البرنامج < تحديث البرنامج تلقائياً
شغّل تحديث البرنامج التلقائي بهدف تحديث برنامج تلفزيونك تلقائياً. اترك التلفزيون في وضع الاستعداد.

عند تمهين الإعداد، يتم تنزيل الترقية عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل ويتم تثبيتها بعد 15 دقيقة من دخول التلفزيون في وضع الاستعداد (طالما لا تتوفر تبديلات أخرى موجودة).

عند تعطيل الإعداد، سيتم عرض "الترقية النـ" على الشاشة.

21.4

عرض سجل تحديث البرنامج

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تحديث البرنامج < عرض سجل تحديث البرنامج
عرض قائمة إصدارات البرنامج التي تم تحديثها بنجاح على التلفزيون.

تحديث من USB

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تحديث البرنامج < البحث عن تحديثات < USB

تحتاج إلى كمبيوتر مزود باتصال إنترنت عالي السرعة وجهاز ذاكرة USB لتمكن من تحميل البرنامج على التلفزيون.
استخدم جهاز ذاكرة USB بمساحة خالية تبلغ 512 ميجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة.

- 1- بعد التحديث على التلفزيون
حدد تحديث البرنامج < البحث عن تحديثات < USB. ثم اضغط على OK.

- 2- حدد ذاكرة USB في أحدى وصلات USB في التلفزيون.
أدخل ذاكرة USB في كتابة ملف تعريف على جهاز ذاكرة USB.

- 3- تنزيل برنامج التلفزيون
حدد ذاكرة USB في الكمبيوتر.
في جهاز ذاكرة USB. حدد موقع الملف update.html وانقر نقرًا مزدوجًا فوقه.

- انقر فوق إرسال المعرف.
إذا كان البرنامج الجديد متوفراً، فنزل ملف ".zip".
بعد التنزيل، قم بفك ضغط الملف autorun.upg ونسخه إلى جهاز ذاكرة USB.

- لا تضع هذا الملف في مجلد.
- 4- حددت برنامج التلفزيون
أدخل ذاكرة USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائياً.

يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لمدة 10 ثوانٍ ثم يعود التشغيل.
يرجى الانتظار.

تجنب الخطأ النـية: .

- تستخدم جهاز التحكم عن بعد
- تخرج جهاز ذاكرة USB من التلفزيون
- تضغط على زر مرتين

- تضغط على وفتح الطاقة على التلفزيون
يُتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي (لمدة 10 ثوانٍ) ثم يعود فيعمل.
يرجى الانتظار.

المواصفات البيئية

22.1

ملصق الطاقة النوروي

يُزودك ملصق الطاقة النوروي بمعلومات حول فئة كفاءة الطاقة لهذا المنتج. كلما كانت فئة كفاءة الطاقة أكثر حفاظاً على البيئة، أصبحت نسبة استهلاك الطاقة أقل.

يمكنك من خلال الملصق العثور على فئة كفاءة الطاقة، ومتوسط استهلاك الطاقة لهذا المنتج المستخدم. يمكنك أيضًا العثور على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج على موقع Philips على الويب بـ [الويب](http://www.philips.com/TVsupport) بـ www.philips.com/TVsupport.

22.2

رقم تسجيل EPREL

رقم تسجيل EPREL

: 1414055 PFS690832

22.3

نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد وتكوينات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية المدولبة هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد النوروي 19/EU2012 يشمل هذا المنتج.



يرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يرجى احترام القوانين المحلية لديك وعدم التخلص من منتجاتك القديمة مع نفاياتك المنزلية العاديّة. يساعد التخلص بشكل صحيح من منتجاتك القديمة في تفادى العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشتملها الإرشاد النوروي 66/EC 2006/. والتي

المواصفات

23.1

الطاقة

مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة

www.philips.com/TVsupport

الطاقة

مأخذ الطاقة الكهربائية : تيار متناوب 220-240 فولت 10+/- بالمنة

درجة الحرارة المحيطة : من 5 إلى 35 درجة مئوية

23.2

الاستقبال

دخل الهوائي : 75 أوم كبل محوري (IEC75)

VHF ،UHF ،S-Channel ،Hyperband ،DVB-C ،DVB-T2 ،DVB

QAM ،PAL ،SECAM (كبل)

تشغيل الفيديو التلفزيوني

ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD)

*HEVC ISO/IEC 14496-10 (MPEG4 SD/HD)

)ISO/IEC 13818-3 (تشغيل الصوت الرقمي

F دخل هوائي النقال الصناعية : 75 أوم النوع

نطاق تردد الإدخال : 2150 إلى 950 ميجاهرتز

نطاق مستوى الإدخال : 25 إلى 65 ديسيل ملي واط

MCPC ،SCPC ،DVB-S/S2 QPSK ،M45 ،Roz ،LNB ،DiSEqC 1.0 ،LNB ،LNB ،تحديد القطبية 14

300 فولت، تحديد النطاق 22 كيلوهertz، وضع تتبع النغمات، تيار

ملي أمبير كحد أقصى

* بالنسبة إلى DVB-S2 ،DVB-T2 فقط

23.3

دقة الشاشة

حجم الشاشة القطري

80 سم 32 / بوصة

دقة الشاشة

1080 x 1920

23.4

دقة الإدخال المعتادة

دقة الفيديو المدعومة فقط

الدقة سرعة التحديث

60 - 1 480 هرتز

50 - 1 576 هرتز

50 - 1 1080 هرتز، 60 هرتز

دقة الكمبيوتر / الفيديو المدعومة

الدقة سرعة التحديث

23.5

الصوت

طاقة الإخراج (RMS) : 12 واط

Dolby MS12 V2.6

موازن مستوى صوت Dolby / الوضع الليلي

تحسين صوت الجهير من Dolby

Clear Dialogue

صوت مع ميزة الذكاء الاصطناعي

معالج الصوت مع ميزة الذكاء الاصطناعي

23.6

الوسائل المتعددة

التوصيات

USB 2.0

Ethernet LAN RJ-45

(مدهج) Wi-Fi 802.11n

أنظمة ملفات USB المعتادة

NTFS ،FAT

تنسيقات التشغيل:

H264/MPEG-4 AVC MKV AVI

AV1 (H.265) HEVC VP9 MPEG4 MPEG2MPEG1

برامج ترميز الصوت: WMA ،AAC ،WAV ،MP3 (الإصدار الثاني حتى

FLAC ،WMA-PRO ،(الإصدارات 9 و 10).

النص المترجم:

- تنسيق TXT ،ASS ،SSA ،SMI ،SRT

- ترميزات النحافة: أوروبا الغربية، التركية، أوروبا الوسطى، السيريلالية، اليونانية،

(Unicode) UTF-8

الحد النقص لمعدل البيانات المدعوم:

ـ ترجم H.264 (MPEG-4 AVC) لغاية المستوى 5,1 من ملف التعريف

العالي 30 ميجابايت في الثانية

ـ يتم دعم H.265 (HEVC) لغاية المستوى 5,1 من ملف التعريف Main

Main 10 / بمعدل 40 ميجابايت في الثانية

ـ برنامج فك تشفير الصور: HEIF BMP PNG GIF JPEG والصور

بنطاق 360 درجة

Wi-Fi Certified

هذا التلفزيون معتمد من Wi-Fi.

23.7

إمكانية الاتصال

جانب التلفزيون

USB 1 - USB 2

USB 2.0 - USB 2

/CAM +CI فتحة الواجهة المشتركة:

HDMI 3

HDMI 2

ARC -HDMI 1 in

ـ هوائي (75 أوم)

ـ موالف النقال الصناعية

جهاة التلفزيون الخلفية

سماعات الرأس - مأخذ ستيريو صغير 3,5 mm

خرج الصوت - بصري Toslink

RJ45 - LAN - شبكة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

24.1

تلميذات

إذا لم تتمكن من العثور على حل لمشكلة التلفزيون في استكشاف الأخطاء وإصلاحها، فيمكنك استخدام **الكلمات الرئيسية** في تعليمات **Dilil المستخدم**. حدد كلمة رئيسية للانتقال إلى الصفحة الأكثر صلة في دليل المستخدم.

إذا لم تجد النجوية في دليل المستخدم، فيمكنك الانتقال إلى موقع الدعم التابع لشركة **Philips**.

لحل أي مشكلة تتعلق بـ **تلفزيون Philips**، يمكنك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت، ويمكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

www.philips.com/TVsupport

للاتصال بنا، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص بيلاك على موقع الدعم بالإضافة إلى أجوبة عن الأسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرةً أو عبر البريد الإلكتروني. يمكنك تنزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

24.3

جهاز تحكم عن بعد

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد

- يحتاج التلفزيون إلى بعض الوقت لبدء التشغيل. أثناء هذا الوقت، لا يستجيب التلفزيون لوحدة التحكم عن بعد أو مفاتيح التحكم في التلفزيون. وهذا سلوك عادي.
- قد تكون بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة. استبدل البطاريات بأخرى جديدة.

24.4

القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

- تتحقق مما إذا تم توصيل التلفزيون بالهواي أو إذا كان يستخدم إشارة موفر. تتحقق من توصيلات الكابلات.
- تتحقق من توفر قنوات رقمية في البلد الذي تريد تثبيت التلفزيون فيه.
- DVB تتحقق مما إذا حدّدت نظام DVB (بث الفيديو الرقمي) الصحيح. حدد - (أرضي) عند استخدام هواي أو هواي مشترك، حدد DVB-C (كابل) إذا كنت تستخدم خدمة كابل تلفزيون.
- أعد تفريغ عملية التثبيت وتحقق مما إذا تم تحديد البلد والنظام الصحيحين.
- لم يتم العثور على أي قنوات تمايزية أثناء التثبيت
- تتحقق من توصيل التلفزيون بهواي. تتحقق من توصيلات الكابلات.
- DVB تتحقق مما إذا حدّدت نظام DVB (بث الفيديو الرقمي) الصحيح. حدد - (أرضي) عند استخدام هواي أو هواي مشترك.
- أعد تفريغ عملية التثبيت وحدد خلالها قنوات رقمية وتمايزية.

اخترت بعض القنوات، لا يمكنني العثور كل القنوات أو بعض القنوات المثبتة مسبقاً

□ تتحقق مما إذا حدّدت قائمة القنوات الصحيحة أو قائمة المفضلة التي تستخدموها عادةً.

□ قد يتم نقل بعض القنوات أو حتى حذفها بواسطة جهة البث. في قائمة القنوات العادية، حاول البحث عن القناة المفقودة. إذا كانت القناة لا تزال متوفّرة، فيمكنك إعادة وضعها في قائمة المفضّلات.

□ يمكن حذف قناة من قائمة القنوات أثناء التحديث التلقائي للقنوات. يتم إجراء هذه التحديثات التلقائية ليلاً إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يتم حذف القنوات غير الموجودة بعد الـ **زن** وستتم إضافة قنوات جديدة إلى قائمة القنوات. بشكل استثنائي، يمكن حذف إحدى القنوات لأن التلفزيون لم يتمكن من العثور عليها أثناء التحقق من وجودها. قد لا يتم البث ليلاً.

لتتجنب حذف القنوات أثناء التحديث التلقائي للقنوات بسبب تعدد ثقافات التلفزيون عليها على الرغم من أن هذه القنوات لا تزال موجودة، يمكنك إيقاف تشغيل التحديث التلقائي للقنوات.

↑(شاشة الرئيسية) > الإعدادات > القنوات > تثبيت الهواي / الكبل، تثبيت القمر الصناعي * > تحديث تلقائي للقنوات

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر لتتنفيذ مجموعة الإرشادات الواسعة بسهولة أكبر. يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر، أو يمكنك طباعة صفحة التعليمات ذات الصلة من الكمبيوتر.

لتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

24.2

التشغيل

تعذر بدء تشغيل التلفزيون

- افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل. تأكد من أن كبل الطاقة متصل بإحكام. ثم حاول التشغيل مرة أخرى.
- قم بتوصيل التلفزيون بمأخذ توصيل آخر في الحائط وحاول تشغيله مجدداً.
- افصل كل الجهة المتصلة عن التلفزيون وحاول تشغيله مجدداً.
- إذا كان ضوء الاستعداد في التلفزيون مضاءً، فقد لا يستجيب لهذا الأخير لوحدة التحكم عن بعد.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التجد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يوثر ذلك في أداء التلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة الـ **Philips** عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد. تظاهر شاشة الـ **Philips** ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظاهر شاشة الـ **Philips** بعد عملية بدء التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على **●** (وضع الاستعداد / التشغيل) على جهاز التحكم عن بعد أو على التلفزيون.

يستمر ويُضيّض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل.

* تثبيت القرم الصناعي مخصص للطرازات التي تدعم وظائف القرم الصناعي فقط.

DVB-T2 HEVC

□ راجع الموصفات التقنية للتأكد من أن التلفزيون يدعم قناة DVB-T2 DVB-T HEVC في بلادك وبعد تثبيت قناة DVB-T.

24.5

قرم صناعي

يعذر على التلفزيون العثور على النقوار الصناعية التي أريدها أو يقوم بتنبيه القرم الصناعي نفسه مرتين

تحقق مما إذا تم تعين عدد النقوار الصناعية الصحيح في الإعدادات في بداية عملية التثبيت. يمكنك تعين التلفزيون بحيث يبحث عن قرم صناعي واحد أو قرمين صناعيين أو 43 / أقمار صناعية.

يعذر على وحدة LNB ثنائية الرأس العثور على قرم صناعي ثانٍ

□ إذا تمكّن التلفزيون من العثور على قرم صناعي ولكن تعذر عليه العثور على قرم صناعي ثانٍ، فيمكنك تدوير الطبق بضع درجات. ويمكنك محاولة الطبق الحصول على أقوى إشارة على القرم الصناعي الأول. تحقق من ومؤشر قوة الإشارة للقرم الصناعي الأول على الشاشة.

□ تتحقق من تعين الإعدادات إلى قرمين صناعيين.

لم يوجد تغيير إعدادات التثبيت إلى حل مشكلتي

يتم تخزين جميع الإعدادات والنقوار الصناعية والقنوات فقط في نهاية عملية التثبيت عندما تنتهي.

اختفت جميع القنوات الفضائية

إذا كنت تستخدمو نظام Unicable، فتأكد من تعين رقمين فريدين ل نطاق المستخدم للموالفين المضمّنين في إعدادات Unicable. من المحتمل أن جهاز استقبال أقمار صناعية آخر يستخدم رقم نطاق المستخدم نفسه.

يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد اختفت من لائحة القنوات

إذا بدأ أن بعض القنوات قد اختفت أو تغير مكانها، فمن المحتمل أن تكون جهة البث قد قامت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقبل لهذه القنوات. للاستعادة مواضع القنوات في قائمة القنوات، يمكنك محاولة اجراء تحديث لائحة القنوات.

يعذر على إزالة قرم صناعي

لا تسهم باقات الاشتراك بازالة القرم الصناعي. لإزالة القرم الصناعي، يجب تنفيذ عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتتحديد باقة أخرى.

يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان

□ تأكد من تركيب طبق القرم الصناعي بشكل ثابت. من الممكن أن تدخل الرياح القوية الصحن الهوائي من مكانه.

□ قد تؤدي الثلوج والرطوبة إلى خفض جودة الاستقبال.

24.6

الصورة

لا صورة / الصورة مشوهة

□ تتحقق مما إذا كان التلفزيون متصل بالهوائي أو إذا كان يستخدم إشارة موفر وتحقق من توصيات الكبل. تتحقق من توصيات الكابلات.

□ تتحقق من تحديد المصدر / الإدخال الصحيح في قائمة المصادر. اضغط على المصادر وحدد المصدر / الإدخال الذي تحتاج إليه.

□ تتحقق مما إذا تم توصيل الجهاز الخارجي أو المصادر بشكل صحيح.

□ تتحقق مما إذا كان الاستقبال ضعيفاً.

□ تتحقق من تعين الصورة إلى قيمة دنيا. حدد نوط الصورة وحدد نوطاً ثم اضغط على OK.

□ للتحقق مما إذا كان التلفزيون معطل، حاول تشغيل مقطع فيديو.

حدد القائمة السريعة تعليمات تشخيص التلفزيون تتحقق من التلفزيون. اذا ظل مقطع الفيديو أسود، فاتصل بشركة Philips. انتظر حتى ينتهي القصاصة وحدد معلومات جهة الاتصال في القائمة تعليمات . احصل برقم الهاتف الخاص بك.

صوت بدون صورة

□ يمكنك التغيير إلى مصدر فيديو آخر ثم التغيير مجدداً إلى المصدر الحالي.
□ حدد نوط الصورة وحدد نوطاً ثم اضغط على OK.

□ لاستعادة نوط الصورة حدد العودة إلى نوط الصورة، ثم اضغط على استعادة النوط.

□ للإعادة تعين إعدادات التلفزيون كلها، انتقل إلى الشاشة الرئيسية الإعدادات العامة إعادة تثبيت التلفزيون.
□ تتحقق مما إذا تم تعين الإعدادات إلى الإعدادات العامة.

استقبال ضعيف

إذا كانت صورة التلفاز مشوهة أو متغيرة الجودة، فقد تكون إشارة الإدخال ردية. تتم رؤية الإشارة الرقمية الضعيفة على أنها صورة تكسر في المربعات المورقة وتتجدد أحياناً. إن الإشارة الرقمية السينية سوف تسقط أسرع كثيراً من الإشارة التناهائية السينية.

□ تتحقق مما إذا تم توصيل كل الهوائي بطريقة صحيحة.

□ يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت الكبيرة وأجهزة الصوت غير المورضة ومصابيح النبيون والهابيالي العالية والنسيان الكبيرة الأخرى في جودة الاستقبال عند استخدام الهوائي. حاول تحسين جودة الاستقبال من خلال تغيير اتجاه الهوائي أو بعد اتجاهة عن التلفزيون. قد يؤدي الطقس السيئ إلى تدهور جودة الاستقبال.

□ تتحقق مما إذا تم توصيل كل التوصيات من الجهاز وإليه ووصوله بشكل صحيح.

□ إذا كان الاستقبال سيماً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة باستخدام التثبيت Manual Installation: Analogue (Analog). (للقنوات التناهائية فقط)

□ تتحقق مما إذا كانت الإشارة الرقمية الواردة قوية بما فيه الكفاية. اثناء مشاهدة قناة رقمية، اضغط على الخيارات وحدد الحالة واضغط على OK. تتحقق من قوة الإشارة و جودة الإشارة.

جودة الصورة من الجهاز سليمة

□ تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. وتأكد من تعين إعدادات إخراج الفيديو في الجهاز إلى أعلى دقة ممكنة، إن كان ذلك ممكناً.

□ يمكنك استعادة نوط الصورة أو التغيير إلى نوط صورة آخر.

حدث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور ببرهة قصيرة

تأكّد من تعين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

□ (الشاشة الرئيسية) الإعدادات العامة الموقع

ظهور شعار

إذا ظهر شعار الترويج على الشاشة من وقت إلى آخر أو تحول نوط الصورة تلقائياً إلى زام عند بدء التشغيل، فهذا يعني أن التلفزيون في موقع المتجر. اضبط التلفزيون على موقع المنزل لاستخدامه في المنزل.

□ (الشاشة الرئيسية) الإعدادات العامة الموقع

لا يمكن احتواء الصورة ضمن الشاشة / حجم الصورة خاطئ أو غير مستقر /

وضعيّة الصورة غير صحيحة

□ إذا تعرّض احتواء حجم الصورة - نسبة عرضها إلى ارتفاعها - ضمن الشاشة مع ظهور أشرطة سوداء في أعلى الشاشة أو أسفلها أو في الجانب اليسير والذين منها، فاضغط على (الشاشة الرئيسية) الإعدادات صورة تنسيق الصورة إلقاء الشاشة.

□ إذا كان حجم الصورة يتغير طوال الوقت، فاضغط على (الشاشة

الرئيسية) الإعدادات صورة تنسيق الصورة إلقاء الشاشة.

□ إذا كانت وضعية الصورة غير صحيحة على الشاشة، فحاول التحقق من دقة الإشارة ونوع الخرج الخاص بالجهاز المتصل. واضغط على (الشاشة الرئيسية) الإعدادات صورة تنسيق الصورة أصلي.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

Wi-Fi والإنترنت

- شبكة Wi-Fi مشوشة أو لم يتم العثور عليها تتحقق من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.
- إذا تعدد عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.
- تعدد عمل إنترنت تتحقق من توسيع الموجة بإنترنت.
- إذا كانت التوصيلية بالموجة صحيحة، فتحقق من توسيع الموجة بإنترنت.
- اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطينان
- راجع دليل المستخدم المرفق بالموجة اللاسلكية للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.
- استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض) للموجة.
- DHCP
- إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف динамический) للموجة. يتعين تشغيل DHCP.

تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المعتدلين.

الصوت

- الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة تتحقق إذا كانت إعدادات صوت التلفزيون جيدة، واضغط على «◀» الصوت أو «X» مفتاح كتلر الصوت.
- إذا استخدموه وستقبلأً رقميًّا (جهاز استقبال الإشارات)، فتحقق إذا لم يتم تعين مستوى صوت جهاز الاستقبال هذا إلى الصفر أو كتلر الصوت.
- تتحقق من توصيل التلفزيون - إشارة الصوت - بشكل صحيح بنظام المسرج المنزلي، إذا كنت تستخدم مثل هذا النظام لصوت التلفزيون. تتحقق من توصيل كابل HDMI1 ARC على نظام المسرج المنزلي.
- تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بمأخذ إدخال الصوت في جهاز المسرج المنزلي.
- يجب أن يسمع الصوت من مكبرات الصوت الخاصة بنظام المسرج المنزلي HTS.

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا شاهدت فيديو من محرك أقراص USB المدمول أو كمبيوتر متصل، فقد يصدر الصوت من نظام المسرج المنزلي مشوهاً. ستتسمع هذا التشويش عندما يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزدوجًا بنظام DTS في حين لم يتم تزويد نظام المسرج المنزلي بنظام معالجة صوت DTS. يمكنك إصلاح ذلك من خلال تعين تنسيق الإخراج الرقمي الخاص بالتلفزيون إلى استريو.

اضغط على ▲ (شاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < متقدم < تنسيق الإخراج الرقمي

HDMI

HDMI

- لاحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق تردد عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.
- إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لنآخر ثم العودة ثانية.
- إذا حدث تقطيع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

تعذر عمل HDMI EasyLink

- تتحقق من أن جهازة HDMI متوافقة مع HDMI-CEC. فهيازات HDMI-CEC لا يظهر رمز مستوى الصوت
- عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

USB

- عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB
- تتحقق مما إذا تم إعداد جهاز تخزين USB إلى & quot; & quot; فتحة التخزين الكبير، كما هووضح في وثائق جهاز التخزين.
- تتحقق من توافق جهاز USB للتخزين مع التلفزيون.
- تتحقق مما إذا كان التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصوت والصورة. لمزيد من المعلومات، في تعليمات، اضغط على المفتاح الملون **— الكلمات الرئيسية** وابحث عن وسانط متعددة .

تشغيل وقطع ملفات USB

- قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقيد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

السلامة والعناء

25.1

أمان

مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وانعمها قبل استخدام التلفزيون. إذا حدث تلف ناتج من عدم اتباع التعليمات، فلا يطبّق الضمان.

خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق

- لا تعُرض التلفزيون للمطر أو المياه على الإطلاق. لا تضع حاويات السوائل، كالمسهرات، بالقرب من التلفزيون على الإطلاق.
- إذا انسكبت السوائل على أو داخل التلفزيون، فافصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء على الفور.
- اتصل بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.
- لا تعُرض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضيئة أو اللعب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة.
- احرص لا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.
- لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.
- تفادِ إدخال قوابس الطاقة بالقوة. فقد تتسرب قوابس الطاقة المرتدية بحدث شارة أو نشوب حريق. احرص على لا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.
- لفصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة في التلفزيون. عند فصل الطاقة، اسحب دانهاً قابس الطاقة وليس السلك. تأكد دانهاً من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل النوافذ.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

- من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.
- إذا قمت بتنشيط التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزود فقط. ركب الحامل على التلفزيون بإحكام.
- وضع التلفزيون على سطح مستوٍ قادر على تحمل وزن التلفزيون والحامل.
- عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة عصا التثبيت على الحائط على تحمل وزن التلفزيون بشكل أمن. لا تتحمل شركة TP Vision مسؤولية أي حادث أو إصابة أو تلف ناتج عن تركيب التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.
- إن بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المحتوى.
- خطراً حاрак ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بهأخذ الطاقة، تأكد من أن جهد الطاقة يطابق القيمة المطبوعة على الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم بتوصيل التلفزيون على الإطلاق بهأخذ الطاقة إذا كان الجهد مختلفاً.

مخاطر الاستقرار

قد يقع التلفزيون ويتسرب بإصابة شخصية خطيرة أو بالوفاة. يمكن تفادي عدد كبير من الاصابات، لا سيما تلك التي تلحق الأطفال. من خلال اتخاذ تدابير وقائية بسيطة، مثل:

- تأكد دانهاً من عدم تعليق التلفزيون على حافة الناث الداعم له.
- استخدم دانهاً الخزان أو الحوامل أو وسائل التثبيت الموصى بها من قبل الشركة المصنعة لجهاز التلفزيون.
- استخدم دانهاً عن أيمكنته تحمل جهاز التلفزيون بأمان.
- أخبر الأطفال دانهاً عن مخاطر التساق على الناث للوصول إلى التلفزيون أو عناصر التحكم به.
- قم دانهاً بتوجيه النسلط والكلابل المتصلة بالتلفزيون بحيث لا يمكن العثر بها أو سحبها أو إمساكها.
- لا تضع التلفزيون على الإطلاق في مكان غير مستقر.
- لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قطع أثاث طويلة (مثل الخزان العادي أو تلك الوخصصة للكتب) بدون تثبيت كل من قطعة الناث والتلفزيون بدعامة مناسبة.
- لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قماش أو أي مواد أخرى قد تكون موجودة بين التلفزيون والناث الداعم.
- لا تضع أبداً أي أغراض قد تغيري الأطفال للتسلق، مثل اللعب وأجهزة التحكم عن بعد، أعلى التلفزيون أو قطعة الناث التي يتواجد عليها التلفزيون.
- إذا كان سيتم الاحتفاظ بالتلفزيون الحالي ونقله، فيجب تطبيق الاعتبارات نفسها المذكورة أعلاه.

خطر البطاريات

- لا تبتاع البطارية. خطر التعريض لحرق كيميائي.
- قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطارية خلوية مستديرة / على شكل قطعة معدنية. في حال ابتعالها، قد يتسبّب ذلك في حروق داخلية خطيرة في غضون ساعتين فقط وقد يؤدي إلى الموت.
- احتفظ بالبطاريات المستخدمة والجديدة بعيداً عن النوالد.
- في حال لم تستطع إغلاق حجرة البطارية بشكل محكم، توقف عن استخدام المنتج واطقطط به في مكان بعيد عن النوالد.
- إذا كنت تشك في أنه ربما تم ابتاع البطاريات أو وضعها في أي مكان من الجسم، فاططلب المساعدة الطبية على الفور.
- قد يؤدي استبدال البطارية بنوع غير صحيح إلى خطر اندلاع حريق أو حدوث انفجار.
- قد يؤدي استبدال بطارية بنوع غير صحيح إلى إصابة على السلامة (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم).
- قد يؤدي التخلص من بطارية في النار أو فرن ساخن أو سحقها أو تقطيعها بيكانيكياً إلى خطر حدوث انفجار.
- قد يؤدي ترك بطارية في بيئة محيطة ذات درجة حرارة مرتفعة جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.
- قد يؤدي تعرّض بطارية لضغط هواء منخفض جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

خطر الحرارة المفرطة

لا ترتكب التلفزيون على الإطلاق في مساحة ضيقة. اترك دانهاً مسافة من 20 سنتيمتراً أو 8 بوصات على النقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. تأكد دانهاً من عدم تعطية فتحات التهوية على التلفزيون بالستائر أو غيرها من الأجسم.

العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهواي قبل العواصف الرعدية.
أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل
الهواي.

خطر الحقن الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الذنب أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات
طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات منوبة أو 41 درجة
فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصعد درجة حرارته إلى درجة حرارة
الغرفة قبل توصيله بهأخذ الطاقة.

الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكافث طفيف
على الزجاج الزمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). للقادي هذه الحالة، لا تعرّض
التلفزيون لنشرعة الشمس المباشرة أو الحرارة أو الرطوبة الشديدة. في حال حدوث
تكافث، فسيختفي بطريقة طبيعية بعد تشغيل التلفزيون لبعض ساعات.
لن تلحق رطوبة التكافث أي ضرر بالتلفزيون، ولن تسبب في حدوث قصور في
أدائه.

25.2

العناية بالشاشة

التنظيف

- لا تلوس الشاشة أبداً أو تدفعها أو تحكمها أو تضررها بأي شيء.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- احرص على تنظيف التلفزيون وإطاره بلفظ باستخدام قطعة قماش رطبة
ومسحة برفق. لا تستخدم أبداً الوراد كالكحول أو المواد الكيميائية أو مواد التنظيف
المزنلية على التلفزيون.
- للقادي التشوه وبهت الن paran، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تفادِ الصور الثابتة قدر الإمكان. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة
لفترات طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والنشرطة
السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفف درجة
تبالن الشاشة وسطووها لتجنب الحقن الضرر بها.

التلفزيون يتوافق مع المطلوبات الرئيسية والذكي ذات الصلة بالتجهيزات (EU) 2014/53/EU و 2009RED و (Eco Design) 2019/65/EU (RoHS). التوافق مع المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)

TP Vision تقوم شركة TP Vision بتصنيع وبيع الكثير من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة TP Vision اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة اللازمة لمنتجاتها الخاصة بما لا يقل عن كل المطلوبات القانونية السارية وللتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا توفر على الصحة سلباً وإنتاجها وتسييقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع ومنتجاتها واستخدامها بها يتواافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للنذلة العالمية الصديقة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير السلامة الدولية، بما يمكن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير للدرجات وبشكلها في منتجاتها.

أحكام الاستخدام

© TP Vision Europe B.V. 2023. محفوظة الحقوق كل [] تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V أو أحد الشركات التابعة لها، والإشارة إليها هنا فيما بعد بالاسم TP Vision. هي الضامن لهذا التلفزيون الذي يأتي مزوداً بهذا الكتيب. إن شركة Philips هي علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V.

المواصفات عرضة للتغير من دون إشعار. تعود ملكية العلامات التجارية إلى TP Koninklijke Philips N.V أو إلى مالكيها المعنين. تحتفظ TP Vision بحق تغيير المنتجات في أي وقت بدون أن تكون مجبرة على تعديل المستلزمات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزوها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على الويب www.philips.com/TVsupport مناسبة لغرض المقصود من استخدام النظام.

تُعدّ المواد في هذا الدليل مناسبة لنغراض استخدام النظام. إذا تم استخدام المنتج أو وحداته الفردية أو الاجراءات المتعلقة به لنغراض غير تلك المحددة في هذا المستند، فيجب الحصول على تصديق بصلاحيتها وملاءمتها. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهي في بساطة اختفاء أوروبية. ليس هناك أي ضمانة أخرى، صريحة كانت أم ضمنية، لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتجه عن محتوى هذا المستند. سيتم تصريح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر الإصابة أو الإحراق الضار بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تناول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون والملحقات لنغراض المحددة من قبل المصنع فقط. تشير علامة التحذير المطبوعة على الجهة الخلفية من التلفزيون إلى خطر التعرض لصورة كهربائية. لا تقم بإزالة غطاء التلفزيون على الإطلاق. اتصل دائماً بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips للصيانة أو الإصلاحات. ابحث عن رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة الواردة مع التلفزيون. أو راجع الموقع الإلكتروني www.philips.com/support وحدد بذلك إذا لزم الأمر. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية ومحظوظة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجبيع المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

خصائص البكسل
يمضي هذا التلفزيون بعدد كبير من وحدات البكسل الملونة. على الرغم من أن المنتج يحتوي على وحدات بكسل فعالية بنسبة 99,999% أو أكثر، إلا أن النقاط السوداء أو النقاط الضوئية الساطعة (حمراء أو خضراء أو زرقاء) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. بعد ذلك خاصية بنوية للشاشة (ضمن المقاييس الصناعية الشانعة) وليس عطلة. لذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة لا تخضع للإصلاح أو التبديل أو استرداد النموذل ضمن و / أو خارج فترة الضمان.

خصائص الإضاءة الخلفية
تضفت كل أجهزة تلفزيون Philips لاختبارات وفحوصات صارمة قبل شحنها إليك. كن متاكداً أننا نولي أهمية كبيرة لجودة أجهزة التلفزيون التي نقدمها لك لا تواجه أي إزعاج أثناء مشاهدة التلفزيون. لكن، تجدر الإشارة إلى أن & quot;تنيف الإضاءة الخلفية & quot; (تأثير مورا) و / أو عدم مساواة الضوء في الإضاءة الخلفية الذي يمكن مشاهدته في الصور الداكنة أو في الغرف الداكنة جداً والمعتمة فقط هو ضمن مواصفات التلفزيون. لا تؤثر هذه الحالات تدهوراً في حالة التلفزيون ويجب عدم اعتبارها على أنها شائب في التلفزيون. وبالتالي، إن المطالبات من هذا النوع للضمان، أو الخدمة المجانية أو الحصول على بديل أو استرداد النموذل غير مقبولة ضمن و / أو خارج فترة الضمان.

علامة التوافق CE بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة TP Vision Europe B.V هذا []



حقوق الطبع والنشر

27.1

HDMI

ان HDMI High-Definition Multimedia Interface هو المظهر التجاري لـ HDMI وشعارات HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator Inc ،



27.2

HEVC متقدم

مشهول ضمن مطالبة واحدة أو أكثر لبراءات اختراع HEVC المدرجة في patentlist.accessadvance.com . جاهز لتحديات المستقبل بفضل فاك التشفير HEVC المتقدم.



27.3

Dolby Audio

تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. إن Dolby ورمز حرف D المزدوج Dolby Laboratories Licensing Corporation هي علامات تجارية مسجلة لشركة Dolby Laboratories Licensing Corporation.



27.4

Wi-Fi Alliance

ان Wi-Fi® وشعار Wi-Fi CERTIFIED وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance .

المصدر المفتوح

28.1

البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برنامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V المصادر البرمجية التعليمات نسخة تقديم، الطلب عند هنا الكاولة الخاصة بجزء البرنامج المفتوحة المصدر المدعاية بحقوق النشر والمستخدمة في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التاريخ المعنية. يبقى هذا العرض صالحًا لغاية ثلاثة سنوات ابتداءً من تاريخ شراء المنتج، ويمكن لشخص يتقى هذه المعلومات الاستفادة منه.

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على open.source@tpv-tech.com

28.2

التاريخي مفتوح المصدر

حول التاريخي مفتوح المصدر

TP Vision README للتعليمات البرمجية المصدر لجزء برنامج تلفزيون Europe B.V

يصف هذا المستند توزيع التعليمات البرمجية المصدر المستخدمة على تلفزيون TP Vision Europe B.V ترخيص ضمن آنه يقع والذي GNU العمومي العام (ترخيص GPL). أو ترخيص GNU العمومي العام النصف (ترخيص LGPL). أو أي ترخيص آخر مفتوح المصدر. يمكن العثور على إرشادات حول الحصول على نسخة من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

لا تقدم TP Vision Europe B.V سوا، كان نوع أي من ضمنيات أيًّاً واضحة أو ضمنية، بما فيها أيٌّ ضمنيات تتعلق بقابلية التسويق والملاعة لغرض معين، في ما يتعلق بهذا البرنامج. لا تقدم TP Vision Europe B.V دعم أيًّاً لهذا البرنامج. لا يوثر ما ورد سابقًا في ضمنيات والحقوق القانونية المتوفرة لديك في ما يتعلق بأيٌّ من منتجات TP Vision Europe B.V انه استثناتها التي ينطبق فقط على التعليمات البرمجية المصدر هذه التي توفرها لك.

المصدر المفتوح

(1.7.0) apr

توفر مكتبة Apache Portable Runtime واجهة يمكن التبُوء بها ومتقدمة لعمليات التنفيذ الأساسية الخاصة بالنظام الأساسي، مع واجهة برمجة تطبيقات يمكن لمطوري البرامج أن يقووا بتنميذها ويتناكدوها من السلوكيات التي يمكن التبُوء بها إن لم تكون متطابقة بغض النظر عن النظام الأساسي الذي تم بناء برامجهم عليه، ما يعنيهم من الحاجة إلى تزويد شروط الحالات الخاصة لتجنب أوجه القصور والاستفادة من الميزات الخاصة بالنظام الأساسي.

المصدر: <https://github.com/apache/apr>

(9.11.36) bind

(أسماء مجالات إنترنت بيركيلي) هو تتنفيذ كامل ومدمول للغاية BIND (DNS). نظام أسماء المجالات (DNS).

المصدر: <https://github.com/isc-project/bind9>

(1.31.1) busybox

BusyBox بين إصدارات صغيرة من العديد من أدوات

المساعدة الشائعة في ملف تنفيذي صغير واحد. وهو يوفر بدائل لمعظم الندوات المساعدة التي تجدها عادة في ملفات tools GNU fileutilsBusyBox بشكل عام shellutils وغيرها إلى ذلك. تتميز الندوات المساعدة في ذات الزيارات الكاولة، ووع ذلك، توفر الخيارات المضمنة الوظائف المتوقعة وتعمل بالطريقة نفسها إلى حد كبير مثل نظيراتها في GNU. يوفر BusyBox بيئة كاولة إلى حد ما لـ نظام صغير أو مضمون. المصدر: <https://www.busybox.net/downloads/>

(2.31.510) binutils
Binutils GNU هي مجموعة من الندوات الثانية. أهمها:
GNU linker - برنامجه Id -
.GNU assembler - برنامجه as -
المصدر: <https://www.gnu.org/software/binutils/>

(1.0.6) bzip2
bzip2 هو برنامج ضغط ملفات مجاني ومفتوح المصدر يستخدم خوارزمية Wheeler Burrows ملقات. يقوم فقط بضغط الملفات الفردية وهو ليس أرشيف ملفات. وقد تم تطويره من قبل جولييان سبيارد، وصيانته من قبل مارك ويلارد وبيكا سنادير.
المصدر: <https://sourceware.org/bzip2/>

(1.10.1) c-ares
c-ares هي مكتبة C لطلبات بروتوكول DNS غير المترافق (بها في ذلك حلول النساء)
المصدر: <https://c-ares.org/>

(1.16.0) cairo
Cairo هي مكتبة رسومات ثنائية الأبعاد توفر دعماً لجهازة الإخراج المتعدد. تتضمن أهداف الإخراج المدعومة حالياً نظام X Window (عبر كل من Win32 Quartz (XCB Xlib وماخازن الموقته للصور و PDF PostScript وخرج ملفات SVG .DirectFB OS/2 BeOS OpenGL

المصدر: <https://www.cairographics.org/>

(1.11.2) dbus
D-Bus هو نظام بسيط للاتصال والتسلسق بين العمليات. وبعد جزء quot; & quot;التسلسق& quot; وهو: إذ يوفر D-Bus برنامجًا خفياً للنقل يقوم بشيء مثل:
- إخطار التطبيقات عند خروج التطبيقات الأخرى
- بدء الخدمات عند الطلب -
دعم التطبيقات ذات الوثيل الواحد

المصدر: <https://github.com/freedesktop/dbus>

(1.43.3) e2fsprogs
(تسمى أيضًا بـ e2fs) هي مجموعة من الندوات المساعدة لصيانة أنظمة الملفات ext4 ext3 ext2 Linux. غالباً ما تكون هي الافتراضية لتوزيعات غالبًا ما تعد عادةً بـ برمج أساسية المصدر: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

(2.2.9) expat
محل XML هي مكتبة محل XML مكتوبة بلغة C. وهي محل وجها نحو التوافق حيث يسجل أحد التطبيقات معالجات النشيم التي قد يجدتها المحل في مستند XML (مثل علامات البد). مقالة تمهيدية عن الاستخدام. يتم توفير هذا البرنامج بموجب شروط وأحكام ترخيص Expat. والتي يمكن العثور عليها أدناه.

المصدر: <https://expat.sourceforge.net/>

(2.9.7) fuse
JBoss Fuse هو ناقل ESB مفتوح المصدر يتبع بامكانات تعتمد على Apache ActiveMQ Apache CXF Apache Camel

(AltiVec Neon AVX2 SSE2 MMX SIMD) لتسريع ضغط JPEG النساسي واللغة الضغط على أنظمة x86 x86-64 PowerPC Arm. بالإضافة إلى ضغط JPEG المحسن على أنظمة x86 x86-64. في مثل هذه النظمة، يكون libjpeg-turbo أسرع بقدر 2-6 أضعاف من libjpeg، ويكون كل شيء آخر متساوياً. في النوع الآخر من النظمة، لا يزال بإمكان libjpeg-turbo أن يتطرق على libjpeg بقدر كبير، بفضل إجراءات ترميز Huffman المحسنة للغاية. في العديد من الحالات، ينافس أداء برامج ترميز JPEG عالية السرعة الخاصة.

المصدر: <https://libjpeg-turbo.org/>

(b) libjpg تُستخدم هذه المكتبة لاداء مهام فك ترميز JPEG. يتم توفير هذا البرنامج بموجب شروط وأحكام ترخيص libjpg، والتي يمكن العثور عليها أدناه.

المصدر: <http://www.ijg.org/>

(1.0.1) libpng - المكتبة المرجعية لقراءة رسومات شبكة الصور بتنسيق png وعرضها وكتابتها وفحصها. يتم توفير هذا البرنامج بموجب شروط وأحكام ترخيص libpng، والتي يمكن العثور عليها أدناه.

المصدر: <http://sourceforge.net/projects/libpng/files/>

(3.2.1) libffi تقوم برامح التحويل البرمجي للغات عالية المستوى بإنشاء تعليمات برمجية تتبع اصطلاحات معينة. وتعد هذه الاصطلاحات خصوصية، جزئياً، لكي يعمل برنامج تحويل رقبي منفصل. أحد هذه الاصطلاحات هو " الاستدعاء ". " الاستدعاء " هو مجموعة من الافتراضات التي وضعها برنامج التحويل الرقبي حول مكان وجود وسيطات الدالة عند إدخال دالة. يحدد " الاستدعاء " أيًضاً مكان وجود القيمة الأولية للدالة.

المصدر: <https://sourceware.org/libffi/>

(2.13.1) libjansson هي مكتبة C لترميز وفك ترميز ومعالجة بيانات JSON. يميزها الرئيسية وبمقدار تصميدها هي: نموذج بيانات وواجهة برمجة تطبيقات بسيطة وبدائية توافق شاول لا تتعود على مكتبات أخرى (UTF-8) Unicode بالكامل دعم مجموعة اختبار واسعة النطاق

المصدر: <https://github.com/akheron/jansson>

(0.9.73) libmicrohttpd GNU libmicrohttpd هي مكتبة C صغيرة من المفترض أن تُسهل تشغيل خادم HTTP كجزء من تطبيق آخر. GNU Libmicrohttpd هو برنامج مجاني وجزء من مشروع GNU

المصدر: <https://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/>

(1.6.10) libupnp توفر مجموعة أدوات SDK المدمولة لجهاز UPnP (libupnp) للمطوريين واجهة برمجة تطبيقات وتعليمية برمجية مفتوحة المصدر لبناء نقاط التحكم والجهاز Plug and Play Device Architecture (هندسة أجهزة التوصيل والتشغيل) ودعم العديد من أنظمة التشغيل مثل Solaris *BSD Linux وغيرها.

المصدر: <https://pupnp.sourceforge.io/>

(1.3.0) libuuid هذه المكتبة هي برنامج مجاني يمكنك إعادة توزيعه و/أو تتعديلها بموجب شروط ترخيص BSD المعدل.

Fabric8Karaf في توزيع واحد وتكامل. المصدر: <https://github.com/jboss-fuse/fuse>

(8.2.1) gdb يسمح لك GDB، بمصد أخطاء مشروعات GNU، برونة ما يجري داخل quot; برنامج آخر في أثناء عمله - أو ما كان يفعله برنامج آخر عند تعطله.

المصدر: <https://www.sourceware.org/gdb/>

(2.30.0) glibc يحتاج أي نظام تشغيل شبيه بنظام Unix إلى مكتبة C: المكتبة التي تحدد واستدعاءات النظام " والوسائل النسائية الأخرى مثل exit.. printf mallocopen في Linux kernel ومعظم النظمة التي تحتوي على GNU يتم تغيير هذا البرنامج بموجب شروط وأحكام ترخيص glibc، والتي يمكن العثور عليها أدناه.

المصدر: <http://www.gnu.org/software/libc/>

(1.18.3) gstreamer يسعد فريق GStreamer الإعلان عن إصدار ميزة رئيسية جديدة للطار عمل الوسانط المتعددة عبر النظام الأساسي المفضل لديك!

المصدر: <https://gstreamer.freedesktop.org/>

(1.1.8) libasound توفر عمارة صوت لينكس المتقدمة (ALSA) وظائف الصوت و MIDI على نظام التشغيل Linux. توفر ALSA الميزات المهمة التالية: الدعم الفعال لجميع أنواع واجهات الصوت، بدءاً من بطاقات الصوت الاستهلاكية وصولاً إلى واجهات الصوت الاحترافية متعددة القنوات. برنامج تشغيل صوت عيارية بالكامل. تصميم ونشر ترابط آمن والمعالجة المتعددة المختلفة (SMP) (يرجى قراءة هذا). مكتبة مساحة المستخدم (alsa-lib) لتبسيط برمجة التطبيقات وتوفير وظائف ذات مستوى أعلى.

دعم لوحة برمجة تطبيقات نظام الصوت المفتوح (OSS) (القدم، ما يوفر توافقاً ثالثياً لمعظم برامج OSS).

المصدر: [https://www.alsa-project.org/wiki/Main](http://www.alsa-project.org/wiki/Main)

(7.79.1) Libcurl يعمل libcurl:HTTP هي مكتبة نقل عناوين URL وجانية وسهلة الاستخدام من جانب العميل، وهي تدعم HTTP FTPS FTP LDAP DICT TELNET TFTP SFTP SCPHTTPS RTSP POP3 SMTP IMAP FILE LDAPS وтокيل libcurl وتحمیل HTTP PUT HTTP POST SSL وشهادات HTTPS والتحويل المستند إلى نموذج HTTP والوكالات وملفات تعريف الارتباط وصادقة المستخدم + كلمة المرور (أساسية، Kerberos4، NTLM، والتفاوض و Kerberos)، واستثناف نقل الملفات وبروتوكول الاتصال النفقي لوكيل http والهزيد غير ذلك! يتم تغيير هذا البرنامج بموجب شروط وأحكام ترخيص curl. والتي يمكن العثور عليها أدناه.

المصدر: <http://curl.haxx.se/>

(1.4.13) libevent توفر واجهة برمجة تطبيقات libevent الآية لتفييد دالة الاستدعاء عند وقوع حدث معين في أداة وصف ملف أو بعد الوصول إلى المهلة المحددة. بالإضافة إلى ذلك، يدعم libevent أيضًا عمليات الاستدعاء بسبب الإشارات أو المهلات المنتظمة.

المصدر: <https://libevent.org/>

(2.1.1) libjpeg-turbo libjpeg-turbo هو برنامج ترميز صور JPEG يستخدم تعليمات

مكتبة PCRE هي مجموعة من الوظائف التي تقوم بتنفيذ مطابقة نمط التعبير الاعتيادي باستخدام بناء الجملة والدلائل نفسها مثل Perl. تتضمن مكتبة PCRE واجهة برمجة تطبيقات أصلية خاصة بها، بالإضافة إلى مجموعة من وظائف برنامج التضمين التي تتوافق مع واجهة برمجة تطبيقات التعبير الاعتيادي PCRE مجانية، حتى لبناء البرامج الخاصة.

//www.pcre.org/ :https

(3.3.15)top , ps (procps)
procps هي الحزمة التي تحتوي على مجموعة من الندوات المساعدة الصغيرة /proc المفيدة التي تقدم معلومات حول العمليات التي تستخدم نظام ملفات .filesystem
.skill slabtop free kill w vmstat top ps //procps.sourceforge.net/index.html :http
المصدر: http://procps.sourceforge.net/index.html

العنوان: http://www.sqlite.org/ المصدر:
3.6.0 SQLite3 (3.36.0) هي مكتبة قيد التنفيذ تقوم بإنشاء ودرك قاعدة بيانات SQL مستقلة دون خادم ولا يحتاج إلى تكوين خاص بالمعاولات. ينطوي توفير هذا البرنامج بموجب شروط وأحكام ترخيص SQLite3، والتي يمكن العثور عليها أدناه.

المصدر: <http://userweb.kernel.org/~//util-linux-ng/>

(2.9) supplicant_wpa
Mac BSD Linux هو عميل WPA لنظام supplicant_wpa
IEEE(WPA2 WPA دعم WindowsOS X i802.11) . وهو مناسب لكل من أجهزة الكمبيوتر المكتبية / المحمولة والناظمة المضمونة. العميل هو مكون IEEE 802.1X / WPA المستخدم في محطات العميل. وهو ينفذ التفاوض النساسي مع WPA Authenticator ويتذكر في التجوال ومصادقة / اقتران IEEE 802.11 ل البرنامج تشغيل wlan . supplicant/ //w1.fi/wpa :https المصدر:

(1.2.8) **zlib**
توفر مكتبة **zlib** وظائف الضغط وفك الضغط في الذكرة، بما في ذلك فحوصات تكامل البيانات غير المضغوطة. يتيح توفير هذا البرنامج شروط وأحكام ترخيص **zlib**، والتي يمكن العثور عليها أدناه.

النص الكامل للترخيص متاح عبر الرابط
[Documentation/licenses/COPYING.BSD-3 file](http://sourceforge.net/projects/libuuid/)
المصدر: <https://github.com/libuuid/libuuid>

Documentation/licenses/COPYING.BSD-3 file
//sourceforge.net/projects/libuuid/:https://المصدر:

(2.9.12) Libxml2
نستخدم مكتبة AstroTV كدعم لتنفيذ تطبيق NCL. تم تطوير هذه المكتبة لمجموعة برامج GNOME وهي متوفرة بمحجب ترخيص MIT & //www.xmlsoft.org :http://www.xmlsoft.org المصادر

(4.19) kernel_linux هو في الغالب نظام حر ومفتوح المصدر. [11] برنامج تشغيل Linux kernel موحد ومعياري ومتعدد المهام ويشبه نواة نظام التشغيل Unix. تم إنشاؤه في النصف عام 1991 بواسطة Linus Torvalds لجهاز الكمبيوتر الخاص به الذي يعمل بنظام 386، وسرعان ما تم اعتباره كنواة لنظام التشغيل GNU. الذي تمت كتابته ليكون بديلاً مجانياً (libre) لنظام UNIX.

(2.26.0) mbed TLS
Mbed TLS هي مكتبة C تنفذ الإعدادات النولية للترميز ومعالجة شهادة DTLS TLSSLL وبروتوكولات X.509 البرمجية الخاصة به ونسبة الناظمة الوصمنة.

//github.com/ARMmbed/mbedtls https://github.com/ARMmbed/mbedtls

(6.1) ncurses نهشل مكتبة new curses (محاكاة برمجية مجانية للشاشة في System V Release 4.0). وأكثر من ذلك. تستخدم تسيق terminfo. وتدعم اللوادن والثانوان والعديد من المزايا وتقوم بإنشاء التدبر وتعيين المفاتيح الوظيفية. وتتضمن جميع تحسينات SVr4-curses الأخرى على BSD curses. تُعرف SVr4 curses اليوم باسم X/Open .Curses

المصدر: //www.gnu.org/software/ncurses/ ;http://www.gnu.org/software/ncurses/

(1.6.3) `nghttp2`
مكتبة `nghttp2` هي تنفيذ لبروتوكول HTTP/2 وخوارزمية ضغط الرأس
C بلغة HPACK
[//nghttp2.org/](http://nghttp2.org/) :`https://nghttp2.org/`

(7.8) NTFS-3G
NTFS-3G هو تنفيذ وفتح المصدر عبر النظام النساسي لنظام ملفات Microsoft Windows NTFS مع دعم القراءة والكتابة. غالباً ما يستخدم NTFS-3Gواجهة نظام ملفات FUSE، بحيث يمكن تشغيله من دون تعديل على العديد من أنظمة التشغيل المختلفة. ويمكن تشغيله على BeOS OpenSolaris NetBSD FreeBSDLinux Mac MorphOS Haiku VxWorks Nucleus WinCEQNX OS. وهو مخصوص بموجب ترخيص GNU العمومي العام أو ترخيص خاص. وهو نسخة مستندة لـ ntfsprogs، كما أنها قيد الصيانة والتطوير الفعال. يتي توفر هذا البرنامج بموجب شروط وأحكام ترخيص NTFS-3G Read/Write Driver المصادر: <http://www.tuxera.com>

(١) OpenSSL
OpenSSL هو تنفيذ مفتوح المصدر لبروتوكولات SSL/TLS. تقوّم المكتبة الأساسية (المكتوبة بلغة البرمجة C) بتنفيذ وظائف الترميز الأساسية وتوفّر وظائف مساعدة ومتعدّدة. توفّر بروتوكول تضمّين تسمّح باستخدام مكتبة OpenSSL بهجومٍ ومتعدّدٍ من لغات الكمبيوتر.

(8.45) pcre

إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و / أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتم تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. لا تتحمل TP Vision أي مسؤولية عن أي نوع من الحالات هذه.

فہرست

نهاية الاستخدام	50
نسخ قائمة القنوات	18
نظام الصوت HDMI	31
هواي	11
وضع الاستعداد	9
وضع تباين الصورة	29
وضعيّة التلفزيون	30
W	
37 Wi-Fi	
أ	
أنهاط الصوت	30
إ	
12 إخراج الصوت الرقمي - بصري	
إزاحة الإخراج الرقمي	32
إصدار البرنامج	49
إعادة تسمية أيقونة الجهاز أو استبدالها	15
إعداد ضبط الإعدادات	34
إعداد المتر	34
إعداد الصورة السريع	30
إعدادات Ambilight	42
إعدادات Netflix	37
إعدادات لوحة مفاتيح USB	32
إعدادات اللون	29
إعدادات الماوس	33
إعدادات الشبكة	37
إعدادات الصوت المتقدمة	31
إعدادات الصورة المتقدمة	29
إعدادات شاشة التوقف	33
الـ	
القنوات	16
القنوات المفضلة، وجموعه القنوات	20
القنوات المفضلة، الإنشاء	20
القنوات المفضلة، التعديل	20
القنوات، تصفية القنوات	20
القناة، إعادة تسمية القناة	20
القائمة السريعة	28
المفاتيح على التلفزيون	8
الملصق البيبي النوروي	50
المotel أو المتر	34
المنطقة الزمنية	35
الموقع	34
الموان	30
المشكل	53
النص	21
الوقت	35
الوصول العالمي، مستوى صوت مختلط	34
الوصول العالمي، الكلام	34
الوصول العالمي، تأثيرات الصوت	34
الوصول العالمي، ضعاف السمع	34
الوصول العام	34
الوصول العام، الوصف الصوتي	34
الوضع التقاني للساعة	35
الإصلاح	5
الإعدادات المتكررة	28
الإعدادات العامة	32
أ	
47 Alexa	
40 Ambilight	
41 Ambilight+hue	
41 Ambilight+ تحديد اللون تدرج	
40 Ambilight، مخصص لون	
40 Ambisleep	
E	
30 EasyLink 2.0	
G	
48 Google Assistant	
H	
32 HbbTV	
11 HDMI	
12 HDMI - ARC	
33 HDMI [†] CEC	
I	
37 IP ثابت	
T	
13 TV Remote App من Philips	
ف	
فتح القناة	21
ق	
قفل القناة	21
قفل الأطفال	35
قفل الأطفال، تعيين رمز	35
قفل الأطفال، تغيير الرمز	35
قفل التطبيق	35
قمر صناعي	11
قنوات مفضلة	21
قائمة إخراج الصوت	31
قائمة إعدادات الشبكة	37
قائمة المصادر	15
قائمة الإخراج الرقمي	32
قائمة الصوت	30
قائمة تباين الصورة	29
قائمة تعليمات	5
ل	
لائحة القنوات	20
لغات القائمة	35
لغة الترجمة	35
لغة الصوت	35
م	
مكبر صوت التلفزيون	31
توقف إيقاف التشغيل	33
توقف السكون	35
محاذاة النقطة البيضاء	29
USB مدرك أقراص محمول	14
مسح ذاكرة إنترنت	37
معلومات جهة الاتصال	5
معلومات حول التلفزيون	5
ن	
40 نسخ الصورة	
40 Ambilight	
نسخ الصورة	28

درجة حرارة ملونة 29

س

سماعات رأس 31

ص

صوت محيطي ديناميكي 30

صورة بـ 360 درجة 25

صورة، لون 28

صورة، مستشعر الضوء 29

صورة، تباين 28

صورة، سطوع 28

ع

DMR 37 عارض الوسانط الرقمية -

عرض إعدادات الشبكة 37

عرض سجل تحدث البرنامج 49

الاستقبال 51

البيئة، مستشعر الضوء 33

التوقيت الصيفي 35

9 التوصيل - كبل الطاقة

التاريخ 35

التبابن الديناميكي 29

التخزين 39

التشخيص الذاتي 5

التشغيل 9

37 التشغيل بواسطة Fi-Wi

35 التصنيف النبوي

5 الحصول على الدعم

56 السلامة والعنابة

35 الساعة

شاشة متوقفة عن التشغيل 33

37 الشبكة - لسلكية

37 الشبكة - سلكية

31 الصوت، صوت دلتا

الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً 31

الصور وبلغات الفيديو والموسيقى 25

28 الصورة، حدة

5 العناية بالمستهلك

12 انعكاس الشاشة

انحسار انعكاس الشاشة 37

اسم شبكة التلفزيون

53 استكشاف الخطاء وإصلاحها

ب

13 بطاقة AI

ت

39 تلفزيون ذكي

21 تلبيست

41 تهديد Ambilight

32 تنسيق الإخراج الرقمي

30 تنسيق الصورة

33 توفير الطاقة

11 تصميم الجهاز

12 توصيل سماعة الرأس

32 تأخير الإخراج الرقمي

29 تباين الفيديو

17 تثبيت القناة - القمر الصناعي

16 تثبيت القناة - الكابل

16 تثبيت القناة - الموابي

49 تحديث البرنامج

49 تحديث البرنامج - USB

49 تحديث البرنامج - الانترنت

49 تحديث البرنامج - التحديثات المحلية

49 تحديث البرنامج تلقائياً

29 تحسين اللون

34 تحسين الدوار

32 تسوية الإخراج الرقمي

5 تسجيل التلفزيون

5 تشخيص التلفزيون

5 تعريف التلفزيون

ج

8 جهاز التحكم عن بعد - مستشعر النشعة تحت الحمراء

29 جاما

خ

19 خيارات القنوات

د

29 دقة فانقة

5 دليل المستخدم

23 دليل التلفزيون



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V.,
and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2023©TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome