

PHILIPS

AC3737



Manual de utilizare

Cuprins

1	Important	1
	Siguranță	1
	Câmpuri electromagnetice (EMF)	2
	Reciclarea	2
	Declarația de conformitate UE simplificată	2
2	Purificatorul și umidificatorul tău de aer 2 în 1	3
	Prezentare generală a produsului	4
	Prezentarea comenzilor	5
3	Primii pași	6
	Instalarea filtrului de umidificare	6
	Instalarea filtrului de purificare	6
	Descrierea indicatorului Wi-Fi	6
4	Utilizarea purificatorului și umidificatorului de aer 2 în 1	7
	Comutarea modului de funcționare	7
	Înțelegerea indicatorului luminos pentru calitatea aerului	8
	Pornirea și oprirea	9
	Nivelul apei	9
	Reumplerea cu apă	9
	Setarea umidității țintă	10
	Comutarea afișajului	10
	Comutatorul de mod	11
	Utilizarea funcției de aprindere/stingere a luminilor	12
	Blocare pentru copii	12
5	Curățarea și întreținerea	13
	Program de curățare	13
	Curățarea corpului aparatului	13
	Curățarea rezervorului de apă	13
	Curățarea suprafeței filtrului	13
	Curățarea filtrului de umidificare	14
	Înlocuirea filtrului de purificare	15
	Resetarea filtrului	16
	Înlocuirea filtrului de umidificare	16
6	Depozitarea	17
7	Depanarea	18
8	Garanție și asistență	20
	Comandarea pieselor sau a accesoriilor	20

1 Important

Siguranță

Citește cu atenție acest manual de utilizare înainte de a folosi aparatul și păstrează-l pentru consultare ulterioară.

Pentru a asigura cea mai bună performanță, asigură-te că aparatul este actualizat la cea mai recentă versiune. Poți face acest upgrade prin aplicația Air+.

Pericol

- Nu lăsa să intre în aparat niciun fel de lichid sau detergent inflamabil pentru a evita pericolul de electrocutare și/sau incendiu.
- Nu pulveriza substanțe inflamabile, precum insecticide sau parfumuri, în apropierea aparatului.
- Nu curăța aparatul cu apă sau orice alt lichid ori cu detergent (inflamabil), pentru a evita pericolul de electrocutare și/sau incendiu.
- Apa din rezervorul de apă nu este potabilă. Nu consuma această apă și nu o utiliza pentru a o da de băut animalelor sau pentru a uda plante. Când golești rezervorul de apă, golește apa în sistemul de canalizare.

Avertisment

- Înainte de a conecta aparatul, verifică dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii de alimentare locale.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de Philips, de un centru de service autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniu pentru a evita orice pericol.
- Nu folosi aparatul dacă ștecărul, cablul de alimentare sau aparatul însuși este deteriorat.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta de cel puțin 8 ani sub supraveghere. Acest aparat poate fi utilizat de către persoane care au capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și înțeleg pericolele pe care le prezintă. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie realizate de către copii nesupravegheați.
- Nu bloca fantele de admisie și de evacuare a aerului, de exemplu, prin plasarea unor obiecte pe fanta de evacuare sau în fața fantei de admisie a aerului.
- Interfață WiFi standard bazată pe 802.11 b/g/n la 2,4 GHz cu o putere maximă de ieșire de 38,28mW EIRP.
- Sigiliul ECARF se referă numai la funcția dispozitivului de purificare a aerului.
- Recomandăm persoanelor care sunt alergice la praf, polen, păr de animale sau mușcagii să nu înlocuiască singure filtrele sau să ia măsuri de protecție, cum ar fi purtarea de mască și mănuși.

Atenție

- Acest aparat nu este un înlocuitor pentru ventilația corespunzătoare, curățarea obișnuită cu aspiratorul sau utilizarea unei hote absorbante ori a unui ventilator în timpul gătirii.
- Dacă priza utilizată pentru alimentarea aparatului are conexiuni necorespunzătoare, ștecărul aparatului se încinge. Asigură-te că vei conecta aparatul la o priză conectată corespunzător.
- Așază și utilizează întotdeauna aparatul pe o suprafață orizontală plană, stabilă și uscată.
- Lasă un spațiu liber de cel puțin 20 cm în jurul aparatului și de cel puțin 30 cm deasupra acestuia.
- Nu așeza nimic pe partea superioară a aparatului.
- Nu amplasa aparatul direct sub o unitate de aer condiționat, pentru a evita picurarea vaporilor de condens pe aparat.
- Asigură-te că toate filtrele sunt instalate corect înainte de a porni aparatul.
- Folosește doar filtrele originale Philips create special pentru acest aparat. Nu folosi niciun alt tip de filtru.
- Evită lovirea aparatului (în special a fantelor de admisie și de evacuare a aerului) cu obiecte dure.

- Nu introdu degetele sau obiecte în fanta de admisie a aerului sau în fanta de evacuare a aerului, pentru a evita rănirea sau funcționarea defectuoasă a aparatului.
- Nu utiliza aparatul după ce ai utilizat repelenți de interior împotriva insectelor, care produc fum, sau în locuri cu reziduuri uleioase, tămâie aprinsă sau vapori chimici.
- Nu utiliza aparatul în apropierea aparatelor cu gaz, a dispozitivelor de încălzire sau a semineelor.
- Scoate întotdeauna aparatul din priză când dorești să îl muți sau să îl cureți, să umpli cu apă, să înlocuiești filtrul sau să efectuezi operații de întreținere.
- Nu utiliza aparatul într-o cameră supusă unor modificări semnificative de temperatură.
- Pentru a preveni interferențele, așază aparatul la cel puțin 2 m distanță de aparatele electrice care utilizează unde radio, precum televizoare, aparate radio și ceasuri cu control radio.
- Atunci când aparatul nu este utilizat perioade lungi de timp, pe filtru se pot dezvolta bacterii și mușgai. Verifică filtrul înainte de a începe să utilizezi din nou aparatul. Dacă filtrul este foarte murdar și prezintă puncte de culoare neagră, înlocuiește-l (vezi capitolul „Înlocuirea filtrelor”).
- Aparatul este destinat exclusiv utilizării casnice în condiții de operare normale.
- Nu utiliza aparatul în medii umede sau cu temperaturi ridicate, cum ar fi băi, toalete sau bucătării.
- Aparatul nu elimină monoxidul de carbon (CO) sau radonul (Rn). Acesta nu poate fi utilizat ca dispozitiv de siguranță în caz de accidente cu procese de combustie și substanțe chimice periculoase.
- Umple rezervorul de apă cu apă rece de la robinet. Nu utiliza apă subterană sau apă fierbinte.
- Nu introdu nicio altă substanță în afară de apă în rezervorul de apă. Nu adăuga arome sau substanțe chimice în apă.
- Dacă nu utilizezi funcția de umidificare pentru o perioadă îndelungată, curăță rezervorul de apă și filtrul de umidificare, apoi usucă filtrul de umidificare.
- Dacă trebuie să muți aparatul, mai întâi deconectează-l de la sursa de alimentare.
- Asigură-te că oprești imediat alimentarea și scoți rezervorul de apă în cazul revărsării apei. Când cureți aparatul, evită culcarea acestuia și menține uscate prizele electrice din apropiere.
- Acesta este un produs laser din clasa 1. Evită expunerea directă a ochilor. Componenta laser face parte din senzorul de particule și nu poate fi atinsă sau văzută în timpul utilizării normale.
- Putere maximă de ieșire de 0,39 mW, lungime de undă de 660 nm, undă continuă, divergență fascicul: 10°

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat respectă standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Reciclarea

Acest simbol înseamnă că produsul nu poate fi eliminat împreună cu gunoiul menajer obișnuit (2012/19/UE).



Urmează regulile din țara ta pentru colectarea separată a produselor electrice și electronice.

Eliminarea corectă contribuie la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și asupra sănătății umane.

Declarația de conformitate UE simplificată

Prin prezenta, DAP B.V. declară că echipamentul radio de tip AC3737 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.philips.com.

2 Purificatorul și umidificatorul tău de aer 2 în 1

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips!


Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrează-ți produsul la **www.philips.com/welcome**.

Purificatorul și umidificatorul de aer 2 în 1 Philips asigură aer proaspăt și umidificat în locuință, pentru sănătatea familiei tale.


Acesta îți oferă un sistem de evaporare avansat, cu tehnologie NanoCloud, cu ajutorul unui filtru de umidificare special care adaugă molecule de H₂O în aerul uscat, producând un aer umed sănătos, fără formarea ceții de apă. Filtrul său de umidificare reține bacteriile, calciul și alte particule din apă. Acesta eliberează în locuința ta doar aer pur umidificat. Spune adio aerului uscat din anotimpul rece sau produs de instalațiile de aer condiționat.

Citește cu atenție acest manual de utilizare înainte de a instala și a utiliza aparatul. Păstrează-l pentru consultare ulterioară.

Prezentare generală a produsului

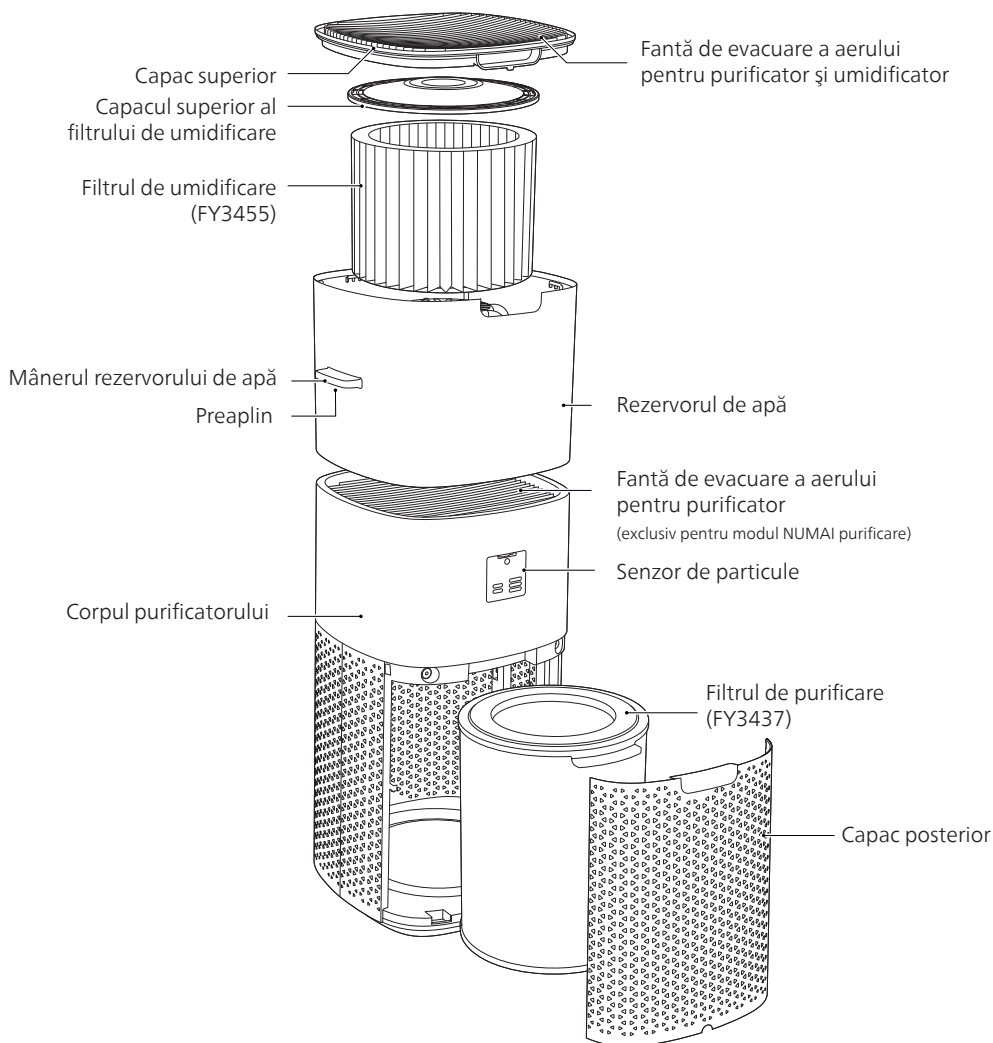

Prezentarea comenzilor

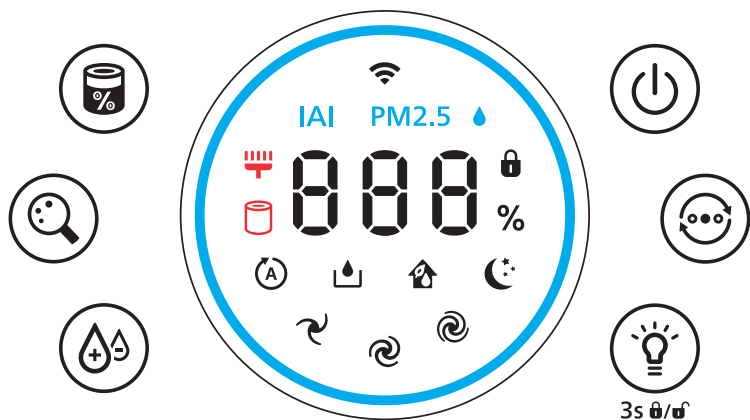

Butoane de control

	Butonul de resetare/verificare a stării filtrului		Butonul de pornire/oprire
	Comutarea afişajului		Buton de comutare a modului
	Buton pentru setarea umidităţii		Butonul de aprindere/blocare pentru copii

Panoul de afişare

	Indicator Wi-Fi	IAI	Afişajul indicelui alergenilor din interior (IAI)
PM2.5	Afişaj PM2,5		Afişarea umidităţii curente
	Alertă de curăţare a filtrului		Alertă de înlocuire a filtrului
	Indicator de blocare pentru copii		Modul automat
	Turaţia 1 a ventilatorului		Turaţia 2 a ventilatorului
	Modul Turbo		Modul nocturn
	Alertă de reumplere cu apă		Mod 2 în 1

3 Primii pași


Instalarea filtrului de umidificare

Filtrul de umidificare este preinstalat la prima utilizare a aparatului.

Instalarea filtrului de purificare

Scoate toate ambalajele filtrului înainte de prima utilizare.

Notă: înainte de a instala filtrul, asigură-te că aparatul este deconectat de la priză de curent.

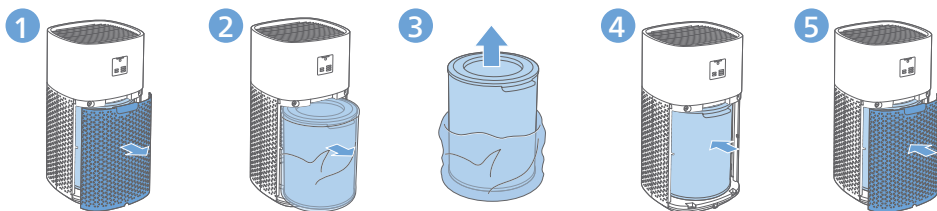

- 1 Trage capacul posterior și scoate-l de pe aparat.
- 2 Scoate filtrul din aparat.
- 3 Îndepărtează toate materialele de ambalare de pe filtrul de purificare a aerului.
- 4 Reintrodu filtrul în aparat.
- 5 Montează la loc capacul posterior.

Descrierea indicatorului Wi-Fi

Starea pictogramei Wi-Fi	Starea conexiunii Wi-Fi
Luminează intermitent în portocaliu	Conectare la smartphone
Luminează continuu în portocaliu	Conectat la smartphone
Luminează intermitent în alb	Conectare la server
Luminează continuu în alb	Conectat la server
Stins	Funcție Wi-Fi dezactivat

*Dacă funcția Wi-Fi nu este utilizată, indicatorul Wi-Fi va fi oprit automat după 15 minute.

Configurarea conexiunii Wi-Fi pentru prima dată

- 1 Descarcă și instalează aplicația Philips „Air+” de pe **App Store** sau **Google Play**.
- 2 Introdu în priză ștecherul aparatului și atinge butonul  pentru a porni aparatul.
↳ Indicatorul Wi-Fi  luminează intermitent în portocaliu pentru prima dată.
- 3 Asigură-te că smartphone-ul sau tableta este conectată cu succes la rețeaua Wi-Fi.



- 4 Lansează aplicația „Air+” și fă clic pe „Conectează un dispozitiv nou” sau apasă butonul „+” din partea de sus a ecranului. Urmează instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta aparatul la rețea.

Notă:

- Aceste instrucțiuni sunt valabile numai la prima configurare a aparatului. Dacă rețeaua s-a schimbat sau trebuie efectuată din nou configurarea, consultă capitolul „Resetarea conexiunii Wi-Fi” la pagina 7.
- Dacă vrei să conectezi mai mult de un aparat la smartphone sau tabletă, trebuie să conectezi aparatele pe rând.
- Asigură-te că distanța dintre smartphone sau tabletă și aparat este mai mică de 10 m și nu există obstacole între acestea.

Resetarea conexiunii Wi-Fi

Notă:


- Resetează conexiunea Wi-Fi atunci când rețeaua implicită a fost schimbată.
- 1 Introdu în priză ștecherul aparatului și atinge butonul  pentru a porni aparatul.
 - 2 Atinge și ține apăsată  și  timp de 3 secunde, până când auzi un semnal sonor scurt.
 - ↳ Aparatul intră în modul de asociere.
 - ↳ Indicatorul Wi-Fi  luminează intermitent în portocaliu.
 - 3 Urmează pașii 3-4 din secțiunea „Configurarea conexiunii Wi-Fi pentru prima dată”.

4 Utilizarea purificatorului și umidificatorului de aer 2 în 1

Comutarea modului de funcționare

Notă: pentru a îmbunătăți rapid calitatea aerului, este recomandat să utilizezi modul NUMAI purificare. Aparatul are două moduri de lucru: modul 2 în 1 și modul NUMAI purificare.

- Mod 2 în 1 (): rezervorul de apă este așezat corect pe purificator.
- Modul NUMAI purificare: după îndepărtarea rezervorului de apă, aparatul intră automat în acest mod.

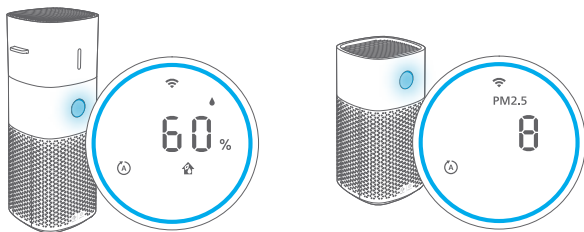

Notă: după ce ai așezat corect rezervorul de apă, asigură-te că fereastra transparentă a rezervorului de apă este aliniată cu panoul de afișare de pe aceeași parte.

Înțelegerea indicatorului luminos pentru calitatea aerului

Indicatorul luminos pentru calitatea aerului se aprinde când aparatul este pornit și afișează în mod succesiv toate culorile. După aproximativ 30 de secunde, senzorul de particule selectează culoarea care corespunde modurilor de lucru diferite.

Culoarea indicatorului luminos pentru calitatea aerului este determinată de cel mai ridicat dintre indicii citiți pentru PM2,5 și IAI.

- **Mod 2 în 1 (🏠)**: culoarea indicatorului luminos pentru calitatea aerului este determinată de diferența de umiditate.
- **Modul NUMAI purificare**: culoarea indicatorului luminos pentru calitatea aerului este determinată de cel mai ridicat dintre indicii citiți pentru PM2,5 și IAI.

Umiditate

Umiditatea se referă în mod normal la umiditatea relativă, adică cantitatea de vapori de apă din atmosferă. Diferența de umiditate (%) se referă la variația dintre umiditatea țintă și umiditatea ambiantă curentă.

Diferența de umiditate (%)	Culoarea indicatorului luminos pentru calitatea aerului
0-10	Albastru
11-20	Albastru-violet
21-30	Violet-roșu
> 30	Roșu

PM2,5

Tehnologia de detectare **AeraSense** identifică cu precizie chiar și cele mai ușoare schimbări ale nivelului de particule din aer și reacționează rapid. Aceasta îți oferă siguranță prin feedbackul în timp real cu privire la PM2,5.

Cea mai mare parte a poluanților din aerul interior se încadrează în categoria PM2,5 – care se referă la particule poluante din aer mai mici de 2,5 micrometri. Surse obișnuite de particule în interior sunt fumul de țigară, gătitul sau lumânările aprinse. Unele bacterii din aer, cei mai mici spori de mucegai și particulele de alergeni provenite de la părul de animale și acarieni intră tot în categoria PM2,5.

Nivelul PM2,5	Culoarea indicatorului luminos pentru calitatea aerului	Nivelul de calitate a aerului
≤12	Albastru	Bun
13 - 35	Albastru-violet	Acceptabil
36 - 55	Violet-roșu	Slab
>55	Roșu	Foarte slab

IAI

Senzorul **AeraSense** de nivel profesional detectează nivelul de alergeni din interior și prin numere de la 1 la 12 poate indica nivelul de risc potențial privind alergiile din aerul din interior. 1 indică o calitate optimă a aerului.


Nivel IAI	Culoarea indicatorului luminos pentru calitatea aerului	Nivelul de calitate a aerului
1-3	Albastru	Bun
4-6	Albastru-violet	Acceptabil
7-9	Violet-roșu	Slab
10-12	Roșu	Foarte slab

Pornirea și oprirea

Notă:

- Pentru o performanță optimă de purificare, închide ușile și ferestrele.
- Ține perdelele la distanță față de fanta de admisie sau de evacuare a aerului.

- 1 Introdu ștecărlu aparatului în priză.
- 2 Apasă  pentru a porni aparatul.
 - ↳ Aparatul emite semnale sonore.
 - ↳ Ecranul afișează „---” în timpul încălzirii.
 - ↳ În modul NUMAI purificare, ecranul afișează nivelul PM2,5 după măsura calității aerului.
 - ↳ În modul 2 în 1, ecranul afișează umiditatea curentă.
- 3 Atinge butonul  și ține-l apăsat timp de 3 secunde pentru a opri aparatul.

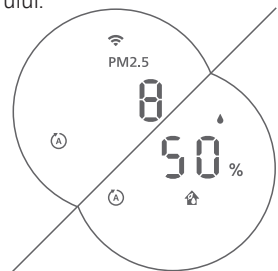

Notă: dacă aparatul rămâne conectat la priză de curent după ce este oprit, la repornire va funcționa cu setările anterioare.

Nivelul apei

Dacă rezervorul de apă nu are suficient apă,  indicatorul se va aprinde, dar aparatul va continua să funcționeze și va menține aceeași turație a ventilatorului. După ce adaugi apă în rezervor,  indicatorul se va stinge.

Notă: când aparatul este în modul NUMAI purificare, nu poate umidifica aerul. Ca urmare,  indicatorul nu va apărea pe ecran.



Reumplerea cu apă

Notă:

- Asigură-te că capacul superior este bine instalat înainte de a reumple rezervorul de apă.
- Adaugă încet apă pentru a preveni stropirea și pentru a evita depășirea nivelului maxim de apă indicat pe aparat.

Rezervorul de apă poate fi reumplut în două moduri: fie direct, fără a deschide capacul superior (Metoda A), fie prin deschiderea capacului și adăugarea de apă printr-un robinet (Metoda B).


- **Metoda A:** dacă utilizezi metoda de reumplere direct, monitorizează nivelul apei prin fereastra transparentă de pe rezervorul de apă pentru a preveni umplerea excesivă. Orice exces de apă va fi scurs prin preaplin.
- **Metoda B:** dacă utilizezi metoda robinetului, nu depășește nivelul apei atunci când adaugi apă.

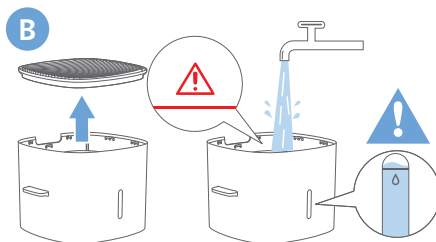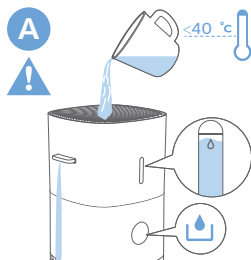

Setarea umidității țintă


Atinge butonul  pentru a seta nivelul de umiditate țintă la 40%, 50%, 60% sau ---.

- ↳ Dacă nu ai setat un nivel de umiditate, umiditatea implicită este de 50%.
- ↳ Când umiditatea ambientală atinge nivelul Țintă, aparatul va comuta automat la cea mai mică tură a ventilatorului. Dacă senzorul de umidificare detectează că umiditatea curentă scade sub nivelul Țintă, aparatul va reveni automat la tura anterioară a ventilatorului.
- ↳ Afișajul „---” indică faptul că nu este setat un nivel de umiditate, iar aparatul va continua să umidifice aerul până când nivelul RH (umiditate relativă) atinge 70%.
- ↳ După scoaterea rezervorului de apă, aparatul trece automat în modul NUMAI purificare și nu poți seta nivelul de umiditate. Atinge  butonul,  care luminează intermitent pe ecran.

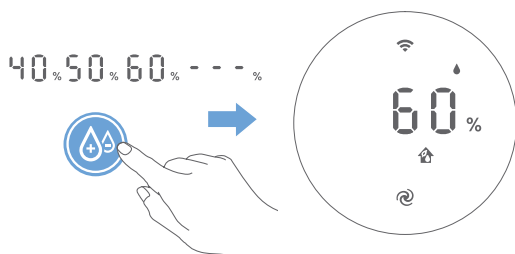


Comutarea afișajului

- Modul 2 în 1 (): atinge butonul  pentru a comuta și a vizualiza PM2,5 (particule mai mici de 2,5 microni), IAI (Afișajul indicelui alergenilor din interior) și umiditatea curentă.
 - ↳ Aparatul afișează umiditatea curentă în mod implicit.

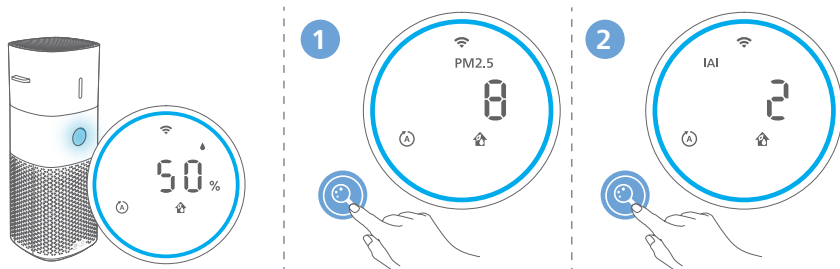

- Mod NUMAI purificare: atinge butonul pentru a comuta între nivelurile PM2,5 și IAI.
 ➔ Aparatul afișează în mod implicit nivelul de PM2,5.

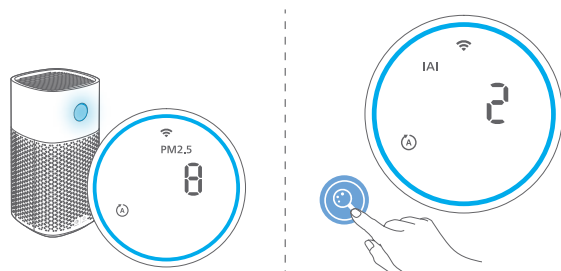



Comutatorul de mod

Poți alege modul Automat, Turația 1, Turația 2, modul Turbo sau modul Nocturn atingând butonul .



Modul Automat (): aparatul reglează automat turația ventilatorului în funcție de calitatea aerului ambiant.




Turația ventilatorului 1 și 2 (și): în modul manual, aparatul funcționează la turația 1 sau 2.

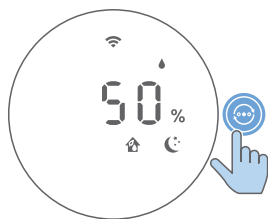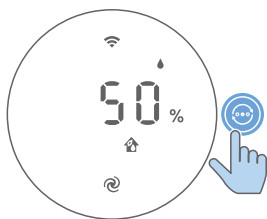

Modul Turbo (☰): aparatul funcționează la turația cea mai ridicată.

Modul Nocturn (☾): aparatul funcționează silențios, la turație scăzută. După 3 secunde, ecranul se stinge.

Utilizarea funcției de aprindere/stingere a luminilor

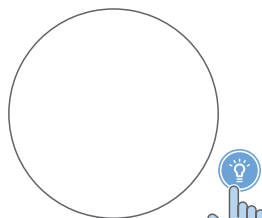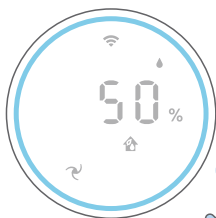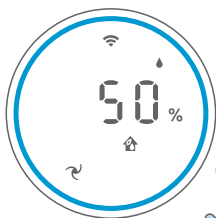



Cu senzorul de lumină, panoul de control poate porni și se poate opri automat sau își poate reduce automat intensitatea iluminării în funcție de lumina ambiantă. Când lumina ambiantă este redusă, panoul de control se va opri sau își va reduce intensitatea iluminării. Poți atinge orice buton pentru a activa toate luminile și a verifica calitatea aerului. Apoi, dacă nu se efectuează nicio altă operație, toate luminile se vor stinge sau își vor reduce din nou intensitatea, în concordanță cu lumina ambiantă.

Poți atinge manual butonul ☹ pentru a stinge toate luminile și panoul de control. Atinge orice buton pentru a activa toate luminile.

Blocare pentru copii

- Atinge și ține apăsat pe butonul ☹ timp de 3 secunde pentru a activa funcția de blocare pentru copii. Atinge și ține apăsat din nou pe butonul pentru a dezactiva blocarea pentru copii.

→ Pe ecran se afișează 🔒 după activarea blocării pentru copii. Doar butonul ☹ funcționează.

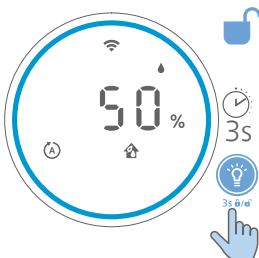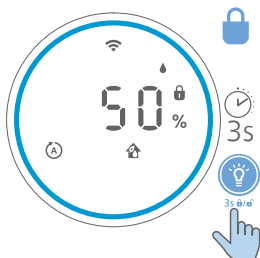

5 Curățarea și întreținerea

Notă:

- Scoate întotdeauna aparatul din priză înainte de curățare.
- Nu încerca să deschizi senzorul de particule
- Nu introdu aparatul în apă sau în alte lichide.
- Nu folosi niciodată agenți de curățare abrazivi, agresivi sau inflamabili, precum înălbitori sau alcool, pentru a curăța oricare dintre componentele aparatului.
- Nu utiliza niciodată lichide (inclusiv apă) pentru a curăța filtrul de purificare.

Program de curățare

Frecvență	Metodă de curățare
La nevoie	curăță suprafețele din plastic ale aparatului cu o lavetă moale și uscată
	Curăță capacul fantei de evacuare a aerului
 se afișează pe ecran	Curăță suprafața filtrului

Curățarea corpului aparatului


Curăță în mod regulat atât interiorul, cât și exteriorul aparatului, pentru a evita depunerea prafului.

- 1 Șterge ușor suprafața din material textil cu o lavetă umedă.
- 2 Folosește o lavetă moale și uscată pentru a curăța atât interiorul, cât și exteriorul aparatului și fanta de evacuare a aerului.

Curățarea rezervorului de apă


- 1 Curăță rezervorul de apă în fiecare săptămână pentru a-l păstra igienic.
- 2 Scoate filtrul de umidificare.
- 3 Umpleți rezervorul cu apă.
- 4 Adaugă puțin lichid de curățare delicat amestecat cu apă în rezervorul de apă.
- 5 Curăță interiorul rezervorului de apă cu o lavetă moale și curată.
- 6 Golește rezervorul de apă într-o chiuvetă.
- 7 Poziționează filtrul de umidificare înapoi pe rezervorul de apă.

Curățarea suprafeței filtrului

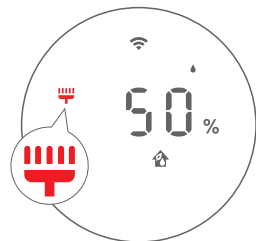

Starea indicatoarelor luminoase de avertizare pentru filtre	Acțiune
Pe ecran este afișată alerta de curățare a filtrului  .	Curăță suprafața filtrului cu un aspirator.

1 Oprește aparatul și deconectează-l de la priză.

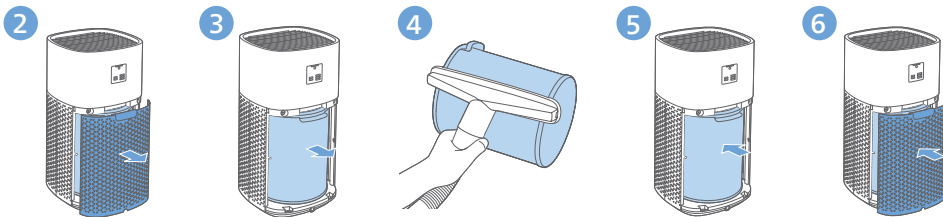

2 Trage de capacul posterior.

3 Scoate filtrul din aparat.

4 Curăță suprafața filtrului cu un aspirator.

5 Reintrodu filtrul în aparat.


6 Montează la loc capacul posterior.

7 Introdu ștecărul aparatului în priză.


8 Apasă butonul  pentru a porni aparatul.

9 Atinge și ține apăsat butonul  timp de 3 secunde pentru a reseta intervalul de curățare a filtrului.

10 După curățarea filtrului, spală-te bine pe mâini.

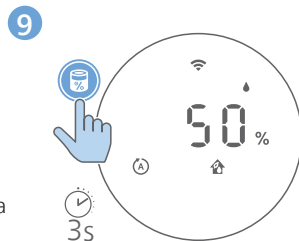


Curățarea filtrului de umidificare

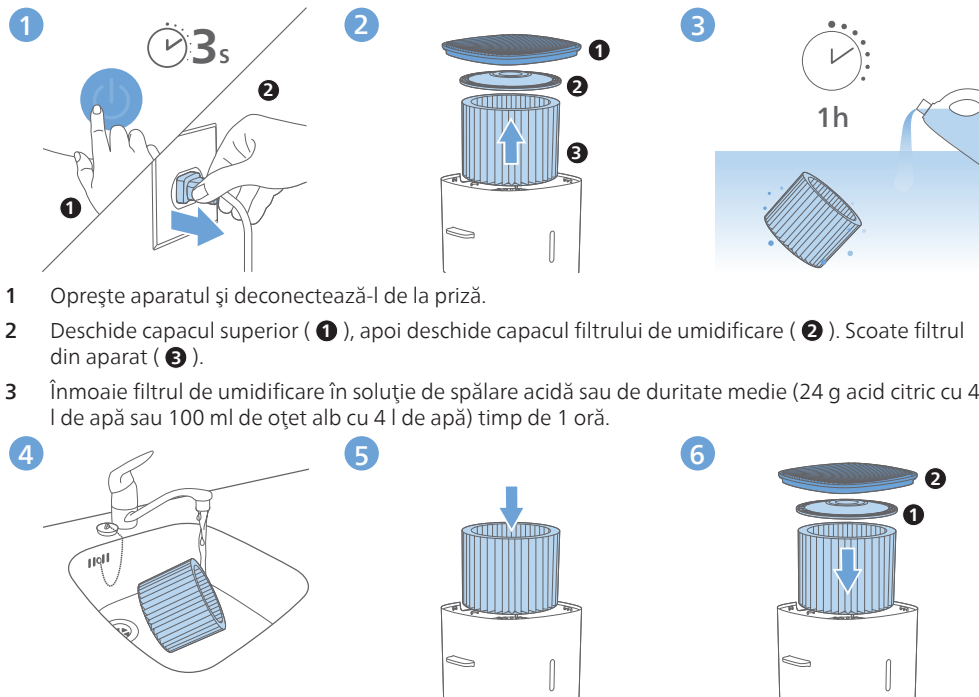

1 Oprește aparatul și deconectează-l de la priză.

2 Deschide capacul superior (**1**), apoi deschide capacul filtrului de umidificare (**2**). Scoate filtrul din aparat (**3**).

3 Înmoaie filtrul de umidificare în soluție de spălare acidă sau de duritate medie (24 g acid citric cu 4 l de apă sau 100 ml de oțet alb cu 4 l de apă) timp de 1 oră.

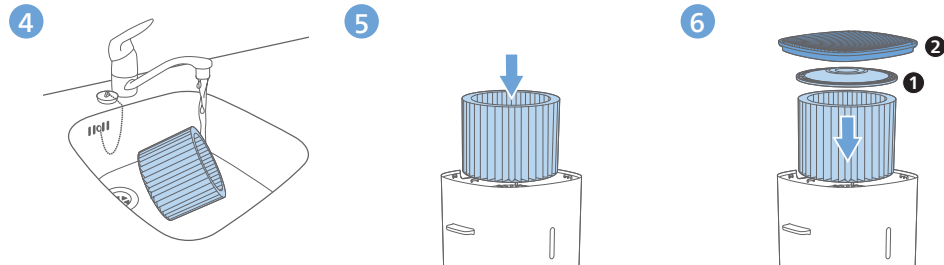

- 4 Clătește bine filtrul cu un abur lent și constant de apă sub jet de apă. Nu freca filtrul.
- 5 Reintrodu filtrul de umidificare în aparat.
- 6 Montează capacul superior al filtrului de umidificare, apoi montează capacul superior al rezervorului de apă.

Notă:

- Evită stoarcerea sau frecarea filtrului de umidificare, deoarece îl poate deteriora, ceea ce duce la o reducere a eficienței sale de umidificare.
- Pentru a asigura performanța optimă a filtrului, evită uscarea acestuia direct în lumina soarelui.

Înlocuirea filtrului de purificare

Descrierea blocării de protecție pentru sănătate


Acest aparat este echipat cu un indicator de înlocuire a filtrului pentru a te asigura că filtrul de purificare a aerului este în stare optimă atunci când aparatul este în funcțiune. Când filtrul trebuie înlocuit, alerta de înlocuire a filtrului  se aprinde în roșu.

Dacă filtrul nu este înlocuit la timp, aparatul se va opri din funcționare și se va bloca automat pentru a proteja calitatea aerului din cameră. Înlocuiește filtrul cât mai curând posibil.

Înlocuirea filtrului de purificare


Notă:

- Filtrul nu este lavabil sau reutilizabil.
- Înainte de a înlocui filtrele, oprește întotdeauna aparatul și scoate ștecherul din priză.

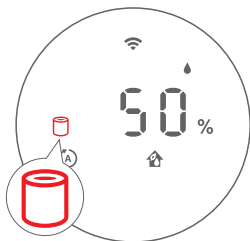

Starea indicatoarelor luminoase de avertizare pentru filtre	Acțiune
Alerta pentru înlocuirea filtrului  se aprinde	Înlocuiește filtrul (FY3437)


- 1 Oprește aparatul și deconectează-l de la priză.

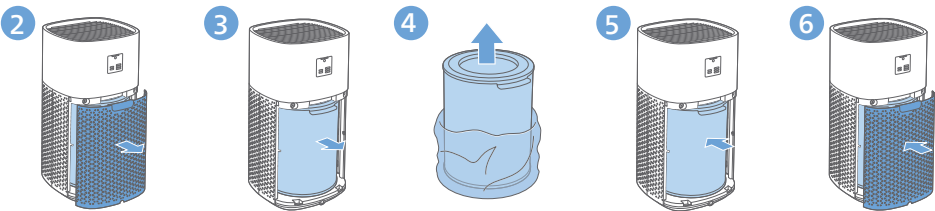

- 2 Trage de capacul posterior.
- 3 Scoate filtrul din aparat. Aruncă filtrul uzat.
- 4 Îndepărtează toate materialele de ambalare ale noului filtru.

- 5 Introdu noul filtru în aparat.
- 6 Montează la loc capacul posterior.
- 7 Introdu ștecărul aparatului în priză.
- 8 Apasă butonul  pentru a porni aparatul.
- 9 Atinge și ține apăsat timp de 3 secunde pe butonul  pentru a reseta contorul duratei de viață a filtrului.
- 10 După înlocuirea filtrului, spală-te bine pe mâini.

Notă: nu miroși filtrul, deoarece a colectat poluanți din aer.

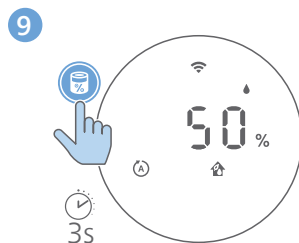


Resetarea filtrului


Poți să înlocuiești filtrul și înainte ca alerta de înlocuire a filtrului () să se afișeze pe ecran. După înlocuirea unui filtru, trebuie să resetezi manual contorul duratei de viață a filtrului.

- 1 Atinge butonul de pornire  timp de 3 secunde pentru a opri aparatul și scoate ștecherul din priză.

2

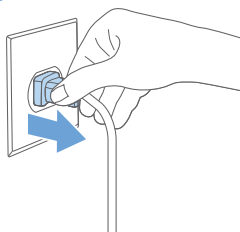

3

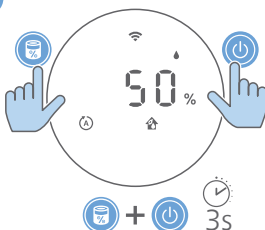




- 2 Introdu ștecherul în priză.
- 3 În 15 secunde de la pornire, atinge și ține apăsată butoanele  și  timp de 3 secunde pentru a reseta contorul duratei de viață a filtrului.

Înlocuirea filtrului de umidificare




Notă:

- Deconectează întotdeauna aparatul înainte de a înlocui filtrul.
- Folosește doar filtrul de umidificare original Philips FY3455.

Înlocuiește filtrul de umidificare la fiecare 6 luni pentru performanțe optime. Dacă filtrul este în stare bună, îl poți folosi pentru o perioadă mai lungă de timp. Asigură-te că înlocuiești filtrul de umidificare cel puțin o dată pe an.

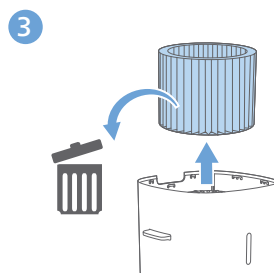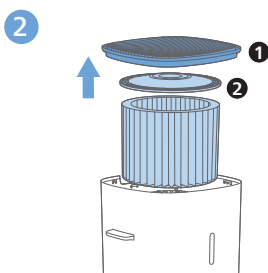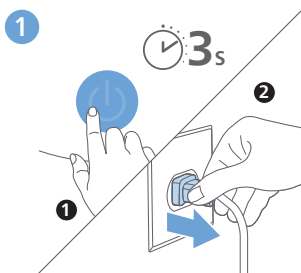

- 1 Oprește aparatul și deconectează-l de la priză.
- 2 Deschide capacul superior (❶), apoi deschide capacul superior al filtrului (❷).
- 3 Scoate filtrul din aparat. Aruncă filtrul uzat.

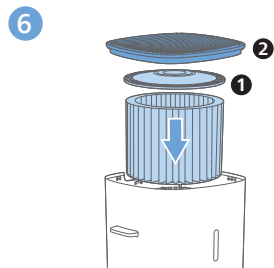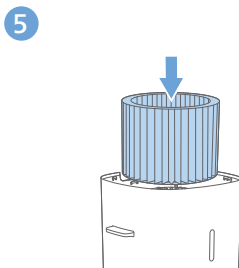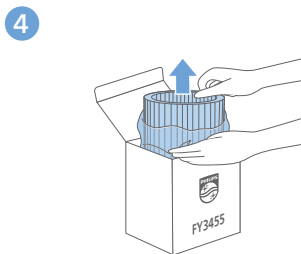

- 4 Îndepărtează toate materialele de ambalare ale noului filtru.
- 5 Introdu noul filtru în aparat.
- 6 Montează capacul superior al filtrului (❶), apoi montează capacul superior al rezervorului de apă (❷).

6 Depozitarea

- 1 Oprește aparatul și deconectează-l de la priză.
- 2 Curăță aparatul, filtrul de umidificare și suprafața filtrului de purificare (vezi capitolul „Curățarea și întreținerea”).
- 3 Lasă toate componentele să se usuce bine înainte de depozitare.
- 4 Ambalează filtrele în pungi etanșe din plastic.
- 5 Depozitează aparatul, filtrele într-un loc răcoros și uscat.
- 6 Spală-te întotdeauna bine pe mâini după manipularea filtrelor.

7 Depanarea

Acest capitol descrie cele mai frecvente probleme pe care le poți avea la utilizarea aparatului. Dacă nu poți rezolva problema cu ajutorul informațiilor de mai jos, contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.

Problemă	Soluție posibilă
Aparatul nu funcționează corespunzător.	• Verifică dacă ai instalat corespunzător capacul posterior. În caz contrar, din motive de siguranță, aparatul nu va mai funcționa. • Alerta de înlocuire a filtrelor a fost aprinsă continuu, dar încă nu ai înlocuit filtrul corespunzător. În consecință, aparatul se blochează. În acest caz, înlocuiește filtrul și atingeați în apă sat timp de 3 secunde pe butonul  pentru a reseta contorul duratei de viață a filtrului.
Nu există umidificarea aerului.	• Asigurați-vă că rezervorul de apă este umplut cu apă și că este plasat pe aparat în mod corespunzător. • Sistemul avansat de evaporare la rece din purificatorul și umidificatorul de aer 2 în 1 produce aer umed și neted de la ieșire, fără nicio ceață de apă vizibilă. Vaporii de apă sunt invizibili pentru ochiul uman. • Atunci când este utilizat într-un mediu uscat, umiditatea eliberată de umidificatorul și purificatorul 2 în 1 va fi absorbită de obiectele din jur, cum ar fi pereții și mobilierul, ceea ce poate prelungi timpul de umidificare. Pentru a obține o umidificare optimă, se recomandă închiderea ușilor și a ferestrelor.
Rezervorul de apă prezintă scurgeri.	• Asigurați-vă că apa nu depășește nivelul maxim. Montează bine capacul superior al filtrului de umidificare atunci când adăugați apă. • Asigurați-vă că rezervorul de apă este bine asamblat/conectat de fiecare dată după ce îl cureți. • Dacă problema persistă, contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.
Există depuneri de culoare albă pe filtrul de umidificare.	• Acestea sunt depuneri de calcar și sunt alcătuite din mineralele din apă. Depunerile de calcar de pe filtrul de umidificare afectează performanțele de umidificare, însă nu sunt dăunătoare pentru sănătate. Te rugăm să urmezi instrucțiunile pentru curățare din manualul de utilizare.
După un anumit timp, filtrul se înglobează.	• Înglobarea este un efect natural al materialului din care este fabricat filtrul și nu are niciun impact asupra performanțelor de umidificare. Curățați frecvent filtrul de umidificare pentru a îndepărta depunerile de calcar și înlocuiți filtrul de umidificare la fiecare 6 luni.

Problemă	Soluție posibilă
Aparatul emană un miros ciudat.	- Asigurați-vă că este apă în rezervor. - Curăța suprafața filtrului de umidificare (vezi capitolul „Curățarea și întreținerea”). - La primele utilizări, aparatul poate emana un miros de plastic. Acest lucru este normal. Cu toate acestea, dacă aparatul produce un miros de ars chiar și după eliminarea filtrelor, contactați distribuitorul Philips sau un centru de service Philips autorizat. Filtrul poate produce miros după un anumit timp de utilizare, deoarece absoarbe gazele din interior. Pentru utilizare repetată, îi recomandăm să reactivați filtrul punându-l într-un loc bine ventilat. Dacă mirosul persistă, înlocuiți filtrul.
Umidificatorul nu emană cea vizibilă. Funcționează?	Dacă ceața este foarte fină, aceasta este invizibilă. Acest umidificator este dotat cu tehnologie de umidificare NanoCloud, care produce un aer umed și neted prin zona fanelor de evacuare a aerului fără a forma ceață de apă. Așadar, nu veți putea vedea ceața.
Fluxul de aer care iese din fanta de evacuare a aerului este semnificativ mai slab decât înainte.	- Suprafața filtrului este murdară. Curăța suprafața filtrului (consult capitolul „Curățarea și întreținerea”). - Umiditatea internă este atinsă (consult capitolul „Setarea umidității interne”).
Calitatea aerului nu se îmbunătățește, cu toate că aparatul funcționează de o perioadă îndelungată.	- Verificați dacă materialele de ambalare au fost scoase de pe filtru. - Filtrul nu a fost montat în aparat. Asigurați-vă că filtrul este instalat corect. - Dimensiunea camerei este mare sau calitatea aerului exterior este redusă. Pentru o performanță optimă de purificare, închideți ușa și ferestrele atunci când aparatul este în funcțiune. - Există surse de poluare în interior. De exemplu, fumat, gătire, esențe, parfum sau alcool. - Filtrul se apropie de sfârșitul duratei de viață. Înlocuiți filtrul cu unul nou.
Aparatul este excesiv de zgomotos.	- Acest lucru este normal dacă aparatul funcționează în modul Turbo. - În modul Auto, dacă aparatul este prea zgomotos, este posibil ca aparatul să funcționeze la o tură mai mare deoarece calitatea aerului scade sau deoarece setarea personalizată din aplicație impune o tură mai mare a ventilatorului. Poți alege modul Nocturn sau poți schimba setările din aplicație. - În caz de sunet anormal, contactați centrul de asistență pentru clienți din țara ta. - Sunetul anormal de puternic poate apărea și în cazul în care ceva cade în fanta de admisie a aerului. Oprete imediat aparatul și întoarce-l cu capul în jos pentru a scoate din acesta obiectele străine.
Aparatul continuă să indice că trebuie să înlocuiesc un filtru, cu toate că l-am înlocuit deja.	- Ai înlocuit filtrul după ce alerta de înlocuire a filtrului () s-a aprins. Poate că nu ai resetat contorul duratei de viață a filtrului. Pornește aparatul. Apoi apăsați pe  timp de 3 secunde. - Ai înlocuit filtrul înainte ca alerta de înlocuire a filtrului () să se aprindă, consult capitolul „Resetare filtru”.

Problemă	Soluție posibilă
Pe ecran se afi eaz codul de eroare „E1”.	Motorul func ioneaz incorect. Contacteaz centrul de asisten pentru clien i din ara ta.
Configurarea Wi-Fi nu a reu it.	- Dac routerul la care este conectat aparatul este dual-band i momentan nu se conecteaz la o re ea de 2,4 GHz, te rug m s comu i la alt band a acelaui i router (2,4 GHz) i s încerci s asociezi din nou aparatul. Re elele de 5 GHz nu sunt acceptate. - Re elele cu autentificare pe web nu sunt acceptate. - Verific dac aparatul este în raza de acoperire a routerului Wi-Fi. Po i încerca s a ezi aparatul mai aproape de routerul Wi-Fi. - Verific dac numele re elei este corect. Numele re elei face diferen a între majuscule i minuscule. - Verific dac parola Wi-Fi este corect . Parola face diferen a între majuscule i minuscule. - Încearc din nou configurarea cu instruc iunile din sec iunea „Resetarea conexiunii Wi-Fi”. - Conectivitatea Wi-Fi poate fi întrerupt de interferen e electromagnetice sau de alt tip. ine aparatul la distan de alte dispozitive electronice care pot produce interferen e. - Verific dac dispozitivul mobil este în modul avion. Asigur -te c modul avion este dezactivat atunci când te conectezi la re eaua Wi-Fi. - Consult sec iunea de asisten din aplica ie pentru sfaturi de depanare extinse i la zi.

8 Garanție și asistență

Versuni oferă o garanție de doi ani după achiziția acestui produs. Această garanție nu este valabilă dacă o defecțiune se datorează utilizării incorecte sau întreținerii necorespunzătoare. Garanția noastră nu îți afectează drepturile de consumator conferite prin lege. Pentru mai multe informații sau pentru revendicarea garanției, accesează site-ul nostru web www.philips.com/support.

Comandarea pieselor sau a accesoriilor

Dacă trebuie să înlocuiești o componentă sau dacă dorești să achiziționezi o componentă suplimentară, adresează-te distribuitorului Philips sau vizitează www.philips.com/support.

Dacă întâmpini dificultăți în obținerea componentelor, contactează centrul Philips de asistență pentru clienți din țara ta.



PHILIPS și emblema Philips în formă de scut sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și sunt utilizate sub licență.

Acest produs a fost fabricat de și este vândut sub responsabilitatea Versuni Holding B.V. și Versuni Holding B.V. este garantul în legătură cu acest produs.

2023 © Versuni Holding B.V.

AC3737_User manual_EU_v1.0 (21/12/2023)

