

PHILIPS

AC3737



Käyttöopas

Sisältö

1	Tärkeää	1
	Turvallisuus	1
	Sähkömagneettiset kentät (EMF)	2
	Kierrätys	2
	Yksinkertaistettu EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus	2
2	2-in-1-ilmanpuhdistin ja -kostutin	2
	Tuotteen yleiskuvaus	3
	Säätimien yleiskuvaus	4
3	Aloittaminen	5
	Kostutussuodattimen asentaminen	5
	Puhdistussuodattimen asentaminen	5
	Wi-Fi-merkkivalo	5
4	2-in-1-ilmanpuhdistimen ja -kostuttimen käyttäminen	6
	Toimintatilan vaihtaminen	6
	Ilmanlaadun merkkivalojen selitykset	6
	Virran kytkeminen ja katkaiseminen	7
	Vesimäärä	8
	Veden lisääminen	8
	Tavoitekosteuden asettaminen	8
	Näytön vaihtopainike	9
	Tilakytkin	10
	Valotoiminnon käyttäminen	10
	Lapsilukko	11
5	Puhdistus ja huolto	11
	Puhdistusaikataulu	11
	Laitteen rungon puhdistaminen	11
	Vesisäiliön puhdistaminen	12
	Suodattimen pinnan puhdistaminen	12
	Kostutussuodattimen puhdistaminen	13
	Puhdistussuodattimen vaihtaminen	13
	Suodattimen nollaus	14
	Kostutussuodattimen vaihtaminen	15
6	Säilytys	16
7	Vianmääritys	16
8	Takuu ja tuki	18
	Osien tai tarvikkeiden tilaaminen	18

1 Tärkeää

Turvallisuus

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

Varmista, että laite on päivitetty uusimpaan versioon, jotta se toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Voit päivittää laitteen Air+ -sovelluksella.

Vaara

- Älä päästä mitään nestettä tai tulenarkaa puhdistusainetta laitteeseen, sillä se aiheuttaa sähköiskun ja/tai tulipalon vaaran.
- Älä suihkuta mitään tulenarkaa ainetta, kuten hyönteismyrkkyä tai hajusteita, laitteen ympäristöön.
- Älä puhdista laitetta vedellä tai muulla nesteellä tai (tulenaralla) puhdistusaineella, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun ja/tai tulipalon vaaran.
- Vesisäiliön vesi ei sovellu juotavaksi. Älä juo säiliön vettä äläkä anna sitä eläimille tai kasveille. Kun tyhjennät vesisäiliön, kaada vesi viemäriin.

Varoitus

- Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, vaihdata se oman turvallisuutesi vuoksi Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
- Älä käytä laitetta, jos pistoke, johto tai itse laite on vaurioitunut.
- Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset valvottuina. Laitetta voivat käyttää myös henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkoja ei saa peittää esimerkiksi asettamalla esineitä niiden eteen.
- Wi-Fi-vakiokäyttöliittymä, 802.11b/g/n, 2,4 GHz, lähtöteho enintään 38,28 mW (EIRP).
- ECARF-sinetti viittaa vain laitteen ilmanpuhdistustoimintoon.
- Suosittelemme, että henkilöt, jotka ovat allergisia pölylle, siitepölylle, lemmikeille ja homeelle, eivät vaihda suodatinta itse edes suojakäsitteitä tai maskia käyttämällä.

Varoitus

- Tämä laite ei korvaa kunnollista ilmanvaihtoa, säännöllistä imurointia tai liesituulettimen käyttöä ruoanlaiton aikana.
- Jos laite kytketään pistorasiaan, jonka kosketus on huono, pistoke kuumenee. Varmista, että kytket laitteen ehjään pistorasiaan.
- Säilytä ja käytä laitetta kuivalla, tukevalla, tasaisella ja vaakasuoralla alustalla.
- Jätä vähintään 20 cm vapaata tilaa laitteen ympärille ja vähintään 30 cm vapaata tilaa laitteen yläpuolelle.
- Älä aseta mitään laitteen päälle.
- Älä sijoita laitetta suoraan ilmastointilaitteen alapuolelle, jotta laitteeseen ei valu kondenssivettä.
- Varmista, että suodattimet ovat oikein paikoillaan ennen kuin käynnistät laitteen.
- Käytä vain alkuperäisiä, tälle laitteelle tarkoitettuja Philips-suodattimia. Älä käytä muita suodattimia.
- Älä kolhi laitetta kovilla esineillä. Vältä erityisesti ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkojen kolhimista.
- Älä laita sormiasi tai mitään esineitä ilmanotto- tai ilmanpoistoaukkoon fyysisten vammojen estämiseksi ja laitteen toiminnan takaamiseksi.
- Älä käytä laitetta, kun olet käyttänyt sisätiloissa savuavia hyönteiskarkotteita. Älä myöskään käytä laitetta paikoissa, joissa on öljyjäämiä, palavia suitsukkeita tai kemikaalihöyryjä.
- Älä käytä laitetta kaasulaitteiden, lämmityslaitteiden tai tulisijojen läheisyydessä.

- Irrota laite aina pistorasiasta ennen sen siirtämistä, puhdistamista, veden lisäämistä, suodattimen vaihtoa tai huoltotoimenpiteitä.
- Älä käytä laitetta huoneessa, jossa on suuria lämpötilanvaihteluja.
- Aseta laite vähintään kahden metrin päähän muista sähkölaitteista, jotta se ei aiheuta häiriöitä radioaaltoja käyttäviin laitteisiin, kuten televisioihin, radioihin ja radio-ohjattuihin kelloihin.
- Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, suodattimeen voi kertyä bakteereja ja homeita. Tarkista suodatin, ennen kuin otat laitteen uudelleen käyttöön. Jos suodatin on erittäin likainen ja siinä on tummia läiskiä, vaihda se (katso kohta Suodattimien vaihtaminen).
- Laite on tarkoitettu vain kotitalouksien normaaleihin käyttöolosuhteisiin.
- Älä käytä laitetta kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneissa tai vessoissa, tai paikoissa, joissa ympäristön lämpötila on korkea, kuten keittiöissä.
- Laite ei poista hääkää (CO) eikä radonia (Rn). Sitä ei voi käyttää turvalaitteena onnettomuustilanteissa, joihin liittyy palavaa materiaalia tai vaarallisia kemikaaleja.
- Lisää vesisäiliöön vain kylmää vesijohtovettä. Älä käytä kaivovettä tai kuumaa vettä.
- Älä lisää vesisäiliöön mitään muuta kuin vettä. Älä lisää veteen hajusteita tai kemikaaleja.
- Jos ilmankostutustoimintoa ei käytetä pitkään aikaan, puhdista vesisäiliö ja kostutussuodattimen alusta ja kuivaa kostutussuodatin.
- Jos laitetta on siirrettävä, se on ensin irrotettava pistorasiasta.
- Jos vettä vuotaa yli, sammuta laitteen virta ensi tilassa ja poista vesisäiliö. Kun puhdistat laitetta, älä aseta sitä makuulleen ja pidä vesi poissa lähistön pistorasioista.
- Tuote on 1-luokan laserlaite. Älä osoita sillä suoraan silmiin. Laserosa on hiukkastunnistimen osa eikä sitä voi koskettaa tai nähdä normaalissa käytössä.
- Enimmäislähtöteho 0,39 mW, aallonpituus 660 nm, jatkuva aalto, säteen poikkeama: 10°

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä laite vastaa sähkömagneettisia kenttiä koskevia sovellettavia standardeja ja säännöksiä.

Kierrätys

Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU).



Noudata maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia sääntöjä.

Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Yksinkertaistettu EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

Täten DAP B.V. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi AC3737 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.philips.com.

2 2-in-1-ilmanpuhdistin ja -kostutin

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen.

Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa


www.philips.com/welcome.

Philipsin 2-in-1-ilmanpuhdistin ja -kostutin tuottaa kotiisi puhdasta, kostutettua ilmaa, jota on terveellistä hengittää.


Sen edistynyt haihdutusjärjestelmä on varustettu NanoCloud-tekniikalla ja erityisellä kostutussuodattimella, joka lisää kuivaan ilmaan vesimolekyyliä ja tuottaa terveellistä kosteaa ilmaa muodostamatta vesihöyryä. Suodatin myös poistaa vedestä bakteerit, kalkin ja muut hiukkaset. Näin huoneeseen pääsee vain puhdasta, kostutettua ilmaa. Enää sinun ei tarvitse kärsiä kuivasta ilmasta edes talvisin tai ilmastoiduissa tiloissa.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Säilytä se myöhempiä tarvetta varten.

Tuotteen yleiskuvaus

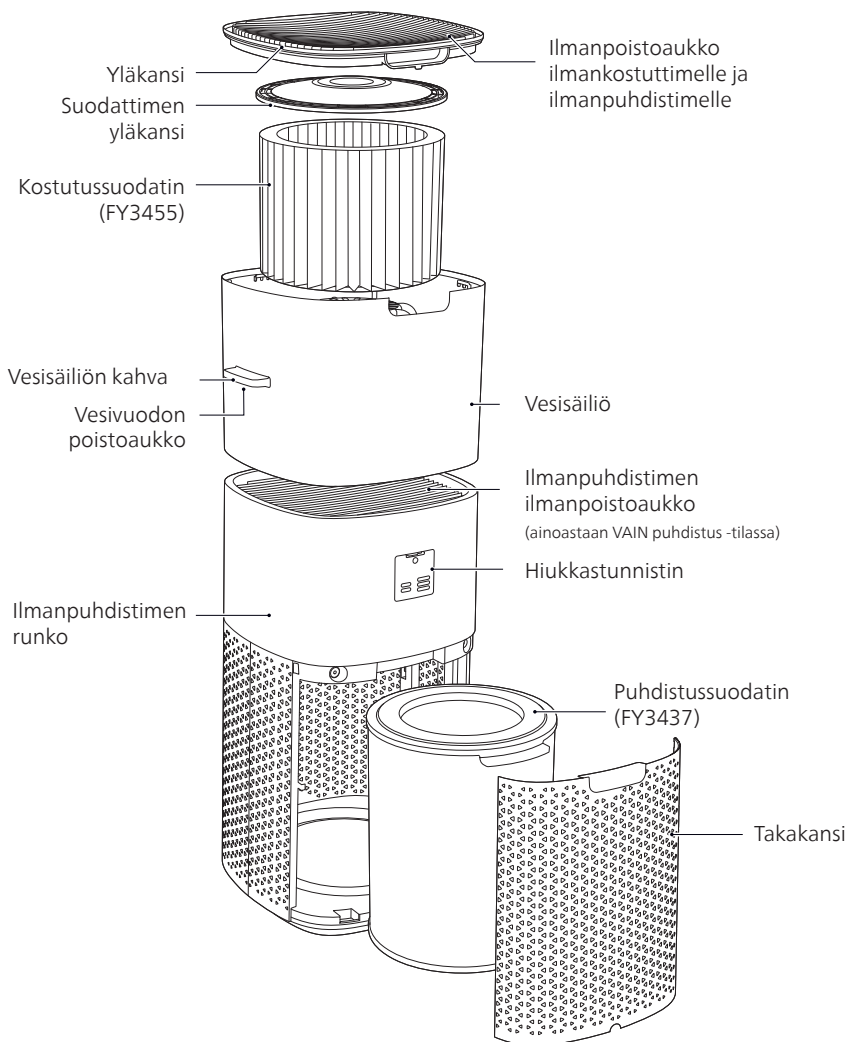

Säätimien yleiskuvaus

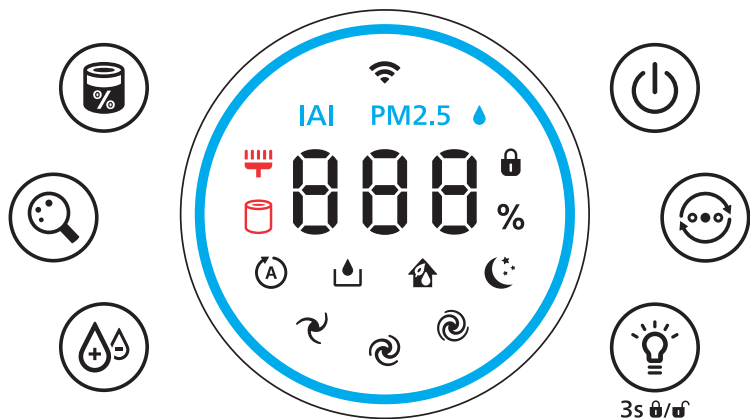

Ohjauspainikkeet

	Suodattimen nollaus-/tilantarkistuspainike		Virtakytkin
	Näytön vaihtopainike		Tilanvaihtopainike
	Kosteustason asetuspainike		Valo-/lapsilukkopainike

Näyttö

	Wi-Fi-merkkivalo	IAI	Sisäilman allergeeni-indeksi (IAI)
PM2.5	PM2.5-näyttö		Nykyisen kosteustason näyttö
	Suodattimen puhdistushälytys		Suodattimen vaihdon hälytys
	Lapsilukon merkkivalo		Automaattitila
	Tuulettimen nopeus 1		Tuulettimen nopeus 2
	Turbo-tila		Lepotila
	Vesisäiliön täyttöhälytys		2-in-1-tila

3 Aloittaminen


Kostutussuodattimen asentaminen

Kostutussuodatin on laitteessa esiasennettuna, kun laitetta käytetään ensimmäistä kertaa.

Puhdistussuodattimen asentaminen

Suodattimen pakkausmateriaalit on irrotettava ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa.

Huomautus: Varmista ennen suodattimen asennusta, että laite on irrotettu pistorasiasta.

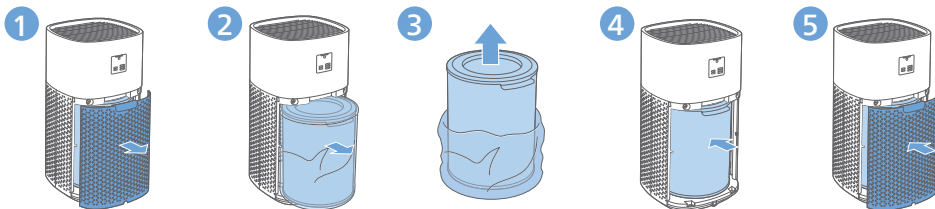

- 1 Poista laitteen takakansi vetämällä.
- 2 Irrota suodatin laitteesta.
- 3 Irrota ilmanpuhdistussuodattimista kaikki pakkausmateriaalit.
- 4 Aseta suodatin takaisin laitteeseen.
- 5 Kiinnitä takakansi takaisin paikalleen.

Wi-Fi-merkkivalo

Wi-Fi-kuvakkeen tila	Wi-Fi-yhteyden tila
Vilkkuu oranssina	Muodostaa yhteyttä älypuhelimeen
Palaa oranssina	Yhteys älypuhelimeen muodostettu
Vilkkuu valkoisena	Muodostaa yhteyttä palvelimeen
Palaa valkoisena	Yhteys palvelimeen muodostettu
Pois	Wi-Fi-toiminto poissa käytöstä

*Jos Wi-Fi-toiminto ei ole käytössä, Wi-Fi-merkkivalo sammuu automaattisesti 15 minuutin kuluttua.

Wi-Fi-yhteyden muodostaminen ensimmäistä kertaa

- 1 Lataa ja asenna Philips **Air+** -sovellus **App Storesta** tai **Google Playsta**.
- 2 Kytke laite pistorasiaan ja käynnistä laite -painikkeella.
→ Wi-Fi-merkkivalo vilkkuu oranssina ensimmäisellä kerralla.
- 3 Varmista, että älypuhelimesi tai tablettisi on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.
- 4 Käynnistä **Air+** -sovellus ja valitse **Yhdistä uusi laite** tai paina näytön yläreunassa olevaa **+** -painiketta. Liitä laite verkkoon näytön ohjeiden mukaisesti.



Huomautus:

- Tämä ohje koskee vain laitteen ensimmäistä määrittyskertaa. Jos verkossa on tapahtunut muutoksia tai määrittys on tehtävä uudelleen, katso luku "Nollaa Wi-Fi-yhteys" sivulla 6.
- Jos haluat liittää useamman kuin yhden laitteen älypuhelimien tai tablettiin, ne on liitettävä yksi kerrallaan.
- Varmista, että etäisyys älypuhelimien tai tabletin ja laitteen välillä on alle 10 metriä ja ettei niiden välillä ole esteitä.

Nollaa Wi-Fi-yhteys

Huomautus:

- Nollaa Wi-Fi-yhteys, kun oletusverkko vaihdetaan.
- 1 Kytke laite pistorasiaan ja käynnistä laite -painikkeella.
 - 2 Pidä  ja  painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes kuulet äänimerkin.
 - ↳ Laite siirtyy pariiliitostilaan.
 - ↳ Wi-Fi-merkkivalo  vilkkuu oranssina.
 - 3 Noudata kohdan **Wi-Fi-yhteyden muodostaminen ensimmäistä kertaa** vaiheita 3–4.


4 2-in-1-ilmanpuhdistimen ja -kostuttimen käyttäminen

Toimintatilan vaihtaminen

Huomautus: Ilmanlaadun nopeaan parantamiseen on suositeltavaa käyttää VAIN puhdistus -tilaa.

Laitteessa on kaksi toimintatilaa: 2-in-1-tila ja VAIN puhdistus -tila.

- 2-in-1-tila (): vesisäiliö on asetettu ilmanpuhdistimeen oikein.
- VAIN puhdistus -tila: kun vesisäiliö on poistettu, laite siirtyy tähän tilaan automaattisesti.

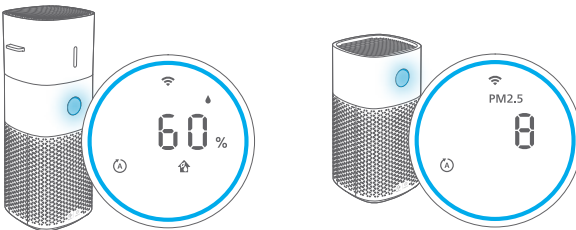

Huomautus: kun vesisäiliö on asetettu laitteeseen oikein, varmista, että vesisäiliön ikkuna osoittaa samaan suuntaan kuin näyttö.

Ilmanlaadun merkkivalojen selitykset

Ilmanlaadun merkkivalo syttyy automaattisesti, kun laite kytetään käyttöön. Tällöin kaikki värit syttyvät vuorotellen. Noin 30 sekunnin kuluttua hiukkastunnistin valitsee toimintatilaa vastaavan värin.

Ilmanlaadun merkkivalon väri määräytyy korkeimman tason mukaan PM2.5- ja IAI-lukemien perusteella.

- **2-in-1-tila** (👤): ilmanlaadun merkkivalon värin määrittää kosteuden ero.
- **VAIN puhdistus -tila:** Ilmanlaadun merkkivalon väri määräytyy korkeimman tason mukaan PM2.5- ja IAI-lukemien perusteella.

Kosteus

Kosteus viittaa tavallisesti suhteelliseen kosteuteen, joka tarkoittaa ilman sisältämää vesihöyryä. Kosteuden ero (%) viittaa tavoitekosteuden ja ympäristön nykyisen kosteuden eroon.

Kosteuden ero (%)	Ilmanlaadun merkkivalon väri
0–10	Sininen
11–20	Sininen–violetti
21–30	Violetti–punainen
>30	Punainen

PM2.5

AeraSense-anturitekniikka havaitsee ilmasta pienetkin hiukkaset ja reagoi niihin. Käyttäjä näkee PM2.5-arvon reaaliaikaisesti.

Lähes kaikki sisäilman epäpuhtaudet alittavat PM2.5-tason eli ovat kooltaan alle 2,5 mikrometriä. Yleisimmät haitallisten pienhiukkasten aiheuttajat sisätiloissa ovat tupakointi, ruoanlaitto ja kynttilöiden polttaminen. PM2.5-tason epäpuhtauksia ovat myös osa sisäilmassa leviävistä bakteereista, pienimmät homeitiöt, lemmikkieläimien tuottamat allergeenit ja pölynpunkkien erittämät hiukkaset.

PM2,5-taso	Ilmanlaadun merkkivalon väri	Ilmanlaatu
≤12	Sininen	Hyvä
13–35	Sininen–violetti	Kohtalainen
36–55	Violetti–punainen	Heikko
>55	Punainen	Erittäin heikko

IAI

Ammattitasoinen **AeraSense**-tunnistin havaitsee sisäilman allergeenien määrän ja näyttää riskitason asteikolla 1–12. 1 tarkoittaa parasta ilmanlaatua.


IAI-taso	Ilmanlaadun merkkivalon väri	Ilmanlaatu
1–3	Sininen	Hyvä
4–6	Sininen–violetti	Kohtalainen
7–9	Violetti–punainen	Heikko
10–12	Punainen	Erittäin heikko

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Huomautus:

- Puhdistin toimii tehokkaimmin silloin, kun ovet ja ikkunat ovat kiinni.
- Pidä verhot kaukana ilmanotto- tai ilmanpoistoaukosta.

- 1 Aseta laitteen pistoke pistorasiaan.
- 2 Käynnistä laite -painikkeella.
 - ↳ Laitteesta kuuluu merkkiäni.
 - ↳ Näytössä näkyy  lämpenemisen aikana.
 - ↳ VAIN puhdistus -tilassa näytössä näkyy ilmanlaadun mittaamisen jälkeen PM2.5-taso.
 - ↳ 2-in-1-tilassa nykyinen kosteus näkyy näytössä.
- 3 Sammuta laite painamalla -painiketta 3 sekunnin ajan.

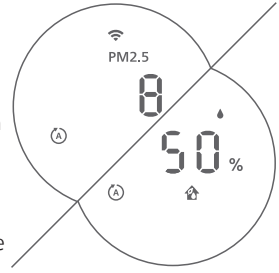

Huomautus: jos laite on kytketty verkkovirtaan sammuttamisen jälkeen, se ottaa käyttöön edelliset asetukset, kun se käynnistetään seuraavan kerran.

Vesimäärä

Jos vesisäiliössä ei ole riittävästi vettä, -merkkivalo syttyy. Laite jatkaa toimintaansa tuulettimen nopeuden muuttumatta. Kun olet lisännyt vesisäiliöön vettä, -merkkivalo sammuu.

Huomautus: Kun laite on VAIN puhdistus -tilassa, se ei kostuta ilmaa. Siksi -merkkivalo ei näy näytössä.



Veden lisääminen

Huomautus:

- Varmista, että kansi on tiukasti kiinni ennen veden lisäämistä vesisäiliöön.
- Lisää vettä hitaasti, jotta vesi ei roisku. Lisää vettä vain enimmäisrajamerkintään asti.

Vesisäiliön voi täyttää kahdella tavalla: joko suoraan avaamalla yläkantta (Menetelmä A) tai avaamalla kannen ja lisäämällä vesijohtovettä hanasta (Menetelmä B).

- **Menetelmä A:** Jos lisäät vettä suoraan säiliöön, seuraa vedenpintaa vesisäiliön ikkunasta. Ylimääräinen vesi valuu ulos poistoaukon kautta.
- **Menetelmä B:** Jos lisäät vesijohtovettä, älä ylitä vesimäärän merkintää.

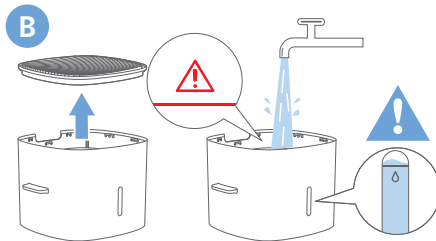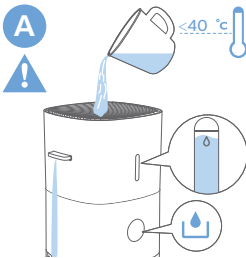


Tavoitekosteuden asettaminen

Aseta -painikkeella tavoitekosteustasoksi 40 %, 50 %, 60 % tai ---.


- ↳ Jos et ole asettanut kosteustasoa, oletustavoitekosteus on 50 %.
- ↳ Kun ympäristön kosteus saavuttaa tavoitetason, laite vaihtaa automaattisesti alimmalle tuuletinnopeudelle. Jos kostutustunnistin havaitsee, että nykyinen kosteus laskee tavoitetason alapuolelle, laite vaihtaa automaattisesti takaisin edelliselle tuuletinnopeudelle.

- ↳ "---"-näyttö osoittaa, että kosteustasoa ei ole asetettu, ja laite jatkaa ilman kostuttamista, kunnes suhteellinen kosteus (RH) saavuttaa 70 % tason.
- ↳ Vesisäiliön irrottamisen jälkeen laite siirtyy VAIN puhdistus -tilaan automaattisesti, eikä kosteustasoa voi asettaa. Napauta 💧-painiketta. 🏠 vilkkuu näytössä.

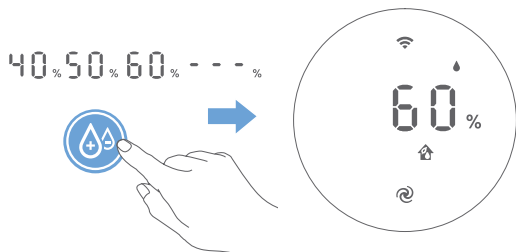


Näytön vaihtopainike

- 2-in-1-tila (🏠): 🕒-painikkeella voi vaihtaa PM2.5:n (2,5 mikronia pienemmät hiukkaset), IAI:n (Indoor Allergen Index) ja nykyisen kosteuden näyttöön.
 - ↳ Laitteessa näkyy oletuksena nykyinen kosteus.

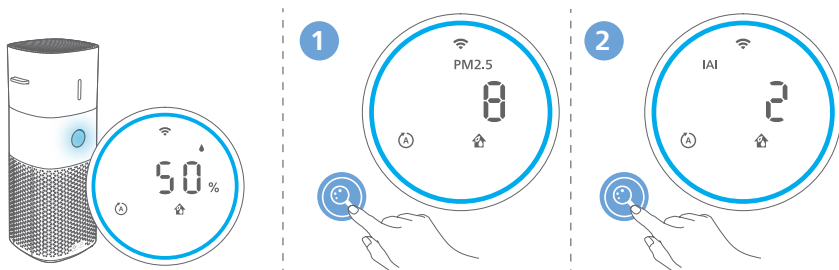


- VAIN puhdistus -tila: vaihda PM2.5- ja IAI-tasojen välillä 🕒-painikkeella.
 - ↳ Laite näyttää oletusarvoisesti PM2.5-tason.

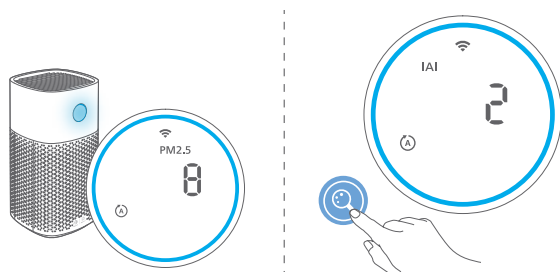


Tilakytkin


Voit valita automaattisen tilan, tuulettimen nopeus 1-, tuulettimen nopeus 2-, turbo- tai lepotilan napauttamalla -painiketta.

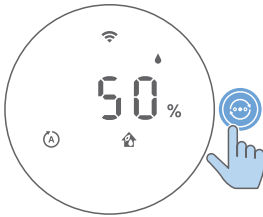


Automaattinen tila (A): laite säättää tuulettimen nopeutta automaattisesti ympäristön ilmanlaadun perusteella.

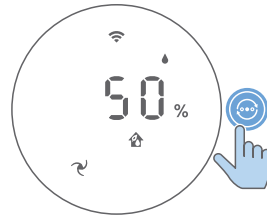

Tuulettimen nopeus 1 ja 2 (1 ja 2): manuaalisessa tilassa laite toimii nopeudella 1 tai 2.



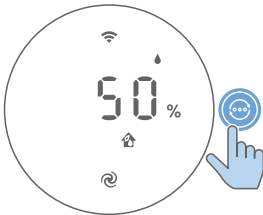


Turbo-tila (T): laite toimii suurimmalla nopeudella.

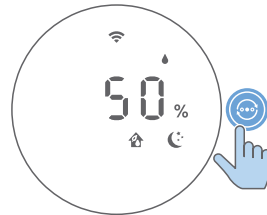

Lepotila (L): Laite toimii hiljaisesti hitaalla nopeudella. Näytön valot sammuvat 3 sekunnin kuluttua.

Valotoiminnon käyttäminen

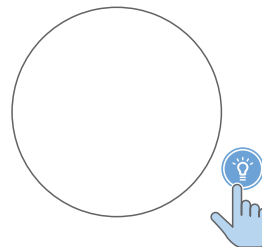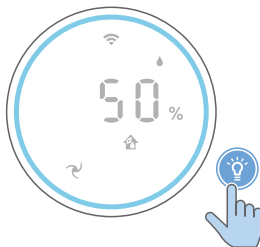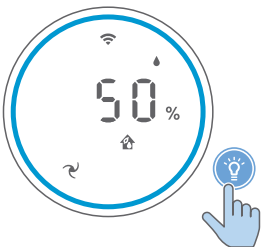


Valoanturin ansiosta ohjauspaneeli voi sammua, käynnistyä tai himmentyä automaattisesti huoneen valaistuksen mukaan. Ohjauspaneeli on sammunut tai se on himmeä, jos huoneessa on hämärää. Voit ottaa kaikki valot käyttöön ja tarkistaa ilmanlaadun koskettamalla mitä tahansa painiketta. Jos laitteella ei tehdä toimintoja, kaikki valot sammuvat tai himmenevät jälleen huoneen valaistuksen mukaan.

Voit sammuttaa kaikki laitteen valot ja ohjauspaneelin manuaalisesti napauttamalla -painiketta. Voit ottaa kaikki valot käyttöön napauttamalla mitä tahansa painiketta.

Lapsilukko

- Aktivoi lapsilukko painamalla -painiketta 3 sekunnin ajan. Poista lapsilukko käytöstä painamalla painiketta uudelleen.
 - Näytössä on , kun lapsilukko on otettu käyttöön. Vain -painike toimii.

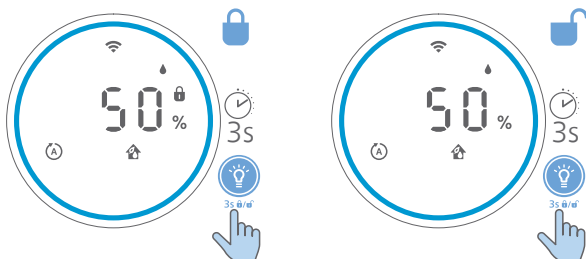

5 Puhdistus ja huolto

Huomautus:

- Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.
- Älä yritä avata hiukkastunnistinta.
- Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä koskaan käytä laitteen minkään osan puhdistamiseen hankaavaa, syövyttävää tai tulenarkaa puhdistusainetta, kuten valkaisuainetta tai alkoholia.
- Älä käytä puhdistussuodattimen puhdistuksessa nesteitä (vesi mukaan lukien).

Puhdistusaikataulu

Taajuus	Puhdistustapa
Tarpeen mukaan	Puhdista laitteen muoviosa kuivalla ja pehmeällä liinalla
	Puhdista ilmanpoistoaukon suojus
näkyy näytössä.	Puhdista suodattimen pinta

Laitteen rungon puhdistaminen


Puhdista laite säännöllisesti sisä- ja ulkopuolelta, jotta pöly ei pääse kerääntymään laitteeseen.

- Pyyhi koko kangaspinta varovasti kostealla liinalla.
- Puhdista laitteen ulko- ja sisäpuoli sekä ilmanpoistoaukko pehmeällä, kuivalla liinalla.

Vesisäiliön puhdistaminen

- 1 Puhdista vesisäiliö viikoittain, jotta se pysyy hygieenisenä.
- 2 Irrota kostutussuodatin.
- 3 Täytä vesisäiliö vedellä.
- 4 Lisää vesisäiliöön hieman vedellä laimennettua mietoa astianpesuainetta.
- 5 Puhdista vesisäiliön sisäpinta puhtaalla, pehmeällä liinalla.
- 6 Tyhjennä vesi pesualtaaseen.
- 7 Aseta kostutussuodatin takaisin vesisäiliöön.


Suodattimen pinnan puhdistaminen

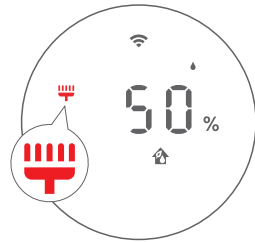


Suodattimen varoitusvalon tila	Toimenpide
Suodattimen puhdistushälytys  tulee näyttöön.	Puhdista suodattimen pinta pölynimurilla.

- 1 Sammuta laite ja irrota sen virtajohto pistorasiasta.

2




3




4



5




6




- 2 Irrota takakansi vetämällä.
- 3 Irrota suodatin laitteesta.
- 4 Puhdista suodattimen pinta pölynimurilla.
- 5 Aseta suodatin takaisin laitteeseen.
- 6 Kiinnitä takakansi takaisin paikalleen.
- 7 Aseta laitteen pistoke pistorasiaan.
- 8 Käynnistä laite napauttamalla -painiketta.
- 9 Nollaa suodattimen puhdistusaika painamalla -painiketta 3 sekunnin ajan.
- 10 Pese kätesi huolellisesti suodattimen puhdistuksen jälkeen.

9

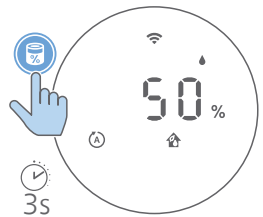

Kostutussuodattimen puhdistaminen

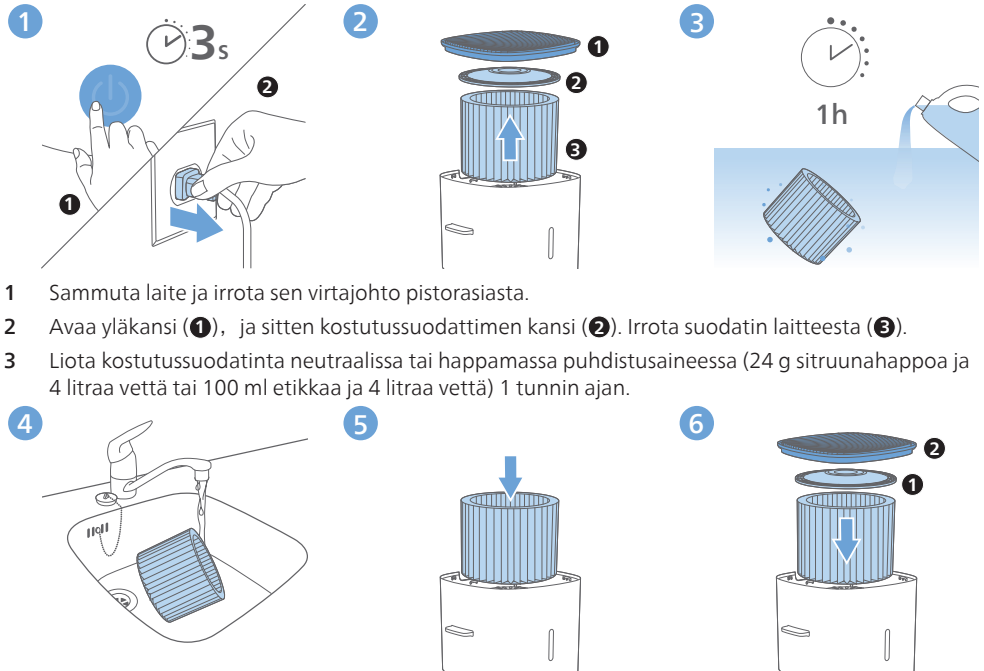

- 1 Sammuta laite ja irrota sen virtajohto pistorasiasta.
- 2 Avaa yläkansi (1), ja sitten kostutussuodattimen kansi (2). Irrota suodatin laitteesta (3).
- 3 Liota kostutussuodatinta neutraalissa tai happamassa puhdistusaineessa (24 g sitruunahappoa ja 4 litraa vettä tai 100 ml etikkaa ja 4 litraa vettä) 1 tunnin ajan.

- 4 Huuhtelee suodatin perusteellisesti rauhallisesti juoksevilla vesijohtovedellä. Älä hiero suodatinta.
- 5 Aseta kostutussuodatin takaisin laitteeseen.
- 6 Aseta kostutussuodattimen yläkansi paikalleen ja sitten vesisäiliön yläkansi.

Huomautus:

- Älä rutista tai hiero kostutussuodatinta, ettei se vahingoitu. Vahingoittuminen voi heikentää suodattimen toimintatehoa.
- Älä kuivaa suodatinta suorassa auringonvalossa, ettei sen toimintateho heikkene.

Puhdistussuodattimen vaihtaminen


Automaattinen suoja lukitus

Laitteessa on suodattimen vaihdon ilmainen, joka varmistaa, että suodatin toimii moitteettomasti laitteen ollessa käytössä. Kun suodatin on vaihdettava, näytössä näkyy suodattimen vaihdon hälytys . Jos suodatinta ei vaihdeta ajallaan, laite estää huoneen ilmanlaadun huononemisen lakkaamalla toimimasta ja lukittumalla automaattisesti. Vaihda suodatin mahdollisimman pian.

Puhdistussuodattimen vaihtaminen


Huomautus:

- Suodatinta ei voi pestä eikä käyttää uudelleen.
- Sammuta laite ja irrota se pistorasiasta aina ennen suodattimien vaihtamista.

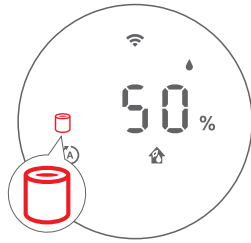

Suodattimen varoitusvalon tila	Toimenpide
Suodattimen vaihdon hälytys 🗑️ syttyy	Vaihda suodatin (FY3437)

1 Sammuta laite ja irrota sen virtajohto pistorasiasta.

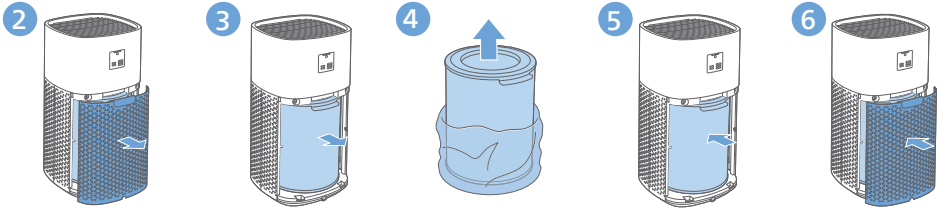

2 Irrota takakansi vetämällä.

3 Irrota suodatin laitteesta. Hävitä käytetty suodatin.

4 Irrota uudesta suodattimesta kaikki pakkausmateriaalit.

5 Aseta uusi suodatin laitteeseen.


6 Kiinnitä takakansi takaisin paikalleen.

7 Aseta laitteen pistoke pistorasiaan.

8 Käynnistä laite napauttamalla ⏻-painiketta.

9 Nollaa suodattimen käyttöaikalaskuri painamalla 🕒-painiketta 3 sekunnin ajan.

10 Pese kätesi huolellisesti suodattimen vaihdon jälkeen.

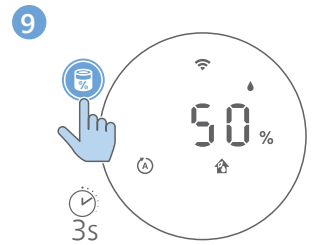


Huomautus: Älä haistele suodatinta. Se on kerännyt epäpuhtauksia ilmasta.

Suodattimen nollaus


Suodattimen voi vaihtaa jo ennen kuin suodattimen vaihdon hälytys (🗑️) tulee näyttöön. Suodattimen käyttöaikalaskuri on nollattava manuaalisesti suodattimen vaihdon jälkeen.

1 Katkaise laitteesta virta painamalla virtapainiketta ⏻ 3 sekunnin ajan ja irrota sitten virtajohto pistorasiasta.

2

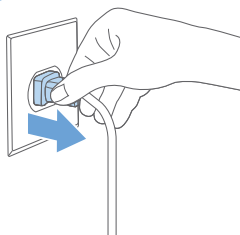

3

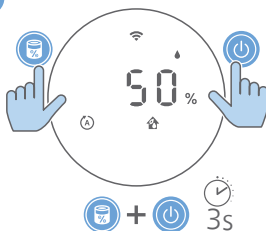

- 2 Liitä virtajohto pistorasiaan.
- 3 Nollaa suodattimen käyttöaikalaskuri painamalla ja -painikkeita 3 sekunnin ajan 15 sekunnin kuluessa.


Kostutussuodattimen vaihtaminen

Huomautus:


- Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen suodattimen vaihtamista.
- Käytä vain alkuperäistä Philips-kostutussuodatinta FY3455.

Laitteen teho säilyy optimaalisena, kun kostutussuodatin vaihdetaan kuuden kuukauden välein. Jos suodatin on hyvässä kunnossa, sitä voi käyttää pidempään. Vaihda kostutussuodatin vähintään kerran vuodessa.


1

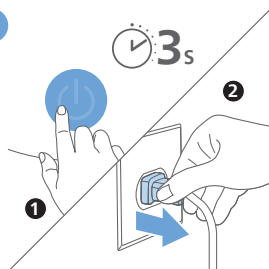

2

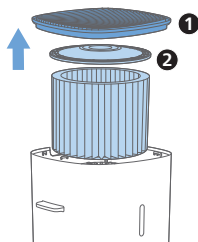


3

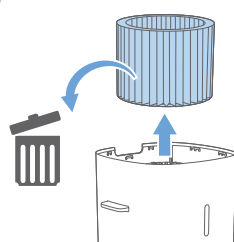


- 1 Sammuta laite ja irrota sen virtajohto pistorasiasta.
- 2 Avaa yläkansi (1) ja sitten suodattimen yläkansi (2).
- 3 Irrota suodatin laitteesta. Hävitä käytetty suodatin.


4

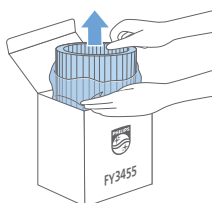

5

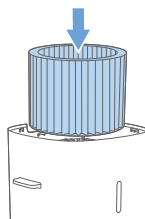

6

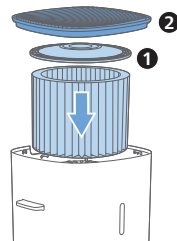

- 4 Irrota uudesta suodattimesta kaikki pakkausmateriaalit.
- 5 Aseta uusi suodatin laitteeseen.
- 6 Aseta kostutussuodattimen yläkansi (1) paikalleen ja sitten vesisäiliön yläkansi (2).

6 Säilytys

- 1 Sammuta laite ja irrota sen virtajohto pistorasiasta.
- 2 Puhdista laite, kostutussuodatin ja puhdistussuodattimen pinta (katso kohta Puhdistus ja huolto).
- 3 Anna kaikkien osien kuivua kokonaan ennen säilytystä.
- 4 Kääri suodattimet ilmatiiviisiin muovipusseihin.
- 5 Säilytä laitetta ja suodattimia viileässä ja kuivassa paikassa.
- 6 Pese kädet aina huolellisesti käsiteltyäsi suodattimia.

7 Vianmääritys

Tämä osio esittää lyhyesti yleisimmät ongelmat, joita saatat kohdata käyttäessäsi laitetta. Jos ongelma ei ratkea alla olevien ohjeiden avulla, ota yhteyttä maasi kuluttajapalvelukeskukseen.

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Laite ei toimi oikein.	• Tarkista, että takakansi on kunnolla paikallaan. Jos se ei ole, laite lakkaa toimimasta turvallisuussyistä. • Suodattimen vaihdon hälytys on näkynyt näytössä jatkuvasti, mutta kyseistä suodatinta ei ole vaihdettu. Laite on lukittunut. Vaihda tässä tapauksessa suodatin ja nollaa suodattimen käyttöaikalaskuri painamalla -painiketta 3 sekunnin ajan.
Laite ei kostuta ilmaa.	• Varmista, että vesisäiliössä on vettä ja säiliö kunnolla paikallaan laitteessa. • 2-in-1-ilmankostuttimen ja -puhdistimen kylmäkostutustekniikka tuottaa ilmanpoistoalueelle terveellistä ja kosteaa ilmaa ilman vesihöyryä. Vesihöyry ei näy ihmissilmälle. • Kun laitetta käytetään kuivassa ympäristössä, 2-in-1-ilmankostuttimen ja -puhdistimen vapauttama kosteus imeytyy ympäristöön, esimerkiksi seiniin ja huonekaluihin, mikä voi pidentää kostutusaikaa. Optimaalisen kostutuksen saavuttamiseksi on suositeltavaa sulkea ovet ja ikkunat.
Vesisäiliö vuotaa.	• Varmista, että vettä on enintään enimmäistasomerkkiin asti. Aseta kostutussuodattimen yläkansi paikalleen tiukasti lisätessäsi vettä. • Varmista aina puhdistuksen jälkeen, että vesisäiliö on koottu ja kiinnitetty oikein. • Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen.
Kostutussuodattimessa on valkoisia läikkiä.	• Valkoiset läikät ovat kalkkia, joka on tiivistynyt vedestä. Kostutussuodattimessa oleva kalkki heikentää kostutustehoa, mutta se ei ole vaaraksi terveydelle. Toimi käyttöoppaan puhdistusohjeiden mukaisesti.

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Suodatin muuttuu kellertäväksi jonkin ajan kuluessa.	Keltaiset kertymät ovat ominaisia suodattimessa käytetyille materiaaleille. Ne eivät heikennä kostutustehoa. Poista kostutussuodattimesta kalkki puhdistamalla se säännöllisesti ja vaihda kostutussuodatin kuuden kuukauden välein.
Laitteesta tulee epätavallista hajua.	- Varmista, että vesisäiliössä on vettä. - Puhdista kostutussuodatin (katso kohta Puhdistus ja huolto). - Ensimmäisillä käyttökerroilla laitteesta voi tulla hiukan muovin hajua. Tämä on normaalia. Jos laitteesta tulee suodattimien poistamisen jälkeen palaneen hajua, ota yhteyttä Philips-jälleenmyyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Suodatin saattaa tuottaa hajua sisäilman kaasujen absorption vuoksi, kun sitä on käytetty jonkin aikaa. On suositeltavaa pidentää suodattimen käyttöikää asettamalla suodatin ilmastoituun paikkaan, jolloin se uudelleenaktivoituu. Jos haju ei häviä, vaihda suodatin.
Ilmankostuttimesta ei näytä nousevan vesihöyryä. Toimiiko laite?	Kun vesihiukkaset ovat hyvin pieniä, vesihöyry on näkymätöntä. Ilmankostutin käyttää NanoCloud-kostutustekniikkaa, joka tuottaa ilmanpoistoalueelle terveellistä, kosteaa ilmaa muodostamatta vesihöyryä. Siksi höyryä ei näy.
Ilmanpoistoaukon ilmavirta on selvästi heikompi kuin ennen.	- Suodattimen pinta on likainen. Puhdista suodattimen pinta (katso kohta Puhdistus ja huolto). - Tavoitekosteus on saavutettu (katso kohta Tavoitekosteuden asettaminen).
Ilmanlaatu ei parane, vaikka laite on ollut käynnissä pitkään.	- Tarkista, että suodattimen pakkausmateriaali on poistettu. - Suodatin ei ole paikallaan laitteessa. Varmista, että suodatin on asennettu oikein. - Huone on suuri tai ulkoilman ilmanlaatu on huono. Kun laite on käytössä, pidä ovet ja ikkunat suljettuna, jotta laite puhdistaa ilmaa mahdollisimman tehokkaasti. - Sisäilmaan muodostuu epäpuhtauksia erilaisista lähteistä. Sisäilman laatua heikentävät esimerkiksi tupakointi, ruoanlaitto, suitsukkeet, hajusteet tai alkoholi. - Suodattimen käyttöikä on umpeutunut. Vaihda suodatin uuteen.
Laite pitää kovaa ääntä.	- Tämä on normaalia laitteen turbo-tilassa. - Jos laitteesta kuuluu kovaa ääntä automaattisessa tilassa, ilmanlaatu saattaa olla tavallista heikompi tai sovelluksessa mukautettu asetus kiihdyttää tuulettimen nopeutta. Voit valita lepotilan tai muuttaa asetuksia sovelluksessa. - Jos laitteesta kuuluu epänormaalia ääntä, ota yhteys oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen. - Ilmanpoistoaukkoon joutuva vierasesine saattaa myös aiheuttaa epänormaalia ääntä. Sammu laite heti ja poista vierasesine kääntämällä laite ylösalaisin.

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Laite ilmoittaa, että suodatin on vaihdettava, vaikka se on jo vaihdettu.	- Olet vaihtanut suodattimen sen jälkeen, kun suodattimen vaihdon hälytyksen merkkivalo () on syttynyt. Olet ehkä jättänyt suodattimen käyttöaikalaskurin nollaan. Käynnistä laite. Paina  -painiketta 3 sekunnin ajan. - Olet vaihtanut suodattimen ennen kuin suodattimen vaihdon hälytyksen merkkivalo () on syttynyt. Katso kohta Suodattimen nollaus.
Näytössä näkyy virhekoodi E1.	Laitteen moottorissa on toimintahäiriöitä. Ota yhteys oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen.
Wi-Fi-yhteyden määrittäminen ei onnistu.	- Jos laite on yhdistetty Dual Band -reitittimeen eikä se muodosta yhteyttä 2,4 GHz:n taajuutta käyttävään verkkoon, vaihda reitittimen taajuus toiseksi (2,4 GHz) ja yritä muodostaa pariliitos uudelleen. 5 GHz:n verkkoja ei tueta. - Verkkotodennusta käyttäviä verkkoja ei tueta. - Tarkista, että laite on Wi-Fi-reitittimen toiminta-alueella. Voit yrittää sijoittaa laitteen lähemmäs Wi-Fi-reititintä. - Tarkista, että verkon nimi on oikea. Verkon nimen kirjainkoko on merkitsevä. - Tarkista, että Wi-Fi-salasana on oikea. Salasanan kirjainkoko on merkitsevä. - Yritä asennusta uudelleen kohdan "Nollaa Wi-Fi-yhteys" ohjeiden mukaan. - Wi-Fi-yhteys voi katketa sähkömagneettisten tai muiden häiriöiden takia. Pidä laite etäällä muista sähköisistä laitteista, jotka saattavat aiheuttaa häiriöitä. - Tarkista, onko mobiililaite lentokonetilassa. Varmista, että lentokonetila on poissa käytöstä, kun muodostat yhteyden Wi-Fi-verkkoon. - Tutustu sovelluksen Ohje-osion kattaviin ja ajantasaisiin vianmääritysvinkeihin.

8 Takuu ja tuki

Versuni myöntää tälle tuotteelle kahden vuoden takuun. Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu virheellisestä käytöstä tai puutteellisesta ylläpidosta. Takuumme ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi kuluttajana. Lisätietoja takuusta sekä ohjeet takuuseen vetoamiseksi ovat osoitteessa www.philips.com/support.

Osien tai tarvikkeiden tilaaminen

Voit ostaa vaihto- tai lisäosia Philips-jälleenmyyjältä tai osoitteesta www.philips.com/support. Jos osien hankkimisessa on ongelmia, ota yhteys Philipsin maakohtaiseen asiakaspalveluun.



PHILIPS ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin on käyttö lupa.

Versuni Holding B.V. on valmistanut tämän tuotteen, on vastuussa sen myynnistä ja on sen takuunantaja.

2023 © Versuni Holding B.V.

AC3737_User manual_EU_v1.0 (21/12/2023)

