



Philips וסמל המגן של Philips הם סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips N.V. והשימוש בהם נעשה תחת רישיון.
המוצר מיוצר ונמכר תחת האחריות של Versuni Holding B.V., Versuni Holding B.V.-I. היא האחראית ביחס למוצר זה.

Versuni Holding B.V. © 2023



(21/12/2023) AC3737_User manual_EU_v1.0

בעיה	פתרון אפשרי
המכשיר עדיין מצוין שעלי להחליף מסנן, אך כבר החלפתי אותו.	- החלפת את המסנן לאחר שההתראה להחלפת המסנן (☹) נדלקה. יתכן שלא איפסת את מונה משך חיי המסנן. יש להפעיל את המכשיר. לאחר מכן לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן  למשך 3 שניות. - החלפת את המסנן לפני שההתראה להחלפת המסנן (☹) נדלקה, יש לעיין בפרק "איפוס מסנן".
קוד השגיאה "E1" מוצג במסך.	יש תקלות במנוע. יש לפנות אל מוקד שירות הלקוחות במדינה שלכם.
הגדרת Wi-Fi נכשלה.	- אם הנתב שמחובר אל המכשיר הוא בעל פס כפול ולא מתחבר כרגע לרשת 2.4GHz, יש לעבור לפס אחר באותו נתב (2.4GHz) ולנסות שוב לחבר את המכשיר. רשתות 5GHz אינן נתמכות. - רשתות עם אימות רשת אינן נתמכות. - יש לבדוק אם המכשיר נמצא בטווח של נתב Wi-Fi. אפשר לנסות לקרב את המכשיר לנתב Wi-Fi. - יש לבדוק אם שם הרשת נכון. שם הרשת תלוי רישיות. - יש לבדוק אם סיסמת ה-Wi-Fi נכונה. הסיסמה תלויה-רישיות. - יש לנסות שוב להגדיר בעזרת ההוראות בסעיף "יש לאפס את חיבור ה-Wi-Fi". - קישוריות Wi-Fi עלולה להשתבש מהפרעות אלקטרומגנטיות או אחרות. יש להרחיק את המכשיר ממכשירים אלקטרוניים אחרים שעלולים לגרום הפרעות. - יש לבדוק אם המכשיר הנייד נמצא במצב טיסה. יש לוודא שמצב הטיסה מושבת בהתחברות לרשת Wi-Fi. - יש לעיין בסעיף העזרה באפליקציה, לקבלת טיפים מקיפים ועדכניים לפתרון בעיות.

8 אחריות ותמיכה

Versuni מציעה אחריות לשנתיים לאחר רכישת המוצר. אחריות זו אינה תקפה אם הפגם נובע משימוש לא נכון או מתחזוקה לקויה. האחריות שלנו אינה משפיעה על זכויותיך על פי חוק כצרכן. לקבלת מידע נוסף או להפעלת האחריות, בקר באתר האינטרנט שלנו www.philips.com/support.


הזמנת חלקים או איבזרים

אם ברצונכם להחליף חלק או לרכוש חלק נוסף, פנו למפיץ פיליפס המקומי במקום מגוריכם, או בקרו באתר www.philips.com/support.


אם נתקלת בבעיות בהשגת החלקים, צור קשר עם מרכז שירות לקוחות של פיליפס במדינתך.

בעיה	פתרון אפשרי
מכל המים דולף.	- יש לוודא שכמות המים אינה עולה על הרמה המרבית. יש להתקין את המכסה העליון של מסנן הלחות בחוזקה בעת הוספת מים. - יש לוודא שמכל המים מחובר/מורכב היטב בכל פעם לאחר שניקית אותו. - אם הבעיה נמשכת, פנה למרכז שירות הלקוחות במדינתך.
יש משקעים לבנים במסנן הלחות.	המשקעים הלבנים נקראים אבנית והם מורכבים מהמינרלים שבמים. אבנית במסנן הלחות משפיעה על ביצועי הסינון, אך אינה פוגעת בבריאות. פעל לפי הוראות הניקוי במדריך למשתמש.
המסנן הופך לצהבהב לאחר זמן מה.	המשקעים הצהובים הם תוצאה טבעית של חומר המסנן ואין להם השפעה על ביצוע האידוי. נקה את מסנן הלחות לעיתים קרובות כדי להסיר את אבנית, והחלף את מסנן הלחות כל 6 חודשים.
המכשיר פולט ריח מוזר.	- יש לבדוק שיש מים במכל המים. - יש לנקות את מסנן הלחות (יש לעיין בפרק "ניקוי ותחזוקה"). - בפעמים הראשונות שהמכשיר יהיה בשימוש, ייתכן שהוא יפלוט ריח של פלסטיק. תופעה זו תקינה. עם זאת, אם המכשיר פולט ריח שרוף גם לאחר הסרת המסננים, יש רפנות לסוכן פיליפס או למרכז שירות מורשה של פיליפס. המסנן עשוי לפלוט ריח לאחר שימוש במשך זמן מה עקב ספיגת גזים בתוך המבנה. מומלץ להפעיל מחדש את המסנן על ידי הנחתו במקום מאוורר לשימוש חוזר. אם הריח עדיין קיים, יש להחליף את המסנן.
איני מבחין בנתז מים נראה לעין היוצא ממכשיר האדים. האם הוא פועל?	כאשר נתז המים עדין מאוד, הוא בלתי נראה. מכשיר האדים כולל טכנולוגיית אידוי של NanoCloud, המייצרת אוויר לח ובריא מאזור הפתחים, ללא היווצרות של רסיסי מים. לכן, לא ניתן לראות את נתז המים.
זרימת האוויר שיוצאת מפתח יציאת האוויר מעט חלשה מבעבר.	- פני המסנן מלוכלכים. נקה את משטח המסנן (ראה פרק "ניקוי ותחזוקה"). - הגעת ללחות היעד (ראה את הפרק "הגדרת לחות יעד").
איכות האוויר אינה משתפרת, אפילו לאחר הפעלת המכשיר במשך זמן ממושך.	- בדוק אם חומר האריזה הוסר מהמסנן. - המסנן לא הותקן במכשיר. יש לוודא שהמסנן מותקן כראוי. - החדר גדול או איכות האוויר החיצוני גרועה. כדי להשיג ביצועי טיהור מיטביים, יש לסגור את הדלתות והחלונות בעת הפעלת המכשיר. - קיימים מקורות זיהום פנימיים. לדוגמה - עישון, בישול, קטורת, בושם או אלקהול. - המסנן מגיע לסוף חיי השירות. יש להחליף את המסנן במסנן חדש.
המכשיר רועש מדי.	- אם המכשיר פועל במצב טורבו, זה תקין לגמרי. - במצב אוטומטי, אם המכשיר מרעיש מדי, ייתכן שהוא פועל במהירות גבוהה כי רמת איכות האוויר יורדת או שההגדרות המותאמות אישית באפליקציה מפעילות מהירות מאוורר מוגברת. באפשרותכם לבחור במצב שינה או לשנות את ההגדרות באפליקציה. - אם נשמע רעש חריג, פנה למרכז שירות הלקוחות במדינתך. - אם משהו נופל אל תוך פתח יציאת האוויר, הוא עלול לגרום לרעש ברמה חריגה. יש לכבות את המכשיר מייד ולהפוך אותו כדי להוציא ממנו את העצמים הזרים.


4

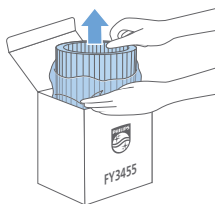

5

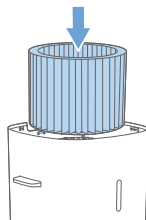

6

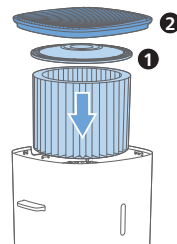

4 יש להסיר את כל חומרים האריזה מהמסנן החדש.

5 מכניסים את המסנן החדש למכשיר.

6 יש להתקין את המכסה העליון של המסנן (1) ולאחר מכן להתקין את המכסה העליון של מכל המים (2).

6 אחסון

1 יש לכבות את המכשיר ולנתק אותו משקע החשמל.

2 יש לנקות את המכשיר, מסנן הלחות ומשטח מסנן המטהר (יש לעיין בפרק "ניקוי ותחזוקה").

3 יש לחכות שכל החלקים יתייבשו היטב באוויר לפני שמאחסנים.

4 יש לעטוף את המסננים בשקיות ואקום מניילון.

5 יש לאחסן את המכשיר והמסננים במקום קריר ויבש.

6 יש לשטוף את הידיים היטב לאחר הטיפול במסננים.

7 פתרון בעיות


פרק זה מסכם את הבעיות הנפוצות ביותר במכשיר. אם לא הצלחת לפתור את הבעיה בעזרת המידע שלהלן, יש לפנות אל מוקד שירות הלקוחות במדינתך.

בעיה	פתרון אפשרי
המכשיר אינו עובד כראוי.	- יש לבדוק אם המכסה האחורי מותקן כראוי. אם לא, מטעמי בטיחות, המכשיר יפסיק לפעול. - ההתראה להחלפה המסנן פועלת ברצף, אבל לא החלפתם את המסנן הרלוונטי. לכן המכשיר נעול. במקרה זה, יש להחליף את המסנן וללחוץ לחיצה ארוכה על הלחצן  למשך 3 שניות כדי לאפס את מונה משך החיים של המסנן.
אין לחות באוויר.	- יש לוודא שמכל המים מלא במים וממוקם על המכשיר כראוי. - מערכת האידיוי הקר המתקדמת במכשיר האדים ומטהר האוויר 2 ב-1 מייצרת אוויר לח בריא מההשקע ללא נתז מים נראה לעין. אדי מים הם בלתי נראים לעין האנושית. - כאשר נעשה שימוש במכשיר האדים ומטהר האוויר 2 ב-1 בסביבה יבשה, הלחות שהוא משחרר תיספג באובייקטים בסביבה כגון קירות ורהיטים, דבר שיכול להאריך את זמן הקיימות של הלחות. כדי להשיג לחות מיטבית, מומלץ לסגור דלתות וחלונות.

איפוס מסנן

באפשרותכם גם להחליף את המסנן לפני שמופיעה התראת החלפת המסנן () במסך. לאחר החלפת מסנן, יש לאפס את מונה אורך החיים של המסנן באופן ידני.

1 יש להקיש על לחצן ההפעלה במשך 3 שניות כדי לכבות את המכשיר ולנתק אותו משקע החשמל.

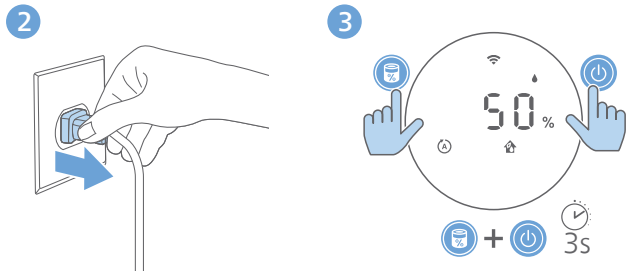

2 יש לחבר את התקע לשקע החשמל.


3 כעבור 15 שניות מהפעלת המכשיר יש ללחוץ לחיצה ארוכה על הלחצן ועל הלחצן במשך 3 שניות כדי לאפס את מונה משך החיים של המסנן.

החלפת מסנן הלחות

הערה:

- תמיד יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני החלפת המסנן.
- יש להשתמש רק במסנן הלחות המקורי של Philips מסוג FY3455.

החלף את מסנן הלחות כל 6 חודשים לקבלת ביצועים מיטביים. אם המסנן במצב טוב, תוכל להשתמש בו למשך פרק זמן ארוך יותר. הקפד להחליף את מסנן הלחות פעם בשנה לפחות.

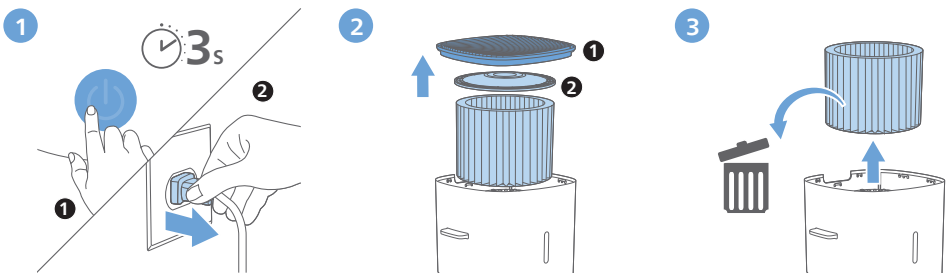

1 יש לכבות את המכשיר ולנתק אותו משקע החשמל.


2 יש לפתוח את המכסה העליון (1) ולאחר מכן לפתוח את המכסה העליון של המסנן (2).

3 יש להסיר את המסנן מהמכשיר. יש להשליך את המסנן המשומש.

החלפת מסנן המטהר


הערה:

- לא ניתן לשטוף את המסנן או לעשות בו שימוש חוזר.
- יש להקפיד לכבות את המכשיר ולנתק אותו משקע החשמל לפני החלפת המסננים.

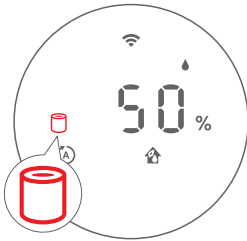

מצב נורית ההתראה של המסנן	פעולה
נורית ההתראה  להחלפת המסנן	יש להחליף את המסנן (FY3437)

1 יש לכבות את המכשיר ולנתק אותו משקע החשמל.

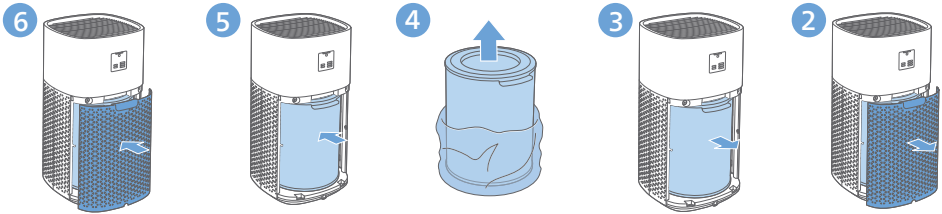

2 יש למשוך את המכסה האחורי.

3 יש להסיר את המסנן מהמכשיר. יש להשליך את המסנן המושמט.

4 יש להסיר את כל חומרים האריזה מהמסנן החדש.

5 מכניסים את המסנן החדש למכשיר.

6 יש לחבר מחדש את המכסה האחורי.


7 יש להכניס את תקע המכשיר לשקע החשמל.

8 יש להקיש על הלחצן  כדי להפעיל את המכשיר.


9 יש ללחוץ לחיצה ארוכה על הלחצן  למשך 3 שניות כדי לאפס את מונה משך החיים של המסנן.

10 יש לשטוף ידיים היטב אחרי שמחליפים את המסנן.


הערה: אין להריח את המסנן, כי הוא אוסף מזהמים מהאוויר.

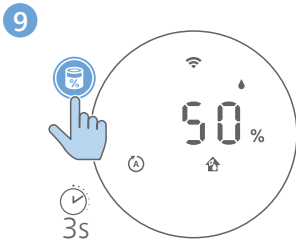

ניקוי מסנן הלחות

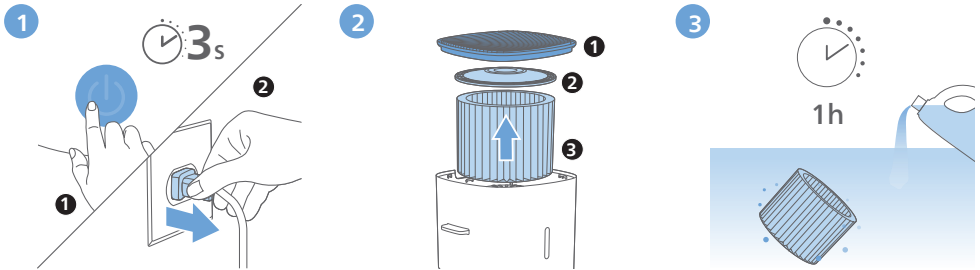

- 1 יש לכבות את המכשיר ולנתק אותו משקע החשמל.
- 2 יש לפתוח את המכסה העליון (1), ולאחר מכן לפתוח את המכסה של מסנן הלחות (2). יש להוציא את המסנן מהמכשיר (3).
- 3 יש להשרות את מסנן הלחות בחומר ניקוי עדין או חומצי (24 גרם חומצת לימון עם 4 ליטר מים או 100 מ"ל חומץ לבן עם 4 ליטר מים) למשך שעה.

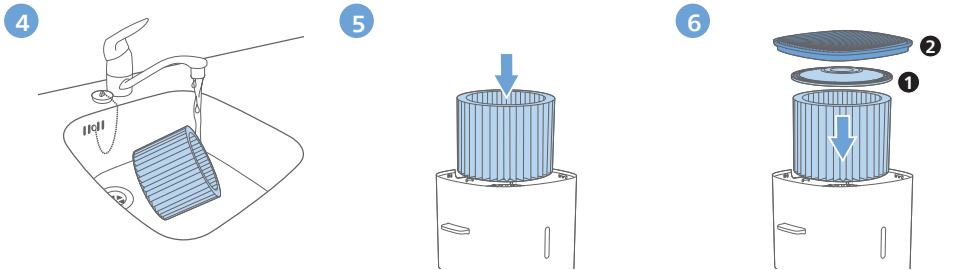

- 4 יש לשטוף את המסנן ביסודיות בזרם מים איטי ויציב מתחת לברז. אין לשפשף את המסנן.
- 5 יש להחזיר את מסנן הלחות למכשיר.
- 6 יש להתקין את המכסה העליון של מסנן הלחות ולאחר מכן להתקין את המכסה העליון של מכל המים.

הערה:

- יש להימנע ממחיצה או משפשוף של מסנן הלחות מכיוון שזה עלול לגרום נזק, דבר שיוביל לירידה ביעילות הלחות שלו.
- כדי להבטיח את הביצועים המיטביים של המסנן, יש להימנע מייבוש שלו ישירות באור השמש.

החלפת מסנן המטהר


על מנעול ההגנה הבריאה

המכשיר מצויד בנורית החלפת מסנן, כדי לוודא שהמסנן של מטהר האוויר נמצא במצב מיטבי כשהמכשיר מופעל. כשיש להחליף את המסנן, נורית ההתראה להחלפת המסנן  דולקת באדום. אם המסנן לא יוחלף בזמן, המכשיר יפסיק לפעול ויינעל באופן אוטומטי, כדי לשמור על איכות האוויר בחדר. יש להחליף את המסנן בהקדם האפשרי.

ניקוי מכל המים


- 1 נקה את מכל המים מדי כמה שבועות כדי לשמור על היגיינה.
- 2 יש להוציא את מסנן הלחות.
- 3 יש למלא את מכל המים במים.
- 4 הוסף מעט נוזל כלים מהול במים למכל המים.
- 5 נקה את החלק הפנימי של מכל המים באמצעות מטלית רכה ונקייה.
- 6 רוקן את מכל המים לתוך כיוור.
- 7 יש להחזיר את מסנן הלחות לתוך מכל המים.

ניקוי משטח המסנן

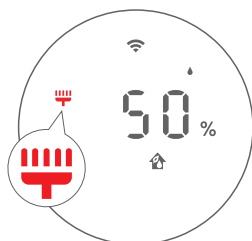


מצב נורית ההתראה של המסנן	פעולה
התראת ניקוי המסנן מוצגת במסך.	יש לנקות את משטח המסנן בשואב אבק.

- 1 יש לכבות את המכשיר ולנתק אותו משקע החשמל.

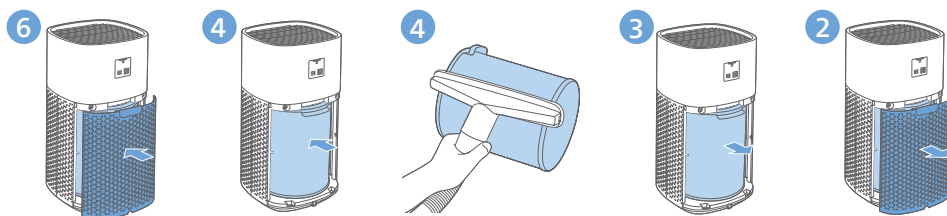


- 2 יש למשוך את המכסה האחורי.
- 3 יש להסיר את המסנן מהמכשיר.
- 4 יש לנקות את משטח המסנן בשואב אבק.
- 5 יש להחזיר את המסנן למכשיר.
- 6 יש לחבר מחדש את המכסה האחורי.
- 7 יש להכניס את תקע המכשיר לשקע החשמל.
- 8 יש להקיש על הלחצן כדי להפעיל את המכשיר.
- 9 יש ללחוץ לחיצה ארוכה על הלחצן במשך 3 שניות כדי לאפס את משך הניקוי של המסנן.
- 10 יש לשטוף את הידיים ביסודיות לאחר ניקוי המסנן.

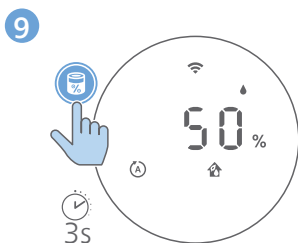

נעילת ילדים

- יש ללחוץ לחיצה ארוכה על הלחצן 3 שניות כדי להפעיל את נעילת הבטיחות לילדים. יש ללחוץ לחיצה ארוכה על הלחצן שוב כדי לבטל את נעילת הבטיחות לילדים.
- ← הסמל  מוצג על המסך לאחר הפעלת נעילת הבטיחות לילדים. רק הלחצן  עובד.

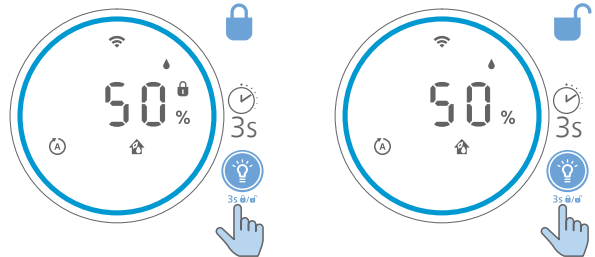

5 ניקוי ותחזוקה

הערה:

- לפני הניקוי, יש להקפיד לנתק את המכשיר משקע החשמל.
- אין לנסות לפתוח את חיישן החלקיקים.
- אין לטבול את המכשיר במים או בכל נוזל אחר.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים, אגרסיביים או דליקים, כגון חומרי הלבנה או אלוהול, בניקוי של חלק כלשהו במכשיר.
- אין להשתמש בנוזלים כלשהם (כולל מים) בניקוי מסנן המטהר.

לוח הזמנים של הניקוי

שטת ניקוי	תדר
יש לנגב את חלק הפלסטיק של המכשיר במטלית רכה ויבשה	בעת הצורך
יש לנקות את הכיסוי של פתח יציאת האוויר	
ניקוי פני המסנן	 מוצג על המסך


ניקוי גוף המכשיר

יש לנקות באופן סדיר את החלק הפנימי והחיצוני של המכשיר, כדי למנוע הצטברות אבק.


- יש לנגב את משטח הבד בעדינות עם מטלית לחה.
- יש לנקות את החלק הפנימי והחיצוני של המכשיר ואת פתח יציאת האוויר באמצעות מטלית רכה ויבשה.

לחצן מצבים


אפשר לבחור במצב אוטומטי, מהירות מאוורר 1, מהירות מאוורר 2, מצב טורבו או מצב שינה על ידי הקשה על הלחצן 

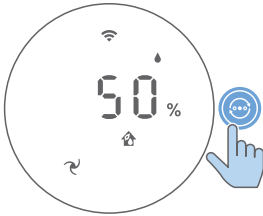


מצב מהירות מאוורר 1 ו-2: במצב הידני, המכשיר פועל במהירות 1 או במהירות 2.

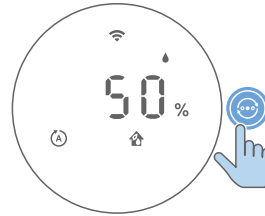

מצב אוטומטי (A): המכשיר מכוון באופן אוטומטי את מהירות המאוורר בהתאם לאיכות האוויר הסביבית.



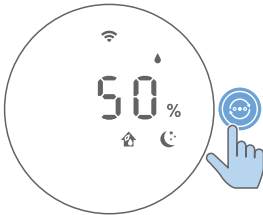


מצב שינה (C): המכשיר פועל בשקט במהירות נמוכה. כעבור 3 שניות, המסך נכבה.

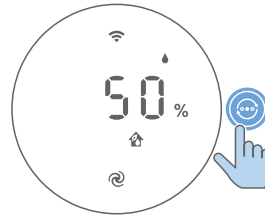


מצב טורבו (T): המכשיר פועל במהירות הגבוהה ביותר.

שימוש בפונקציית הפעלה/כיבוי של האור

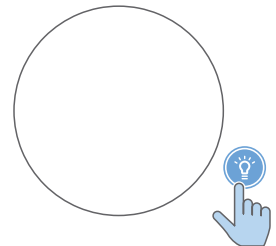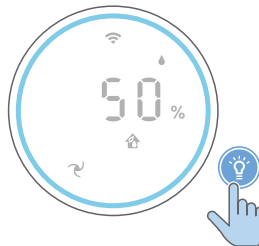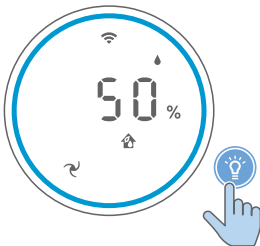


חיישן האור מאפשר ללוח הבקרה להפעיל, לכבות או לעמעם את עצמו אוטומטית, לפי האור הסביבתי. לוח הבקרה יהיה כבוי או יתעמעם במצב של חשכה. ניתן לגעת בכל לחצן כדי להעיר את כל האורות ולבדוק את איכות האוויר. אז, אם לא תתבצע פעולה נוספת, כל הנוריות יכבו או יתעמעמו שוב בהתאם לתנאי האור הסביבתיים.

הקשה על הלחצן  באופן ידני תביא לכיבוי של כל הנוריות ושל לוח הבקרה. כדי להעיר את כל הנוריות, יש להקיש על לחצן כלשהו.

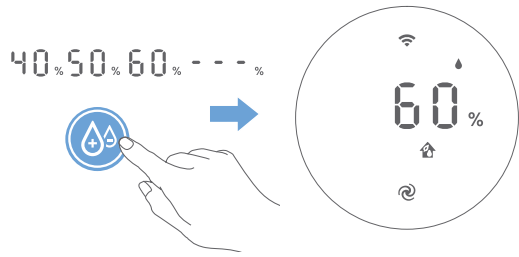


לחצן תצוגה

- מצב 2 ב-1 (🏠): יש להקיש על הלחצן 🔍 כדי לעבור להצגת PM2.5 (חלקיקים קטנים מ-2.5 מיקרונים), IAI (ממד האלרגנים בתוך הבית) ורמת לחות נוכחית. ← המכשיר מציג את רמת הלחות הנוכחית כברירת מחדל.

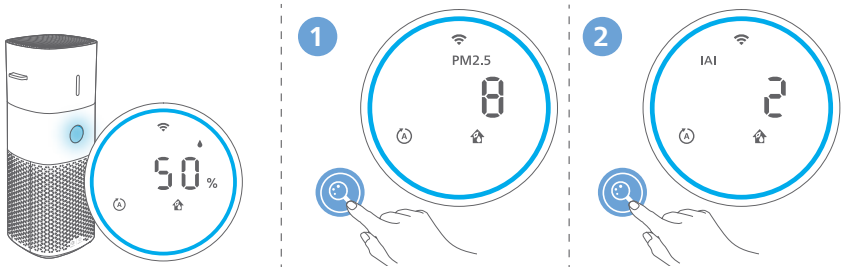

- מצב מטרה אוויר בלבד: יש להקיש על הלחצן 🔍 כדי לעבור בין רמת PM2.5 לבין רמת IAI. ← כברירת מחדל, המכשיר מציג את רמת PM2.5.

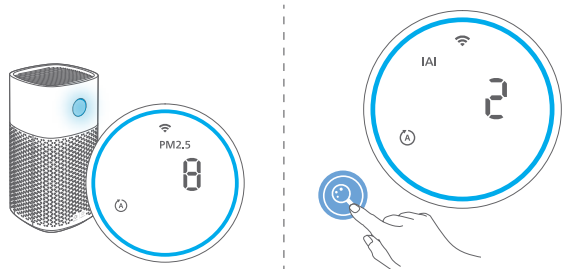

← במצב 2 ב-1, המסך מציג את רמת הלחות הנוכחית.

3 יש ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן  במשך 3 שניות כדי לכבות את המכשיר.

הערה: אם המכשיר יישאר מחובר לשקע לאחר הכיבוי, הוא יפעל לפי ההגדרות הקודמות כשיופעל מחדש.

מפלס המים


אם במכל המים אין מספיק מים,  המחווין יופעל, אך המכשיר ימשיך לעבוד וישמור על אותה מהירות מאוורר. לאחר הוספת מים למכל,  המחווין יכבה.

הערה: כאשר המכשיר נמצא במצב מטהר אוויר בלבד, הוא אינו יכול לשחרר לחות לאוויר. כתוצאה מכך,  המחווין לא יופיע על המסך.

מילוי מים

הערה:

- יש לוודא שהמכסה העליון מותקן היטב לפני מילוי מחדש של מכל המים.
- יש להוסיף מים באיטיות כדי למנוע התזה ולהימנע מחריגה ממפלס מים המרבי המצוין על המכשיר.
- ניתן למלא את מכל המים בשתי דרכים: ישירות מבלי לפתוח את המכסה העליון (שיטה א') או על ידי פתיחת המכסה והוספת מים באמצעות ברז (שיטה ב').
- שיטה א':** בעת שימוש בשיטת המילוי הישירה, יש לנטר את מפלס המים דרך החלון השקוף במכל המים כדי למנוע מילוי יתר. כל המים העודפים ינוקזו דרך שקע גלישת המים.
- שיטה ב':** בעת שימוש בשיטת הברז, אין לחרוג מסימן מפלס המים בזמן הוספת מים.

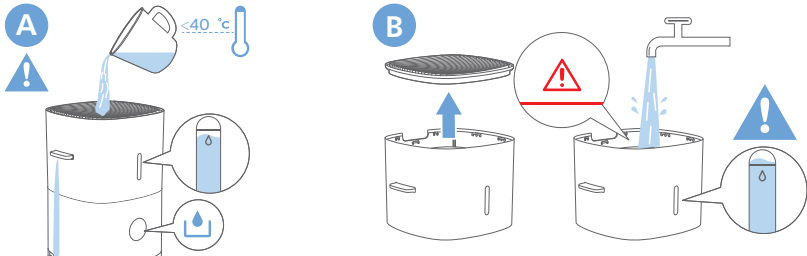

הגדרת לחות יעד

- יש להקיש על הלחצן  כדי להגדיר את רמת לחות היעד ל-40%, 50%, 60% או ---.
- ← אם לא הגדרת רמת לחות, הלחות המוגדרת כברירת מחדל היא 50%.
 - ← כאשר הלחות בסביבה מגיעה לרמת היעד, המכשיר יעבור למהירות המאוורר הנמוכה ביותר באופן אוטומטי. אם חיישן הלחות מזהה שהלחות הנוכחית יורדת מתחת לרמת היעד, המכשיר יעבור בחזרה למהירות המאוורר הקודמת באופן אוטומטי.
 - ← התצוגה "----" מציינת שלא הוגדרה לחות, והמכשיר ימשיך לשחרר לחות לאוויר עד שרמת ה-RH (לחות יחסית) תגיע ל-70%.
 - ← לאחר הסרת מכל המים, המכשיר יעבור למצב מטהר אוויר בלבד באופן אוטומטי ולא ניתן לקבוע את רמת הלחות. יש להקיש על הלחצן   ייהבהב על המסך.

לחות

המשמעות של לחות בדרך כלל היא לחות יחסית, כלומר הכמות של אדי מים באטמוספירה. המשמעות של הפרש לחות (%) היא השוני בין לחות היעד לבין לחות הסביבה הנוכחית.

הפרש לחות (%)	צבע נורית איכות האוויר
0-10	כחול
11-20	כחול-סגול
21-30	סגול-אדום
>30	אדום

PM2.5

AeraSense, טכנולוגיית חישה, קולטת במדויק כל שינוי קל בחלקיקי האוויר ומגיבה אליו במהירות. משוב ה-PM2.5 פוסט אתכם מדאגות.

רוב מזמזמי האוויר בתוך הבית שייכים לקטגוריית PM2.5, חלקיקי אוויר נישאים שקטנים מ-2.5 מיקרומטר. מקורות החלקיקים הקטנים השכיחים בתוך הבית כוללים עשן טבק, בישול ונרות דולקים. חיידקים ונגיף עובש קטנים מסוימים שנישאים באוויר, אלרגנים שמקורם בחיות מחמד ואלרגנים של קרדית האבק נכללים גם הם בקטגוריית PM2.5.

רמת PM2.5	צבע נורית איכות האוויר	רמת איכות האוויר
≤12	כחול	טובה
13 - 35	כחול-סגול	סבירה
36 - 55	סגול-אדום	גרועה
>55	אדום	גרועה מאוד

IAI

החישן ברמה מקצועית **AeraSense** קולט את רמת האלרגנים באוויר בתוך הבית ובמשוב מספרי מ-1 עד 12, מאפשר להציג את רמת הסיכון האפשרי מאלרגנים באוויר בפנים הבית. 1 מציין את איכות האוויר הגבוהה ביותר.

רמת IAI	צבע נורית איכות האוויר	רמת איכות האוויר
3-1	כחול	טובה
6-4	כחול-סגול	סבירה
7-9	סגול-אדום	גרועה
10-12	אדום	גרועה מאוד

הפעלה וכיבוי

הערה:

- לטיהור אוויר מיטבי, יש לסגור דלתות וחלונות.
- יש להרחיק את הווילונות מפתחי כניסת האוויר/יציאת האוויר.


1 יש להכניס את תקע המכשיר לשקע החשמל.

2 יש להקיש על  כדי להפעיל את המכשיר.

← המכשיר ישמיע צפצוף.

← ה-"---" מוצג במסך בזמן ההתחממות.

← במצב מטהר אוויר בלבד, המסך מציג את רמת PM2.5 לאחר מדידת איכות האוויר.

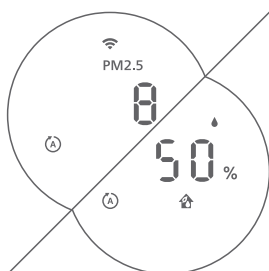

הערה:

- הוראה זו תקפה רק לפעם הראשונה שמגדירים את המכשיר. אם הרשת התחלפה או שיש להגדיר שוב את המכשיר, עיינו בפרק "יש לאפס את חיבור ה-Wi-Fi" בעמוד 6.
- כדי לחבר יותר ממכשיר אחד לטלפון החכם או לטאבלט, יש לחבר כל אחד מהם בנפרד.
- יש לבדוק שהמרחק בין הטלפון החכם או הטאבלט לבין המכשיר קטן מ-10 מטרים ונקי מחסימות.

יש לאפס את חיבור ה-Wi-Fi

הערה:

- יש לאפס את חיבור ה-Wi-Fi כשרשת ברירת המחדל מתחלפת.
- 1 להפעלת המכשיר, יש להכניס את התקע שלו לשקע החשמל ולהקיש על .
- 2 יש ללחוץ לחיצה ארוכה על  ועל  במשך 3 שניות עד שישמע צפצוף.
 - ← המכשיר עובר למצב חיבור.
 - ← נורית ה-Wi-Fi מהבהבת בכתום.
- 3 יש לבצע את השלבים 3-4 בסעיף "הגדרת חיבור ה-Wi-Fi בפעם הראשונה".


4 שימוש במכשיר האדים ומטהר האוויר 2 ב-1

החלפת מצב העבודה

הערה: כדי לשפר במהירות את איכות האוויר, מומלץ להשתמש במצב מטהר אוויר בלבד.

למכשיר יש שני מצבי עבודה: מצב 2 ב-1 ומצב מטהר אוויר בלבד.

- מצב 2 ב-1 (): מכל המים מונח כראוי על המטהר.
- מצב מטהר אוויר בלבד: לאחר הסרת מכל המים, המכשיר עובר למצב זה באופן אוטומטי.

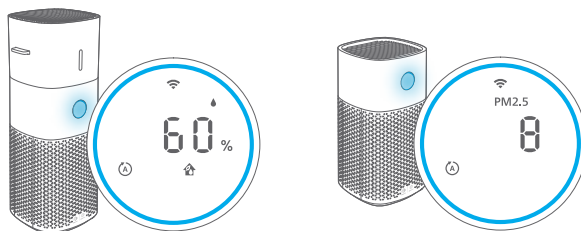

הערה: לאחר שהנחת את מכל המים כראוי, יש לוודא שהחלון השקוף של מכל המים מיושר עם לוח התצוגה באותו הצד.

על נורית איכות האוויר

נורית איכות האוויר נדלקת אוטומטית כשהמכשיר מופעל ומאירה בכל הצבעים ברצף. לאחר כ-30 שניות, חיישן החלקיקים בוחר את הצבע המתאים למצבי העבודה השונים.

הצבע של נורית איכות האוויר נקבע על ידי המדד הגבוה ביותר בין קריאות PM2.5 ו-IAI.


- **מצב 2 ב-1 ():** צבע נורית איכות האוויר נקבע בהתאם להפרש הלחות.
- **מצב מטהר אוויר בלבד:** הצבע של נורית איכות האוויר נקבע בהתאם למדד הגבוה ביותר מבין קריאות PM2.5 ו-IAI.

התקנת מסנן הלחות

מסנן הלחות מותקן מראש בעת השימוש במכשיר בפעם הראשונה.

התקנת מסנן הטיהור

יש להסיר את כל חומרי האריזה של המסנן לפני השימוש הראשון.
הערה: לפני התקנת המסנן ודא שהמכשיר מנותק משקע החשמל.

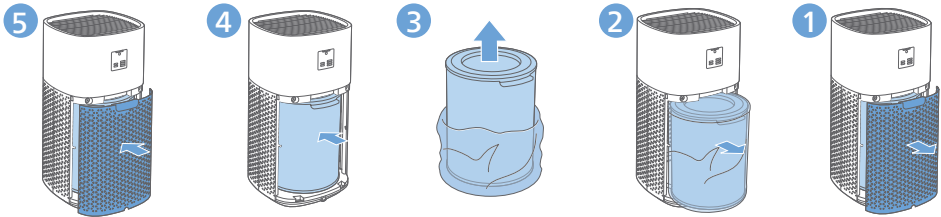

1 יש למשוך את הכיסוי האחורי ולהסיר אותו מהמכשיר.

2 יש למשוך את המסנן מהמכשיר.

3 יש להסיר את כל חומרי האריזה מהמסנן של מטהר האוויר.

4 יש להחזיר את המסנן למכשיר.

5 יש לחבר מחדש את המכסה האחורי.

על נורית ה-Wi-Fi

מצב סמל Wi-Fi	מצב חיבור Wi-Fi
הבהוב בכתום	מתחבר לטלפון החכם
אור כתום רציף	מחובר לטלפון החכם
הבהוב בלבן	מתחבר לשרת
אור לבן רציף	מחובר לשרת
כבוי	פונקציית Wi-Fi מושבתת

* אם לא נעשה שימוש בפונקציית ה-Wi-Fi, נורית מחוון ה-Wi-Fi תיכבה באופן אוטומטי לאחר 15 דקות.

הגדרת חיבור Wi-Fi בפעם הראשונה

1 יש להוריד ולהתקין את האפליקציה "Air+" של פיליפס מ-App Store או מ-Google Play.


2 להפעלת המכשיר, יש להכניס את התקע שלו לשקע החשמל ולהקיש על  נורית ה-Wi-Fi תהבהב בכתום בפעם הראשונה.

3 יש לוודא שהטלפון החכם או הטאבלט מחובר לרשת ה-Wi-Fi.

4 יש להפעיל את אפליקציית "Air+" וללחוץ על "חיבור מכשיר חדש" או ללחוץ על לחצן "+" בחלק העליון של המסך. יש למלא אחר ההוראות שמופיעות על המסך כדי לחבר את המכשיר לרשת.



בקרים: סקירה כללית

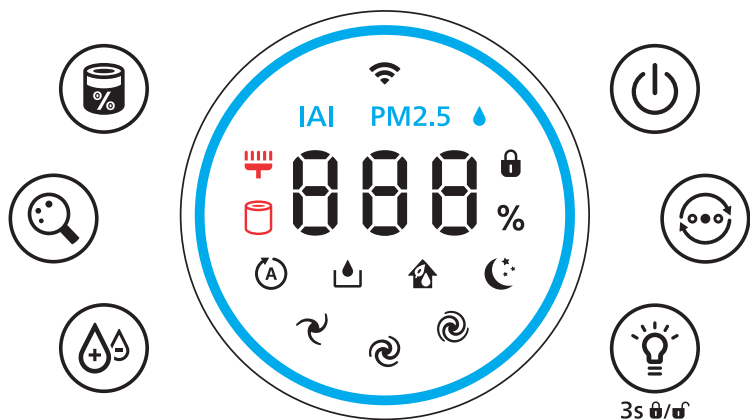


לחצני בקרה

לחצן איפוס מסנן/בדיקת מצב מסנן		לחצן הפעלה/כיבוי
לחצן תצוגה		לחצן מצבים
לחצן הגדרת הלחות		לחצן תאורה/נעילת ילדים

לוח תצוגה

נורית Wi-Fi		מדד האלרגנים בתוך הבית (IAI)	IAI
תצוגת PM2.5		תצוגת רמת הלחות הנוכחית	
התראה לניקוי המסנן		התראה להחלפת מסנן	
מחווון נעילת בטיחות לילדים		מצב אוטומטי	
מהירות מאוורר 1		מהירות מאוורר 2	
מצב טורבו		מצב שינה	
התראת מילוי מים		מצב 2 ב-1	

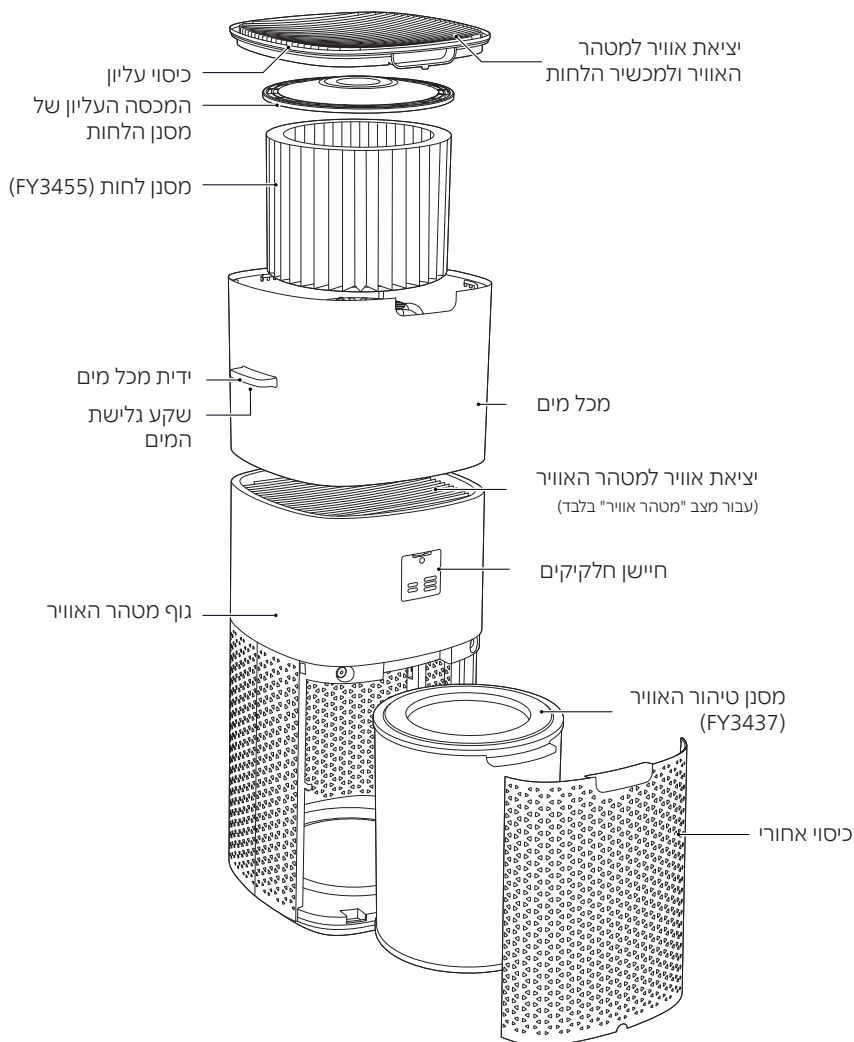

- כאשר המכשיר אינו בשימוש למשך זמן רב, חיידקים ועובש עלולים לגדול על המסנן. יש לבדוק את המסנן לפני החזרה לשימוש במכשיר. יש להחליף את המסנן אם הוא מלוכלך מאוד עם נקודות כהות (ניתן לעיין בפרק "החלפת המסננים").
- המכשיר נועד לשימוש ביתי ובתנאי פעולה רגילים בלבד.
- אין להשתמש במכשיר בסביבה רטובה או בסביבה עם טמפרטורה סביבתית גבוהה, כמו בחדרי אמבטיה, בשיירות או במטבח.
- המכשיר אינו מסלק חד תחמוצת הפחמן (CO) או ראדון (Rn). לא ניתן להשתמש במכשיר כאמצעי בטיחות במקרה של תאונה הכרוכה בתהליכי בעירה וחומרים כימיים מסוכנים.
- יש למלא את מיכל המים במי ברז קרים בלבד. אין להשתמש במי תהום או במים חמים.
- אין למלא במיכל המים חומרים אחרים מלבד מים. אין להוסיף למים ריחות או חומרים כימיים.
- אם אתה לא השתמשת בפונקציית הלחות במשך זמן רב, יש לנקות את מכל המים ואת מסנן הלחות, ולאחר מכן לייבש את מסנן הלחות.
- אם עליך להזיז את המכשיר, יש לנתק אותו תחילה מאספקת המתח.
- במקרה של גלישה, יש להקפיד לכבות מייד את המכשיר ולהסיר את מכל המים. בעת ניקוי המכשיר, יש להימנע מלהשכיב ולשמור על שקעי החשמל הסמוכים יבשים.
- זהו מוצר לייזר מקבוצה 1, יש להימנע מחשיפה לעיניים. רכיב הלייזר הוא חלק מחיפושן חלקיקים. לא ניתן לגעת בו או לראותו בעין בלתי מזוינת.
- תפוקה מרבית 0.39mW, אורך גל 660 ננו-מטר, גל רציף, סטיית אלומה: 10°

שדות אלקטרומגנטיים (EMF)

מכשיר זה עומד בתקנים ובתקנות החלים בנוגע לחשיפה לשדות אלקטרומגנטיים.

מיחזור



סמל זה משמעותו שאין להשליך מוצר זה עם האשפה הביתית (EU/2012/19). יש לפעול לפי הכללים הנהוגים במדינתך לגבי איסוף נפרד של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה המיועדים לסילוק. סילוק נכון מסייע במניעת פגיעה באיכות הסביבה ובבריאותם של בני אדם.

הצהרת תאימות מפושטת של האיחוד האירופי

חברת DAP B.V. מצהירה בזאת כי ציוד הרדיו מסוג AC3737 תואם לתקנה EU/2014/53. הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה: www.philips.com.

2 מכשיר אדים ומטהר אוויר 2 ב-1

ברכותינו על רכישתכם וברוכים הבאים למשפחת מוצרי פיליפס!

כדי להפיק את מלוא התועלת מהתמיכה שפיליפס מעניקה ללקוחותיה, יש לרשום את המוצר בכתובת www.philips.com/welcome.

מכשיר האדים ומטהר האוויר 2 ב-1 של Philips מכניס אוויר צח ומטוהר לבית בשביל בריאות המשפחה.

הוא בעל מערכת אידיי מתקדמת עם טכנולוגיית NanoCloud, בעזרת מסנן לחות מיוחד המוסיף מולקולות H₂O לאוויר יבש, ומפיק אוויר לח ובריא ללא היווצרות רסיסי מים. מסנן הלחות שלו שומר על חיידקים, סידן וחלקיקים אחרים מהמים. הוא מספק אוויר מטוהר ונקי בבית. לא עוד אוויר יבש בעונת החורף או ממיזוג האוויר.

לפני ההתקנה של המכשיר והשימוש בו, יש לקרוא מדריך למשתמש זה בעיון. יש לשמור אותו לעיון בעתיד.

בטיחות

לפני השימוש במכשיר, יש לקרוא בקפידה את המדריך למשתמש/ת ולשמור אותו לעיון בעתיד. כדי להגיע לביצועים מרביים, יש לשדרג את המכשיר לגרסה האחרונה. אפשר לבצע את השדרוג דרך אפליקציית Air+.

סכנה

- אין לאפשר לחומרי ניקוי נוזליים או דליקים לחדור למכשיר, כדי למנוע סכנת התחשמלות ו/או שריפה.
- אין לרסס סביב המכשיר חומרים דליקים כמו חומרים להדברת חרקים או חומרי ריח.
- אין לנקות את המכשיר במים, בנוזל אחר או בחומר ניקוי (דליק), כדי למנוע סכנת התחשמלות ו/או סכנת שריפה.
- המים במיכל המים אינם מתאימים לשתיה. אין לשתות את המים האלו, להשתמש בהם להאכלת חיות או להשקיית צמחים. בעת ריקון מיכל המים, יש לשפוך אותם לכיור.

אזהרה

- לפני חיבור המכשיר, יש לוודא שהמתח המצוין על המכשיר מתאים למתח החשמל המקומי.
- כדי למנוע סכנה מכבל חשמל פגום, יש לוודא שיוחלף בידי פיליפס, מרכז שירות מורשה של פיליפס או נותני שירות מורשים אחרים.
- אין להשתמש במכשיר אם השקע, כבל החשמל או המכשיר עצמו פגומים.
- ילדים מגיל 8 ומעלה יכולים להשתמש במכשיר תחת בהשגחה. אנשים בעלי יכולת פיזית, חושית או שכלית מוגבלת, וכן אנשים חסרי ניסיון וידע יכולים להשתמש במכשיר הזה רק אם השימוש נעשה תחת השגחה או לאחר שקיבלו הדרכה על אופן השימוש הבטוח בו והם מבינים את הסיכונים הכרוכים. אסור לילדים לשחק עם המכשיר.
- ילדים לא יבצעו פעולות ניקוי ותחזוקת משתמש, ללא השגחה.
- אין להסוס את פתח יציאת אוויר ואת פתח כניסת האוויר, למשל על ידי הנחת פריטים על פתח יציאת האוויר או מול פתח כניסת האוויר.
- ממשק WiFi סטנדרטי על בסיס 802.11b/g/n ב-2.4 GHz, עם עוצמת תפוקה מרבית של 38.28 mW EIRP.
- חותם ECARF מתייחס רק לפונקציית טיהור האוויר של מכשיר.
- אנו ממליצים לאנשים אלרגיים לאבק, לאבקנים, לחיות מחמד או לעובש לא להחליף את המסננים בעצמם או להשתמש באמצעי הגנה, כגון מסכה וכפפות.

הירות

- המכשיר אינו תחליף לאוורור ראוי, לשאיבת אבק או לשימוש בקולטי אדים בזמן הבישול.
- אם לשקע החשמל המשמש להפעלת המכשיר יש חיבורים לקויים, תקע המכשיר מתחמם. יש להקפד לחבר את המכשיר לשקע חשמל המחובר היטב.
- יש למקם את המכשיר ולהשתמש בו תמיד על משטח יבש, יציב, ישר ואופקי.
- יש להשאיר מרווח של 20 ס"מ סביב המכשיר ומרווח של 30 ס"מ לפחות מעל המכשיר.
- אין להניח דבר על גבי המכשיר.
- אין להניח את המכשיר ישירות מתחת למזגן, כדי להימנע מטפטוף טיפות לתוך המכשיר.
- לפני הפעלת המכשיר, יש לוודא שכל המסננים מותקנים כראוי.
- יש להשתמש אך ורק במסננים המקוריים של פיליפס שנועדו למכשיר זה. אין להשתמש במסננים אחרים.
- אין לדפוק על המכשיר (בעיקר על פתחי היציאה והכניסה של האוויר) בחפצים קשים.
- אין להכניס אצבעות או חפצים לפתח יציאת האוויר או לפתח כניסת האוויר, כדי להימנע מפגיעה או מתקלה במכשיר.
- אין להשתמש במכשיר במקביל לשימוש בדוחי חרקים בעשן או במקומות שיש בהם משקעי שמן, קטורת בוערת או אדי כימיקלים.
- אין להשתמש במכשיר בקרבת מכשירי גז, מכשירי חימום או אה.
- לצורך הזה, ניקוי, מילוי מים, החלפת המסנן או ביצוע תחזוקה, יש לנתק תמיד את המכשיר מהחשמל.
- אין להשתמש במכשיר בחדר שחלים בו שינויי טמפרטורה ניכרים.
- כדי למנוע הפרעות, יש להניח את המכשיר במרחק של לפחות 2 מטרים ממכשירי חשמל המשתמשים בגלי רדיו הנישאים באוויר כגון טלוויזיות, מכשירי רדיו ושעונים עם בקרת רדיו.

תוכן העניינים

1	חשוב	1
1	בטיחות	
2	שדות אלקטרומגנטיים (EMF)	
2	מיחזור	
2	הצהרת תאימות מפושטת של האיחוד האירופי	
2	מכשיר אדים ומטהר אוויר 2 ב-1	2
3	סגירת המוצר	
4	בקרים: סקירה כללית	
5	מתחילים	3
5	התקנת מסנן הלחות	
5	התקנת מסנן הטיהור	
5	על נורית ה-Wi-Fi	
6	שימוש במכשיר האדים ומטהר האוויר 2 ב-1	4
6	החלפת מצב העבודה	
6	על נורית איכות האוויר	
7	הפעלה וכיבוי	
8	מפלס המים	
8	מילוי מים	
8	הגדרת לחות יעד	
9	לחצן תצוגה	
10	לחצן מצבים	
10	שימוש בפונקציית הפעלה/כיבוי של האור	
11	נעילת ילדים	
11	ניקוי ותחזוקה	5
11	לוח הזמנים של הניקוי	
11	ניקוי גוף המכשיר	
12	ניקוי מכל המים	
12	ניקוי משטח המסנן	
13	ניקוי מסנן הלחות	
13	החלפת מסנן המטהר	
15	איפוס מסנן	
15	החלפת מסנן הלחות	
16	אחסון	6
16	פתרון בעיות	7
18	אחריות ותמיכה	8
18	הזמנת חלקים או אביזרים	

PHILIPS

AC3737



מדריך למשתמש