

PHILIPS

AC3737



Kullanım kılavuzu

İçindekiler

1	Önemli	1
	Güvenlik	1
	Elektromanyetik alanlar (EMF)	2
	Geri dönüşüm	2
	Basitleştirilmiş AB uygunluk bildirimi	2
2	2'si 1 Arada Hava Temizleme Cihazı ve Nemlendiriciniz	3
	Ürün hakkında genel bilgiler	4
	Kontrollere genel bakış	5
3	Başlarken	6
	Nemlendirme filtresini takma	6
	Hava temizleme filtresini takma	6
	Wi-Fi göstergesini anlama	6
4	2'si 1 Arada Hava Temizleme Cihazı ve Nemlendiriciyi Kullanma	7
	Çalışma modunu değiştirme	7
	Hava kalitesi ışığını anlama	8
	Açıp kapatma	9
	Su seviyesi	9
	Su doldurma	9
	Hedef nemi ayarlama	10
	Ekran tuşu	10
	Mod anahtarı	11
	Işık açma/kapama fonksiyonunu kullanma	11
	Çocuk kilidi	12
5	Temizlik ve bakım	12
	Temizleme programı	12
	Cihaz gövdesinin temizlenmesi	12
	Su haznesini temizleme	12
	Filtre yüzeyinin temizlenmesi	13
	Nemlendirme filtresini temizleme	14
	Hava temizleme filtresini değiştirme	14
	Filtre sıfırlama	15
	Nemlendirme filtresini değiştirme	16
6	Saklama	17
7	Sorun giderme	17
8	Garanti ve destek	19
	Parça veya aksesuar siparişi verme	19

1 Önemli

Güvenlik

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.

En iyi performansı elde etmek için lütfen cihazınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun. Bu yükseltmeyi Air+ uygulaması üzerinden yapabilirsiniz.

Tehlike

- Elektrik çarpması ve/veya yangın tehlikesi oluşmasını önlemek için cihazın içine herhangi bir sıvı ya da yanıcı deterjan girmesine izin vermeyin.
- Cihazın çevresinde böcek ilacı veya parfüm gibi yanıcı maddeler püskürtmeyin.
- Elektrik çarpması ve/veya yangın tehlikesine karşı cihazı su, başka bir sıvı veya (yanıcı) deterjan kullanarak temizlemeyin.
- Su haznesindeki su içmeye uygun değildir. Bu suyu içmeyin ve hayvanlara su vermek veya bitkileri sulamak için kullanmayın. Su haznesini boşaltırken suyu gidere dökün.

Uyarı

- Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı olup olmadığını kontrol edin.
- Cihazın güç kablosu hasarlıysa bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips'in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Cihazın fişi, güç kablosu veya kendisi hasarlıysa cihazı kesinlikle kullanmayın.
- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından gözetim altında kullanılabilir. Bu cihazın fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanımı sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere sağlanması ve olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı, denetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Hava giriş ve çıkışını engellemeyin, örn. hava çıkışının üzerine veya hava girişinin önüne hiçbir cisim koymayın.
- Standart WiFi arabirimi, 2,4 GHz'de 802.11b/g/n protokolleriyle çalışır ve maksimum 38,28 mW EIRP çıkış gücüne dayanır.
- ECARF mührü yalnızca cihazın hava temizleme işlevine yöneliktir.
- Toz, polen, evcil hayvan veya küf alerjisi olan kişilerin, filtreleri kendi başlarına değiştirmemeleri ya da maske ve eldiven gibi koruyucu önlemler almaları önerilir.

Dikkat

- Bu cihaz uygun havalandırma, elektrikli süpürge ile temizlik ya da yemek pişirme sırasında davlumbaz veya fan kullanma yerine geçmez.
- Cihaza güç sağlamak için kullanılan elektrik prizinin bağlantıları zayıfsa cihazın fişi ısınır. Cihazı doğru şekilde bağlanmış elektrik prize taktığınızdan emin olun.
- Cihazı daima kuru, sabit, düz ve yatay bir yüzeyde bulundurun ve kullanın.
- Cihazın etrafında en az 20 cm; cihazın üstünde ise en az 30 cm boş alan bırakın.
- Cihazın üzerine hiçbir şey koymayın.
- Yoğuşmanın cihazın üzerine damlamasını önlemek için cihazı doğrudan bir klimanın altına yerleştirmeyin.
- Cihazı açmadan önce tüm filtrelerin doğru takıldığından emin olun.
- Sadece bu cihaz için özel olarak tasarlanmış orijinal Philips filtrelerini kullanın. Başka filtreleri kullanmayın.
- Cihazın (özellikle hava giriş ve çıkışının) sert cisimlerle darbe almasını önleyin.
- Fiziksel sakatlıkları veya cihazda oluşabilecek arızaları önlemek için parmaklarınızı veya nesneleri hava çıkışına veya hava girişine sokmayın.

- Dumanlı tip böcek ilacı kullanılan iç mekanlarda veya yağlı atıkların olduğu, tütsü yanan veya kimyasal buharların bulunduğu yerlerde cihazı kesinlikle çalıştırmayın.
- Gaz cihazlarının, ısıtıcı aletlerin veya şöminenin yanında cihazı kullanmayın.
- Cihazı taşımak, temizlemek, suyla doldurmak, filtreyi değiştirmek veya bakım işlemleri yapmak istediğinizde mutlaka cihazın fişini çekin.
- Cihazı büyük sıcaklık değişiklikleri olan bir odada kullanmayın.
- Parazitlenmeyi engellemek için cihazı, havadaki radyo dalgalarını kullanan TV, radyo ve radyolu saatler gibi elektronik cihazlardan en az 2 m uzakta tutun.
- Cihaz uzun süre kullanılmadığında filtrede bakteri ve küf oluşabilir. Cihazı tekrar kullanmaya başlamadan önce filtreyi kontrol edin. Üzerinde koyu noktalar varsa ve çok kirliyse filtreyi değiştirin (bkz. "Filtreleri değiştirme" bölümü).
- Cihaz sadece normal çalışma koşulları altında evde kullanım için uygundur.
- Cihazı; banyo, tuvalet veya mutfak gibi ıslak alanlarda veya yüksek ortam sıcaklığına sahip alanlarda kullanmayın.
- Cihaz, karbonmonoksit (CO) veya radon (RN) gazını temizlemez. Yanmalı işlemler ve tehlikeli kimyasallar ile ilgili kazalarda güvenlik cihazı olarak kullanılamaz.
- Su haznesini sadece soğuk musluk suyuyla doldurun. Yeraltı suyu veya sıcak su kullanmayın.
- Su haznesine su dışında herhangi bir madde koymayın. Suya koku veya kimyasal madde eklemeyin.
- Nemlendirme işlevini uzun süre kullanmazsanız su haznesini ve nemlendirme filtresini temizleyin, ardından nemlendirme filtresini kurulaşın.
- Cihazı hareket ettirmeniz gerekiyorsa önce güç kaynağından çıkarın.
- Taşma durumunda gücü hemen kapattığınızdan ve su haznesini çıkardığınızdan emin olun. Cihazı temizlerken yere koymaktan kaçının ve yakındaki elektrik prizlerini ıslatmayın.
- Bu, sınıf 1 lazer ürünüdür. Gözün buna doğrudan maruz kalmasından kaçının. Lazer bileşeni parçacık sensörünün bir parçasıdır; buna dokunulamaz veya normal kullanımda bu görülemez.
- Maks. çıkış 0,39 mW, dalga boyu 660 nm, sürekli dalga, ışın demeti sapması: 10°

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu cihaz, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Geri dönüşüm

Bu simge, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir (2012/19/AB). Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplanması ile ilgili ülkenizin kurallarına uyun. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.



Basitleştirilmiş AB uygunluk bildirimi

İşbu belge ile DAP B.V., AC3737 radyo ekipman tipinin 2014/53/AB sayılı Direktif ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk bildiriminin tam metni şu internet adresinde bulunabilir: www.philips.com.

2 2'si 1 Arada Hava Temizleme Cihazı ve Nemlendiriciniz

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips'e hoş geldiniz!


Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için şu adresten ürün kaydınızı yaptırın: www.philips.com/welcome.

Philips 2'si 1 Arada Hava Temizleme Cihazı ve Nemlendirici, ailenizin sağlığı için evinize taze ve nemlendirilmiş hava sağlar.


Kuru havaya H₂O molekülleri ekleyen ve su buharı oluşmadan sağlıklı nemli hava üreten özel bir nemlendirme filtresine sahip NanoCloud teknolojisi ile gelişmiş buharlaştırma sistemi sunar. Nemlendirme filtresi; bakterileri, kalsiyumu ve diğer partikülleri sudan uzak tutar. Evinize sadece saf nemlendirilmiş hava verir. Kış mevsiminden veya klimadan kaynaklanan kuru havaya artık veda edebilirsiniz.

Cihazı kurup kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Bu kılavuzu gelecekte başvurmak üzere saklayın.

Ürün hakkında genel bilgiler

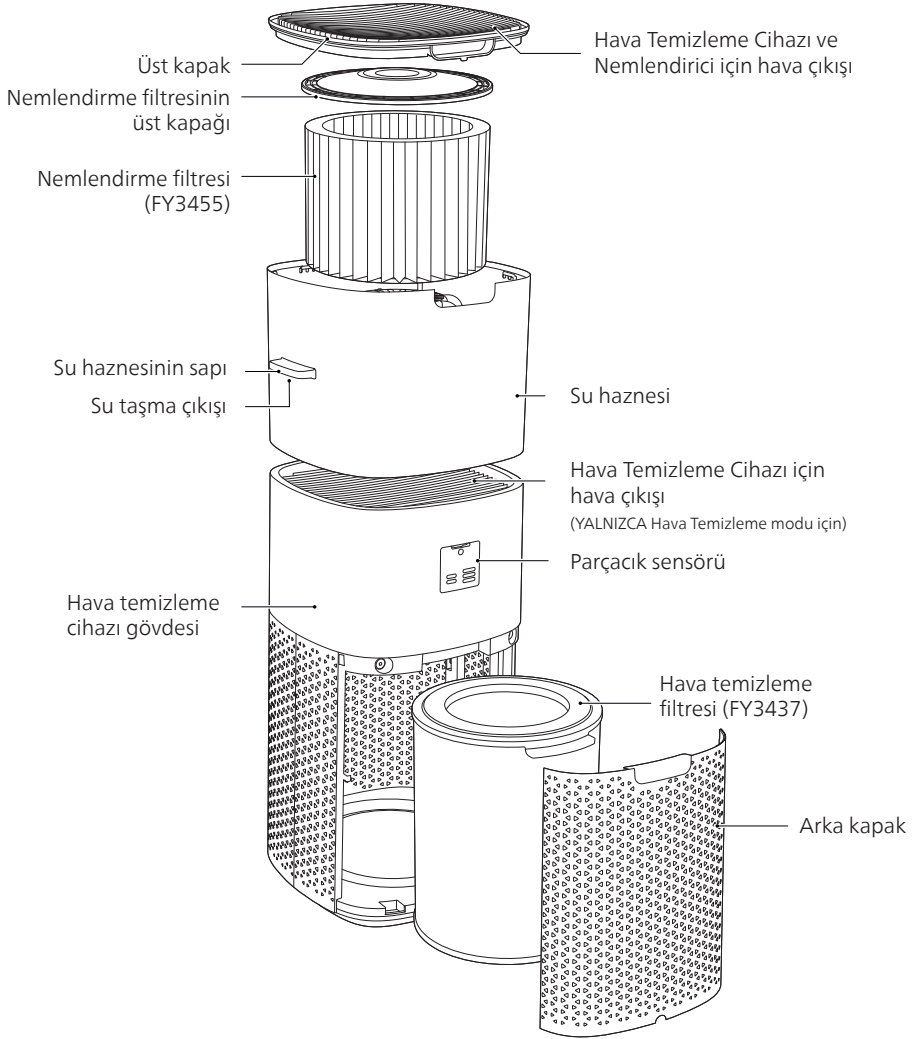

Kontrollere genel bakış

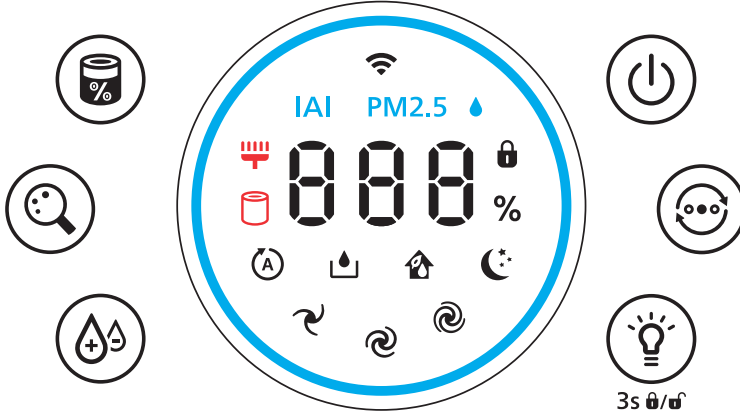

Kontrol düğmeleri

	Filtre sıfırlama/Filtre durumunu kontrol etme düğmesi		Açma/kapama düğmesi
	Ekran tuşu		Mod geçişi tuşu
	Nem ayarı düğmesi		Işık/Çocuk kilidi düğmesi

Gösterge paneli

	Wi-Fi göstergesi		İç Mekan Alerjen İndeksi (IAI)
PM2.5	PM2.5 ekran		Mevcut nem ekranı
	Filtre temizleme uyarısı		Filtre değiştirme uyarısı
	Çocuk kilidi göstergesi		Otomatik mod
	Fan hızı 1		Fan hızı 2
	Turbo mod		Uyku modu
	Su doldurma uyarısı		2'si 1 arada modu

3 Başlarken


Nemlendirme filtresini takma

Cihazın ilk kullanımında, nemlendirme filtresi önceden takılıdır.

Hava temizleme filtresini takma

İlk kullanımdan önce filtrenin tüm ambalajlarını çıkarın.

Not:Filtreyi takmadan önce cihazın fi ini prizden çekin.

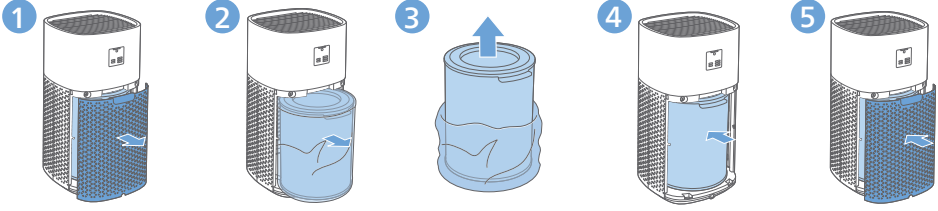

- 1 Arka kapağı çekin ve cihazdan çıkarın.
- 2 Filtreyi cihazdan çekin.
- 3 Hava temizleme filtresinden tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.
- 4 Filtreyi tekrar cihaza yerleştirin.
- 5 Arka kapağı yerine takın.

Wi-Fi göstergesini anlama

Wi-Fi simgesi durumu	Wi-Fi bağlantı durumu
Turuncu renkte yanıp sönüyor	Akıllı telefona ba lanıyor
Sabit turuncu	Akıllı telefona ba lı
Beyaz renkte yanıp sönüyor	Sunucuya ba lanılıyor
Sabit beyaz	Sunucuya ba landı
Kapalı	Wi-Fi i levi devre dı ı

*Wi-Fi işlevi kullanılmazsa Wi-Fi göstergesi 15 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

Wi-Fi bağlantısını ilk kez kurma

- 1 Philips "Air+" uygulamasını **App Store** veya **Google Play**'den indirip yükleyin.
- 2 Cihazın fişini prize takın ve cihazı açmak için öğesine dokunun.
↳ Wi-Fi göstergesi ilk kez turuncu renkte yanıp söner.
- 3 Akıllı telefonunuzun veya tabletinizin Wi-Fi ağına başarıyla bağlandığından emin olun.



- 4 "Air+" uygulamasını çalıştırın ve "Connect a New Device" (Yeni Bir Cihaz Bağla) seçeneğine tıklayın veya ekranın üst kısmındaki "+" düğmesine basın. Cihazı ağınıza bağlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Not:

- Bu talimat yalnızca cihaz ilk kez kurulurken geçerlidir. Ağ değiştiyse veya kurulumun tekrar yapılması gerekiyorsa bkz. Bölüm "Wi-Fi bağlantısını sıfırlama" sayfa 7.
- Akıllı telefonunuza veya tabletinize birden fazla cihaz bağlamak istiyorsanız bunu her cihaz için tek tek yapmanız gerekir.
- Akıllı telefonunuz veya tabletiniz ile cihaz arasındaki mesafede herhangi bir engel olmadığından ve bu mesafenin 10 m'den az olduğundan emin olun.

Wi-Fi bağlantısını sıfırlama

Not:

- Varsayılan ağınız değiştiğinde Wi-Fi bağlantısını sıfırlayın.
- 1 Cihazın fişini prize takın ve cihazı açmak için  ögesine dokununuz.
 - 2 Bip sesi duyana kadar  ve  düğmelerini 3 saniye boyunca basılı tutun.
 - ↳ Cihaz e le tirme moduna geçer.
 - ↳ Wi-Fi göstergesi  turuncu renkte yanıp söner.
 - 3 "Wi-Fi bağlantısını ilk kez kurma" bölümündeki 3-4 numaralı adımları izleyin.


4 2'si 1 Arada Hava Temizleme Cihazı ve Nemlendiriciyi Kullanma

Çalışma modunu değiştirme

Not: Hava kalitesini hızlı bir şekilde artırmak için YALNIZCA Hava Temizleme modunu kullanmanız önerilir.

Cihazın iki çalışma modu vardır: 2'si 1 Arada modu ve YALNIZCA Hava Temizleme modu.

- 2'si 1 Arada modu (): Su haznesi, hava temizleme cihazına doğru şekilde yerleştirilmiştir.
- YALNIZCA Hava Temizleme modu: Su haznesi çıkarıldıktan sonra cihaz otomatik olarak bu moda geçer.

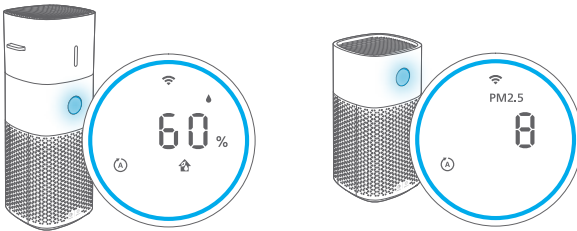

Not: Su haznesini doğru şekilde yerleştirdikten sonra su haznesindeki şeffaf pencerenin, aynı taraftaki ekran paneliyle hizalandığından emin olun.

Hava kalitesi ışığını anlama

Cihaz açıldığında hava kalitesi ışığı otomatik olarak yanar ve tüm renkleri sırayla görüntüler. Yaklaşık 30 saniye sonra parçacık sensörü, farklı çalışma modlarına karşılık gelen rengi seçer.

Hava kalitesi ışığının rengi, PM2.5 ve IAI değerleri arasındaki en yüksek indekse göre belirlenir.

- **2'si 1 Arada modu (🏠):** Hava kalitesi ışığının rengi, nem farkına göre belirlenir.
- **YALNIZCA Hava Temizleme modu:** Hava kalitesi ışığının rengi, PM2.5 ve IAI değerleri arasındaki en yüksek indekse göre belirlenir.

Nem oranı

Nem, normalde bağıl nemi ifade eder ve atmosferdeki su buharı miktarı anlamına gelir. Nem farkı (%), hedef nem ile mevcut ortam nemi arasındaki farkı ifade eder.

Nem farkı (%)	Hava kalitesi ışık rengi
0-10	Mavi
11-20	Mavi-mor
21-30	Mor-kırmızı
>30	Kırmızı

PM2.5

AeraSense algılama teknolojisi, havadaki en küçük parçacık değişimini bile hassas bir şekilde algılar ve hızla tepki verir. Gerçek zamanlı PM2.5 geri bildirimi ile size güvence sağlar.

İç mekan hava kirlleticilerinin çoğu PM2.5 seviyesinin altındadır. Bu değer, 2,5 mikrometreden daha küçük, havayla taşınan parçacık kirleticileri ifade eder. İç mekandaki ince parçacıkların kaynakları genellikle tütün dumanı, pişirme işlemleri ve yanan mumlardır. Bazı hava kaynaklı bakteriler ve en küçük küf sporları, evcil hayvan alerjisi ve toz akarı alerjen parçacıkları da PM2.5 seviyesinin altındadır.

PM2.5 seviyesi	Hava kalitesi ışık rengi	Hava kalitesi seviyesi
≤12	Mavi	yi
13 - 35	Mavi-mor	Orta
36 - 55	Mor-kırmızı	Zayıf
>55	Kırmızı	Çok zayıf

IAI

Profesyonel sınıf **AeraSense** sensörü, iç mekan hava alerjenlerinin seviyesini algılar ve 1 ile 12 arasında sayısal geri bildirimi iç mekan hava alerjenlerinin potansiyel risk seviyesi görüntülenebilir. 1 sayısı en iyi hava kalitesini gösterir.

IAI seviyesi	Hava kalitesi ışık rengi	Hava kalitesi seviyesi
1-3	Mavi	yi
4-6	Mavi-mor	Orta
7-9	Mor-kırmızı	Zayıf
10-12	Kırmızı	Çok zayıf


Açıp kapatma

Not:

- Optimum temizleme performansı için kapıları ve pencereleri kapatın.
- Perdeleri hava girişinden ve hava çıkışından uzak tutun.

- 1 Cihazın fişini prize takın.
- 2 Cihazı açmak için  düğmesine dokunun.
 - ↳ Cihaz sesli uyarı verir.
 - ↳ Cihazın ısınması sırasında ekranda "---" görüntülenir.
 - ↳ YALNIZCA Hava Temizleme modunda, hava kalitesi ölçüldükten sonra ekranda PM2.5 seviyesi görüntülenir.
 - ↳ 2'si 1 Arada modunda, ekran mevcut nemi görüntüler.
- 3 Cihazı kapatmak için  ögesini 3 saniye basılı tutun.

Not: Cihaz KAPATILDIKTAN sonra elektrik prizine bağlı kalırsa tekrar AÇILDI İNDA önceki ayarlarda çalışır.

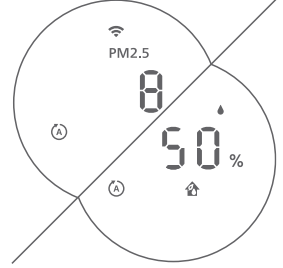

Su seviyesi

Su haznesinde yeterli su yoksa  göstergesi yanar ancak cihaz çalışmaya devam eder ve aynı fan hızını korur. Hazneye su eklendikten sonra  göstergesi kapanır.

Not: Cihaz, YALNIZCA Hava Temizleme modundayken havayı nemlendirmez. Sonuç olarak  göstergesi ekranda görüntülenmez.



Su doldurma

Not:

- Su haznesini yeniden doldurmadan önce üst kapağın sağlam bir şekilde takıldığından emin olun.
- Sıçramayı önlemek ve cihazda belirtilen maksimum su seviyesini aşmamak için yavaşça su ekleyin.

Su haznesi iki şekilde yeniden doldurulabilir: Doğrudan üst kapağı açmadan (A Yöntemi) veya kapağı açıp musluktan su ekleyerek (B Yöntemi).


- **A Yöntemi:** Doğrudan doldurma yöntemini kullanıyorsanız suyun taşmasını önlemek için su haznesindeki effaf pencereden su seviyesini izleyin. Fazla su, taşma çıkışından boşaltılır.
- **B Yöntemi:** Musluk yöntemini kullanıyorsanız su eklerken su seviyesi göstergesini a mayın.

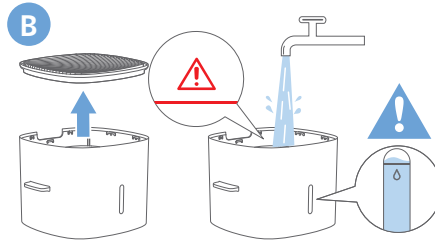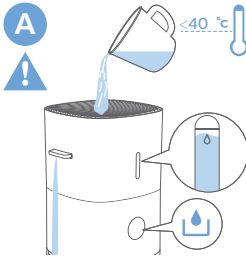

Hedef nemi ayarlama


Hedef nem seviyesini %40, %50, %60 veya --- olarak ayarlamak için  düğmesine dokunun.

- ↳ Bir nem seviyesi belirlemediyseniz varsayılan hedef nem %50'dir.
- ↳ Ortam nemi hedef seviyeye ulaştığında, cihaz otomatik olarak en düşük fan hızına geçer. Nemlendirme sensörü, mevcut nemin hedef seviyenin altına düştüğünü algıladığında cihaz otomatik olarak önceki fan hızına döner.
- ↳ "----" ekranı, nemin ayarlanmadığını belirtir ve cihaz, RH (Bağıl Nem) seviyesi %70'e ulaştıkça havayı nemlendirmeye devam eder.
- ↳ Su haznesini çıkardıktan sonra cihaz otomatik olarak YALNIZCA Hava Temizleme moduna geçer ve nem seviyesini ayarlayamazsınız.  düğmesine dokunun, ekranda  sesi yanıp söner.

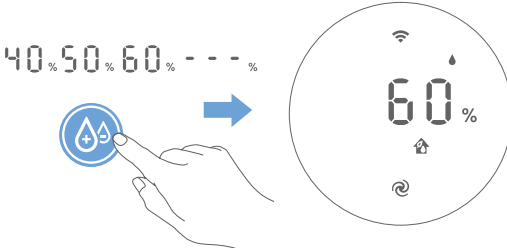


Ekran tuşu

- 2'si 1 Arada modu (): PM2.5'i (2,5 mikrondan küçük parçacıklar), IAI'yı (İç Mekan Alerjen İndeksi) ve mevcut nemi görüntülemek için  düğmesine dokunun.
 - ↳ Cihaz varsayılan olarak mevcut nemi görüntüler.

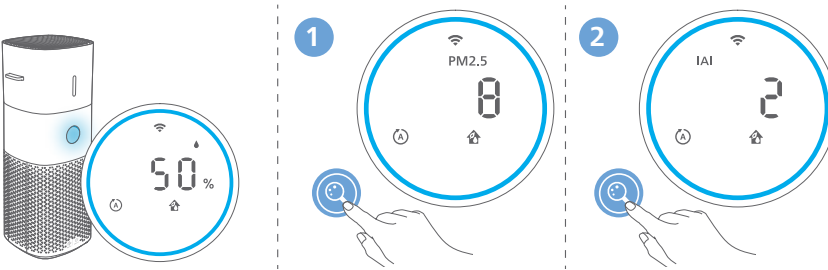


- YALNIZCA Hava Temizleme modu: PM2.5 ve IAI seviyeleri arasında geçiş yapmak için  düğmesine dokunun.
 - ↳ Cihaz, varsayılan olarak PM2.5 seviyesini görüntüler.

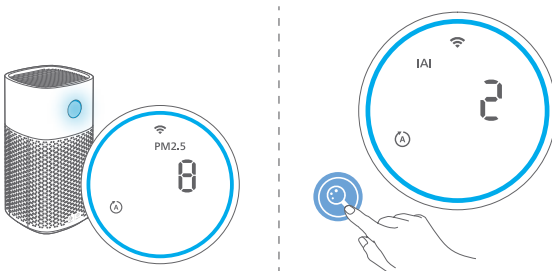


Mod anahtarı


☺ düğmesine dokunarak Otomatik mod, Fan hızı 1, Fan hızı 2, Turbo modu veya Uyku modu arasından seçim yapabilirsiniz.

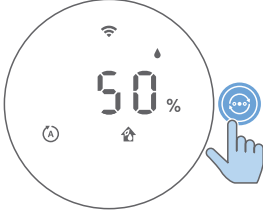


Otomatik mod (☺): Cihaz, fan hızını ortamdaki havanın kalitesine göre otomatik olarak ayarlar.

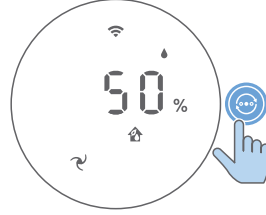

Fan hızı 1 ve 2 (🌀 ve 🌀): Cihaz manuel moddayken 1. hızda veya 2. hızda çalışır.



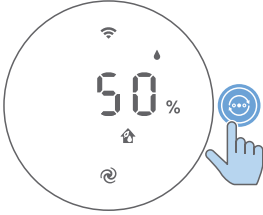


Turbo modu (⚡): Cihaz en yüksek hızda çalışır.

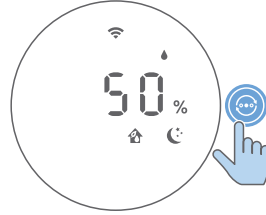

Uyku modu (🌙): Cihaz düşük hızda sessizce çalışır. 3 saniye sonra ekran ışığı söner.

Işık açma/kapama fonksiyonunu kullanma

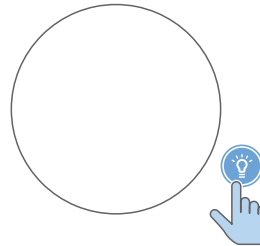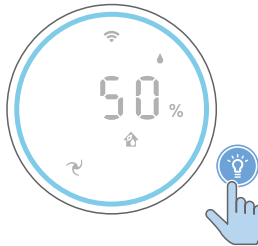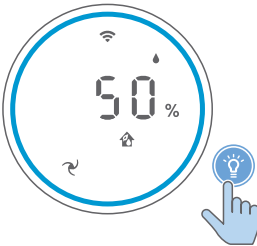


Işık sensörüne sahip kontrol paneli, ortam ışığına göre otomatik olarak açılıp kapanabilir veya kısılabılır. Ortam karanlık olduğunda kontrol paneli kapanır veya kararır. Tüm ışıkları açmak ve hava kalitesini kontrol etmek için herhangi bir düğmeye dokunabilirsiniz. Ardından, başka bir işlem yapılmazsa tüm ışıklar ortam ışığıyla eşleşmek için kapatılacak veya kısılacaktır.

Tüm ışıkları ve kontrol panelini kapatmak için 🌙 düğmesine dokunabilirsiniz. Tüm ışıkları açmak için herhangi bir düğmeye dokununuz.

Çocuk kilidi

- Çocuk kilidini etkinleştirmek için  düğmesini 3 saniye basılı tutun. Çocuk kilidini devre dışı bırakmak için düğmeyi tekrar basılı tutun.
 - ↳ Çocuk kilidi etkinle tirildikten sonra ekranda  görüntülenir. Yalnızca  düğmesi çalışır.

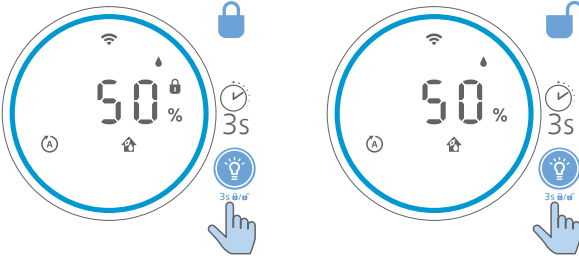

5 Temizlik ve bakım

Not:

- Temizlemeye başlamadan önce, cihazın fişini mutlaka prizden çekin.
- Parçacık sensörünü açmaya çalışmayın
- Cihazı kesinlikle suya veya başka bir sıvıya batırmayın.
- Cihazın herhangi bir parçasını temizlemek için asla ağartıcı veya alkol gibi aşındırıcı, agresif veya yanıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
- Hava temizleme filtresini temizlemek için kesinlikle sıvı (su dahil) kullanmayın.

Temizleme programı

Frekans	Temizleme yöntemi
Gerektiğinde	Cihazın plastik kısmını yumuşak, kuru bir bezle silin
	Hava çıkı kapa nı temizleyin
Ekranda  görüntülenir	Filtrenin yüzeyini temizleyin

Cihaz gövdesinin temizlenmesi

Toz birikmesini önlemek için cihazın içini ve dışını düzenli olarak temizleyin.


- 1 Kumaş yüzeyi nemli bir bezle hafifçe silin.
- 2 Cihazın iç ve dış kısmını ve hava çıkışını temizlemek için yumuşak, kuru bir bez kullanın.

Su haznesini temizleme

- 1 Hijyenik kalması için su haznesini haftada bir temizleyin.
- 2 Nemlendirme filtresini çıkarın.
- 3 Su haznesini suyla doldurun.
- 4 Su haznesine suyla karıştırılmış hafif bir deterjan ekleyin.


- 5 Su haznesinin içini yumuşak ve temiz bir bezle temizleyin.
- 6 Su haznesini lavaboya boşaltın.
- 7 Nemlendirme filtresini su haznesine geri takın.

Filtre yüzeyinin temizlenmesi

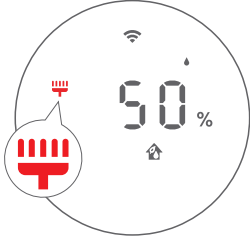


Filtre uyarı ışığı durumu	İşlem
Filtre temizleme uyarısı 	Filtrenin yüzeyini elektrikli süpürgeyle temizleyin.


- 1 Cihazı kapatın ve cihazın fişini prizden çekin.

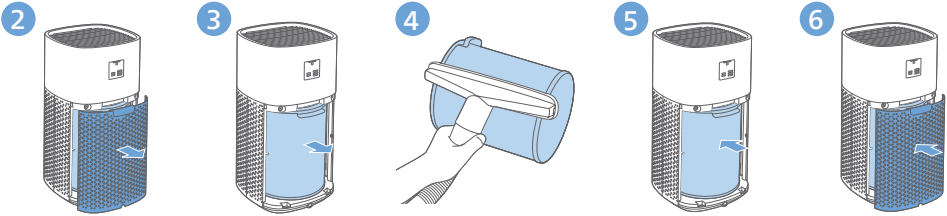

- 2 Arka kapağı çekin.
- 3 Filtreyi cihazdan çıkarın.
- 4 Filtrenin yüzeyini elektrikli süpürgeyle temizleyin.
- 5 Filtreyi tekrar cihaza yerleştirin.
- 6 Arka kapağı yerine takın.
- 7 Cihazın fişini prize takın.
- 8 Cihazı açmak için  düğmesine basın.
- 9 Filtre temizleme süresini sıfırlamak için  düğmesini 3 saniye boyunca basılı tutun.
- 10 Filtreyi temizledikten sonra ellerinizi iyice yıkayın.

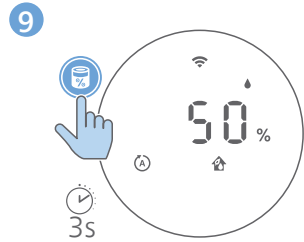

Nemlendirme filtresini temizleme

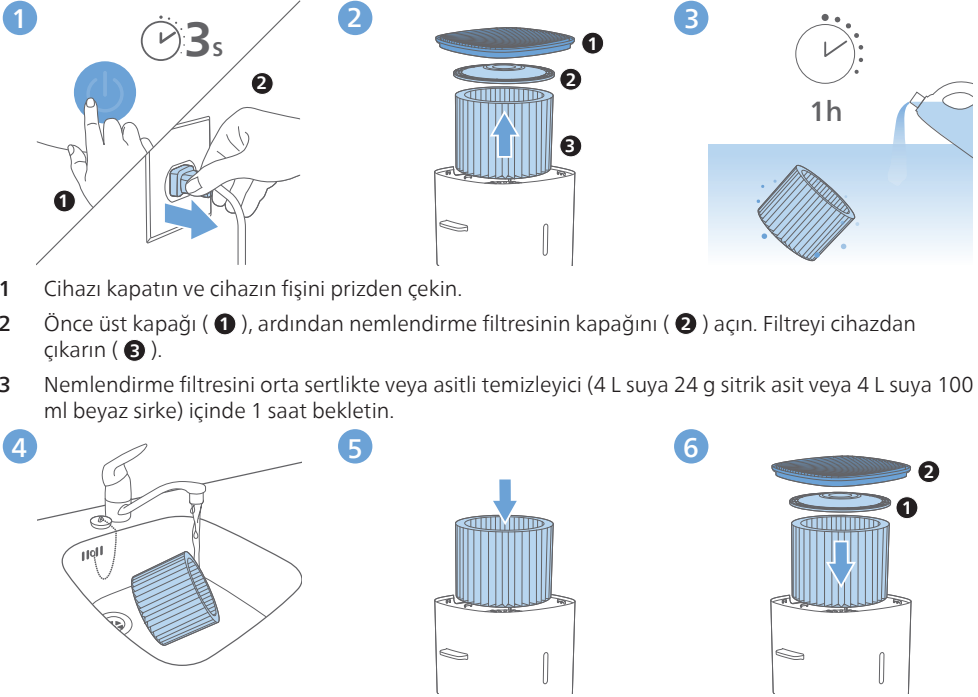

- 1 Cihazı kapatın ve cihazın fişini prizden çekin.
- 2 Önce üst kapağı (1), ardından nemlendirme filtresinin kapağını (2) açın. Filtreyi cihazdan çıkarın (3).
- 3 Nemlendirme filtresini orta sertlikte veya asitli temizleyici (4 L suya 24 g sitrik asit veya 4 L suya 100 ml beyaz sirke) içinde 1 saat bekletin.

- 4 Filtreyi, yavaş ve sabit şekilde akan musluk suyuyla iyice durulayın. Filtreyi ovalamayın.
- 5 Nemlendirme filtresini tekrar cihaza yerleştirin.
- 6 Önce nemlendirme filtresinin üst kapağını, ardından su haznesinin üst kapağını takın.

Not:

- Nemlendirme filtresini sıkmaktan veya ovalamaktan kaçının; bu filtreye zarar vererek nemlendirme etkinliğinin azalmasına neden olabilir.
- Filtrenin en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için filtreyi doğrudan güneş ışığında kurutmaktan kaçının.

Hava temizleme filtresini değiştirme

Sağlıklı koruma kilidini anlama


Bu cihazda, çalışırken hava temizleme filtresinin en iyi durumda olmasını sağlayan bir filtre değiştirme göstergesi bulunmaktadır. Filtrenin değiştirilmesi gerektiğinde, filtre değiştirme uyarısı  kırmızı renkte yanar.

Filtre zamanında değiştirilmezse cihaz çalışmayı durdurur ve odadaki hava kalitesini korumak için otomatik olarak kilitlenir. Filtreyi en kısa sürede değiştirin.

Hava temizleme filtresini deęiřtirme


Not:

- Filtre yıkanamaz veya yeniden kullanılamaz.
- Filtreleri deęiřtirmeden önce her zaman cihazı kapatın ve cihazın fiřini elektrik prizinden çekin.

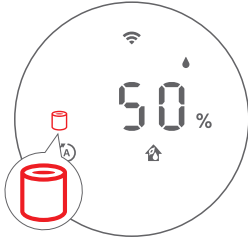

Filtre uyarı ışığı durumu	İřlem
Filtre deęiřtirme uyarısı  yanar	Filtreyi deęiřtirin (FY3437)

1 Cihazı kapatın ve cihazın fiřini prizden çekin.

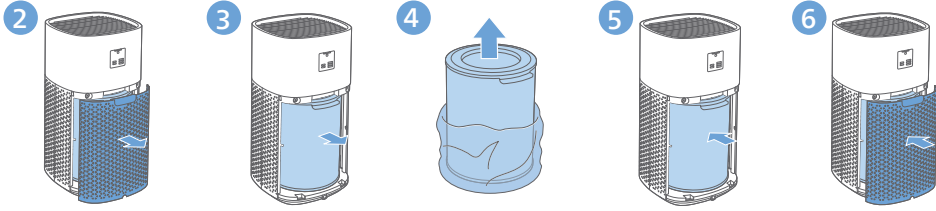

2 Arka kapaęı çekin.

3 Filtreyi cihazdan çıkarın. Kullanılmıř filtreyi atın.

4 Yeni filtreden tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.

5 Yeni filtreyi cihaza yerleřtirin.


6 Arka kapaęı yerine takın.

7 Cihazın fiřini prize takın.

8 Cihazı açmak için  düęmesine basın.

9 Filtre kullanım ömrü sayacını sıfırlamak için  düęmesini 3 saniye basılı tutun.

10 Filtreyi deęiřtirdikten sonra ellerinizi iyice yıkayın.

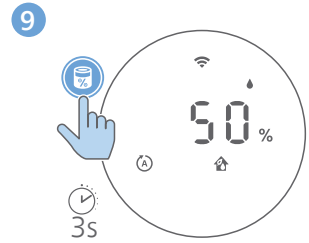


Not: Havadaki kirletici maddeleri topladıęı için filtreyi koklamayın.

Filtre sıfırlama


Filtre deęiřtirme uyarısı () ekranda görüntülenmeden önce de filtreyi deęiřtirebilirsiniz. Bir filtreyi deęiřtirdikten sonra filtre ömrü sayacını manuel olarak sıfırlamanız gerekir.

1 Cihazı kapatmak için  güç düęmesini 3 saniye boyunca basılı tutun ve cihazın fiřini prizden çekin.

2

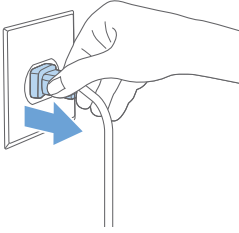

3

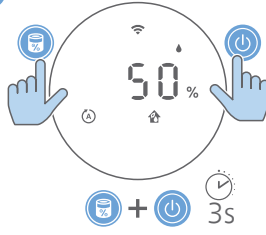

2 Fişi prize takın.

3 Filtre kullanım ömrü sayacını sıfırlamak için cihaz açıldıktan sonra 15 saniye içinde  ve  düğmelerini 3 saniye boyunca basılı tutun.


Nemlendirme filtresini değiştirme

Not:


- Filtreyi değiştirmeden önce mutlaka cihazın fişini prizden çekin.
- Sadece orijinal Philips nemlendirme filtresi FY3455 kullanın.

Optimum performans için nemlendirme filtresini her 6 ayda bir değiştirin. Filtre iyi durumdaysa daha uzun bir süre kullanabilirsiniz. Nemlendirme filtresini yılda en az bir kez değiştirdiğinizden emin olun.


1

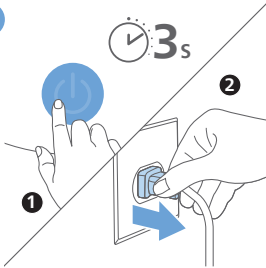

2

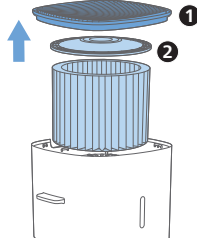

3

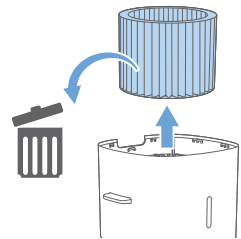


1 Cihazı kapatın ve cihazın fişini prizden çekin.


2 Önce üst kapağı (1), ardından filtresinin üst kapağını (2) açın.

3 Filtreyi cihazdan çıkarın. Kullanılmış filtreyi atın.


4

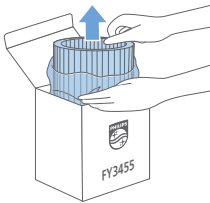

5

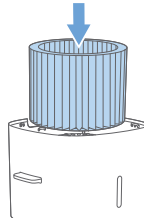

6

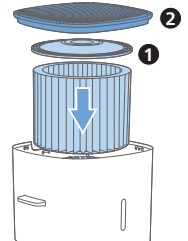

4 Yeni filtreden tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.

5 Yeni filtreyi cihaza yerleştirin.

6 Önce filtresinin üst kapağını (1), ardından su haznesinin üst kapağını (2) takın.

6 Saklama

- 1 Cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.
- 2 Cihazı, nemlendirme filtresini ve hava temizleme filtresinin yüzeyini temizleyin (bkz. "Temizlik ve bakım" bölümü).
- 3 Cihazı saklamadan önce tüm parçaların hava yoluyla tamamen kurumasını bekleyin.
- 4 Filtreleri plastik ve hava geçirmez bir torbaya sarın.
- 5 Cihaz ile filtreleri, serin ve kuru bir yerde saklayın.
- 6 Filtreleri tuttuktan sonra ellerinizi her zaman iyice yıkayın.

7 Sorun giderme

Bu bölümde cihaz ile ilgili en sık karşılaşılan sorunlar özetlenmiştir. Aşağıdaki bilgiler sorunu çözmekte yeterli olmadığı takdirde, ülkenizdeki Tüketici Destek Merkezi ile iletişim kurun.

Sorun	Olası çözüm
Cihaz düzgün çalışmıyor.	• Arka kapa ın düzgün takılıp takılmad ını kontrol edin. Aksi halde güvenlik nedeniyle cihaz çalışmayı durdurur. • Filtre de i tirme uyarısı sürekli olarak açık ancak ilgili filtreyi de i tirmediniz. Bu durumda cihaz kilitlenecektir. Böyle bir durumda, filtreyi de i tirin ve filtre kullanım ömrü sayacını sıfırlamak için  düğmesini 3 saniye basılı tutun.
Hava nemlendirilmiyor.	• Su haznesinin suyla dolu olduğundan ve cihazı doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. • 2'si 1 arada hava nemlendirme ve temizleme cihazındaki gelişmiş buharla tırma sistemi, görünür su buharı olmadan cihazın çıkışından sıcak ve nemli hava sağlar. Su buharı insan gözleriyle görülmez. • Kuru bir ortamda kullanıldığında, 2'si 1 arada nemlendirme ve hava temizleme cihazı tarafından salınan nem, çevredeki duvar ve mobilya gibi nesneler tarafından emilir ve bu da nemlendirme süresini uzatabilir.deal nemlendirme elde etmek için kapı ve camların kapatılması önerilir.
Su haznesi sızıntı yapıyor.	• Suyun maksimum seviyeye ulaşmadığından emin olun. Su eklerken nemlendirme filtresinin üst kapağını sıkıca takın. • Her temizleme işleminden sonra su haznesinin iyi bir şekilde monte edildiğinden/balandığından emin olun. • Sorun devam ederse ülkenizdeki Mü teri Destek Merkezi ile iletiş im kurun.
Nemlendirme filtresinde bazı beyaz birikintiler var.	• Beyaz kalıntılar kireçtir ve sudaki minerallerden oluşur. Nemlendirme filtresi üzerindeki kireç, nemlendirme performansını etkiler ancak sağlıklıınıza zarar vermez. Lütfen kullanım kılavuzundaki temizlik talimatlarını izleyin.
Filtre bir süre sonra sarıyor.	• Sarı birikinti, filtre malzemesinin doğal bir etkisidir ve nemlendirme performansı üzerinde etkisi yoktur. Kireci gidermek için nemlendirme filtresini sık sık temizleyin ve 6 ayda bir de i tirin.

Sorun	Olası çözüm
Cihazdan garip bir koku geliyor.	- Su haznesinde su oldu undan emin olun. - Nemlendirme filtresini temizleyin (bkz. "Temizlik ve bakım" bölümü). - İlk birkaç kullanımda cihazdan plastik kokusu gelebilir. Bu durum normaldir. Ancak, filtreler çıkarıldı ında bile cihaz yanık kokusu yayıyorsa Philips bayiniz veya yetkili bir Philips servis merkezi ile ilet i m kurun. Filtre, iç mekan gazlarının emilimi nedeniyle bir süre kullanıldıktan sonra koku yayabilir. Tekrar kullanım için filtreyi havalandırılan bir yere koyarak yeniden etkinle tirmeniz önerilir. Koku hala devam ediyorsa filtreyi de i tirin.
Nemlendiriciden görünür bu u çıkmıyor. Cihaz çalı ıyor mu?	Bu u çok ince oldu unda görünmez. Bu nemlendiricide NanoCloud nemlendirme teknolojisi bulunmaktadır. Bu teknoloji, su bu usu olu turmadan çıkı bölgesinden sa lıklı nemli hava üretir. Bu nedenle bu uyu göremezsiniz.
Hava çıkı ından gelen hava akımı eskisine göre önemli ölçüde daha zayıf.	- Filtrenin yüzeyi kirli. Filtrenin yüzeyini temizleyin ("Temizlik ve bakım" bölümüne bakın). - Hedef neme ula ıldı (bkz. "Hedef nemi ayarlama" bölümü).
Cihaz uzun süredir çalı masına ra men hava kalitesi iyile miyor.	- Ambalaj malzemesinin filtreden çıkarılıp çıkarılmadı nı kontrol edin. - Filtre cihaza yerle tirilmemi tir. Filtrenin düzgün takıldı ından emin olun. - Oda büyüktür veya dı arıdaki hava kalitesi dü üktür. En iyi hava temizleme performansı için cihazı çalı tırırken lütfen kapıları ve pencereleri kapatın. - Çerideki havanın kirlenmesine yol açan kaynaklar var. Örne in; sigara dumanı, yemek pi irme, tütsü, parfüm veya alkol. - Filtre, kullanım ömrünün sonuna yakla ıyor. Filtreyi yenisiyle de i tirin.
Cihaz çok gürültülü çalı ıyor.	- Cihaz Turbo modunda çalı ıyorsa bu durum normaldir. - Cihaz otomatik modda çok yüksek sesle çalı ıyorsa hava kalitesi kötüle ti i için cihaz yüksek hızda çalı ıyor olabilir. Uygulamadaki ki iselle tirilmi ayarınız da daha yüksek bir fan hızını tetikleyebilir. Uyku modunu seçebilirsiniz veya uygulama üzerinden ayarları de i tirebilirsiniz. - Cihazdan anormal bir ses geliyorsa ülkenizdeki Mü teri Destek Merkezi ile ilet i m kurun. - Hava çıkı ına herhangi bir ey dü erse bu durum anormal derecede yüksek sese neden olabilir. Cihazı derhal kapatın, cihazın içindeki yabancı maddeleri çıkarmak için cihazı ters çevirin.
Cihaz filtreyi de i tirmem gerekti ini söylüyor, ancak filtreyi zaten de i tirdim.	- Filtre de i tirme uyarısı () yandıktan sonra filtreyi de i tirdiniz. Filtre kullanım ömrü sayacını sıfırlamamı olabilirsiniz. Cihazı açın. Ardından  ö esini 3 saniye boyunca basılı tutun. - Filtre de i tirme uyarısı () yanmadan önce filtreyi de i tirdiniz, "Filtre sıfırlama" bölümüne bakın.
Ekranda "E1" hata kodu görüntülenir.	Motorda arıza vardır. Ülkenizdeki Mü teri Destek Merkezi ile ilet i me geçin.

Sorun	Olası çözüm
Wi-Fi kurulumu ba arısız.	• Cihazınızın ba landı ı yönlendirici çift bantlı ise ve mevcut durumda 2,4 GHz a a ba lanmıyorsa lütfen aynı yönlendiriciden (2,4 GHz) ba ka bir banda geçin ve cihazınızı tekrar e le tirmeyi deneyin. 5 GHz a lar desteklenmez. • Web üzerinden kimlik do rulaması gerektiren a lar desteklenmez. • Cihazın Wi-Fi yönlendiricinin kapsama alanında olup olmadı ını kontrol edin. Cihazı Wi-Fi yönlendiricisine daha yakın bir yere yerle tirmeyi deneyebilirsiniz. • A adının do ru olup olmadı ını kontrol edin. A adı büyük/küçük harfe duyarlıdır. • Wi-Fi parolasının do ru olup olmadı ını kontrol edin. Parola büyük-küçük harfe duyarlıdır. • "Wi-Fi ba lantısını sıfırlama" bölümündeki talimatları izleyerek kurulumu tekrar deneyin. • Wi-Fi ba lanabilirli i elektromanyetik veya di er parazitler sebebiyle kesintiye u rayabilir. Cihazı parazite neden olabilecek di er elektronik cihazlardan uzak tutun. • Mobil cihazın uçak modunda olup olmadı ını kontrol edin. Wi-Fi a ına ba lanırken uçak modunun devre dı ı bırakıldı ından emin olun. • Kapsamlı ve güncel sorun giderme ipuçları için Uygulamadaki yardım bölümüne bakın.

8 Garanti ve destek

Versuni, bu ürün için satın aldıktan sonra iki yıllık garanti sunar. Bu garanti, arızanın yanlış kullanım veya kötü bakım nedeniyle ortaya çıkması durumunda geçerli değildir. Garantimiz, tüketici olarak kanunen haklarınızı etkilemez. Daha fazla bilgi almak veya garantiye başvurmak için lütfen web sitemizi ziyaret edin www.philips.com/support.

Parça veya aksesuar siparişi verme

Bir parçayı değiştirmeniz gerekiyorsa veya ek parça satın almak istiyorsanız Philips bayinize gidin veya www.philips.com/support adresini ziyaret edin.

Parçaları edinme konusunda sorun yaşıyorsanız lütfen ülkenizdeki Philips Müşteri Destek Merkezi ile irtibat kurun.



PHILIPS ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve lisans kapsamında kullanılır.

Bu ürün, Versuni Holding B.V. tarafından üretilmiştir ve satılmaktadır ve Versuni Holding B.V. bu ürünle ilgili garanti veren şirkettir.

2023 © Versuni Holding B.V.

AC3737_Kullanım kılavuzu_AB_v1.0 (21/12/2023)

