

PHILIPS

AC3737



Uporabniški priročnik

Vsebina

1	Pomembno	1
	Varnost	1
	Elektromagnetna polja (EMF)	2
	Recikliranje	2
	Poenostavljena izjava o skladnosti EU	2
2	Čistilnik in vlažilnik zraka 2 v 1	3
	Pregled izdelka	3
	Pregled gumbov	4
3	Začetek uporabe	5
	Namestitev vlažilnega filtra	5
	Namestitev filtra za čiščenje zraka	5
	Razlaga indikatorja povezave Wi-Fi	5
4	Uporaba čistilnika in vlažilnika zraka 2 v 1	6
	Preklop delovnega načina	6
	Razlaga indikatorja kakovosti zraka	7
	Vklop in izklop	8
	Nivo vode	8
	Dolivanje vode	8
	Nastavitev ciljne vlažnosti	9
	Izbira prikaza	9
	Stikalo za izbiro načina	10
	Uporaba funkcije za vklop/izklop osvetlitve	11
	Otroška ključavnica	11
5	Čiščenje in vzdrževanje	11
	Razpored čiščenja	12
	Čiščenje ohišja aparata	12
	Čiščenje posode za vodo	12
	Čiščenje površine filtra	12
	Čiščenje vlažilnega filtra	13
	Menjava filtra za čiščenje zraka	14
	Ponastavitev filtra	15
	Menjava vlažilnega filtra	15
6	Shranjevanje	16
7	Odpravljanje težav	16
8	Garancija in podpora	18
	Naročanje delov ali dodatne opreme	18

1 Pomembno

Varnost

Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo. Za zagotovitev optimalnega delovanja aparat posodobite na najnovejšo različico. Nadgradnjo lahko izvedete z aplikacijo Air+.

Nevarnost

- Pazite, da v aparat ne pride voda ali vnetljivo čistilo. Če se to zgodi, lahko pride do električnega udara in/ali požara.
- Okoli aparata ne pršite z vnetljivimi snovmi, kot so insekticidi ali dišave.
- Aparata ne čistite z vodo, katero koli drugo tekočino ali (vnetljivim) čistilom. Če tega ne upoštevate, lahko pride do električnega udara in/ali požara.
- Voda v posodi za vodno ni primerna za pitje. Te vode ne pijte in z njo ne hranite živali ali zalivajte rastlin. Ko izpraznite posodo za vodo, vodo izlijte v odtok.

Opozorilo

- Preden priključite aparat v električno omrežje, preverite, ali napetost, navedena na aparatu, ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Poškodovan napajalni kabel sme zamenjati samo podjetje Philips, Philipsov pooblaščen servis ali ustrezno usposobljeno osebo, da se izognete nevarnosti.
- Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan vtič, napajalni kabel ali sam aparat.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej, in sicer pod nadzorom. Ta aparat lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so prejele navodila glede varne uporabe aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih opozori na morebitne nevarnosti. Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
- Otroci aparata ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.
- Ne blokirajte dovoda in odvoda zraka, na primer s postavljanjem predmetov na odvod ali pred dovod.
- Standardni vmesnik Wi-Fi na osnovi standarda 802.11b/g/n pri 2,4 GHz z največjo izhodno močjo 38,28 mW EIRP.
- Certifikat ECARF se nanaša samo na funkcijo naprave za čiščenje zraka.
- Priporočamo, da osebe, ki so alergične na prah, cvetni prah, hišne ljubljence ali plesen, filtrov ne menjajo same oz. da izvajajo zaščitne ukrepe, npr. nosijo masko in rokavice.

Pozor

- Ta aparat ne predstavlja nadomestila za zračenje, redno sesanje ali uporabo kuhinjske nape oziroma ventilatorja med kuhanjem.
- Če ima električna vtičnica za napajanje aparata slabe priključke, se vtič aparata segreje. Aparat priključite v pravilno priključeno električno vtičnico.
- Aparat postavite in uporabljajte na suhi, trdni in ravni podlagi.
- Okoli aparata naj bo vsaj 20 cm prostora, nad njim pa vsaj 30 cm.
- Na aparat ne postavljajte predmetov.
- Aparata ne postavljajte nepsoredno pod klimatsko napravo, da preprečite kapljanje kondenzata na aparat.
- Pred vklopom aparata se prepričajte, da so vsi filtri pravilno nameščeni.
- Uporabljajte samo originalne Philipsove filtre, ki so posebej izdelani za ta aparat. Ne uporabljajte drugih filtrov.
- Po aparatu ne udarjajte s trdimi predmeti (predvsem po dovodu in odvodu zraka).
- S prsti ali drugimi predmeti ne posegajte v odvod ali dovod zraka, da preprečite telesne poškodbe in nepravilno delovanje aparata.

- Aparata ne uporabljajte, če ste uporabili dimno sredstvo proti mrčesu ali ob prisotnosti ostankov olja, gorečih kadih ali kemičnih hlapov.
- Aparata ne uporabljajte v bližini plinskih aparatov, ogrevalnih naprav ali kaminov.
- Ko želite aparat prestaviti, očistiti, zamenjati filter ali izvesti vzdrževalna dela, ga izključite iz električnega omrežja.
- Aparata ne uporabljajte v prostoru z večjimi temperaturnimi spremembami.
- Da bi preprečili motnje, aparat postavite vsaj 2 m od električnih aparatov, ki uporabljajo zračne radijske valove, kot so televizorji, radijski sprejemniki in radijske ure.
- Kadar aparata ne uporabljate dlje časa, se lahko na filtru razvijejo bakterije in plesen. Pred ponovno uporabo aparata preverite filter. Če je filter zelo umazan in so na njem temni madeži, ga zamenjajte (glejte poglavje "Menjava filtrov").
- Aparat je namenjen samo za domačo uporabo ob normalnih pogojih delovanja.
- Aparata ne uporabljajte v vlažnem okolju ali okolju z visoko temperaturo, na primer v kopalnici, na stranišču ali v kuhinji.
- Aparat ne odstranjuje ogljikovega monoksida (CO) ali radona (Rn). Ne smete ga uporabljati kot varnostno napravo v primeru nesreč s postopki zgorevanja in nevarnimi kemikalijami.
- Posodo za vodo napolnite s hladno vodo iz pipe. Ne uporabljajte podtalnice ali vroče vode.
- V posodo za vodo lahko nalivate samo vodo. V vodo ne dodajajte dišav ali kemičnih snovi.
- Če funkcije vlaženja ne uporabljate dlje časa, očistite posodo za vodo in vlažilni filter ter filter posušite.
- Če morate aparat prestaviti, ga najprej izključite z napajanja.
- V primeru izlitja presežne vode nemudoma izklopite aparat in odstranite posodo za vodo. Aparata pri čiščenju ne polagajte na tla in poskrbite, da bližnje električne vtičnice ostanejo suhe.
- To je laserski izdelek razreda 1. Izogibajte se neposrednemu stiku laserskega žarka z očmi. Laserska naprava je del senzorja delcev. Med običajno uporabo je ni mogoče videti ali se je dotakniti.
- Največja izhodna moč: 0,39 mW, valovna dolžina: 660 nm, neprekinjeno valovanje; divergenca snopa: 10°

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta aparat ustreza veljavnim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.

Recikliranje

Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki (2012/19/EU).



Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje električnih in elektronskih izdelkov. S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

Poenostavljena izjava o skladnosti EU

Podjetje DAP B.V. izjavlja, da je radijska oprema tipa AC3737 skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo Izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: **www.philips.com**.

2 Čistilnik in vlažilnik zraka 2 v 1

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu!

Da bi izkoristili vse prednosti Philipsove podpore, izdelek registrirajte na www.philips.com/welcome.


Čistilnik in vlažilnik zraka Philips 2 v 1 v vaš dom prinaša svež in vlažen zrak za zdravje celotne družine.

Omogoča naprednejši sistem izparevanja s tehnologijo NanoCloud in posebnim vlažilnim filtrom, ki v zrak spušča molekule H_2O in tako zagotavlja zdrav vlažen zrak, pri tem pa ne sprošča vodne meglice.


Vlažilni filter zadrži bakterije, vodni kamen in druge delce iz vode. V vaš dom tako prinaša samo čist in vlažen zrak. Poslovite se od suhega zraka pozimi ali zaradi klimatske naprave.

Pred namestitvijo in uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik. Shranite ga za poznejšo uporabo.

Pregled izdelka

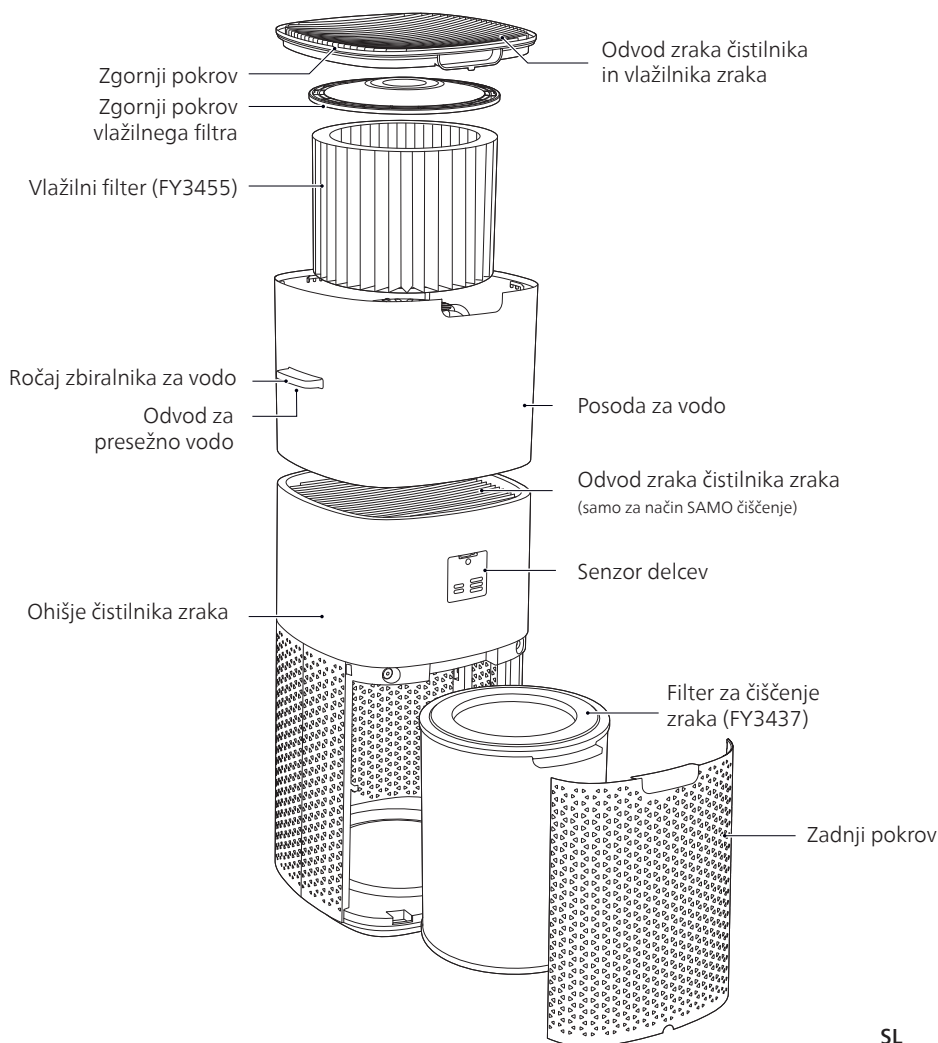

Pregled gumbov

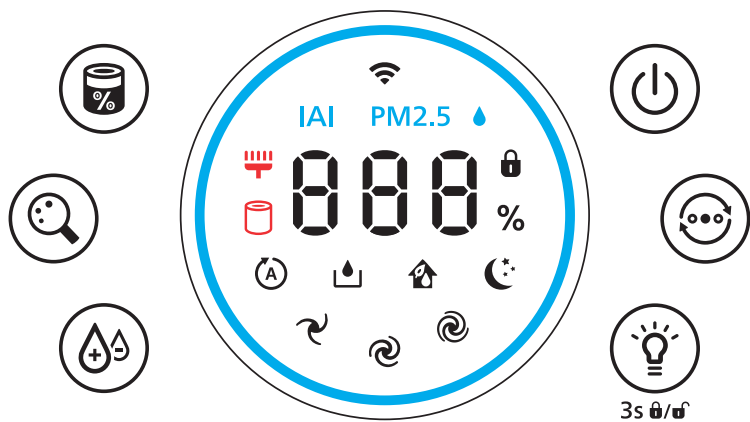

Upravljalni gumbi

	Gumb za ponastavitev filtra/preverjanje stanja filtra		Gumb za vklop/izklop
	Izbira prikaza		Gumb za izbiro načina
	Gumb za nastavitev vlažnosti		Gumb za osvetlitev/otroško ključavnico

Zaslonska plošča

	Indikator povezave Wi-Fi	IAI	Indeks alergenov v prostoru (IAI)
PM2.5	Prikaz delcev PM2,5		Prikaz trenutne vlažnosti
	Opozorilo za čiščenje filtra		Opozorilo za menjavo filtra
	Indikator otroške ključavnice		Samodejni način
	Hitrost ventilatorja 1		Hitrost ventilatorja 2
	Turbo način		Način mirovanja
	Opozorilo za dolivanje vode		Način 2 v 1

3 Začetek uporabe


Namestitev vlažilnega filtra

Ko aparat prvič uporabite, je v njem prednameščen vlažilni filter.

Namestitev filtra za čiščenje zraka

Pred prvo uporabo s filtra odstranite vso embalažo.

Opomba: pred nameš anjem filtra se prepri ajte, da je aparat izklu en iz elektri ne vti nice.

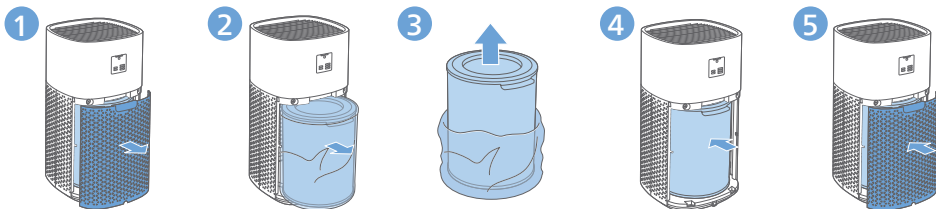

- 1 Zadnji pokrov povlecite in ga odstranite z aparata.
- 2 Filter povlecite iz aparata.
- 3 S filtra za čiščenje zraka odstranite ves embalažni material.
- 4 Filter namestite nazaj v aparat.
- 5 Znova pritrdite zadnji pokrov.

Razlaga indikatorja povezave Wi-Fi

Stanje ikone povezave Wi-Fi	Stanje povezave Wi-Fi
Utripa oranžno	Vzpostavljanje povezave s pametnim telefonom
Sveti oranžno	Vzpostavljena povezava s pametnim telefonom
Utripa belo	Vzpostavljanje povezave s strežnikom
Sveti belo	Vzpostavljena povezava s strežnikom
Izklopljeno	Funkcija Wi-Fi je onemogo ena

* Če funkcije Wi-Fi ne uporabljate, se indikator povezave Wi-Fi samodejno izklopi po 15 minutah.

Prva vzpostavitev povezave Wi-Fi

- 1 Prenesite in namestite Philipsovo aplikacijo "Air+" iz trgovine **App Store** ali **Google Play**.
- 2 Priključite vtič aparata v električno vtičnico in tapnite , da vklopite aparat.
↳ Indikator povezave Wi-Fi  prvi utripa oranžno.
- 3 Preverite, ali je pametni telefon ali tablični računalnik povezan v omrežje Wi-Fi.
- 4 Zaženite aplikacijo "Air+" in kliknite "Connect a New Device" (Poveži novo napravo) ali pritisnite gumb "+" na vrhu zaslona. Sledite navodilom na zaslonu, da aparat povežete v omrežje.



Opomba:

- To navodilo velja le za prvo nastavitve aparata. Če se je omrežje spremenilo ali je potrebna ponovna nastavitev, glejte poglavje "Ponastavitev povezave Wi-Fi" na strani 6.
- Če želite s pametnim telefonom oz. tabličnim računalnikom povezati več aparatov, morate ta postopek izvesti za vsakega posebej.
- Pametni telefon oz. tablični računalnik in aparat ne smeta biti več kot 10 m narazen in med njima ne sme biti nobenih ovir.

Ponastavitev povezave Wi-Fi

Opomba:

- Povezavo Wi-Fi ponastavite, ko se privzeto omrežje spremeni.
- 1 Priključite vtič aparata v električno vtičnico in tapnite , da vklopite aparat.
 - 2 Za 3 sekunde pridržite  in , da zaslišite pisk.
 - ↳ Aparat preklopi v na in seznanjanja.
 - ↳ Indikator povezave Wi-Fi  utripa oranžno.
 - 3 Sledite korakom 3–4 v razdelku "Prva vzpostavitev povezave Wi-Fi".


4 Uporaba čistilnika in vlažilnika zraka 2 v 1

Preklop delovnega načina

Opomba: za hitro izboljšanje kakovosti zraka priporočamo uporabo načina SAMO čiščenje.

Aparat ima dva delovna načina: 2 v 1 in SAMO čiščenje.

- Način 2 v 1 (): posoda za vodo mora biti pravilno nameščena v čistilniku zraka.
- Način SAMO čiščenje: ko odstranite posodo za vodo, se aparat samodejno preklopi v ta način.

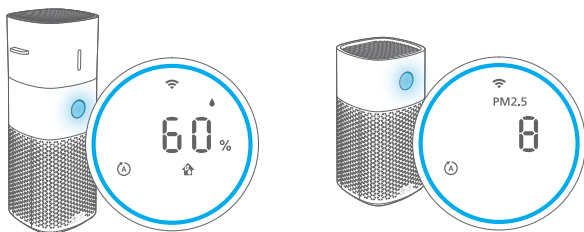

Opomba: potem ko pravilno namestite posodo za vodo, se prepričajte, da je prozorno okence na posodi za vodo poravnano z zaslonom na isti strani.

Razlaga indikatorja kakovosti zraka

Indikator kakovosti zraka se samodejno vklopi, ko vklopite aparat, pri čemer ena za drugo zasvetijo vse barve. Po približno 30 sekundah senzor delcev izbere barvo ustreznega delovnega načina.

Barvo indikatorja kakovosti zraka določa najvišji indeks med odčitki delcev PM2.5 in IAI.

- **Način 2 v 1** (🏠): barvo indikatorja kakovosti zraka določa razlika v vlažnosti.
- **Način SAMO čiščenje**: barvo indikatorja kakovosti zraka določa višji indeks izmed odčitkov delcev PM2.5 in IAI.

Vlažnost

Vlažnost se običajno nanaša na relativno vlažnost in pomeni količino vodne pare v ozračju. Razlika v vlažnosti (%) se nanaša na razliko med ciljno in trenutno vlažnostjo v prostoru.

Razlika v vlažnosti (%)	Barva indikatorja kakovosti zraka
0–10	Modra
11–20	Modrovijolična
21–30	Vijoličnordeča
> 30	Rdeča

PM2,5

Tehnologija zaznavanja **AeraSense** pravilno zazna in se hitro odzove na tudi najmanjše spremembe delcev v zraku. Tako vas pomiri s pomočjo povratnih informacij glede PM2,5 v realnem času.

Večina onesnaževal notranjega zraka spada med delce PM2,5, kar pomeni, da so delci onesnaževal v zraku manjši od 2,5 mikrometra. Pogosti viri majhnih delcev v prostoru so tobačni dim, kuhanje in prižgane sveče. Med delce PM2,5 spadajo tudi nekatere bakterije, ki se prenašajo po zraku, in najmanjše spore plesni, alergeni hišnih ljubljencev in pršice.

Stopnja delcev PM2,5	Barva indikatorja kakovosti zraka	Stopnja kakovosti zraka
≤ 12	Modra	Dobra
13–35	Modrovijolična	Ustrezna
36–55	Vijoličnordeča	Slaba
> 55	Rdeča	Zelo slaba

IAI

Profesionalni senzor **AeraSense** zazna stopnjo alergenov v zraku v prostoru ter prikaže potencialno stopnjo tveganja za prisotnost zračnih alergenov na lestvici od 1 do 12. 1 označuje najboljšo kakovost zraka.


Stopnja IAI	Barva indikatorja kakovosti zraka	Stopnja kakovosti zraka
1–3	Modra	Dobra
4–6	Modrovijolična	Ustrezna
7–9	Vijoličnordeča	Slaba
10–12	Rdeča	Zelo slaba

Vklop in izklop

Opomba:

- Za kar najboljšo zmogljivost čiščenja zaprite vrata in okna.
 - Pazite, da zaves ne približate dovodu ali odvodu zraka.
- 1 Priključite vtič aparata v električno vtičnico.
 - 2 Tapnite , da vklopite aparat.
 - ↳ Aparat zapiska.
 - ↳ Med ogrevanjem je na zaslonu prikazano "---".
 - ↳ V na inu SAMO iš enje se na zaslonu prikaže raven delcev PM2,5, ko aparat izmeri kakovost zraka.
 - ↳ V na inu 2 v 1 je na zaslonu prikazana trenutna vlažnost.
 - 3 Za 3 sekunde pridržite gumb , da izklopite aparat.

Opomba: e aparat po IZKLOPU ostane priklju en v elektri no vti nico, ob ponovnem VKLOPU deluje s prejšnjimi nastavitvami.

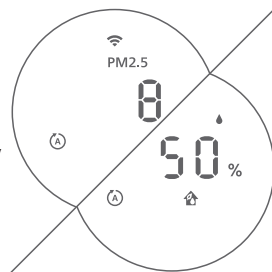

Nivo vode

e v posodi za vodo ne bo dovolj vode, se bo vklopil indikator , vendar bo aparat še naprej deloval in ohranjal isto hitrost ventilatorja. Ko boste v posodo dodali vodo, se bo indikator  izklopil.

Opomba: ko je aparat v na inu SAMO iš enje, ne more vlažiti zraka. Zato indikator  ni prikazan na zaslonu.



Dolivanje vode

Opomba:

- Preden ponovno napolnite posodo za vodo, se prepričajte, da je zgornji pokrov varno nameščen.
- Vodo dolivajte počasi, da preprečite pljuskanje, in ne presežite najvišjega nivoja vode, označenega na aparatu.

Posodo za vodo lahko znova napolnite na dva načina: neposredno, ne da bi odprli zgornji pokrov (način A), ali tako, da odprete pokrov in dolijete vodo iz pipe (način B).


- **Način A:** e uporabljate na in neposrednega ponovnega polnjenja, nadzirajte nivo vode skozi prozorno okence na posodi za vodo, da prepre ite prekomerno polnjenje. Vsa prekomerna voda se bo odvedla skozi odvod za presežek.
- **Način B:** e uporabljate na in pipe, pri dolivanju vode ne presežite oznake nivoja vode.

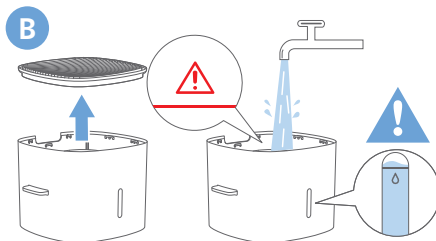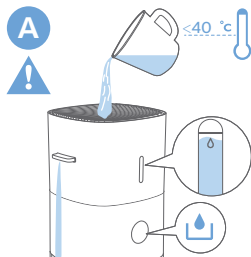

Nastavitev ciljne vlažnosti


Tapnite gumb , da nastavite ciljno stopnjo vlažnosti na 40 %, 50 %, 60 % ali ---.

- e stopnje vlažnosti niste nastavili, je privzeta ciljna vlažnost 50 %.
- Ko vlažnost v prostoru doseže ciljno stopnjo, se aparat samodejno preklopi na najmanjšo hitrost ventilatorja. e senzor vlaženja zazna, da je trenutna vlažnost padla pod ciljno stopnjo, se aparat samodejno vrne na prejšnjo hitrost ventilatorja.
- Prikaz "---" pomeni, da vlažnost ni nastavljena. Aparat bo nadaljeval z vlaženjem zraka, dokler stopnja RH (relativne vlažnosti) ne bo dosegla 70 %.
- Ko odstranite posodo za vodo, se aparat samodejno preklopi v na in SAMO iš enje in nastavev stopnje vlažnosti ni možna. Tapnite gumb . Na zaslonu za ne utripati .

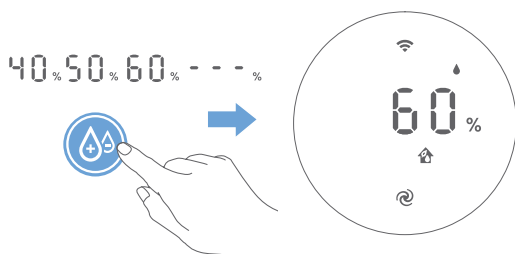


Izbira prikaza

- Način 2 v 1 (): tapnite gumb  za prekop na prikaz PM2,5 (delci, manjši od 2,5 mikrona), IAI (indeks alergenov v prostoru) in trenutne vlažnosti.
 - Aparat privzeto prikazuje trenutno vlažnost.

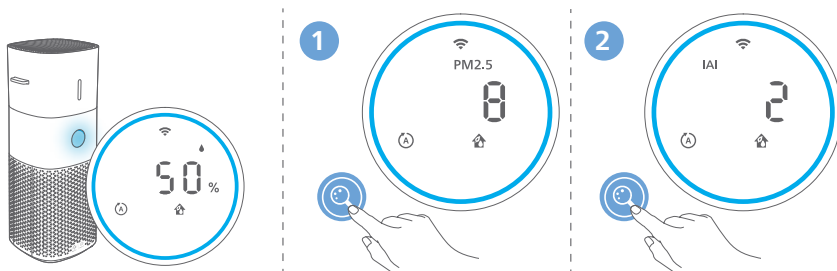


- Način SAMO čiščenje: tapnite gumb  za prekop med ravnema PM2,5 in IAI.
 - Aparat privzeto prikazuje raven delcev PM2,5.

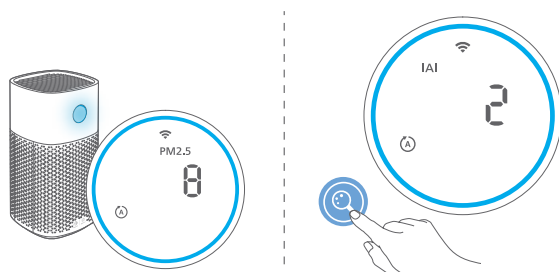


Stikalo za izbiro načina


Z gumbom  lahko izberete samodejni način, hitrost ventilatorja 1, hitrost ventilatorja 2, turbo način ali način mirovanja.

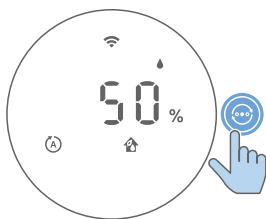


Samodejni način (A): aparat samodejno prilagodi hitrost ventilatorja glede na kakovost zraka v prostoru.

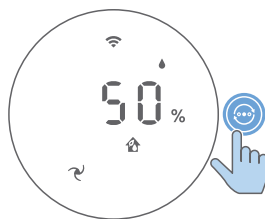

Hitrosti ventilatorja 1 in 2 (in): aparat v ročnem načinu deluje pri hitrosti 1 ali 2.

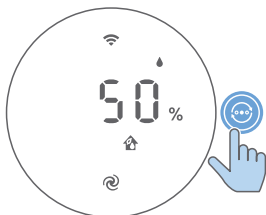


Turbo način (T): aparat deluje pri največji velikosti.

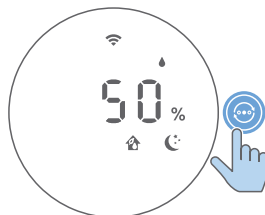

Način mirovanja (M): aparat tiho deluje pri majhni hitrosti. Po 3 sekundah se izklopi osvetlitev zaslona.

Uporaba funkcije za vklop/izklop osvetlitve

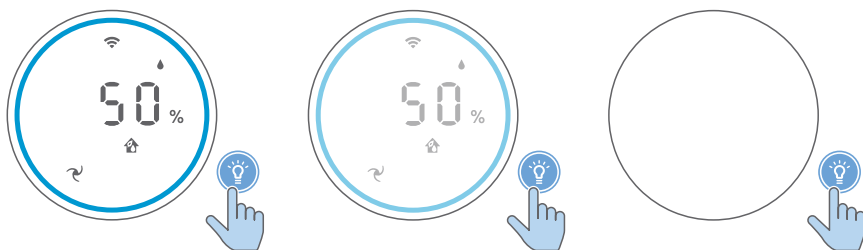


Nadzorna plošča se lahko s pomočjo senzorja svetlobe samodejno vklopi ali izklopi oz. se zatemni glede na svetlobo v prostoru. Ko je v prostoru temno, je nadzorna plošča izklopljena ali zatemnjena. Za vklop vseh indikatorjev in preverjanje kakovosti zraka se dotaknite kateregakoli gumba. Če potem ne naredite ničesar, se vsi indikatorji ponovno izklopijo ali zatemnijo v skladu s svetlobo v prostoru.

Lahko tudi tapnete gumb , da ročno izklopite vse indikatorje in nadzorno ploščo. Če želite vklopiti vse indikatorje, tapnite katerikoli gumb.

Otroška ključavnica

- Za aktiviranje otroške ključavnice pridržite gumb  za 3 sekunde. Za deaktiviranje otroške ključavnice gumb znova pridržite.
 - ↳ Po aktiviranju otroške ključavnice se na zaslonu prikaže . Deluje samo gumb .

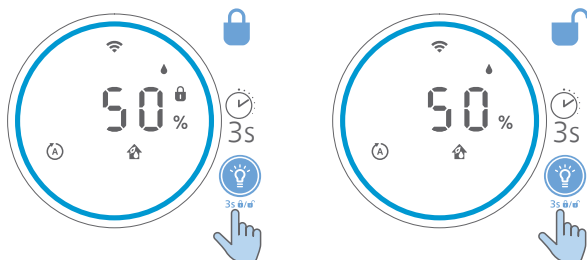

5 Čiščenje in vzdrževanje

Opomba:

- Aparat pred čiščenjem izključite iz električnega omrežja.
- Ne poskušajte odpreti senzorja delcev.
- Aparata ne potaplajte v vodo ali katerikoli drugo tekočino.
- Delov aparatov ne čistite z jedkimi, agresivnimi ali vnetljivimi čistili, kot sta belilo ali alkohol.
- Filtra za čiščenje zraka ne čistite s tekočinami (vključno z vodo).

Razpored čiščenja

Pogostost	Način čiščenja
Po potrebi	Plastični del aparata obrišite z mehko in suho krpo
	O istite pokrov odvoda zraka
Na zaslonu se prikaže 	Očistite površino filtra

Čiščenje ohišja aparata


Redno čistite notranjost in zunanost aparata, da se tam ne začne nabirati prah.

- 1 Površino iz tkanine nežno obrišite z vlažno krpo.
- 2 Z mehko, suho krpo očistite notranjost in zunanost aparata ter odvod zraka.

Čiščenje posode za vodo


- 1 Posodo za vodo čistite vsak teden, da bo ostala higienska.
- 2 Odstranite vlažilni filter.
- 3 Zbiralnik za vodo napolnite z vodo.
- 4 V posodo za vodo nalijte vodo z malo blagega tekočega čistila.
- 5 Notranjost posode za vodo očistite z mehko in čisto krpo.
- 6 Vodo izlijte v lijak.
- 7 Vlažilni filter vstavite nazaj v posodo za vodo.

Čiščenje površine filtra

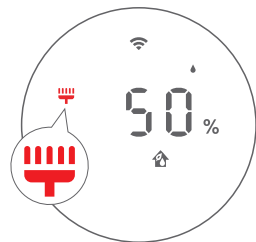


Stanje opozorilnega indikatorja filtra	Dejanje
Na zaslonu se prikaže opozorilo za čiščenje filtra  .	Površino filtra očistite s sesalnikom.




- 1 Aparat izklopite in izključite iz električne vtičnice.

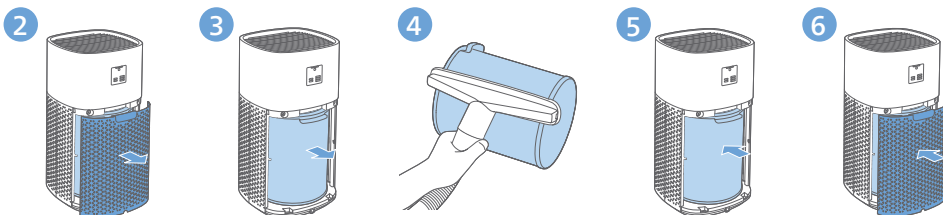




- 2 Povlecite zadnji pokrov.
- 3 Filter odstranite iz aparata.
- 4 Površino filtra očistite s sesalnikom.
- 5 Filter namestite nazaj v aparat.
- 6 Znova pritrdite zadnji pokrov.
- 7 Priključite vtič aparata v električno vtičnico.
- 8 Tapnite gumb  za vklop aparata.
- 9 Za 3 sekunde pridržite gumb , da ponastavite čas čiščenja filtra.
- 10 Ko očistite filter, si temeljito umijte roke.

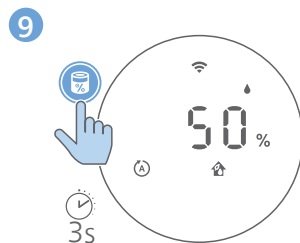

Čiščenje vlažilnega filtra

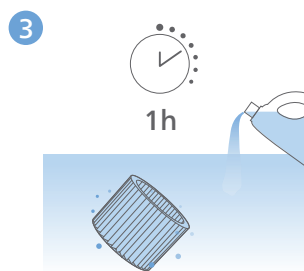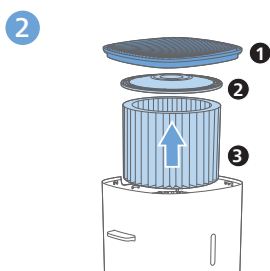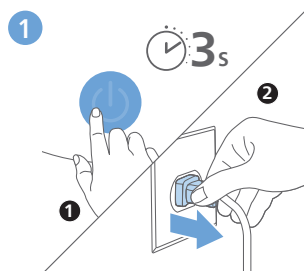

- 1 Aparat izklopite in izključite iz električne vtičnice.
- 2 Odprite zgornji pokrov (1) in nato odprite pokrov vlažilnega filtra (2). Odstranite filter iz aparata (3).
- 3 Vlažilni filter 1 uro namakajte v blagem ali kislem čistilnem sredstvu (24 g citronske kisline v 4 l vode ali 100 ml alkoholnega kisa v 4 l vode).

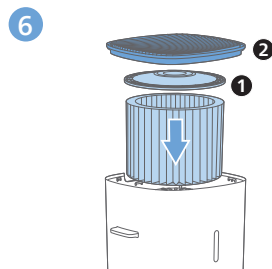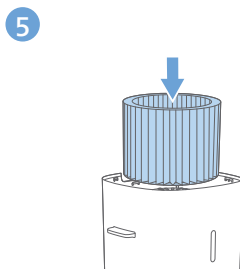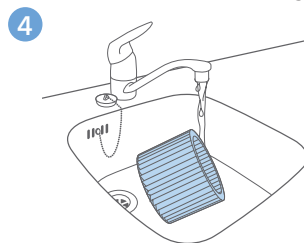

- 4 Filter temeljito sperite pod počasnim in enakomernim curkom vode iz pipe. Filtra ne drgnite.
- 5 Vlažilni filter namestite nazaj v aparat.
- 6 Namestite zgornji pokrov vlažilnega filtra in nato zgornji pokrov posode za vodo.

Opomba:

- Vlažilnega filtra ne stiskajte in ne drgnite, saj se lahko poškoduje, zaradi česar bo manj učinkovito vlažil.
- Filtra ne sušite na neposredni sončni svetlobi, da zagotovite njegovo optimalno delovanje.

Menjava filtra za čiščenje zraka

Razlaga zaklepa za varovanje zdravja


Ta aparat je opremljen z indikatorjem za menjavo filtra, kar zagotavlja optimalno stanje filtra za čiščenje zraka med delovanjem aparata. Ko je potrebna menjava filtra, opozorilo za menjavo filtra  sveti rdeče.

Če filtra ne zamenjate pravočasno, bo aparat prenehal delovati in se samodejno zaklenil za zaščito kakovosti zraka v prostoru. Filter zamenjajte čim prej.

Menjava filtra za čiščenje zraka


Opomba:

- Filter ni pralen ali primeren večkratno uporabo.
- Pred menjavo filtrov aparat izklopite in ga izključite iz električne vtičnice.

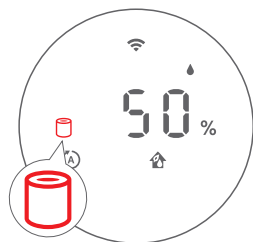

Stanje opozorilnega indikatorja filtra	Dejanje
Opozorilo za menjavo filtra  sveti	Menjava filtra (FY3437)

1 Aparat izklopite in izključite iz električne vtičnice.

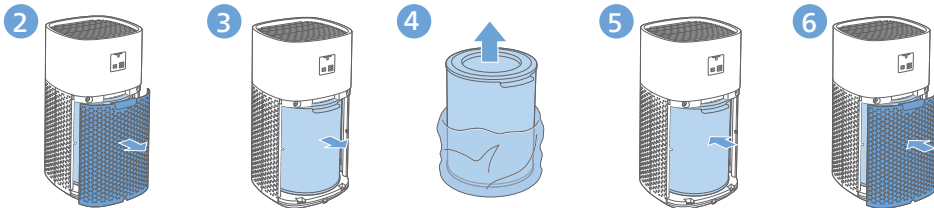

2 Povlecite zadnji pokrov.

3 Filter odstranite iz aparata. Rabljeni filter zavržite.

4 Z novega filtra odstranite ves embalažni material.

5 V aparat vstavite nov filter.

6 Znova pritrdite zadnji pokrov.


7 Priključite vtič aparata v električno vtičnico.

8 Tapnite gumb  za vklop aparata.

9 Za 3 sekunde pridržite gumb , da ponastavite števec življenjske dobe filtra.

10 Ko zamenjate filter, si temeljito umijte roke.

Opomba: filtra ne vonjajte, saj vsebuje onesnaževala zraka.

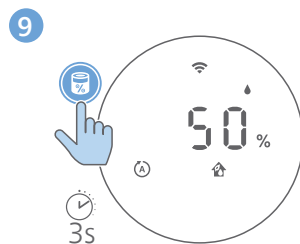


Ponastavitev filtra


Filter lahko zamenjate tudi pred prikazom opozorila za menjavo filtra () na zaslonu. Po menjavi filtra morate ročno ponastaviti števec življenjske dobe filtra.

1 Za 3 sekunde pridržite gumb za vklop , da izklopíte aparat, in ga izklopíte iz električne vtičnice.

2

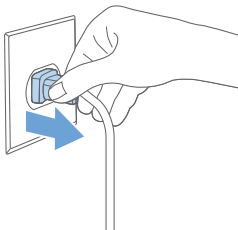

3

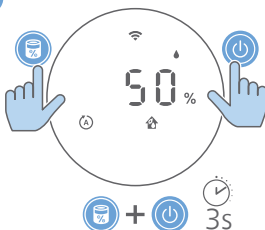

2 Vtič priključite v električno vtičnico.

3 V 15 sekundah po vklopu za 3 sekunde pridržite gumba  in , da ponastavite števec življenjske dobe filtra.


Menjava vlažilnega filtra

Opomba:


- Pred menjavo filtra izklopíte aparat iz električnega omrežja.
- Uporabljajte samo originalni Philipsov vlažilni filter FY3455.

Na vsakih 6 mesecev zamenjajte vlažilni filter, da zagotovite optimalno delovanje. Če je filter v dobrem stanju, ga lahko uporabljate dlje časa. Vlažilni filter morate zamenjati vsaj enkrat na leto.


1

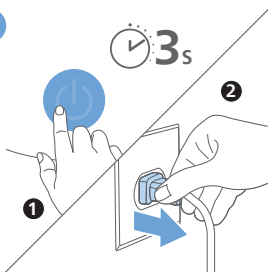

2

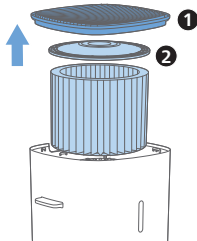

3

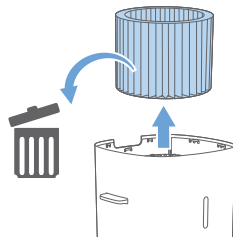


1 Aparat izklopíte in izklopíte iz električne vtičnice.


2 Odprite zgornji pokrov (1) in nato zgornji pokrov filtra (2).

3 Filter odstranite iz aparata. Rabljeni filter zavržite.


4

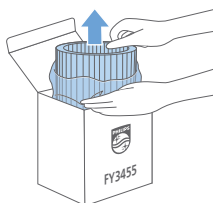

5

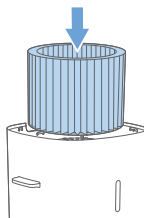

6

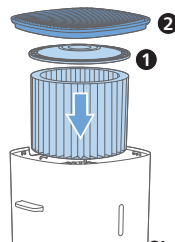

- 4 Z novega filtra odstranite ves embalažni material.
- 5 V aparat vstavite nov filter.
- 6 Namestite zgornji pokrov filtra (❶) in nato zgornji pokrov posode za vodo (❷).

6 Shranjevanje

- 1 Aparat izklopite in izključite iz električne vtičnice.
- 2 Očistite aparat, vlažilni filter in površino filtra za čiščenje zraka (glejte poglavje "Čiščenje in vzdrževanje").
- 3 Vse dele temeljito posušite na zraku, preden jih shranite.
- 4 Filtre ovijte v nepredušno plastično vrečko.
- 5 Aparat in filtre hranite na hladnem in suhem mestu.
- 6 Po rokovanju s filtri si vedno temeljito umijte roke.

7 Odpravljanje težav

To poglavje vsebuje povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparata. Če težav s spodnjimi nasveti ne morete odpraviti, se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Težava	Možna rešitev
Aparat ne deluje pravilno.	• Preverite, ali je zadnji pokrov pravilno nameš en. e ni, bo iz varnostnih razlogov aparat nehal delovati. • Opozorilo za menjavo filtra je svetilo neprekinjeno, vendar zadevnega filtra niste zamenjali. Zaradi tega je zdaj aparat zaklenjen. V tem primeru zamenjajte filter in pridržite gumb  za 3 sekunde, da ponastavite števec življenjske dobe filtra.
Zrak se ne vlaži.	• Prepri ajte se, da je posoda z vodo napolnjena z vodo in pravilno nameš ena v aparatu. • Napredni sistem hladnega izparevanja vlažilnika in istilnika zraka 2 v 1 ustvarja zdrav vlažen zrak brez vidne vodne meglice. Vodna para ni vidna loveškemu o esu. • Pri uporabi vlažilnika in istilnika zraka 2 v 1 v suhem okolju vlago, ki jo ta sproš a, absorbirajo bližnji predmeti, kot so stene in pohištvo, kar lahko podaljša as vlaženja. Za optimalno vlaženje zraka priporo amo, da zaprete vrata in okna.
Posoda za vodo puš a.	• Prepri ajte se, da voda ne presega najvišjega nivoja. Ko dolijete vodo, trdno namestite zgornji pokrov vlažilnega filtra. • Po vsakem iš enju posode za vodo poskrbite, da je ta dobro nameš ena/ priklu ena. • e težave ne odpravite, se obrnite na center za pomo uporabnikom v svoji državi.

Težava	Možna rešitev
Na vlažilnem filtru so bele usedline.	Bele usedline so vodni kamen, tj. minerali iz vode. Vodni kamen na vlažilnem filtru vpliva na zmogljivost vlaženja, vendar ne škodi vašemu zdravju. Sledite navodilom za iš enje v uporabniškem priro niku.
Filter se s asoma rumenkasto obarva.	Rumene usedline so naravni pojav na materialu filtra in ne vplivajo na zmogljivost vlaženja. Vlažilni filter istite redno, da odstranite vodni kamen, in ga zamenjajte vsakih 6 mesecev.
Aparat oddaja nenavaden vonj.	- Poskrbite, da je v posodi za vodo voda. - O istite vlažilni filter (glejte poglavje " iš enje in vzdrževanje"). - Pri prvih nekaj uporabah lahko iz aparata prihaja vonj po plastiki. To je normalno. e pa aparat oddaja vonj po zažganem tudi po odstranitvi filtrov, priporo amo, da se obrnete na prodajalca Philipsovih izdelkov ali Philipsov servisni center. Filter lahko oddaja vonj, potem ko ga uporabljate nekaj asa, in sicer zaradi vpijanja notranjih plinov. Priporo amo, da za ve kratno uporabo filter ponovno aktivirate, tako, da ga postavite na prezra evano mesto. e vonj ne izgine, filter zamenjajte.
Ne vidim, da bi iz vlažilnika prihajala vidna meglica. Ali deluje?	Ko je meglica zelo fina, ni vidna. Ta vlažilnik se ponaša s tehnologijo vlaženja NanoCloud, ki zagotavlja zdrav vlažen zrak brez sproš anja vodne meglice. Zato ne vidite meglice.
Pretok zraka iz odvoda zraka je bistveno šibkejši kot prej.	- Površina filtra je umazana. O istite površino filtra (glejte poglavje " iš enje in vzdrževanje"). - Dosežena je ciljna vlažnost (glejte poglavje "Nastavitev ciljne vlažnosti").
Kakovost zraka se ne izboljša, eprav aparat deluje dlje asa.	- Preverite, ali ste s filtra odstranili embalažni material. - Filter ni nameš en v aparat. Preverite, ali je filter pravilno nameš en. - Prostor je velik ali pa je kakovost zunanjega zraka slaba. Za kar najboljšo zmogljivost iš enja med uporabo aparata zaprite vrata in okna. - V prostoru so viri onesnaževanja, na primer kajenje, kuhanje, kadilo, parfum ali alkohol. - Življenjska doba filtra se je iztekla. Filter zamenjajte z novim.
Aparat je zelo glasen.	- To je obi ajno, e aparat deluje v turbo na inu. - e je aparat v samodejnem na inu preglasen, aparat morda deluje pri visoki hitrosti, ker se je kakovost zraka poslabšala ali pa je prilagojena nastavitev v aplikaciji sprožila višjo hitrost ventilatorja. Lahko izberete na in mirovanja ali pa spremenite nastavitev v aplikaciji. - e se pojavlja nenormalen zvok, se obrnite na center za pomo uporabnikom v svoji državi. - e je v odvod zraka padel predmet, lahko tudi to povzro a nenormalen glasen zvok. Aparat takoj izklopite in ga obrnite na glavo, da spravite tujke iz aparata.

Težava	Možna rešitev
Aparat še vedno kaže, da moram zamenjati filter, vendar sem ga že zamenjal.	- Filter ste zamenjali, potem ko je za elo svetiti opozorilo za menjavo filtra (). Morda niste ponastavili števca življenjske dobe filtra. Vključite aparat. Nato tapnite in pridržite  za 3 sekunde. - Filter ste zamenjali, preden je za elo svetiti opozorilo za menjavo filtra (); glejte poglavje "Ponastavitev filtra".
Na zaslonu se prikaže koda napake "E1".	Motor ne deluje pravilno. Obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.
Povezava Wi-Fi ni uspešno vzpostavljena.	- e usmerjevalnik, s katerim je povezan aparat, deluje na dveh frekvencah pasovih in trenutno nima vzpostavljene povezave z 2,4 GHz omrežjem, preklopite na drug frekvenčni pas usmerjevalnika (2,4 GHz) in poskusite aparat znova seznaniti. 5 GHz omrežja niso podprta. - Omrežja s spletnim preverjanjem pristnosti niso podprta. - Preverite, ali je aparat v dosegu usmerjevalnika Wi-Fi. Aparat lahko premaknete bližje usmerjevalniku Wi-Fi. - Preverite, ali je ime omrežja pravilno. Ime omrežja razlikuje med velikimi in malimi črkami. - Preverite, ali je geslo za Wi-Fi pravilno. Geslo razlikuje med velikimi in malimi črkami. - Poskusite znova z nastavitvijo po navodilih v razdelku "Ponastavitev povezave Wi-Fi". - Povezavo Wi-Fi lahko motijo elektromagnetne ali druge motnje. Aparat hranite zunaj dosega drugih elektronskih naprav, ki bi lahko povzročile motnje. - Preverite, ali je mobilna naprava v letalskem načinu. Letalski način mora biti izklopljen, ko vzpostavljate povezavo z omrežjem Wi-Fi. - Za podrobnejše in najnovejše nasvete za odpravljanje težav glejte razdelek s pomočjo v aplikaciji.

8 Garancija in podpora

Versuni za ta izdelek nudi dveletno garancijo po nakupu. Ta garancija ne velja, če je okvara posledica nepravilne uporabe ali slabega vzdrževanja. Naša garancija ne vpliva na vaše pravice, ki jih imate kot potrošnik v skladu z zakonodajo. Za več informacij ali za uveljavljanje garancije obiščite naše spletno mesto www.philips.com/support.

Naročanje delov ali dodatne opreme

Če želite zamenjati del ali kupiti dodaten del, se obrnite na Philipsovega prodajalca ali obiščite spletno stran www.philips.com/support.

V primeru težav pri nabavi delov se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi.



PHILIPS in Philipsov znak štita sta registrirani blagovni znamki družbe Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata na podlagi licence. Izdelek je izdelala in je naprodaj pod odgovornostjo družbe Versuni Holding B.V., družba Versuni Holding B.V. tudi jamči za izdelek.
2023 © Versuni Holding B.V.

AC3737_User manual_EU_v1.0 (21/12/2023)

