

PHILIPS

AC3737



Användarhandbok

Innehåll

1	Viktigt	1
	Säkerhet	1
	Elektromagnetiska fält (EMF)	2
	Återvinning	2
	Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse	2
2	Din 2-i-1-luftrenare och -luftfuktare	3
	Produktöversikt	4
	Översikt av kontroller	5
3	Komma igång	6
	Installera befuktningsfiltret	6
	Installera reningsfiltret	6
	Förstå Wi-Fi-indikatorn	6
4	Använda 2-i-1-luftrenaren och -luftfuktaren	7
	Ändra driftläge	7
	Så här fungerar luftkvalitetslampan	8
	Slå på och av	9
	Vattennivån	9
	Fylla på vatten	9
	Ställa in målfuktigheten	10
	Visningsväxlare	10
	Lägesväxlare	11
	Använda funktionen för att slå på/stänga av lampan	12
	Barnlås	12
5	Rengöring och underhåll	12
	Rengöringsschema	13
	Rengöra apparatens utsida	13
	Rengöra vattentanken	13
	Rengöra filtrets yta	13
	Rengöra befuktningsfiltret	14
	Byta ut reningsfiltret	15
	Återställa filter	16
	Byta ut befuktningsfiltret	16
6	Förvaring	17
7	Felsökning	17
8	Garanti och support	20
	Beställ delar och tillbehör	20

1 Viktigt

Säkerhet

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

För att säkerställa bästa möjliga prestanda ska du se till att apparaten är uppgraderad till den senaste versionen. Du kan göra den här uppgraderingen via Air+-appen.

Fara

- Se till att inte vätka eller brandfarligt rengöringsmedel kommer in i apparaten eftersom det medför risk för elektriska stötar och/eller brandfara.
- Spreja inte brandfarligt material som insektsmedel eller parfymer runt apparaten.
- Rengör inte apparaten med vatten eller några andra vätskor eller (brandfarligt) rengöringsmedel eftersom det medför risk för elektriska stötar och/eller brandfara.
- Vattnet i vattentanken är inte lämpligt som dricksvatten. Drink inte detta vatten och använd det inte för att mata djur eller för vattenverk. När du tömmer vattentanken ska du hålla vattnet i avloppet.

Varning

- Kontrollera att den spänning som anges på apparaten överensstämmer med den lokala nätspanningen innan du ansluter apparaten.
- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
- Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden eller själva apparaten är skadad.
- Den här produkten kan användas av barn från 8 års ålder om det sker under tillsyn. Den här apparaten kan användas av personer med olika funktionshinder, eller som inte har kunskap om hur apparaten används, så länge de övervakas och får instruktioner angående säker användning och förstår riskerna som medföljer. Barn ska inte leka med produkten.
- Barn får inte rengöra eller underhålla produkten utan överinseende av en vuxen.
- Blockera inte luftintaget och -utblåset, t.ex. genom att placera föremål på utblåset eller framför luftintaget.
- Standardgränssnitt för wifi baserat på 802.11b/g/n på 2,4 GHz med en maximal uteffekt på 38,28 mW EIRP.
- ECARF-märket gäller endast enhetens luftreningsfunktion.
- Vi rekommenderar att personer som är allergiska mot damm, pollen, husdjur eller mögel inte byter filter eller att de vidtar skyddsåtgärder, såsom att använda mask och handskar.

Varning

- Den här apparaten ersätter inte ordentlig ventilation, regelbunden dammsugning eller användning av spiskåpa eller fläkt vid matlagning.
- Om eluttaget som driver apparaten är dåligt anslutet blir apparatens kontakt varm. Se till att koppla in apparaten ordentligt i ett anslutet eluttag.
- Placera och använd alltid apparaten på en torr, stabil, jämn och plan yta.
- Lämna minst 20 cm utrymme runt apparaten. Lämna även minst 30 cm utrymme ovanför apparaten.
- Placera inte något ovanpå apparaten.
- Placera inte apparaten precis under en luftkonditioneringsapparat, detta för att förebygga att kondens droppar ned på apparaten.
- Se till att alla filter är korrekt installerade innan du slår på apparaten.
- Använd endast original-filter från Philips avsedda för apparaten. Använd inte några andra filter.
- Undvik att slå till apparaten (särskilt luftintaget och utblåset) med hårda föremål.
- För inte in fingrar eller andra föremål i utblåset eller luftintaget för att undvika fysisk skada eller att apparaten går sönder.

- Använd inte apparaten om du har använt rökbaserade insektsmedel eller på platser med rester från olja, rökelse eller kemisk rök.
- Använd inte apparaten nära gasutrustning, värmekällor eller eldstäder.
- Dra alltid ur nätsladden när du vill flytta eller rengöra apparaten, fylla på vatten, byta filter eller utföra annat underhåll.
- Använd inte apparaten i ett rum med stora temperaturförändringar.
- För att förhindra störningar bör du placera apparaten på minst 2 m avstånd från elektriska apparater med luftburna radiovågor, såsom tv-apparater, radioapparater och radiostyrda klockor.
- När apparaten inte används under en längre tid kan bakterier och mögel växa på filtret. Kontrollera filtret innan du börjar använda apparaten igen. Om filtret är väldigt smutsigt med mörka fläckar ska du byta ut det (se kapitlet Byta ut befuktningsfiltret).
- Apparaten är endast avsedd för hemmabruk under normala förhållanden.
- Använd inte apparaten i våta miljöer eller i miljöer med hög temperatur, såsom badrum, toalett eller kök.
- Apparaten avlägsnar inte koldioxid (CO) eller radon (Rn). Den kan inte användas som säkerhetsanordning vid olyckor med förbränningsprocesser och farliga kemikalier.
- Fyll vattentanken endast med kallt kranvatten. Använd inte grundvatten eller varmvatten.
- Placera inte några andra ämnen än vatten i vattentanken. Tillsätt inte dofter eller kemiska ämnen i vattnet.
- Om du inte använder fuktfunktionen under en längre tid ska du rengöra vattentanken och befuktningsfiltret och därefter torka befuktningsfiltret.
- Om du behöver flytta på apparaten kopplar du ut den från strömkällan först.
- Se till att du stänger av strömmen och tar bort vattentanken så att den inte svämmar över. Vid rengöring av apparaten ska du undvika att lägga apparaten ned samt hålla eluttag i närheten torra.
- Det här är en klass 1-laserprodukt – undvik att ögonen direktexponeras. Laserkomponenten är en del av partikelsensorn och kan inte vidröras eller ses under normal användning.
- Maximal uteffekt 0,39 mW, våglängd 660 nm, kontinuerlig våg, stråldivergens: 10°

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här apparaten uppfyller tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Återvinning

Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland hushållssoporna (2012/19/EU).

Följ de regler som gäller i ditt land för återvinning av elektriska och elektroniska produkter.

Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.



Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed deklarerar DAP B.V. att radioutrustningstypen AC3737 uppfyller direktivet 2014/53/EU. Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.philips.com.

2 Din 2-i-1-luftrenare och -luftfuktare


Vi tycker att det är roligt att du har köpt en Philips-produkt!

Dra nytta av Philips support genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome.


Philips 2-i-1-luftrenare och -luftfuktare ger frisk, befuktad luft i ditt hem för din familjs välmående.

Den består av ett avancerat förångningssystem med NanoCloud-teknik som använder ett speciellt fuktningsfilter som lägger till H₂O-molekyler i torr luft och producerar hälsosam fuktig luft utan att bilda vattendimma. Fuktningsfiltret fångar upp bakterier, kalcium och andra partiklar från vattnet. Det ger bara ren befuktad luft i ditt hem. Ingen mer torr luft under vintern eller från luftkonditioneringen. Läs den här användarhandboken noggrant innan du installerar och använder apparaten. Spara den för framtida bruk.

Produktöversikt

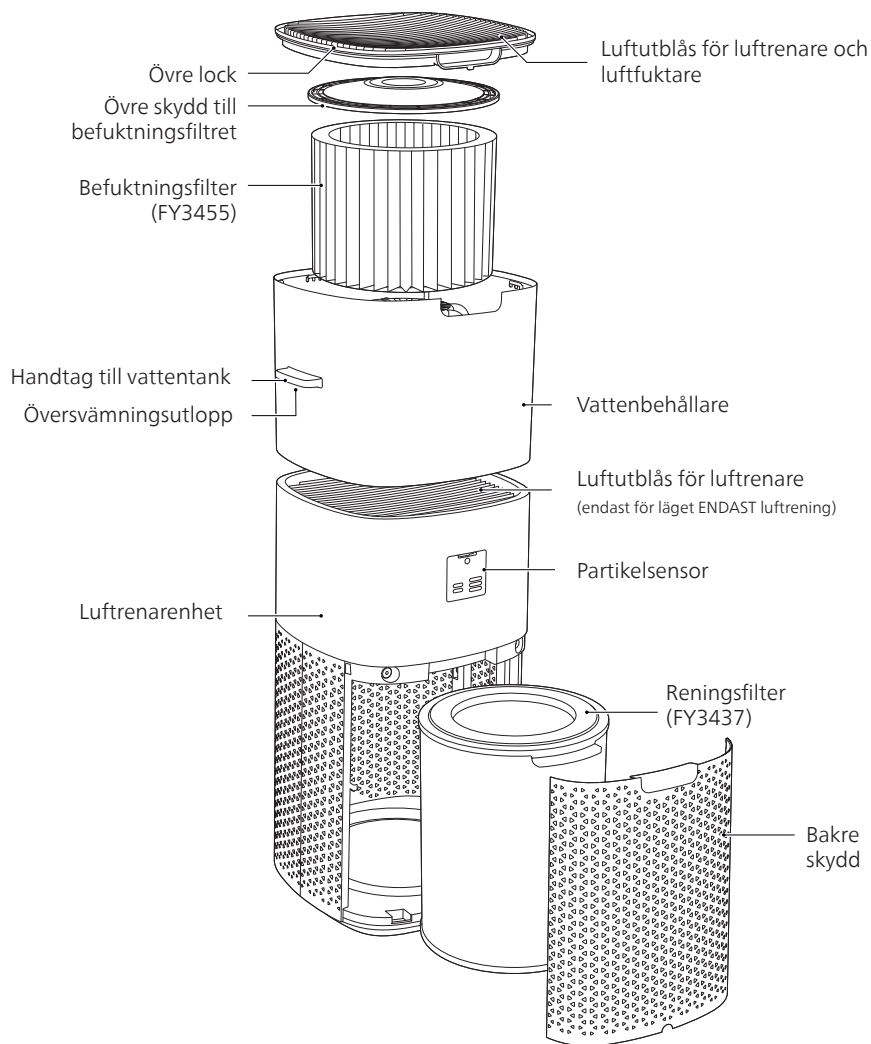

Översikt av kontroller

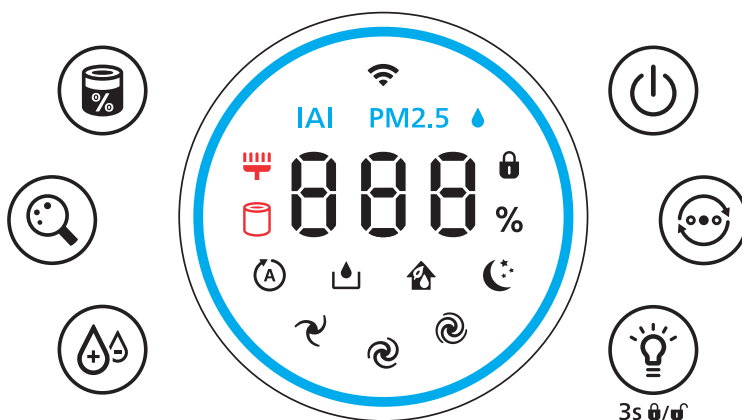

Kontrollknappar

	Knapp för filteråterställning/kontrollera filterstatus		På/av-knapp
	Visningsväxlare		Lägesväxlarknapp
	Inställningsknapp för luftfuktighet		Ljus-/barnlåsknapp

Teckenfönster

	Wi-Fi-indikator	IAI	Index för inomhusallergener (IAI)
PM2.5	PM2.5-skärm		Aktuell luftfuktighetsvisning
	Larm för filterrengöring		Larm för filterbyte
	Barnlåindikator		Autoläge
	Fläkthastighet 1		Fläkthastighet 2
	Turboläge		Viloläge
	Varning vid vattenpåfyllning		2-i-1-läge

3 Komma igång


Installera befuktningsfiltret

Befuktningsfiltret är redan förinstallerat när du använder apparaten första gången.

Installera reningsfiltret

Ta bort allt förpackningsmaterial runt filtret före första användningen.

Obs! Kontrollera att apparaten är frångkopplad från eluttaget innan du installerar filtret.

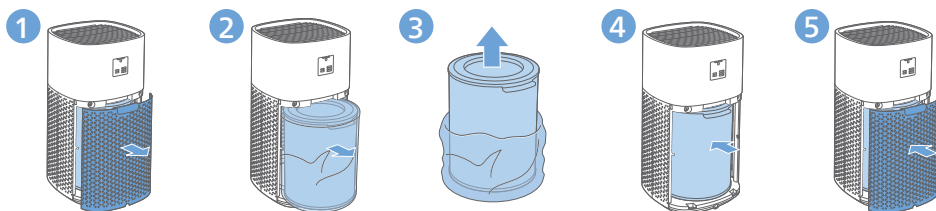

- 1 Dra i det bakre skyddet och ta bort det från apparaten.
- 2 Dra ut filtret ur apparaten.
- 3 Ta bort förpackningen runt alla luftreningsfilter.
- 4 Sätt tillbaka filtret i apparaten.
- 5 Sätt tillbaka det bakre skyddet

Förstå Wi-Fi-indikatorn

Wi-Fi-ikonstatus	Wi-Fi-anslutningsstatus
Blinkar orange	Ansluter till smarttelefonen
Lyser orange	Ansluten till smarttelefonen
Blinkar vitt	Ansluter till servern
Lyser vitt	Ansluten till servern
Av	Wi-Fi-funktionen är inaktiverad

*Om Wi-Fi-funktionen inte används stängs Wi-Fi-indikatorn av automatiskt efter 15 minuter.

Konfigurera Wi-Fi-anslutningen för första gången

- 1 Ladda ned och installera Philips-appen **Air+** från **App Store** eller **Google Play**.
- 2 Sätt i apparatens kontakt i eluttaget och tryck på  för att slå på apparaten.
↳ Wi-Fi-indikatorn  blinkar orange för första gången.
- 3 Se till att din smartphone eller surfplatta är ansluten till Wi-Fi-nätverket.



- 4 Starta appen **Air+** och klicka på **Anslut en ny enhet** eller tryck på knappen **+** längst upp på skärmen. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta apparaten till nätverket.

Obs!

- Den här instruktionen gäller endast första gången apparaten installeras. Om nätverket har ändrats eller om du måste konfigurera igen ska du läsa kapitlet "Återställ Wi-Fi-anslutningen" på sidan 7.
- Om du vill ansluta fler än en apparat till din smartphone eller surfplatta måste du ansluta dem en och en.
- Se till att avståndet mellan din smartphone och apparaten är mindre än 10 m och att det inte finns några hinder i vägen.

Återställ Wi-Fi-anslutningen

Obs!

- Återställ Wi-Fi-anslutningen när standardnätverket har ändrats.
- 1 Sätt i apparatens kontakt i eluttaget och tryck på  för att slå på apparaten.
 - 2 Håll intryckt i tre sekunder tills du hör ett pip ljud.
 - 3 Håll  och  intryckta i tre sekunder tills du hör ett pip.
 - ↳ Apparaten aktiverar då parkopplingsläget.
 - ↳ Wi-Fi-indikatorn  blinkar orange.
 - 4 Följ stegen 3–4 i avsnittet **Konfigurera Wi-Fi-anslutningen för första gången**.


4 Använda 2-i-1-luftrenaren och -luftfuktaren

Ändra driftläge

Obs! För att förbättra luftkvaliteten snabbt rekommenderar vi att du använder läget ENDAST rening.

Apparaten har två driftlägen: 2-i-1-läget och läget ENDAST rening.

- 2-i-1-läge (): Vattenbehållaren är korrekt placerad på luftrenaren.
- Läget ENDAST luftrening: Apparaten aktiverar det här läget automatiskt när vattenbehållaren har tagits bort.

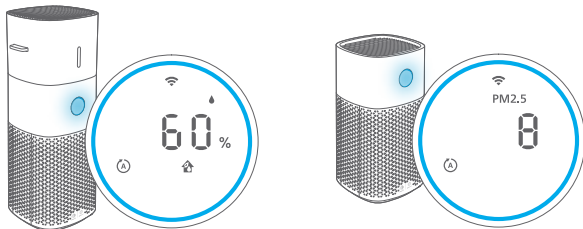

Obs! När du har placerat vattenbehållaren korrekt ska du kontrollera att det genomskinliga fönstret på vattenbehållaren är inriktat med visningspanelen på samma sida.

Så här fungerar luftkvalitetslampan

Luftkvalitetslampan tänds automatiskt när apparaten slås på och alla färger tänds i följd. Efter cirka 30 sekunder väljer partikelsensorn den färg som motsvarar de olika driftlägena.

Färgen på lampan för luftkvalitet fastställs av den högsta nivån för PM2.5 och IAI.

- **2-i-1-läget (📶):** Färgen på luftkvalitetslampan fastställs av skillnaden i fuktighet.
- **Läget ENDAST rening:** Färgen på lampan för luftkvalitet fastställs av den högsta nivån för PM2.5 och IAI.

Fuktighet

Med fuktighet avses vanligen relativ fuktighet, vilket innebär mängden vattenånga i atmosfären. Fuktighetsskillnaden (%) avser skillnaden mellan målfuktigheten och aktuell omgivande fuktighet.

Fuktighetsskillnad (%)	Färg på luftkvalitetslampan
0–10	Blå
11–20	Blå–lila
21–30	Lila–röd
> 30	Röd

PM2,5

AeraSense-avkänningsteknik identifierar och reagerar snabbt även på den allra minsta partikelförändringen i luften. Det ger dig trygghet med PM2.5-återkoppling i realtid.

De flesta luftföroreningarna inomhus tillhör PM2.5, som avser luftburna partikelföroreningar som är mindre än 2,5 mikrometer. Vanliga källor till små partiklar inomhus är tobaksrök, matlagning och levande ljus. Vissa luftburna bakterier och de minsta mögelsporerna samt partiklar från husdjursallergen och dammkvalsterallergen tillhör också PM2.5.

Nivå PM2,5	Färg på luftkvalitetslampan	Luftkvalitetsnivå
≤12	Blå	Bra
13–35	Blå–lila	Måttlig
36–55	Lila–röd	Dålig/-t
>55	Röd	Mycket dålig

IAI

Den förstklassiga **AeraSense**-sensorn känner av inomhusallergennivån, och med numerisk feedback från 1 till 12 kan den potentiella risknivån för inomhusallergier visas. 1 betyder bästa luftkvalitet.


IAI-nivå	Färg på luftkvalitetslampan	Luftkvalitetsnivå
1–3	Blå	Bra
4–6	Blå–lila	Måttlig
7–9	Lila–röd	Dålig/-t
10–12	Röd	Mycket dålig

Slå på och av

Obs!

- Stäng dörrar och fönster för optimal rengöringsfunktion.
- Håll gardiner borta från luftintaget och luftutblåset.

- 1 Sätt apparatens kontakt i eluttaget.
- 2 Tryck på  för att slå på apparaten.
 - ↳ Apparaten piper.
 - ↳  visas på skärmen under uppvärmning.
 - ↳ I läget ENDAST rening visar skärmen PM2.5-nivån efter att luftkvaliteten har mätts.
 - ↳ I 2-i-1-läget visar skärmen aktuell fuktighet.
- 3 Håll knappen  intryckt i tre sekunder för att stänga av apparaten.

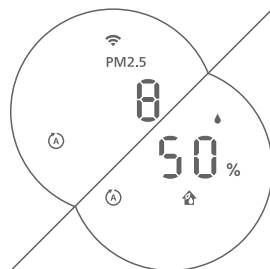

Obs! Om apparaten fortsätter att vara ansluten till eluttaget efter att den har stängts av körs den med tidigare inställningar när den slås på igen.

Vattennivån

Om vattenbehållaren inte har tillräckligt med vatten tänds -indikatorn men apparaten fortsätter att fungera och bibehåller samma fläkthastighet. När du håller i vatten i behållaren släcks -indikatorn.

Obs! När apparaten är i läget ENDAST rening kan den inte befukta luften. Det leder till att -indikatorn inte visas på skärmen.



Fylla på vatten

Obs!

- Se till att det övre locket är ordentligt monterat innan du fyller på vattenbehållaren.
- Häll i vatten långsamt för att förhindra stänk och undvik att den maximala vattennivån som anges på apparaten överskrids.

Det går att fylla på vattenbehållaren på två sätt: antingen direkt utan att öppna det övre skyddet (metod A) eller genom att öppna skyddet och hälla i vatten via en kran (metod B).


- **Metod A:** Om du använder direktpåfyllningsmetoden kan du hålla koll på vattennivån via det genomskinliga fönstret på vattenbehållaren för att förhindra spill. Överflödigt vatten töms via översvämningutloppet.
- **Metod B:** Om du använder kranmetoden ska du inte överskrida vattennivåindikatorn när du håller på vatten.

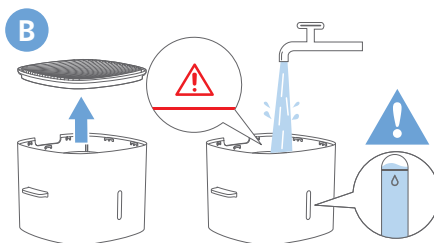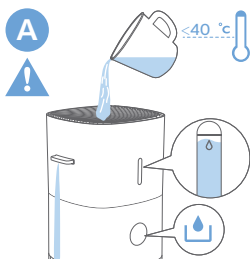

Ställa in målfuktigheten


Tryck på knappen  för att ställa in målfuktigheten till 40 %, 50 %, 60 % eller ---.

- ➔ Om du inte har ställt in någon luftfuktighetsnivå är målluftfuktigheten 50 % som standard.
- ➔ Apparaten växlar automatiskt till den lägsta fläkthastigheten när luftfuktigheten når målnivån. Om luftfuktighetssensorn känner av att den aktuella luftfuktighetsnivån sjunker under målnivån växlar apparaten tillbaka till tidigare fläkthastighet automatiskt.
- ➔ Om "---" visas innebär det att ingen luftfuktighet har ställts in och apparaten fortsätter att fukta luften tills nivån för RH (relativ luftfuktighet) når 70 %.
- ➔ När du har tagit bort vattenbehållaren aktiverar apparaten läget ENDAST rening automatiskt och kan inte ställa in fuktighetsnivå. Tryck på knappen   blinkar på skärmen.

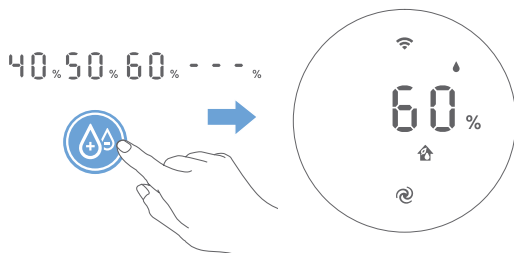


Visningsväxlare

- 2-i-1-läget (): Tryck på knappen  för att växla till PM2.5 (partiklar mindre än 2,5 mikron), IAI (index för inomhusallergener) och aktuell fuktighet.
 - ➔ Apparaten visar aktuell fuktighet som standard.

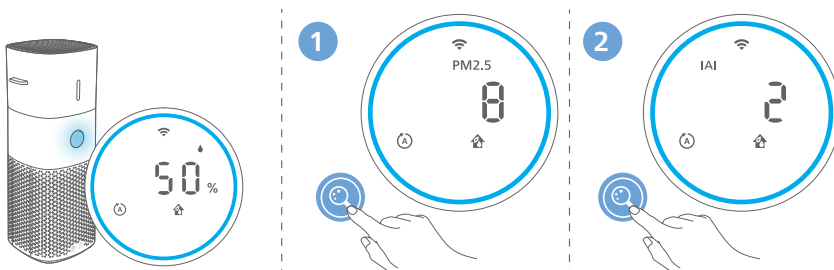


- Läget ENDAST rening: Tryck på knappen  för att växla mellan PM2.5- och IAI-nivåerna.
 - ➔ Apparaten visar PM2.5-nivån som standard.

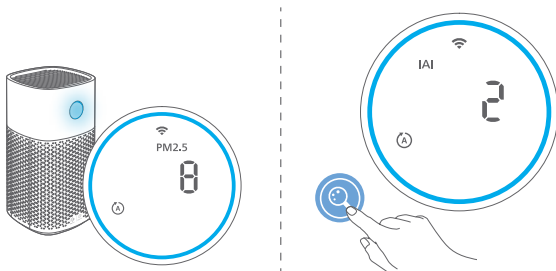

Lägesväxlare


Du kan välja autoläge, fläkthastighet 1, fläkthastighet 2, turboläge eller viloläge genom att trycka på knappen .

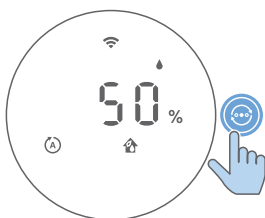


Autoläge (A): Apparaten justerar automatiskt fläktens hastighet i enlighet med luftkvaliteten.



Fläkthastighet 1 och 2 (🌀 och 🌀): I manuellt läge körs apparaten på hastighet 1 eller hastighet 2.

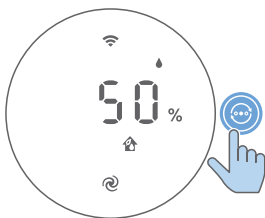


Turboläge (🌀): Apparaten körs på högsta hastighet.

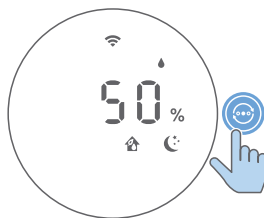

Viloläge (🌙): Apparaten körs tyst på låg hastighet. Efter tre sekunder släcks skärmen.

Använda funktionen för att slå på/stänga av lampan

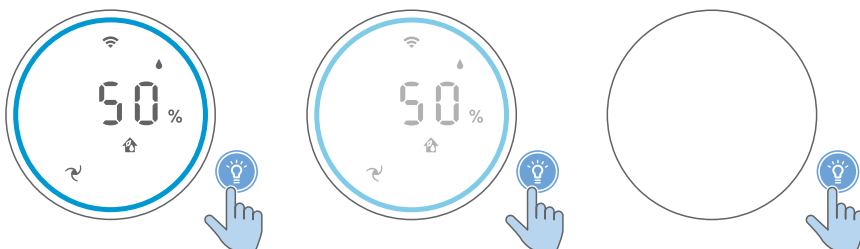


Med ljussensorn kan kontrollpanelen automatiskt aktivera, inaktivera eller dimma beroende på det omgivande ljuset. Kontrollpanelen är inaktiverad eller dimmad i mörkt ljus. Du kan trycka på valfri knapp för att tända alla lampor och kontrollera luftkvaliteten. Om ingen ytterligare åtgärd sker släcks eller dimmas alla lampor igen för att matcha det omgivande ljuset.

Du kan trycka på knappen ☒ manuellt för att stänga av alla lampor och kontrollpanelen. Tryck på valfri knapp för att tända alla lampor.

Barnlås

- Håll knappen ☒ intryckt i tre sekunder för att aktivera barnlåset. Håll knappen intryckt igen för att inaktivera barnlåset.

→ 🔒 visas på skärmen efter att barnlåset har aktiverats. Endast knappen ☒ fungerar.

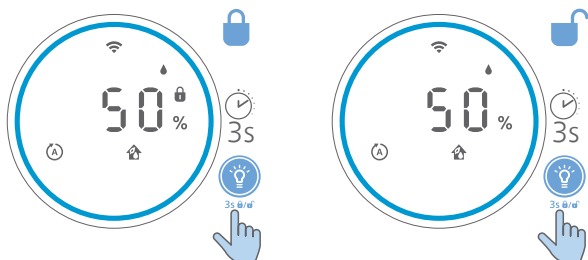

5 Rengöring och underhåll

Obs!

- Dra alltid ur nätsladden innan du rengör apparaten.
- Försök inte öppna partikelsensorn
- Sänk aldrig ned apparaten i vatten eller någon annan vätska.
- Använd aldrig slipande, starka eller brandfarliga rengöringsmedel såsom blekningsmedel eller alkohol för att rengöra någon del av apparaten.
- Använd aldrig någon vätska (inklusive vatten) för att rengöra reningsfiltret.

Rengöringsschema

Frekvens	Rengöringsmetod
När det är nödvändigt	Torka av plastdelen på apparaten med en mjuk och torr trasa
	Rengöra utblåskåpan
 visas på skärmen	Rengör filtrets yta

Rengöra apparatens utsida


Rengör apparatens in- och utsida för att undvika att damm ansamlas.

- 1 Torka av tygutan försiktigt med en fuktig trasa.
- 2 Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra både insidan och utsidan av apparaten och luftutloppet.

Rengöra vattentanken


- 1 Rengör vattentanken varje vecka för att hålla den hygienisk.
- 2 Ta ut befuktningsfiltret.
- 3 Fyll vattenbehållaren med vatten.
- 4 Tillsätt lite mildt diskmedel blandat med vatten i vattentanken.
- 5 Rengör vattentankens insida med en mjuk, ren trasa.
- 6 Töm vattentanken i handfatet.
- 7 Sätt tillbaka befuktningsfiltret på vattenbehållaren.

Rengöra filtrets yta

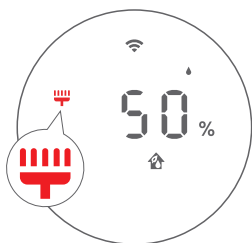


Indikatorlampa för filterstatus	Åtgärd
Filterrengöringsvarningen  visas på skärmen.	Rengör filtrets yta med en dammsugare.


- 1 Stäng av apparaten och dra ut sladden ur eluttaget.

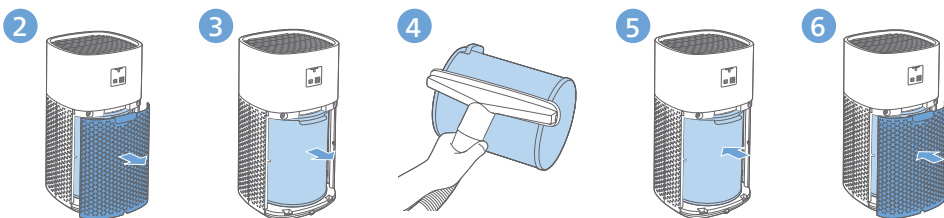


- 2 Dra bort det bakre skyddet.
- 3 Ta bort filtret ur apparaten.
- 4 Rengör filtrets yta med en dammsugare.
- 5 Sätt tillbaka filtret i apparaten.
- 6 Sätt tillbaka det bakre skyddet
- 7 Sätt apparatens kontakt i eluttaget.
- 8 Slå på apparaten genom att trycka på knappen .
- 9 Håll knappen  intryckt i tre sekunder för att återställa filtrets rengöringstid.
- 10 Tvätta händerna noga efter rengöring av filtret.

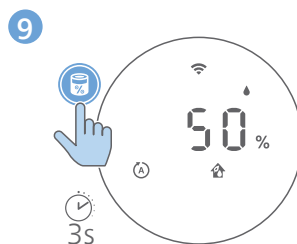

Rengöra befuktningsfiltret

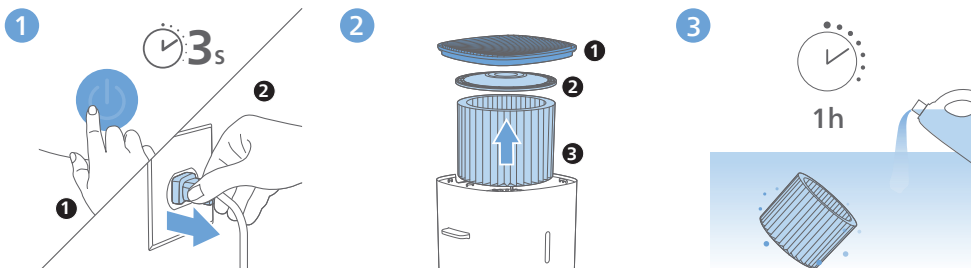

- 1 Stäng av apparaten och dra ut sladden ur eluttaget.
- 2 Öppna det övre skyddet (), och öppna sedan locket till befuktningsfiltret (). Ta ut filtret ur apparaten ().
- 3 Blötlägg befuktningsfiltret i mildt eller surt rengöringsmedel (24 g citronsyra i 4 l vatten eller 100 ml ättika i 4 l vatten) i 1 timme.

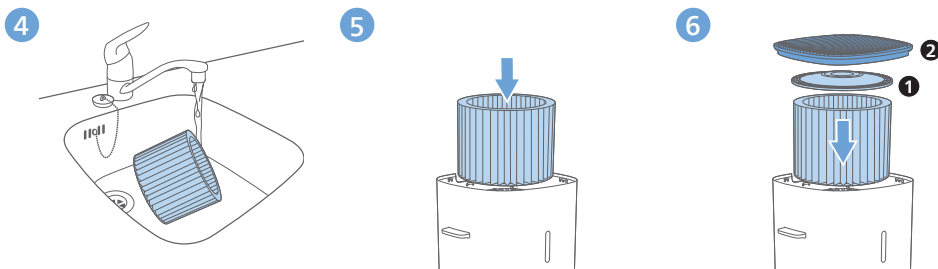

- 4 Skölj filtret ordentligt under kranen med en långsam och jämn vattenstråle. Gnugga inte filtret.
- 5 Sätt tillbaka befuktningsfiltret i apparaten.
- 6 Sätt dit befuktningsfiltrets övre skydd och sätt sedan dit vattenbehållarens övre skydd.

Obs!

- Undvik att klämma eller gnugga på befuktningsfiltret eftersom det då kan skadas, vilket leder till minskad befuktnings effektivitet.
- Undvik att torka det i direkt solljus för att säkerställa filtrets optimala prestanda.

Byta ut reningsfiltret

Förstå skyddslåset för hälsosam luft


Apparaten är utrustad med en indikator för filterbyte för att se till att luftreningsfiltret är i optimalt skick när apparaten körs. När filtret behöver bytas ut börjar varningen för filterbyte  lysa rött.

Om filtret inte byts ut i rätt tid slutar apparaten att fungera och låses automatiskt för att skydda luftkvaliteten i rummet. Byt filtret så snart som möjligt.

Byta ut reningsfiltret

Obs!


- Filtret kan inte tvättas eller återanvändas.
- Stäng alltid av apparaten och dra ut kontakten ur eluttaget innan du byter ut filtren.

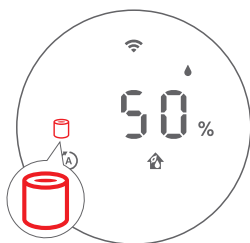


Indikatorlampa för filterstatus	Åtgärd
Varningslampan för filterbyte  tänds	Byt ut filtret (FY3437)

- 1 Stäng av apparaten och dra ut sladden ur eluttaget.

2




3




4



5



6



- 2 Dra bort det bakre skyddet.
- 3 Ta bort filtret ur apparaten. Kassera det gamla filtret.
- 4 Ta bort förpackningen runt det nya filtret.
- 5 Placera det nya filtret i apparaten.
- 6 Sätt tillbaka det bakre skyddet
- 7 Sätt apparatens kontakt i eluttaget.
- 8 Slå på apparaten genom att trycka på knappen .

9



9 Håll knappen  intryckt i tre sekunder för att återställa räknaren för filtrets förbrukningstid.

10 Tvätta händerna noga efter byte av filtret.


Obs! Lukta inte på filtret eftersom det har samlat in föroreningar från luften.

Återställa filter


Du kan byta ut filtret innan varningen för filterbyte () visas på skärmen. När du har bytt ut ett filter behöver du återställa räknaren för förbrukningstiden för filtret manuellt.

1 Håll strömknappen  intryckt i tre sekunder för att stänga av apparaten och dra ut sladden ur eluttaget.

2

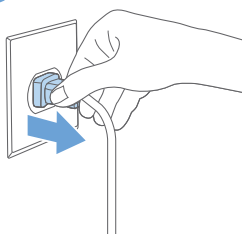

3

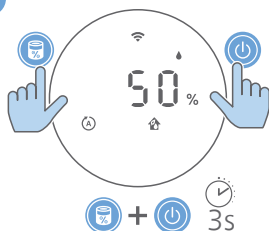

2 Sätt i kontakten i vägguttaget.

3 Inom 15 sekunder efter påslagning håller du knapparna  och  intryckta i tre sekunder för att återställa räknaren för filtrets förbrukningstid.


Byta ut befuktningsfiltret

Obs!


- Dra alltid ur apparatens kontakt innan du byter filter.
- Använd endast Philips originalbefuktningsfilter FY3455.

Byt ut befuktningsfiltret var sjätte månad för optimala prestanda. Om filtret är i bra skick kan du använda det under en längre tid. Se till att byta ut befuktningsfiltret minst en gång per år.


1

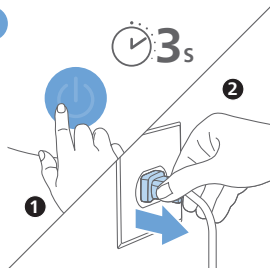

2

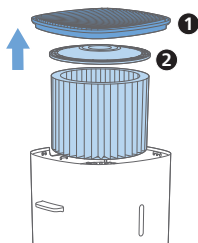


3

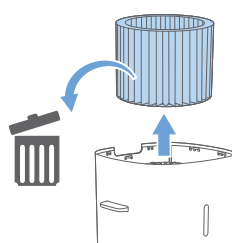

1 Stäng av apparaten och dra ut sladden ur eluttaget.

2 Öppna det övre skyddet (), och öppna sedan filtrets övre skydd ().

3 Ta bort filtret ur apparaten. Kassera det gamla filtret.

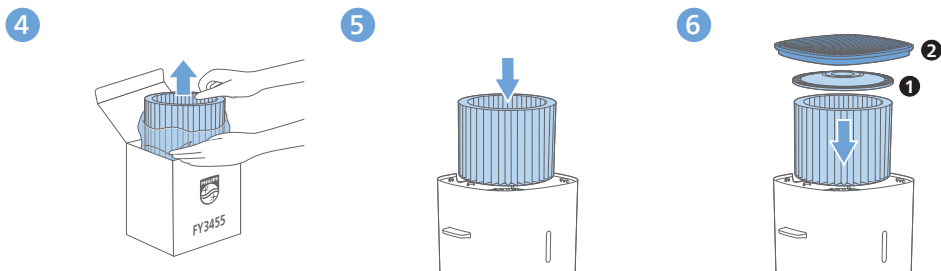

- 4 Ta bort förpackningen runt det nya filtret.
- 5 Placera det nya filtret i apparaten.
- 6 Sätt dit filtrets övre skydd (**1**) och sätt sedan dit vattenbehållarens övre skydd (**2**).

6 Förvaring

- 1 Stäng av apparaten och dra ut sladden ur eluttaget.
- 2 Rengör apparaten, befuktningsfiltret och reningsfiltrets yta (se kapitlet Rengöring och underhåll).
- 3 Låt alla delar lufttorka ordentligt innan du ställer undan dem.
- 4 Lägg filtret i lufttäta plastpåsar.
- 5 Förvara apparaten och filtren på en sval och torr plats.
- 6 Tvätta alltid händerna noggrant efter hantering av filtren.

7 Felsökning

I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som du kan råka ut för med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan kontaktar du din lokala kundtjänst.

Problem	Möjlig lösning
Apparaten fungerar inte som den ska.	- Kontrollera om det bakre skyddet är fastsatt korrekt. Är det inte det slutar apparaten att fungera av säkerhetsskäl. - Varningen för filterbyte har lyst oavbrutet, men du har inte bytt ut det motsvarande filtret. Det har resulterat i att apparaten nu är låst. I så fall byter du ut filtret och håller knappen  intryckt i tre sekunder för att återställa räknaren för filtrets förbrukningstid.

Problem	Möjlig lösning
Luften fuktas inte.	• Se till att vattenbehållaren är fylld med vatten och att vattenbehållaren är korrekt placerad på apparaten. • Det avancerade kalla förångningssystemet i 2-i-1-luftfuktaren och -luftrenaren producerar hälsosam, fuktig luft från utloppet utan att bilda vattendimma. Vattenången är osynlig. • När 2-i-1-luftfuktaren och -luftrenaren används i en torr miljö absorberas fukten som apparaten avger av omgivande föremål som väggar och möbler, vilket kan förlänga befuktningstiden. Vi rekommenderar att du stänger dörrar och fönster för att uppnå optimal befuktning.
Vattentanken läcker.	• Se till att vattnet inte överskrider maxnivån. Sätt dit befuktningfiltrets övre skydd ordentligt när du håller i vatten. • Se till att vattenbehållaren är korrekt monterad/ansluten när du har rengjort den. • Kontakta ditt lands kundtjänst om problemet kvarstår.
Det finns lite vita avlagringar på befuktningfiltret.	• De vita avlagringarna kallas kalk och är mineraler från vattnet. Kalk på befuktningfiltret påverkar luftfuktarens prestanda, men är inte skadligt för din hälsa. Följ rengöringsanvisningarna i bruksanvisningen.
Filtret blir gulaktigt efter ett tag.	• De gula avlagringarna är naturliga på grund av filtermaterialet, men påverkar inte befuktningseffekten. Rengör befuktningfiltret ofta för att få bort kalk, och byt ut det var sjätte månad.
Apparaten avger en konstig lukt.	• Se till att det finns vatten i vattenbehållaren. • Rengör befuktningfiltret (se kapitlet Rengöring och underhåll). • Första gångerna du använder apparaten kan det lukta plast. Det är helt normalt. Men om apparaten luktar bränt fast du har tagit bort filtren kontakter du din Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud. Filtret kan ge lukt när det har använts ett tag eftersom det absorberar inomhusgaser. Vi rekommenderar att du återaktiverar filtret genom att lägga det på en ventilerad plats så du kan använda det igen. Om filtret fortfarande luktar byter du ut det.
Jag ser ingen synlig dimma från luftfuktaren. Fungerar den?	• Väldigt fin dimma är osynlig. Den här luftfuktaren har en NanoCloud-befuktningsteknik som producerar hälsosam, fuktig luft från utloppsområdet utan att bilda vattendimma. Det är därför du inte ser dimman.
Luftflödet som kommer ur utblåset är mycket svagare än förr.	• Filtrets yta är smutsigt. Rengör filtrets yta (se kapitlet Rengöring och underhåll). • Målfuktigheten har uppnåtts (se kapitlet Ställa in målfuktigheten).
Luftkvaliteten förbättras inte trots att apparaten har körts länge.	• Kontrollera om förpackningsmaterialet har tagits bort från filtret. • Filtret har inte placerats i apparaten. Se till att filtret är korrekt installerat. • Rummet är stort eller utomhusluftens kvalitet dålig. För optimal reningsprestanda ska du stänga dörrar och fönster när apparaten körs. • Det finns föroreningar inomhus. Till exempel från rökning, matlagning, rökelse, parfym och alkohol. • Filtret når slutet av sin förbrukningstid. Byt ut filtret mot ett nytt.

Problem	Möjlig lösning
Apparaten är väldigt högljudd.	• Det är normalt om apparaten körs i turboläget. • Om apparaten låter för mycket i autoläget kan det hända att apparaten körs på en hög hastighet eftersom luftkvaliteten försämrats eller din anpassade inställning i appen utlöser en högre fläkthastighet. Du kan välja viloläget eller ändra inställningarna i appen. • Kontakta ditt lands kundtjänst om ett onormalt ljud hörs. • Ett onormalt ljud kan även uppstå om något trillar ned i luftutloppet. Stäng omedelbart av apparaten och vänd apparaten upp och ned för att få ut det främmande föremålet.
Apparaten indikerar fortfarande att jag måste byta ut ett filter trots att jag redan gjort det.	• Du har bytt ut filtret efter att varningen för filterbyte () tänds. Du kanske inte har återställt förbrukningstiden för filter. Slå på apparaten. Håll därefter knappen  intryckt i tre sekunder. • Du har bytt ut filtret innan varningen för filterbyte () tänds, se kapitlet Filteråterställning.
Felkoden "E1" visas på skärmen.	• Motorn fungerar inte som den ska. Kontakta kundtjänst i ditt land.
Wi-Fi-installationen lyckades inte.	• Om routern som apparaten är ansluten till är dual band och inte går att ansluta till ett 2,4 GHz-nätverk kan du växla till ett annat band på samma router (2,4 GHz) och försöka parkoppla apparaten igen. 5 GHz-nätverk kan inte användas. • Webbautentiseringsnätverk kan inte användas. • Kontrollera om apparaten är inom Wi-Fi-routerns räckvidd. Du kan försöka placera apparaten närmare Wi-Fi-routern. • Kontrollera att nätverksnamnet stämmer. Nätverksnamnet är skiftlägeskänsligt. • Kontrollera att Wi-Fi-lösenordet stämmer. Lösenordet är skiftlägeskänsligt. • Prova att konfigurera igen med anvisningarna i avsnitt "Återställ Wi-Fi-anslutningen". • Wi-Fi-anslutningen kan störas av elektromagnetiska fält eller andra störningar. Håll apparaten på avstånd från andra elektroniska enheter som kan orsaka störning. • Kontrollera om den mobila enheten är i flygplansläge. Se till att du har flygplansläget avaktiverat när du ansluter till Wi-Fi-nätverket. • Gå till hjälpavsnittet i appen om du vill ha omfattande och uppdaterade felsökningstips.

8 Garanti och support

Versuni erbjuder två års garanti efter köp av den här produkten. Den här garantin gäller inte om en defekt beror på felaktig användning eller dåligt underhåll. Vår garanti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument. Du hittar mer information, och kan åberopa garantin, på vår webbplats www.philips.com/support.

Beställ delar och tillbehör

Om du behöver byta ut en del eller vill köpa en reservdel kontaktar du en av Philips-återförsäljare eller går till www.philips.com/support.

Om du har problem med att få tag på delarna kan du kontakta Philips kundtjänst i ditt land.



PHILIPS och Philips-skölden är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används på licens.

Den här produkten har tillverkats av och säljs under överinseende av Versuni Holding B.V., och Versuni Holding B.V. ansvarar för den garanti som gäller för den här produkten.

2023 © Versuni Holding B.V.

AC3737_User manual_EU_v1.0 (21/12/2023)

