

PHILIPS

AC3737



Kasutusjuhend

Sisu

1	Tähtis	1
	Ohutus	1
	Elektromagnetväljad (EMV)	2
	Ümbertöötlus	2
	ELi lihtsustatud vastavusdeklaratsioon	2
2	Teie kaks-ühes õhupuhasti ja niisutaja	2
	Toote ülevaade	3
	Nuppude tutvustus	4
3	Alustamine	5
	Niisutusfiltri paigaldamine	5
	Puhastusfiltri paigaldamine	5
	Wi-Fi näidiku mõistmine	5
4	Kaks-ühes õhupuhasti ja niisutaja kasutamine	6
	Töörežiimi vahetamine	6
	Õhukvaliteedi märgutulede tähendused	7
	Sisse- ja väljalülitamine	8
	Veetase	8
	Veega täitmine	8
	Soovitud niiskuse seadistamine	9
	Ekraani lüliti	9
	Režiimilüliti	10
	Märgutulede sisse-/väljalülitamise funktsiooni kasutamine	10
	Lapselukk	11
5	Puhastamine ja hooldus	11
	Puhastusgraafik	11
	Seadme korpuse puhastamine	11
	Veepaagi puhastamine	12
	Filtri pinna puhastamine	12
	Niisutusfiltri puhastamine	13
	Puhastusfiltri asendamine	13
	Filtri lähtestamine	14
	Niisutusfiltri asendamine	15
6	Hoiustamine	16
7	Veaotsing	16
8	Garantii ja tugi	18
	Varuosade või tarvikute tellimine	18

1 Tähtis

Ohutus

Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.

Parima jõudluse tagamiseks veenduge, et puhasti oleks värskendatud uusimale versioonile.

Värskendada saab rakenduse Air+ abil.

Oht!

- Elektrilöögi ja/või tuleoahu vältimiseks ärge laske mistahes vedelikel ega kergestisüttival pesuainel seadmesse sattuda.
- Ärge pihustage seadme läheduses tuleohtlikke materjale nagu putukamürki või lõhnaõli.
- Elektrilöögi ja/või tuleoahu ärahoidmiseks ärge puhastage seadet vee või muu vedeliku ega (kergeisüttiva) pesuainega.
- Veepaagis olev vesi ei sobi joomiseks. Ärge jooge seda vett ise ega andke loomadele, samuti ärge kasutage seda taimede kastmiseks. Valage veepaak tühjaks äravoolu.

Hoiatus!

- Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige, kas seadmele märgitud toitepinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
- Kui toitejuhe on rikutud, laske ohtlike olukordade vältimiseks toitejuhe vahetada Philipsi hoolduskeskuses, Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud isikul.
- Ärge kasutage seadet, kui selle pistik, toitekaabel või seade on kahjustatud.
- Vähemalt 8-aastased lapsed võivad seadet kasutada pideva järelevalve all. Seda seadet võivad kasutada füüsilise, meele- või vaimse puudega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhendid seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Ärge tõkestage õhu sisse- ja väljavoolu avasid, nt paigutades esemeid õhu väljavoolu avale või õhu sissevoolu ava ette.
- Standardne Wi-Fi-liides, mis põhineb standardil 802.11b/g/n sagedusel 2,4 GHz ja mille maksimaalne väljundvõimsus on 38,28 mW EIRP.
- ECARFi tihend viitab ainult seadme õhku puhastavale funktsioonile.
- Soovitame inimestel, kes on allergilised tolmu, õietolmu, lemmikloomade või hallituse suhtes, mitte asendada filtreid ise või kanda maski ja kindaid.

Ettevaatust!

- See seade ei asenda korralikku ventilatsiooni, korrapärast tolmuimejaga puhastamist ega ka toiduvalmistamisel äratõmbega õhupuhasit või ventilaatorit.
- Kui seadme ühendamiseks kasutataval pistikupesal on halvad ühendused, muutub seadme pistik kuumaks. Veenduge, et ühendate seadme nõuetekohaselt ühendatud pistikupesaga.
- Alati pange ja kasutage seadet kuival, kindlal, tasasel ja horisontaalsel pinnal.
- Jätke seadme ümber vaba ruumi vähemalt 20 cm ja seadme kohale vähemalt 30 cm.
- Ärge asetage midagi seadme peale.
- Ärge asetage seadet otse kliimaseadme alla, vältimaks kondensatsiooni tilkumist seadmele.
- Enne seadme sisselülitamist veenduge, et kõik filtrid on õigesti paigaldatud.
- Kasutage ainult selle seadme jaoks mõeldud Philipsi originaalfiltreid. Ärge kasutage muid filtreid.
- Ärge taguge raskete esemetega vastu seadet (eriti vastu õhu sissevoolu või väljavoolu ava).
- Ärge sisestage oma sõrmi ega esemeid õhu sissevoolu või väljavoolu avadesse, vältimaks füüsilisi vigastusi või seadme talitlushäireid.
- Ärge kasutage seadet pärast siseruumis suitsueraldava putukatõrjevahendi kasutamist või kohtades, kus on õlilääke, põletatud viirukit või keemiliste ainete aurasid.
- Ärge kasutage seadet gaasiseadmete, küttekehade või kaminat läheduses.

- Ühendage seade alati seinakontaktist lahti, kui soovite seadet liigutada, puhastada, veepaaki täita, vahetada filtrit või hooldustöid teostada.
- Ärge kasutage robottolmuimejat ruumis, mille temperatuur on üle 45 °C.
- Paigaldage seade interferentsi ärahoidmiseks vähemalt 2 m kaugusele elektrilistest seadmetest, mis kasutavad raadiolaineid, näiteks telerid, raadiod ja raadio teel juhitud kellad.
- Kui seadet pikka aega ei kasutata, võivad filtritele tekkida bakterid ja hallitus. Kontrollige filtrit enne seadme uuesti kasutamist. Kui filter on tumedate laikudega väga määrdunud, vahetage see välja (vt ptk „Niisutusfiltri asendamine“).
- Seade on mõeldud kasutamiseks normaalsetes tingimustes ja ainult koduses majapidamises.
- Ärge kasutage seadet märjas keskkonnas või kõrge ümbritseva temperatuuri juures, näiteks vannitoas, tualetis või köögis.
- Seade ei eemalda süsinikmonoksiidi (CO) ega radooni (Rn). Seda ei saa kasutada ohutusseadmena põlemise või ohtlike kemikaalide õnnetuste korral.
- Täitke veepaak ainult külma kraaniveega. Ärge kasutage põhjavett ega kuuma vett.
- Ärge lisage veepaaki muid aineid peale vee. Ärge lisage vette lõhnaainet ega keemilisi aineid.
- Kui niisutajat ei kasutata pikka aega, puhastage veepaak ja kuivatage niisutusfilter.
- Kui peate seadet liigutama, võtke see kõigepealt elektrivõrgust välja.
- Veenduge, et lülitate voolu kohe välja ja eemaldate ülevoolu korral veepaagi. Seadme puhastamisel vältige selle mahapanekut ja hoidke lähedal asuvad elektripistikud kuivana.
- See on 1. klassi lasertood, vältige otsest silma sattumist. Laserkomponent on osakeste anduri osa, seda ei saa tavalisel kasutamisel katsuda ega saagida.
- Maksimaalne väljund 0,39 mW, lainepikkus 650 nm, pidev laine, kiirte divergents: 10°

Elektromagnetväljad (EMV)

See seade vastab elektromagnetväljadega kokkupuute suhtes kohaldatavatele standarditele ja eeskirjadele.

Ümbertöötlus

See sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka (2012/19/EL).

Järgige elektriliste ja elektrooniliste toodete lahuskogumise kohalikke eeskirju. Õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida võimalikke kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimese tervisele.



ELi lihtsustatud vastavusdeklaratsioon

Siinkohal avaldab DAP B.V., et raadioseade AC3737 on kooskõlas ELi direktiiviga 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval veebilehel: www.philips.com.

2 Teie kaks-ühes õhupuhasti ja niisutaja

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt!


Philipsi pakutava tugiteenuse maksimaalseks kasutamiseks registreerige oma toode veebisaidil www.philips.com/welcome.

Philipsi kaks-ühes õhupuhasti ja niisutaja toob teie pere tervist silmas pidades teie koju värsket niisutatud õhu.


See pakub täiustatud aurustumissüsteemi ja NanoCloudi tehnoloogiat, kasutades spetsiaalset niisutusfiltrit, mis lisab kuivale õhule H₂O molekule ja toodab veeudu tekkimiseta tervislikku, niisket õhku. Selle niisutusfilter püüab veest kinni bakterid, kaltsiumi ja muus osad. See toob teie koju vaid puhta niisutatud õhu. Ei mingit talvehooajal või kliimaseadmest tekkivat kuiva õhku enam.

Enne toote kokkupanemist ja kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit. Hoidke see edaspidiseks alles.

Toote ülevaade

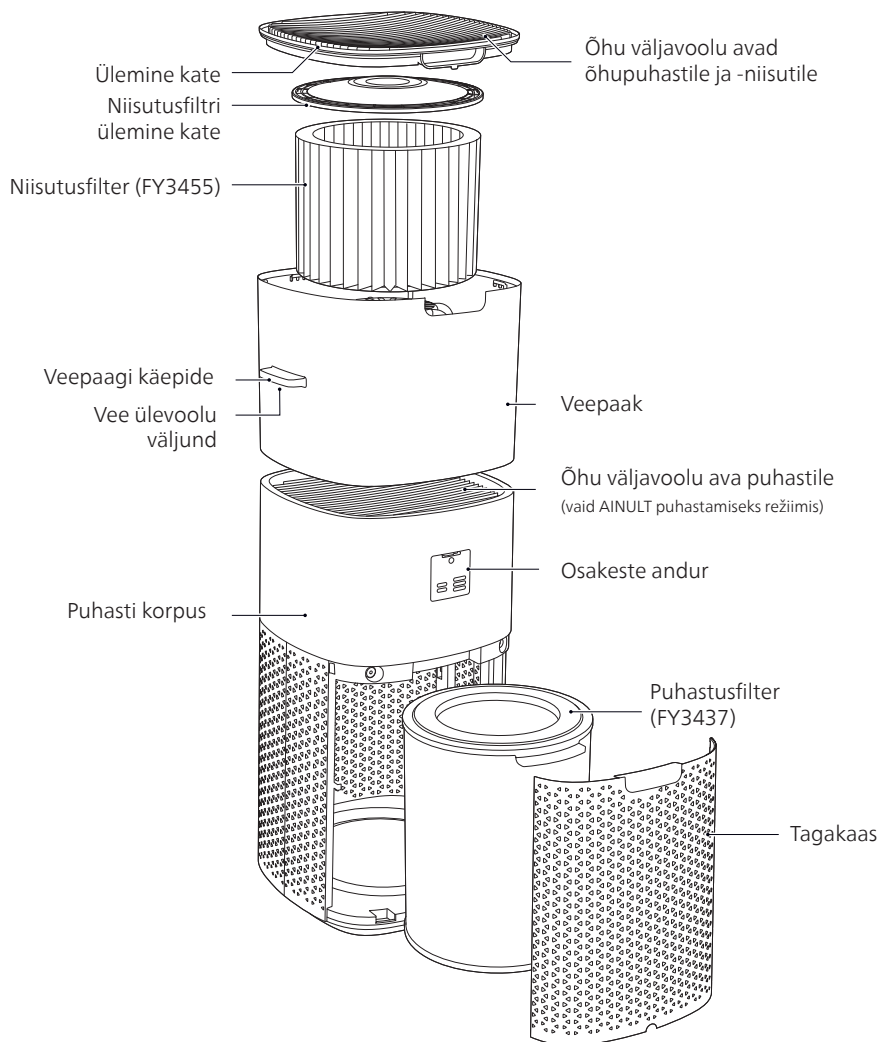

Nuppude tutvustus

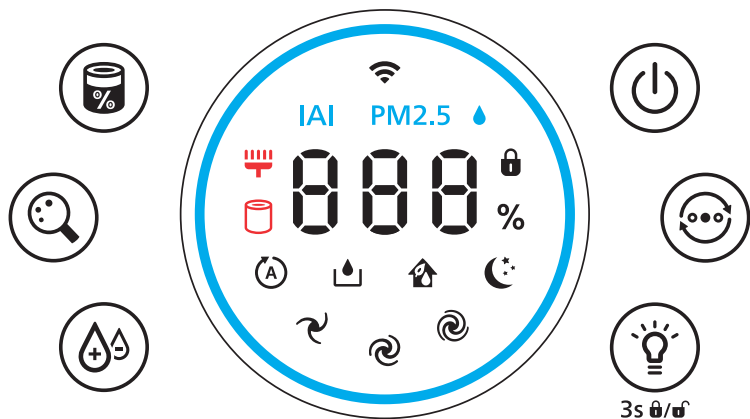

Juhtnupud

	Filter taastus/kontrolli filtri oleku nuppu		Toitenupp
	Ekraani lüliti		Režiimi lülitamise nupp
	Niisutusseadistuse nupp		Tuli/lapseluku nupp

Ekraan

	Wi-Fi näidik	IAI	Siseruumi allergeenide indeks (IAI)
PM2.5	PM2.5 ekraan		Praegune õhuniiskus ekraan
	Filtri puhastamise meeldetuletus		Filtri asendamise meeldetuletus
	Lapseluku näidik		Automaatrežiim
	Ventilaatori pöörlemiskiirus 1		Ventilaatori pöörlemiskiirus 2
	Turborežiim		Puhkerežiim
	Vee taastäitmise hoiatus		2-in-1 režiim

3 Alustamine


Niisutusfiltri paigaldamine

Niisutusfilter on seadme esmakordsel kasutamisel eelinstallitud.

Puhastusfiltri paigaldamine

Eemaldage filtrilt enne kasutamist kogu pakend.

Märkus. Veenduge, et seade oleks enne filtri paigaldamist vooluvõrgust lahti ühendatud.

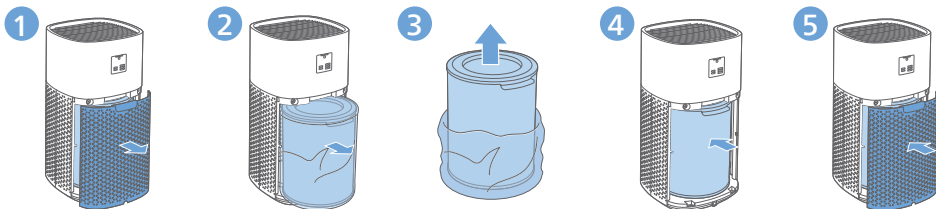

- 1 Tõmmake tagakaant ja eemaldage see seadmest.
- 2 Tõmmake filter seadmest välja.
- 3 Eemaldage õhupuhasi filtri kõik pakkematerjalid.
- 4 Pange filter tagasi seadmesse.
- 5 Paigaldage tagakaas uuesti.

Wi-Fi näidiku mõistmine

Wi-Fi ikooni olek	Wi-Fi ühenduse olek
Oranžina vilkumine	Ühendamine nutitelefoni
Oranžina põlemine	Ühendatud nutitelefoni
Valgena vilkumine	Serveriga ühendamine
Valgena põlemine	Serveriga ühendatud
Väljas	Wi-Fi funktsioon keelatud

*Kui Wi-Fi-funktsiooni ei kasutata, lülitub Wi-Fi-indikaator 15 minuti pärast automaatselt välja.

Wi-Fi-ühenduse esmakordne seadistamine

- 1 Laadige alla ja installige rakendus "Air+" App Store'ist või Google Play'st.
- 2 Sisestage seadme pistik pistikupessa ja koputage  sisselülitamiseks nuppu.
→ Wi-Fi näidik  vilgub esmakordselt oranžilt.
- 3 Veenduge, et teie nutiseade või tahvelarvuti on edukalt Wi-Fi võrguga ühendatud.
- 4 Käivitage "Air+" rakendus ja klõpsake nuppu "Ühendage uus seade" või vajutage nuppu+ ekraani ülaservas. Järgige seadme võrku ühendamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.



Märkus.

- See juhis kehtib ainult siis, kui seadet häälestatakse esimest korda. Kui võrk on muutunud või seadistamist on vaja uuesti teha, vaadake jaotist „Wi-Fi-ühenduse lähtestamine” leheküljel 6.
- Kui soovite oma telefoni või tahvelarvutiga ühendada rohkem kui ühe seadme, peate seda tegema ühekaupa.
- Veenduge, et vahemaa teie nutiseadme või tahvelarvuti ja õhupuhasti vahel on ilma takistusteta vähem kui 10 m.

Wi-Fi-ühenduse lähtestamine

Märkus.

- Lähtestage Wi-Fi-ühendus, kui teie vaikevõrk on muutunud.
- 1 Sisestage õhupuhasti pistik pistikupessa ja vajutage  seadme sisselülitamiseks.
 - 2 Vajutage ja hoidke  ja  3 sekundit all, kuni kõlab piiks.
 - ↳ Seade lülitub sidumisrežiimile.
 - ↳ Wi-Fi näidik  vilgub oranžilt.
 - 3 Järgige jaotises „Wi-Fi-ühenduse esmakordne seadistamine” samme 3-4.


4 Kaks-ühes õhupuhasti ja niisutaja kasutamine

Töörežiimi vahetamine

Märkus: Õhukvaliteedi kiireks parandamiseks soovitatakse kasutada AINULT puhastamise režiimi.

Seadmel on kaks töörežiimi: kaks-ühes ja AINULT puhastamise režiim.

- Kaks-ühes režiim (): Veepaak on puhastajale õigesti paigutatud.
- AINULT puhastamine režiim: pärast veepaagi eemaldamist läheb seade automaatselt sellele režiimile.

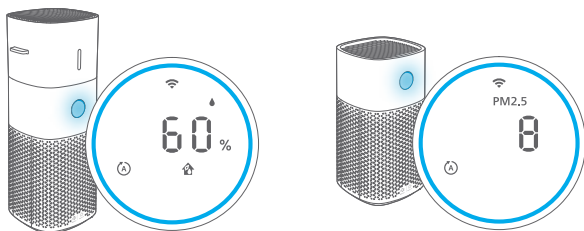

Märkus: Kui olete veepaagi õigesti paigaldanud, veenduge, et veepaagi läbipaistev aken oleks ühel küljel asuva ekraaniga joondatud.

Õhukvaliteedi märgutulede tähendused

Õhukvaliteedi märgutuli süttib automaatselt seadme sisselülitamisel ja kõik värvid süttivad järjest. Ligikaudu 30 sekundi pärast valib osakeste andur värvi, mis vastab õhus lendlevate osakeste ümbritseva õhu kvaliteedile.

Õhukvaliteeti märkiva märgutule värv määratakse PM2.5 ja IAI näitude seast kõrgeima indeksi järgi.

- **Kaks-ühes režiim (🏠):** Õhukvaliteedi valguse värvi määrab niiskuse erinevus.
- **AINULT puhastusrežiim:** Õhukvaliteeti märkiva märgutule värv määratakse PM2.5 ja IAI näitude seast kõrgeima indeksi järgi.

Niiskus

Niiskus viitab tavaliselt suhtelisele niiskusele, see tähendab veeauru kogust atmosfääris. Niiskuse erinevus (%) viitab soovitud niiskuse ja praeguse ümbritseva niiskuse erinevusele.

Niiskuse erinevus (%)	Õhukvaliteedi märgutule värv
0-10	Sinine
11-20	Sinakas-lilla
21-30	Lillakas-punane
>30	Punane

PM2.5

AeraSense tajumistehnoloogia tuvastab ja reageerib kiiresti isegi kõige väiksematele osakeste muudatustele õhus. See tagab teile kindlustunde reaalajas PM2.5 tagasisidega.

Enamik siseõhu saasteaineist kuuluvad PM2.5 alla, mis tähendab õhus levivaid saasteosakesi, mis on väiksemad kui 2,5 mikromeetrit. Tavalised peente osakeste allikad siseruumides on tubakasuits, toiduvalmistamine ja küünalde põletamine. PM2.5 alla kuuluvad ka mõned õhus levivad bakterid ja väikseimad hallituseosed, lemmikloomade allergeenid ja tolmulestadest allergeenide osakesed.

PM2.5 tase	Õhukvaliteedi märgutule värv	Õhukvaliteedi tase
≤12	Sinine	Hea
13-35	Sinakas-lilla	Rahuldav
36-55	Lillakas-punane	Nõrk
>55	Punane	Väga kehv

IAI

Professionaalsel tasemel **AeraSense** andur tuvastab siseõhu allergeenide taseme ja kuvab selle potentsiaalse ohutaseme numbrilise tagasisidega vahemikus 1–12. 1 näitab parimat õhukvaliteeti.


IAI tase	Õhukvaliteedi märgutule värv	Õhukvaliteedi tase
1–3	Sinine	Hea
4–6	Sinakas-lilla	Rahuldav
7–9	Lillakas-punane	Nõrk
10-12	Punane	Väga kehv

Sisse- ja väljalülitamine

Märkus.

- Optimaalseks puhastamiseks sulgege uksed ja aknad.
 - Hoidke kardinad õhu sisse- ja väljalaskevast eemal.
- 1 Pange seadme pistik pistikupessa.
 - 2 Seadme  sisselülitamiseks puudutage.
 - ↳ Seade annab helisignaali.
 - ↳ Soojenemise ajal kuvatakse ekraanil „---“.
 - ↳ AINULT puhastamise režiimis näitab ekraan PM2,5 taset pärast õhukvaliteedi mõõtmist.
 - ↳ Kaks-ühes režiimis näitab ekraan praegust niiskust.
 - 3 Õhupuhasti väljalülitamiseks vajutage ja hoidke nuppu  3 sekundit.

Märkus: Kui seade jääb pärast VÄLJALÜLITAMIST elektrivõrku, töötab see uuesti SISSELÜLITAMISEL samade sätetega.

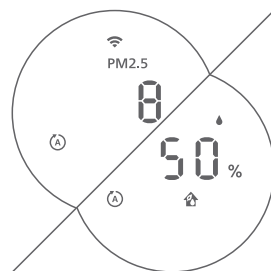

Veetase

Kui veepaagis ei ole piisavalt vett,  lülitub indikaator sisse, kuid seade jätkab tööd ja säilitab sama ventilaatori kiiruse. Kui lisate paaki vett,  lülitub indikaator välja.

Märkus: Kui seade on AINULT puhastusrežiimis, ei saa see õhku niisutada. Selle tulemusena  ei ilmu indikaator ekraanile.



Veega täitmine

Märkus.

- Enne veepaagi täitmist veenduge, et ülemine kaas on kindlalt paigaldatud.
- Pritsmete vältimiseks lisage vett aeglaselt ja vältige seadmel näidatud maksimaalse veetaseme ületamist.

Veepaaki saab täita kahel viisil: Kas otse ilma ülemist katet avamata (meetod A) või avades katte ja lisades vett kraani kaudu (meetod B).


- **Meetod A:** Otsese täitmise meetodi kasutamisel jälgige veetaset veepaagi läbipaistva akna kaudu, et vältida ületäitmist. Liigne vesi juhitakse läbi ülevoolu väljalaskeava.
- **Meetod B:** Kui kasutate kraanimeetodit, ärge ületage vee lisamisel veetaseme näitu.

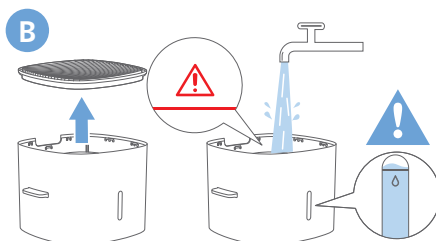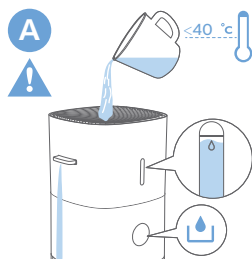

Soovitud niiskuse seadistamine


Koputage  nuppu, et seada niiskuse sihttase 40%, 50%, 60% või ---.

- ↳ Kui te ei ole määranud niiskustaset, on vaikimisi sihtniiskus 50%.
- ↳ Kui õhuniiskus saavutab sihttaseme, lülitub seade automaatselt madalaimale ventilaatori kiirusele. Kui niisutamisanur tuvastab, et praegune õhuniiskus langeb allapoole sihttasest, lülitub seade automaatselt tagasi varasemale ventilaatori kiirusele.
- ↳ "----" ekraan näitab, et õhuniiskust ei ole seatud, ja seade jätkab õhu niisutamist, kuni RH (suhteline õhuniiskus) tase jõuab 70%-ni.
- ↳ Pärast veepaagi eemaldamist lülitub seade automaatselt AINULT puhastusrežiimile ja te ei saa niiskustaset seadistada. Puudutage  nuppu,  vilgub ekraanil.

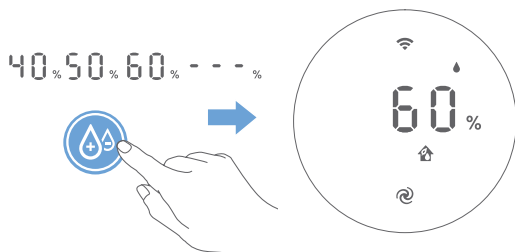


Ekraani lüliti

- Kaks-ühes režiim (): Vajutage  nuppu, et lülituda PM2.5 (osakesed väiksemad kui 2,5 mikronit), IAI (Indoor Allergen Index) ja praeguse niiskuse vaatamiseks.
 - ↳ Seade kuvab vaikimisi praeguse niiskuse.

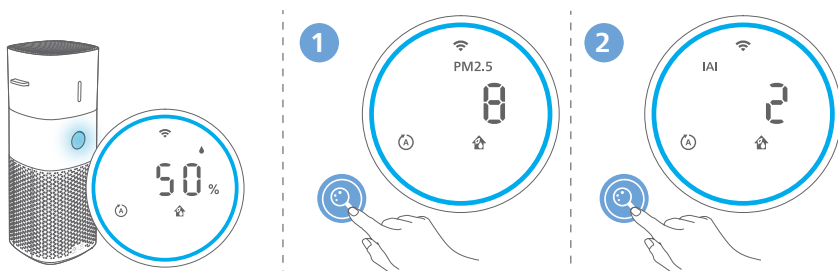


- AINULT puhastamise režiim: Vajutage  PM2.5 ja IAI tasemete vahetamiseks nuppu.
 - ↳ Seade kuvab vaikimisi PM2.5 taset.

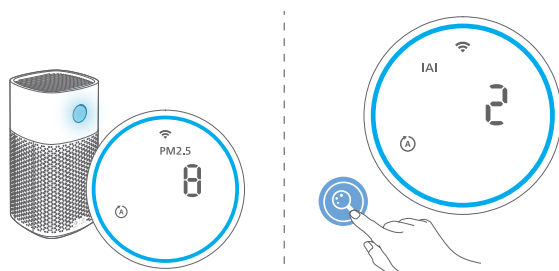


Režiimilüliti

Automaatrežiimi, kiiruse 1, kiiruse 2, turborežiimi või puhkerežiimi valimiseks puudutage nuppu .

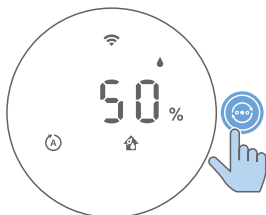

Automaatrežiim (A): õhupuhasti reguleerib ventilaatori kiirust automaatselt välisõhu kvaliteedi alusel.

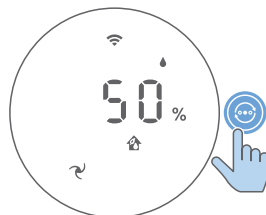

Ventilaatori kiirus 1 ja 2 (1 ja 2): käsitsirežiimis töötab õhupuhasti kiirusel 1 või 2.





Turborežiim (turbo): õhupuhasti töötab suurimal kiirusel.



Puhkerežiim (clean air): puhkerežiimis töötab õhupuhasti vaikselt madalal kiirusel. 3 sekundi möödumisel lülitub ekraan välja.


Märgutulede sisse-/väljalülitamise funktsiooni kasutamine

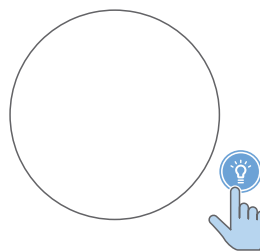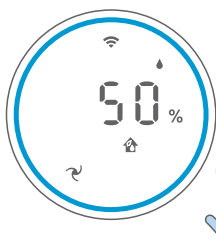

Valgusanduriga saab juhtpaneel sõltuvalt ümbritsevast valgusest automaatselt sisse lülitada, välja lülitada või pimeneda. Juhtpaneel lülitub välja või pimeneb, kui ümbritsev valgus on tume. Võite puudutada mis tahes nuppu, et äratada kõik tuled ja kontrollida õhu kvaliteeti. Kui tegevusega ei jätkata, lülitatakse kõik tuled taas välja või pimendatakse, et need vastaksid ümbritsevale valgusele. Kõigi tulede ja juhtpaneeli käsitsi väljalülitamiseks puudutage nuppu . Kõigi tulede äratamiseks puudutage mis tahes nuppu.

Lapselukk

- Lapseluku aktiveerimiseks vajutage nuppu  ja hoidke seda 3 sekundit all. Lapseluku deaktiveerimiseks puudutage ja hoidke seda nuppu uuesti all.
 - ➔  Pärast lapseluku aktiveerimist ekraanil kuvatavad ekraanid. Ainult  nupp töötab.

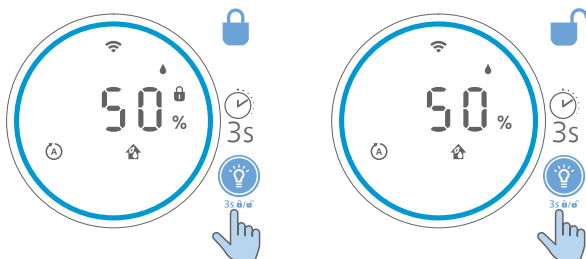

5 Puhastamine ja hooldus

Märkus.

- Võtke seade alati enne puhastamist vooluvõrgust välja.
- Ärge proovige osakeste andurit avada
- Ärge kastke seadet vette ega mõne muu vedeliku sisse.
- Ärge kasutage kunagi seadme osade puhastamiseks abrasiivseid, karme või tuleohtlikke puhastusvahendeid nagu valgendid või alkohol.
- Ärge kasutage filtri puhastamiseks kunagi vedelikke (sh vett).

Puhastusgraafik

Sagedus	Puhastusmeetod
Kui see on vajalik	Puhastage seadme plastosa pehme kuiva lapiga
	Puhastage õhu väljalaskeava katet
 kuvatakse ekraanil	Puhastage filtri pinda

Seadme korpuse puhastamine

Puhastage seadet korrapäraselt nii seest kui ka väljast, et vältida tolmu kogunemist.

- Pühkige kanga pinda ettevaatlikult niiske lapiga.
- Kasutage õhupuhasti seest, väljast ja õhu väljavoolu ava puhastamiseks pehmet kuiva lappi.

Veepaagi puhastamine


- 1 Puhastage veepaagi hügieenilisena hoidmiseks seda igal nädalal.
- 2 Võtke niisutusfilter välja.
- 3 Täitke veenõu veega.
- 4 Lisage veepaagis olevale veele pehmet nõudepesuvahendit.
- 5 Puhastage veepaagi sisemust pehme puhta lapiga.
- 6 Tühjendage veepaak kraanikaussi.
- 7 Asetage ülemine koost veepaagi peale tagasi.

Filtri pinna puhastamine




Filtri meeldetuletuse märgutule olek	Toiming
Ekraanil kuvatakse filtri puhastamise meeldetuletus  .	Puhastage filtri pinda tolmuimejaga.


- 1 Lülitage seade välja ja eemaldage pistik pistikupesast.

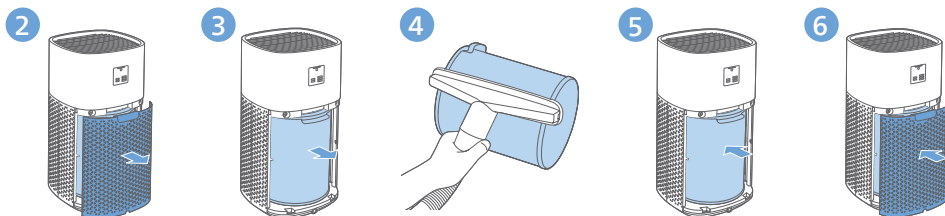

- 2 Tõmmake tagumine kate.
- 3 Eemaldage filter seadmest.
- 4 Puhastage filtri pinda tolmuimejaga.
- 5 Pange filter tagasi seadmesse.
- 6 Paigaldage tagakaas uuesti.
- 7 Pange seadme pistik pistikupessa.
- 8 Puudutage seadme sisselülitamiseks nuppu .
- 9 Filtri puhastusaja lähtestamiseks hoidke nuppu  ja kolm sekundit all.
- 10 Peske pärast filtri puhastamist põhjalikult käed.

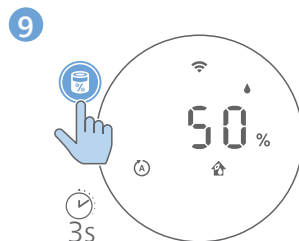

Niisutusfiltri puhastamine

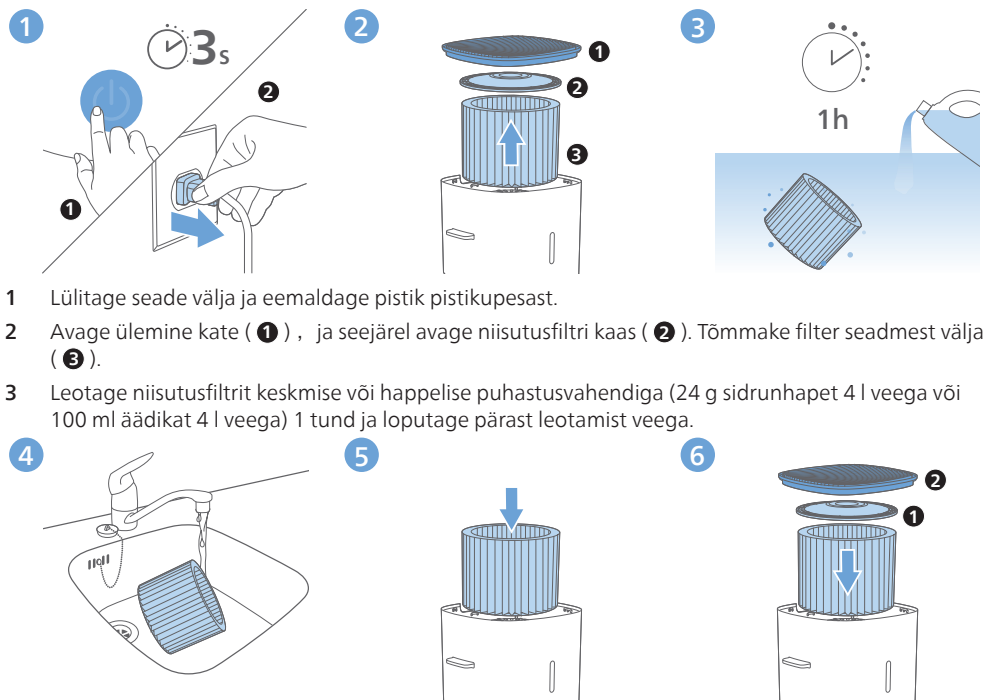

- 1 Lülitage seade välja ja eemaldage pistik pistikupesast.
- 2 Avage ülemine kate (1), ja seejärel avage niisutusfiltri kaas (2). Tõmmake filter seadmest välja (3).
- 3 Leotage niisutusfiltrit keskmise või happelise puhastusvahendiga (24 g sidrunhapot 4 l veega või 100 ml äädikat 4 l veega) 1 tund ja loputage pärast leotamist veega.

- 4 Loputage filtrit põhjalikult aeglase ja ühtlase veeauruga kraani all. Ärge hõõruge filtrit.
- 5 Pange niisutusfilter tagasi seadmesse.
- 6 Paigaldage niisutusfiltri ülemine kate ja seejärel paigaldage veepaagi ülemine kate.

Märkus.

- Vältige niisutusfiltri pigistamist või hõõrumist, kuna see võib seda kahjustada, vähendades selle niisutamise efektiivsust.
- Filtri optimaalse eluea tagamiseks vältige selle kuivatamist otse päikesevalguse käes.

Puhastusfiltri asendamine

Tervisliku kaitseluku teave


See õhupuhasti on varustatud filtri asendamise näidikuga, tagamaks õhupuhasti töötamisel selle filtri optimaalne seisukord. Kui filter tuleb välja vahetada, süttib filtri asendamise meeldetuletuse märgutuli  punaselt.

Kui filtrit ei vahetata õigel ajal, lõpetab õhupuhasti töötamise ja lukustub automaatselt ruumi õhukvaliteedi kaitsmiseks. Vahetage filter esimesel võimalusel välja.

Puhastusfiltri asendamine






Märkus.

- Filter ei ole pestav ega taaskasutatav.
- Lülitage seade enne filtri vahetamist alati välja ja lahutage elektripistikust.

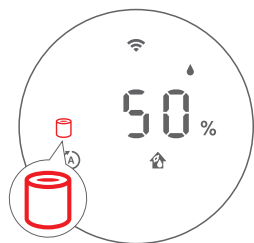


Filtri meeldetuletuse märgutule olek	Toiming
Süttib filtri asendamise meeldetuletuse märgutuli	Filtri asendamine (FY3437)

1 Lülitage seade välja ja eemaldage pistik pistikupesast.

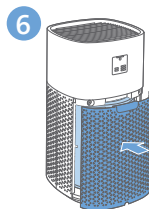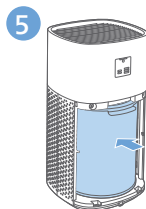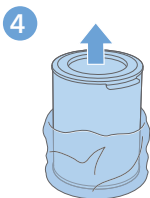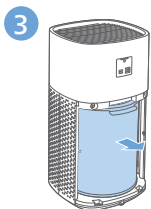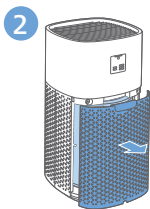

- 2 Tõmmake tagumine kate.
- 3 Eemaldage filter seadmest. Visake kasutatud filter ära.
- 4 Eemaldage uue filtri küljest kõik pakkematerjalid.
- 5 Asetage uus filter seadmesse.
- 6 Paigaldage tagakaas uuesti.
- 7 Pange seadme pistik pistikupesasse.
- 8 Puudutage seadme sisselülitamiseks nuppu .
- 9 Filtri kasutusea loenduri lähtestamiseks vajutage nuppu ja hoidke seda kolm sekundit all.
- 10 Peske pärast filtri vaheamist põhjalikult käed.

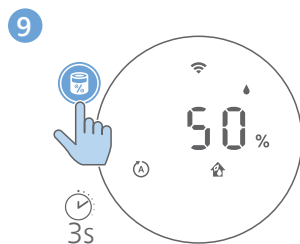


Märkus: Ärge nuusutage filtrit, kuna see on kogunud õhust saasteaineid.

Filtri lähtestamine


Saate vahetada filtri enne, kui ekraanil kuvatakse filtri asendamise meeldetuletus (). Pärast filtri vahetamist tuleb käsitsi lähtestada filtri kasutusea loendur.

- 1 Hoidke seadme väljalülitamiseks toitenuppu 3 sekundit all ja lahutage see elektripistikust.

2

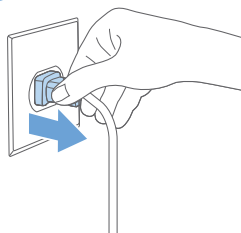

3

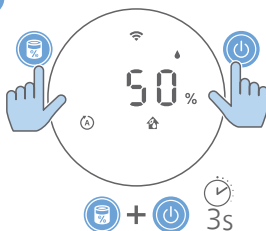

- 2 Sisestage toitepistik pistikupesassa.
- 3 Vajutage 15 sekundi jooksul pärast toite sisselülitamist nuppe  ja  ning hoidke neid 3 sekundit all.


Niisutusfiltri asendamine

Märkus.


- Alati võtke seadme pistik enne filtri asendamist seinakontaktist välja.
- Kasutage ainult Philipsi originaal niisutusfiltrit FY3455.

Parimate tulemuste saamiseks vahetage niisutusfiltrit iga 6 kuu tagant. Kui filter on heas seisukorras, võib seda kasutada pikema aja jooksul. Vahetage niisutusfiltrit kindlasti kord aastas.


1

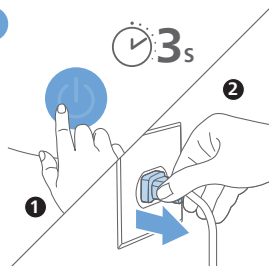

2

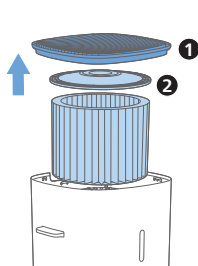


3

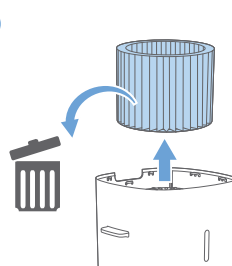


- 1 Lülitage seade välja ja eemaldage pistik pistikupesast.
- 2 Avage ülemine kate (1) ja seejärel avage filtri ülemine kate (2).
- 3 Eemaldage filter seadmest. Visake kasutatud filter ära.


4

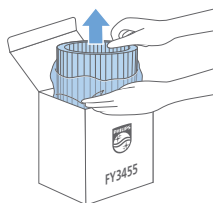

5

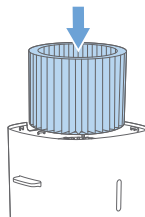

6

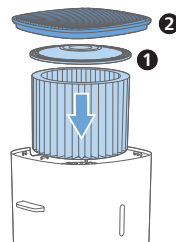

- 4 Eemaldage uue filtri küljest kõik pakkematerjalid.
- 5 Asetage uus filter seadmesse.
- 6 Sisestage filtri ülemine kate (1) ja seejärel paigaldage veepaagi ülemine kate (2).

6 Hoiustamine

- 1 Lülitage õhupuhasti välja ja eemaldage pistik pistikupesast.
- 2 Puhastage seade, osakeste andur ja filtri pind (vt ptk „Puhastamine ja hooldus“).
- 3 Laske kõikidel osadel enne hoiustamist õhu käes kuivada.
- 4 Pakkige filter õhukindlaltesse kilekottidesse.
- 5 Hoidke seadet jahedas ja kuivas kohas.
- 6 Peske alati pärast filtri käsitlemist hoolikalt käsi.

7 Veaootsing

See peatükk annab ülevaate üldistest probleemidest, mis võivad selle seadmega seoses tekkida. Kui te ei suuda probleemi alltoodud teabe abil lahendada, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.

Probleem	Võimalikud lahendused
Seade ei tööta korralikult.	• Kontrollige, kas tagakate on nõuetekohaselt paigaldatud. Kui mitte, siis ohutuse huvides lakkab seade töötamast. • Filtri asendamise häire märgutuli on pidevalt põlenud, kuid te ei ole vastavat filtrit välja vahetanud. Selle tulemusel on seade nüüd lukustatud. Sellisel juhul asendage filter ja puudutage ja hoidke  nuppu all 3 sekundit, et filtri tööea loendurit lähtestada.
Õhku pole. niisutamine.	• Veenduge, et veepaak on vett täis ja et ülemine koost on nõuetekohaselt veepaagile paigaldatud. • Kaks-ühes õhu niisutamise ja puhastamise täiustatud külmaaurustumise süsteem toodab väljalaskevast tervislikku niisket õhku ilma nähtava veeuduta. Veeaur on inimese silmale nähtamatu. • Kuivas keskkonnas kasutamisel imendub kaks-ühes niisutus- ja puhastusseadmest vabanev niiskus ümbritsevatele objektidele, nagu seinad ja mööbel, mis võib pikendada niisutusaega. Optimaalse niisutuse saavutamiseks on soovitatav sulgeda ukSED ja aknad.
Veepaak lekib.	• Veenduge, et vesi ei ületaks maksimaalset taset. Paigaldage niisutusfiltri ülemine kate vee lisamisel tihedalt. • Veenduge, et veepaak on pärast puhastamist iga kord hästi kokku pandud/ühendatud. • Probleemi püsimisel pöörduge oma riigi klienditeeninduskeskusesse.
Niisutusfiltrilt on mõned valged sadestised.	• Valgeid sadestisi nimetatakse katlakiviks ja see koosneb mineraalidest ning veest. Niisutusfiltril olev katlakivi mõjutab niisutamise tõhusust, kuid ei kahjusta teie tervist. Järgige kasutusjuhendis olevaid puhastusjuhiseid.
Filter muutub mõne aja pärast kollakaks.	• Kollane sade on filtri materjali loomulik mõju ning see ei mõjuta niisutamise tõhusust. Puhastage katlakivi eemaldamiseks niisutusfiltrit tihti ja asendage see iga 6 kuu järel.

Probleem	Võimalikud lahendused
Seadmest tuleb imelikku lõhna.	- Kontrollige, kas veepaagis on piisavalt vett. - Puhastage filtri pinda (vt ptk „Puhastamine ja hooldus“). - Esimestel kasutuskordadel võib seade eritada plastmassi lõhna. See on normaalne. Kuid kui seade eraldab kõrbenud lõhna isegi pärast filtrite eemaldamist, pöörduge Philipsi edasimüüja või volitatud Philipsi teeninduskeskuse poole. Filter võib eraldada lõhna pärast mõneajast kasutamist siseõhu gaaside neeldumise tõttu. Soovitav on filter uuesti aktiveerida, asetades selle korduvaks kasutamiseks ventileeritud kohta. Kui lõhn ei kao, vahetage filter välja.
Ma ei näe niisutajast väljuvat auru. Kas see töötab?	Kui aur on väga peen, on see nähtamatu. Sel niisutajal on NanoCloudi niisutustehnoloogia, mis toodab väljavoolu avast veeauru tekkimiseta tervislikku niisket õhku. Seega ei ole auru näha.
Õhu väljalaskest väljuv õhuvool on oluliselt nõrgem kui varem.	- Filtri pind on määrdunud. Puhastage filtri pinda (vt ptk „Puhastamine ja hooldus“). - Sihtniiskus on saavutatud (vt ptk „Sihtniiskuse seadistamine“).
Õhukvaliteet ei parane, kuigi seade on pikalt töötanud.	- Kontrollige, kas filtri pakkematerjalid on eemaldatud. - Filter pole seadmesse sisestatud. Veenduge, et filter on nõuetekohaselt paigaldatud. - Ruum on suur või välisõhu kvaliteet on kehv. Optimaalse puhastustõhususe tagamiseks sulgege seadme kasutamisel ukсед ja aknad. - Esinevad siseruumide saasteallikad. Näiteks suitsetamine, küpsetamine, viiruk, parfüüm või alkohol. - Filtri kasutusaeg saab läbi. Asendage filter uuega.
Seade on eriti vali.	- See on tavaline, kui seade töötab turborežiimil. - Kui seade on automaatrežiimil liiga vali töötab seade kiiremini kas halveneva õhukvaliteedi tõttu või käivitavad teie isiklikud sätted rakenduses suurema ventilaatori kiiruse. Saate valida puhkerežiimi või muuta rakenduses seadistusi. - Ebahariliku heli kõlamilis pöörduge oma riigi klienditeeninduskeskusesse. - Kui midagi kukub õhu väljavoolu avasse, võib see samuti ebaharilikku heli tekitada. Lülitage seade kohe välja ja keerake see võorkehade seadmest välja saamiseks tagurpidi.
Seade näitab endiselt, et pean filtri välja vahetama, kuigi juba vahetasin.	- Saate filtri välja vahetada ka enne filtri meeldetuletuse () süttimist. Filtri kasutusea loendur võis jääda lähtestamata. Lülitage seade sisse. Seejärel vajutage ja hoidke  nuppu 3 sekundit all. - Te olete filtri asendanud enne, kui viigimärgistuse märguanne () süttib, vt peatükki „Filtri lähtestamine“.
Ekraanil kuvatakse weakood „E1“.	Mootoril on talitlushäired. Pöörduge oma riigi klienditeeninduskeskusesse.

Probleem	Võimalikud lahendused
Wi-Fi-seadistus ei õnnestunud.	- Kui ruuter, millega teie seade on ühendatud, on kahe sagedusega ega ole praegu ühendatud 2,4 GHz võrku, lülitage sama ruuteri teisele sagedusele (2,4 GHz) ja proovige puhastit uuesti siduda. 5GHz võrke ei toetata. - Veebiautentimisvõrke ei toetata. - Kontrollige, kas seade on Wi-Fi ruuteri tööpiirkonnas. Võite proovida seadme Wi-Fi ruuterile lähemale toomist. - Kontrollige, kas võrgu nimi on õige. Võrgu nimi on tõstutundlik. - Kontrollige, kas Wi-Fi parool on õige. Parool on tõstutundlik. - Proovige uuesti seadistada selle jaotise „Wi-Fi-ühenduse lähtestamine“ juhiste järgi. - Wi-Fi-ühendust võivad segada elektromagnetilised ja muud häired. Hoidke seade eemal muudest elektriseadmetest, mis võivad ühendust häirida. - Kontrollige, kas mobiilseade on lennurežiimil. Veenduge, et Wi-Figa ühendamisel oleks lennurežiim inaktiveeritud. - Vaadake rakenduse spikrist põhjalikke ja asjakohaseid tõrkeotsingu näpunäiteid.

8 Garantii ja tugi

Versuni pakub kaheaastast garantiid pärast selle toote ostmist. See garantii ei kehti, kui defekt on tingitud valest kasutusest või halvast hooldusest. Meie garantii ei mõjuta teie seadusjärgseid õigusi tarbijana. Lisateabe saamiseks või garantii aktiveerimiseks külastage meie veebisaiti www.philips.com/support.

Varuosade või tarvikute tellimine

Kui te peate mõnda osa vahetama või soovite lisaosa tellida, pöörduge Philipsi toodete edasimüüja poole või külastage veebilehte www.philips.com/support

Kui teil on osade muretsemisega raskusi, pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse.



PHILIPS ja Philips Shield Emblem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel.

Selle toote on valmistanud ja selle eest vastutab Versuni Holding B.V. ja Versuni Holding B.V. on selle toote garantii andjaks.

2023 © Versuni Holding B.V.

AC3737_User manual_EU_v1.0 (21/12/2023)

