

PHILIPS

AC3737



Εγχειρίδιο

Περιεχόμενα

1	Σημαντικό	1
	Ασφάλεια	1
	Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)	2
	Ανακύκλωση	3
	Απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ	3
2	Συσκευή καθαρισμού αέρα και υγραντήρας 2 σε 1	3
	Επισκόπηση προϊόντος	4
	Επισκόπηση χειριστηρίων	5
3	Ας ξεκινήσουμε	6
	Τοποθέτηση του φίλτρου ύγρανσης	6
	Τοποθέτηση του φίλτρου καθαρισμού	6
	Κατανόηση ένδειξης Wi-Fi	6
4	Χρήση της συσκευής καθαρισμού αέρα και υγραντήρα 2 σε 1	7
	Αλλαγή λειτουργίας	7
	Κατανόηση της φωτεινής ένδειξης ποιότητας αέρα	8
	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση	9
	Στάθμη νερού	9
	Γέμισμα νερού	9
	Ρύθμιση επιθυμητής υγρασίας	10
	Διακόπτης οθόνης	10
	Διακόπτης λειτουργίας	11
	Χρήση της λειτουργίας ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ανάλογα με τον φωτισμό	12
	Κλείδωμα για παιδιά	12
5	Καθαρισμός και συντήρηση	13
	Πρόγραμμα καθαρισμού	13
	Καθαρισμός του σώματος της συσκευής	13
	Καθαρισμός του δοχείου νερού	13
	Καθαρισμός της επιφάνειας του φίλτρου	14
	Καθαρισμός του φίλτρου ύγρανσης	14
	Αντικατάσταση του φίλτρου καθαρισμού αέρα	15
	Επαναφορά φίλτρου	16
	Αντικατάσταση του φίλτρου ύγρανσης	17
6	Αποθήκευση	18
7	Αντιμετώπιση προβλημάτων	18
8	Εγγύηση και υποστήριξη	21
	Παραγγελία ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων	21

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή απόδοση, βεβαιωθείτε ότι έχετε αναβαθμίσει τη συσκευή στην πιο πρόσφατη έκδοση. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτήν την αναβάθμιση μέσω της εφαρμογής Air+.

Κίνδυνος

- Μην επιτρέψετε την είσοδο υγρού ή εύφλεκτου απορρυπαντικού μέσα στη συσκευή, ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή/και φωτιάς.
- Μην ψεκάζετε εύφλεκτα υλικά όπως εντομοκτόνα ή άρωμα γύρω από τη συσκευή.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό ή (εύφλεκτο) απορρυπαντικό, ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή/και φωτιάς.
- Το νερό στο δοχείο νερού δεν είναι κατάλληλο για πόση. Μην πίνετε αυτό το νερό και μην το χρησιμοποιείτε για να ταΐσετε ζώα ή να ποτίσετε φυτά. Όταν αδειάζετε το δοχείο νερού, ρίξτε το νερό προς τα κάτω στο σιφόνι.

Προειδοποίηση

- Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή.
- Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη Philips, από κάποιο κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.
- Αν το φις, το καλώδιο τροφοδοσίας ή η ίδια η συσκευή έχουν υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω υπό επίβλεψη. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
- Μην εμποδίζετε την είσοδο και έξοδο του αέρα τοποθετώντας, για παράδειγμα, αντικείμενα στην έξοδο του αέρα ή μπροστά από την είσοδο του αέρα.
- Τυπική διασύνδεση Wi-Fi βασισμένη στα πρότυπα 802.11b/g/n στα 2,4 GHz με μέγιστη ισχύ εξόδου 38,28 mW EIRP.
- Η σφραγίδα ECARF αναφέρεται μόνο στη λειτουργία καθαρισμού αέρα της συσκευής.
- Συνιστούμε σε άτομα που είναι αλλεργικά στη σκόνη, τη γύρη, τα κατοικίδια ζώα ή τη μούχλα, να μην αντικαθιστούν τα φίλτρα μόνοι τους ή να λαμβάνουν προστατευτικά μέτρα, όπως να φοράνε μάσκα και γάντια.

Προσοχή

- Αυτή η συσκευή δεν αποτελεί υποκατάστατο του σωστού εξαερισμού, του τακτικού καθαρισμού με ηλεκτρική σκούπα ή της χρήσης απορροφητήρα ή εξαεριστήρα κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
- Αν η πρίζα που χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία της συσκευής έχει κακές συνδέσεις, το βύσμα της συσκευής θερμαίνεται. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τη συσκευή σε μια σωστά συνδεδεμένη πρίζα.
- Να τοποθετείτε και να χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σε στεγνή, σταθερή, επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια.
- Αφήστε τουλάχιστον 20 εκ. αέρα γύρω από τη συσκευή και τουλάχιστον 30 εκ. αέρα πάνω από τη συσκευή.

- Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς κάτω από το κλιματιστικό, ώστε να μην στάξει υγρασία πάνω στη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα φίλτρα έχουν τοποθετηθεί σωστά πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τα γνήσια φίλτρα της Philips που προορίζονται ειδικά για τη συγκεκριμένη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε άλλο φίλτρο.
- Αποφύγετε χτυπήματα στη συσκευή (ειδικά στην είσοδο και έξοδο αέρα) με σκληρά αντικείμενα.
- Μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας ή αντικείμενα μέσα στην έξοδο ή στην είσοδο του αέρα, για να αποφύγετε τραυματισμούς ή τη δυσλειτουργία της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν έχετε χρησιμοποιήσει εντομοαπωθητικά εσωτερικού χώρου που παράγουν καπνό ή σε μέρη όπου υπάρχουν υπολείμματα λαδιού, λιβάνι που καίει ή αναθυμιάσεις από χημικά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές γκαζιού/αερίου, συσκευές θέρμανσης ή τζάκια.
- Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν θέλετε να μετακινήσετε και να καθαρίσετε τη συσκευή, να τη γεμίσετε με νερό, να αντικαταστήσετε το φίλτρο ή να πραγματοποιήσετε εργασίες συντήρησης.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμάτιο με σημαντικές μεταβολές θερμοκρασίας.
- Για να αποφεύγετε παρεμβολές, να τοποθετείτε τη συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων από ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούν αερομεταφερόμενα ραδιοκύματα, όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και ραδιοελεγχόμενα ρολόγια.
- Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να αναπτυχθούν βακτήρια και μούχλα στο φίλτρο. Ελέγξτε το φίλτρο πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε ξανά τη συσκευή. Αν το φίλτρο είναι πολύ βρόμικο και έχει σκούρες κηλίδες, αντικαταστήστε το (βλ. το κεφάλαιο "Αντικατάσταση φίλτρου").
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση κάτω από φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρό περιβάλλον ή σε περιβάλλον με υψηλές θερμοκρασίες, όπως στο μπάνιο, στην τουαλέτα ή στην κουζίνα.
- Η συσκευή δεν αφαιρεί το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) ή ραδόνιο (Rn). Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή ασφαλείας σε περίπτωση ατυχημάτων με διαδικασίες καύσης και επικίνδυνες χημικές ουσίες.
- Να γεμίζετε το δοχείο μόνο με νερό βρύσης. Μην χρησιμοποιείτε νερό από πηγάδι ή ζεστό νερό.
- Μην τοποθετείτε άλλες ουσίες εκτός από νερό στο δοχείο νερού. Μην προσθέτετε αρώματα ή χημικές ουσίες στο νερό.
- Αν δεν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ύφανσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθαρίστε το δοχείο νερού και το φίλτρο ύφανσης και στη συνέχεια στεγνώστε το φίλτρο ύφανσης.
- Αν πρέπει να μετακινήσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την πρώτα από την τροφοδοσία ρεύματος.
- Σε περίπτωση υπερχειλίσης, φροντίστε να απενεργοποιήσετε αμέσως την τροφοδοσία και να αφαιρέσετε το δοχείο νερού. Κατά τον καθαρισμό της συσκευής, αποφύγετε να την τοποθετήσετε στο έδαφος και διατηρήστε στεγνές τις κοντινές ηλεκτρικές εξόδους.
- Αυτό είναι ένα προϊόν λείζερ κατηγορίας 1. Αποφύγετε την άμεση έκθεση των ματιών. Το στοιχείο λείζερ είναι μέρος του αισθητήρα σωματιδίων, δεν μπορείτε να το αγγίξετε ή να το δείτε κατά την κανονική χρήση.
- Μέγιστη έξοδος 0,39 mW, μήκος κύματος 660 nm, συνεχές κύμα, απόκλιση δέσμης: 10°

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Ανακύκλωση

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας (2012/19/ΕΕ).



Ακολουθήστε τους κανονισμούς της χώρας σας για την ξεχωριστή συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Με το παρόν η DAP B.V. δηλώνει ότι ο ραδιοφωνικός εξοπλισμός τύπου AC3737 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση: www.philips.com.

2 Συσσκευή καθαρισμού αέρα και υγραντήρας 2 σε 1

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips!


Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Η συσκευή καθαρισμού αέρα και υγραντήρας 2 σε 1 της Philips δημιουργεί φρέσκο, υγραποποιημένο αέρα στο σπίτι σας, συνεισφέροντας στην υγεία της οικογένειάς σας.


Σας προσφέρει προηγμένο σύστημα εξαίτησης με τεχνολογία NanoCloud, χρησιμοποιώντας ένα ειδικό φίλτρο ύγρανσης που προσθέτει μόρια H₂O στον ξηρό αέρα, και παράγει υγιεινό, υγρό αέρα, χωρίς να σχηματίζει νέφος νερού. Το φίλτρο ύγρανσης συγκρατεί τα βακτήρια, το ασβέστιο και άλλα σωματίδια του νερού. Προσφέρει στο σπίτι σας μόνο καθαρό, υγραποποιημένο αέρα. Τέρμα ο ξηρός αέρας λόγω του χειμώνα ή του κλιματισμού.

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής. Φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Επισκόπηση προϊόντος

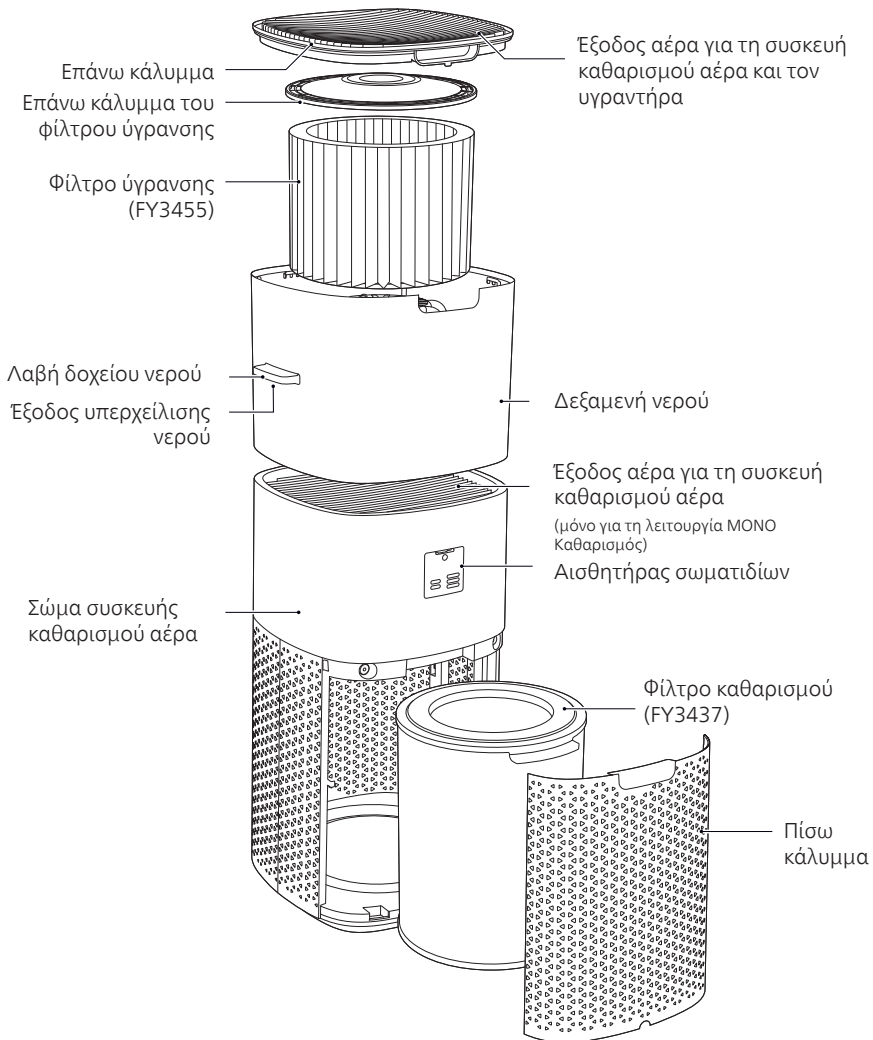

Επισκόπηση χειριστηρίων

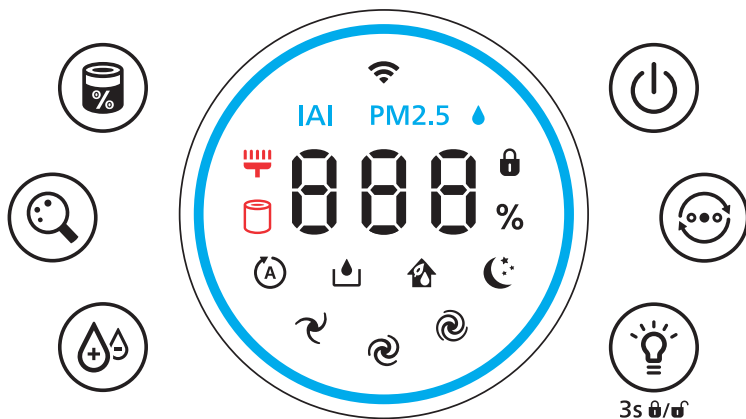

Κουμπιά ελέγχου

	Κουμπί επαναφοράς φίλτρου/ελέγχου κατάστασης φίλτρου		Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
	Διακόπτης οθόνης		Κουμπί διακοπτή λειτουργίας
	Κουμπί ρύθμισης υγρασίας		Κουμπί φωτεινής ένδειξης/κλειδώματος για παιδιά

Οθόνη

	Ένδειξη Wi-Fi	IAI	Δείκτης αλλεργιογόνων σε εσωτερικούς χώρους (IAI)
PM2.5	Ένδειξη PM2.5		Ένδειξη τρέχουσας υγρασίας
	Ειδοποίηση καθαρισμού φίλτρου		Ειδοποίηση αντικατάστασης φίλτρου
	Ένδειξη κλειδώματος για παιδιά		Αυτόματη λειτουργία
	Ταχύτητα ανεμιστήρα 1		Ταχύτητα ανεμιστήρα 2
	Λειτουργία Turbo		Λειτουργία ύπνου
	Ειδοποίηση αναπλήρωσης νερού		Λειτουργία 2 σε 1

3 Ας ξεκινήσουμε


Τοποθέτηση του φίλτρου ύγρανσης

Το φίλτρο ύγρανσης έρχεται προεγκατεστημένο όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά.

Τοποθέτηση του φίλτρου καθαρισμού

Αφαιρέστε όλη τη συσκευασία του φίλτρου πριν από την πρώτη χρήση.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αποσυνδεθεί από την πρίζα πριν από την τοποθέτηση του φίλτρου.

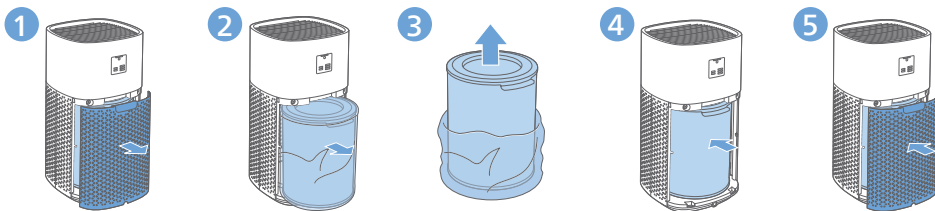

- 1 Τραβήξτε το πίσω κάλυμμα και αφαιρέστε το από τη συσκευή.
- 2 Τραβήξτε το φίλτρο από τη συσκευή.
- 3 Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας του φίλτρου καθαρισμού αέρα.
- 4 Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο στη συσκευή.
- 5 Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα.

Κατανόηση ένδειξης Wi-Fi

Κατάσταση εικονιδίου Wi-Fi	Κατάσταση σύνδεσης Wi-Fi
Αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα	Γίνεται σνδεση με το smartphone
Σταθερά αναμμένη με πορτοκαλί χρώμα	Χειγνεται σνδεση με το smartphone
Αναβοσβήνει με λευκό χρώμα	Γίνεται σνδεση με τον διακομιστ
Σταθερά αναμμένη με λευκό χρώμα	Χειγνεται σνδεση με τον διακομιστ
Απενεργοποιημένο	Η λειτουργία Wi-Fi είναι απενεργοποιημένη

*Αν δεν χρησιμοποιηθεί η λειτουργία Wi-Fi, η ένδειξη Wi-Fi θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 15 λεπτά.

Ρύθμιση της σύνδεσης Wi-Fi για πρώτη φορά

- 1 Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή "Air+" της Philips από το App Store ή το Google Play.
- 2 Συνδέστε το βύσμα της συσκευής στην πρίζα και πατήστε το  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
→ Η ένδειξη Wi-Fi  αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα για πρώτη φορά.
- 3 Βεβαιωθείτε ότι το smartphone ή το tablet έχει συνδεθεί στο δίκτυο Wi-Fi.



- 4 Ανοίξτε την εφαρμογή "Air+" και κάντε κλικ στην επιλογή "Σύνδεση νέας συσκευής" ή πατήστε το κουμπί "+" στο πάνω μέρος της οθόνης. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να συνδέσετε τη συσκευή στο δίκτυό σας.

Σημείωση:

- Αυτή η οδηγία ισχύει μόνο για την πρώτη ρύθμιση της συσκευής. Αν το δίκτυο έχει αλλάξει ή πρέπει να επαναληφθεί η ρύθμιση, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Επαναφορά της σύνδεσης Wi-Fi" στη σελίδα 7.
- Αν θέλετε να συνδέσετε περισσότερες από μία συσκευές στο smartphone ή το tablet σας, πρέπει να κάνετε μία-μία τις συνδέσεις.
- Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ του smartphone ή του tablet και της συσκευής είναι μικρότερη από 10 μ. χωρίς εμπόδια.

Επαναφορά της σύνδεσης Wi-Fi

Σημείωση:

- Εάν αλλάξει το προεπιλεγμένο σας δίκτυο, πρέπει να εκτελέσετε επαναφορά της σύνδεσης Wi-Fi.
- 1 Συνδέστε το βύσμα της συσκευής στην πρίζα και πατήστε το  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
 - 2 Πατήστε τα πλήκτρα  και  για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα.
 - ↳ Η συσκευή μεταβαίνει στη λειτουργία α ε ζευξη .
 - ↳ Η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi  αναβοσβ νει με πορτοκαλί χ ρ μα.
 - 3 Ακολουθήστε τα βήματα 3-4 στην ενότητα "Ρύθμιση της σύνδεσης Wi-Fi για πρώτη φορά".


4 Χρήση της συσκευής καθαρισμού αέρα και υγραντήρα 2 σε 1

Αλλαγή λειτουργίας

Σημείωση: Για ταχεία βελτίωση της ποιότητας του αέρα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ΜΟΝΟ καθαρισμός.

Η συσκευή διαθέτει δύο λειτουργίες: λειτουργία 2 σε 1 και λειτουργία ΜΟΝΟ καθαρισμός.

- Λειτουργία 2 σε 1 (): Το δοχείο νερού έχει τοποθετηθεί σωστά στη συσκευή καθαρισμού.
- Λειτουργία ΜΟΝΟ Καθαρισμός: Μετά την αφαίρεση του δοχείου νερού, η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε αυτήν τη λειτουργία.

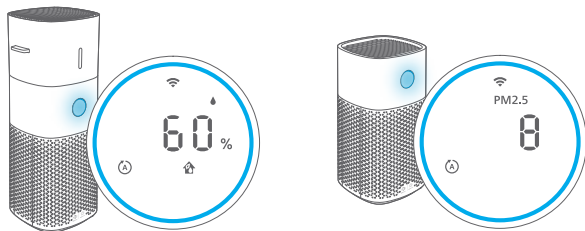

Σημείωση: Αφού τοποθετήσετε σωστά το δοχείο νερού, βεβαιωθείτε ότι το διαφανές παράθυρο του δοχείου νερού είναι ευθυγραμμισμένο με την οθόνη ενδείξεων στην ίδια πλευρά.

Κατανόηση της φωτεινής ένδειξης ποιότητας αέρα

Η φωτεινή ένδειξη ποιότητας αέρα ανάβει αυτόματα όταν ενεργοποιείται η συσκευή και φωτίζεται διαδοχικά με όλα τα χρώματα. Μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα, ο αισθητήρας σωματιδίων επιλέγει το χρώμα που αντιστοιχεί στην κάθε διαφορετική λειτουργία.

Το χρώμα της φωτεινής ένδειξης ποιότητας αέρα καθορίζεται από τον υψηλότερο δείκτη μεταξύ των ενδείξεων PM2.5 και IAI.

- **Λειτουργία 2 σε 1 (🏠):** Το χρώμα της φωτεινής ένδειξης ποιότητας αέρα καθορίζεται από τη διαφορά υγρασίας.
- **Λειτουργία ΜΟΝΟ καθαρισμός:** Το χρώμα της φωτεινής ένδειξης ποιότητας αέρα καθορίζεται από τον υψηλότερο δείκτη μεταξύ των ενδείξεων PM2.5 και IAI.

Υγρασία

Η υγρασία συνήθως αναφέρεται στη σχετική υγρασία και σημαίνει την ποσότητα υδρατμών στην ατμόσφαιρα. Η διαφορά υγρασίας (%) αναφέρεται στη διακύμανση μεταξύ της επιθυμητής υγρασίας και της τρέχουσας υγρασίας του περιβάλλοντος.

Διαφορά υγρασίας (%)	Χρώμα φωτεινής ένδειξης ποιότητας αέρα
0-10	Μπλε
11-20	Μπλε-μοβ
21-30	Μοβ-κόκκινο
>30	Κόκκινο

PM2.5

Η τεχνολογία ανίχνευσης **AeraSense** ανιχνεύει με ακρίβεια την παραμικρή αλλαγή σωματιδίων στον αέρα και ανταποκρίνεται γρήγορα σε αυτήν. Σας παρέχει σιγουρία με σχόλια για την τιμή PM2.5 σε πραγματικό χρόνο.

Οι περισσότεροι ατμοσφαιρικοί ρύποι εσωτερικού χώρου ανήκουν στην κατηγορία PM2.5, η οποία αφορά αερομεταφερόμενους σωματιδιακούς ρύπους με μέγεθος κάτω από 2,5 μικρόμετρα. Συνήθεις πηγές μικροσωματιδίων εσωτερικού χώρου είναι ο καπνός του τσιγάρου, το μαγείρεμα, η καύση κεριών. Ορισμένα αερομεταφερόμενα βακτήρια και τα μικρότερα σπόρια μούχλας, τα αλλεργιογόνα των κατοικίδιων ζώων και τα αλλεργιογόνα από ακάρεα σκόνης εμπίπτουν επίσης στην κατηγορία PM2.5.

Επίπεδο PM2.5	Χρώμα φωτεινής ένδειξης ποιότητας αέρα	Επίπεδο ποιότητας αέρα
≤12	Μπλε	Καλ
13 - 35	Μπλε-μοβ	Επαρκ
36 - 55	Μοβ-κόκκινο	Φτωχ
>55	Κόκκινο	Πολ χαμηλ

IAI

Ο επαγγελματικής ποιότητας αισθητήρας **AeraSense** ανιχνεύει το επίπεδο των αλλεργιογόνων στον αέρα των εσωτερικών χώρων και παρέχει μια αριθμητική ένδειξη από 1 έως 12 για το πιθανό επίπεδο κινδύνου από τα αλλεργιογόνα στον αέρα των εσωτερικών χώρων. Η ένδειξη 1 υποδεικνύει βέλτιστη ποιότητα αέρα.


Επίπεδο IAI	Χρώμα φωτεινής ένδειξης ποιότητας αέρα	Επίπεδο ποιότητας αέρα
1-3	Μπλε	Καλ
4-6	Μπλε-μοβ	Επαρκ
7-9	Μοβ-κόκκινο	Κακ
10-12	Κόκκινο	Πολ κακ

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Σημείωση:

- Για βέλτιστη απόδοση καθαρισμού, πρέπει να κλείνετε τις πόρτες και τα παράθυρα.
- Μην πλησιάζετε τις κουρτίνες στο άνοιγμα εισόδου αέρα ή στο άνοιγμα εξόδου αέρα.

- 1 Συνδέστε το βύσμα της συσκευής στην πρίζα.
- 2 Πατήστε το  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
 - ↳ Η συσκευή παύει να ηχητικά σμα.
 - ↳ Στη διάρκεια της προθέρμανσης, εμφανίζεται η ένδειξη "---" στην οθόνη.
 - ↳ Στη λειτουργία ΜΟΝΟ καθαρισμού, η οθόνη εμφανίζει το επίπεδο PM2.5 μετά τη μείωση της ποιότητας αέρα.
 - ↳ Στη λειτουργία 2 σε 1, η οθόνη εμφανίζει την τρέχουσα υγρασία α.
- 3 Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα.

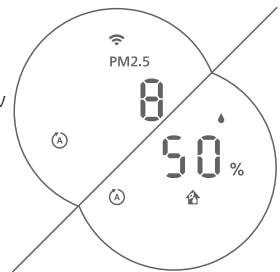

Σημείωση: Αν η συσκευή παραμείνει συνδεδεμένη στην πρίζα μετά την απενεργοποίηση, θα λειτουργήσει στο προηγούμενο ρυθμίσει την επόμενη φορά που θα την ενεργοποιήσετε.

Στάθμη νερού

Αν το δοχείο νερό δεν έχει αρκετό νερό, η ένδειξη  θα ανψει, αλλά η συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί και να διατηρεί την διατάκτητα ανεμιστήρα. Μλι προσθέσετε νερό στο δοχείο, η ένδειξη  θα σβεί.

Σημείωση: Αν η συσκευή βρίσκεται στη λειτουργία ΜΟΝΟ καθαρισμού, δεν μπορεί να υγραίνει τον αέρα. Ως αποτέλεσμα, η ένδειξη  δεν θα εμφανιστεί στην οθόνη.



Γέμισμα νερού

Σημείωση:

- Βεβαιωθείτε ότι το επάνω καπάκι έχει τοποθετηθεί σωστά πριν γεμίσετε το δοχείο νερού.
- Προσθέστε νερό αργά για να αποφύγετε το πτώσισμα και να αποφύγετε να ξεπεράσετε τη μέγιστη στάθμη νερού που υποδεικνύεται στη συσκευή.

Το δοχείο νερού μπορεί να γεμίσει με δύο τρόπους: είτε άμεσα χωρίς να ανοίξει το επάνω κάλυμμα (μέθοδος Α), είτε αν ανοίξετε το κάλυμμα και προσθέσετε νερό μέσω βρύσης (μέθοδος Β).


- **Μέθοδος Α:** Αν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο μεσου γεμίσματος, παρακολουθήστε τη στάθμη του νερού μέσω του διαφανή παραθύρου στο δοχείο νερό για να αποφύγετε να το γεμίσετε υπερβολικά. Τυχόν πλεονάζον νερό θα αποστραγγιστεί μέσω της εξόδου υπερχειλίσης.
- **Μέθοδος Β:** Αν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο τρέχουσας βρύσης, μην υπερβαίνετε την ένδειξη στάθμης νερού κατά την προσθήκη νερού.

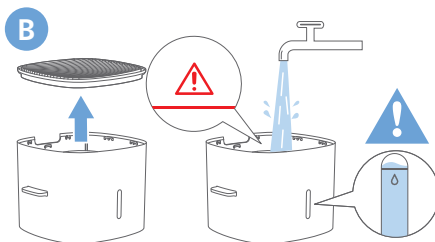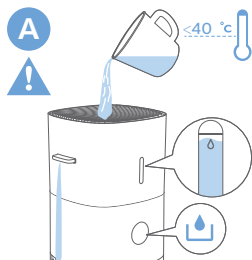

Ρύθμιση επιθυμητής υγρασίας


Πατήστε το κουμπί για να ρυθμίσετε το επίπεδο της επιθυμητής υγρασίας στο 40%, 50%, 60% ή ---.

- ↳ Αν δεν χετε ορ σει επ πεδο υγρασ α , η προεπιλεγμ νη επιθυμητ υγρασ α ε ναι 50%.
- ↳ ταν η υγρασ α περιβ λλοντο φτ σει στο επιθυμητ επ πεδο, η συσκευ μεταβα νει αυτ ματα στη χαμηλ τερη ταχ τητα ανεμιστ ρα. Αν ο αισθητ ρα υγρασ α ανιχνε σει τι η τρ χουσα υγρασ α χει π σει κ τω απ το επιθυμητ επ πεδο, η συσκευ θα επιστρ ψει αυτ ματα στην προηγο μενη ταχ τητα ανεμιστ ρα.
- ↳ Η νδειξη "---" υποδεικν ει τι δεν χει ρυθμιστε κ ποια υγρασ α, και η συσκευ θα συνεχ σει να υγρα νει τον ρα ω του το επ πεδο σχετικ υγρασ α (RH) φτ σει το 70%.
- ↳ Μετ την αφα ρεση του δοχε ου νερο , η συσκευ μεταβα νει αυτ ματα στη λειτουργι α ΜΟΝΟ καθαρισμ και δεν μπορε τε να ρυθμ σετε το επ πεδο υγρασ α . Πατ στε το κουμπ , Στην οθ νη αναβοσβ νει η νδειξη .

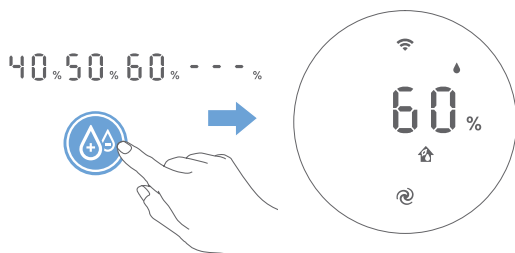


Διακόπτης οθόνης

- Λειτουργία 2 σε 1 (): Πατήστε το κουμπί για να μεταβείτε στην προβολή του PM2.5D (σωματίδια μικρότερα από 2,5 μm), IAI (Δείκτης αλλεργιογόνων σε εσωτερικούς χώρους) και τρέχουσα υγρασία.
- ↳ Η συσκευ εμφαν ζει απ προεπιλογ την τρ χουσα υγρασ α.

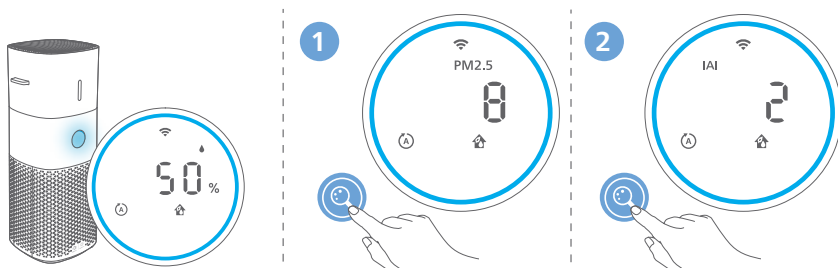

- Λειτουργία ΜΟΝΟ καθαρισμός: Πατήστε το κουμπί  για εναλλαγή μεταξύ των επιπέδων PM2.5 και IAI.
 ↳ Η συσκευή εμφανίζει απ' προεπιλογή το επόμενο PM2.5.

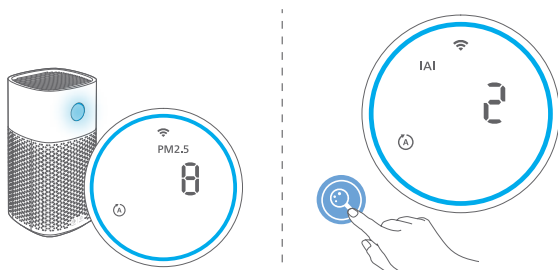

Διακόπτης λειτουργίας


Μπορείτε να επιλέξετε την αυτόματη λειτουργία, την ταχύτητα ανεμιστήρα 1, την ταχύτητα ανεμιστήρα 2, τη λειτουργία Turbo ή την κατάσταση αναστολής λειτουργίας πατώντας το κουμπί .




Αυτόματη λειτουργία (): Η συσκευή προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα του ανεμιστήρα ανάλογα με την ποιότητα του αέρα του περιβάλλοντος.



Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 και 2 ( και ): Στη μη αυτόματη λειτουργία, η συσκευή λειτουργεί στην ταχύτητα 1 ή στην ταχύτητα 2.

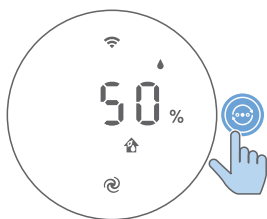


Λειτουργία Turbo (): Η συσκευή λειτουργεί στην υψηλότερη ταχύτητα.

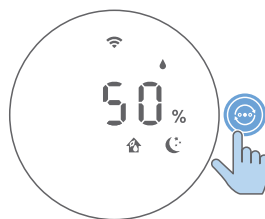

Λειτουργία Ύπνου (): Η συσκευή λειτουργεί αθόρυβα σε χαμηλή ταχύτητα. Μετά από 3 δευτερόλεπτα, η οθόνη σβήνει.

Χρήση της λειτουργίας ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης ανάλογα με τον φωτισμό

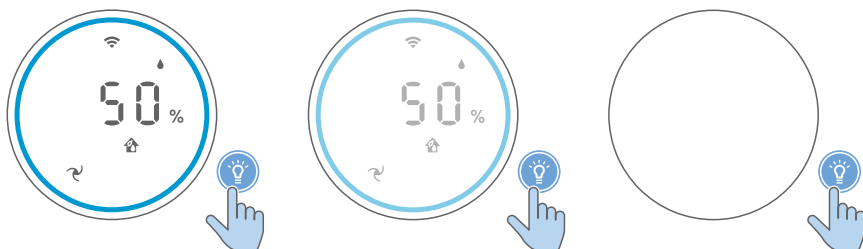


Με τον αισθητήρα φωτός, ο πίνακας ελέγχου μπορεί να ενεργοποιείται, να απενεργοποιείται ή να μειώνει τη φωτεινότητά του αυτόματα ανάλογα με τον φωτισμό του περιβάλλοντος. Ο πίνακας ελέγχου θα απενεργοποιείται ή θα έχει μειωμένη φωτεινότητα όταν ο φωτισμός περιβάλλοντος είναι χαμηλός. Μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί για να ενεργοποιήσετε όλες τις φωτεινές ενδείξεις και να ελέγξετε την ποιότητα του αέρα. Στη συνέχεια, εάν δεν γίνει καμία περαιτέρω ενέργεια, όλες οι φωτεινές ενδείξεις θα σβήσουν ή θα μειωθεί ξανά η φωτεινότητά τους, ώστε να ταιριάζουν με τον φωτισμό του περιβάλλοντος.

Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί  για να απενεργοποιήσετε όλες τις φωτεινές ενδείξεις και τον πίνακα ελέγχου. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να ενεργοποιήσετε όλες τις φωτεινές ενδείξεις.

Κλείδωμα για παιδιά

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα για παιδιά. Πατήστε ξανά παρατεταμένα το κουμπί για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα για παιδιά.
 - ↳ Αφο ενεργοποιηθε το κλε δωμα για παιδι , στην οθ νη εμφαν ζεται η νδειξη . Λειτουργε μ νο το κουμπ .

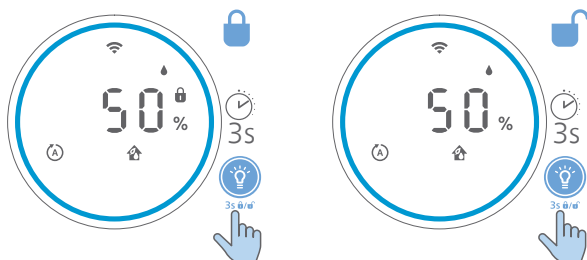

5 Καθαρισμός και συντήρηση

Σημείωση:

- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τον αισθητήρα σωματιδίων
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικά, δραστικά ή εύφλεκτα καθαριστικά, όπως λευκαντικό ή οινόπνευμα, για να καθαρίσετε οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ υγρά (συμπεριλαμβανομένου του νερού) για να καθαρίσετε το φίλτρο καθαρισμού αέρα.

Πρόγραμμα καθαρισμού

Συχνότητα	Μέθοδος καθαρισμού
Όταν χρειάζεται	σκουπίστε το πλαστικό τμήμα της συσκευής με ένα μαλακό, στεγνό πανί
	Καθαρίστε το κλυμμά εξόδου αέρα
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 	Καθαρίστε την επιφάνεια του φίλτρου

Καθαρισμός του σώματος της συσκευής


Φροντίστε να καθαρίζετε τακτικά το εσωτερικό και το εξωτερικό μέρος της συσκευής, ώστε να εμποδίζεται η συγκέντρωση σκόνης.

- 1 Σκουπίστε απαλά την επιφάνεια του υφάσματος με ένα υγρό πανί.
- 2 Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί για να καθαρίσετε το εσωτερικό και το εξωτερικό μέρος της συσκευής και το άνοιγμα εξόδου του αέρα.

Καθαρισμός του δοχείου νερού

- 1 Για καλή υγιεινή, να καθαρίζετε το δοχείο νερού κάθε εβδομάδα.
- 2 Βγάλτε το φίλτρο ύγρανσης.
- 3 Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με νερό.
- 4 Προσθέστε λίγο ήπιο, υγρό απορρυπαντικό αναμεμιγμένο με νερό στο δοχείο νερού.
- 5 Καθαρίστε το εσωτερικό του δοχείου νερού με ένα μαλακό, καθαρό πανί.
- 6 Αδειάστε το δοχείο νερού σε ένα νεροχύτη.
- 7 Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο ύγρανσης στο δοχείο νερού.

Καθαρισμός της επιφάνειας του φίλτρου

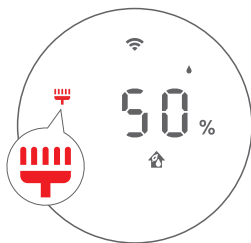

Κατάσταση λυχνίας ειδοποίησης για το φίλτρο

Η ειδοποίηση καθαρισμού φίλτρου  εμφανίζεται στην οθόνη.


Ενέργεια

Καθαρίστε την επιφάνεια του φίλτρου με ηλεκτρική σκούπα.


- 1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα.






- 2 Τραβήξτε το πίσω κάλυμμα.
- 3 Αφαιρέστε το φίλτρο από τη συσκευή.
- 4 Καθαρίστε την επιφάνεια του φίλτρου με ηλεκτρική σκούπα.
- 5 Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο στη συσκευή.
- 6 Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα.
- 7 Συνδέστε το βύσμα της συσκευής στην πρίζα.
- 8 Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- 9 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα, για να μηδενίσετε τον χρόνο καθαρισμού του φίλτρου.
- 10 Πλύνετε καλά τα χέρια σας μετά από τον καθαρισμό του φίλτρου.

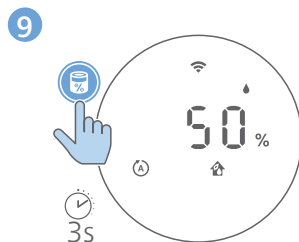

Καθαρισμός του φίλτρου ύγρανσης

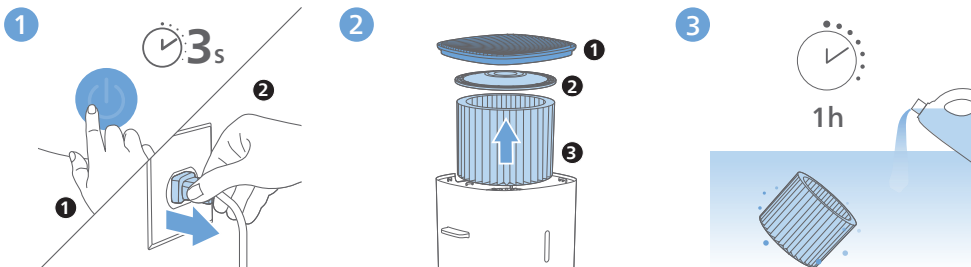

- 1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
- 2 Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα (❶) και στη συνέχεια ανοίξτε το καπάκι του φίλτρου ύγρανσης (❷). Αφαιρέστε το φίλτρο από τη συσκευή (❸).
- 3 Μουλιάστε το φίλτρο ύγρανσης σε υγρό καθαρισμού μέτριας ή υψηλής οξύτητας (24g κιτρικού οξέος με 4L νερό ή 100ml λευκό ξύδι με 4L νερό) για 1 ώρα.

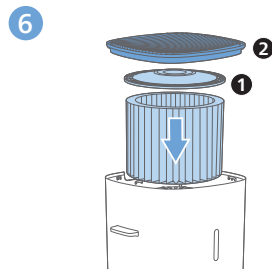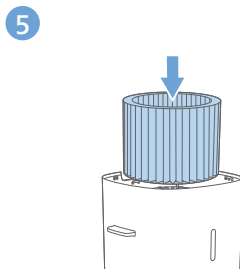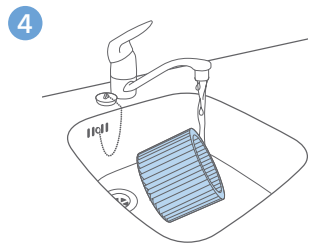

- 4 Ξεπλύνετε καλά το φίλτρο με αργό και σταθερό ατμό ή νερό κάτω από τη βρύση. Μην τρίβετε το φίλτρο.
- 5 Τοποθετήστε το φίλτρο ύγρανσης ξανά στη συσκευή.
- 6 Τοποθετήστε το επάνω κάλυμμα του φίλτρου υγρασίας και στη συνέχεια τοποθετήστε το επάνω κάλυμμα του δοχείου νερού.

Σημείωση:

- Αποφύγετε την πίεση ή το τρίψιμο του φίλτρου ύγρανσης, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει φθορά, οδηγώντας σε μείωση της αποτελεσματικότητας της ύγρανσης.
- Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση του φίλτρου, αποφύγετε να το στεγνώσετε απευθείας στο φως του ήλιου.

Αντικατάσταση του φίλτρου καθαρισμού αέρα

Κατανόηση του κλειδώματος υγιούς προστασίας


Αυτή η συσκευή διαθέτει δείκτη αντικατάστασης φίλτρου, ώστε να διασφαλίζεται ότι το φίλτρο καθαρισμού αέρα βρίσκεται στη βέλτιστη κατάσταση κατά τη λειτουργία της συσκευής. Όταν πρέπει να αντικατασταθεί το φίλτρο, η ειδοποίηση αντικατάστασης φίλτρου  ανάβει με κόκκινο χρώμα.

Αν το φίλτρο δεν αντικατασταθεί εγκαίρως, η συσκευή θα πάψει να λειτουργεί και θα κλειδώσει αυτόματα για να προστατεύσει την ποιότητα του αέρα στο δωμάτιο. Αντικαταστήστε το φίλτρο το συντομότερο δυνατόν.

Αντικατάσταση του φίλτρου καθαρισμού αέρα


Σημείωση:

- Το φίλτρο δεν πλένεται και δεν επαναχρησιμοποιείται.
- Πρέπει να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την πρίζα προτού αντικαταστήσετε τα φίλτρα.

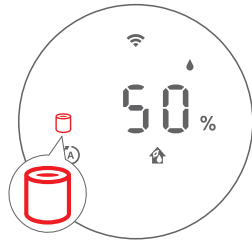


Κατάσταση λυχνίας ειδοποίησης για το φίλτρο	Ενέργεια
Η ειδοποίηση αντικατάστασης φίλτρου  ανάβει	Αντικαταστήστε το φίλτρο (FY3437)

1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα.

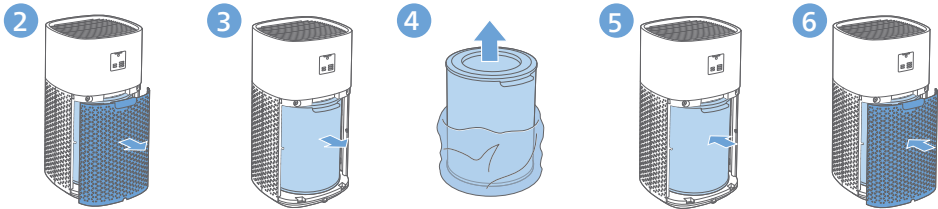

- 2 Τραβήξτε το πίσω κάλυμμα.
- 3 Αφαιρέστε το φίλτρο από τη συσκευή. Πετάξτε το χρησιμοποιημένο φίλτρο.
- 4 Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από το καινούργιο φίλτρο.
- 5 Τοποθετήστε το καινούριο φίλτρο στη συσκευή.
- 6 Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα.
- 7 Συνδέστε το βύσμα της συσκευής στην πρίζα.
- 8 Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- 9 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα, για να μηδενίσετε τον μετρητή διάρκειας ζωής του φίλτρου.
- 10 Πλύνετε καλά τα χέρια σας μετά από την αντικατάσταση του φίλτρου.

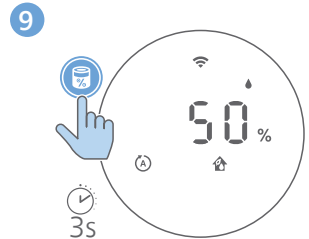


Σημείωση: Μην μυρίζετε το φίλτρο, διότι έχει συλλέξει ρύπους από τον αέρα.

Επαναφορά φίλτρου

Μπορείτε να αντικαταστήσετε το φίλτρο προτού εμφανιστεί η ειδοποίηση αντικατάστασης φίλτρου () στην οθόνη. Μετά την αντικατάσταση ενός φίλτρου, πρέπει να μηδενίσετε το μετρητή διάρκειας ζωής του φίλτρου μη αυτόματα.

- 1 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας  για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα.

2

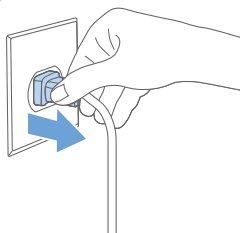

3



2 Συνδέστε το φιλς στην πρίζα.

3 Εντός 15 δευτερολέπτων μετά από την ενεργοποίηση, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  και  για 3 δευτερόλεπτα, για να μηδενίσετε τον μετρητή διάρκειας ζωής του φίλτρου.


Αντικατάσταση του φίλτρου ύγρανσης

Σημείωση:


- Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα πριν αντικαταστήσετε το φίλτρο.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο το αυθεντικό φίλτρο ύγρανσης της Philips FY3455.

Για βέλτιστη απόδοση, να αντικαθιστάτε το φίλτρο ύγρανσης κάθε 6 μήνες. Αν το φίλτρο είναι σε καλή κατάσταση, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το φίλτρο ύγρανσης πρέπει να αντικαθίσταται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.


1

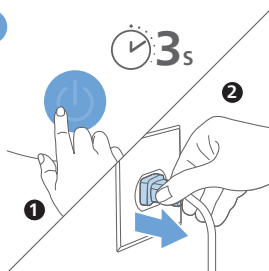

2

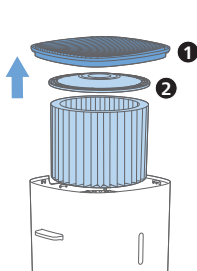

3

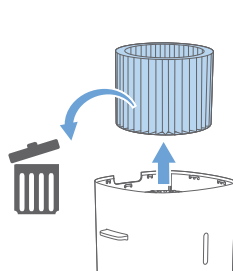


1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα.


2 Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα (1) και στη συνέχεια ανοίξτε το επάνω κάλυμμα του φίλτρου (2).

3 Αφαιρέστε το φίλτρο από τη συσκευή. Πετάξτε το χρησιμοποιημένο φίλτρο.


4

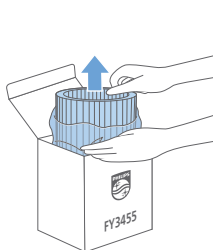

5

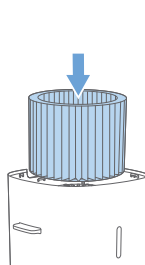

6

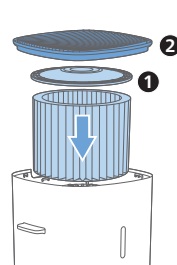

4 Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από το καινούργιο φίλτρο.

5 Τοποθετήστε το καινούριο φίλτρο στη συσκευή.

6 Τοποθετήστε το επάνω κάλυμμα του φίλτρου (1) και στη συνέχεια τοποθετήστε το επάνω κάλυμμα του δοχείου νερού (2).

6 Αποθήκευση

- 1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
- 2 Καθαρίστε τη συσκευή, το φίλτρο ύγρανσης και την επιφάνεια του φίλτρου (ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και συντήρηση").
- 3 Αφήστε όλα τα εξαρτήματα να στεγνώσουν καλά στον αέρα προτού τα αποθηκεύσετε.
- 4 Τυλίξτε τα φίλτρα σε αεροστεγείς πλαστικές σακούλες.
- 5 Αποθηκεύστε τη συσκευή και τα φίλτρα σε δροσερό, στεγνό μέρος.
- 6 Πρέπει να πλένετε πάντα σχολαστικά τα χέρια σας μετά τον χειρισμό των φίλτρων.

7 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα πιο συνήθη προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε με τη συσκευή. Αν δεν μπορέσετε να επιλύσετε το πρόβλημα με αυτές τις πληροφορίες παρακάτω, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.

Αιτία	Πιθανή λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά.	• Ελέγξτε αν το πσωκλυμμάχει τοποθετηθεί σωστά. Αν όχι, για λόγους ασφαλείας, η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί. • Η ειδοποίηση αντικατάστασης φίλτρου είναι συνεχώς αναμμένη, αλλά δενχετε αντικαταστήσει το αντίστοιχο φίλτρο. Ως αποτέλεσμα, η συσκευή έχει κλειδωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, αντικαταστήστε το φίλτρο και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα, για να μηδενίσετε τον μετρητή διάρκειας ζωής του φίλτρου.
Δεν γίνεται γράνση του αέρα.	• Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι γεμάτο με νερό και ότι έχει τοποθετηθεί σωστά στη συσκευή. • Το προηγούμενο στάση ψυχρής εστίασης στη συσκευή γράνση και καθαρισμός αέρα 2 σε 1 παργει υγιή υγρασία από την ξοδό, χωρίς να ορατόν νερό. Οι υδρατμοί είναι αρατοί στο ανθρώπινο σώμα. • Όταν χρησιμοποιείται σε ξηρή περίβλλον, η υγρασία που απελευθερείται από τη συσκευή γράνση και καθαρισμό αέρα 2 σε 1 θα απορροφηθεί από τα γύρω αντικείμενα, όπως είναι οι τοίχοι και τα πιάτα, κάτι που μπορεί να παρατείνει τον χρόνο γράνσης. Για να επιτευχθεί η βέλτιστη γράνση, συνιστάται να κλείσετε τις πόρτες και τα παράθυρα.
Παρατηρείται διαρροή από το δοχείο νερού.	• Βεβαιωθείτε ότι το νερό δεν υπερβαίνει τη μέγιστη στάθμη. Τοποθετείτε καλά το επώκλυμμά του φίλτρου γράνση των προσθίων νερό. • Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού έχει συναρμολογηθεί / συνδεθεί καλά κάθε φορά που καθαρίζετε. • Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.
Υπάρχουν μερικά λευκά υπολείμματα στο φίλτρο γράνσης.	• Τα λευκά υπολείμματα ονομάζονται λεία και αποτελούνται από τα μεταλλικά στοιχεία του νερού. Τα λεία στο φίλτρο γράνσης επηρεάζουν την απόδοση γράνσης, χωρίς να βλάπτουν την υγεία σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες καθαρισμού στο εγχειρίδιο χρήσης.

Αιτία	Πιθανή λύση
Το φίλτρο γνέται κιτρινωπ μετ απ κ ποιο χρονικ δι στημα.	• Τα κιτρινωπ υπολε μματα ε ναι φυσικ αποτ λεσμα του υλικου του φίλτρου και δεν επηρε ζουν την απδοση γρανση . Να καθαρ ζετε συχν το φίλτρο γρανση για να αφαιρε τε τα λατα και να αντικαθιστ τε το φίλτρο γρανση κ θε 6 μ νε .
Η συσκευ αναδ δει μια περ εργη οσμ .	• Βεβαιωθε τε τι υπ ρχει αρκετ νερ στο δοχε ο νερο . • Καθαρ στε το φίλτρο γρανση (ανατρ ζτε στο κεφ λαιο "Καθαρισμ και συντ ρηση"). • Τι πρ τε φορ που θα χρησιμοποι σετε τη συσκευ , μπορε να αναδ δει μια οσμ πλαστικο . Αυτ ε ναι φυσιολογικ . Ωστ σο, ε ν η συσκευ αναδ δει οσμ καμ νου ακ μη και αν αφαιρ σετε τα φίλτρα, επικοινων στε με τον τοπικ αντιπρ σωπο τη Philips με να εξουσιοδοτημ νο κ ντρο σ ρβι τη Philips. Το φίλτρο μπορε να παρ γει οσμ αφο χρησιμοποιοιθε για λ γο, λ γω τη απορρ φηση αερων εσωτερικο χ ρου. Συνιστ αι να επανενεργοποι σετε το φίλτρο, τοποθετ ντα το σε να μ ρο που αερ ζεται, προκειμ νου να το χρησιμοποι σετε ξαν . Ε ν εξακολουθε να υπ ρχει οσμ , αντικαταστ στε το φίλτρο.
Δεν βλ πω ορατ σταγον δια υγρασ α να βγα νουν απ τον υγραντ ρα. Λειτουργε ;	• ταν τα σταγον δια ε ναι μικροσκοπικ , ε ναι α ρατα. Αυτ ο υγραντ ρα διαθ τει τεχνολογ α γρανση NanoCloud, η οπο α παρ γει υγιειν , υγρ α ρα απ την ξοδο α ρα, χωρ να σχηματ ζεται ν φο νερο . Συνεπ , δεν μπορε τε να δε τε τα σταγον δια τη υγρασ α .
Η ρο α ρα που εξ ρχεται απ την ξοδο α ρα ε ναι σημαντικ ασθεν στερη απ πριν.	• Η επιφ νεια του φίλτρου ε ναι βρ μικη. Καθαρ στε την επιφ νεια του φίλτρου (ανατρ ζτε στο κεφ λαιο "Καθαρισμ και συντ ρηση"). • χει επιτευχθε η επιθυμητ υγρασ α (δε τε το κεφ λαιο "Ρ θμιση επιθυμητ υγρασ α").
Η ποι τητα του α ρα δεν βελτι νεται, παρ λο που η συσκευ λειτουργε για μεγ λο χρονικ δι στημα.	• Ελ γζε ε ν το υλικ συσκευασ α χει αφαιρεθε απ το φίλτρο. • Το φίλτρο δεν χει τοποθετηθε στη συσκευ . Βεβαιωθε τε τι το φίλτρο χει τοποθετηθε σωστ . • Το μ γεθο του δωματ ου ε ναι μεγ λο η ποι τητα του εξωτερικο α ρα ε ναι χαμηλ . Για β λτιστη απδοση καθαρισμο , κλε στε τι π ρτε και τα παρ θυρα κατ τη λειτουργ α τη συσκευ . • Υπ ρχουν πηγ ρ πανση σε εσωτερικο χ ρου . Για παρ δειγμα, κ πνισμα, μαγε ρεμα, θυμ αμα, ρωμα αλκο λ. • Το φίλτρο φτ νει στο τ λο τη ζω του. Αντικαταστ στε το φίλτρο με να ν ο.

Αιτία	Πιθανή λύση
Η συσκευή κ νει πολύ θ ρυβο.	• Είναι φυσιολογικ ή αν η συσκευή δουλεύει στη λειτουργία Turbo. • Στην αυτόματη λειτουργία, είναι η συσκευή κ νει πολύ θ ρυβο, είναι πιθανό να λειτουργεί με υψηλή ταχύτητα επειδή οι ποιότητες του αρχείου χειρότερες είναι εξατομικευμένη ρύθμιση στην εφαρμογή ενεργοποιεί την υψηλή ταχύτητα του ανεμιστήρα. Μπορείτε να επιλέξετε την κατάσταση αναστολή λειτουργίας να αλλάξετε τη ρύθμιση στην εφαρμογή. • Εάν ακούγεται ασυνήθιστο ήχο, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτή στη χώρα σας. • Αν παύσει κάποιο αντικείμενο στην έξοδο αρχείων, μπορεί επίσης να προκαλέσει ασυνήθιστο ήχο. Απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή και γύρω από τη συσκευή αν ποδοι, για να αφαιρέσετε ξένα αντικείμενα από τη συσκευή.
Η συσκευή συνεχίζει να υποδεικνύει τι πρέπει να αντικαταστήσω το φίλτρο, αλλά το κάνω ήδη.	• Αντικαταστήσατε το φίλτρο αφού να φέρε η ειδοποίηση αντικατάστασης φίλτρου (). Σωστά δεν μηδενίσατε τον μετρητή διόγκωσης του φίλτρου. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα. • Αντικαταστήσατε το φίλτρο πριν αν ψεί η ειδοποίηση αντικατάστασης φίλτρου (). Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Επανάφορο φίλτρου".
Εμφανίζεται ο κωδικός λάματος "Ε1" στην οθόνη. Η ρύθμιση Wi-Fi δεν είναι επιτυχής.	• Το μοτέρ παρουσιάζει δυσλειτουργία. Επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτή στη χώρα σας. • Αν ο δρομολογητής στον οποίο είναι συνδεδεμένη η συσκευή είναι και διπλής ζώνης και δεν υπάρχει σintonία στο δίκτυο 2,4 GHz τη δεδομένη στιγμή, μεταβείτε σε άλλη ζώνη του ίδιου δρομολογητή (2,4 GHz) και προσπαθήστε να επαναλάβετε τη σύνδεση τη συσκευή. Τα δίκτυα 5 GHz δεν υποστηρίζονται. • Τα δίκτυα ελέγχου ταυτότητας web δεν υποστηρίζονται. • Εάν γράψετε αν η συσκευή βρίσκεται εντός της εμβέλειας του δρομολογητή Wi-Fi. Μπορείτε να προσπαθήσετε να τοποθετήσετε τη συσκευή πιο κοντά στον δρομολογητή Wi-Fi. • Εάν γράψετε αν το νομα δικτύου είναι σωστό. Στο νομα δικτύου γίνεται διακρίση πεζών-κεφαλαίων. • Εάν γράψετε αν ο κωδικός πρόσβασης Wi-Fi είναι σωστό. Στον κωδικό πρόσβασης γίνεται διακρίση πεζών-κεφαλαίων. • Επαναλάβετε τη ρύθμιση σύμφωνα με τη οδηγία στην ενότητα "Επανάφορο τη σύνδεση Wi-Fi". • Η συνδεσιμότητα Wi-Fi μπορεί να διακοπεί λόγω ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής παρεμβολών άλλης φύσεως. Φροντίστε να διατηρήσετε τη συσκευή μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολή. • Εάν γράψετε μπάη κινητή συσκευή είναι σε λειτουργία απενεργοποίησης. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία απενεργοποίησης είναι απενεργοποιημένη κατά τη σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi. • Συμβουλευτείτε την ενότητα βοήθεια στην εφαρμογή για αναλυτικές και ενημερωμένες συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

8 Εγγύηση και υποστήριξη

Η Versuni παρέχει εγγύηση δύο ετών μετά την αγορά αυτού του προϊόντος. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει αν το ελάττωμα οφείλεται σε εσφαλμένη χρήση ή κακή συντήρηση. Η εγγύησή μας δεν επηρεάζει τα νομικά σας δικαιώματα ως καταναλωτή. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να ενεργοποιήσετε την εγγύηση, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή μας τοποθεσία www.philips.com/support.

Παραγγελία ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων

Αν πρέπει να αντικαταστήσετε ένα ανταλλακτικό ή αν θέλετε να αγοράσετε ένα επιπλέον ανταλλακτικό, μεταβείτε στον αντιπρόσωπο της Philips ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support.

Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα στην εύρεση των εξαρτημάτων, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας.



Η PHILIPS και η Philips Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.

Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της Versuni Holding B.V. και η Versuni Holding B.V. παρέχει την εγγύηση για αυτό το προϊόν.

2023 © Versuni Holding B.V.

AC3737_User manual_EU_v1.0 (21/12/2023)

