

PHILIPS

AC3737



Návod na používanie

Obsah

1	Dôležité informácie	1
	Bezpečnosť	1
	Elektromagnetické polia (EMF)	2
	Recyklácia	2
	Zjednodušené vyhlásenie o zhode platné pre EÚ	2
2	Čistič a zvlhčovač vzduchu 2-v-1	3
	Prehľad produktu	4
	Prehľad ovládacích prvkov	5
3	Začíname	6
	Montáž zvlhčovacieho filtra	6
	Montáž filtra čističa vzduchu	6
	Význam indikátora pripojenia Wi-Fi	6
4	Používanie čističa a zvlhčovača vzduchu 2 v 1	7
	Prepínanie pracovného režimu	7
	Význam svetelného indikátora kvality vzduchu	8
	Zapnutie a vypnutie	9
	Hladina vody	9
	Doplnenie vody	9
	Nastavenie cieľovej vlhkosti	10
	Prepínanie displeja	10
	Prepínač režimov	11
	Používanie funkcie zapínania/vypínania svetelných indikátorov	12
	Rodičovská zámka	12
5	Čistenie a údržba	13
	Plán čistenia	13
	Čistenie tela zariadenia	13
	Čistenie nádoby na vodu	13
	Čistenie povrchu filtra	13
	Čistenie zvlhčovacieho filtra	14
	Výmena filtra čističa vzduchu	15
	Vynulovanie filtra	16
	Výmena zvlhčovacieho filtra	16
6	Odkladanie	17
7	Riešenie problémov	17
8	Záruka a podpora	20
	Objednanie dielov alebo príslušenstva	20

1 Dôležité informácie

Bezpečnosť

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho na neskoršie použitie.

Uistite sa, či je vaše zariadenie inovované na najnovšiu verziu, aby ste zaistili najlepšieho výkonu. Túto aktualizáciu môžete vykonať prostredníctvom aplikácie Air+.

Nebezpečenstvo

- Zabráňte vniknutiu kvapaliny alebo horľavého čistiaceho prostriedku do zariadenia, aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom a/alebo nebezpečenstvu požiaru.
- V blízkosti zariadenia nestriekajte žiadne horľavé látky, ako napríklad insekticídy či voňavky.
- Zariadenie nečistite vodou, akoukoľvek inou kvapalinou ani (horľavým) čistiacim prostriedkom, aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom a/alebo nebezpečenstvu požiaru.
- Voda v nádobe na vodu nie je vhodná na pitie. Túto vodu nepite a nepoužívajte ju na napájanie zvierat a ani na polievanie rastlín. Pri vyprázdňovaní nádoby na vodu túto vodu vylejte do výlevky.

Varovanie

- Pred pripojením zariadenia skontrolujte, či sa napätie uvedené na zariadení zhoduje s napätím v sieti.
- Poškodený napájací kábel smie vymeniť výlučne personál spoločnosti Philips, servisné stredisko autorizované spoločnosťou Philips alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby nedošlo k nebezpečnej situácii.
- Ak je poškodená zástrčka, sieťový kábel alebo samotné zariadenie, nepoužívajte ho.
- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov pod dohľadom dospeléj osoby. Toto zariadenie môžu používať osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám. Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.
- Deti bez dozoru nesmú čistiť ani vykonávať údržbu tohto zariadenia.
- Neblokujte vstup a výstup vzduchu, napr. umiestnením predmetov na výstup vzduchu alebo pred vstup vzduchu.
- Štandardné rozhranie Wi-Fi založené na štandarde 802.11b/g/n vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz s maximálnym výstupným výkonom 38,28 mW EIRP.
- Pečať kvality ECARF sa vzťahuje len na funkciu zariadenia na čistenie vzduchu.
- Osobám, ktoré sú alergické na prach, peľ, domáce zvieratá alebo plesne, odporúčame, aby nevymieňali filtre sami alebo aby prijali ochranné opatrenia, ako je použitie rúška a rukavíc.

Upozornenie

- Toto zariadenie nie je náhradou za správne vetranie, pravidelné vysávanie alebo používanie krytu odsávania alebo ventilátora počas varenia.
- Ak je elektrická zásuvka používaná na napájanie zariadenia nesprávne zapojená, zástrčka zariadenia sa bude prehrievať. Dbajte, aby ste zástrčku zariadenia pripájali do elektrickej zásuvky so správnym zapojením.
- Zariadenie vždy umiestnite a používajte na suchom, stabilnom, hladkom a vodorovnom povrchu.
- Okolo zariadenia nechajte voľný priestor min. 20 cm a nad zariadením min. 30 cm.
- Na zariadenie nekladte žiadne predmety.
- Zariadenie neumiestňujte priamo pod klimatizáciu, aby ste zabránili kvapkaniu kondenzácie na zariadenie.
- Pred zapnutím zariadenia sa uistite, že sú všetky filtre správne nainštalované.
- Používajte iba originálne filtre značky Philips určené pre toto zariadenie. Nepoužívajte žiadne iné filtre.
- Predchádzajte nárazom tvrdých predmetov do zariadenia (obzvlášť do vstupu a výstupu vzduchu).

- Do vstupu ani výstupu vzduchu nekladajte prsty ani žiadne predmety, pretože by mohlo dôjsť k zraneniu osôb alebo poškodeniu zariadenia.
- Zariadenie nepoužívajte, ak ste použili dymový typ interiérových repelentov proti hmyzu alebo na miestach so zvyškami oleja, horiacim kadidlom alebo chemickými výparmi.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti plynových zariadení, ohrevných zariadení alebo krbov.
- Zariadenie vždy odpojte zo zásuvky, keď ho chcete presunúť, naplniť vodou, vyčistiť, vymeniť v ňom filter alebo vykonať údržbu.
- Zariadenie nepoužívajte v miestnosti s veľkými teplotnými zmenami.
- Aby ste predišli rušeniu, umiestnite zariadenie do vzdialenosti aspoň 2 m od elektrických zariadení, ktoré používajú vzduchom šírené rádiové vlny, ako napríklad TV, rádiá a rádiom ovládané hodiny.
- Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, vo filteri sa môžu hromadiť baktérie a vznikáť plesne. Pred opätovným použitím zariadenia skontrolujte filter. Ak je filter veľmi znečistený a nachádzajú sa na ňom tmavé flaky, vymeňte ho (pozrite si kapitolu „Výmena filtrov“).
- Zariadenie je určené len na použitie v domácnosti za bežných podmienok.
- Zariadenie nepoužívajte vo vlhkom prostredí alebo v prostredí s vysokými teplotami, ako napríklad v kúpeľni, na toalete alebo v kuchyni.
- Zariadenie neodstraňuje kyslíčnik uhoľnatý (CO) alebo radón (Rn). Zariadenie nemožno použiť ako bezpečnostné zariadenie v prípade nehôd, ku ktorým dôjde počas spaľovania alebo práce s nebezpečnými chemikáliami.
- Do nádoby na vodu vždy nalievajte iba studenú vodu z vodovodu. Nepoužívajte podzemnú vodu ani horúcu vodu.
- Do nádoby na vodu nenalievajte iné látky okrem vody. Do vody nepridávajte vône ani chemické látky.
- Ak funkciu zvlhčovania dlhší čas nepoužívate, vyčistite nádobu na vodu a zvlhčovací filter a následne zvlhčovací filter vysušte.
- Ak potrebujete zariadenie premiestniť, najskôr ho odpojte od zdroja napájania.
- V prípade pretečenia okamžite vypnite napájanie a vyberte nádobu na vodu. Zariadenie pri čistení nekladte dole a dávajte pozor, aby okolité elektrické zásuvky zostali suché.
- Toto je produkt s laserom triedy 1. Zabráňte priamemu kontaktu s očami. Laserový komponent je súčasťou snímača častíc. Pri bežnom používaní nie je možné dotknúť sa ho, ani ho vidieť.
- Max. výkon 0,39 mW, vlnová dĺžka 660 nm, spojená vlna, divergencia lúča: 10°

Elektromagnetické polia (EMF)

Tento spotrebič vyhovuje príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

Recyklácia

Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom (smernica 2012/19/EÚ).



Postupujte podľa predpisov platných vo vašej krajine pre separovaný zber elektrických a elektronických výrobkov. Správna likvidácia pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Zjednodušené vyhlásenie o zhode platné pre EÚ

Spoločnosť DAP B.V. vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu AC3737 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Plné znenie vyhlásenia o zhode platného pre EÚ je k dispozícii na nasledovnej internetovej adrese: www.philips.com.

2 Čistič a zvlhčovač vzduchu 2-v-1

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips.


Ak chcete naplno využívať podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na stránke **www.philips.com/welcome**.

Čistič a zvlhčovač vzduchu 2-v-1 Philips prináša do vášho domu čerstvý a zvlhčený vzduch na podporu zdravia vašej rodiny.


Ponúka pokročilý systém odparovania s technológiou NanoCloud za pomoci špeciálneho zvlhčovacieho filtra, ktorý suchý vzduch obohacuje o molekuly H₂O, pričom vytvára zdraviu prospešný vlhký vzduch bez vzniku vodnej hmly. Jeho zvlhčovací filter zachytáva baktérie, vápnik a iné prvky obsiahnuté vo vode. Do vašej domácnosti vnesie iba čistý a zvlhčený vzduch. Už žiadny suchý vzduch počas zimných mesiacov či pri použití klimatizácie.

Pred inštaláciou a používaním zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na používanie. Odložte si ho na neskoršie použitie.

Prehľad produktu

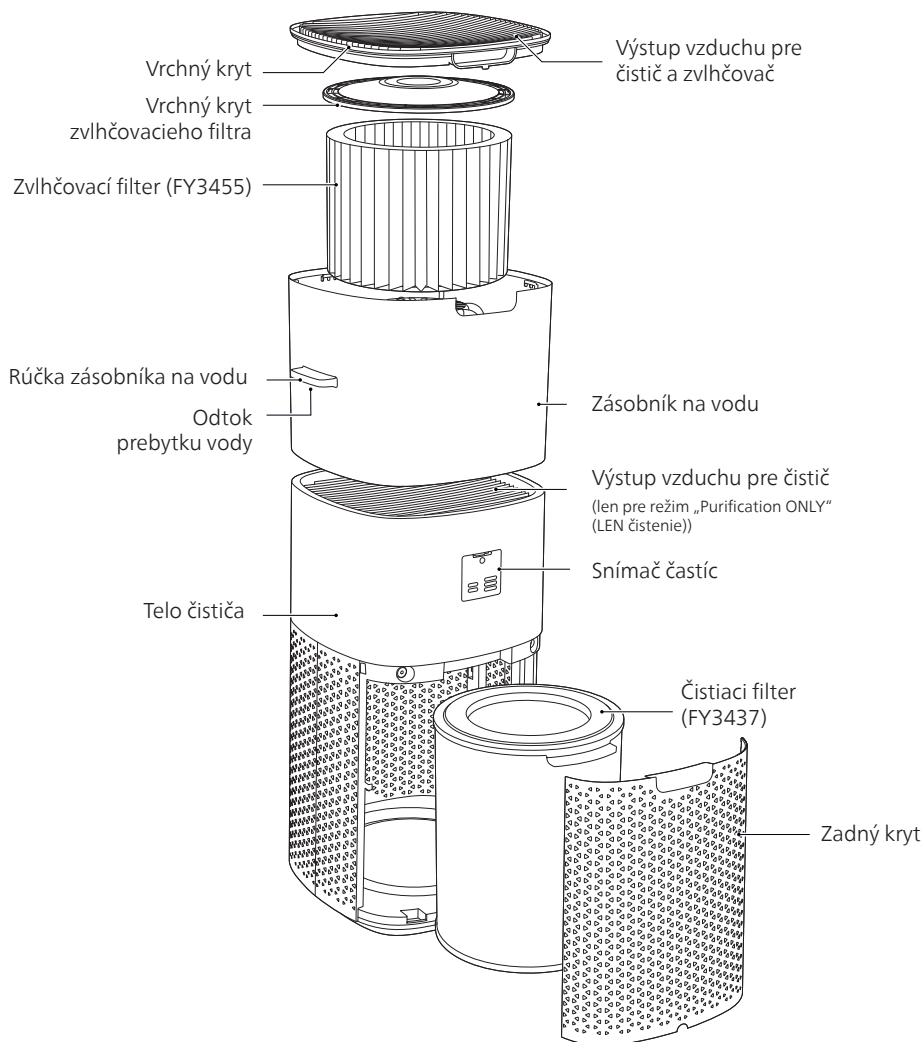

Prehľad ovládacích prvkov

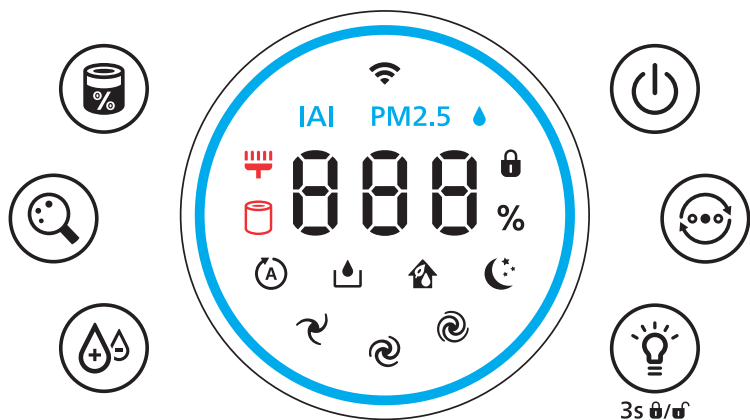

Ovládacie tlačidlá

	Tlačidlo resetovanie/kontroly stavu filtra		Tlačidlo vypínača
	Prepínanie displeja		Tlačidlo prepínania režimov
	Tlačidlo nastavenia vlhkosti		Tlačidlo svetelného indikátora/detského zámku

Panel displeja

	Indikátor Wi-Fi	IAI	Index alergénov v interiéri (IAI)
PM2.5	Zobrazenie indexu PM2,5		Displej aktuálnej vlhkosti
	Upozornenie na čistenie filtra		Upozornenie na výmenu filtra
	Indikátor detského zámku		Automatický režim
	Rýchlosť ventilátora 1		Rýchlosť ventilátora 2
	Režim Turbo		Režim spánku
	Upozornenie na doplnenie vody		Režim 2 v 1

3 Začíname


Montáž zvlhčovacieho filtra

Zariadenie sa dodáva s predinštalovaným zvlhčovacím filtrom, ktorý je pripravený na prvé použitie zariadenia.

Montáž filtra čističa vzduchu

Pred prvým použitím odstráňte z filtra všetok obalový materiál.

Poznámka: Pred inštaláciou filtra skontrolujte, či je zariadenie odpojené od elektrickej zásuvky.

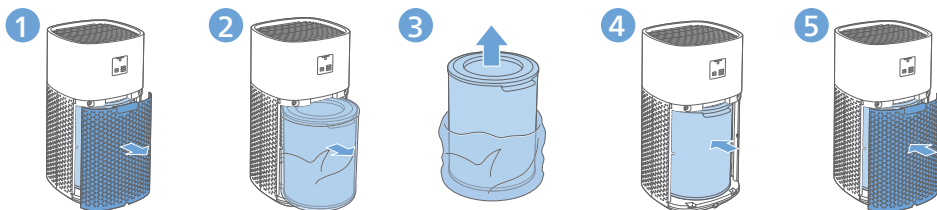

- 1 Potiahnutím zložte zadný kryt zariadenia.
- 2 Zo zariadenia vytiahnite filter.
- 3 Z filtrov čističa vzduchu odstráňte všetky obalové materiály.
- 4 Vložte filter späť do zariadenia.
- 5 Opätovne nasadte zadný kryt.

Význam indikátora pripojenia Wi-Fi

Ikona stavu pripojenia Wi-Fi	Stav pripojenia Wi-Fi
Bliká naoranžovo	Zariadenie sa pripája k smartfónu
Svieti naoranžovo	Zariadenie je pripojené k smartfónu
Bliká nabiele	Zariadenie sa pripája k serveru
Svieti nabiele	Zariadenie je pripojené k serveru
Vypnutý	Funkcia Wi-Fi je vypnutá

* Ak sa funkcia Wi-Fi nepoužíva, indikátor Wi-Fi sa po 15 minútach automaticky vypne.

Prvé nastavenie pripojenia Wi-Fi

- 1 Prevezmite si a nainštalujte aplikáciu „Air+“ od spoločnosti Philips z obchodu App Store alebo Google Play.
- 2 Konektor zariadenia pripojte do elektrickej zásuvky a ťuknutím na zapnete zariadenie.
→ Indikátor Wi-Fi pri prvom spustení bliká na oranžovo.
- 3 Skontrolujte, či je smartfón alebo tablet úspešne pripojený k sieti Wi-Fi.



- 4 Spustíte aplikáciu „Air+“ a kliknete na položku **Pridanie zariadenia** alebo stlačíte tlačidlo **+** hore na obrazovke. Podľa pokynov na obrazovke pripojíte zariadenie k sieti.

Poznámka:

- Tieto pokyny platia len pre prípad, keď zariadenie nastavujete prvýkrát. Ak sa zmenila sieť alebo je potrebné zopakovať nastavenie, pozrite si kapitolu „Resetovanie pripojenia Wi-Fi“ na strane 7.
- Ak chcete k svojmu smartfónu alebo tabletu pripojiť viac ako jedno zariadenie, budete ich musieť pripojiť postupne.
- Dbajte na to, aby vzdialenosť medzi vašim smartfónom alebo tabletom a zariadením bola kratšia ako 10 m a bez akýchkoľvek prekážok.

Resetovanie pripojenia Wi-Fi

Poznámka:

- Ak sa vaša prednastavená sieť zmenila, vynulujte pripojenie Wi-Fi.
- 1 Konektor zariadenia pripojte do elektrickej zásuvky a ťuknutím na  zapnete zariadenie.
 - 2 Ťuknite a podržte ikony  a  na 3 sekundy, kým nezaznie pípnutie.
 - ↳ Zariadenie prejde do režimu párovania.
 - ↳ Indikátor Wi-Fi  bliká na oranžovo.
 - 3 Postupujte podľa krokov 3 – 4 v časti **Prvé nastavenie pripojenia Wi-Fi**.


4 Používanie čističa a zvlhčovača vzduchu 2 v 1

Prepínanie pracovného režimu

Poznámka: Ak chcete rýchlo zlepšiť kvalitu vzduchu, odporúča sa použiť režim Purification ONLY (LEN čistenie).

Zariadenie má dva pracovné režimy: Režim 2-in-1 (2 v 1) a režim Purification ONLY (LEN čistenie).

- Režim 2-in-1 (2 v 1) (): zásobník na vodu je správne umiestnený v čističi.
- Režim „Purification ONLY“ (LEN čistenie): Po vybratí nádoby na vodu zariadenie automaticky prejde do tohto režimu.

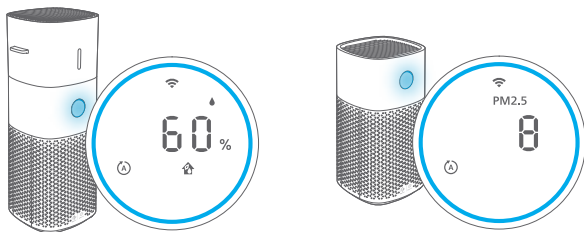

Poznámka: Po správnom umiestnení zásobníka na vodu sa uistite, že priehľadné okienko zásobníka na vodu je zarovnané s panelom displeja na tej istej strane.

Význam svetelného indikátora kvality vzduchu

Po zapnutí zariadenia sa automaticky rozsvieti svetelný indikátor kvality vzduchu, a to postupne vo všetkých farbách. Približne po 30 sekundách snímač častíc vyberie farbu, ktorá zodpovedá rôznym pracovným režimom.

Farba indikátora kvality vzduchu sa určuje podľa najvyššieho indexu z nameraných hodnôt PM 2,5 a IAI.

- **Režim 2-in-1 (2 v 1) (🏠):** farba svetelného indikátora kvality vzduchu sa určuje rozdielom vlhkosti.
- **Režim Purification ONLY (LEN čistenie):** farba svetelného indikátora kvality vzduchu sa určuje podľa najvyššieho indexu z nameraných hodnôt PM2.5 a IAI.

Vlhkosť

Vlhkosť zvyčajne označuje relatívnu vlhkosť, to znamená množstvo vodnej pary v atmosfére. Rozdiel vlhkosti (%) označuje odchýlku medzi cieľovou vlhkosťou a aktuálnou vlhkosťou okolia.

Rozdiel vlhkosti (%)	Farba svetelného indikátora kvality vzduchu
0 – 10	Modré
11 – 20	Modrá – fialová
21 – 30	Fialová – červená
>30	Červená

PM2.5

Technológia snímania **AeraSense** dokonale rozpoznáva a rýchlo reaguje aj na tie najmenšie zmeny častíc vo vzduchu. Spolu so zobrazením úrovne častíc PM2.5 v reálnom čase vám prináša dokonalý pocit istoty.

Väčšina znečisťujúcich látok vo vzduchu v interiéri spadá do kategórie PM2.5 – čo označuje vzduchom prenášané znečisťujúce látky menšie ako 2,5 mikrometra. Bežnými zdrojmi jemných častíc v interiéri sú tabakový dym, varenie, horiace sviečky. Niektoré vzduchom prenášané baktérie a najmenšie plesňové spóry, alergény z domácich zvierat a prachové roztoče takisto spadajú do kategórie PM2,5.

Úroveň PM2.5	Farba svetelného indikátora kvality vzduchu	Úroveň kvality vzduchu
≤12	Modré	Dobrý
13 – 35	Modrá – fialová	Fair
36 – 55	Fialová – červená	Nekvalitný
>55	Červená	Ve mi nekvalitný

IAI

Profesionálny snímač **AeraSense** zaznamenáva úroveň alergénov vo vzduchu v interiéri a vďaka číselnej spätnej väzbe v rozsahu od 1 do 12 možno zobraziť potenciálnu úroveň rizika prítomnosti alergénov vo vzduchu v interiéri. Úroveň 1 označuje najlepšiu kvalitu vzduchu.

Úroveň IAI	Farba svetelného indikátora kvality vzduchu	Úroveň kvality vzduchu
1 – 3	Modré	Dobrý
4 – 6	Modrá – fialová	Fair
7 – 9	Fialová – červená	Nekvalitný
10 – 12	Červená	Ve mi nekvalitný


Zapnutie a vypnutie

Poznámka:

- Ak chcete získať optimálny čistiaci výkon, zavrite dvere a okná.
- Udržiavajte záclony v dostatočnej vzdialenosti od vstupu a výstupu vzduchu.

- 1 Pripojte zástrčku zariadenia do sieťovej zásuvky.
- 2 Ťuknutím na tlačidlo  zapnete zariadenie.
 - ↳ Zariadenie pípa.
 - ↳ Po as zahrievania sa na obrazovke zobrazuje „---“.
 - ↳ V režime Purification ONLY (LEN istenie) obrazovka zobrazuje úroveň PM2.5 po meraní kvality vzduchu.
 - ↳ V režime 2-in-1 (2 v 1) obrazovka zobrazuje aktuálnu vlhkosť.
- 3 Zariadenie vypnete stlačením tlačidla  a jeho podržaním 3 sekundy.

Poznámka: Ak zariadenie zostane po vypnutí pripojené k elektrickej zásuvke, bude po opätovnom zapnutí pracovať s predchádzajúcimi nastaveniami.

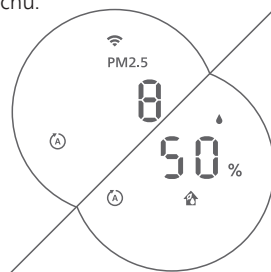

Hladina vody

Ak zásobník na vodu neobsahuje dostatok vody, indikátor  sa zapne, ale zariadenie bude naďalej pracovať a udržiava rovnakú rýchlosť ventilátora. Po pridaní vody do zásobníka sa indikátor  vypne.

Poznámka: Ak je zariadenie v režime Purification ONLY (LEN istenie), nemôže zvlhčovať vzduch. V dôsledku toho sa indikátor  na obrazovke nezobrazí.



Doplnenie vody

Poznámka:

- Pred doplnením zásobníka na vodu sa uistite, že je horné veko bezpečne nainštalované.
- Pomaly pridávajte vodu, aby ste zabránili vyšľachovaniu vody a aby ste neprekročili maximálnu hladinu vody uvedenú na zariadení.

Zásobník na vodu možno doplniť dvoma spôsobmi: buď priamo bez otvorenia horného krytu (metóda A), alebo otvorením krytu a pridaním vody z vodovodnej batérie (metóda B).


- **Metóda A:** Ak sa používa metóda priameho doplnenia, sledujte hladinu vody cez priehľadné okienko na zásobníku na vodu, aby sa zabránilo preplneniu. Prebytočná voda bude odvádzaná cez prepádový výpusť.
- **Metóda B:** Ak používate metódu vodovodnej batérie, pri pridávaní vody neprekračujte indikáciu hladiny vody.

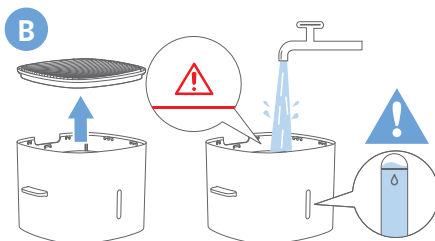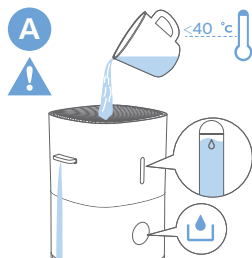

Nastavenie cieľovej vlhkosti


Ťuknutím na tlačidlo  nastavíte úroveň cieľovej vlhkosti na 40 %, 50 %, 60 % alebo ---.

- ↳ Ak ste nenastavili úroveň vlhkosti, predvolená cieľová vlhkosť je 50 %.
- ↳ Keď vlhkosť v prostredí dosiahne cieľovú úroveň, zariadenie automaticky prepne na najnižšiu rýchlosť otáčky ventilátora. Ak snímač zvlhčovača zistí, že aktuálna vlhkosť klesá pod cieľovú úroveň, zariadenie automaticky prepne späť na prechádzajúcu rýchlosť otáčky ventilátora.
- ↳ Zobrazenie „---“ indikuje, že nie je nastavená vlhkosť a zariadenie bude pokračovať vo zvlhčovaní vzduchu, kým úroveň relatívnej vlhkosti (RH (Relative Humidity)) nedosiahne 70 %.
- ↳ Po vybratí zásobníka na vodu zariadenie automaticky prejde do režimu Purification ONLY (LEN čistenie) a nie je možné nastaviť úroveň vlhkosti. Ťuknite na tlačidlo . Na obrazovke zabliká indikátor .

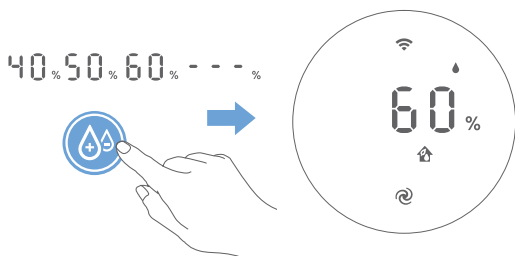


Prepínanie displeja

- Režim 2-in-1 (2 v 1) (): Ťuknutím na tlačidlo  zobrazíte PM2.5 (častice menšie ako 2,5 mikrónov), IAI (index alergénov v interiéri) a aktuálnu vlhkosť.
 - ↳ Zariadenie predvolene zobrazuje aktuálnu vlhkosť.

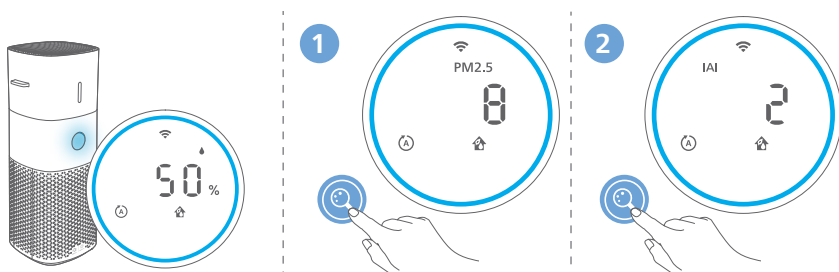


- Režim Purification ONLY (LEN čistenie): Ťuknutím na tlačidlo  prepínate medzi úrovňami PM2.5 a IAI.
 - ↳ Zariadenie predvolene zobrazuje úroveň PM2.5.

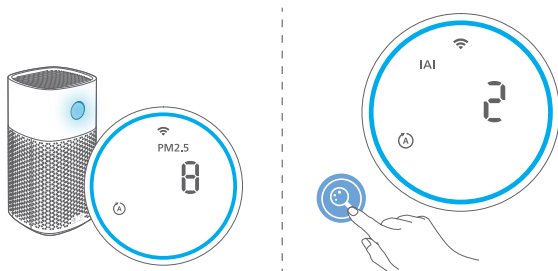


Prepínač režimov


Ťuknutím na tlačidlo  si môžete vybrať režim Auto (Automatický), Fan speed 1 (Rýchlosť ventilátora 1), Fan speed 2 (Rýchlosť ventilátora 2), režim Turbo alebo režim Sleep (Spánok).

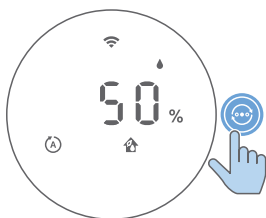


Režim Auto (Automatický) (A): zariadenie automaticky nastaví otáčky ventilátora podľa kvality okolitého vzduchu.

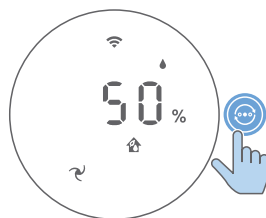

Fan speed 1&2 (Rýchlosť ventilátora 1 a 2) (🌀 & 🌀): v manuálnom režime zariadenie funguje pri rýchlosti 1 alebo 2.

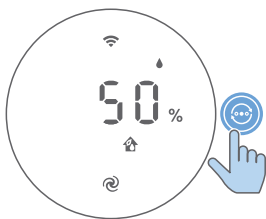


Režim Turbo (🌀): zariadenie funguje pri najvyššej rýchlosti.

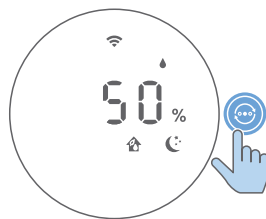

Režim Sleep (Spánok) (🌙): zariadenie funguje potichu pri nízkej rýchlosti. Po 3 sekundách obrazovka zhasne.

Používanie funkcie zapínania/vypínania svetelných indikátorov

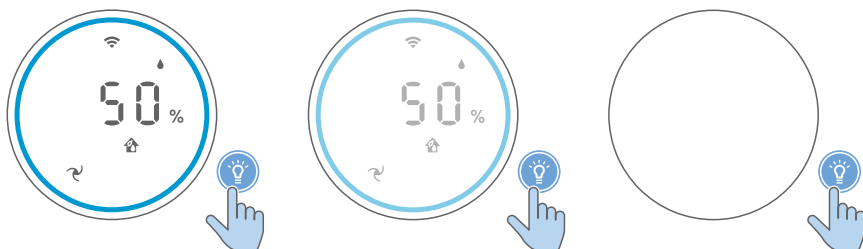


Ovládací panel sa vďaka svetelnému senzoru dokáže automaticky zapnúť, vypnúť a stmavnúť podľa okolitého osvetlenia. Ovládací panel sa vypne alebo stmavne, keď je okolie tmavé. Dotykom na ľubovoľné tlačidlo aktivujete všetky svetelné indikátory a môžete skontrolovať kvalitu vzduchu. Ak ho nebudete viac používať, všetky svetelné indikátory sa znova vypnú alebo stmavnú, aby sa prispôbili okolitému svetlu.

Všetky svetelné indikátory a ovládací panel môžete vypnúť aj manuálne ťuknutím na tlačidlo . Všetky svetelné indikátory môžete aktivovať ťuknutím na ľubovoľné tlačidlo.

Rodičovská zámka

- Ťuknutím a podržaním tlačidla 3 sekundy aktivujete detský zámok. Opätovným ťuknutím a podržaním tlačidla deaktivujete detský zámok.

→ Po aktivácii detského zámku sa na obrazovke zobrazí . Funguje len tlačidlo .

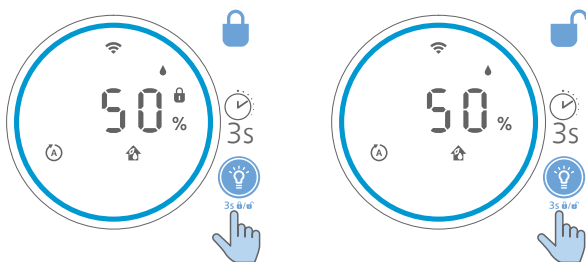

5 Čistenie a údržba

Poznámka:

- Pred začatím čistenia vždy odpojte zariadenie zo siete.
- Nepokúšajte sa otvoriť snímač častíc
- Nikdy neponorte zariadenie do vody ani inej tekutiny.
- Na čistenie akejkoľvek časti zariadenia nepoužívajte abrazívne, agresívne ani horľavé čistiace prostriedky, ako je bielidlo či alkohol.
- Na čistenie filtra čističa vzduchu nepoužívajte žiadne kvapaliny (ani vodu).

Plán čistenia

Frekvencia	Spôsob čistenia
V prípade potreby	Jemnou suchou handričkou utrite plastovú časť zariadenia
	Vy istite kryt výstupu vzduchu.
Na obrazovke sa zobrazí 	Vyčistite povrch filtra

Čistenie tela zariadenia


Vnútro aj vonkajšiu časť zariadenia pravidelne čistite, aby sa v nich nehromadil prach.

- 1 Látkový povrch utrite zľahka vlhkou handričkou.
- 2 Na čistenie vonkajšej a vnútornej strany zariadenia a výstupu vzduchu používajte mäkkú a suchú handričku.

Čistenie nádoby na vodu


- 1 Nádoby na vodu očistite každý týždeň, aby zostala hygienicky čistá.
- 2 Vyberte zvlhčovací filter.
- 3 Do zásobníka na vodu nalejte vodu.
- 4 Do nádoby na vodu pridajte vodu zmiešanú s trochou šetrného prostriedku na umývanie riadu.
- 5 Vnútro nádoby na vodu očistite jemnou čistou tkaninou.
- 6 Obsah nádoby na vodu vylejte do výlevky.
- 7 Zvlhčovací filter vložte späť do zásobníka na vodu.

Čistenie povrchu filtra

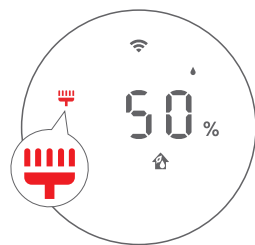

Stav výstražnej kontrolky filtra	Postup
Na obrazovke sa zobrazí upozornenie na čistenie filtra  .	Povrch filtra vyčistite vysávačom.

1 Vypnite zariadenie a odpojte ho od elektrickej zásuvky.

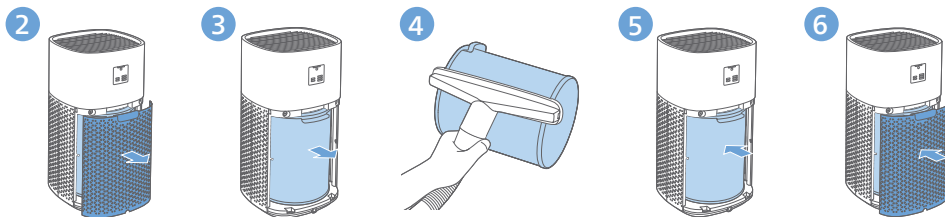

2 Vytiahnite zadný kryt.

3 Zo zariadenia vytiahnite filter.

4 Povrch filtra vyčistite vysávačom.

5 Vložte filter späť do zariadenia.


6 Opäťovne nasadíte zadný kryt.

7 Pripojte zástrčku zariadenia do sieťovej zásuvky.


8 Ťuknutím na tlačidlo  zapnete zariadenie.

9 Ťuknite na tlačidlo  a podržte ho 3 sekundy, čím resetujete dobu čistenia filtra.

10 Po výmene filtra si dôkladne umyte ruky.

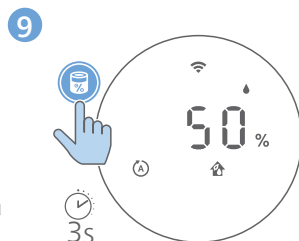


Čistenie zvlhčovacieho filtra

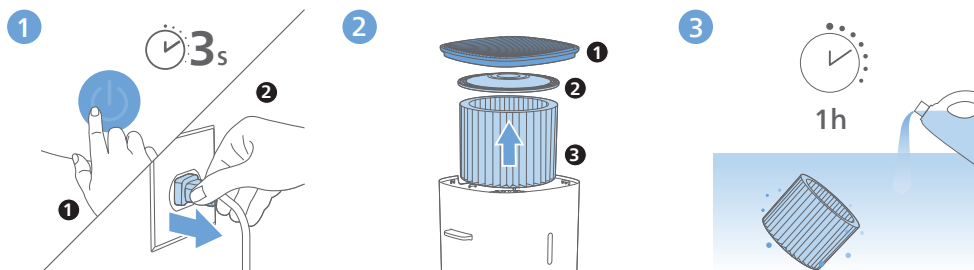

1 Vypnite zariadenie a odpojte ho od elektrickej zásuvky.

2 Otvorte horný kryt (1) a potom otvorte veko zvlhčovača filtra (2). Zo zariadenia vytiahnite filter (3).

3 Zvlhčovací filter namočte do mierneho alebo kyslého čistiaceho prostriedku (24 g kyseliny citrónovej so 4 l vody alebo 100 ml bieleho octu so 4 l vody) a nechajte ho v ňom 1 hodinu.

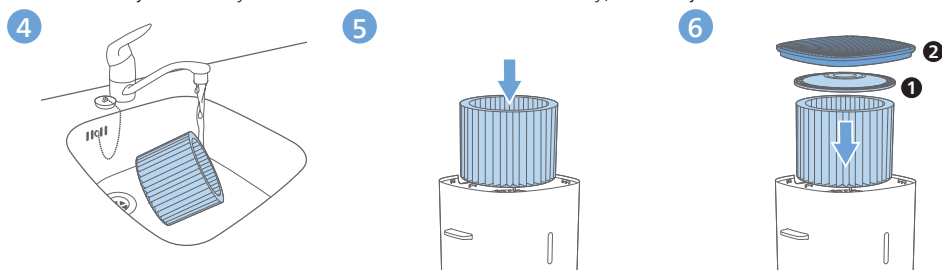

- 4 Filter dôkladne opláchnite pomalou a stabilnou parou vody pod vodovodnou batériou. Filter neutierajte.
- 5 Zvlhčovací filter vložte späť do zariadenia.
- 6 Nainštalujte horný kryt zvlhčovača filtra a potom nainštalujte horný kryt zásobníka na vodu.

Poznámka:

- Vyhňte sa stláčaniu alebo utieraníu zvlhčovacieho filtra, pretože by to mohlo filter poškodiť, čo by viedlo k zníženiu jeho účinnosti zvlhčovania.
- Aby ste zabezpečili optimálny výkon filtra, vyhňte sa jeho sušeniu priamo na slnku.

Výmena filtra čističa vzduchu

Význam blokovania na zaistenie zdravého vzduchu


Toto zariadenie je vybavené indikátorom výmeny filtra, aby sa zaručil optimálny stav filtra čističa vzduchu počas prevádzky zariadenia. Keď bude potrebné vymeniť filter, upozornenie na výmenu filtra  sa rozsvieti načerveno.

Ak filter nevymeníte včas, zariadenie sa vypne a automaticky sa zablokuje, aby tak chránil kvalitu vzduchu v miestnosti. Čo najskôr vymeňte filter.

Výmena filtra čističa vzduchu


Poznámka:

- Vzduchové filtre nemožno umývať ani opakovane použiť.
- Pred výmenou filtrov zariadenie vždy vypnite a odpojte z elektrickej zásuvky.

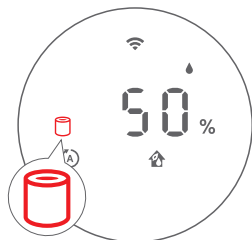

Stav výstražnej kontrolky filtra	Postup
Rozsvieti sa upozornenie na výmenu filtra 	Vymeňte filter (FY3437)


- 1 Vypnite zariadenie a odpojte ho od elektrickej zásuvky.

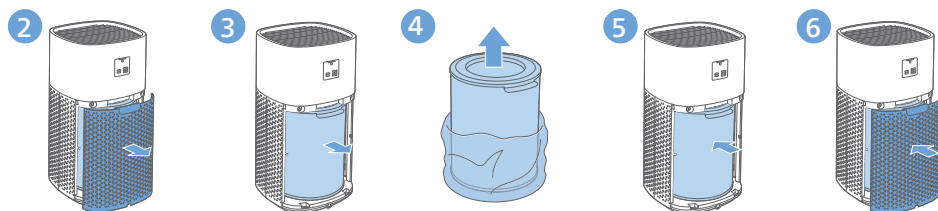

- 2 Vytiahnite zadný kryt.
- 3 Zo zariadenia vytiahnite filter. Použitý filter zlikvidujte.
- 4 Odstráňte z nového filtra všetok obalový materiál.
- 5 Vložte nový filter do zariadenia.
- 6 Opätovne nasadte zadný kryt.

- 7 Pripojte zástrčku zariadenia do sieťovej zásuvky.
- 8 Ťuknutím na tlačidlo  zapnete zariadenie.
- 9 Ťuknutím na tlačidlo  a podržaním 3 sekundy resetujete počítadlo životnosti filtra.
- 10 Po výmene filtra si dôkladne umyte ruky.

Poznámka: Filter nevoňajte, pretože sú v ňom zachytené znečisťujúce látky zo vzduchu.

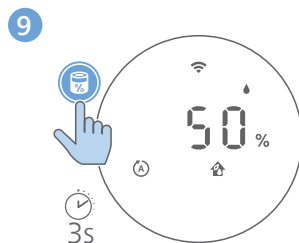


Vynulovanie filtra

Filter môžete vymeniť ešte skôr, než sa na obrazovke zobrazí upozornenie na výmenu filtra (). Po výmene filtra musíte manuálne vynulovať počítadlo životnosti filtra.

- 1 Stlačením napájacieho tlačidla  3 sekundy vypnete zariadenie a odpojte ho z elektrickej zásuvky.

2

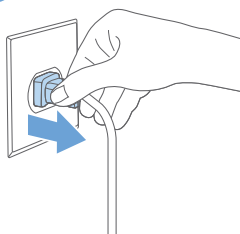

3



- 2 Pripojte sieťovú zástrčku k elektrickej zásuvke.
- 3 V priebehu 15 sekúnd po zapnutí napájania ťuknite na tlačidlo  a  a podržte ho 3 sekundy, čím resetujete počítadlo životnosti filtra.


Výmena zvlhčovacieho filtra

Poznámka:


- Pred výmenou filtra zariadenie vždy odpojte zo siete.
- Používajte iba originálny zvlhčovací filter Philips FY3455.

Zvlhčovací filter v záujme zaručenia optimálnej funkčnosti vymeňte každých 6 mesiacov. Ak je filter v dobrom stave, môžete ho používať po dlhšie časové obdobie. Dbajte, aby ste zvlhčovací filter vymenili aspoň raz za rok.


1

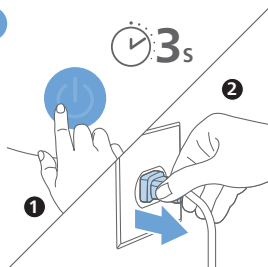

2

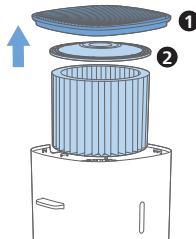


3

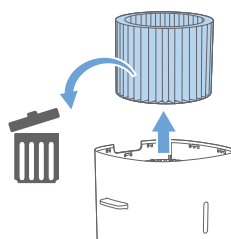


- 1 Vypnite zariadenie a odpojte ho od elektrickej zásuvky.
- 2 Otvorte horný kryt (❶) a potom otvorte horný kryt filtra (❷).
- 3 Zo zariadenia vytiahnite filter. Použitý filter zlikvidujte.


4

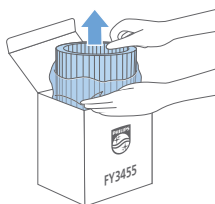

5

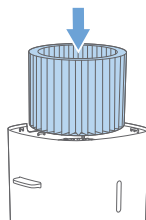

6

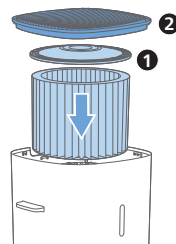

- 4 Odstráňte z nového filtra všetok obalový materiál.
- 5 Vložte nový filter do zariadenia.
- 6 Namontujte horný kryt filtra (❶) a potom namontujte horný kryt zásobníka na vodu (❷).

6 Odkladanie

- 1 Vypnite zariadenie a odpojte ho z elektrickej zásuvky.
- 2 Očistite zariadenie, zvlhčovací filter a povrch filtra čističa vzduchu (pozrite si kapitolu „Čistenie a údržba“).
- 3 Pred uskladnením nechajte všetky súčasti dôkladne vysušiť na vzduchu.
- 4 Filtre zabalte do vzduchotesných plastových vreciek.
- 5 Zariadenie skladujte na chladnom a suchom mieste.
- 6 Po manipulácii s filtermi si vždy dôkladne umyte ruky.

7 Riešenie problémov

Táto kapitola uvádza najbežnejšie problémy, s ktorými by ste sa pri používaní spotrebiča mohli stretnúť. Ak na základe nižšie uvedených pokynov nedokázate problém vyriešiť, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom vo vašej krajine.

Problém	Možné riešenie
Zariadenie nefunguje správne.	• Skontrolujte, či je zadný kryt správne nasadený. V opačnom prípade z bezpečnostných dôvodov zariadenie prestane fungovať. • Upozornenie na výmenu filtra bolo dlho zobrazované, no príslušný filter ste nevymenili. Následkom toho je zariadenie teraz zablokované. V danom prípade vymeňte filter a kliknite na tlačidlo  a podržte ho 3 sekundy, čím vynulujete počítadlo životnosti filtra.

Problém	Možné riešenie
Nedochádza k zvlhčovaniu vzduchu.	• Uistite sa, že zásobník na vodu je naplnený vodou a že je zásobník na vodu správne umiestnený v zariadení. • Pokrokový systém odparovania za studena vo zvlhčovači a istí i vzduchu 2 v 1 vytvára zdravý vlhký vzduch z výstupu bez viditeľnej vodnej hmly. Vodná para je pre ľudské oko neviditeľná. • Pri použití v suchom prostredí bude vlhkosť oveľa vyššia ako vo zvlhčovači a istí i vzduchu 2 v 1 absorbovaná okolitými predmetmi, ako sú steny a nábytok, čo môže pred začiatkom zvlhčovania. Na dosiahnutie optimálneho zvlhčovania sa odporúča zatvoriť dvere a okná.
Z nádoby na vodu vyteká voda.	• Uistite sa, že voda nepresahuje maximálnu hladinu. Pri pridávaní vody pevne namontujte horný kryt zvlhčovacieho filtra. • Po istení sa vždy uistite, že je zásobník na vodu správne zostavený a pripojený. • Ak problém pretrváva, obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.
Na zvlhčovačom filtri sa nachádzajú biele usadeniny.	• Tieto biele usadeniny sa nazývajú vodný kameň a tvoria ich minerály obsiahnuté vo vode. Vodný kameň na zvlhčovačom filtri má vplyv na účinnosť zvlhčovania, no nie je škodlivý pre vaše zdravie. Postupujte podľa pokynov na istenie uvedených v tomto návode na používanie.
Filter po istení sa zžltne.	• Žlté usadeniny na materiáli filtra vznikajú prirodzene a nemajú žiadny vplyv na účinnosť zvlhčovania. Zvlhčovací filter pravidelne istite, aby ste z neho odstránili vodný kameň. Zvlhčovací filter zároveň každých 6 mesiacov vymeňte.
Zo zariadenia sa šíri zvláštny zápach.	• Uistite sa, že v zásobníku na vodu je voda. • Oistite zvlhčovací filter (pozrite si kapitolu „Istenie a údržba“). • Pri prvých použitíach môže zo zariadenia vychádzať zápach plastu. Je to normálne. Ak však zo zariadenia vychádza zápach ako po spálení aj po odstránení filtrov, kontaktujte predajcu výrobkov značky Philips alebo autorizované servisné stredisko značky Philips. Filter môže z dôvodu absorpcie interiérových plynov po určitej dobe používania vytvárať zápach. Odporúča sa, aby ste filter znova aktivovali uložením na vetrané miesto, aby ste ich mohli znova použiť. Ak zápach naďalej existuje, filter vymeňte.
Zo zvlhčovača nevidíte vychádzať vodnú hmlu. Funguje?	• Keďže hmla mimoriadne jemná, nie je ju vidieť. Tento zvlhčovač je vybavený zvlhčovačou technológiou NanoCloud, ktorá na výstupe zariadenia vytvára zdravý vlhký vzduch bez vzniku vodnej hmly. Hmlu preto nevidíte.
Prúd vzduchu vychádzajúci z výstupu vzduchu je podstatne slabší než predtým.	• Povrch filtra je zneistený. Vyistite povrch filtra (pozrite si kapitolu „Istenie a údržba“). • Dosiahla sa cieľová vlhkosť (pozrite si kapitolu Nastavenie cieľovej vlhkosti).

Problém	Možné riešenie
Kvalita vzduchu sa nezlepšuje aj napriek tomu, že je zariadenie zapnuté dlhšiu dobu.	• Skontrolujte, či je z filtra odstránený obalový materiál. • Filter nebol vložený do zariadenia. Uistite sa, že je filter vložený správne. • Miestnosť je veľmi zlá alebo je kvalita vonkajšieho vzduchu zlá. Optimálny výkon zariadenia zaistíte zatvorením dverí a okien počas prevádzky zariadenia. • V miestnosti sú interné zdroje znečistenia. Napríklad fajenie, varenie, kadidlo, parfum alebo alkohol. • Životnosť filtra sa blíži ku koncu. Vymeňte filter za nový.
Zariadenie je príliš hlučné.	• Ide o normálny jav počas prevádzky zariadenia v režime turbo. • Ak je zariadenie príliš hlasné v automatickom režime, možno ide o vysoké otáčky, pretože sa kvalita vzduchu zhoršila alebo vaše prispôbené nastavenie v aplikácii zapríčiňuje chod ventilátora na vyšších otáčkach. Môžete vybrať režim spánku alebo zmeniť nastavenia v aplikácii. • Ak zariadenie vydáva nezvyčajné zvuky, obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo vašej krajine. • Ak sa do výstupu vzduchu dostane cudzí predmet, môže to byť tiež príčina nezvyčajných zvukov. Okamžite vypnite zariadenie, otočte ho nohami a vytraste z neho cudzie predmety.
Zariadenie stále signalizuje potrebu výmeny filtra aj napriek tomu, že filtre sú už vymenené.	• Filter ste vymenili po rozsvietení výstrahy na výmenu filtra (🔧). Zrejme ste nevynulovali počiatočnú životnosť filtra. Zapnite zariadenie. Potom stlačte tlačidlo 🔄 a podržte ho 3 sekundy. • Vymenili ste filter pred rozsvietením výstrahy na výmenu filtra (🔧), pozrite si kapitolu Resetovanie filtra.
Na obrazovke sa zobrazuje chybový kód „E1“.	• Motor má poruchu. Obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.

Problém	Možné riešenie
Nastavenie pripojenia Wi-Fi neprebehlo úspešne.	• Ak je vaše zariadenie pripojené k dvojpásmovému smerova u a momentálne nie je aktivované pásmo 2,4 GHz, rovnaký smerova prepnite na iné pásmo (2,4 GHz) a pokúste sa zariadenie znova spárova . Siete v pásme 5 GHz nie sú podporované. • Siete s webovým overením nie sú podporované. • Skontrolujte, i sa zariadenie nachádza v dosahu smerova a Wi-Fi. Zariadenie sa pokúste umiestni bližšie k smerova u Wi-Fi. • Skontrolujte, i používate správny názov siete. Názov siete rozlišuje ve ké a malé písmená. • Skontrolujte, i používate správne heslo siete Wi-Fi. Heslo rozlišuje malé a ve ké písmená. • Nastavenie zopakujte pod a pokynov v asti „Resetovanie pripojenia Wi-Fi“. • Môže dôjs k prerušeniu pripojenia Wi-Fi pôsobením elektromagnetického alebo iného druhu rušenia. isti udržujte mimo dosahu iných elektronických zariadení, ktoré by mohli spôsobova rušenie. • Skontrolujte, i nie je mobilné zariadenie v režime v lietadle. Pri pripájaní k sieti Wi-Fi sa uistite, že je režim v lietadle vypnutý. • Rozsiahle a aktuálne tipy na riešenie problémov nájdete v pomocníkovi aplikácie.

8 Záruka a podpora

Versuni ponúka dvojročnú záruku po zakúpení tohto produktu. Táto záruka neplatí na poškodenie spôsobené nesprávnym používaním alebo nedostatočnou údržbou. Naša záruka nemá podľa zákona vplyv na vaše práva spotrebiteľa. Ak chcete zistiť viac alebo uplatniť záruku, navštívte náš web www.philips.com/support.

Objednanie dielov alebo príslušenstva

Ak potrebujete vymeniť nejaký diel alebo si chcete zakúpiť ďalší diel, navštívte predajcu značky Philips alebo stránku www.philips.com/support.

Ak máte pri nákupe dielov problémy, kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníka spoločnosti Philips vo vašej krajine.



PHILIPS a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie.

Tento produkt bol vyrobený a predáva sa spoločnosťou Versuni Holding B.V. a Versuni Holding B.V. je ručiteľom vo vzťahu k tomuto produktu.

2023 © Versuni Holding B.V.

AC3737_Používateľská príručka_v1.0 (21/12/2023)

