

# PHILIPS

Elektrisch scheerapparaat  
voor nat en droog scheren

Shaver 3000X Series

PowerCut-mesjes

Nat en droog scheren

Corrosiebestendig  
scheersysteem

4D Flexibele scheerhoofden



X3003/00



## Comfortabel en netjes scheren

### Met SkinProtect-technologie

Philips Shaver 3000X Series Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren biedt u een comfortabele, schone scheerbeurt en een goede prijs-kwaliteitverhouding. 27 zelfslippende PowerCut-mesjes, nat en droog gebruik en een pop-up trimmer maken het scheerapparaat gebruiksvriendelijk en altijd betrouwbaar.

#### **Gebruiksvriendelijk**

- Ergonomische handgreep voor een comfortabele grip
- Waterdicht voor eenvoudig schoonmaken of gebruik onder de douche
- Uitklapbare trimmer voor uw snor en bakkebaarden
- Open met één druk op de knop om eenvoudig te reinigen
- 40 minuten draadloos scheren na 1 uur opladen
- Batterij-indicator om altijd te weten wanneer het tijd is om op te laden
- Handig op te laden

#### **Een cleanshave**

- PowerCut-mesjes voor een consistente, gladde scheerbeurt

#### **Skin Protect-technologie**

- Nat en droog scheren in de wastafel of onder de douche
- 4D Flexibele scheerhoofden volgen uw gezicht voor een comfortabele scheerbeurt
- Het corrosiebestendige scheersysteem respecteert de huid

#### **Duurzaam**


## Kenmerken

### PowerCut-mesjes



27 zelfslijpende mesjes snijden elk haartje recht boven het huidniveau voor een gladde, gelijkmatige afwerking. Onze zelfslijpende mesjes blijven 2 jaar lang als nieuw.

### Corrosiebestendig scheersysteem

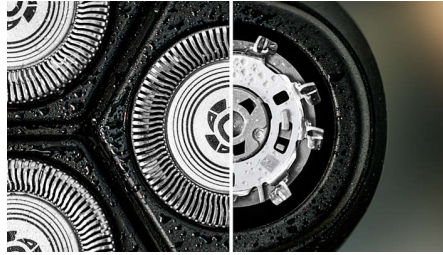

Onze scheermesjes zijn gemaakt van chirurgisch hypoallergeen staal om corrosie tegen te gaan, onzuiverheden te voorkomen en uw huid te beschermen.

### 40 minuten snoerloos scheren (1h)



In slechts een uur is de duurzame NiMH-batterij volledig opgeladen voor ongeveer 13 scheerbeurten. Heeft u haast? Een snelle oplaadbeurt van 5 minuten geeft u genoeg vermogen voor één scheerbeurt.

### Nat en droog scheren



Kies voor handig droog scheren of gebruik uw favoriete scheerschuim of -gel voor verfrissend nat scheren, zelfs onder de douche.

### Uitklapbare trimmer




Verfijn en definieer uw snor en bakkebaarden om uw look te vervolledigen met de uitklapbare trimmer.

### Ergonomische handgreep



Verlies nooit uw grip. Het ergonomische handvat met rubber blijft stevig en comfortabel, zelfs als het nat is.

### 4D Flexibele scheerhoofden

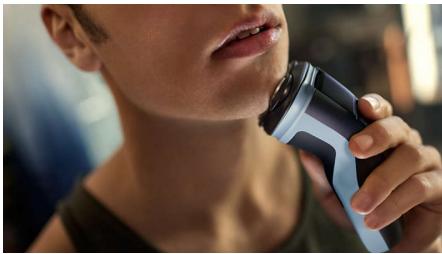

Bewegende scheerhoofden bewegen in vier richtingen om gelijkmatig contact met uw huid te houden en beschermen tegen wondjes en sneetjes.

### Open met één druk op de knop



Het scheerhoofd klapt met één druk op de knop open zodat u het kunt schoonspelen onder stromend water.

### Batterij-indicator



Zorg ervoor dat u niet wordt verrast door een lege batterij. De batterij-indicator geeft aan of de batterij bijna leeg is of wordt opgeladen.

# Specificaties

## Accessoires

Beschermkap  
Uitklapbare trimmer meegeleverd

## Vermogen

Batterijtype: NiMh  
Gebruikstijd: 40 minuten  
Snel opladen: Ja, 5 minuten  
Oplaadtijd: Volledig opladen in 1 uur

## Ontwerp

Kleur: Hemelsblauw  
Handvat: Ergonomische grip en gebruik

## Service

2 jaar garantie  
Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar  
vervangen met SH30

## Scheerresultaten

Contourvolgend: 4D Flexibele scheerhoofden  
Scheersysteem: PowerCut-messysteem, 27  
zelfslijpende mesjes, 55.000 snedes per  
minuut

## Gebruiksgemak

Nat & droog: Nat of droog scheren  
Reiniging: Open met één druk op de knop,  
Volledig wasbaar  
Display: Oplaadindicator  
Bediening: Alleen draadloos te gebruiken  
Waterdicht: Waterdicht IPX7\*, Geschikt voor  
onder de douche

