

PHILIPS

Elektrisch scheerapparaat
voor nat en droog scheren

Shaver 3000X Series

PowerCut-mesjes

Nat en droog scheren

Corrosiebestendig
scheersysteem

4D Flexibele scheerhoofden



X3002/00



Comfortabel en netjes scheren

Met SkinProtect-technologie

Philips Shaver 3000X Series Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren biedt u een comfortabele, schone scheerbeurt en een goede prijs-kwaliteitverhouding. 27 zelfslijpende PowerCut-mesjes, nat en droog gebruik en een pop-up trimmer maken het scheerapparaat gebruiksvriendelijk en altijd betrouwbaar.

Gebruiksvriendelijk

- Ergonomische handgreep voor een comfortabele grip
- Waterdicht voor eenvoudig schoonmaken of gebruik onder de douche
- Uitklapbare trimmer voor uw snor en bakkebaarden
- Open met één druk op de knop om eenvoudig te reinigen
- 40 minuten draadloos scheren na 1 uur opladen
- Batterij-indicator om altijd te weten wanneer het tijd is om op te laden
- Handig op te laden

Een cleanshave

- PowerCut-mesjes voor een consistente, gladde scheerbeurt

Skin Protect-technologie

- Nat en droog scheren in de wastafel of onder de douche
- 4D Flexibele scheerhoofden volgen uw gezicht voor een comfortabele scheerbeurt
- Het corrosiebestendige scheersysteem respecteert de huid

Duurzaam


Kenmerken

PowerCut-mesjes



27 zelfslijpende mesjes snijden elk haartje recht boven het huidniveau voor een gladde, gelijkmatige afwerking. Onze zelfslijpende mesjes blijven 2 jaar lang als nieuw.

Corrosiebestendig scheersysteem

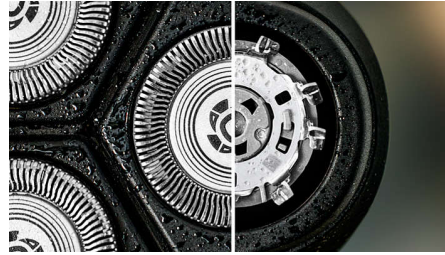

Onze scheermesjes zijn gemaakt van chirurgisch hypoallergeen staal om corrosie tegen te gaan, onzuiverheden te voorkomen en uw huid te beschermen.

40 minuten snoerloos scheren (1h)



In slechts een uur is de duurzame NiMH-batterij volledig opgeladen voor ongeveer 13 scheerbeurten. Heeft u haast? Een snelle oplaadbeurt van 5 minuten geeft u genoeg vermogen voor één scheerbeurt.

Nat en droog scheren



Kies voor handig droog scheren of gebruik uw favoriete scheerschuim of -gel voor verfrissend nat scheren, zelfs onder de douche.

Uitklapbare trimmer




Verfijn en definieer uw snor en bakkebaarden om uw look te vervolledigen met de uitklapbare trimmer.

Ergonomische handgreep



Verlies nooit uw grip. Het ergonomische handvat met rubber blijft stevig en comfortabel, zelfs als het nat is.

4D Flexibele scheerhoofden

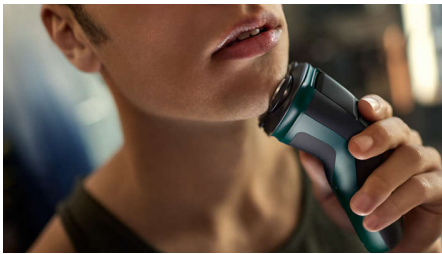

Bewegende scheerhoofden bewegen in vier richtingen om gelijkmatig contact met uw huid te houden en beschermen tegen wondjes en sneetjes.

Open met één druk op de knop



Het scheerhoofd klapt met één druk op de knop open zodat u het kunt schoonspoelen onder stromend water.

Batterij-indicator



Zorg ervoor dat u niet wordt verrast door een lege batterij. De batterij-indicator geeft aan of de batterij bijna leeg is of wordt opgeladen.

Specificaties

Accessoires

Beschermkap

Uitklapbare trimmer meegeleverd

Vermogen

Gebruikstijd: 40 minuten

Batterijtype: NiMh

Snel opladen: Ja, 5 minuten

Oplaadtijd: Volledig opladen in 1 uur

Ontwerp

Kleur: Bosdonkergroen

Handvat: Ergonomische grip en gebruik

Service

2 jaar garantie

Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar
vervangen met SH30

Scheerresultaten

Contourvolgend: 4D Flexibele scheerhoofden

Scheersysteem: PowerCut-messysteem, 27
zelfslijpende mesjes, 55.000 snedes per
minuut

Gebruiksgemak

Nat & droog: Nat of droog scheren

Reiniging: Open met één druk op de knop,
Volledig wasbaar

Display: Oplaadindicator

Bediening: Alleen draadloos te gebruiken

Waterdicht: Waterdicht IPX7*, Geschikt voor
onder de douche

