

PHILIPS

AVENT



SCD881



Посібник користувача

Зміст

Вступ.....	4
Загальний опис.....	4
Важлива інформація з техніки безпеки.....	5
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ	5
Підготовка до використання.....	8
Дитячий блок.....	8
Батьківський блок.....	8
Постачання оновлень безпеки	9
Використання системи контролю за дитиною.....	10
Встановлення з'єднання між батьківським і дитячим блоками	10
Встановлення дитячого блока	11
Функції та налаштування	13
Гучність	13
Яскравість.....	14
Режими.....	14
Заспокійливі звуки.....	17
Зворотний зв'язок.....	20
Функції меню	20
Фіксатор на пояс.....	25
Очищення та догляд.....	25
Зберігання.....	26
Замовлення аксесуарів	26
Переробка.....	27
Інформація про довкілля.....	27
Виймання вбудованої акумуляторної батареї.....	27
Підтримка.....	27
Питання й відповіді.....	28
Настінне кріплення	35

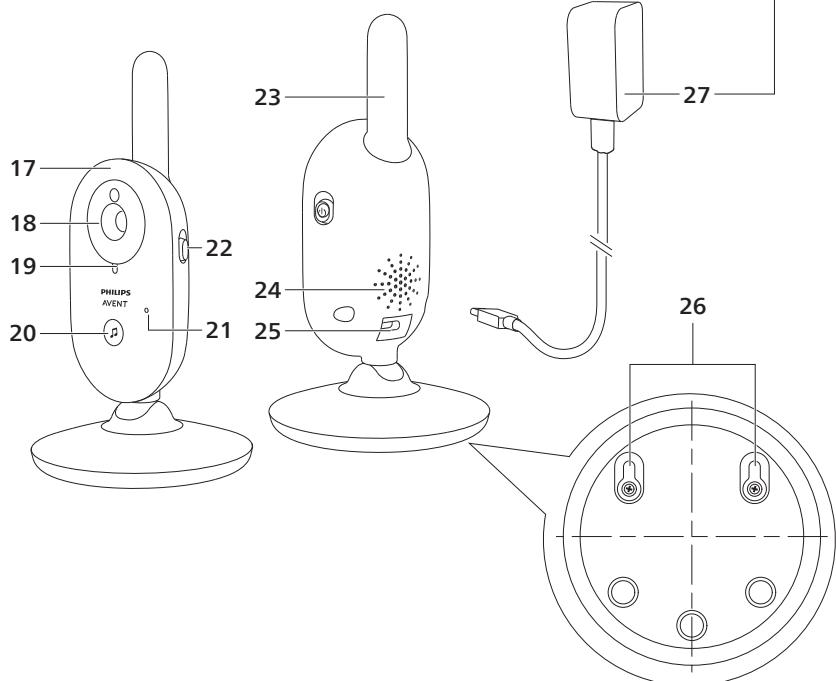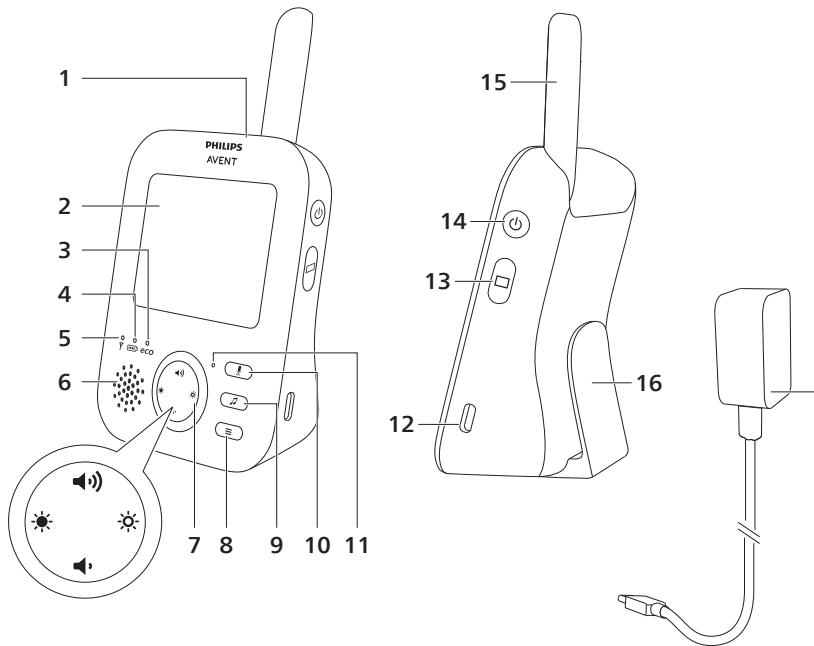

Вступ

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips Avent! Щоб уповніскористатися підтримкою, яку пропонує Philips Avent, зареєструйте свій виріб на сайті www.philips.com/welcome.

Система відеоконтролю за дитиною Philips Avent забезпечує цілодобову підтримку та дає можливість і вдень, і вночі спостерігати за малюком із будь-якого місця в будинку. Найновіша цифрова технологія гарантує чіткий звук і найчіткіше зображення дитини. Це додасть вам упевненості в безпеці дитини без потреби заходити в її кімнату та переривати її сон.

Загальний опис

- 1 Батьківський блок
- 2 Дисплей
- 3 Індикатор ECO
- 4 Індикатор стану батареї
- 5 Індикатор зв'язку
- 6 Гучномовець
- 7 Кнопка керування (навігація в меню/гучність/яскравість)
- 8 Кнопка меню
- 9 Кнопка заспокійливого звуку
- 10 Кнопка зворотного зв'язку
- 11 Мікрофон
- 12 Роз'єм для адаптера живлення
- 13 Режимна кнопка
- 14 Кнопка "Увімк./Вимк."
- 15 Антена
- 16 Фіксатор на пояс
- 17 Дитячий блок
- 18 Камера
- 19 Індикатор роботи
- 20 Кнопка заспокійливого звуку
- 21 Мікрофон
- 22 Перемикач "Увімк./вимк."
- 23 Антена
- 24 Гучномовець
- 25 Роз'єм для адаптера живлення
- 26 Отвори для настінного кріplення
- 27 Адаптер (2 шт.)

Важлива інформація з техніки безпеки

Уважно прочитайте цю важливу інформацію перед початком користування пристроєм та зберігайте його для майбутньої довідки.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Ця система контролю за дитиною є допоміжним пристроєм. Вона не заміняє відповідального та належного нагляду дорослих і не повинна використовуватися у таких цілях.

У жодному разі не залишайте дитину саму вдома. Завжди повинен хтось бути поруч, щоб наглядати за дитиною і дбати про її потреби.

Попередження

Зауважте, що ви користуєтесь цією системою контролю за дитиною на власний ризик. Компанія Koninklijke Philips N.V. та її дочірні компанії не несуть відповідальності за роботу цієї системи контролю за дитиною або ваше використання системи, а тому не беруть на себе жодної відповідальності у зв'язку з вашим використанням цієї системи контролю за дитиною.

Небезпечно

- Ніколи не занурюйте жодної частини пристрою у воду чи іншу рідину. Не ставте пристрій у місцях, де на нього може потрапити вода чи будь-яка інша рідина. Ніколи не використовуйте систему контролю за дитиною у вологому середовищі чи близько до води.
- Ніколи не кладіть жодних предметів на систему контролю за дитиною і не накривайте її. Не закривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте виріб згідно з інструкціями виробника.

Обережно!

- Довгий кабель. Небезпека задушення!
- Перш ніж підключати пристрій до мережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана на адаптері, з напругою в мережі.
- Не змінюйте і не обрізайте жодної частини адаптера та його шнура, оскільки це може спричинити небезпечну ситуацію.
- Використовуйте лише адаптер, що додається.
- Якщо адаптер пошкоджено, його обов'язково треба замінити оригінальним, щоб уникнути небезпеки.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років або більше чи особи із послабленими фізичними відчуттями або розумовими здібностями, чи без належного досвіду та знань, за умови, що користування відбувається під наглядом, ім було проведено інструктаж щодо безпечної користування пристроєм та їх було повідомлено про можливі ризики. Не дозволяйте дітям бавитися пристроям. Не дозволяйте дітям виконувати чищення та догляд без нагляду дорослих.
- Слідкуйте, щоб не стати на кабель живлення чи не перетиснути його, особливо біля штекерів і в місцях виходу з пристрою.

- Встановлюйте систему контролю за дитиною у такий спосіб, щоб ії шнур не загороджував прохід. У разі встановлення системи контролю за дитиною на столі або низькій шафі шнур живлення не повинен звисати над краєм столу чи шафи. Люди можуть перечепитися через шнури. Шнур не повинен лежати на підлозі та становити загрозу перечіпання через нього.
- Зберігайте пакувальні матеріали (пластикові пакети, картонні амортизатори тощо) подалі від дітей, адже вони – не іграшка.
- Для запобігання ураженню електричним струмом не відкривайте корпус дитячого або батьківського блоків.

Заходи безпеки щодо батареї

- Використовуйте виріб лише за призначенням. Перш ніж почати користуватися пристроєм, його батареями й аксесуарами, уважно прочитайте цю інформацію та зберігайте її для довідки в подальшому. Неналежне використання може спричинити виникнення небезпечних ситуацій або серйозні травми. Аксесуари, що додаються, можуть різнятися для різних виробів.
- Користуйтесь лише оригінальними аксесуарами та витратними матеріалами Philips. Використовуйте лише знімний блок живлення серії ASSA105x-050100 (x = B, C, E або J).
- Заряджайте, використовуйте та зберігайте пристрій за температури від 0 °C до 40 °C.
- Тримайте виріб та батареї подалі від вогню і не залишайте їх під впливом прямих сонячних променів або високих температур.
- Якщо виріб сильно гріється, видає незвичайний запах, змінює колір або якщо зарядка триває довше, ніж зазвичай, припиніть використання та зарядку пристрою й зверніться до Philips.
- Забороняється класти вироби та батареї до них у мікрохвильову піч або на індукційну кухонну плиту.
- Щоб запобігти нагріванню батареї або виділенню токсичних чи небезпечних речовин, не відкривайте, не змінююте, не проколуйте, не пошкоджуйте і не розбирайте виріб та батареї. Не закорочуйте, не перезаряджайте батареї і не заряджайте їх із неправильно розміщеними полюсами.
- Якщо на батареях помічено ознаки пошкодження або витоку, уникайте контакту зі шкірою та очима. Якщо це сталося, необхідно негайно промити очі великою кількістю води та звернутися за медичною допомогою.

Увага!

- Не ставте виріб біля джерел тепла, наприклад батареї, обігрівачів, печей або інших виробів (включаючи підсилювачі), які виділяють тепло.
- Використовуйте адаптери, штекери та кабель живлення сухими руками.
- Усі необхідні маркування на дитячому блоці та адаптері живлення знаходяться внизу на дитячому блоці, батьківському блоці та адаптері живлення.

Заява про відповідність


Цим компанія Philips Consumer Lifestyle B.V. стверджує, що радіообладнання моделей SCD881, SCD882, SCD891 і SCD892 відповідає основним вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 2014/53/ЄС. Повну версію заяви про відповідність стандартам ЄС можна знайти на веб-сайті www.philips.com/support.

Електромагнітні поля (ЕМП)

Цей пристрій відповідає усім чинним стандартам та правовим нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів.

Підготовка до використання

Дитячий блок

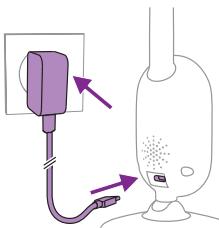


Підключіть адаптер живлення до дитячого блока та вставте його в розетку.

Батьківський блок


Батьківський блок працює від вбудованої літій-іонної акумуляторної батареї.

Щоб зарядити батьківський блок, виконайте наведені нижче дії.

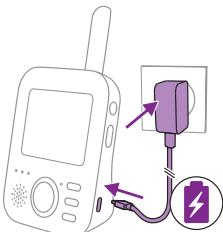


Підключіть адаптер живлення до батьківського блока та вставте його в розетку.


Індикатор стану батареї блимає оранжевим світлом, повідомляючи про зарядження пристрою.

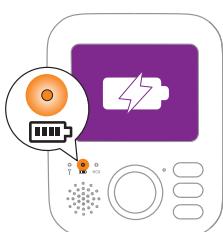

Примітка. Коли батьківський блок вимкнуто й адаптер живлення під'єднано до нього, дисплей вмикається, і на ньому з'являється значок зарядки. За 5 секунд дисплей вимикається.

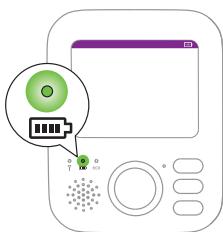


Коли акумуляторна батарея повністю заряджена, індикатор її стану безперервно світиться зеленим.

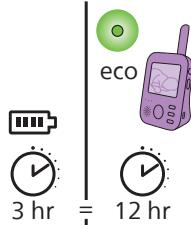

Якщо зарядити батьківський блок протягом 3 годин, його можна використовувати в бездротовий спосіб протягом прибл. 12 годин в режимі Eco.

Якщо батьківський блок буде ввімкнений під час заряджання, процес заряджання триватиме приблизно вдвічі довше.

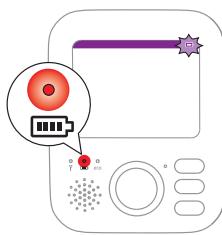

Коли акумуляторна батарея батьківського блока майже розряджена, індикатор батареї світиться червоним і батьківський блок подає звукові сигнали.

Якщо акумуляторна батарея повністю розрядиться, а батьківський блок не підключено до електромережі, він автоматично вимкнеться та втратить зв'язок із дитячим блоком.

Примітка. Вийняти з пристрою вбудовану акумуляторну батарею неможливо.

Примітка. Акумуляторна батарея поступово й дуже повільно розряжджається, навіть якщо батьківський блок вимкнuto.

Підказка. Задля економії заряду, вимикайте батьківський блок, коли не користуєтесь ним.

Примітка. Рекомендується тримати батьківський блок підключеним до мережі протягом усієї ночі. Коли акумуляторна батарея батьківського блока розрядається, лунають звукові сигнали, які можуть вас розбудити.

Постачання оновлень безпеки


Ми постійно стежимо за безпекою програмного забезпечення, яке використовується у виробі. За потреби оновлення безпеки надаватимуться через оновлення програмного забезпечення. Оновлення програмного забезпечення можуть також надаватися для виправлення помилок та вдосконалення функціональноті або для представлення нових функцій виробу. Для вбудованої програми батьківського та дитячого блоків можуть входити оновлення.

Оновлення надаються бездротовою для вибору без використання спеціальних кабелів або обладнання.


Компанія Philips надаватиме потрібне оновлення протягом щонайменше двох років із моменту доставки виробу.

Використання системи контролю за дитиною

Встановлення з'єднання між батьківським і дитячим блоками

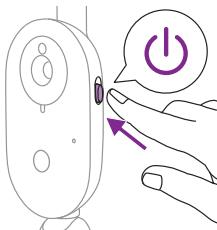


- 1 Посуньте перемикач "Увімк./вимк." дитячого блока вгору в положення ON (УВІМК.).

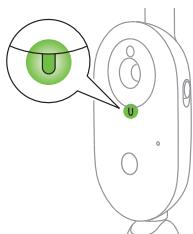


- 2 Коли дитячий блок увімкнуто, індикатор на ньому світиться зеленим.


Примітка. Індикатор увімкнення на дитячому блоці завжди світиться зеленим, навіть коли немає зв'язку з батьківським блоком.

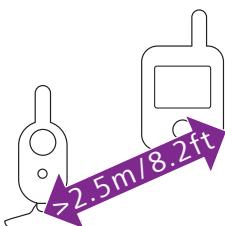


- 3 Щоб уникнути акустичного зворотного зв'язку, відстань між батьківським і дитячим блоками має становити принаймні 2,5 метра.

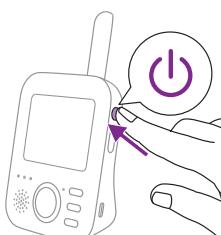


- 4 Щоб увімкнути батьківський блок, натисніть кнопку «увімк./вимк.» на батьківському блоці на 1 секунду.

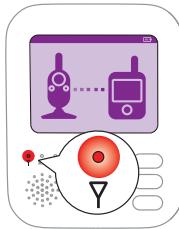

Дисплей увімкнеться, на ньому з'явиться значок з'єднання, а індикатор зв'язку засвітиться червоним. Батьківський блок починає шукати дитячий блок.

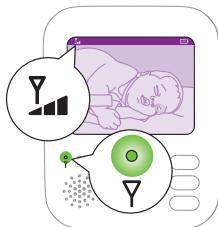

Після з'єднання батьківського блока з дитячим індикатор зв'язку на батьківському блокі засвітиться зеленим і на дисплеї з'явиться одна або кілька рисочок.

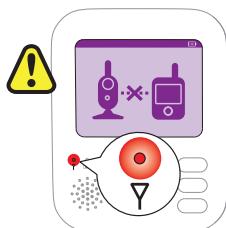


Примітка. Встановлення зв'язку між батьківським і дитячим блоками триває менше 10 секунд.

Коли дитячий блок вимкнуто, на батьківському блокі відображатиметься значок перебування поза межами робочого діапазону. Перевірте, чи дитячий блок увімкнено.


Якщо зв'язок не було встановлено, індикатор зв'язку світиться червоним світлом, на батьківському блокі лунатимуть звукові сигнали що 20 секунд, а на дисплеї з'явиться зображення "поза діапазоном".

Встановлення дитячого блока

Обережно! Шнур дитячого блока може спричинити задушення. Дитячий блок і його шнур мають бути на відстані принаймні 1 метр від дитини. Ніколи не кладіть систему контролю за дитиною в дитяче ліжко чи манеж.

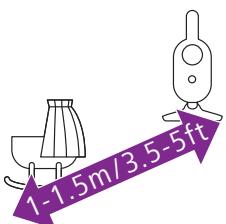


- Щоб звук уловлювався оптимально, розташуйте дитячий блок на відстані не більше 1,5 метра від дитини. Також дитячий блок повинен бути на відстані щонайменше 1 м від дитини через небезпеку задушення.

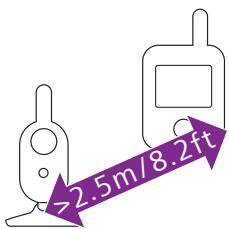


- 2** Розташуйте батьківський блок у межах робочого діапазону дитячого блока. Щоб уникнути акустичного зворотного зв'язку, відстань між батьківським і дитячим блоками має становити принаймні 2,5 метра.

Примітка. Якщо в приміщенні працює бездротовий телефон, відтворюється відео бездротовим способом, наявна мережа Wi-Fi, мікрохвильова піч або пристрій Bluetooth із робочою частотою 2,4 ГГц і в роботі батьківського або дитячого блока виникають перешкоди, перемістіть батьківський блок подалі від цих пристрій.

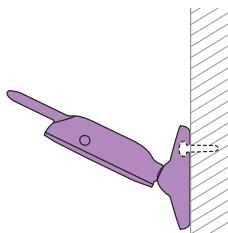


- 3** Є два способи встановити дитячий блок:
- Установити дитячий блок на стійку, рівну й горизонтальну поверхню.
 - Установити дитячий блок на стіну за допомогою гвинтів.

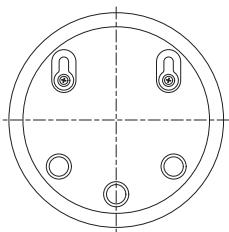

Підказка. Шаблон для кріплення дитячого блока на стіні (див. підрозділ "Кріплення на стіні") наведено в кінці цього посібника.


Підказка. Використовуйте шаблон, що надається в цьому посібнику, щоб позначити точне розташування отворів для гвинтів на стіні.

Підказка. Розташуйте дитячий блок на достатній висоті, щоб забезпечити належний огляд дитячого ліжка або манежу.

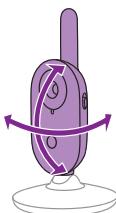

- 4** Відрегулюйте положення дитячого блока так, щоб дитину було видно якомога краще. Дитячий блок обертається, що дає змогу підібрати його оптимальне положення.

Робочий діапазон

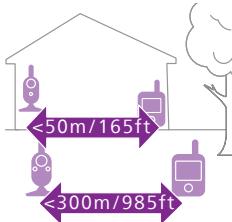

Робочий діапазон становить до 50 метрів у приміщенні і 300 метрів на відкритому просторі. Робочий діапазон системи контролю за дитиною різиться залежно від оточення і факторів, які створюють перешкоди. Волога і вологі матеріали спричиняють настільки велики перешкоди, що втрата діапазону становить до 100 %.

Сухі матеріали

Товщина матеріалів


Зменшення робочого діапазону

Дерево, штукатурка, картон, скло (без металу, дротів або свинцю)	< 30 см	0-10 %
Цегла, клеєна фанера	< 30 см	5-35 %
Залізобетон	< 30 см	30-100 %
Металеві решітки або бруски	< 1 см	90-100 %
Металеві або алюмінієві листи	< 1 см	100 %


Функції та налаштування

Гучність

Можна вибрати потрібну гучність динаміка батьківського блока.

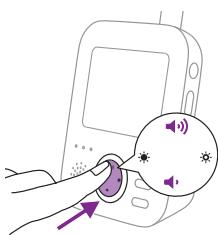

- Щоб налаштовувати гучність, натискайте верхню або нижню частину кнопки керування.

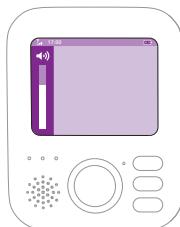

Підказка. Налаштуйте гучність відповідно до поточних умов.


На дисплеї з'явиться панель налаштування гучності, на якій відображатиметься вибраний рівень гучності.

Примітка. Якщо встановлено високий рівень гучності, батьківський блок споживатиме більше енергії.


Примітка. Коли шкала на дисплеї показує мінімальний рівень гучності, звук вимкнuto. На батьківському блокі відображається піктограма вимкнення звуку на панелі стану, а ви отримуватимете лише попередження та відео з батьківського блока.

Яскравість

Можна вибрати потрібну яскравість дисплея та індикаторів батьківського блока.

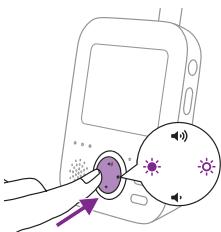

- Щоб вибрати рівень яскравості, натискайте ліву або праву частину кнопки керування. Так ви зміните яскравість і дисплея, і індикаторів.

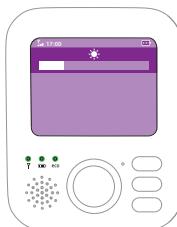


На дисплеї з'явиться панель налаштування яскравості, на якій відображатиметься вибраний рівень яскравості. Доступно п'ять рівнів яскравості.

Дисплей має п'ять рівнів яскравості. Індикатори на батьківському блокі мають два рівні яскравості. Якщо на панелі налаштування яскравості вибрано мінімальний або 2 рівень, світло стане тьмянішим. Якщо рівень від 3 до максимального, світло стане яскравішим.



Примітка. Якщо встановлено високий рівень яскравості, батьківський блок споживатиме більше енергії.

Режими

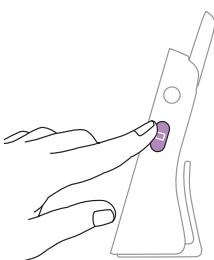


Ви можете вибрати один із 4 режимів спостереження за дитиною: Video, Audio, Vox, Eco.

Коли систему контролю за дитиною ввімкнено, можна переключатися між цими 4 режимами за допомогою кнопки, що розташована збоку батьківського блока.

На дисплеї з'явиться вибраний режим. Вибраний режим також відображатиметься на панелі стану. Під час увімкнення пристрою буде активовано режим, який востаннє використовувався.

Режим Video

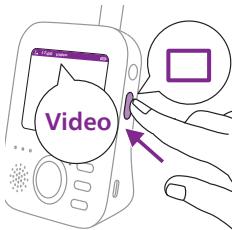

Щоб увімкнути режим Video, натисніть кнопку зміни режиму на боковій панелі батьківського блока.



Коли активовано режим Video, екран залишається ввімкнутим і можна постійно бачити дитину. Усі звуки передаються безпосередньо на батьківський блок.



Примітка. Установіть для рівня чутливості значення Very High (Дуже високий), щоб постійно чути звуки на батьківському блокі. Докладніше див. в підрозділі "Чутливість".

Режим Audio



- Натисніть кнопку зміни режиму на боковій панелі батьківського блока, щоб увімкнути режим Audio.



Коли активовано режим Audio, дисплей на батьківському блокі вимикається. Через 3 секунди дисплей повністю вимкнеться й рядок стану зникне.

Примітка. Панелі стану не видно, коли дисплей вимкнено.



Примітка. Якщо світиться індикатор зв'язку, це означає, що батьківський блок увімкнено й підключено до дитячого.

Примітка. Якщо для рівня чутливості не встановити значення Very High (Дуже високий), тихі звуки ігноруватимуться.

Примітка. Установіть для рівня чутливості значення Very High (Дуже високий), щоб постійно чути звуки на батьківському блокі. Докладніше див. в підрозділ "Чутливість".

Усі звуки безперервно передаються на батьківський блок. Якщо дитина заплаче, дисплей на батьківському блокі залишиться вимкнутим. Однак зареєстровані дитячим блоком звуки передаватимуться на батьківський.

Режим Vox



- 1 Натисніть кнопку зміни режиму на боковій панелі батьківського блока, щоб увімкнути режим Vox.

Примітка. Коли дисплей увімкнено, вибраний режим відображається в рядку стану. Панелі стану не видно, коли дисплей вимкнено.



Якщо активовано режим Vox і протягом 20 секунд не вловлено жодного звука, дисплей і звук на батьківському блокі вимикаються.



Коли дитячий блок вловлює звук, дисплей і звук на батьківському блокі миттєво вмикаються. Звуки передаються на батьківський блок, а індикатори рівня звуку світяться зеленим.


Примітка. Рівень звуку в дитячій кімнаті, мінімально необхідний для ввімкнення звуку та дисплея, визначається настройками чутливості.

Режим Eco



- Натисніть кнопку зміни режиму на боковій панелі батьківського блока, щоб увімкнути режим Eco.

Примітка. Коли дисплей увімкнuto, вибраний режим відображатиметься в рядку стану. Панелі стану не видно, коли дисплей вимкнено.

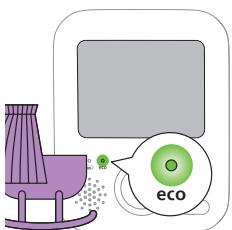

Якщо активовано режим Eco й протягом 20 секунд не вловлено жодного звука, дисплей і звук на батьківському блоці вимикаються. Індикатор Eco світиться зеленим, повідомляючи про те, що активовано режим Eco. У режимі Eco дисплей і передавання звуків вимкнuto.



Коли дитячий блок вловлює звук, дисплей і звук на батьківському блоці миттєво вмикаються. Звуки передаються на батьківський блок, а індикатори рівня звуку світяться зеленим.

Примітка. Рівень звуку в дитячій кімнаті, мінімально необхідний для ввімкнення звуку та дисплея, визначається настройками чутливості.

Заспокійливі звуки

Функцію заспокійливого звуку можна активувати на батьківському або дитячому блоці.


Щоб увімкнути функцію заспокійливого звуку з батьківського блока, виконайте вказані нижче дії.

Вибір заспокійливого звуку




- Щоб відкрити меню заспокійливого звуку, натисніть кнопку заспокійливого звуку на батьківському блоці.

Примітка. Якщо натиснути кнопку заспокійливого звуку, коли меню відкрито, воно закриється.

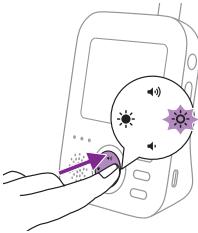

- 2** Щоб відкрити список заспокійливих звуків, натисніть кнопку-джойстик у її правій частині.

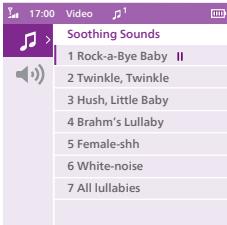

- 3** Щоб прокрутити список, натискайте верхню або нижню частину кнопки керування.



- 4** Щоб запустити вибраний заспокійликий звук, натисніть кнопку-джойстик у її правій частині. Щоб призупинити заспокійликий звук, повторно натисніть кнопку-джойстик у її правій частині.
- 5** У рядку стану на батьківському блоці відображається кількість заспокійливих звуків, які вже програвалися та повторювалися.



Заспокійликий звук відтвориться на дитячому блоці та повторюватиметься протягом приблизно 15 хвилин.

Підказка. Щоб програти всі наявні колискові, виберіть у списку All lullabies (Усі колискові).



- 6** Щоб вибирати інший заспокійликий звук, прокрутіть список за допомогою кнопки-джойстика. Щоб запустити звук, натисніть кнопку-джойстик у її правій частині.
- 7** Щоб вимкнути заспокійликий звук на батьківському блоці, знову натисніть кнопку заспокійливого звуку. Щоб призупинити заспокійликий звук, повторно натисніть кнопку-джойстик у її правій частині.


Гучність заспокійливого звуку



- 1 Натисніть кнопку заспокійливого звуку, потім кнопку-джойстик у її нижній частині та виберіть потрібний рівень гучності в меню заспокійливого звуку. Щоб налаштовувати гучність заспокійливого звуку, натисніть кнопку-джойстик у її правій частині.



- 2 Щоб налаштовувати гучність, натискайте верхню або нижню частину кнопки керування.

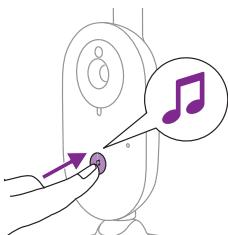

Щоб активувати функцію заспокійливого звуку з дитячого блока, натисніть кнопку заспокійливого звуку на дитячому блокі.



Останній вибраний на батьківському блокі колискова відтвориться на дитячому блокі й повторюватиметься протягом приблизно 15 хвилин. Щоб зупинити заспокійливий звук на дитячому блокі, натисніть кнопку заспокійливого звуку на ньому.

Зворотний зв'язок


Щоб поговорити з дитиною, можна скористатися кнопкою зворотного зв'язку на батьківському блоці.



- 1 Натисніть і утримуйте кнопку зворотного зв'язку на батьківському блоці.

- 2 Чітко говоріть у мікрофон на передній панелі батьківського блока з відстані 15-30 см.

Коли кнопку зворотного зв'язку натиснуто, установлюється звуковий зв'язок із дитячим блоком. На дисплей батьківського блока з'явиться значок зворотного зв'язку, який повідомляє про встановлений зв'язок.

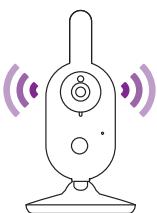


- 3 По завершенні розмови відпустіть кнопку зворотного зв'язку.

Примітка. Коли кнопку зворотного зв'язку натиснуто, батьківський блок не може отримувати звуки з дитячого, а відтворення заспокійливих звуків зупиниться. Коли ви відпустите кнопку зворотного зв'язку, заспокійливий звук знову zalunaє (якщо його було ввімкнуто до цього).


Функції меню

Усі функції, описані в поданих далі розділах, доступні в меню батьківського блока.

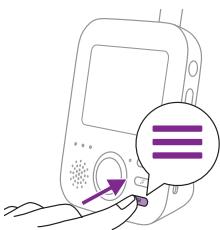

- 1 Щоб увійти в меню, натисніть кнопку меню.


Примітка. Якщо натиснути кнопку меню знову, відбудеться вихід із меню.

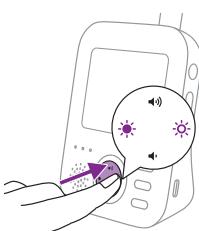

- 2 За допомогою кнопки керування виконуйте навігацію в меню. Вибраний пункт підсвічується пурпуровим кольором.

Примітка. Щоб вийти з поточного підменю й повернутися до головного, натисніть кнопку-джойстик у її лівій частині.


- 3 Щоб прокручувати пункти меню, натискайте кнопку-джойстик у її нижній або верхній частині.

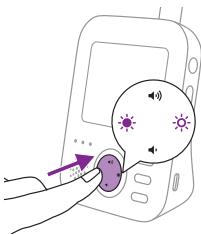


Якщо після навігації пунктами меню не потрібно зберігати внесені зміни, натисніть кнопку меню. Таким чином ви вийдете з меню, не змінивши жодних налаштувань.

Примітка. Якщо протягом 5 секунд після внесення змін не натиснути жодної кнопки, вихід буде здійснено автоматично й жодні настройки не буде збережено.


Масштабування

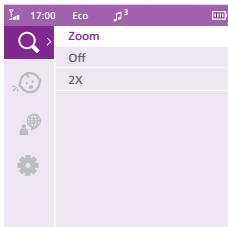

- Щоб увійти в меню масштабування, натисніть кнопку-джойстик у її правій частині.

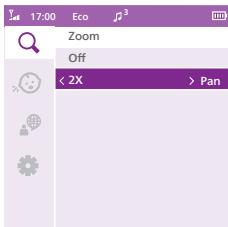


- Щоб увімкнути функцію масштабування, натисніть кнопку-джойстик у її нижній частині.

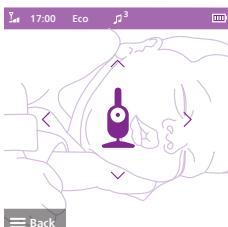

- Щоб відрегулювати масштаб відеозображення, натисніть кнопку-джойстик у її правій частині. Натискаючи кнопку-джойстик у її верхній/нижній/правій/лівій частині, можна вибрати зображення, яке буде показано на екрані батьківського блока.
- Натисніть кнопку меню, щоб зберегти нові налаштування. Зображення автоматично зберігається через 5 секунд.
- Щоб зменшити зображення на батьківському блокі, перейдіть до меню масштабування і вимкніть функцію масштабування.


Чутливість

Рівень чутливості дитячого блока визначає, що ви чуєте через батьківський блок. Якщо встановлено високий рівень чутливості, буде чутно багато звуків, зокрема приглушені фонові. Коли встановлено низький рівень чутливості, ви почуете лише голосніші звуки.

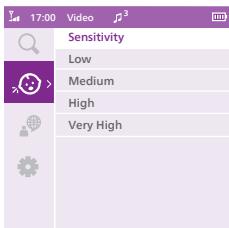

- Щоб вибрати рівень чутливості, натисніть кнопку-джойстик у її правій частині.

Примітка. Якщо знову натиснути кнопку-джойстик у її лівій частині, відбудеться вихід із меню.

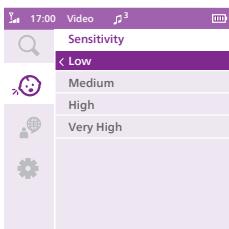

- Щоб вибрати рівень чутливості, натискайте кнопку-джойстик у її верхній або нижній частині.



Якщо дитина видає лише м'які звуки, чутливість дитячого блока потрібно налаштувати на високий рівень на батьківському блоці.




Що гучніші звуки видає дитина, то нижчу чутливість можна встановити на батьківському блоці.

Примітка. Якщо для рівня чутливості вибрано значення **Very High** (Дуже високий), у режимах **Audio** та **Video** постійно чутимуться ті чи інші звуки. В іншому випадку незначні звуки будуть приглушені.


Підказка. Рівень чутливості можна відрегулювати так, що ви завжди чутимете свого малюка без будь-яких сторонніх звуків. Якщо присутній значний фоновий шум, знімте чутливість до такого рівня, щоб цей шум не було чутно через батьківський блок.

- Щоб зберегти нові налаштування та повернутися до головного меню, натисніть кнопку-джойстик у її лівій частині.

Мова

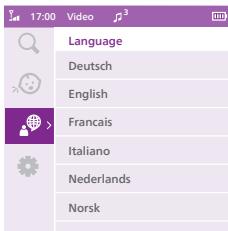


- 1 Щоб перейти до списку мов, натисніть кнопку-джойстик у її правій частині.
- 2 Щоб вибрати потрібну мову, натискайте кнопку-джойстик у її верхній або нижній частині.

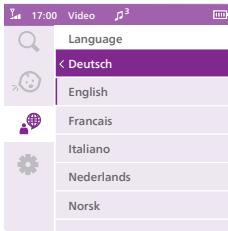


- 3 Щоб зберегти нові налаштування та повернутися до головного меню, натисніть кнопку-джойстик у її лівій частині.

Налаштування

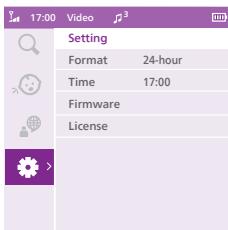


Щоб увійти в меню налаштувань, натисніть кнопку-джойстик у її правій частині.

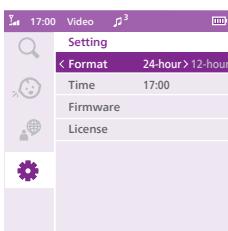


Ви можете змінювати формат і налаштування часу в системі контролю за дитиною.


- 1 Щоб відкрити параметр Time Format (Формат часу), натисніть кнопку-джойстик у її правій частині.
- 2 Натисніть кнопку-джойстик у її правій частині знову, щоб змінити формат часу з 24 годин на 12.

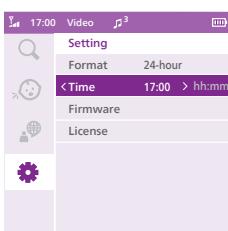

Щоб відкрити параметр Time Setting (Налаштування часу), натисніть кнопку-джойстик у її правій частині та змініть час.

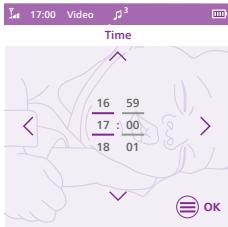


- 1 Щоб установити години, натискайте кнопку-джойстик у її лівій частині, а щоб установити хвилини – у правій. Щоб вибрати час, натискайте верхню або кнопку-джойстик у її нижній частині.
- 2 Натисніть кнопку меню, щоб зберегти нове налаштування часу й повернутися до головного меню.

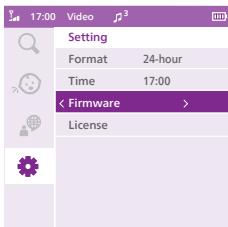


Ви можете перевірити версію вбудованого програмного забезпечення батьківського й дитячого блоків.

- 1 Щоб відкрити параметр Firmware Version (Версія вбудованого програмного забезпечення), натисніть кнопку-джойстик у її правій частині.
- 2 На дисплеї відобразиться версія вбудованого ПЗ батьківського блока та дитячого блока.
Вбудоване ПЗ вашого пристрою можна оновлювати для виправлення критичних помилок. Рекомендуємо регулярно перевіряти в Інтернеті наявність нових версій. Останню версію вбудованого ПЗ можна перевірити на сайті www.philips.com/support.

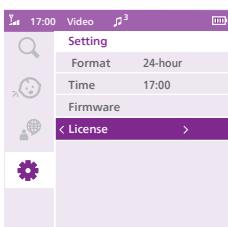


Ви можете перевірити ліцензію на програмне забезпечення системи контролю за дитиною.

- 1 Щоб відкрити параметр License (Ліцензія), натисніть кнопку-джойстик у її правій частині.

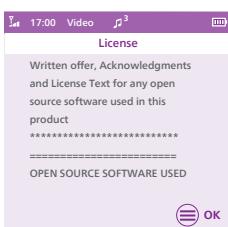

- 2 На дисплеї відобразиться інформація про ліцензію системи контролю за дитиною.


Фіксатор на пояс

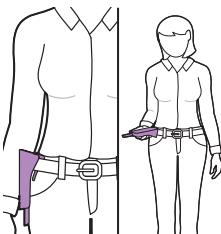

Батьківський блок можна носити із собою в будинку та за його межами, якщо приєднати його до ременя або пояса за допомогою фіксатора. Це дає змогу спостерігати за дитиною й вільно пересуватися будинком.

Примітка. Тепер дисплей перевернуто додори дном, що дає змогу бачити дитину на екрані, просто підійнявши батьківський блок додори.


Очищення та догляд

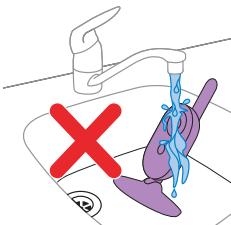

Обережно! Не занурюйте батьківський, дитячий блок і адаптери живлення у воду й не мийте їх під краном.



Обережно! Не використовуйте жодних розпилювачів чи рідких засобів для чищення.

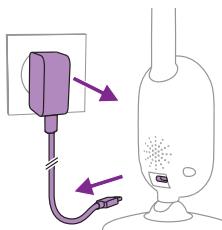


1 Вимкніть дитячий блок, від'єднайте адаптер живлення від дитячого блока і розетки.



2 Почистіть дитячий блок сухою ганчіркою.


Примітка. Сліди від пальців чи бруд на об'єктиві дитячого блока можуть вплинути на якість зображення з камери. Не торкайтесь об'єктива пальцями.

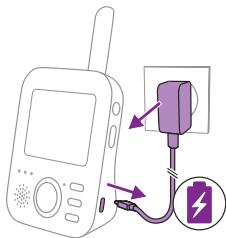

3 Вимкніть батьківський блок, від'єднайте адаптер живлення від батьківського блока, а потім вийміть адаптер із розетки.



4 Почистіть батьківський блок сухою ганчіркою.

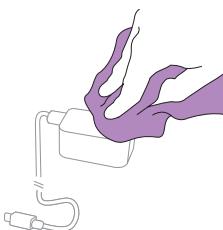

5 Почистіть адаптери сухою ганчіркою.

Зберігання

Якщо ви не збираєтесь користуватися системою контролю за дитиною протягом тривалого часу, зберігайте батьківський блок, дитячий блок та адаптери у прохолодному та сухому місці.

Замовлення аксесуарів

Щоб придбати аксесуари чи запасні частини, відвідайте веб-сайт www.philips.com/parts-and-accessories або зверніться до дилера Philips. Ви також можете звернутися до Центру обслуговування клієнтів Philips у своїй країні (контактну інформацію див. в гарантійному талоні).

Переробка



Цей символ означає, що електричні пристрої та батареї не підлягають утилізації зі звичайними побутовими відходами.

Дотримуйтесь правил роздільного збору електричних і електронних пристроїв і батарей.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Наше пакування легко розділити на матеріали двох типів: картон (коробка) і поліетилен (пакети, захисний спінений матеріал).

Вимання вбудованої акумуляторної батареї

Вбудовану акумуляторну батарею має виймати лише кваліфікований фахівець після утилізації пристрою. Перш ніж виймати батарею, переконайтесь, що пристрій від'єднано від розетки, а акумуляторна батарея повністю розряджена.

Примітка. Дотримуйтесь основних правил безпеки, коли відкриваєте пристрій за допомогою інструментів і виймаете акумуляторну батарею.

Примітка. Під час роботи з батареями руки, пристрій і батареї повинні бути сухими.

Примітка. Для запобігання випадковому короткому замиканню батареї після їх вимання не дозволяйте полюсам батареї торкатися металевих предметів (наприклад, монет, шпильок для волосся, каблучок). Не загортайте батареї в алюмінієву фольгу. Перед утилізацією батареї обмотайте клеми батареї ізоляційною стрічкою або покладіть батареї в пластиковий пакет.

Процедура:

- 1 Зніміть 2 гумові ніжки на дні батьківського блока.
- 2 Відкрутіть 2 гвинти, які видно на дні батьківського блока.
- 3 Викрутіть 2 гвинти поруч із таблицю з номінальними характеристиками, зніміть фіксатор на пояс і відкрийте кришку відсіку для акумуляторної батареї, посунувши її.
- 4 Від'єднайте з'єднувальний кабель акумуляторної батареї (чорно-біло-червоний).
- 5 Витягніть батарею.

Якщо у вашій країні не існує системи прийому/утилізації електронних пристрій, ви можете захистити довкілля, вийнявши та утилізувавши батарею перед тим, як утилізувати виріб.

Підтримка

З усіх питань щодо продукту, зокрема для отримання відповідей на поширені запитання, див. www.philips.com/support.

Питання й відповіді

У цьому розділі подано основні проблеми, які можуть виникнути під час використання пристроя. Якщо ви не зможете вирішити проблему за допомогою інформації, поданої нижче, відвідайте веб-сайт www.philips.com/support для перегляду списку частих запитань або зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні.

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ/ПІДКЛЮЧЕННЯ БЛОКІВ

Запитання	Відповідь
Чому після ввімкнення дитячого блока не засвічується відповідний індикатор?	Можливо, адаптер не приєднано до мережі належним чином. Під'єднайте дитячий блок до адаптера й вставте адаптер у розетку. Щоб установити зв'язок із батьківським блоком, посуньте перемикач "Увімк./вимк." дитячого блока вгору в положення ON (УВІМК.).
Чому батьківський блок не заряджається після його під'єднання до мережі?	Можливо, адаптер не приєднано до мережі належним чином. Переконайтесь, що адаптер правильно вставленний у розетку.
	Можливо, батьківський блок уже повністю заряджений. Коли акумуляторна батарея повністю заряджена, а пристрій підключено до електромережі, індикатор батареї світиться зеленим.
Чому дитячий блок не заряджається після його підключення до електромережі?	Дитячий блок не можна зарядити, він працює, лише коли його підключено до електромережі.
Чому не вдається встановити зв'язок? Чому час від часу зв'язок втрачається? Чому виникають перебої зі звуком?	Можливо, дитячий і батьківський блоки знаходяться біля крайніх меж робочого діапазону або є перешкоди від інших бездротових пристроїв на частоті 2,4 ГГц. Спробуйте інше місце розташування, зменште відстань між блоками або вимкніть інші бездротові пристрої, які працюють на частоті 2,4 ГГц (ноутбуки, мобільні телефони, мікрохвильові печі тощо). Для відновлення зв'язку між блоками знадобиться до 10 секунд.
	Якщо зв'язок втрачено, батьківський блок видаватимезвукове попередження що 20 секунд.
	Дитячий і батьківський блоки, можливо, розташовані надто близько один до одного. Щоб уникнути перешкод, тримайте їх на відстані принаймні 2,5 метра один від одного.
Що станеться під час збою в електропостачанні?	Оскільки в батьківський блок вбудовано акумуляторну батарею, він працюватиме, доки є заряд. Однак дитячий блок припиняє свою роботу миттєво, оскільки він не має акумуляторної батареї та працює виключно від електромережі. Якщо зв'язок із дитячим блоком втрачено, на батьківському блоці лунає звуковий сигнал. Ви можете під'єднати дитячий блок до портативного зарядного пристрою, доки електропостачання не відновиться. Після цього під'єднайте дитячий блок до електромережі.

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ/ПІДКЛЮЧЕННЯ БЛОКІВ

Чому час зарядження батьківського блока може перевищувати 3 години?

Можливо, батьківський блок увімкнений під час заряджання. Щоб зменшити час заряджання, вимкніть батьківський блок. Якщо дисплей батьківського блока постійно підсвічується, заряджання батьківського блока триватиме довше.

Чому потрібно тримати дитячий блок і його кабель на відстані принаймні 1 метр від дитини?

Щоб усунути загрозу задушення дитини кабелем і щоб звук уловлювався оптимально, завжди встановлюйте дитячий блок і його кабель на відстані принаймні 1 метр від дитини.

У чому полягає відмінність між різними режимами роботи батьківського блока: Video, Audio, Vox, Eco?

Пояснення щодо доступних режимів роботи системи контролю за дитиною див. нижче.

* Режим Video: екран батьківського блока завжди ввімкнuto. Якщо для рівня чутливості встановлено значення Very High (Дуже високий), ви постійно чутиете звук. В іншому випадку незначні звуки будуть приглушенні.

* Режим Audio: ввімкнуто тільки звук. Якщо ввімкнuty режим Audio, дисплей на батьківському блоці вимикається. Якщо світиться індикатор зв'язку, це означає, що батьківський блок увімкнуто й підключено до дитячого. Комунакація з дитячим блоком здійснюється за допомогою кнопок зворотного зв'язку, заспокійливого звуку, меню та чутливості.

* Режим Vox: якщо протягом 20 секунд не вловлено жодного звука (зокрема, через низький рівень чутливості), дисплей і звук на батьківському блоці вимикаються. Дисплей і звук миттєво активуються, щойно дитина заплаче й рівень звуку досягне встановленого значення чутливості. Коли гучність звуку стане нижчою за встановлене значення, відео залишиться ввімкнутим іще протягом 20 секунд. Якщо натиснути кнопку керування яскравістю або гучністю, пристрій показуватиме відео приблизно 5 секунд. Доступне також меню заспокійливого звуку.

* Режим Eco: дисплей і звук на батьківському блоці вимикаються, якщо протягом 20 секунд не вловлено жодного звука. У режимі Eco знижується споживання енергії, коли дитина спокійна. Водночас ви залишаєтесь на зв'язку з нею. У режимі Eco світлодіодний індикатор Eco світиться зеленим і комунікація з пристроєм можлива різними способами. У режимі Eco батьківський блок що 2 секунди перевіряє зв'язок із дитячим за допомогою ping-запитів (не підтримує радіозв'язок постійно). Таким чином, у режимі Eco дитячий блок також споживатиме менше енергії.

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ/ПІДКЛЮЧЕННЯ БЛОКІВ

Що робити, якщо батьківський блок не відповідає?

Щоб перезапустити батьківський блок, одночасно натисніть кнопку "Увімк./Вимк." і кнопку-джойстик у її нижній частині. Утримуйте ці кнопки протягом 1 секунди. Батьківський блок вимкнеться. Щоб увімкнути батьківський блок знову, натисніть кнопку "Увімк./Вимк." ще раз. Специфічну користувачацьку інформацію, що зберігається в пам'яті батьківського блока (як-от час, режим користувача, налаштування яскравості, гучності, вибір заспокійливого звуку, вибір масштабування), буде збережено.

ІНДИКАТОРИ НА БАТЬКІВСЬКОМУ БЛОЦІ

Запитання

Відповідь

Індикатор акумуляторної батареї на батьківському блоці світиться червоним. Що робити?

Акумуляторна батарея розряджена. Якщо не підключити батьківський блок до електромережі, коли індикатор акумуляторної батареї світиться червоним і лунає звуковий сигнал, приблизно через 60 хвилин пристрій вимкнеться.

Чому батьківський блок подає звукові сигнали?

Зменште яскравість екрана та/або гучність звуку, щоб знизити споживання енергії, і підключіть батьківський блок до електромережі за допомогою адаптера живлення (див. підрозділ "Підготовка до використання").

Якому стану акумуляторної батареї відповідають зелений, оранжевий і червоний кольори індикатора батареї, а також що означає, коли він взагалі не світиться?

Якщо батьківський блок підключено до електромережі, кольори індикатора стану акумуляторної батареї мають такі значення.

* Зелений: акумуляторна батарея повністю заряджена.

* Оранжевий: батарея заряджається.

Якщо батьківський блок не підключено до електромережі, кольори індикатора стану акумуляторної батареї мають такі значення.

* Червоний: акумуляторна батарея майже розрядилася (залишилося менше 10 % заряду).

* Індикатор не світиться: батьківський блок не підключено до електромережі.

ШУМ/ЗВУК

Запитання	Відповідь
Чому батьківський та/або дитячий блок видає пронизливий шум?	Можливо, батьківський і дитячий блоки розташовані занадто близько один до одного. Відстань між батьківським і дитячим блоками має становити принаймні 2,5 метра.
	Можливо, вибрано надто високий рівень гучності батьківського блока. Зменшіть гучність на батьківському блоці.
	Відомості про звукові сигнали батьківського блока можна знайти у відповідях на поширені запитання в підрозділі "Чому батьківський блок подає сигнали?"
Як можна вимкнути звук?	Щоб вимкнути звук пристрою, натискайте кнопку-джойстик у її нижній частині. Коли шкала гучності на дисплеї стане порожньою, звук вимкнеться.
Чому я нечу звуки або плач дитини? Чому звук передається лише частково?	Можливо, на батьківському блоці встановлено надто низький рівень гучності або вимкнуто звук. Щоб збільшити гучність, натискайте кнопку-джойстик у її верхній частині.
	Можливо, звук на батьківському блоці вимкнуто. Щоб увімкнути його, натисніть кнопку-джойстик у її верхній частині потрібну кількість разів.
	Рівень чутливості занизький. Збільште чутливість за допомогою меню на батьківському блоці.
	Можливо, дитячий блок надто далеко від дитини. Дитячий блок повинен бути не далі 1,5 м від дитини для оптимального виявлення звуку. Але не близче ніж на 1 метр від дитини, інакше може виникнути загроза задушення шнуром електроживлення.
Чому батьківський блок надто швидко реагує не тільки на звуки, які видає дитина, а й на інші?	Дитячий блок вловлює також інші звуки, крім тих, що видає дитина. Перемістіть дитячий блок близче до дитини, але відстань між блоком і дитиною має бути не менше 1 метра.
	Можливо, встановлено надто високий рівень чутливості. Коли дитина видає м'які звуки, потрібно встановити вищий рівень чутливості. Але що гучніші звуки видає дитина, то нижчий рівень чутливості можна встановлювати. Чутливість системи контролю за дитиною можна змінити в меню батьківського блока.
Чому батьківський блок гудить?	Перешкоди можуть виникати, якщо батьківський блок знаходиться поза діапазоном роботи дитячого блока. Перешкоди також можливі, коли між батьківським і дитячим блоками надто багато стін або перекріттів або коли ввімкнуто інші бездротові пристрой (наприклад, мікрохвильову піч або маршрутизатор Wi-Fi) з робочою частотою 2,4 ГГц.
	Покладіть батьківський блок в інше місце близче до дитячого або вимкніть інші бездротові пристрой.
	Якщо ця інформація не допомогла вирішити проблему, див. відповіді на інші поширені запитання в підрозділі "Чому батьківський і/або дитячий блок видають пронизливий звук?"

ШУМ/ЗВУК

Як довго гратиме заспокійливий звук на дитячому блоці?	Вибраний заспокійливий звук постійно повторюватиметься протягом приблизно 15 хвилин. Щоб програти всі наявні колискові, виберіть у списку All lullabies (Усі колискові).
Як збільшити гучність заспокійливого звуку?	Гучність заспокійливого звуку можна відрегулювати на батьківському блоці, але не на дитячому. Щоб відкрити меню заспокійливого звуку й відрегулювати гучність, натисніть кнопку заспокійливого звуку на батьківському блоці.

ЧАС/ДІАПАЗОН РОБОТИ

Запитання	Відповідь
Чому система контролю за дитиною працює на меншій відстані, ніж вказано у цьому посібнику користувача?	Указаний робочий діапазон у 300 метрів дійсний лише на відкритому просторі й на лінії прямого бачення. Залежно від оточення та інших факторів, які можуть створювати перешкоди, робочий діапазон може бути меншим (див. таблицю в підрозділі, присвяченому розміщенню системи контролю за дитиною).
	У приміщенні робочий діапазон становить до 50 метрів. Але він також може бути обмежений кількістю й типом стін і/або перекріттів між батьківським і дитячим блоками.
Батьківський блок має працювати від акумуляторної батареї до 12 годин. Чому мій батьківський блок працює менше?	Можливо, установлено надто високий рівень яскравості дисплея, тому батьківський блок споживає багато енергії. Зменште яскравість дисплея батьківського блока.
	При постійно ввімкнутому відеодисплеї батьківський блок споживає багато енергії. Щоб збільшити час автономної роботи пристрою, у меню на батьківському блокі ввімкніть режим Audio, Vox або Eco (див. підрозділ "Функції": підрозділ "Режим Audio", "Режим Vox" або "Режим Eco").
	Можливо, установлено надто високий рівень гучності, тому батьківський блок споживає багато енергії. Зменшіть гучність на батьківському блокі.
	Як і в будь-якого іншого електропристрою з можливістю перезаряджання, ємність акумуляторної батареї з часом зменшується.

ВІДЕОДИСПЛЕЙ

Запитання

Відповідь

Чому на батьківському блоці перешкоди? Чому відеозображення на батьківському блоці мерехтить?

Перешкоди можуть виникати, якщо батьківський блок знаходиться поза діапазоном роботи дитячого блока. Перешкоди також можливі, коли між батьківським і дитячим блоками надто багато стін або перекріттів або коли ввімкнуто інші бездротові пристрой (наприклад, мікрохвильову піч або маршрутизатор Wi-Fi) з робочою частотою 2,4 ГГц.

Можливо, у вас більше двох комплектів системи контролю за дитиною, тому можуть виникати перешкоди. Тримайте ці дві системи на відстані одна від одної, бажано в окремих кімнатах.

Покладіть батьківський блок в інше місце близче до дитячого або вимкніть інші бездротові пристрой.

Можливо, потрібно зарядити акумуляторну батарею батьківського блока.

Чому на відеодисплеї немає зображення, незважаючи на те, що індикатор зв'язку світиться зеленим?

Можливо, батьківський блок працює в режимі Audio, Vox або Eco. Щоб вибрати потрібний режим, натисніть кнопку зміни режиму з правого боку батьківського блока (див. підрозділ Modes (Режими)).

ВІДЕОДИСПЛЕЙ

Чому відеозображення не є чітким?

Можливо, установлено занизький рівень яскравості. Збільште яскравість дисплея за допомогою кнопки-джойстика, розташованої посередині батьківського блока (див. підрозділ Brightness (Яскравість)).

Можливо, об'єктив дитячого блока брудний. Почистьте об'єктив сухою ганчіркою.

Можливо, дитячий блок надто далеко від дитини. Щоб якість зображення була оптимальною, розташуйте дитячий блок на відстані не більше 1,5 метра від дитини. Але не біжче ніж на 1 метр від дитини, інакше може виникнути загроза задушення шнуром електроживлення.

Загальна інформація

Літій-іонна акумуляторна батарея (2600 мА·год)

Тип модуляції: IEEE 802.11 b/g/n

Діапазон робочої частоти: 2412–2472 МГц

Максимальна потужність радіочастотного випромінювання: ≤ 20 дБм ЕІВП

Споживання енергії в режимі вимкнення:

Дитячий блок: <0,3 Вт

Батьківський блок: < 0,3 Вт (< 1 хв)

Блок живлення:

Модель:ASSA105x-050100

x = E (євро-штекер) / x = B (штекер для Великої Британії) /

x = C (австралійський штекер)

Вхідна напруга: 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц, прибл. 0,35 А

Вихідна напруга: 5,0 В пост. струму, 1,0 А, 5,0 Вт


Ефективність за середньої активності: >73,6 %

Споживання пристроєм енергії в холостому режимі: < 0,10 Вт

Настінне кріплення

Інструкції з друкування

Надрукуйте цю сторінку в масштабі 100 % і скористайтеся шаблоном, щоб точно позначити розташування отворів для гвинтів на стіні.

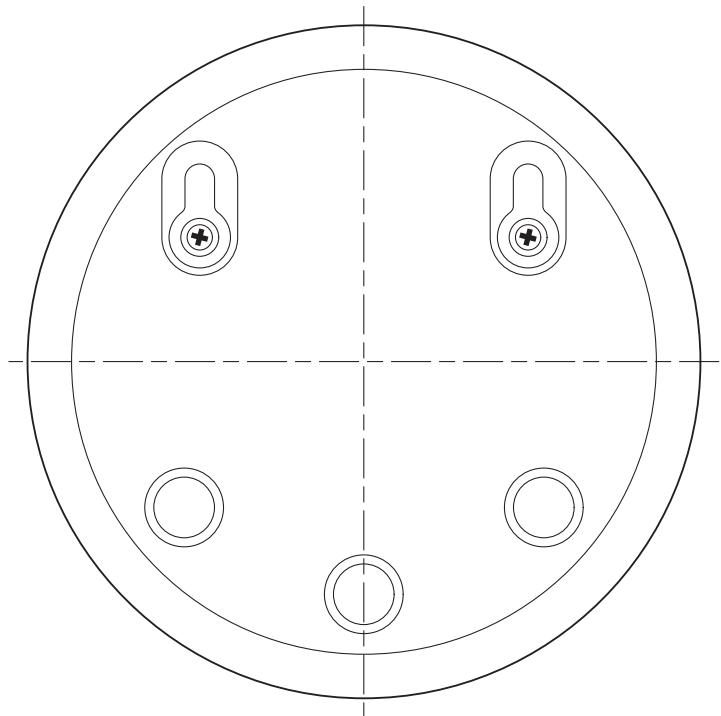



© Koninklijke Philips N.V., 2025 р.
Усі права захищено.
10/04/2025