



Philips Accessories
Quick Clean Pod

Βαθύς καθαρισμός σε μόλις 1
λεπτό

Ενεργό λιπαντικό
Αναζωογονητικό άρωμα
Φόρμουλα φιλική προς το δέρμα

QCP10/01

Απολαύστε υγιεινό ξύρισμα κάθε μέρα

Βαθύς καθαρισμός σε μόλις 1 λεπτό

Αν χρησιμοποιείτε το Quick Clean Pod μετά από κάθε ξύρισμα, η ξυριστική μηχανή σας θα λειτουργεί σαν καινούργια. Απομακρύνοντας τις κομμένες τρίχες αποτελεσματικά, καθαρίζει τη συσκευή 10 φορές πιο αποτελεσματικά σε σύγκριση με τη χρήση μόνο νερού*

Ενεργός λίπανση

- Τα λάδια λίπανσης διατηρούν την ξυριστική σας μηχανή σε άριστη κατάσταση

Βαθύς καθαρισμός σε μόλις 1 λεπτό

- Συμβατότητα με το Quick Clean Pod
- Μια θήκη διατηρεί την υψηλή της απόδοση για έως και τρεις μήνες
- Αποκλειστική φόρμουλα υγιεινής της Philips + φίλτρο πολλαπλών πλεγμάτων

Αναζωογονητικό άρωμα

- Άρωμα φρεσκάδας για βαθύ ξύρισμα

Φόρμουλα φιλική προς το δέρμα

- Χωρίς καθόλου οινόπνευμα

PHILIPS

Quick Clean Pod

Βαθύς καθαρισμός σε μόλις 1 λεπτό Ενεργό λιπαντικό, Αναζωογονητικό άρωμα, Φόρμουλα φιλική προς το δέρμα

Χαρακτηριστικά

Σχολαστικός καθαρισμός


Η αποκλειστική φόρμουλα υγιεινής της Philips σε συνδυασμό με το φίλτρο πολλαπλών πλεγμάτων εξαλείφει αποτελεσματικά τις κομμένες τρίχες και αφήνει την ξυριστική σας μηχανή 10 φορές πιο καθαρή συγκριτικά με τον καθαρισμό με σκέτο νερό*.

Αναζωογονητικό άρωμα



Το ειδικό άρωμα της θήκης καθαρισμού προσφέρει άρωμα φρεσκάδας και μια καθαρή αίσθηση κατά το ξύρισμα.

Μακράς διάρκειας

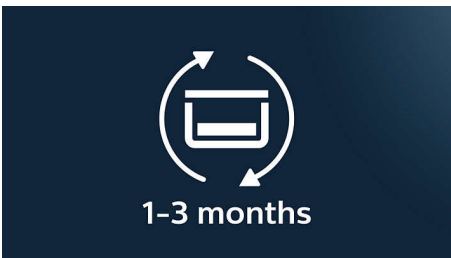

Κάθε θήκη καθαρισμού της Philips είναι αποτελεσματική για περίπου 30 κύκλους καθαρισμού με καθημερινή χρήση και έως και τρεις μήνες με εβδομαδιαία χρήση. Αυτό σημαίνει καθαρό, υγιεινό ξύρισμα για όλη την εποχή.

Ενεργός λίπανση



Η σύνθεση έχει εμπλουτιστεί με ενεργά λάδια λίπανσης για να προστατεύει τις κεφαλές ξυρίσματος από την τριβή και τη φθορά, διατηρώντας την ξυριστική σας μηχανή σε άριστη λειτουργία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Φόρμουλα φιλική προς το δέρμα



Χωρίς καθόλου οινόπνευμα, το καθαριστικό υγρό είναι φιλικό προς το δέρμα και σχεδιασμένο για να παρέχει προστασία από ερεθισμούς του δέρματος.

Για το Quick Clean Pod



Το Quick Clean Pod (γρήγορη κάψουλα καθαρισμού) είναι συμβατό με: Series S5000 (μοντέλα: S588X/S589X), Series 7000, Series S8000 και Series 9000 (μοντέλα: S99XX, S96XX). Δεν είναι συμβατό με Series 9000 Prestige.

QCP10/01

Προδιαγραφές

Περιλαμβάνεται

- Θήκη: 1τμχ
- Quick Clean Pod: 1τμχ

Τεχνικές προδιαγραφές

- Για το μοντέλο ξυριστικής μηχανής:: S5880/10, S5880/20, S5880/50, S5881/10, S5882/50, S5882/66, S5883/10, S5884/35, S5884/38, S5884/50, S5884/69, S5885/10, S5885/25, S5885/35, S5885/69, S5886/30, S5886/38, S5887/10, S5887/30, S5887/35, S5887/39, S5887/50, S5887/69, S5889/11, S5889/60, S5889/94, S5898/17, S5898/25, S5898/35, S5898/38, S5898/50, S5898/79, S7731/40, S7732/50, S7735/55, S7782/50, S7782/53, S7782/57, S7782/65, S7782/71, S7782/85, S7783/35, S7783/50, S7783/59, S7783/55, S7783/63, S7783/84, S7783/78, S7786/47, S7786/50, S7786/51, S7786/54, S7786/55, S7786/59, S7786/65, S7788/20, S7788/54, S7788/55, S7788/58, S7788/59, S7788/61, S7788/82, S7882/50, S7882/55, S7882/65, S7885/50, S7885/53, S7885/55, S7885/63, S7886/35, S7886/50, S7886/55, S7886/58, S7886/63, S7886/78, S7887/20, S7887/35, S7887/55, S7887/58, S7887/63, S7887/78, S7888/99, S8692/35, S8696/35, S8697/25, S8697/35, S9502/83, S9507/87, S9642/37, S9647/37, S9696/31, S9696/50, S9697/31, S9697/50, S9931/20, S9932/20, S9933/50, S9935/50, S9936/55, S9966/99, S9973/63, S9973/95, S9977/72, S9977/73, S9982/50, S9982/55, S9982/59, S9983/31, S9983/95, S9985/50, S9985/59, S9985/67, S9985/84, S9986/50, S9986/55, S9986/58, S9986/59, S9986/63, S9987/54, S9987/55, S9987/59, S9987/68, S9987/85, S9988/68

Χωρητικότητα

- Θήκη: 1 x 5,41 fl oz, 1 x 160 ml



Ημερομηνία έκδοσης
2024-03-14

Έκδοση: 6.6.1

EAN: 87 20689 01562 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* σύγκριση υπολειμμάτων ξυρίσματος μετά τη χρήση καθαριστικού υγρού έναντι νερού στη θήκη