

PHILIPS

HD9257

Kullanım kılavuzu

İİNDEKİLER

nemli	3
Giriş	6
Genel aıklamalar	6
İlk kullanımdan nce	8
Cihazın kullanıma hazırlanması	8
Cihazın kullanımı	8
Yiyecek tablosu	8
Havayla kızartma	10
Sıcak tutma modunu seme	13
Bir n ayar ile pişirme	14
Başka bir n ayara geiş yapma	16
Ev yapımı kızartmalar yapma	17
Temizlik	18
Temizleme masası	19
Saklama	20
Geri dnüşm	20
Garanti ve destek	20
Sorun giderme	21

Önemli



Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.

Tehlike

- Cihazı sıcak gaz ocağının yakınına veya üzerine ya da elektrikli ocakların üzerine veya sıcak fırının içine koymayın.
- Isıtma elemanlarına temas etmelerini engellemek için kızartılacak malzemeleri her zaman sepete koyun.
- Cihaz çalışırken hava giriş ve hava çıkış deliklerini kapatmayın.
- Yangın tehlikesine yol açabileceğinden tavayı yağ ile doldurmayın.
- Cihazı kesinlikle suya veya başka bir sıvıya batırmayın ya da muslukta durulamayın.
- Elektrik çarpmasını önlemek için su veya diğer sıvıların cihaza girmesine izin vermeyin.
- Sepete yiyecek koyarken kesinlikle belirtilen maksimum seviyeyi aşmayın.
- Çalışırken cihazın içine asla dokunmayın.
- Isıtıcının boş olduğundan ve ısıtıcıya herhangi bir yiyecek sıkışmadığından daima emin olun.
- Cihazın fişi, kordonu veya kendisi hasarlıysa kesinlikle kullanmayın.

Uyarı

- Besleme kablosu hasar görmüşse herhangi bir tehlikenin ortaya çıkmasını önlemek için kablonun Philips, servis temsilcisi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesi gerekir.
- Cihazı sadece topraklı prize takın. Elektrik fişinin prize düzgün bir şekilde takıldığından her zaman emin olun.
- Bu cihaz harici zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile birlikte kullanılmamalıdır.
- Kullanım sırasında açık yüzeyler ısınabilir.
- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı olmadan, fiziksel, sinirsel ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı, denetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı duvarın veya diğer cihazların yakınına yerleştirmeyin. Cihazın arkasında, yan kısımlarında ve üzerinde en az 10 cm boşluk bırakın. Cihazın üzerine hiçbir şey koymayın.
- Sıcak havayla kızartma sırasında cihazın hava çıkışı açıklıklarından sıcak buhar çıkar. Ellerinizi ve yüzünüzü buhardan ve hava çıkışı açıklıklarından güvenli mesafede tutun. Ayrıca, tavayı cihazdan çıkarırken sıcak buhara ve havaya karşı dikkatli olun.



- Cihazda kesinlikle hafif malzemeler veya pişirme kağıdı kullanmayın.
- Patateslerin saklanması: Sıcaklık, depolanan patates çeşidine uygun ve hazırlanan gıda ürününün akrilamide maruz kalma riskini en aza indirmek için 6°C'nin üzerinde olmalıdır.
- Tavayı kesinlikle yağ ile doldurmayın.
- Bu cihaz 5°C ile 40°C arasındaki ortam sıcaklığında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı olup olmadığını kontrol edin.
- Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Cihazı masa örtüsü veya perde gibi yanıcı malzemelerin üstüne veya yakınına koymayın.
- Cihazı, bu kılavuzda belirtilen dışında, herhangi başka bir amaçla kullanmayın ve yalnızca orijinal Philips aksesuarları kullanın.
- Cihazı kendi kendine çalışır durumda bırakmayın.
- Tava, sepet ve yağ azaltıcı, cihaz kullanılırken ve kullanıldıktan sonra ısınır. Bunları tutarken her zaman dikkatli olun.
- Cihazı ilk kez kullanmadan önce yiyeceklerle temas eden parçalarını iyice temizleyin. Kılavuzda verilen talimatlara başvurun.

Dikkat

- Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır. Mağazaların, ofislerin, çiftliklerin veya diğer çalışma ortamlarının personel mutfakları gibi ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Otel, motel, pansiyon ve diğer konaklama ortamlarındaki müşteriler tarafından kullanıma da uygun değildir.
- Cihazı kontrol veya onarım için her zaman yetkili bir Philips servis merkezine gönderin. Cihazı kendiniz onarmaya çalışmayın. Aksi takdirde garantiniz geçerliliğini yitirir.
- Cihazın uygun olmayan şekillerde, profesyonel ya da yarı profesyonel amaçlarla veya kullanım talimatlarına uygun olmayan şekillerde kullanılması durumunda, garanti geçerliliğini yitirecek ve Philips söz konusu zararlı ilgili olarak her türlü sorumluluğu reddedecektir.
- Cihazı daima kuru, sabit, düz ve yatay bir yüzeyde bulundurun ve kullanın.
- Her kullanımdan sonra cihazın fişini mutlaka çekin.
- Cihazı taşımadan veya temizlemeden önce cihazın yaklaşık 30 dakika soğumasını bekleyin.
- Bu cihazda hazırlanan yiyeceklerin kararmış veya kahverengi yerine altın sarısı renkte olmasına dikkat edin. Yanmış artıkları temizleyin. Taze patatesi 180°C'nin üzerinde kızartmayın (akrilamid üretimini en düşük düzeyde tutmak için).
- Pişirme haznesinin üst kısmını temizlerken ısınan parçalara ve metal kısımların kenarına dikkat edin.

- Airfryer'daki yiyeceğin tamamen piştiğinden daima emin olun.
- Daima Airfryer'ın kontrolünün sizde olduğundan emin olun.
- Yağlı yiyecekler pişirirken Airfryer'dan duman çıkabilir.

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu cihaz, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Otomatik kapanma

Bu cihazda otomatik kapanma işlevi bulunur. 20 dakika içerisinde bir düğmeye basmazsanız cihaz otomatik olarak kapanır. Cihazı manuel olarak kapatmak için Açma/Kapama düğmesine basın.

Giriş

Satın alma tercihiniz için teşekkür ederiz, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin. Philips Airfryer, en sevdiğiniz yiyecekleri az yağlı veya hiç yağ eklenmeden ve %90'a kadar daha az yağlı olarak kızartabilecek benzersiz Rapid Air teknolojisine sahip tek Airfryer'dir. Philips Rapid Air teknolojisi her türlü yiyeceği pişirir ve denizyıldızı tasarımımız, ilk lokmanızı aldığınız andan yemeğinizi bitirene kadar aynı mükemmel sonuçları tatmanızı sağlar. Artık dışı çıtır ve içi yumuşacık olan leziz kızartmaların tadını çıkarabilirsiniz. Çok çeşitli yemekleri sağlıklı, hızlı ve kolay bir şekilde hazırlamak için kızartın, ızgara yapın ve pişirin. Daha fazla öneri, tarif ve Airfryer hakkında bilgi almak için www.philips.com/kitchen adresini ziyaret edin veya iOS® ya da Android™ için ücretsiz NutriU uygulamasını* indirin. *NutriU uygulaması ülkenizde mevcut olmayabilir. Bu durumda ilham almak için lütfen yerel Philips web sitenizi ziyaret edin.

Genel açıklamalar

- 1 Kontrol paneli
 - A Sıcaklığı azaltma düğmesi
 - B Sıcaklığı artırma düğmesi
 - C Menü düğmesi
 - D Işık düğmesi
 - E Başlat/duraklat düğmesi
 - F Açma/kapama düğmesi
 - G Süre azaltma düğmesi
 - H Süre artırma düğmesi
- 2 Şeffaf pencere
- 3 Sepet
- 4 Sepet serbest bırakma düğmesi
- 5 Sepet sapı
- 6 Tava
- 7 Hava girişi
- 8 Hava çıkışları
- 9 Güç kablosu

İlk kullanımdan önce

- 1 Tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.
- 2 Cihazdaki yapışkanları veya etiketleri (varsa) çıkarın.
- 3 İlk kullanımdan önce temizlik bölümünde belirtilen şekilde cihazı iyice temizleyin.


Cihazın kullanıma hazırlanması

- 1 Cihazı sabit, yatay, düz ve ısıya dayanıklı bir zemine yerleştirin.



Not

- Cihazın üzerine veya kenarlarına hiçbir şey koymayın. Bu durum hava akışını engelleyebilir ve kızartma sonuçlarını etkileyebilir.
- Çalışır durumdaki cihazı, duvarlar veya dolaplar gibi buhardan zarar görebilecek nesnelere yanına veya altına yerleştirmeyin.
- Kauçuk tıpayı tavada bırakın. Pişirmeden önce çıkarmayın.

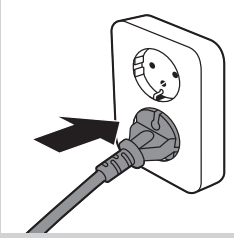

Cihazın kullanımı

Yiyecek tablosu

Aşağıdaki tablo, hazırlamak istediğiniz yiyecek tipleri için temel ayarları seçmenize yardımcı olur.






Not

- Bu ayarların öneri niteliğinde olduğunu unutmayın. Malzemeler, köken, boyut, şekil ve markaya göre farklılık gösterdiğinden malzemeleriniz için sabit bir en iyi ayar garanti edemiyoruz.
- Daha fazla miktarda yiyecek hazırlarken (ör. patates kızartması, karides, baget, dondurulmuş atıştırmalıklar) tutarlı bir sonuç elde etmek için malzemeleri sepetin içinde 2-3 kez sallayın, çevirin veya karıştırın.

Malzemeler	Min. – maks. miktar	Süre (dk)	Sıcaklık	Not
İnce donmuş patates kızartması (7x7 mm/0,3x0,3 inç)	200-800 g / 7-28 oz	17-38	180°C/350°F	• Pişirme sırasında 2-3 kez sallayın, çevirin veya karıştırın
Ev yapımı patates kızartması (10x10 mm/0,4x0,4 inç kalınlığında)	200-800 g / 7-28 oz	25-45	180°C/350°F	• Pişirme sırasında 2-3 kez sallayın, çevirin veya karıştırın
Dondurulmuş tavuk nugget	200-600 g / 7-21 oz	9-23	200°C/400°F	• Sürenin yarısında sallayın, çevirin veya karıştırın

Malzemeler	Min. – maks. miktar	Süre (dk)	Sıcaklık	Not
Donmuş sigara böreği	200-600 g/ 7-21 oz	9-23	200°C/400°F	• Sürenin yarısında sallayın, çevirin veya karıştırın
Hamburger (yaklaşık 150 g/5 oz)	1-5 köfte	16-21	200°C/400°F	
Rulo köfte	1000 g / 35 oz	65-70	150°C/300°F	• Pişirme aksesuarını kullanın
Kemiksiz pizola (yaklaşık 150 g/5 oz)	1-4 pizola	15-20	200°C/400°F	• Sürenin yarısında sallayın, çevirin veya karıştırın
İnce sosıs (yaklaşık 50 g/1,8 oz)	2-10 parça	11-15	200°C/400°F	• Sürenin yarısında sallayın, çevirin veya karıştırın
Baget tavuk (yaklaşık 125 g/4,5 oz)	2-8 parça	20-27	180°C/350°F	• Sürenin yarısında sallayın, çevirin veya karıştırın
Tavuk göğsü (yaklaşık 160 g/6 oz)	1-5 parça	15-25	180°C/350°F	
Bütün tavuk	1000 g/35 oz	60-70	180°C/350°F	
Bütün balık (yaklaşık 300-400 g/11-14 oz)	1-2 balık	20-25	200°C/400°F	
Balık fileto (yaklaşık 200 g/7 oz)	1-5 (1 katman)	25-32	160°C / 325°F	
Karışık sebze (büyükçe doğranmış)	200-800 g/7-28 oz	14-23	180°C/350°F	• Pişirme süresini damak tadınıza göre ayarlayın • Sürenin yarısında sallayın, çevirin veya karıştırın
Muffin (yaklaşık 50 g/1,8 oz)	1-9	13-15	180°C/350°F	• Muffin kaplarını kullanın
Kek	500 g/18 oz	40-45	160°C/325°F	• Kek kalıbı kullanın
Önceden pişirilmiş ekmek/poğaç (yaklaşık 60 g/ 2 oz)	1-6 parça	6-8	200°C/400°F	
Ev yapımı ekmek	800 g / 28 oz	45-55	150°C/300°F	• Pişirme aksesuarını kullanın • Ekmeğin kabarmak için şekli mümkün olduğunca düz olmalıdır.

Havayla kızartma

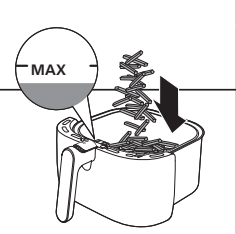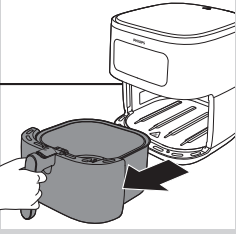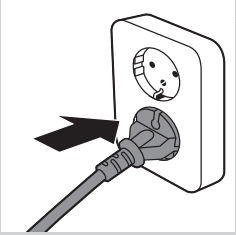

! Dikkat

- Bu cihaz, sıcak havayla çalışan bir Airfryer cihazıdır. Tavayı yağ, kızartma yağı veya başka sıvılarla doldurmayın.
- Sıcak yüzeylere dokunmayın. Kolları veya düğmeleri kullanın. Sıcak tavayı fırın eldiveniyle tutun.
- Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.
- Cihaz, ilk kez kullandığınızda biraz duman çıkarabilir. Bu durum normaldir.
- Cihazın önceden ısıtılması gerekmez.


1 Fişi prize takın.

2 Tavayı ve sepeti sapından çekerek cihazdan çıkarın.

3 Yiyecekleri sepete koyun.

☰ Not

- Airfryer, geniş bir malzeme yelpazesini pişirmek için kullanılabilir. Doğru miktarlar ve yaklaşık pişirme süreleri için "Yemek tablosu" bölümüne başvurun.
- Yemek kalitesini etkileyebileceğinden "Yemek tablosu" bölümünde belirtilen miktarı aşmayın veya sepeti "MAKS" göstergesinden daha fazla doldurmayın.
- Farklı malzemeleri aynı anda pişirmek istiyorsanız birlikte pişirme işlemine başlamadan önce farklı malzemeler için önerilen pişirme sürelerini kontrol edin.

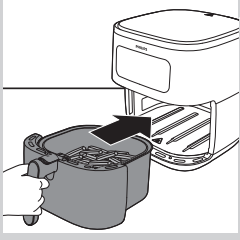


4 Tava'yı ve sepeti tekrar Airfryer'a yerleştirin.



Dikkat

- Tava'yı asla içinde sepet olmadan kullanmayın.
- Tava veya sepet çok sıcak olacağından kullanım sırasında veya kullanımdan sonra bir süre bu parçalara dokunmayın.

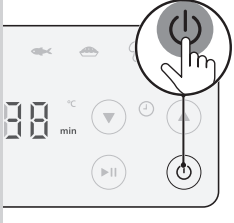


5 Cihazı çalıştırmak için Açma/kapama düğmesine basın.



6 Gerekli sıcaklığı seçmek için sıcaklık artırma veya azaltma düğmesine basın.



7 Gerekli süreyi seçmek için süre artırma düğmesine basın.



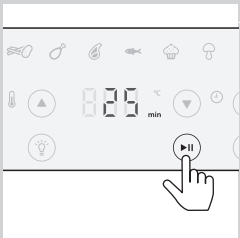


8 Yemek pişirme işlemini başlatmak için başlat/durdur düğmesine basın.



Not

- Pişirme sırasında sıcaklık ve süre değişimli olarak gösterilir.
- Pişirme sırasında kalan son dakika saniye cinsinden geriye sayılarak gösterilir.
- Farklı yiyecek çeşitleri için temel pişirme ayarlarının bulunduğu yemek tablosuna başvurun.
- Pişirme işlemi başladıktan sonra cihazın içindeki ışık otomatik olarak açılır. Işık birkaç dakika sonra söner. Pişirme sırasında ışık düğmesine basarak ışığı tekrar açabilirsiniz.

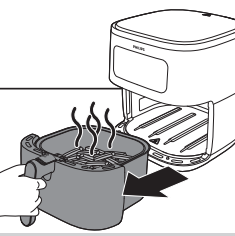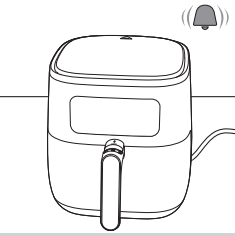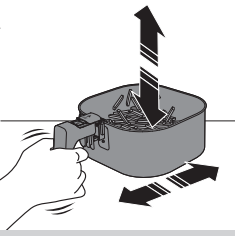

İpucu

- Pişirme sırasında pişirme süresini veya sıcaklığını değiştirmek isterseniz dilediğiniz zaman ilgili artırma veya azaltma düğmesine basın.
- Pişirme işlemi duraklatmak için açma/kapama düğmesine basın. Pişirme işlemine devam etmek için tekrar başlat/duraklat düğmesine basın.
- Tavayı ve sepeti çekip çıkardığınızda cihaz otomatik olarak duraklatma moduna girer. Tava ve sepet tekrar cihaza yerleştirildiğinde pişirme işlemi devam eder.

Not

- Gerekli pişirme süresini 30 dakika içinde ayarlamazsanız cihaz güvenlik nedeniyle otomatik olarak kapanır.
- Bazı malzemelerin pişirme süresinin yarısında karıştırılması veya döndürülmesi gerekir ("Yemek tablosu"na bakın). Malzemeleri sallamak için tavayı ve sepeti çekip çıkarın, ısıya dayanıklı bir çalışma yüzeyine koyun, kapağı kaydırın ve sepet serbest bırakma düğmesine basarak sepeti çıkarın, ardından sepeti lavabonun üzerine sallayın. Daha sonra sepeti tavaya koyun ve bunları tekrar cihazın içine yerleştirin.
- Zamanlayıcıyı pişirme süresinin yarısına ayarlarsanız zamanlayıcı uyarısını duyduğunuzda malzemeleri sallama veya çevirme zamanı gelmiş demektir. Zamanlayıcıyı kalan pişirme süresine yeniden ayarlamayı unutmayın.

9 Zamanlayıcı uyarısını duyduğunuzda pişirme süresi tamamlanmıştır.

Not

- Pişirme işlemi manuel olarak durdurabilirsiniz. Bunu yapmak için açma/kapama düğmesine basın.
- Pişirme işlemi tamamlandığında, cihazın içindeki ışık otomatik olarak açılır.


10 Sepeti çekip çıkarın ve malzemelerin hazır olup olmadığını kontrol edin.

! Dikkat

- Pişirme işleminden sonra Airfryer tavası sıcak olur. Tavayı cihazdan çıkardığınızda daima ısıya dayanıklı bir çalışma yüzeyine koyun (ör. nihale vb.).

Not


- Malzemeler henüz hazır değilse tavayı sapından tutarak tekrar Airfryer'in içine yerleştirin ve ayarlamış olduğunuz süreye birkaç dakika daha ekleyin.

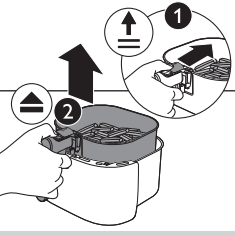

11 Küçük malzemeleri (ör. patates kızartması) çıkarmak için önce kapağı kaydırıp ardından sepet serbest bırakma düğmesine basarak sepeti tavadan kaldırıp çıkarın.

! Dikkat

- Pişirme işlemi sonrasında tava, sepet, iç muhafaza ve malzemeler sıcak olur. Airfryer'da bulunan malzemelere bağlı olarak tavadan buhar çıkabilir.

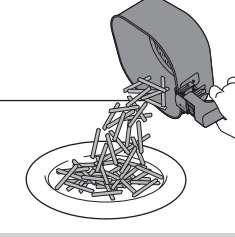

12 Sepetteki malzemeleri bir kaseye veya tabağa boşaltın. Tavanın tabanında sıcak yağ olabileceğinden yiyecekleri boşaltırken daima sepeti tavadan çıkarın.

≡ Not


- Büyük veya yumuşak malzemeleri çıkarmak için malzemeleri maşa kullanarak kaldırın.
- Malzemelerden çıkan fazla yağ süzülen yağ tavanın dibinde birikir.
- Pişirilen malzemelerin türüne göre her partiden sonra veya sepeti sallamadan ya da tavaya yerleştirmeden önce fazla veya süzülen yağı tavadan dikkatli bir şekilde boşaltmanız gerekebilir. Sepeti ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin. Süzülen fazla yağı boşaltırken fırın eldiveni kullanın. Sepeti tekrar tavaya koyun.

Yiyecekler hazır olduğunda, Airfryer bir sonraki pişirme işlemi için anında kullanıma hazırdır.


≡ Not

- Pişirme işlemine yeniden başlamak istiyorsanız 3-12 arasındaki adımları tekrarlayın.

Sıcak tutma modunu seçme

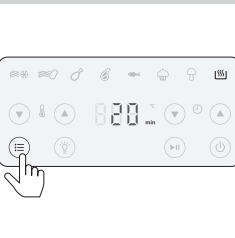

1 Sıcak tutma simgesi yanıp sönene kadar menü düğmesine basın.

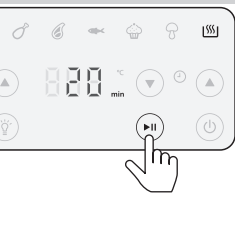

2 Sıcak tutma modunu başlatmak için başlat/duraklat düğmesine basın.

Not

- Sıcak tutma zamanlayıcısı 30 dakikaya ayarlıdır. Sıcak tutma süresini (1-60 dakika) değiştirmek için süre artırma veya azaltma düğmesine basın. Süre otomatik olarak onaylanır.
- Sıcak tutma modunda sıcaklık değiştirilemez.

3 Sıcak tutma modunu duraklatmak için başlat/duraklat düğmesine basın. Sıcak tutma moduna devam etmek için tekrar başlat/duraklat düğmesine basın.

4 Sıcak tutma modundan çıkmak için Açma/kapama düğmesine basın.

İpucu

- Patates kızartması gibi yiyecekler sıcak tutma modunda çıtırıklarını çok fazla kaybediyorsa cihazı daha erken kapatarak sıcak tutma süresini kısaltın veya malzemeleri 180°C/350°F sıcaklıkta 2-3 dakika pişirin.

Not

- Sıcak tutma modu sırasında cihaz içindeki fan ve ısıtıcı aralıklarla çalışır.
- Sıcak tutma modu, Airfryer'da pişirdiğiniz yiyecekleri sıcak tutmak üzere tasarlanmıştır. Bu mod yeniden ısıtma amacıyla tasarlanmamıştır.

Bir ön ayar ile pişirme


1 "Havayla kızartma" bölümündeki 1-5 arası adımları uygulayın.







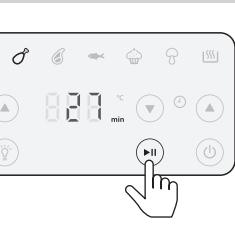

2 Menü düğmesine basın. Donmuş atıştırmalıklar simgesi yanıp söner. Gereken ön ayar yanıp sönen kadar Menü düğmesine basın.

3 Başlat/duraklat düğmesine basarak pişirme işlemini başlatın.


Not

- Aşağıdaki tabloda ön ayarlar hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.




Preset (Hafıza)	Ön ayar süresi (dakika)	Ön ayar sıcaklığı	Ağırlık (Maks.)	Bilgi
 Dondurulmuş patatesli atıştırmalıklar	38	180°C/ 350°F	800 g/28 oz	<ul style="list-style-type: none"> Patates kızartması, patates dilimleri, tırtıklı patates kızartması gibi patatesli donmuş atıştırmalıklar Pişirme sırasında 2-3 kez sallayın, çevirin veya karıştırın
 Taze kızartmalar	45	180°C/ 350°F	800 g/28 oz	<ul style="list-style-type: none"> Kuru patates kullanın 10x10 mm / 0,4x0,4 inç kalınlığında kesilmiş 30 dakika suda bekletin, kurulayın ve ¼ ila 1 yemek kaşığı yağ ekleyin Pişirme sırasında 2-3 kez sallayın, çevirin veya karıştırın
 Baget tavuk	27	180°C/ 350°F	1000 g/35 oz	<ul style="list-style-type: none"> En fazla 8 adet baget tavuk Pişirme sırasında sallayın, çevirin veya karıştırın
 Bütün balık (yaklaşık 300 g/11 oz)	25	200°C/ 400°F	600 g/21 oz	
 Kek	45	160°C/ 325°F	500 g/18 oz	<ul style="list-style-type: none"> XL pişirme aksesuarını kullanın (199 x 189 x 80 mm)
 Pirzola	25	200°C/ 400°F	600 g/21 oz	<ul style="list-style-type: none"> En fazla 4 adet kemiksiz pirzola
 Karışık sebze	23	180°C/ 350°F	800 g/28 oz	<ul style="list-style-type: none"> Büyükçe doğranmış XL pişirme aksesuarını kullanın
 Sıcak tutma	30	80°C/ 175°F	Geçerli Değil	<ul style="list-style-type: none"> Sıcaklık ayarlanamaz

Başka bir ön ayara geçiş yapma

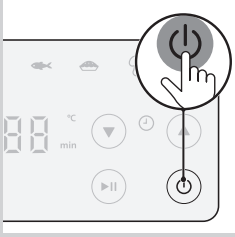


- 1 Pişirme sırasında pişirme işlemini durdurmak için Açma/kapama düğmesine kısa basın. Cihaz bekleme moduna geçer.

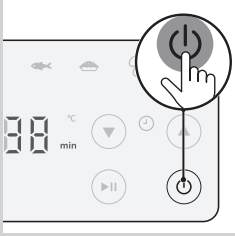

- 2 Cihazı çalıştırmak için tekrar Açma/kapama düğmesine basın.



- 3 Gerekli ön ayar yanıp sönene kadar menü düğmesine basın.

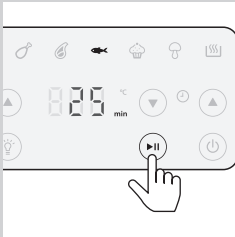

- 4 Yemek pişirme işlemini başlatmak için başlat/durdur düğmesine basın.

* İpucu

- Ön ayardayken manuel moda geçmek için manuel moda geçene kadar menü düğmesine arka arkaya basın.

Ev yapımı kızartmalar yapma

Airfryer'da mükemmel ev yapımı kızartmalar yapmak için:

- Kızartma yapmaya uygun patatesler seçin ör. taze, nispeten daha olgun patatesler.
- Eşit bir kızartma sonucu elde etmek için patatesleri en fazla 800 g/28 oz porsiyonlar halinde havayla kızartın. Daha büyük patates dilimleri küçük dilimlere oranla daha az çıtır olur.

1 Patatesleri soyun ve dilimleyin

(10 x 10 mm/0,4 x 0,4 kalınlığında).

2 Patates dilimlerini en az 30 dakika boyunca su dolu bir kasede bekletin.

3 Kaseyi boşaltın ve patates dilimlerini kuru bir havlu veya kağıt havluyla kurulayın.

4 Kaseye bir yemek kaşığı yağ koyun, patates dilimlerini kaseye koyun ve tüm dilimler yağla kaplanana kadar karıştırın.

5 Dilimleri kaseden elinizle veya süzgeçli bir mutfak aletiyle çıkararak fazla yağın kasede kalmasını sağlayın.



Not

- Tavada aşırı yağ olmasını önlemek için tüm dilimlerin bulunduğu kaseyi sepete boşaltmayın.

6 Dilimleri sepete koyun.

7 Patates dilimlerini kızartın ve pişirme sırasında sepeti 2-3 kez sallayın.

Temizlik



Uyarı

- Temizlemeye başlamadan önce sepet, tava ve cihazın iç kısmının soğumasını bekleyin.
- Tava, sepet ve cihazın iç kısmı yapışmaz malzemeye kaplanmıştır. Bu yapışmaz kaplamada hasar oluşmaması için metal mutfak aletleri veya aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayın.

Her kullanım sonrasında cihazı mutlaka temizleyin. Tavanın tabanındaki ve şeffaf penceredeki yağı her kullanımdan sonra temizleyin.

1 Cihazı kapatmak için Açma/kapama düğmesine basın, fişi prizden çıkarın ve cihazı soğumaya bırakın.



İpucu

- Airfryer'in daha hızlı soğuması için tavayı ve sepeti çıkarın.

2 Tavanın tabanındaki süzölmüş yağı dökün.

3 Tavayı ve sepeti bir bulaşık makinesinde yıkayın. Bunları ayrıca sıcak su, bulaşık deterjanı ve aşındırıcı olmayan süngerle temizleyebilirsiniz (bkz. "Temizleme tablosu").





Not

- Tavayı, kauçuk tıpayla birlikte bulaşık makinesinde yıkayın. Temizlemeden önce kauçuk tıpayı çıkarmayın.



İpucu

- Tava veya sepete yemek kalıntıları yapışmışsa bu parçaları sıcak suda veya bulaşık deterjanlı suda 10-15 dakika bekletebilirsiniz. Suda bekletme işlemi yemek kalıntılarını yumuşatarak temizlenmelerini kolaylaştırır. Bulaşık deterjanını yağ çözücü özellikle olduğundan emin olun. Tava veya sepetteki yağ lekelerini sıcak suda veya bulaşık deterjanlı suda bekleterek temizleyemiyorsanız sıvı yağ giderici kullanın.
- Gerekirse ısıtma parçasına yapışan yemek kalıntıları yumuşak veya orta sertlikte bir fırçayla temizlenebilir. Çelik telli veya sert fırça kullanmayın, aksi takdirde ısıtma parçasının kaplaması zarar görebilir.

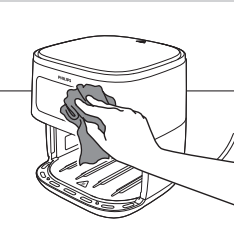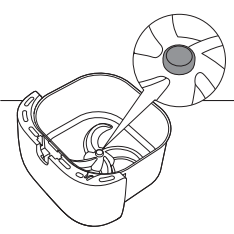


4 Cihazın dış kısmını nemli bir bezle silin.




Not


- Kontrol panelinin nemli kalmadığından emin olun. Kontrol panelini temizledikten sonra paneli bir bezle kurulayın.

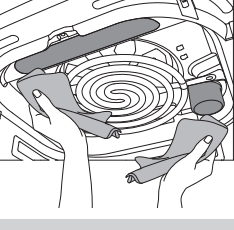

- 5 Cihaz soğuduğunda, her kullanımdan sonra şeffaf pencerenin içini ve lambayı nemli bir bezle temizleyin.

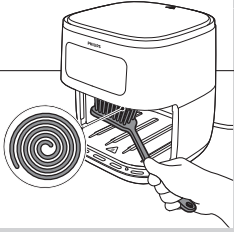



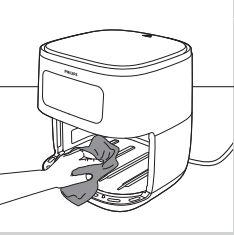




- 6 Yiyecek artıklarını çıkarmak için ısıtma elemanını bir temizleme fırçasıyla temizleyin.



- 7 Cihazın içini sıcak su ve aşındırıcı olmayan bir sünger ile temizleyin.

Temizleme masası

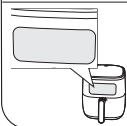				
	✓	✓	✗	✓
	✓	✓	✗	✓
	✗	✗	✗	✓

Saklama

- 1 Cihazın fişini prizden çekin ve soğumasını bekleyin.
- 2 Saklamadan önce tüm parçaların temiz ve kuru olduğundan emin olun.



Not

- Airfryer cihazını taşıırken her zaman yatay tutun. Yanlışlıkla aşağı doğru eğilmesi halinde tava ve sepet, cihazdan kayabileceğinden cihazın ön kısmından tavayı da tuttuğunuzdan emin olun. Aksi takdirde bu parçalar zarar görebilir.
- Airfryer'ın çıkarılabilen parçalarının taşıma sırasında ve/veya saklanırken sabitlendiğinden emin olun.

Geri dönüşüm



- Bu simge, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir (2012/19/EU).
- Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplanması ile ilgili ülkenizin kurallarına uyun. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

Garanti ve destek

Versuni, bu ürün için satın aldıktan sonra iki yıllık garanti sunar. Bu garanti, arızanın yanlış kullanım veya kötü bakım nedeniyle ortaya çıkması durumunda geçerli değildir. Garantimiz, tüketici olarak kanunen haklarınızı etkilemez. Daha fazla bilgi almak veya garantiye başvurmak için lütfen www.philips.com/support adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

Sorun giderme

Bu bölümde cihaz ile ilgili en sık karşılaşılan sorunlar özetlenmiştir. Sorunu aşağıdaki bilgilerle çözemiyorsanız sık sorulan sorular listesi için www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçin.

Sorun	Olası nedeni	Çözüm
Cihazın dış kısmı kullanım sırasında ısınır.	İçerideki ısı dış yüzeylere yansır.	Bu durum normaldir. Kullanım sırasında dokunmanız gereken tüm tutma yerleri ve düğmeler yeterli düzeyde soğuk kalır. Cihaz açıldığında yiyeceklerin düzgün bir şekilde pişirilmesi için tava, sepet ve cihazın iç kısmı daima sıcaktır. Bu parçalar her zaman elle dokunulamayacak kadar sıcaktır.
		Airfryer'ı uzun süre açık bırakırsanız bazı alanlar dokunulamayacak kadar ısınacaktır. Bu alanlar cihaz üzerinde aşağıdaki simgeyle işaretlenmiştir:  Sıcak alanları bildiğiniz ve bu alanlara dokunmaktan kaçındığınız sürece, Airfryer tamamen güven şekilde kullanılabilir.
Ev yapımı patateslerim beklediğim gibi kızarmıyor.	Doğru patates çeşidini kullanmamış olabilirsiniz.	En iyi sonuçları elde etmek için taze ve sert patates kullanın. Patatesleri saklamanız gerekiyorsa buzdolabı gibi soğuk bir ortamda saklamayın. Ambalajında kızartmaya uygun olduğu belirtilen patatesleri tercih edin.
	Sepetin içindeki yiyeceklerin miktarı çok fazladır.	Ev yapımı patates kızartması hazırlamak için bu kullanım kılavuzunda 17. sayfada yer alan talimatları uygulayın.
	Belirli yiyecek çeşitleri pişirme süresinin yarısında karıştırılmalıdır.	Ev yapımı patates kızartması hazırlamak için bu kullanım kılavuzunda 17. sayfada yer alan talimatları uygulayın.
Airfryer açılmıyor.	Cihazın fişi prize takılmamıştır.	Fişin prize düzgün bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
	Tek bir prize birçok cihaz bağlanmıştır.	Airfryer yüksek watt gücüne sahiptir. Başka bir priz deneyin ve sigortaları kontrol edin.

22 TÜRKÇE

Sorun	Olası nedeni	Çözüm
Airfryer cihazının iç kısmında bazı noktaların kaplaması soyulmuş.	Airfryer tavasının iç kısmında bazı noktalar kaplamanın yanlışlıkla çizilmesi sonucunda (örn. Sert temizlik aletleriyle temizlerken ve/veya sepeti yerleştirirken).	Tavayı sepete doğru alçaltırken dikkatli davranarak hasar görmesini önleyebilirsiniz. Sepeti açılı şekilde kullanıyorsanız sepetin kenarı tavaya çarpabilir ve kaplamada küçük soyulmalar meydana gelebilir. Cihazda kullanılan malzemeleri gıda güvenlidir ve bu durum bir tehlike oluşturmaz.
Cihazdan beyaz duman çıkıyor.	Yağlı malzemeler pişiriyorsunuz.	Süzülen fazla yağı tavadan dikkatlice boşaltıp pişirme işlemine devam edin.
	Tavada bir önceki kullanımdan yağ artıkları kalmıştır.	Beyaz duman yağlı kalıntıların tavada ısınmasından kaynaklanır. Tava ve sepeti her kullanımdan sonra mutlaka iyice temizleyin.
	Gıda pane unu veya harcıyla doğru şekilde kaplanmamıştır.	Hava yoluyla pane harcına giren küçük parçalar beyaz dumana neden olabilir. Pane harcının malzemeye iyice yapışması için iyice bastırın.
	Marinat, sıvı veya et suları süzülen yağların sıçramasına neden olur.	Yiyecekleri sepete yerleştirmeden önce kağıt havluyla kurulaın.
Airfryer'ın ekranında "E1" görüntüleniyor.	Cihaz bozuk/kusurlu.	Philips servis yardım hattını arayın veya ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçin.
	Airfryer'ınız çok soğuk bir yerde saklanıyor olabilir.	Cihazınız düşük bir ortam sıcaklığında saklanmışsa tekrar fişe takmadan önce en az 15 dakika oda sıcaklığında ısınmasını bekleyin. Ekranınızda hala "E1" uyarısı görüntüleniyorsa Philips servis yardım hattını arayın veya ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçin.



PHILIPS ve PHILIPS Shield Simgesi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve lisans kapsamında kullanılır.

Bu ürün, Versuni Holding B.V. tarafından üretilmiştir ve satılmaktadır ve Versuni Holding B.V. bu ürünle ilgili garanti veren şirkettir.

2023 © Versuni Holding B.V.