

**PHILIPS**

HD9257

Upute

## SADRŽAJ

<b>Važno!</b>	<b>3</b>
<b>Uvod</b>	<b>6</b>
<b>Opći opis</b>	<b>6</b>
<b>Prije prvog korištenja</b>	<b>8</b>
<b>Priprema za korištenje</b>	<b>8</b>
<b>Korištenje aparata</b>	<b>8</b>
Tablica hrane	8
Prženje zrakom	10
Odabir načina za održavanje topline	14
Kuhanje s prethodno postavljenom postavkom	15
Promjena na drugu prethodnu postavku	16
Priprema domaćih prženih krumpirića	17
<b>Čišćenje</b>	<b>18</b>
Tablica za čišćenje	19
<b>Spremanje</b>	<b>20</b>
<b>Recikliranje</b>	<b>20</b>
<b>Jamstvo i podrška</b>	<b>20</b>
<b>Rješavanje problema</b>	<b>20</b>

## Važno!

Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ove važne informacije i spremite ih za buduće potrebe.

### Opasnost



- Aparat nemojte stavljati na vrući plinski štednjak, bilo koju vrstu električnog štednjaka i električnih ploča za kuhanje niti blizu njih, kao niti u zagrijanu pećnicu.
- Sastojke za prženje obavezno stavite u košaru kako ne bi došli u dodir s grijaćim elementima.
- Nemojte pokrivati otvore za ulaz i izlaz zraka dok aparat radi.
- Nemojte puniti posudu uljem jer to može uzrokovati požar.
- Aparat nemojte nikada uranjati u vodu ili neku drugu tekućinu te ispirati pod mlazom vode.
- Kako biste spriječili strujni udar, pazite da voda ili druga tekućina ne dospije u aparat.
- Nikad nemojte stavljati toliko hrane da prekoračite maksimalnu razinu naznačenu na košari.
- Nikad nemojte dodirivati unutrašnjost aparata dok on radi.
- Obavezno provjerite je li grijač slobodan i uvjerite se da u njemu nema zaglavljene hrane.
- Aparat nemojte koristiti ako su utikač, kabel za napajanje ili sam aparat oštećeni.

### Upozorenje



- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti Philips, servisier proizvođača ili druga osoba sličnih kvalifikacija kako bi se izbjegle opasnosti.
- Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu. Obavezno provjerite je li utikač ispravno umetnut u zidnu utičnicu.
- Ovaj aparat nije namijenjen korištenju u kombinaciji s vanjskim timerom ili zasebnim sustavom za daljinsko upravljanje.
- Pristupačne površine aparata mogu postati vruće tijekom uporabe.
- Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.
- Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata.
- Ako nisu pod nadzorom, djeca ne smiju čistiti aparat niti ga održavati.
- Aparat nemojte naslanjati na zid ili na druge aparate. Iza i iznad te s obje strane aparata ostavite barem 10 cm slobodnog prostora. Nemojte ništa stavljati na aparat.
- Tijekom prženja kroz otvore za zrak izlazi vruća para. Ruke i lice držite na sigurnoj udaljenosti od otvora za paru i zrak. Na vruću paru i zrak pazite i kada odmičete posudu od aparata.

- U aparat nikada nemojte stavljati lagane sastojke niti papir za pečenje.
- Spremanje krumpira: temperatura treba odgovarati vrsti krumpira, a svakako biti viša od 6 °C kako bi se smanjio rizik od izlaganja akrilamidima u pripremljenoj hrani.
- Posudu nikad nemojte puniti uljem.
- Aparat je osmišljen za uporabu pri ambijentalnim temperaturama između 5 °C i 40 °C.
- Prije ukopčavanja aparata provjerite odgovara li mrežni napon naveden na aparatu naponu lokalne mreže.
- Kabel za napajanje držite podalje od vrućih površina.
- Aparat nemojte stavljati na zapaljive materijale kao što su stolnjak ili zavjesa, niti u njihovu blizinu.
- Aparat upotrebljavajte isključivo u svrhe opisane u ovom priručniku i upotrebljavajte isključivo originalnu dodatnu opremu tvrtke Philips.
- Ne ostavljajte aparat da radi bez nadzora.
- Posuda, košara i sakupljač masnoće postaju vrući tijekom i nakon uporabe aparata pa njima uvijek pažljivo rukujte.
- Prije prve uporabe aparata temeljito operite dijelove koji će dolaziti u kontakt s hranom. Pogledajte upute u korisničkom priručniku.

## Pažnja

- Ovaj aparat namijenjen je isključivo uobičajenoj kućnoj uporabi. Nije namijenjen uporabi u okruženjima poput kuhinja za osoblje u trgovinama, uredima, na farmama ili u drugim radnim okruženjima. Nije namijenjen niti uporabi od strane gostiju u hotelima, motelima, prenoćištima ili drugim vrstama smještaja.
- Aparat uvijek dostavite u ovlaštenu Philips servisni centar na ispitivanje ili popravak. Ne pokušavajte sami popraviti aparat jer će u tom slučaju jamstvo prestati vrijediti.
- Ako se aparat nepravilno koristi, ako se koristi za profesionalne ili poluprofesionalne svrhe ili ako se ne koristi u skladu s uputama u korisničkom priručniku, jamstvo prestaje vrijediti, a tvrtka Philips neće biti odgovorna za nastalu štetu.
- Aparat uvijek koristite i stavite na suhu, stabilnu, ravnu i vodoravnu površinu.
- Nakon uporabe aparat iskopčajte.
- Ostavite aparat da se hladi približno 30 minuta prije rukovanja njime ili pranja.
- Pazite da sastojci pripremljeni u ovom aparatu budu zlatno-žuti, a ne tamni ili smeđi. Uklonite zagorjele ostatke sastojaka. Nemojte pržiti svježje krumpire pri temperaturi većoj od 180 °C (kako bi se stvaranje akrilamida svelo na najmanju mjeru).
- Budite pažljivi prilikom čišćenja gornjeg dijela komore za kuhanje: vrući grijaći element, rub metalnih dijelova.
- Provjerite je li hrana u aparatu Airfryer dobro ispržena.

- U svakom trenutku morate imati potpunu kontrolu nad fritezom Airfryer.
- Pri prženju masne hrane, iz aparata Airfryer može izlaziti dim.

### **Elektromagnetska polja (EMF)**

Ovaj aparat sukladan je primjenjivim standardima i propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.

### **Automatsko isključivanje**

Ovaj aparat ima funkciju automatskog isključivanja. Ako ne pritisnete gumb unutar 20 minuta, aparat se automatski isključuje. Za ručno isključenje aparata pritisnite gumb za uključivanje/ isključivanje.

## Uvod

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips!

Kako biste potpuno iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Philips Airfryer jedina je friteza s jedinstvenom tehnologijom Rapid Air za prženje omiljene hrane uz malo ulja ili bez njega i uz do 90 % manje masnoće.

Tehnologija Philips Rapid Air ujednačeno kuha hranu, a zvjezdasti oblik pruža savršene rezultate od prvog do posljednjeg zalogaja.

Možete uživati u savršeno spremljenoj prženoj hrani – hrskavoj izvana i mekoj iznutra – pržite, roštiljajte, i pecite različite ukusne obroke na zdrav, brz i jednostavan način.


Dodatno nadahnuće za recepte i informacije o aparatu Airfryer potražite na web-stranici [www.philips.com/kitchen](http://www.philips.com/kitchen) ili preuzmite besplatnu aplikaciju NutriU\* za IOS® ili Android™.

\*Aplikacija NutriU može biti nedostupna u vašoj državi.

U tom slučaju, pristupite lokalnom web-mjestu tvrtke Philips kako biste pronašli inspiraciju.

## Opći opis

- 1 Upravljačka ploča
  - A Gumb za smanjenje temperature
  - B Gumb za povećanje temperature
  - C Gumb Menu (izbornik)
  - D Gumb za svjetlo
  - E Gumb za pokretanje/pauziranje
  - F Gumb za uključivanje/isključivanje
  - G Gumb za smanjenje vremena
  - H Gumb za povećanje vremena
- 2 Prozorčić za nadzor
- 3 Košara
- 4 Gumb za otpuštanje košare
- 5 Ručka košare
- 6 Posuda
- 7 Ulaz zraka
- 8 Izlazi zraka
- 9 Kabel za napajanje

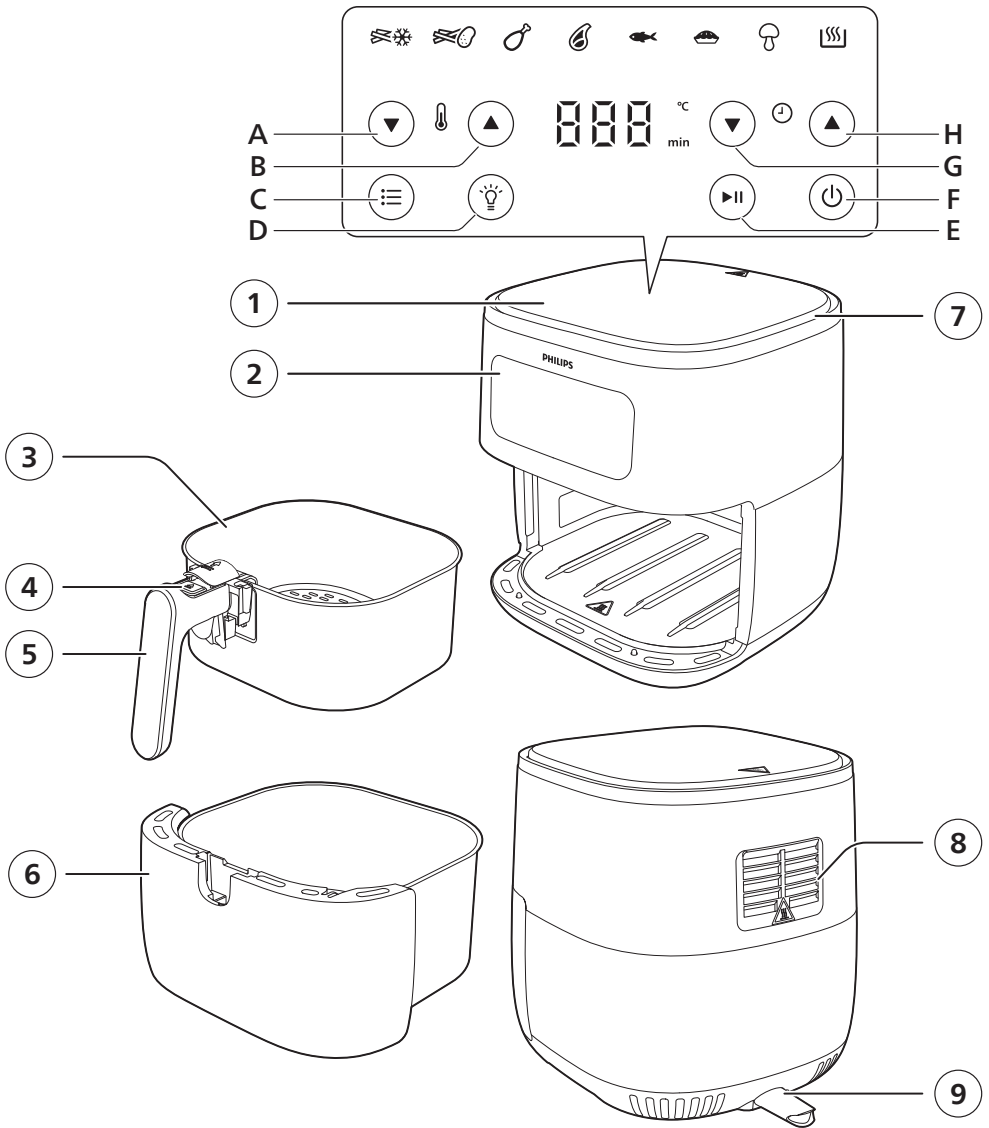

## Prije prvog korištenja

- 1 Uklonite svu ambalažu.
- 2 Uklonite sve naljepnice ili etikete (ako postoje) s aparata.
- 3 Temeljito očistite aparat prije prve uporabe, na način opisan u poglavlju za čišćenje.


## Priprema za korištenje

- 1 Aparat stavite na stabilnu, vodoravnu i ravnu površinu otpornu na toplinu.



### Napomena

- Nemojte ništa stavljati na aparat niti na njegove bočne strane. To bi moglo omesti kruženje zraka i utjecati na rezultate.
- Dok radi, aparat nemojte stavljati u blizinu ili ispod predmeta koje bi para mogla oštetiti, kao što su zidovi i kuhinjski ormarići.
- Gumeni čep ostavite u posudi. Nemojte ga vaditi prije kuhanja.

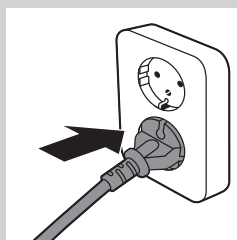

## Korištenje aparata

### Tablica hrane

Tablica u nastavku pomoći će vam u odabiru osnovnih postavki za vrste hrane koje želite pripremiti.



### Napomena

- Imajte na umu da su te postavke samo prijedlozi. Ne možemo jamčiti najbolje postavke za vaše sastojke jer se sastojci razlikuju po porijeklu, veličini, obliku i proizvođaču.
- Kada pripremate veću količinu hrane (npr. krumpiriće, kozice, batak, zamrznute grickalice), dva do tri puta protresite, okrenite ili promiješajte sastojke u košari kako biste ostvarili dosljedan rezultat.

Sastojci	Min. – maks. količina	Vrijeme (min)	Temperatura	Napomena
Tanki zamrznuti krumpirići (7 x 7 mm / 0,3 x 0,3 inča)	200 – 800 g / 7 – 28 oz	17 – 38	180 °C / 350 °F	• Protresite, okrenite ili promiješajte 2-3 puta između
Domaći krumpirići (10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 inča debljine)	200 – 800 g / 7 – 28 oz	25 – 45	180 °C / 350 °F	• Protresite, okrenite ili promiješajte 2-3 puta između
Zamrznuti pileći medaljoni	200 – 600 g / 7 – 21 oz	9 – 23	200 °C / 400 °F	• Protresite, okrenite ili promiješajte na pola puta




Sastojci	Min. – maks. količina	Vrijeme (min)	Temperatura	Napomena
Zamrznute proljetne rollice	200 – 600 g / 7 – 21 oz	9 – 23	200 °C / 400 °F	• Protresite, okrenite ili promiješajte na pola puta
Hamburger (oko 150 g / 5 oz)	1 – 5 pljeskavica	16 – 21	200 °C / 400 °F	
Mesna štruca	1000 g / 35 oz	65 – 70	150 °C / 300 °F	• Upotrebljavajte dodatak za pečenje
Mesni kotleti bez kosti (oko 150 g / 5 oz)	1 – 4 kotleta	15-20	200 °C / 400 °F	• Protresite, okrenite ili promiješajte na pola puta
Tanke kobasice (oko 50 g / 1,8 oz)	2 – 10 komada	11 – 15	200 °C / 400 °F	• Protresite, okrenite ili promiješajte na pola puta
Pileći bataci (oko 125 g / 4,5 oz)	2 – 8 komada	20 – 27	180 °C / 350 °F	• Protresite, okrenite ili promiješajte na pola puta
Pileća prsa (oko 160 g / 6 oz)	1 – 5 komada	15 – 25	180 °C / 350 °F	
Cijelo pile	1000 g / 35 oz	60 – 70	180 °C / 350 °F	
Cijela riba (oko 300 – 400 g / 11 – 14 oz)	1 – 2 ribe	20-25	200 °C / 400 °F	
Riblji filet (oko 200 g / 7 oz)	1 – 5 (1 sloj)	25 – 32	160 °C / 325 °F	
Miješano povrće (grubo narezano)	200 – 800 g / 7 – 28 oz	14 – 23	180 °C / 350 °F	• Podesite vrijeme kuhanja prema vlastitom ukusu • Protresite, okrenite ili promiješajte na pola puta
Muffini (oko 50 g / 1,8 oz)	1 – 9	13-15	180 °C / 350 °F	• Upotrijebite kalupe za muffine
Kolač	500 g / 18 oz	40 – 45	160 °C / 325 °F	• Upotrebljavajte kalup za kolač
Prethodno pečeni kruh/peciva (oko 60 g / 2 oz)	1 – 6 komada	6-8	200 °C / 400 °F	

Sastojci	Min. – maks. količina	Vrijeme (min)	Temperatura	Napomena
Domaći kruh	800 g / 28 oz	45 – 55	150 °C / 300 °F	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upotrebjavajte dodatak za pečenje</li> <li>• Kruh treba biti oblikovan što plosnatije kako pri podizanju ne bi dodirivao grijaći element.</li> </ul>


## Prženje zrakom

### ! Pažnja

- Ovo je Airfryer koji prži vrućim zrakom. Posudu nemojte puniti uljem, mašču niti nekom drugom tekućinom.
- Nemojte dodirivati vruće površine. Upotrebjavajte drške i regulatore. Vruću tavu primajte s kuhinjskim rukavicama.
- Aparat je namijenjen isključivo kućnoj uporabi.
- Prilikom prve uporabe možda ćete primijetiti malo dima. To je potpuno normalno.
- Aparat nije potrebno prethodno zagrijavati.

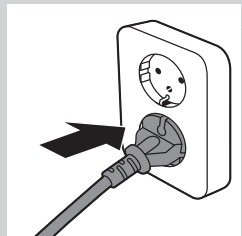

1 Priključite utikač u zidnu utičnicu.

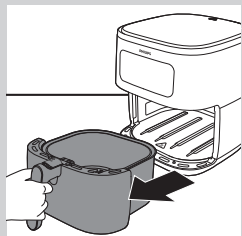


2 Izvadite posudu s košarom iz aparata tako da povučete dršku.



### 3 Stavite sastojke u košaru.

#### Napomena


- U aparatu Airfryer možete pripremati širok raspon namirnica. Odgovarajuće količine i vremena kuhanja potražite u Tablici hrane.
- Nemojte premašiti količine navedene u odjeljku Tablica hrane ili napuniti košaru iznad oznake "MAX" jer to može utjecati na kvalitetu krajnjih rezultata.
- Ako želite istovremeno pripremati različite namirnice, najprije provjerite predložena vremena kuhanja za različite namirnice.

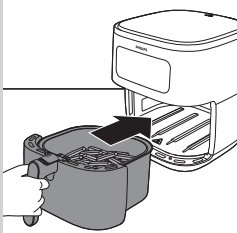

### 4 Vratite posudu s košarom natrag u Airfryer.

#### Pažnja


- Posudu nikada nemojte koristiti bez košare.
- Nemojte dodirivati posudu ili košaru tijekom i neko vrijeme nakon uporabe jer su jako zagrijani.

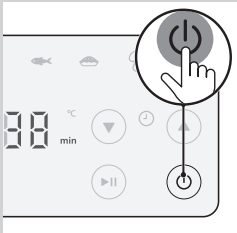


### 5 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili aparat.



### 6 Pritisnite gumb za povećanje ili smanjenje temperature kako biste odabrali željenu temperaturu.

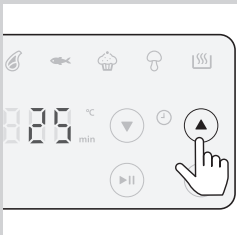

### 7 Pritisnite gumb za povećanje ili smanjenje vremena kako biste odabrali željeno vrijeme.

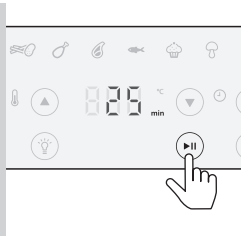

### 8 Pritisnite gumb za pokretanje/pauziranje kako biste pokrenuli proces kuhanja.

#### Napomena


- Tijekom pripreme hrane, naizmjenično se prikazuju temperatura i vrijeme.
- Zadnja minuta tijekom pripreme hrane odbrojava se u sekundama.
- U tablici hrane potražite osnovne postavke za različite vrste hrane.
- Kad kuhanje započne, svjetlo u aparatu automatski će se uključiti. Svjetlo će se isključiti nakon nekoliko minuta. Možete ga ponovo uključiti tijekom kuhanja tako da pritisnete gumb za svjetlo.

#### Savjet

- Ako tijekom kuhanja želite promijeniti vrijeme ili temperaturu kuhanja, pritisnite odgovarajući gumb za povećanje ili smanjenje kako biste to učinili u bilo kojem trenutku.
- Za pauziranje procesa kuhanja pritisnite gumb za pokretanje/pauziranje. Kako biste nastavili kuhanje, ponovo pritisnite gumb za pokretanje/pauziranje.
- Nakon što izvadite posudu i košaru, uređaj će automatski prijeći u način rada za pauziranje. Proces pripreme hrane nastavit će se nakon što u aparat vratite posudu i košaru.

#### Napomena


- Ako željeno vrijeme kuhanja ne postavite u roku od 30 minuta, aparat se automatski isključuje iz sigurnosnih razloga.
- Neke namirnice moraju se protresti ili okrenuti nakon isteka pola vremena kuhanja (pogledajte Tablicu hrane). Kako biste protresli sastojke, izvucite posudu s košarom, postavite je na radnu površinu otpornu na toplinu, gurnite poklopac i pritisnite gumb za otpuštanje košare kako biste izvadili košaru te protresite košaru iznad sudopera. Zatim stavite košaru u posudu i vratite ih u aparat.
- Ako mjerač vremena postavite na pola vremena kuhanja, on će zazvoniti kada bude vrijeme za protresanje ili okretanje namirnica. Pazite da ponovo postavite mjerač vremena na preostalo vrijeme kuhanja.

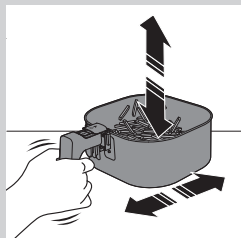


### 9 Kada se oglasi zvono mjerača vremena, isteklo je postavljeno vrijeme kuhanja.

#### Napomena

- Proces pripreme hrane možete zaustaviti ručno. Kako biste to učinili, pritisnite gumb za pokretanje/pauziranje.
- Kad kuhanje završi, svjetlo u aparatu automatski će se uključiti.

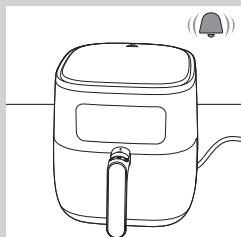

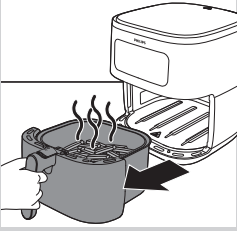


**10 Izvucite posudu i provjerite jesu li sastojci gotovi.**

**! Pažnja**

- Posuda aparata Airfryer nakon procesa pripreme hrane bit će vrela. Obavezno je postavite na radnu površinu otpornu na toplinu (npr. tronožac itd.) pri uklonjanju posude s uređaja.

**☰ Napomena**


- Ako sastojci nisu gotovi, jednostavno vratite posudu u Airfryer držeći je za dršku i dodajte nekoliko minuta postavljenom vremenu.

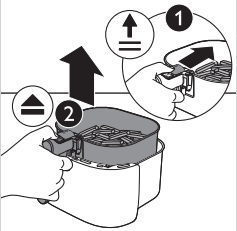

**11 Kako biste izvadili male sastojke (primjerice krumpiriće), podignite košaru iz posude tako da najprije gurnete poklopac i zatim pritisnete gumb za otpuštanje košare.**

**! Pažnja**

- Posuda, košara, unutrašnjost kućišta i sastojci vrući su nakon postupka kuhanja. Ovisno o vrsti namirnica u aparatu Airfryer, iz posude može izlaziti para.

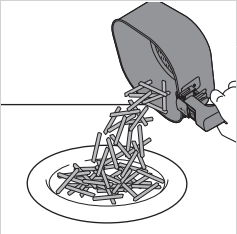

**12 Sadržaj košare ispraznite u zdjelu ili na tanjur. Pri posluživanju košaru obavezno izvadite iz posude jer na dnu posude može biti vrućeg ulja.**

**☰ Napomena**


- Kako biste izvadili velike ili krhke sastojke, upotrijebite hvataljke.
- Višak ulja ili masnoće iz sastojaka skuplja se na dnu posude.
- Ovisno o vrsti sastojaka koje kuhate, nakon svake porcije ili prije protresanja ili vraćanja košare u posudu pažljivo izlijte višak ulja ili masti iz posude. Košaru stavite na površinu otpornu na toplinu. Pri izlivanju viška ulja ili masnoće nosite kuhinjske rukavice. Vratite košaru u posudu.

Nakon pripremanja jedne skupine sastojaka, aparat Airfryer odmah je spreman za pripremu nove skupine.


**☰ Napomena**

- Ako želite pripremiti drugu skupinu, ponovite korake 3 do 12.

## Odabir načina za održavanje topline

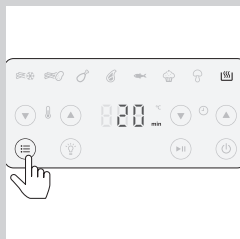

- 1 Pritisćite gumb izbornika učestalošću kojom bljeska ikona za održavanje topline.

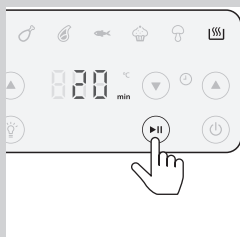

- 2 Kako biste pokrenuli način rada za održavanje topline, pritisnite gumb za pokretanje/pauziranje.

### Napomena

- Mjerač vremena za održavanje topline postavljen je na 30 minuta. Kako biste promijenili vrijeme održavanja topline (1 – 60 minuta), pritisnite gumb za povećanje ili smanjenje vremena. Vrijeme će se automatski potvrditi.
- Temperatura se ne može promijeniti u načinu rada za održavanje topline.

- 3 Kako biste pauzirali način rada za održavanje topline, pritisnite gumb za pokretanje/pauziranje. Kako biste nastavili način rada za održavanje topline, ponovo pritisnite gumb za pokretanje/pauziranje.
- 4 Kako biste izašli iz načina rada za održavanje topline, pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.

### Savjet


- Ako hrana poput prženih krumpirića previše omekani u načinu rada za održavanje topline, skratite vrijeme održavanja topline ranijim isključivanjem aparata ili ih učinite hrskavima zagrijavanjem na temperaturu od 180°C / 350°F kroz 2 – 3 minute.

### Napomena

- Tijekom načina rada za održavanje topline ventilator i grijač u aparatu povremeno se uključuju.
- Način rada za održavanje topline dizajniran je za održavanje topline obroka neposredno nakon kuhanja u aparatu Airfryer. Nije namijenjen za ponovno zagrijavanje.



## Kuhanje s prethodno postavljenom postavkom

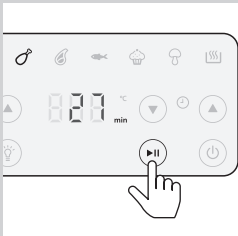





- 1 Slijedite korake 1 – 5 u poglavlju „Prženje zrakom“.
- 2 Pritisnite gumb izbornika. Bljeska ikona zamrznutih grickalica. Pritišćite gumb izbornika učestalošću kojom bljeska željena prethodna postavka.
- 3 Pokrenite postupak kuhanja pritiskom gumba za pokretanje/pauziranje.




### Napomena

- U sljedećoj tablici možete pronaći više informacija o prethodnim postavkama.


Memor. stanice	Prethodno postavljeno vrijeme (min)	Prethodno postavljena temperatura	Masa (maks.)	Informacije
 Zamrznute grickalice na bazi krumpira	38	180 °C / 350 °F	800 g / 28 oz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zamrznute grickalice na bazi krumpira, kao što su zamrznuti krumpirići, kriške krumpira, rebrasti krumpirići itd.</li> <li>• Protresite, okrenite ili promiješajte 2-3 puta između</li> </ul>
 Svježi krumpirići	45	180 °C / 350 °F	800 g / 28 oz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upotrebjavajte škrobasti krumpir</li> <li>• u komadima debljine 10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 inča</li> <li>• Namačite 30 minuta u vodi, osušite i dodajte ¼ do 1 jušne žlice ulja</li> <li>• Protresite, okrenite ili promiješajte 2-3 puta između</li> </ul>

Memor. stanice	Prethodno postavljeno vrijeme (min)	Prethodno postavljena temperatura	Masa (maks.)	Informacije
 Pileći bataci	27	180 °C / 350 °F	1000 g / 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Do 8 pilećih bataka</li> <li>Protresite, okrenite ili promiješajte na pola puta</li> </ul>
 Cijela riba oko 300 g / 11 oz	25	200 °C / 400 °F	600 g / 21 oz	
 Kolač	45	160 °C / 325 °F	500 g / 18 oz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upotrijebite izuzetno veliki dodatak za pečenje (199 x 189 x 80 mm)</li> </ul>
 Mesni kotleti	25	200 °C / 400 °F	600 g / 21 oz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Do 4 mesna kotleta bez kosti</li> </ul>
 Miješano povrće	23	180 °C / 350 °F	800 g / 28 oz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grubo narezano</li> <li>Upotrijebite izuzetno veliki dodatak za pečenje</li> </ul>
 Održavanje topline	30	80 °C / 175 °F	N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Temperatura se ne može podesiti</li> </ul>

### Promjena na drugu prethodnu postavku

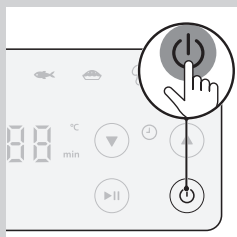


- 1 Tijekom kuhanja kratko pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste zaustavili kuhanje. Aparat će ući u stanje pripravnosti.

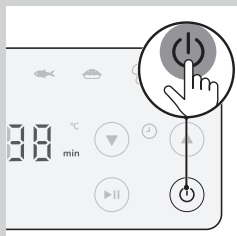


- 2 Ponovo pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili aparat.



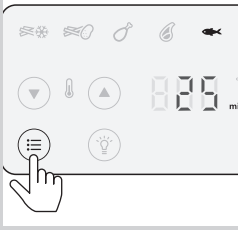

- 3** Pritisćite gumb izbornika učestalošću kojom bljeska željena prethodna postavka.

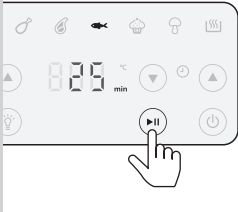

- 4** Pritisnite gumb za pokretanje/pauziranje kako biste pokrenuli proces kuhanja.



#### Savjet

- Kako biste prešli na ručni način rada dok ste u prethodnoj postavci, pritisćite gumb izbornika dok ne dođete do ručnog načina rada.

## Priprema domaćih prženih krumpirića

Priprema odličnih domaćih krumpirića u aparatu Airfryer:

- Odaberite vrstu krumpira pogodnu za pržene krumpiriće, npr. svježje, blago brašnaste krumpire.
- Kako bi se postigli ravnomjerni rezultati, krumpiriće je najbolje pržiti zrakom u porcijama do 800 g / 28 oz. Veći krumpirići obično su manje hrskavi od manjih.

**1** Ogulite krumpire i izrežite u štapiće (debljine 10 x 10 mm / 0,4" x 0,4").

**2** Namačite štapiće krumpira u zdjeli s vodom najmanje 30 minuta.

**3** Ispraznite zdjelu i osušite štapiće krumpirića krpom ili papirnatim ručnikom.

**4** U zdjelu ulijte jednu jušnu žlicu ulja za kuhanje, stavite štapiće i miješajte dok se štapići ne prekriju uljem.

**5** Izvadite štapiće iz zdjele prstima ili kuhinjskim priborom s prorezima kako bi višak ulja ostao u zdjeli.



#### Napomena

- Nemojte naginjati zdjelu kako biste sve štapiće odjednom istresli u košaru jer će višak ulja završiti u posudi.

**6** Stavite štapiće u košaru.

**7** Ispržite štapiće krumpira i protresite košaru 2 – 3 puta tijekom kuhanja.

## Čišćenje

### Upozorenje

- Prije čišćenja ostavite košaru, posudu i unutrašnjost aparata da se potpuno ohlade.
- Posuda, košara i unutrašnjost aparata imaju sloj koji sprječava lijepljenje. Nemojte upotrebljavati metalne ili abrazivne materijale za čišćenje jer mogu oštetiti sloj koji sprječava lijepljenje.

Očistite aparat nakon svake uporabe. Nakon svake uporabe uklonite ulje i mast s dna posude i s prozorčića za nadzor.

- 1 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje napajanja kako biste isključili aparat, iskopčajte utikač iz zidne utičnice i pričekajte da se aparat ohladi.

### Savjet

- Izvadite posudu i košaru iz aparata Airfryer kako bi se brže ohladilo.

- 2 Odložite masnoću ili ulje iz sastojaka s dna posude.



- 3 Posudu i košaru operite u perilici posuda. Možete ih oprati i vrućom vodom, sredstvom za pranje posuda i neabrazivnom spužvicom (pogledajte „Tablica za čišćenje“).

### Napomena

- Posudu s gumenim čepom stavite u perilicu posuda. Nemojte vaditi gumeni čep prije čišćenja.

### Savjet


- Ako se ostaci hrane zalijepu za posudu ili košaru, možete ih namočiti u vrućoj vodi sa sredstvom za pranje posuda 10 – 15 minuta. Namakanjem će se odvojiti ostaci hrane pa će ih biti lakše ukloniti. Svakako upotrebljavajte sredstvo za pranje posuda koje razgrađuje ulje i masnoću. Ako na posudi ili košari ima masnih mrlja koje ne možete ukloniti vrućom vodom i sredstvom za pranje posuda, upotrijebite tekućinu za odmašćivanje.
- Prema potrebi, ostatke hrane koji su se zalijepili za grijaći element možete ukloniti mekom ili srednje tvrdom četkom. Nemojte upotrebljavati žičanu ili tvrdi četku jer njome biste mogli oštetiti premaz grijaćeg elementa.

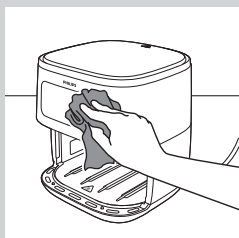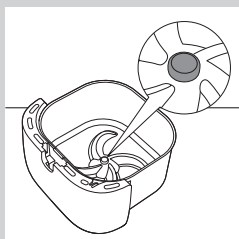


- 4 Vanjske dijelove aparata obrišite vlažnom krpom.

### Napomena


- Pazite da na upravljačkoj ploči ne ostane vlage. Upravljačku ploču nakon čišćenja obrišite krpom.

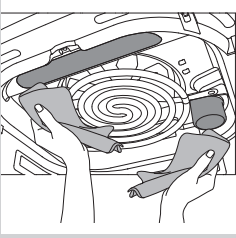

5 Nakon svake uporabe, nakon što se aparat ohladi, vlažnom krpom očistite unutarnju stranu prozorčića za nadzor i svjetiljku.

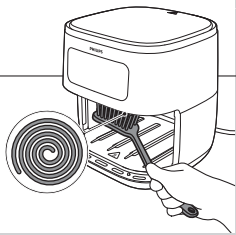



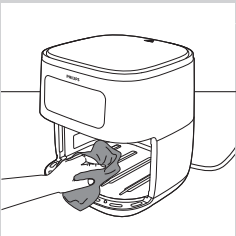




6 Grijaće elemente očistite četkom za čišćenje kako biste uklonili ostatke hrane.



7 Unutrašnjost aparata očistite vrućom vodom i neabrazivnom spužvom.

Tablica za čišćenje

				
	✓	✓	✗	✓
	✓	✓	✗	✓
	✗	✗	✗	✓

## Spremanje

- 1 Isključite aparat iz napajanja i ostavite ga da se ohladi.
- 2 Prije spremanja provjerite jesu li svi dijelovi čisti i suhi.



### Napomena

- Airfryer uvijek držite vodoravno kada ga nosite. Pazite i da držite posudu s prednje strane aparata jer bi posuda s košarom mogla skliznuti iz aparata ako se on slučajno nagne prema dolje. To može dovesti do oštećenja tih dijelova.
- Prije nošenja i/ili spremanja obavezno provjerite jesu li odvojivi dijelovi aparata Airfryer fiksirani.

## Recikliranje




- Ovaj simbol naznačuje da se proizvod ne smije odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva (2012/19/EU).
- Poštujte propise svoje države o zasebnom prikupljanju električnih i elektroničkih proizvoda. Ispravno odlaganje pridonosi sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje.

## Jamstvo i podrška

Versuni nudi dvogodišnje jamstvo nakon kupnje ovog proizvoda. Ovo jamstvo nije valjano ako je kvar uzrokovan nepravilnom uporabom ili nepravilnim održavanjem. Naše jamstvo ne utječe na vaša zakonska potrošačka prava. Ako trebate dodatne informacije ili se želite pozvati na jamstvo, posjetite naše web-mjesto [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Rješavanje problema

U ovom poglavlju opisani su uobičajeni problemi vezani uz korištenje aparata. Ako problem ne možete riješiti pomoću informacija u nastavku, posjetite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) kako biste pronašli popis čestih pitanja ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj državi.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Vanjska površina aparata zagrijat će se tijekom uporabe.	Vrućina iznutra širi se na vanjsku površinu.	To je potpuno normalno. Sve ručke i regulatori koje dodirujete tijekom uporabe ostat će dovoljno hladni da se mogu dodirivati.
		Posuda, košara i unutrašnjost aparata uvijek će postati vrući kada se aparat uključi kako bi se osiguralo ispravno kuhanje hrane. Ti dijelovi uvijek su previše vrući da se dodiruju.
		Ako aparat dugo vremena ostavite uključen, neka područja zagrijat će se previše da bi se mogla dodirnuti. Ta područja na aparatu naznačena su sljedećom ikonom:  Sve dok znate za vruća područja i izbjegavate ih dodirivati, aparat je potpuno siguran za uporabu.
Moji domaći krumpirići nisu onakvi kakve sam očekivala.	Niste koristili odgovarajuću vrstu krumpira.	Za najbolje rezultate, upotrebljavajte svježe, brašnaste krumpire. Ako trebate spremati krumpire, nemojte ih spremati na hladnom mjestu kao što je hladnjak. Odaberite krumpire na čijem je pakiranju naznačeno da su pogodni za prženje.
	U košari je prevelika količina sastojaka.	Za pripremu domaćih prženih krumpirića slijedite upute sa stranice 17 ovog korisničkog priručnika.
	Određene sastojke treba promiješati nakon isteka pola vremena kuhanja.	Za pripremu domaćih prženih krumpirića slijedite upute sa stranice 17 ovog korisničkog priručnika.
Airfryer se ne uključuje.	Aparat nije uključen u struju.	Provjerite je li utikač pravilno umetnut u zidnu utičnicu.
	Nekoliko aparata priključeno je na jednu utičnicu.	Airfryer ima visoku vatažu. Pokušajte upotrijebiti drugu utičnicu i provjerite osigurače.
Unutar aparata Airfryer vidljive su točke na kojima se oljuštio.	Unutar posude aparata Airfryer mogu se pojaviti male točke nastale uslijed slučajnog dodirivanja ili grebanja površinskog sloja (npr. prilikom čišćenja grubim priborom za čišćenje i/ili prilikom umetanja košare).	Oštećenje možete spriječiti ispravnim spuštanjem košare u posudu. Ako košaru umetnete pod kutom, njezina bočna strana može udariti u stjenku posude, uzrokujući ljuštenje malih komadića površinskog sloja. Ako se to dogodi, imajte na umu da nije štetno jer su svi materijali sigurni za hranu.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Iz aparata izlazi bijeli dim.	Pripremate masne sastojke.	Pažljivo izlijte višak ulja ili masnoće iz posude i zatim nastaviti kuhati.
	U posudi su još uvijek ostaci masnoće od prethodne uporabe.	Bijeli dim uzrokuju masni ostaci koji se zagrijavaju u posudi. Posudu i košaru obavezno temeljito operite nakon svake uporabe.
	Krušne mrvice ili smjesa za paniranje nije se dobro zalijepila za hranu.	Sitne čestice smjese za paniranje koje se prenose zrakom mogu uzrokovati bijeli dim. Krušne mrvice ili smjesu za paniranje čvrsto utisnite na hranu kako bi dobro prionula.
	Marinada, tekućina ili sokovi od mesa pršću u masnoći koja se nakupila.	Hranu prije postavljanja u košaru posušite tapkanjem.
Na zaslonu aparata Airfryer prikazuje se „E1“.	Uređaj je oštećen/ neispravan.	Nazovite servisnu službu tvrtke Philips ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj državi.
	Airfryer je možda bio spremljen na mjestu gdje je previše hladno.	Ako je uređaj bio spremljen na niskoj temperaturi okruženja, ostavite ga da se zagrijava najmanje 15 minuta do sobne temperature prije ponovnog ukopčavanja. Ako se na zaslonu i dalje prikazuje „E1“, nazovite servisnu službu tvrtke Philips ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj državi.



Philips i Philipsov emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. te se upotrebljavaju uz licencu. Ovaj je proizvod proizvela tvrtka Versuni Holding B.V. pod čijom se odgovornošću proizvod prodaje, a Versuni Holding B.V. daje jamstvo za proizvod.  
2023 © Versuni Holding B.V.