

PHILIPS

HD9257

Felhasználói kézikönyv

TARTALOMJEGYZÉK

Fontos	3
Bevezetés	6
Általános leírás	6
Teendők az első használat előtt	8
Előkészítés a használatra	8
A készülék használata	8
Élelmiszer-táblázat	8
Az Airfryer készülék használata	10
A melegen tartás mód kiválasztása	14
Sütés előbeállítások segítségével	15
Váltás másik előbeállításra	16
Házi hasáburgonya készítése	17
Tisztítás	18
Tisztítási táblázat	20
Tárolás	20
Újrahasznosítás	20
Garancia és terméktámogatás	21
Hibakeresés	21

Fontos

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a fontos tudnivalókat, és őrizze meg későbbi használatra.



Veszély

- Ne helyezze a készüléket forró gáztűzhelyre, elektromos tűzhelyre, elektromos főzőlapra vagy ezek közelébe, illetve forró sütőbe.
- A sütnivaló alapanyagokat mindig a kosárba tegye, hogy ne érintkezhessenek a fűtőelemekkel.
- Működés közben tilos a készülék levegőbemeneti és levegőkimeneti nyílásait letakarni.
- Ne töltsen fel a sütőedényt olajjal, mivel ez tüzet okozhat.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba, és ne öblítse le folyóvíz alatt.
- Az áramütés elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy a készülékbe ne juthasson víz vagy egyéb folyadék.
- Soha ne helyezzen a kosárba a maximális szintet meghaladó ételmennyiséget.
- Működés közben tilos a készülék belsejét megérinteni.
- Minden használatkor ellenőrizze, hogy a fűtőelem szabadon van, és nincsenek ételdarabok rátapadva.
- Ne használja a készüléket, ha a hálózati csatlakozódugó, a kábel vagy a készülék sérült.

Figyelmeztetés

- Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében a Philips vagy annak a szervizképviselője vagy egy hivatalos szakszerviz köteles kicserélni.
- Kizárólag földelt fali konnektorhoz csatlakoztassa a készüléket. Mindig gondoskodjon arról, hogy a csatlakozódugó megfelelően helyezze be a fali aljzatba.
- A készüléket ne használja külső időzítővel illetve külön távvezérlőrendszerrel.
- Használat közben a készülék hozzáférhető felületei felforrósodhatnak.
- Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
- Nem javasoljuk a készülék használatát csökkent fizikai, érzékelési, szellemi képességekkel rendelkezők, tapasztalatlan, nem kellő ismeretekkel rendelkező személyeknek (beleértve a gyermekeket is), kivéve a biztonságukért felelős személy felvilágosítása után, illetve felügyelet mellett.
- Gyerekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják a készüléket, és nem végezhetnek felhasználói karbantartást rajta.
- Ne helyezze a készüléket fal vagy más készülékek mellé. Hagyjon legalább 10 cm szabad helyet hátul, mindkét oldalon és a készülék felett. Ne tegyen semmit a készülékre.
- Forró levegős sütés közben a levegőkimeneti nyílásokon át forró gőz távozik. Tartsa a kezét és az arcát a gőztől és a



levegőkimeneti nyílásoktól biztonságos távolságra. Akkor is ügyeljen a forró gőzre és levegőre, amikor leveszi a sütőedényt a készülékről.

- Soha ne használjon könnyű alapanyagokat vagy sütőpapírt a készülékben.
- Burgonyafélék tárolása: A hőmérsékletnek megfelelőnek kell lennie a tárolt fajtához, és nem lehet 6°C-nál magasabb, hogy minimálisra lehessen csökkenteni az akrilamid-kitettség kockázatát az elkészült ételmiszerben.
- Soha ne töltsön olajat a sütőedénybe.
- A készüléket 5 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.
- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a rajta feltüntetett feszültség egyezik-e a helyi hálózatéval.
- Tartsa a hálózati kábelt távol a forró felületektől.
- Ne helyezze a készüléket gyúlékony anyagokra vagy azok közelébe (pl. asztalterítőre vagy függöny mellé).
- Csak a jelen felhasználói kézikönyvben meghatározott rendeltetés szerint használja a készüléket, és csak eredeti Philips tartozékokat használjon.
- Ne hagyja a működő készüléket felügyelet nélkül.
- A sütőedény, a kosár és a zsírtávolító a készülék használata közben és után felforrósodik, ezért mindig óvatosan kezelje.
- A készülék első használata előtt alaposan tisztítsa meg azokat a részeket, amelyek az étellel érintkezni fognak. Olvassa el a használati utasításban leírtakat.

Vigyázat!

- A készüléket kizárólag normál háztartási használatra tervezték. Nem ajánlott üzletek, irodák, gazdaságok és egyéb munkahelyek személyzeti konyhájába. Valamint hotelekben, motelekben, panziókban és egyéb vendéglátó-ipari környezetekben való használatra sem ajánlott.
- A készüléket kizárólag Philips hivatalos szakszervizbe vigye vizsgálatra, illetve javításra. Amennyiben nem szakember próbálja megjavítani a készüléket, a garancia érvényét veszti.
- A készülék nem rendeltetés- vagy szakszerű használata, illetve nem a használati utasításnak megfelelő használata esetén a garancia érvényét veszti, és a Philips nem vállal felelősséget a keletkezett kárért.
- Mindig száraz, stabil és vízszintes felületen tárolja és használja a készüléket.
- Használat után mindig húzza ki dugót az aljzatból.
- Hagyja hűlni a készüléket kb. 30 perccig, mielőtt használná vagy megtisztítaná.
- Ügyeljen rá, hogy a készülékben elkészített ételt aranyárgán, nem pedig sötétre vagy sötétbarnára sütve vegye ki. Távolítsa el a megégett részeket. Ne süssön friss burgonyát 180 °C feletti

hőmérsékleten (az akrilsav termelődésének minimalizálása érdekében).

- Legyen óvatos a főzőkamra felső részének tisztításakor: ügyeljen a forró fűtőelemre és a fém részek éleire.
- Mindig győződjön meg arról, hogy az étel teljesen átfőtt az Airfryer készülékben.
- Mindig győződjön meg arról, hogy az Airfryer készülék az Ön irányításával működik.
- Zsíros étel főzésekor az Airfryer füstöt bocsáthat ki.

Elektromágneses mezők (EMF)

A készülék megfelel az elektromágneses terekre érvényes vonatkozó szabványoknak és előírásoknak.

Automatikus kikapcsolás

A készülék automatikus kikapcsolás funkcióval van ellátva. Ha 20 másodpercen belül nem nyom meg gombot, a készülék automatikusan kikapcsol. A készülék manuális kikapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.

Bevezetés

A Philips köszönti Önt! Gratulálunk a vásárláshoz!

A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

A Philips Airfryer az egyetlen Airfryer, amely Rapid Air technológiát kínál a kedvenc ételei sütéséhez kevés olajjal vagy hozzáadott olaj nélkül és akár 90%-kal kevesebb zsíradékkal.

A Philips Rapid Air technológia segítségével minden oldalon átsül az étel, a csillag alakú kialakítás pedig hozzájárul a tökéletes eredményekhez – az első harapástól kezdve az utolsóig.

Most már tökéletesen sült (kívül ropogós, belül puha) ételeket élvezhet – Süssön, grillezzen és pirítson különféle ízletes ételeket egészségesen, gyorsan és egyszerűen.


További receptekért és ötletekért, illetve az Airfryer készülékkel kapcsolatos további információkért látogasson el a www.philips.com/kitchen oldalra, vagy töltsse le az ingyenes NutriU App* alkalmazást IOS® vagy Android™ eszközére.

*Előfordulhat, hogy a NutriU alkalmazás nem elérhető az Ön országában.

Ebben az esetben a Philips helyi weboldalán kereshet inspirációt.

Általános leírás

- 1 Kezelőpanel
 - A Hőmérséklet csökkentése gomb
 - B Hőmérséklet növelése gomb
 - C Menü gomb
 - D Világítás gomb
 - E Indítás/szüneteltetés gomb
 - F Be-/kikapcsoló gomb
 - G Időtartam-csökkentő gomb
 - H Időtartam-növelő gomb
- 2 Átlátszó ablak
- 3 Kosár
- 4 Kosár kioldógombja
- 5 Kosárfogantyú
- 6 Sütőedény
- 7 Levegőbemeneti nyílás
- 8 Levegőkimeneti nyílások
- 9 Hálózati kábel

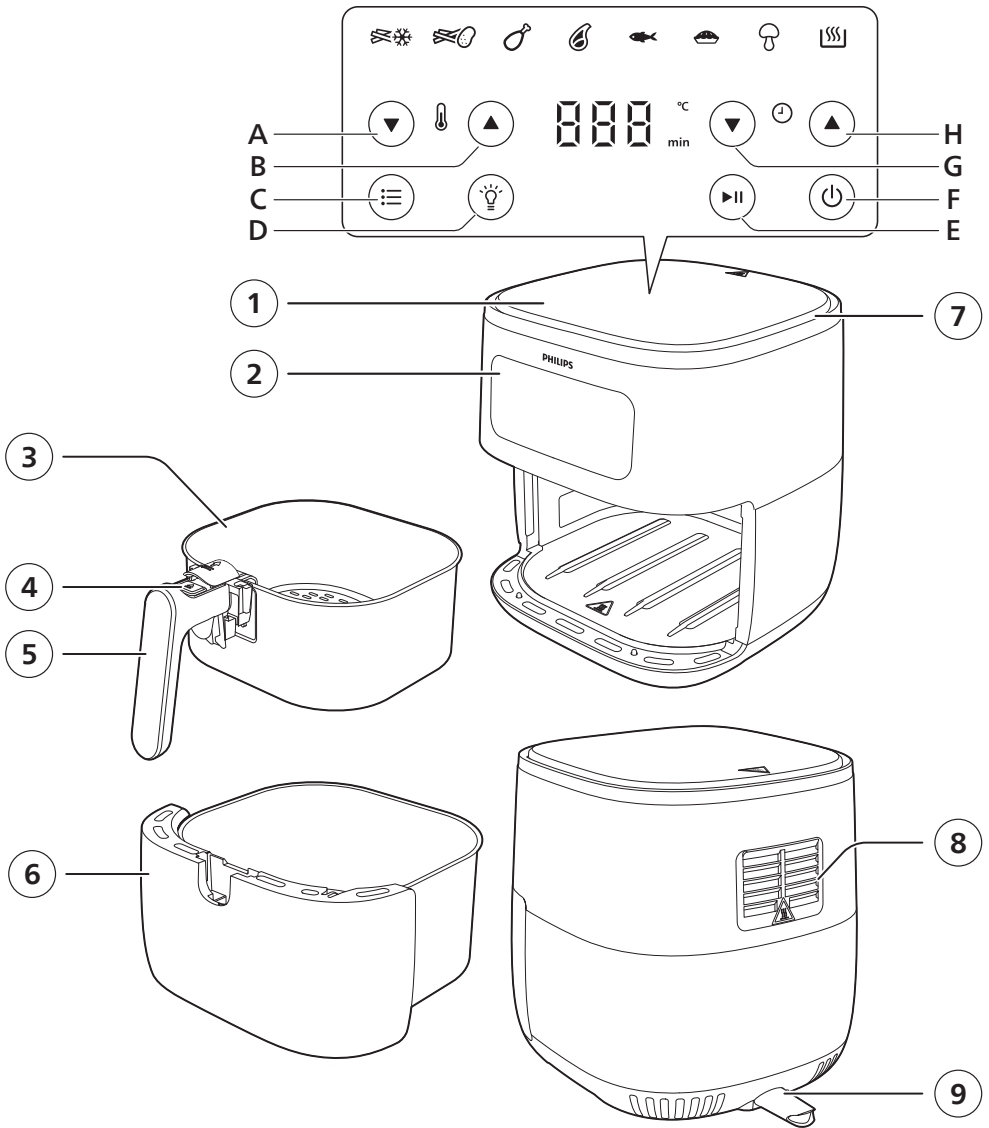


Teendők az első használat előtt

- 1 Távolítson el minden csomagolóanyagot.
- 2 Távolítsa el a készülékre ragasztott összes matricát és címkét (ha vannak ilyenek).
- 3 Az első használat előtt alaposan, a tisztításról szóló résznek megfelelő módon tisztítsa meg a készüléket.

Előkészítés a használatra

- 1 A készüléket stabil, vízszintes, sík és hőálló felületre helyezze.

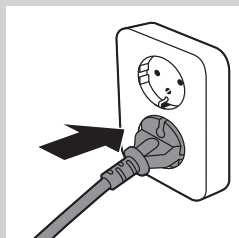

Megjegyzés

- Ne helyezzen semmit a készülék tetejére vagy oldalaira. Ellenkező esetben ez akadályozhatja a légáramlást, illetve befolyásolhatja a végeredményt.
- Ne helyezze a működő készüléket olyan tárgyak – például falak vagy szekrények – közelébe vagy alá, amelyekben kárt tehet a gőz.
- Hagyja a gumidugót a sütőedényben. Sütés előtt ne távolítsa el.

A készülék használata

Élelmiszer-táblázat

Az alábbi táblázat segítségével kiválaszthatja az alapvető beállításokat az elkészíteni kívánt ételtípusokhoz.



Megjegyzés

- Ne feledje, hogy ezek a beállítások csak tanácsként szolgálnak. Mivel a hozzávalók származási helyüket, méretüket, alakjukat és márkájukat tekintve eltérőek, nem garantálhatjuk a legjobb beállítást a hozzávalóihoz.
- Ha nagyobb mennyiségű ételt készít (pl. hasábburgonya, garnélarák, csirke alsócomb, fagyasztott ételek), a változatlan eredmény elérése érdekében rázza meg, fordítsa meg vagy keverje meg a kosárban lévő alapanyagokat 2-szer vagy 3-szor.

Alapanyagok	Min.– max. mennyiség	Idő (perc)	Hőmérséklet	Megjegyzés
Vékonyra vágott, fagyasztott hasábburgonya (7 x 7 mm/0,3 x 0,3 hüvelyk)	200–800 g/7–28 uncia	17-38	180 °C/350 °F	• 2-3-szor rázza össze, forgassa meg vagy keverje meg



Alapanyagok	Min.– max. mennyiség	Idő (perc)	Hőmérséklet	Megjegyzés
Házi készítésű hasáburgonya (10 x 10 mm/0,4 x 0,4 hüvelyk vastag)	200–800 g/7–28 uncia	25-45	180 °C/350 °F	• 2-3-szor rázza össze, forgassa meg vagy keverje meg
Fagyasztott csirkefalatok	200–600 g/7-21 uncia	9-23	200 °C/400 °F	• Rázza meg, fordítsa meg vagy keverje meg az idő felénél
Fagyasztott tavaszi tekercsek	200–600 g/7-21 uncia	9-23	200 °C/400 °F	• Rázza meg, fordítsa meg vagy keverje meg az idő felénél
Hamburger (kb. 150 g/5 uncia)	1–5 húspogácsa	16–21	200 °C/400 °F	
Fasírt	1000 g/35 uncia	65-70	150 °C/300 °F	• Használja a sütőtartozékot
Csont nélküli hússzeletek (kb. 150 g/5 uncia)	1–4 hússzelet	15-20	200 °C/400 °F	• Rázza meg, fordítsa meg vagy keverje meg az idő felénél
Vékony kolbász (kb. 50 g/1,8 uncia)	2–10 darab	11–15	200 °C/400 °F	• Rázza meg, fordítsa meg vagy keverje meg az idő felénél
Csirkecomb (kb. 125 g/4,5 uncia)	2–8 darab	20-27	180 °C/350 °F	• Rázza meg, fordítsa meg vagy keverje meg az idő felénél
Csirkemell (kb. 160 g/6 uncia)	1–5 darab	15–25	180 °C/350 °F	
Egész csirke	1000 g/35 uncia	60–70	180 °C/350 °F	
Egész hal (kb. 300-400 g/11-14 uncia)	1–2 hal	20–25	200 °C/400 °F	
Halfilé (kb. 200 g/7 uncia)	1-5 (1 réteg)	25–32	160°C / 325°F	
Vegyes zöldség (durvára vágva)	200–800 g/7–28 uncia	14-23	180 °C/350 °F	• Állítsa be a sütési időt a saját ízlése szerint • Rázza meg, fordítsa meg vagy keverje meg az idő felénél
Muffin (körülbelül 50 g/1,8 uncia)	1-9	13-15	180 °C/350 °F	• Használja a muffinkelyheket
Sütemény	500 g/18 uncia	40–45	160 °C/325 °F	• Használjon tepsit
Elősütött kenyér/zsemle (kb. 60 g/2 uncia)	1–6 darab	6-8	200 °C/400 °F	

Alapanyagok	Min.– max. mennyiség	Idő (perc)	Hőmérséklet	Megjegyzés
Házi készítésű kenyér	800 g / 28 oz	45-55	150 °C/300 °F	<ul style="list-style-type: none"> Használja a sütőtartozékot A lehető leglaposabb formát kell elérni annak érdekében, hogy a kenyér ne érjen hozzá a fűtőelemhez kelés közben.


Az Airfryer készülék használata

! Vigyázat!


- Ez egy Airfryer, amely forró levegővel működik. A sütőedénybe ne töltsön olajat, sütőzsírt vagy egyéb folyadékot.
- Ne érjen a készülék felforrósodott részeihez! Használja a fogantyúkat vagy gombokat! A forró sütőedény megfogásához használjon sütőkesztyűt.
- A készülék kizárólag háztartási használatra készült.
- A készülék első használatakor némi füst keletkezhet. Ez normális jelenség.
- Nem szükséges a készüléket előmelegíteni.

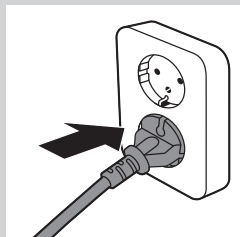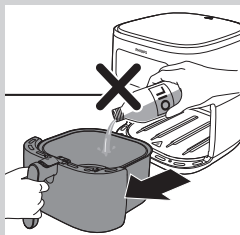

1 Csatlakoztassa a hálózati dugót a fali aljzatba.

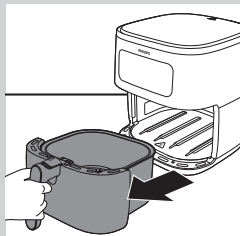


2 Vegye ki a sütőedényt a kosárral együtt a készülékből, a fogantyúnál fogva.

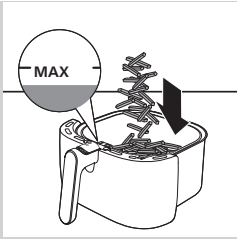

3 Tegye az alapanyagokat a kosárba.

Megjegyzés


- Az Airfryer sütővel számos különböző alapanyagú étel készíthető. Tekintse meg az „Élelmiszer-táblázat” a megfelelő mennyiségek és a hozzávetőleges sütési idők érdekében.
- Ne lépje túl az „Élelmiszer-táblázat” fejezetben megadott mennyiségeket, továbbá ne töltse a kosarat a „MAX” jelzésen túl, mert az ronthatja a végeredmény minőségét.
- Ha különböző ételeket szeretne készíteni egy időben, ellenőrizze a különböző hozzávalókhöz javasolt főzési időt, mielőtt egyszerre kezdené el őket főzni.

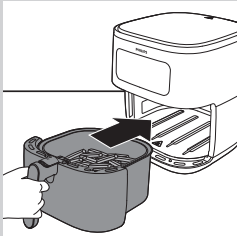

4 Helyezze vissza a sütőedényt a kosárral együtt az Airfryer készülékbe.

Vigyázat!


- Tilos a sütőedényt a kosár nélkül használni.
- Ne érintse meg a sütőedényt vagy a kosarat használat közben és után, mivel nagyon felforrósodnak.

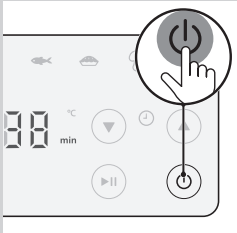


5 A be-/kikapcsoló gombbal kapcsolja be a készüléket.



6 A hőmérséklet növelése vagy a hőmérséklet csökkentése gombbal válassza ki a szükséges hőmérsékletet.

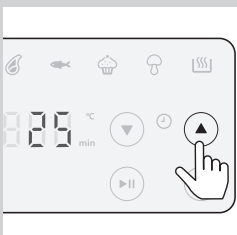

7 Az idő növelése vagy csökkentése gombbal válassza ki a szükséges időt.

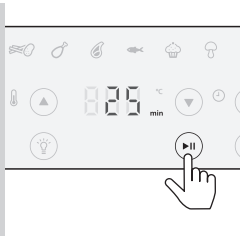


8 A főzés vagy sütés megkezdéséhez nyomja meg az indítás/szünet gombot.

Megjegyzés

- Főzés vagy sütés közben a hőmérséklet és az idő felváltva látható.
- A főzés vagy sütés utolsó percében a hátralévő idő másodpercekben látható.
- Lásd az alapvető sütési beállításokat tartalmazó élelmiszer-táblázatot a különböző típusú ételekhez.
- A főzési vagy sütési folyamat elindulása után a készülék belsejében lévő világítás automatikusan bekapcsol. A világítás néhány perc múlva kialszik. A világítás gomb megnyomásával főzés vagy sütés közben újra bekapcsolhatja.


Tipp

- Ha sütés közben módosítani szeretné a sütési időt vagy hőmérsékletet, nyomja meg bármikor a megfelelő fel vagy le gombot.
- A főzés vagy sütés szüneteltetéséhez nyomja meg az indítás/szünet gombot. A sütés folytatásához nyomja meg ismét az indítás/szünet gombot.
- A készülék automatikusan szünet üzemmódba lép, amikor kihúzza a sütőedényt és kosarat. A főzési vagy sütési folyamat folytatódik, amikor a sütőedényt és kosarat visszahelyezi a készülékbe.

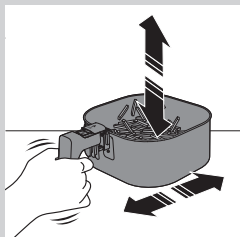

Megjegyzés


- Ha 30 percen belül nem állítja be a szükséges sütési időt, a készülék biztonsági okokból automatikusan kikapcsol.
- Egyes alapanyagokat a sütési idő felénél össze kell rázni (lásd „Élelmiszer-táblázatot”). A hozzávalók összerázásához húzza ki a sütőedényt a kosárral együtt, helyezze hőálló munkalap-felületre, csúsztassa el a fedelet, és nyomja meg a kosár kioldógombját a kosár eltávolításához, majd rázza meg a kosarat a mosogató felett. Majd helyezze vissza a kosarat a sütőedénybe, és csúsztassa vissza a sütőedényt a készülékbe.
- Ha az időzítőt a sütési idő felére állítja be, és megszólal az időzítő, rázza meg vagy forgassa meg a hozzávalókat. Állítsa be az időzítőn a hátralévő sütési időt.

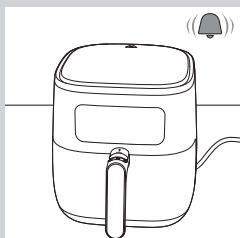

9 Amikor megszólal az időzítő, a beállított idő letel.

Megjegyzés

- A sütési folyamat manuálisan is leállítható. Ehhez nyomja meg az indítás/szünet gombot.
- A főzési vagy sütési folyamat végén a készülék belső világítása automatikusan bekapcsol.

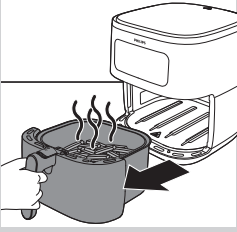


10 Húzza ki a sütőedényt, és ellenőrizze, hogy a hozzávalók készen vannak-e.

! Vigyázat!

- A sütési folyamatot követően az Airfryer sütőedénye forró. Mindig hőálló munkalapra (pl. alátét stb.) helyezze a sütőedényt, amikor kiveszi a készülékből.

☰ Megjegyzés


- Ha az étel még nem készült el, a fogantyúval egyszerűen csúsztassa vissza a sütőedényt az Airfryer készülékbe, és néhány perccel növelje meg a beállított időt.

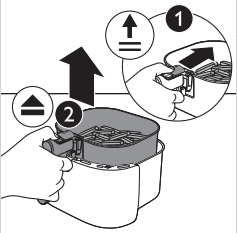

11 A kis hozzávalók (pl. hasábburgonya) eltávolításához először csúsztassa el a fedelet, majd a kosár kioldógombjának megnyomásával emelje ki a kosarat a sütőedényből.

! Vigyázat!

- A sütési folyamatot követően a sütőedény, a kosár, a belső készülékház és a hozzávalók forrók. Az Airfryer készülékben lévő alapanyagok típusától függően a sütőedényből gőz csaphat ki.

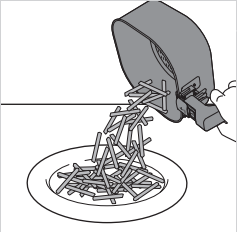

12 Őrítse a kosár tartalmát egy tálba vagy egy tálcára. A tartalom kiürítéséhez mindig vegye ki a kosarat a sütőedényből, mivel forró olaj lehet a sütőedény alján.

☰ Megjegyzés


- A nagy és törékeny hozzávalók eltávolításához használjon csipeszt a hozzávalók kiemeléséhez.
- Az alapanyagokból származó felesleges zsiradék vagy a megmaradt olaj a sütőedény alján gyűlik össze.
- A sütésben lévő alapanyagoktól függően minden adag után, vagy mielőtt megrázná vagy visszahelyezné a kosarat a sütőedénybe, óvatosan kiöntheti a sütőedényből a felesleges olajat vagy zsírt. Helyezze a kosarat hőálló felületre. A felesleges olaj vagy zsír kiöntéséhez viseljen sütőkésztyűt. Helyezze vissza a kosarat a sütőedénybe.

Ha egy adag étel elkészült, az Airfryer azonnal készen áll a következő adag sütésére.


☰ Megjegyzés

- Egy új ételadag elkészítéséhez ismételje meg a 3–12. lépéseket.

A melegen tartás mód kiválasztása

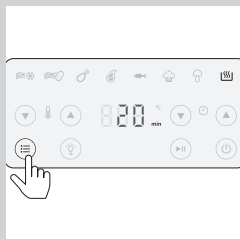

- 1 Nyomja meg a menü gombot többször, amíg a melegen tartás ikon villogni nem kezd.

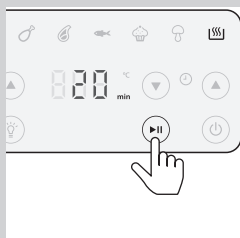

- 2 Nyomja meg az indítás/szünet gombot a melegen tartás üzemmód elindításához.

Megjegyzés

- A melegen tartás időzítő 30 percre van beállítva. A melegen tartási idő (1–60 perc) módosításához nyomja meg az idő növelése vagy csökkentése gombot. Az idő automatikusan megerősítésre kerül.
- A hőmérséklet melegen tartás üzemmódban nem módosítható.

- 3 A melegen tartás üzemmód szüneteltetéséhez nyomja meg az indítás/szünet gombot. A melegen tartás üzemmód folytatásához nyomja meg ismét az indítás/szünet gombot.
- 4 A melegen tartás üzemmód kikapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.


Tipp

- Ha az étel – pl. a hasábburgonya – túl sokat veszít a ropogóságából a melegen tartás mód közben, rövidítse le a melegen tartás idejét azáltal, hogy korábban kikapcsolja a készüléket, vagy süsse ropogósra az ételt max. 2-3 percig 180 °C/350 °F hőmérsékleten.

Megjegyzés

- A melegen tartás mód közben a készülékben lévő ventilátor és fűtőelem időről időre bekapcsol.
- A melegen tartás módot arra tervezték, hogy az Airfryer készülékben való sütést követően azonnal melegen tartsa az ételét. Nem újramelegítésre szánták.

Sütés előbeállítások segítségével

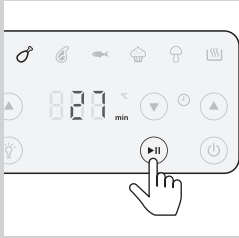









- 1 Kövesse „Az Airfryer készülék használata” fejezet 1-5. lépéseit.
- 2 Nyomja meg a Menü gombot. A fagyasztott ételek ikon villog. Nyomja meg a Menü gombot többször, amíg a kívánt előbeállítás ikonja villogni nem kezd.
- 3 Az indítás/szünet gomb megnyomásával indítsa el a sütést.




Megjegyzés

- Az alábbi táblázatban további információkat talál az előbeállításokról.


Előbeállítás	Előre beállított idő (perc)	Előre beállított hőmérséklet	Tömeg (max.)	Adatok
 Fagyasztott, burgonya alapú ételek	38	180 °C/ 350 °F	800 g/28 uncia	<ul style="list-style-type: none"> • Burgonya alapú fagyasztott ételek, például fagyasztott hasábburgonya, burgonyahasábok, rácsos sült burgonya stb. • 2-3-szor rázza össze, forgassa meg vagy keverje meg
 Frissen sült ételek	45	180 °C/ 350 °F	800 g/28 uncia	<ul style="list-style-type: none"> • Használjon lisztes burgonyát • 10 x 10 mm/0,4 x 0,4 hüvelyk méretű kockára vágva • Áztassa 30 percen át vízben, szárítsa meg, majd adjon hozzá ¼–1 evőkanál olajat. • 2-3-szor rázza össze, forgassa meg vagy keverje meg

Előbeállítás	Előre beállított idő (perc)	Előre beállított hőmérséklet	Tömeg (max.)	Adatok
 Csirkecomb	27	180 °C/ 350 °F	1000 g/35 uncia	<ul style="list-style-type: none"> Legfeljebb 8 csirkecomb Időnként rázza össze, forgassa meg vagy keverje meg
 Egész hal, kb. 300 g/11 uncia	25	200 °C/ 400 °F	600 g / 21 oz	
 Sütemény	45	160 °C/ 325 °F	500 g/18 uncia	<ul style="list-style-type: none"> Használja az XL sütőtartozékot (199 x 189 x 80 mm)
 Csont nélküli hússzeletek	25	200 °C/ 400 °F	600 g / 21 oz	<ul style="list-style-type: none"> Legfeljebb 4 hússzelet csont nélkül
 Vegyes zöldségek	23	180 °C/ 350 °F	800 g/28 uncia	<ul style="list-style-type: none"> Durvára vágva Használja az XL sütőtartozékot
 Melegen tartás	30	80 °C/ 175 °F	nincs	<ul style="list-style-type: none"> A hőmérséklet nem állítható

Váltás másik előbeállításra

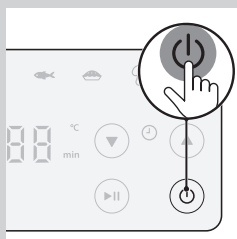

- 1 Az adott főzési vagy sütési folyamat leállításához nyomja meg röviden a be-/kikapcsoló gombot a folyamat közben. A készülék ekkor készenléti üzemmódban van.

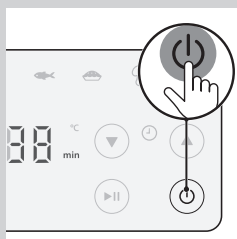

- 2 A készülék bekapcsolásához nyomja meg ismét a be-/kikapcsoló gombot.



- 3** Nyomja meg a Menü gombot többször, amíg a kívánt előbeállítás ikonja villogni nem kezd.



- 4** A főzés vagy sütés megkezdéséhez nyomja meg az indítás/ szünet gombot.

Tipp

- A kézi üzemmódba való átváltáshoz nyomja meg többször a menü gombot, amíg kézi üzemmódba nem lép.

Házi hasáburgonya készítése

Az Airfryer készülékben való nagyszerű házi hasáburgonya készítéséhez:

- Válasszon ki egy megfelelő fajta burgonyát a hasáburgonya-készítéshez, pl. friss (enyhén) lisztes burgonyákat.
- Az egyenletes eredmény érdekében a legjobb, ha maximum 800 grammos (28 unciás) adagokban süssi a hasáburgonyát az Airfryer készülékben. A nagyobb hasáburgonyák általában kevésbé ropogósak, mint a kisebbek.

- 1** Hámozza meg a burgonyákat, és vágja őket hasábokra (10 x 10 mm/0,4 x 0,4 hüv. vastagságúra).
- 2** Áztassa 30 percen keresztül egy tál vízben a burgonyahasábokat.
- 3** Öntse ki a tálból a vizet, és szárítsa meg a hasáburgonyákat egy konyharuha vagy egy papírkendő segítségével.
- 4** Öntsön egy evőkanál sütőolajat a tálba, tegye a burgonyahasábokat a tálba, majd addig keverje, amíg a burgonyahasábokra rá nem tapad az olaj.
- 5** Távolítsa el a burgonyahasábokat a tálból az ujjai vagy egy lyukacsos konyhai eszköz segítségével, így a felesleges olaj a tálban marad.

☰ Megjegyzés

- Ne döntse meg a tálat annak érdekében, hogy a burgonyahasábok egyszerűen a kosárba essenek, ezáltal megelőzheti, hogy felesleges olaj kikerüljön a sütőedényből.

6 Tegye a burgonyahasábokat a kosárba.

7 Süsse meg a burgonyahasábokat, és közben 2-3-szor rázza meg a kosarat.

Tisztítás

⚠ Figyelmeztetés

- Hagyja, hogy a kosár, a sütőedény, illetve a készülék belseje teljesen lehűljön, mielőtt elkezdené megtisztítani őket.
- A sütőedény, a kosár és a készülék belseje tapadásmentes bevonattal rendelkezik. Ne használjon fém konyhai eszközöket vagy karcoló tisztítóanyagokat, mivel ezek kárt tehetnek a tapadásmentes bevonatban.

Minden használat után tisztítsa meg a készüléket. Minden használat után távolítsa el az olajat és zsírt a sütőedény aljáról és az átlátszó ablakról.

1 Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a készülék kikapcsolásához, húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból, majd hagyja lehűlni a készüléket.

✱ Tipp


- Az Airfryer gyorsabban lehűl, ha kiveszi belőle a sütőedényt és a kosarat.

2 Öntse ki a felesleges zsírt vagy olajat a sütőedény aljából.

3 Tisztítsa meg mosogatógépben a sütőedényt és a kosarat. Forró, mosogatószeres meleg vízzel és karcolásmentes szivaccsal is tisztíthatja őket (lásd: „Tisztítási táblázat”).


☰ Megjegyzés

- Helyezze a sütőedényt a gumidugóval együtt a mosogatógépbe. Tisztítás előtt ne távolítsa el a gumidugót.

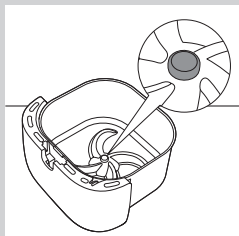

Tipp


- Ha ételmaradványok ragadnak a sütőedénybe vagy a kosárba, áztassa őket forró, mosogatószeres vízben 10–15 percig. Az áztatásnak köszönhetően fellazulnak az ételmaradványok, és könnyebbé válik az eltávolításuk. Ellenőrizze, hogy a mosogatószer oldja-e az olajat és zsírt. Ha zsíros foltok vannak a sütőedényen vagy a kosáron, és nem tudja őket eltávolítani forró vízzel és mosogatószerrel, használjon folyékony zsíroldószert.
- Szükség esetén – pl. ha a fűtőelembe ételmaradvány ragadt – puha vagy közepes keménységű kefe is használható. Ne használjon acél drótkéfét vagy durva sörtéjű kefét, mivel ezzel kárt tehet a fűtőelem bevonatában.

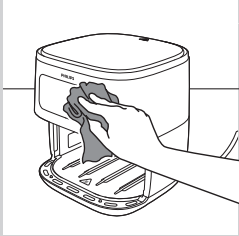


4 A készülék burkolatát törölje le egy nedves ruhával.

Megjegyzés


- Ügyeljen, hogy ne maradjon nedves a kezelőpanel. Tisztítás után száraz kendővel törölje le a kezelőpanelt.

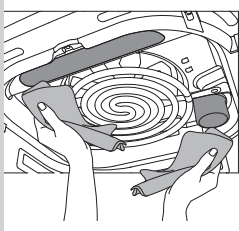

5 Miután a készülék lehűlt, minden használat után nedves ruhával tisztítsa meg az átlátszó ablak belső részét és a lámpát.

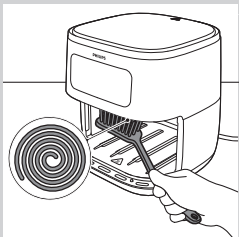




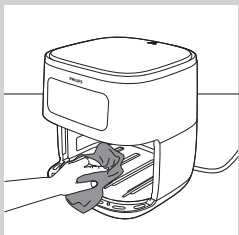



6 A fűtőelemet tisztítókefével szabadítsa meg a lerakódott ételmaradéktól.



7 A készülék belsejét meleg vízzel és karcolásmentes szivaccsal tisztítsa.

Tisztítási táblázat

				
	✓	✓	✗	✓
	✓	✓	✗	✓
	✗	✗	✗	✓

Tárolás

- 1 Húzza ki a készülék hálózati csatlakozó dugóját a fali konnektorból és hagyja lehűlni.
- 2 Mielőtt eltenné, győződjön meg arról, hogy minden alkatrész teljesen száraz.



Megjegyzés

- Mindig tartsa vízszintesen az Airfryer készüléket, amikor hordozza azt. Igyekezzen a készülék elején a sütőedényt is megfogni, mivel a sütőedény a kosárral együtt kicsúszhat a készülékből, ha véletlenül hátrafelé billenti a készüléket. Ezzel kárt tehet ezekben az alkatrészekben.
- Mindig gondoskodjon róla, hogy az Airfryer készülék levehető részei rögzítve legyenek, mielőtt mozgatja és/vagy elteszi a készüléket.

Ujrahasznosítás




- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető normál háztartási hulladékként (2012/19/EU).
- Kövesse az országában érvényes, az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó jogszabályokat. A megfelelő hulladékkezelés segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Garancia és terméktámogatás

A Versuni két éves garanciát nyújt a termék megvásárlását követően. Ez a garancia nem érvényes, ha a hiba helytelen használat vagy nem megfelelő karbantartás miatt következett be. A garanciánk nem érinti a törvény által biztosított fogyasztói jogokat. További információkért vagy a garancia igénybe vételéhez látogasson el weboldalunkra: www.philips.com/support.

Hibakeresés

Ez a fejezet részletesen foglalkozik a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákkal. Ha az alábbi útmutató segítségével nem tudja elhárítani a hibát, látogasson el a www.philips.com/support weboldalra a gyakran ismétlődő kérdések listájáért, vagy forduljon az országában illetékes vevőszolgálathoz.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék a használat során kívül is felforrósodik.	A hő belülről a külső falakra sugárzik.	<p>Ez normális jelenség. Minden olyan fogantyú és gomb továbbra is kellően hideg marad, amelyet a használat során meg kell érintenie.</p> <p>A sütőedény, a kosár és a készülék belseje mindig felforrósodik, amikor a készüléket bekapcsolják annak érdekében, hogy az étel kellően megsüljön. Ezek az alkatrészek mindig túl forrók ahhoz, hogy megérintse őket.</p>
		<p>Ha hosszabb ideig bekapcsolva hagyja a készüléket, néhány része túl forróvá válik ahhoz, hogy megérintse őket. Ezen területeket a következő ikon jelzi a készüléken:</p>  <p>Amennyiben odafigyel a forró területekre, és nem érinti meg őket, a készülék használata teljesen biztonságos.</p>
A házi készítésű hasáburgonyáim nem a vártnak megfelelőek.	Nem megfelelő fajtájú burgonyát használt.	<p>A legjobb eredmény érdekében használjon friss, lisztes burgonyákat. Ha tárolni szeretné a burgonyát, ne tegye hideg helyre, pl. a hűtőszekrénybe. Válasszon olyan burgonyát, amely csomagolásán fel van tüntetve, hogy alkalmas sütésre.</p>

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
	Túl nagy mennyiségű hozzávalót tett a kosárba.	Kövesse a használati útmutatóban szereplő, házi készítésű hasáburgonya készítésére vonatkozó utasításokat (17. oldal).
	Bizonyos alapanyagokat az elkészítési idő felénél meg kell rázni.	Kövesse a használati útmutatóban szereplő, házi készítésű hasáburgonya készítésére vonatkozó utasításokat (17. oldal).
Az Airfryer készülék nem kapcsol be.	Nem csatlakoztatta a készüléket.	Ellenőrizze, hogy a csatlakozó megfelelően be van-e dugva a fali aljzatba.
	Ugyanazon fali aljzathoz több készülék is csatlakozik.	Az Airfryer nagy teljesítményfelvétellel működik. Próbálkozzon egy másik fali aljzattal, és ellenőrizze a biztosítékokat.
Észrevettem néhány sérülési pontot az Airfryer belsejében.	A bevonattal való véletlen érintkezések vagy súrlódások következtében pár apró folt jelenhet meg az Airfryer sütőedényének belsejében (ezt okozhatja, hogy tisztítás közben érdes tisztítóeszközöket használ és/vagy a kosár behelyezésének módja).	A károsodás elkerülése érdekében megfelelően engedje le a kosarat a sütőedénybe. Ha nem megfelelő szögben helyezi be a kosarat, annak oldala hozzáütődhet a sütőedény falához, melynek következtében apró darabok pattoghatnak le a bevonatról. Ez esetben ne aggódjon, a felhasznált anyagok nem károsak az egészségre.
A készülék fehér füstöt bocsát ki.	Zsíros alapanyagokat süt.	Óvatosan öntse ki a sütőedényből a felesleges olajat vagy zsírt, majd folytassa a sütést.
	A sütőedényben még vannak maradványok az előzőleg használt zsírból.	A fehér füstöt a sütőedényben felhevülő zsíros maradványok okozzák. Minden használatot követően alaposan tisztítsa meg a sütőedényt és a kosarat.
	A panír nem tapad megfelelően az ételre.	A lebegő, apró panírdarabok fehér füstöt okozhatnak. Erősen nyomja az ételre a panírt, hogy hozzátapadjon.
	Páclé, folyadék vagy húslé csapódhat a felesleges zsírba.	Itassa fel az ételről a nedvességet, mielőtt a kosárba helyezné.
Az Airfryer kijelzőjén „E1” felirat látható.	Az eszköz meghibásodott.	Hívja a Philips szerviz forródrótot, vagy forduljon az országa vevőszolgálatához.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
	Előfordulhat, hogy az Airfryer készüléket túl hideg helyen tárolja.	Ha a készüléket alacsony környezeti hőmérsékleten tárolta, hagyja szobahőmérsékletre felmelegedni legalább 15 percen át, mielőtt újra csatlakoztatja. Ha a kijelzőn továbbra is az „E1” látható, hívja a Philips szerviz forródrótot, vagy forduljon az országa vevőszolgálatához.



PHILIPS és a PHILIPS Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, , és engedéllyel használják azokat.

A terméket a Versuni Holding B.V. gyártja és forgalmazza, és a Versuni Holding B.V. a garanciavállaló a termékkel kapcsolatban.

2023 © Versuni Holding B.V.