

PHILIPS

HD9257

Uporabniški priročnik

KAZALO VSEBINE

Pomembno	3
Uvod	6
Splošni opis	6
Pred prvo uporabo	8
Priprava pred uporabo	8
Uporaba aparata	8
Preglednica s hrano	8
Cvrtje z vročim zrakom	10
Izbira načina ohranjanja toplote	14
Priprava jedi s prednastavitvijo	15
Preklop na drugo prednastavitev	16
Priprava domačega krompirčka	17
Čiščenje	18
Preglednica za čiščenje	19
Shranjevanje	20
Recikliranje	20
Garancija in podpora	20
Odpravljanje težav	21

Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite ta pomembna navodila in jih shranite za poznejšo uporabo.



Nevarnost

- Aparata ne postavljajte na vroč plinski štedilnik, druge električne štedilnike in električne kuhalne plošče ali v njihovo bližino ter v segreto pečico.
- Sestavine za cvrtje vedno položite v košaro, da ne pridejo v stik z grelnimi elementi.
- Med delovanjem aparata ne pokrivajte odprtih za dovod in odvod zraka.
- Posode ne napolnite z oljem, ker to lahko povzroči nevarnost požara.
- Aparata ne potaplajte v vodo ali drugo tekočino in ga ne spirajte pod tekočo vodo.
- Pazite, da v aparat ne pride voda ali druga tekočina, ker to lahko povzroči električni udar.
- Nikoli ne vstavljajte živil v količini, ki bi presegala oznako na košari za največjo dovoljeno količino.
- Med delovanjem aparata se ne dotikajte njegove notranjosti.
- Vedno se prepričajte, da je grelnik prost in v njem ni zataknjenih živil.
- Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan vtič, omrežni kabel ali sam aparat.

Opozorilo

- Če je omrežni kabel poškodovan, ga lahko zamenja samo družba Philips, njen servisni zastopnik ali druga usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
- Aparat priključite le na ozemljeno vtičnico. Vtič mora biti pravilno vstavljen v stensko vtičnico.
- Tega aparata ni mogoče upravljati z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- Dostopne površine lahko med delovanjem postanejo vroče.
- Pazite, da se otroci ne igrajo z aparatom.
- Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Otroci aparata ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.
- Aparata ne postavljajte ob steno ali ob druge aparate. Na zadnji strani, ob straneh in nad aparatom naj bo vsaj 10 cm prostora. Na aparat ne postavljajte predmetov.
- Med cvrtjem z vročim zrakom se skozi odprtine za odvod zraka odvaja vroča para. Pazite, da bodo vaše roke in obraz na varni oddaljenosti od pare in odprtih za odvod zraka. Pazite tudi na vročo paro in zrak, ko odstranjujete posodo iz aparata.



- V aparatu nikoli ne uporabite lahkih sestavin ali papirja za peko.
- Shranjevanje krompirja: temperatura mora biti primerna za sorto shranjenega krompirja in mora znašati nad 6 °C, s čimer se zmanjša nevarnost izpostavljenosti akrilamidu v pripravljenelem živilu.
- Posode nikoli ne napolnite z oljem.
- Aparat je namenjen uporabi pri temperaturi okolja med 5 °C in 40 °C.
- Preden priključite aparat v električno omrežje, preverite, ali napetost, navedena na aparatu, ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Omrežnega kabla ne hranite v bližini vročih površin.
- Aparata ne postavljajte na vnetljive materiale, kot so prti in zavese, ali v njihovo bližino.
- Aparat uporabljajte izključno v namene, ki so opisani v tem priročniku, in uporabljajte samo originalno Philipsovo dodatno opremo.
- Aparata ne pustite delovati brez nadzora.
- Posoda, košara in odstranjevalnik maščobe so med uporabo aparata in po njej vroči, zato z njimi vedno ravnajte previdno.
- Pred prvo uporabo aparata skrbno očistite vse dele, ki bodo prišli v stik s hrano. Glejte navodila v priročniku.

Pozor

- Aparat je namenjen izključno običajni uporabi v gospodinjstvu. Ni namenjen uporabi v okoljih, kot so čajne kuhinje v trgovinah, pisarnah, kmetijah in drugih delovnih okoljih. Prav tako ni namenjen uporabi s strani gostov v hotelih, motelih, gostiščih in drugih namestitvenih objektih.
- Za pregled ali popravilo aparata se obrnite na Philipsov pooblaščen servis. Aparata ne poskušajte popravljati sami, saj boste s tem razveljavili garancijo.
- Če se aparat uporablja nepravilno ali v profesionalne oziroma polprofesionalne namene oziroma na način, ki ni v skladu z uporabniškim priročnikom, postane garancija neveljavna, Philips pa ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno povzročeno škodo.
- Aparat postavite in uporabljajte na suhi, trdni in ravni podlagi.
- Po uporabi aparat vedno izklopite iz omrežne vtičnice.
- Počakajte pribl. 30 minut, da se aparat ohladi, preden ga primete ali očistite.
- Sestavine, pripravljene v tem aparatu, morajo biti po cvrtju zlatorumene, in ne temne ali rjave barve. Odstranite zažgane ostanke. Surovega krompirja ne cvrite pri temperaturi nad 180 °C (da zmanjšate nastajanje akrilamidov).
- Bodite previdni pri čiščenju zgornjega dela komore za pripravo jedi: vroč grelni element, robovi kovinskih delov.

- Vedno se prepričajte, da so živila v cvrtniku Airfryer v celoti toplotno obdelana.
- Vedno poskrbite, da boste imeli nadzor nad cvrtnikom Airfryer.
- Pri pripravljanju mastne hrane lahko iz cvrtnika Airfryer izhaja dim.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta aparat ustreza veljavnim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.

Samodejni izklop

Aparat je opremljen s funkcijo samodejnega izklopa. Če v roku 20 minut ne pritisnete gumba, se aparat samodejno izklopi. Aparat ročno izklopite tako, da pritisnete gumb za vklop/izklop.

Uvod

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu!
 Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, izdelek registrirajte na spletnem mestu **www.philips.com/welcome**.
 Philips Airfryer je edini cvrtnik z edinstveno tehnologijo Rapid Air za cvrtje vaše najljubše hrane z malo ali brez dodanega olja in do 90 % manj maščobe.

Tehnologija Philips Rapid Air z zvezdasto zasnovno poskrbi, da je hrana popolnoma pripravljena in da je vsak gržljaj vrhunskega okusa.

Zdaj lahko uživate v popolno pripravljene ocvrtni hrani, ki je zunaj hrustljava, znotraj pa ravno prav mehka. V njem lahko cvrete, pečete in pražite ter tako na zdrav, hiter in enostaven način pripravite številne okusne jedi.


Po navdih, recepte in informacije o cvrtniku Airfryer pojdite na spletno stran **www.philips.com/kitchen** ali pa prenesite brezplačno aplikacijo NutriU* za IOS® ali Android™.

*Aplikacija NutriU morda ni na voljo v vaši državi.

V tem primeru za navdih obiščite lokalno Philipsovo spletno mesto.

Splošni opis

- 1 Nadzorna plošča
 - A Gumb za znižanje temperature
 - B Gumb za zvišanje temperature
 - C Gumb za meni
 - D Gumb za luč
 - E Gumb za zagon/premor
 - F Gumb za vklop/izklop
 - G Gumb za skrajšanje časa
 - H Gumb za podaljšanje časa
- 2 Prozorno okno
- 3 Košara
- 4 Gumb za sprostitev košare
- 5 Ročaj košare
- 6 Posoda
- 7 Dovod zraka
- 8 Odvod zraka
- 9 Napajalni kabel

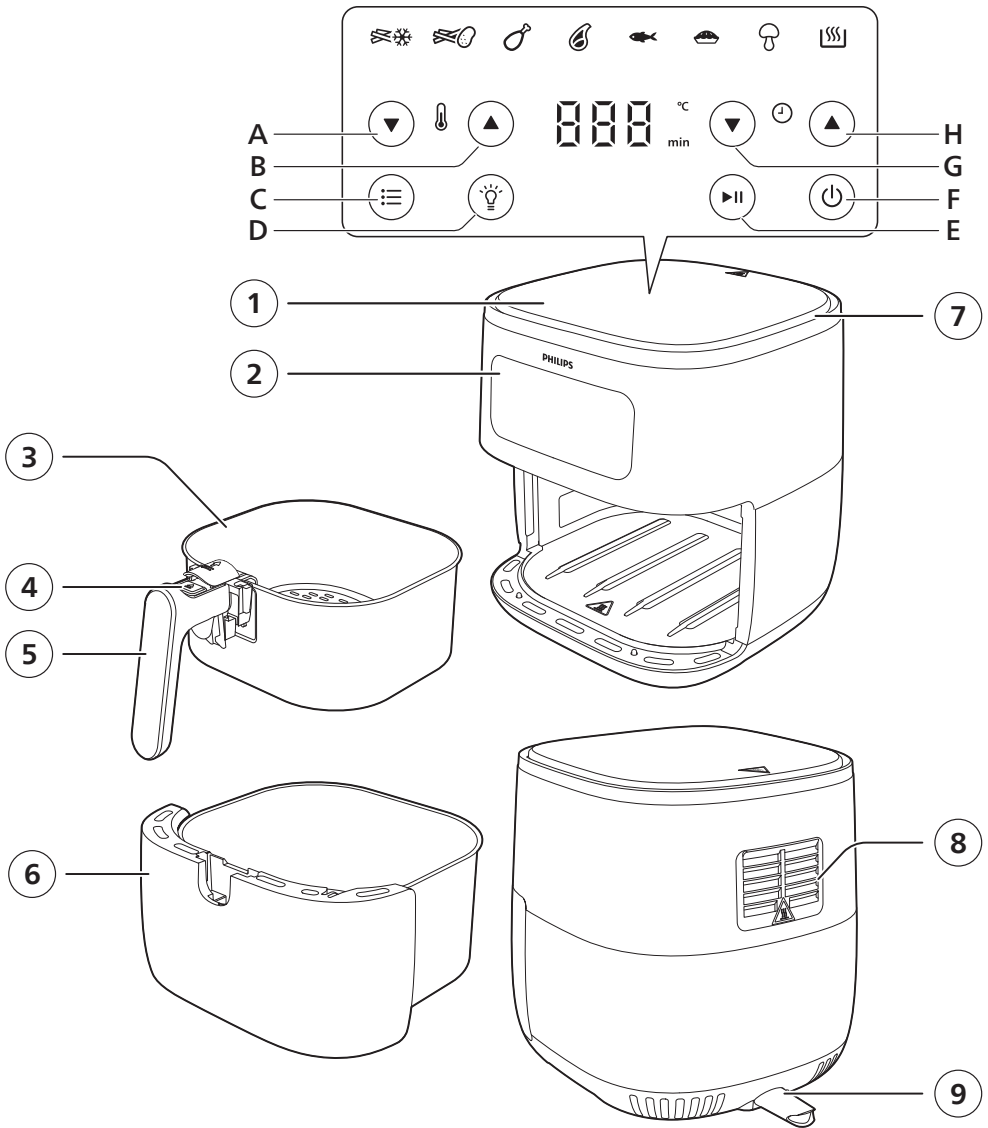


Pred prvo uporabo

- 1 Odstranite vso embalažo.
- 2 Z aparata odstranite vse (morebitne) nalepke in etikete.
- 3 Pred prvo uporabo temeljito očistite aparat, kot je opisano v poglavju o čiščenju aparata.

Priprava pred uporabo

- 1 Aparat postavite na stabilno, vodoravno, ravno in na vročino odporno površino.

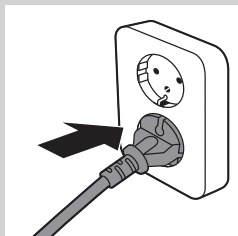

Opomba

- Na aparat ali zraven njega ne postavljajte predmetov. To lahko ovira pretok zraka in vpliva na rezultate cvrtja.
- Delujočega aparata ne postavljajte ob ali pod predmete, ki jih para lahko poškoduje, na primer ob ali pod stene in omare.
- Gumijasti čep pustite v posodi. Pred toplotno obdelavo ga ne odstranite.

Uporaba aparata

Preglednica s hrano

S spodnjo preglednico si lahko pomagate pri izbiri osnovnih nastavitvev za vrsto hrane, ki jo želite pripraviti.

Opomba

- Te nastavitve so samo predlogi. Ker imajo sestavine različen izvor, velikost, obliko in znamko, ne moremo zagotoviti najboljših nastavitvev za določene sestavine.
- Ko pripravljate večje količine hrane (npr. krompirček, kozice, piščančja bedra, zamrznjene prigrizke), med pripravo dvakrat ali trikrat pretresite, obrnite ali premešajte sestavine v košari, da dosežete najboljši rezultat.

Sestavine	Najm.–najv. količina	Čas (min.)	Temperatura	Opomba
Tanek zamrznjen krompirček (7 x 7 mm/ 0,3 x 0,3 palca)	200–800 g/7–28 oz	17–38	180 °C/350 °F	• Vmes dvakrat ali trikrat pretresite, obrnite ali premešajte
Domači ocvrt krompirček (debeline 10 x 10 mm/0,4 x 0 4 palca)	200–800 g/7–28 oz	25–45	180 °C/350 °F	• Vmes dvakrat ali trikrat pretresite, obrnite ali premešajte

Sestavine	Najm.–najv. količina	Čas (min.)	Temperatura	Opomba
Zamrznjeni piščančji kroketi	200–600 g/7–21 oz	9–23	200 °C/400 °F	• Na polovici pretresite, obrnite ali premešajte
Zamrznjeni spomladanski zavitki	200–600 g/7–21 oz	9–23	200 °C/400 °F	• Na polovici pretresite, obrnite ali premešajte
Hamburger (pribl. 150 g/5 oz)	1–5 polpeti	16–21	200 °C/400 °F	
Mesna štruca	1000 g/35 oz	65–70	150 °C/300 °F	• Uporabite pripomoček za peko
Kotleti brez kosti (pribl. 150 g/5 oz)	1–4 kotleti	15–20	200 °C/400 °F	• Na polovici pretresite, obrnite ali premešajte
Tanke klobase (pribl. 50 g/1,8 oz)	2–10 kosov	11–15	200 °C/400 °F	• Na polovici pretresite, obrnite ali premešajte
Piščančja bedra (pribl. 125 g/4,5 oz)	2–8 kosov	20–27	180 °C/350 °F	• Na polovici pretresite, obrnite ali premešajte
Piščančja prsa (pribl. 160 g/6 oz)	1–5 kosov	15–25	180 °C/350 °F	
Cel piščanec	1000 g/35 oz	60–70	180 °C/350 °F	
Cela riba (pribl. 300–400 g/11–14 oz)	1–2 ribi	20–25	200 °C/400 °F	
Ribji file (pribl. 200 g/7 oz)	1–5 (1 plast)	25–32	160 °C/325 °F	
Mešana zelenjava (grobo nasekljana)	200–800 g/7–28 oz	14–23	180 °C/350 °F	• Čas priprave jedi nastavite po svojem okusu • Na polovici pretresite, obrnite ali premešajte
Mafini (pribl. 50 g/1,8 oz)	1–9	13–15	180 °C/350 °F	• Uporabite modelčke za mafine
Torta	500 g/18 oz	40–45	160 °C/325 °F	• Uporabite pekač za torto
Predpripravljen kruh/žemljice (pribl. 60 g/2 oz)	1–6 kosov	6–8	200 °C/400 °F	

10 SLOVENŠČINA


Sestavine	Najm.–najv. količina	Čas (min.)	Temperatura	Opomba
Domači kruh	800 g/28 oz	45–55	150 °C/300 °F	<ul style="list-style-type: none">• Uporabite pripomoček za peko• Oblika kruha mora biti karseda ploska, s čimer preprečite, da bi se kruh ob vzhajanju dotaknil grelnega elementa.

Cvrtje z vročim zrakom




! Pozor


- To je Airfryer, ki uporablja vroč zrak. Posode ne napolnite z oljem, maščobo za pečenje ali drugo tekočino.
- Ne dotikajte se vročih površin. Uporabljajte ročaje ali gumbe. Vročo posodo prijemajte z zaščitnimi rokavicami za peko.
- Aparat je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu.
- Pri prvi uporabi se lahko iz aparata malo pokadi. To je normalno.
- Predgrevanje aparata ni potrebno.

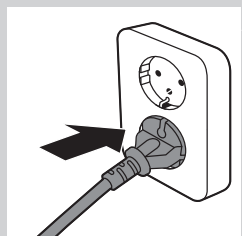

1 Vtič vklopite v stensko vtičnico.

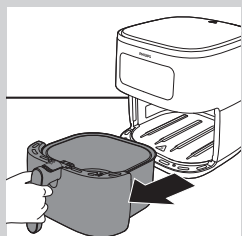


2 Posodo s košaro vzemite iz aparata tako, da povlečete ročaj.

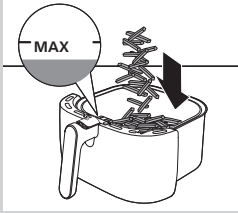

3 Sestavine položite v košaro.

Opomba


- Airfryer lahko pripravi pestro izbiro sestavin. Ustrezne količine in približne čase priprave jedi poiščite v "Preglednici s hrano".
- Ne prekoračite količin, navedenih v "Preglednici s hrano", in ne polnite košare prek oznake "MAX", saj lahko poslabšate kakovost pripravljene hrane.
- Če želite hkrati pripraviti več različnih sestavin, pred pripravo preverite čas priprave za vsako od teh sestavin.

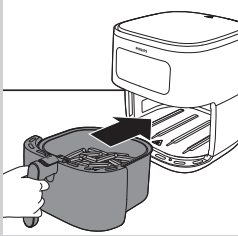


4 Namestite posodo s košaro nazaj v Airfryer.

Pozor

- Posodo uporabljajte samo, če je v njej košara.
- Med uporabo in nekaj časa po njej se ne dotikajte posode in košare, saj se zelo segrejeta.

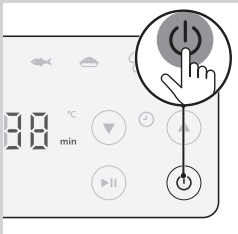


5 Pritisnite gumb za vklop/izklop, da vklopite aparat.

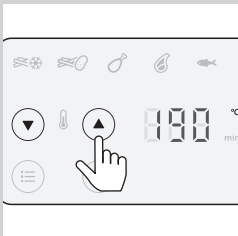

6 Pritiskajte gumb za zvišanje ali znižanje temperature, da izberete želeno temperaturo.



7 Pritiskajte gumb za podaljšanje časa, da izberete zeleni čas.

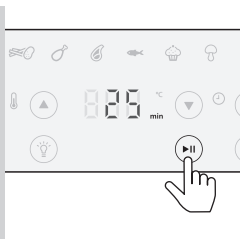

8 Pritisnite gumb za zagon/premor, za zaženete pripravo jedi.

Opomba



- Med pripravo jedi se izmenično prikazujeta temperatura in čas.
- Zadnja minuta priprave jedi se odšteva v sekundah.
- Glejte preglednico s hrano z osnovnimi nastavitvami priprave različnih vrst hrane.
- Ko se zažene postopek priprave, se samodejno vklopi luč v aparatu. Po nekaj minutah se luč izklopi. Med pripravo jo lahko znova vklopite s pritiskom gumba za luč.

Nasvet

- Če želite kadarkoli med pripravljanjem jedi spremeniti čas ali temperaturo priprave, pritisnite gumb za zvišanje ali znižanje vrednosti.
- Če želite začasno ustaviti pripravo jedi, pritisnite gumb za zagon/premor. Če želite nadaljevati pripravo jedi, ponovno pritisnite gumb za zagon/premor.
- Ko izvlčete posodo in košaro, je aparat samodejno v načinu premora. Priprava jedi se nadaljuje, ko v aparat ponovno vstavite posodo in košaro.

Opomba


- Če v 30 minutah ne nastavite zelenega časa priprave jedi, se aparat iz varnostnih razlogov samodejno izklopi.
- Nekatere sestavine je treba pretresti ali obrniti na polovici časa priprave jedi (glejte "Preglednico s hrano"). Če želite pretresti sestavine, izvlčite posodo s košaro in jo postavite na pult, ki je odporen na vročino. Potisnite pokrov, pritisnite gumb za sprostitve košare, odstranite košaro in jo pretresite nad pomivalnim koritom. Nato košaro postavite nazaj v posodo ter vse skupaj potisnite nazaj v aparat.
- Če časovnik nastavite na polovični čas priprave jedi in zasilite časovnik, je čas, da pretresete ali obrnete sestavine. Ponastavite časovnik na preostali čas priprave jedi.

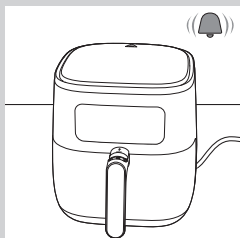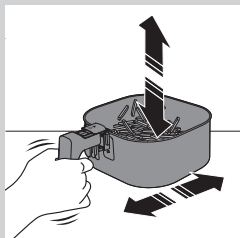

9 Ko časovnik zazvoni, je nastavljeni čas priprave jedi potekel.

Opomba

- Pripravo jedi lahko ustavite ročno. To storite s pritiskom gumba za zagon/premor.
- Ko se postopek priprave konča, se samodejno vklopi luč v aparatu.

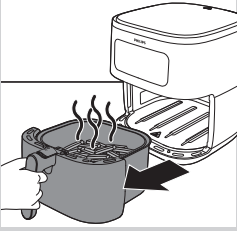


10 Izvlecite posodo in preverite, ali so sestavine pripravljene.

! **Pozor**

- Posoda cvrtnika Airfryer je po pripravi jedi vroča. Ko posodo vzamete iz aparata, jo vedno postavite na pult, ki je odporen na vročino (npr. na podstavek za posodo).

☰ **Opomba**


- Če sestavine še niso pripravljene, z ročajem potisnete posodo nazaj v Airfryer in časovnik nastavite na nekaj dodatnih minut.

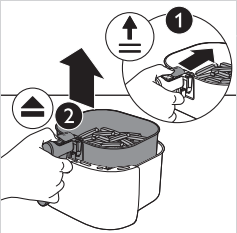

11 Če želite odstraniti manjše sestavine (npr. ocvrt krompirček), dvignite košaro iz posode tako, da najprej potisnete pokrov in nato pritisnete gumb za sprostitvev košare.

! **Pozor**

- Po končani pripravi jedi so posoda, košara, notranje ohišje in sestavine vroče. Odvisno od vrste sestavin v cvrtniku Airfryer lahko iz posode izhaja para.

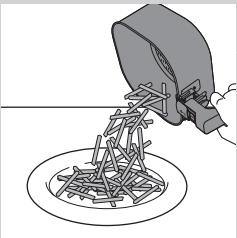

12 Vsebino košare izpraznite v skledo ali na krožnik. Košaro s sestavinami vedno odstranite iz posode, saj se lahko na dnu posode nabere vroče olje.

☰ **Opomba**

- Ko želite odstraniti večje ali krhke sestavine, jih dvignite s prijemalkami.
- Odvečno olje ali stopljena maščoba iz sestavin se nabira na dnu posode.
- Odvisno od vrste sestavin, ki jih pripravljate, boste morda želeli po pripravi vsake porcije ali pred pretresanjem ali zamenjavo košare v posodi previdno odлити odvečno olje ali raztopljeno maščobo. Košaro postavite na površino, ki je odporna na vročino. Ko odlivate odvečno olje ali raztopljeno maščobo, uporabljajte zaščitne rokavice za peko. Košaro vrnite v posodo.

Ko so sestavine pripravljene, je Airfryer takoj pripravljen za pripravo nove porcije.


☰ **Opomba**

- Če želite pripraviti še eno porcijo, ponovite korake 3–12.

Izbira načina ohranjanja toplote



- 1 Pritiskajte gumb za meni, dokler ne začne utripati ikona ohranjanja toplote.

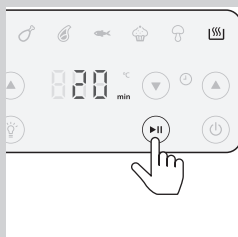

- 2 Za vklop načina ohranjanja toplote pritisnite gumb za zagon/premor.

Opomba

- Časovnik načina ohranjanja toplote je nastavljen na 30 minut. Če želite spremeniti čas ohranjanja toplote (1–60 minut), pritisnite gumb za podaljšanje oz. skrajšanje časa. Čas se samodejno potrdi.
- V načinu ohranjanja toplote ni mogoče spremeniti temperature.

- 3 Če želite začasno ustaviti način ohranjanja toplote, pritisnite gumb za zagon/premor. Za ponovni zagon načina ohranjanja toplote znova pritisnite gumb za zagon/premor.
- 4 Za izhod iz načina ohranjanja toplote pritisnite gumb za vklop/izklop.

Nasvet

- Če hrana (npr. ocvrt krompirček) med ohranjanjem toplote izgubi preveč hrustljivosti, bodisi skrajšajte čas ohranjanja toplote tako, da prej izklopite aparat, bodisi jo pozneje še 2–3 minute cvrite/pecite na temperaturi 180 °C/350 °F.

Opomba

- Med delovanjem načina ohranjanja toplote se bosta v aparatu občasno vklopila ventilator in grelnik.
- Način ohranjanja toplote je zasnovan za ohranjanje hrane tople tako po tem, ko je Airfryer končal s pripravo jedi. Funkcija ni namenjena pogrevanju hrane.

Priprava jedi s prednastavitvijo



- 1 Sledite korakom 1 do 5 v poglavju "Cvrtje z vročim zrakom".
- 2 Pritisnite gumb za meni. Utripati začne ikona zamrznjenih prigrizkov. Pritiskajte gumb za meni, dokler ne začne utripati zelena prednastavitev.











- 3 Pritisnite gumb za zagon/premor, da se začne postopek priprave.




Opomba

- V naslednji preglednici vam je na voljo več informacij o prednastavitvah.


Prednastavitev	Prednastavljeni čas (min)	Prednastavljena temperatura	Teža (največ)	Informacije
 Zamrznjeni krompirjevi prigrizki	38	180 °C/ 350 °F	800 g/28 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Zamrznjeni krompirjevi prigrizki, kot so zamrznjen krompirček, krompir v kosih, rebrasti čips itd. • Vmes dvakrat ali trikrat pretresite, obrnite ali premešajte
 Svež krompirček	45	180 °C/ 350 °F	800 g/28 oz	<ul style="list-style-type: none"> • Uporabite moknat krompir • narezan na debelino 10 x 10 mm/ 0,4 x 0,4 palca • Namakajte 30 minut v vodi, nato osušite in dodajte od ¼ do 1 žlico olja • Vmes dvakrat ali trikrat pretresite, obrnite ali premešajte

Prednastavitev	Prednastavljeni čas (min)	Prednastavljena temperatura	Teža (največ)	Informacije
 Piščančja bedra	27	180 °C/ 350 °F	1000 g/35 oz	<ul style="list-style-type: none"> Do 8 piščančjih beder Vmes pretresite, obrnite ali premešajte
 Cela riba, pribl. 300 g/11 oz	25	200 °C/ 400 °F	600 g/21 oz	
 Torta	45	160°C/ 325°F	500 g/18 oz	<ul style="list-style-type: none"> Uporabite veliki pripomoček za peko (199 x 189 x 80 mm)
 Kotleti	25	200 °C/ 400 °F	600 g/21 oz	<ul style="list-style-type: none"> Do 4 kotleti brez kosti
 Mešana zelenjava	23	180 °C/ 350 °F	800 g/28 oz	<ul style="list-style-type: none"> Grobo nasekljana Uporabite veliki pripomoček za peko
 Ohranjanje toplote	30	80 °C/ 175 °F	Ni na voljo	<ul style="list-style-type: none"> Temperature ni mogoče prilagajati

Preklop na drugo prednastavitev

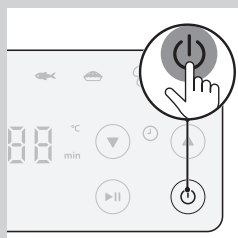


- 1 Če želite ustaviti postopek priprave med samo pripravo, kratko pritisnite gumb za vklop/izklop. Aparat se preklopi v stanje pripravljenosti.

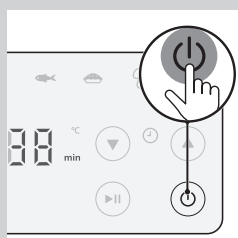

- 2 Za vklop aparata znova pritisnite gumb za vklop/izklop.



- 3 Pritiskajte gumb za meni, dokler ne začne utripati zelena prednastavitev.**

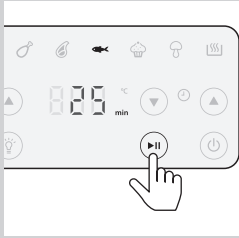

- 4 Pritisnite gumb za zagon/premor, za zažene pripravo jedi.**



Nasvet

- Za preklop v ročni način, ko uporabljate prednastavitev, pritisnite gumb za meni, dokler ne preklopite v ročni način.

Priprava domačega krompirčka

Za pripravo odličnega domačega krompirčka v cvrtniku Airfryer:

- Izberite vrsto krompirja, ki je primerna za prečen krompirček, na primer svež, (rahlo) mokast krompir.
- Za enakomeren rezultat je najbolje cvreti krompir z vročim zrakom v porcijah do 800 g/28 oz. Večji krompirčki bodo manj hrustljavi od manjših.

- 1 Olupite krompir in ga narežite na palčke (debeline 10 x 10 mm/0,4 x 0,4 palca).**
- 2 Krompirjeve paličke vsaj 30 minut namakajte v skledi z vodo.**
- 3 Izpraznite skledo in osušite krompirjeve paličke s krpo ali papirnato brisačo.**
- 4 V skledo dodajte žlico olja za cvrtje, vanjo položite paličke in mešajte, dokler niso vse paličke prekrite z oljem.**
- 5 S prsti ali kuhinjskim priborom palčke vzemite iz skleda, da odvečno olje ostane v posodi.**



Opomba

- Posode ne nagibajte, če želite v košaro hkrati dati vse paličke, da odvečno olje ne bo končalo v posodi.

- 6 Palčke položite v košaro.**
- 7 Krompirjeve paličke cvrite in medtem dvakrat ali trikrat pretresite košaro.**

Čiščenje

Opozorilo

- Pred čiščenjem počakajte, da se košara, posoda in notranjost aparata povsem ohladijo.
- Posoda, košara in notranjost aparata imajo premaz proti sprijemanju. Ne uporabljajte kovinskega ali hrapavega kuhinjskega pribora, saj lahko poškodujete premaz proti sprijemanju.

Po vsaki uporabi aparat očistite. Po vsaki uporabi odstranite olje in maščobo z dna posode in s prozornega okna.

- 1 Pritisnite gumb za vklop/izklop, da izklopite aparat. Nato izvlecite vtič iz stenske vtičnice in počakajte, da se aparat ohladi.

Nasvet

- Odstranite posodo in košaro, da se Airfryer hitreje ohladi.

- 2 Zavrzite stopljeno maščobo ali olje, ki se je nabralo na dnu posode.
- 3 Posodo in košaro pomijte v pomivalnem stroju. Lahko ju pomijete tudi z vročo vodo, detergentom za pomivanje posode in mehko gobico (oglejte si "Preglednico čiščenja").

Opomba

- Posodo z gumijastim čepom dajte v pomivalni stroj. Gumijastega čepa pred čiščenjem ne odstranite.



Nasvet


- Če se ostanki hrane sprimejo s posodo ali košaro, jih za 10–15 minut namočite v vroči vodi, ki ste ji dodali detergent za pomivanje posode. Po namakanju je ostanke hrane lažje odstraniti. Uporabite detergent za pomivanje posode, saj raztopi olje in maščobo. Če so na posodi ali košari mastni madeži, ki jih niste uspeli odstraniti z vročo vodo in detergentom za pomivanje posode, uporabite tekoče razmaščevalno sredstvo.
- Če je treba, lahko ostanke hrane na grelnem elementu odstranite s ščetko z mehкими ali srednje trdimi ščetinami. Ne uporabite žične ščetke ali ščetke s trdimi ščetinami, saj lahko poškodujete premaz grelnega elementa.

- 4 Zunanost aparata obrišite z vlažno krpo.


Opomba

- Poskrbite, da na nadzorni plošči ne ostane vlaga. Nadzorno ploščo po čiščenju do suhega obrišite s krpo.

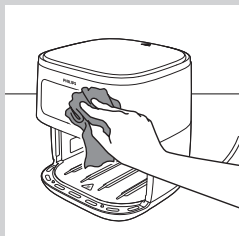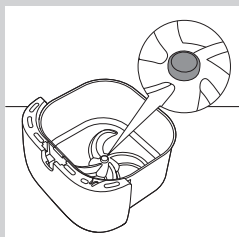


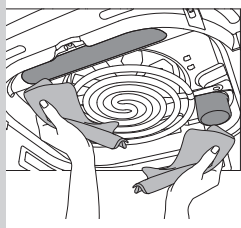

- 5 Po vsaki uporabi z vlažno krpo očistite notranjo stran prozornega okna in luči, potem ko se aparat ohladi.

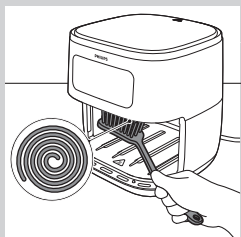



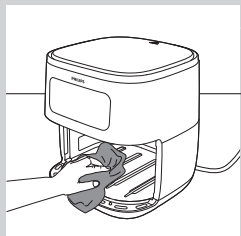




- 6 Grelni element očistite s čistilno ščetko, da odstranite ostanke hrane.



- 7 Notranjost aparata očistite z vročo vodo in gladko gobico.

Preglednica za čiščenje

				
	✓	✓	✗	✓
	✓	✓	✗	✓
	✗	✗	✗	✓


Shranjevanje

- 1 Aparat izključite iz električnega omrežja in ga pustite, da se ohladi.
- 2 Pred shranjevanjem poskrbite, da so vsi deli čisti in suhi.

Opomba

- Med prenašanjem vedno držite Airfryer vodoravno. Držati morate tudi posodo na sprednji strani aparata, saj lahko posoda in košara zdrsneta iz aparata, če ga po nesreči nagnete navzdol. To lahko privede do poškodb omenjenih delov.
- Pred prenašanjem in/ali shranjevanjem se vedno prepričajte, ali so odstranljivi deli cvrtnika Airfryer, fiksno nameščeni.

Recikliranje

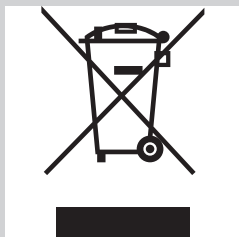


- Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki (2012/19/EU).
- Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje električnih in elektronskih izdelkov. S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

Garancija in podpora

Versuni za ta izdelek nudi dveletno garancijo po nakupu. Ta garancija ne velja, če je okvara posledica nepravilne uporabe ali slabega vzdrževanja. Naša garancija ne vpliva na vaše pravice, ki jih imate kot potrošnik v skladu z zakonodajo. Za več informacij ali za uveljavljanje garancije obiščite naše spletno mesto www.philips.com/support.

Odpravljanje težav

To poglavje vsebuje povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparata. Če težav s temi nasveti ne morete odpraviti, na strani www.philips.com/support poiščite seznam pogostih vprašanj ali se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Zunanost aparata se med uporabo zelo segreje.	Notranja vročina segreje zunanje stene.	To je normalno. Vsi ročaji in gumbi, ki se jih morate med uporabo dotikati, ostanejo dovolj hladni. Posoda, košara in notranjost aparata se po vklopu aparata vedno segrejejo, kar zagotavlja, da je hrana ustrezno pripravljena. Ti deli so prevroči, zato se jih ne dotikajte.
		Če pustite aparat dolgo vklopljen, bo na določenih mestih prevroč za dotik. Ta mesta so na aparatu označena z ikono:  Če poznate vroča mesta in se jih ne dotikate, je aparat popolnoma varen za uporabo.
Moj domači krompirček ni takšen, kot sem pričakoval.	Niste uporabili prave vrste krompirja.	Za najboljše rezultate uporabite svež, mokast krompir. Krompirja ne hranite v hladnem okolju, kot je hladilnik. Izberite krompir, na embalaži katerega je označeno, da je primeren za cvrtje.
	Količina sestavin v košari je prevelika.	Sledite navodilom za pripravo domačega krompirčka na strani 17 v tem uporabniškem priročniku.
	Določene sestavine morate med pripravo pretresti.	Sledite navodilom za pripravo domačega krompirčka na strani 17 v tem uporabniškem priročniku.
Airfryer se ne vklopi.	Aparat ni priključen v električno omrežje.	Preverite, ali je vtič pravilno vstavljen v stensko vtičnico.
	Na vtičnico je priključenih več aparatov.	Airfryer ima visoko moč. Poskusite drugo vtičnico in preverite varovalke.

22 SLOVENŠČINA

Težava	Možni vzrok	Rešitev
V notranjosti mojega cvrtnika Airfryer so znaki odstopanja premaza.	V posodi cvrtnika Airfryer se lahko zaradi nenamerne dotikanja ali praskanja premaza (med čiščenjem z grobim priborom in/ali med vstavljanjem košare) pojavijo manjše lise.	Škodo lahko preprečite tako, da košaro previdno spuščate v posodo. Če vstavite košaro pod kotom, lahko z robovi zadene ob steno posode in poškoduje premaz. V tem primeru morate vedeti, da to ni škodljivo, saj so vsi uporabljeni materiali varni za živila.
Aparat oddaja bel dim.	Pr pripravljate mastne sestavine.	Previdno odlijte odvečno olje ali maščobo iz posode in nato nadaljujete s pripravo jedi.
	V posodi so še ostanki maščobe iz prejšnje uporabe.	Bel dim povzročajo ostanki maščobe, ki se segrevajo v njej. Po vsaki uporabi temeljito očistite posodo in košaro.
	Drobtine ali premaz se niso ustrezno prijeli hrane.	Drobtinci v zraku lahko povzročijo bel dim. Pritisnite drobtine ali premaz ob hrano, da se je zagotovo oprimejo.
	Marinada, tekočina ali sokovi iz mesa škropijo po stopljeni maščobi ali masti.	Preden postavite hrano v košaro, jo osušite.
Na zaslonu cvrtnika Airfryer je prikazano "E1".	Aparat je pokvarjen/okvarjen.	Pokličite Philipsovo številko za stik z uporabniki ali se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.
	Morda je Airfryer shranjen na prehladnem mestu.	Če je bil aparat shranjen v okolju z nizko temperaturo, počakajte vsaj 15 minut, da se segreje na sobno temperaturo, preden ga znova priključite. Če je na zaslonu še vedno prikazano "E1", pokličite Philipsovo številko za stik z uporabniki ali se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.



Philips in Philipsov znak štita sta zaščiteni blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata na podlagi licence.

Izdelek je izdelala in je naprodaj pod odgovornostjo družbe Versuni Holding B.V., družba Versuni Holding B.V. tudi jamči za izdelek.

2023 © Versuni Holding B.V.