

**PHILIPS**

HD9257

# Пайдаланушы нұсқаулығы

## МАЗМҰНЫ

<b>Маңызды ақпарат</b>	<b>3</b>
<b>Кіріспе</b>	<b>6</b>
<b>Жалпы сипаттама</b>	<b>6</b>
<b>Алғашқы рет қолданар алдында</b>	<b>8</b>
<b>Пайдалануға дайындау</b>	<b>8</b>
<b>Құралды қолдану</b>	<b>8</b>
Тағам кестесі	8
Аэрогрильде пісіру	10
Жылы етіп сақтау режимін таңдау	14
Алдын ала орнату арқылы дайындау	15
Басқа алдын ала орнатуға өту	17
Үйде жасалған картоп тілімдерін дайындау	18
<b>Тазалау</b>	<b>19</b>
Тазалау кестесі	21
<b>Сақтау</b>	<b>21</b>
<b>Өңдеу</b>	<b>21</b>
<b>Кепілдік және қолдау</b>	<b>22</b>
<b>Ақаулықтарды жою</b>	<b>22</b>

## Маңызды ақпарат

Құралды қолданбастан бұрын осы маңызды ақпаратты мұқият оқып шығып, оны келешекте қарау үшін сақтап қойыңыз.

### Қауіпті жағдайлар

- Құралды ыстық газ плитасының немесе электр плитасы мен электр табаларының барлық түрлерінің үстіне немесе жанына, не болмаса қыздырылған пештің ішіне қоймаңыз.
- Қыздыру элементіне тимеуі үшін, қуырылатын ингредиенттерді әрдайым себетке салыңыз.
- Құрал жұмыс істеп жатқанда, ауа кіретін және шығатын тесіктерді жаппаңыз.
- Табаға май құймаңыз. Өрт шығуы мүмкін.
- Құралды суға немесе басқа сұйықтықтарға батыруға және ағынды судың астында жууға болмайды.
- Ток соғу қаупін алдын алу үшін, құралға су немесе басқа сұйықтық кірмеу керек.
- Ешқашан себетте көрсетілген максималды деңгейден асатын тамақ көлемін салмаңыз.
- Жұмыс істеп жатқанда, құралдың ішін қолмен ұстамаңыз.
- Әрқашан жылытқыштың бос екеніне және онда ешқандай тағамның тұрып қалмағанына көз жеткізіңіз.
- Штепсельдік ұшы, қуат сымы немесе өзі зақымданған болса, құралды қолданбаңыз.

### Абайлаңыз

- Қуат сымы зақымдалған болса, қауіптің алдын алу үшін, оны Philips, оның қызмет агенті немесе сол сияқты кәсіби мамандар алмастыруы тиіс.
- Құралды тек жерге тұйықталған қабырға розеткасына ғана қосуға болады. Әрдайым ашаның қабырға розеткасына дұрыс салынғанын тексеріңіз.
- Бұл құрал сыртқы таймермен немесе бөлек қашықтан басқару жүйесімен басқаруға арналмаған.
- Пайдалану барысында өнімнің ұстауға келетін жерлері ысып кетуі мүмкін.
- Балаларды бақылап, олардың құралмен ойнамауын қадағалаңыз.
- Қозғалу, сезу немесе ойлау қабілеті төмен, тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар (соның ішінде балалар) бұл құралды қауіпсіздігі үшін жауапты адамның қадағалауынсыз немесе осы құралды пайдалану туралы нұсқауларсыз пайдаланбауы керек.
- Тазалау және пайдаланушының қызмет көрсету жұмысын балалар бақылаусыз орындамауы керек.
- Құралды қабырғаға қарсы немесе басқа да құралдарға қарсы қоймаңыз. Құралдардың артында, екі жағынан және құралдың үстінен кемінде 10 см бос орын қалдырыңыз. Құралдың жоғарғы жағына ешнәрсе қоймаңыз.



- Қатты қуыру кезінде ыстық бу ауа шығаруға арналған саңылаулардан босатылады. Қолыңыз бен бетіңізді бұдан және ауа шығаруға арналған саңылаулардан қауіпсіз қашықтықта ұстаңыз. Сонымен қатар, құралдан табаны алу кезінде ыстық бу мен ауадан сақ болыңыз.
- Құрылғыда жеңіл ингредиенттерді немесе пісіру қағазын пайдалануға болмайды.
- Картопты сақтау: температура сақталатын картоп түрлеріне сәйкес болуы және дайындалған тағамдарда акриламид әсері қауіпін азайту үшін 6°C-тан жоғары болуы тиіс.
- Майды түпқоймасына құймаңыз.
- Бұл құрал 5°C және 40°C аралығындағы сыртқы температурада пайдалануға арналған.
- Құралды қоспас бұрын, онда көрсетілген кернеудің жергілікті желі кернеуіне сәйкес келетінін тексеріп алыңыз.
- Қуат сымын ыстық жерлерден аулақ ұстаңыз.
- Құралды дастарқан немесе перде сияқты тез жанатын материалдардың үстіне немесе жанына қоймаңыз.
- Құралды осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталғаннан басқа ешқандай мақсаттарда пайдаланбаңыз, Philips -тің тек түпнұсқа қосалқы құралдарын пайдаланыңыз.
- Істеп тұрғанда, құралды қадағалаусыз қалдыруға болмайды.
- Құрылғыны пайдалану кезінде және одан кейін түпқойма, себет және май кетіргіш қатты қызады, оларды абайлап пайдаланыңыз.
- Құралды алғаш қолданар алдында, азыққа тиетін бөлшектерді жақсылап тазалаңыз. Осы пайдаланушы нұсқаулықтағы нұсқауларды қараңыз.

### Ескерту

- Бұл құрал тек үйде әдеттегідей қолдануға арналған. Ол, басқа жағдайда, соның ішінде: дүкендердегі қызметкерлерге арналған асүйлерде, кеңселерде, фермерлік шаруашылықтарда және сондай басқа да жерлерде қолданылуға арналмаған. Ол мейманханалардың, мотельдердің, қонақүйлердің және сондай басқа да мекемелердің тұрғындары тарапынан қолданылуға арналмаған.
- Құралды тексеру немесе жөндеу үшін, оны тек қана Philips әкімшілігі берген қызмет орталығына апарыңыз. Құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз, әйтпесе кепілдік жарамсыз болады.
- Құралды дұрыс қолданбаса, кәсіби немесе жартылай кәсіби мақсаттарда қолданса, пайдаланушы нұсқаулығындағы нұсқауларға сәйкес қолданбаса, кепілдік жарамсыз болады және Philips компаниясы болған зақымдарға байланысты кез келген жауапкершіліктен бас тартады.

- Құралды құрғақ, орнықты, тегіс және көлденең бетке қойып пайдаланыңыз.
- Пайдаланып болғаннан кейін, құралды ток көзінен ажыратыңыз.
- Құралды пайдаланбас не тазаламас бұрын шамамен 30 минут бойы суытып алыңыз.
- Құралда дайындалған ингредиенттердің қара не қоңыр болмай, алтын сары болып шығуын қадағалаңыз. Күйіп кеткен қалдықтарын алып тастаңыз. Балғын картопты 180°C-ден жоғары мәнде қуырмаңыз (акриламид түзілуін азайту үшін).
- Пісіру камерасының жоғарғы аймағын тазалау кезінде абайлаңыз: ыстық қыздыру элементі, металл бөлшектердің шеті.
- Әрқашан мультитеште тағамның толықтай пісірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Әрқашан мультитешті бақылауда ұстайтыныңызға көз жеткізіңіз.
- Майлы тағам пісіру кезінде мультитеш түтін шығаруы мүмкін.

### **Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)**

Бұл құрылғы электромагниттік өрістердің әсеріне қатысты барлық қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сай.

### **Автоматты түрде өшіру**

Құрал автоматты өшіру функциясымен жабдықталған. Егер 20 минут ішінде түймені баспасаңыз, құрал автоматты түрде өшіп қалады. Құралды қолмен өшіру үшін, қуатты қосу/өшіру түймесін басыңыз.

## Кіріспе

Осы затты сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз!

Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді **www.philips.com/welcome** веб-сайтында тіркеңіз.

Philips аэрогрилі — бұл сүйікті тағамдарды аз май қосып немесе май қоспай және 90%-ға дейін аз маймен қуыратын бірегей Rapid Air технологиясы бар жалғыз аэрогриль.

Технология Philips Rapid Air технологиясы кез келген жерде тағамдарды дайындайды, ал біздің "теңіз жұлдыздары" түріндегі дизайн алғашқы тістегеннен бастап соңына дейін керемет нәтиже береді.

Philips аэрогрилімен сырты қытырлақ, іші жұмсақ болатын қуырылған керемет тағамнан ләззат ала аласыз. Денсаулыққа пайдалы, жылдам әрі оңай жолмен алуан түрлі тағамдарды әзірлеу үшін қуырыңыз, қақтаңыз және пісіріңіз.


Көбірек шабыт алу үшін, мультипеш туралы рецепттер мен ақпаратты **www.philips.com/kitchen** веб-сайтына өтіп алыңыз немесе iOS® немесе Android™ арналған терін NutriU қолданбасы\* жүктеңіз.

\*NutriU қолданбасы еліңізде қолжетімді болмауы мүмкін.

Бұл жағдайда шабыт алу үшін жергілікті Philips веб-сайтына кіріңіз.

## Жалпы сипаттама

- 1 Басқару панелі
  - A Температураны төмендету батырмасы
  - B Температураны арттыру батырмасы
  - C Меню түймесі
  - D Жарық түймешігі
  - E Бастау/кідірту түймесі
  - F Қосу/өшіру түймесі
  - G Уақытты азайту түймесі
  - H Уақытты арттыру түймесі
- 2 Мөлдір терезе
- 3 Себет
- 4 Себетті босату түймесі
- 5 Себет тұтқасы
- 6 Таба
- 7 Ауа кіретін тесік
- 8 Ауа шығыс жерлері
- 9 Ток сымы

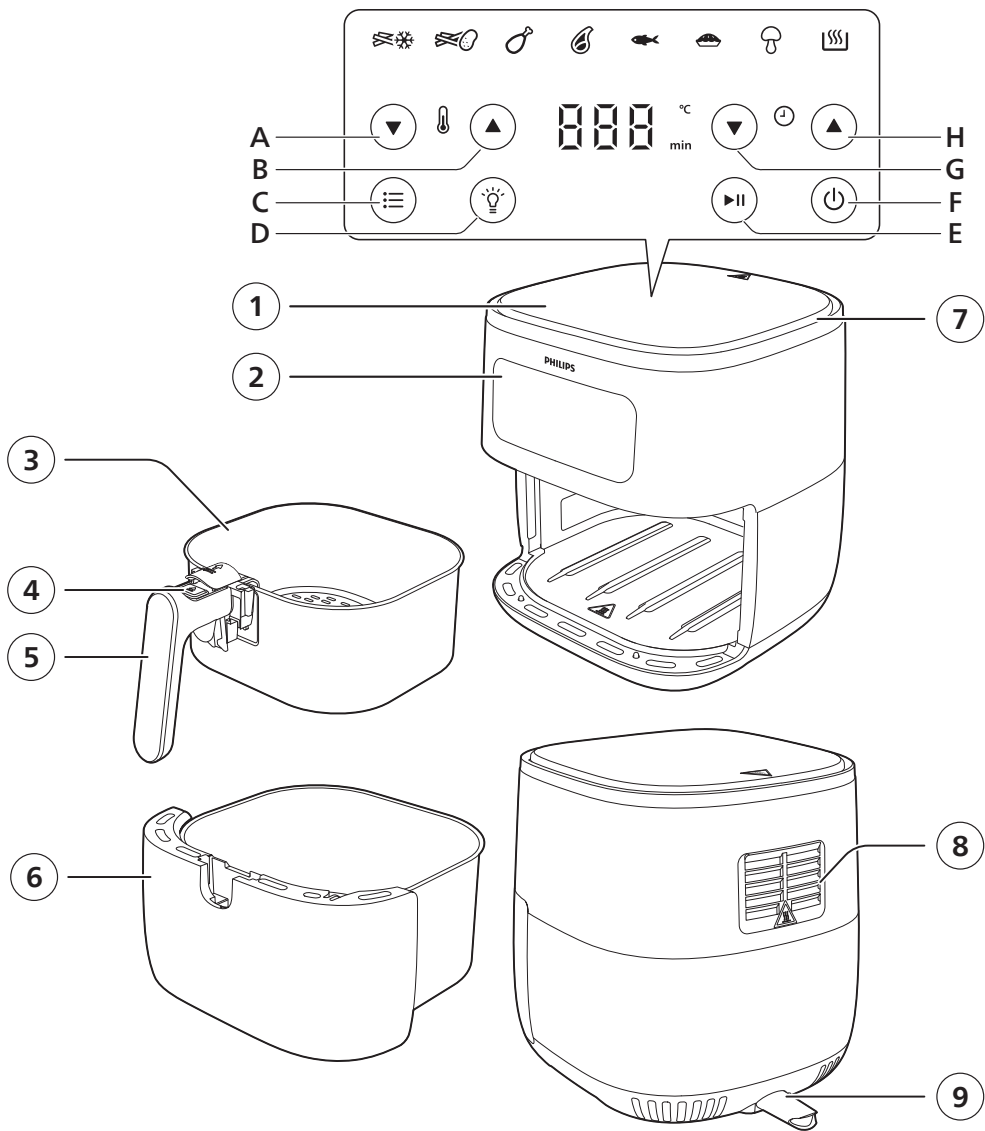


## Алғашқы рет қолданар алдында

- 1 Барлық қаптау материалын алып тастаңыз.
- 2 Құралдың барлық жапсырмаларын немесе белгілерін (қолжетімді болса) алып тастаңыз.
- 3 Алғаш пайдаланбас бұрын құралды тазалау тарауында көрсетілгендей мұқият тазалаңыз.

## Пайдалануға дайындау

- 1 Құралды тұрақты, көлденең, тегіс және жылуға төзімді беткі қабаттарға қойыңыз.

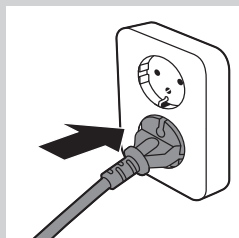

### Ескертпе

- Құралдың үстіне немесе жан-жағына ешнәрсе қоймаңыз. Бұл ауа ағынын бұзуы және қуыру нәтижесіне әсер етуі мүмкін.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қабырғалар мен ыдыс-аяқ шкафтары сияқты бумен зақымданатын заттардың жанына немесе астына қоюға болмайды.
- Рәзіңке тығынды тұғырда қалдырыңыз. Оны дайындау алдында шешпеңіз.

## Құралды қолдану

### Тағам кестесі

Төмендегі кесте дайындағыңыз келетін тағам түрлеріне арналған негізгі параметрлерді таңдауға көмектеседі.



### Ескертпе

- Мына параметрлер ұсынылатынын есте сақтаңыз. Ингредиенттер шыққан жеріне, өлшеміне, пішіміне, сондай-ақ, брендіне қарай өзгеше болатындықтан, ингредиенттеріңіз үшін барынша сәйкес келетін параметрге кепілдік бере алмаймыз.
- Көбірек тағам көлемін әзірлейтін кезде (мысалы, қуырмаштар, асшаяндар, сан еттер, мұздатылған тіскебасарлар), біркелкі нәтижеге қол жеткізу үшін себеттегі ингредиенттерді 2-3 рет шайқаңыз, аударыңыз немесе араластырыңыз.



Азық түрлері	Мин.– макс. мөлшері	Уақыт (мин)	Температура	Ескертпе
Жұқа мұздатылған фри картоптары (7x7 мм/0.3x0.3 дюйм)	200-800 г / 7-28 oz	17-38	180°C/350°F	• Қабылдау алдында шайқаңыз, төңкеріңіз немесе араластырыңыз.



Азық түрлері	Мин.– макс. мөлшері	Уақыт (мин)	Температура	Ескертпе
Үйдегі фри картоп (жуандығы 10x10 мм/0,4x0,4 дюйм)	200-800 г / 7-28 oz	25-45	180°C/350°F	• Қабылдау алдында шайқаңыз, төңкеріңіз немесе араластырыңыз.
Мұздатылған тауық етінің кесектері	200-600 г / 7-21 oz	9-23	200°C/400°F	• Арасында шайқап, аударып немесе араластырып тұрыңыз
Салмасы бар мұздатылған құймақтар	200-600 г / 7-21 oz	9-23	200°C/400°F	• Арасында шайқап, аударып немесе араластырып тұрыңыз
Гамбургер (шамамен 150 г/5 oz)	1–5 котлет	16-21	200°C/400°F	
Ет орамасы	1000 г / 35 унция	65-70	150 °C/300 °F	• Пісіруге арналған құрылғыны пайдаланыңыз
Сүйексіз ет кесектері (шамамен 150 г / 5 ун)	1-4 кесек	15-20	200°C/400°F	• Арасында шайқап, аударып немесе араластырып тұрыңыз
Жіңішке шұжықтар (шамамен 50 г/1.8 oz)	2-10 бөлік	11-15	200°C/400°F	• Арасында шайқап, аударып немесе араластырып тұрыңыз
Тауық сандары (шамамен 125 г/4,5 унции)	2-8 бөлік	20-27	180°C/350°F	• Арасында шайқап, аударып немесе араластырып тұрыңыз
Тауықтың төс еті (шамамен 160 г/4,5 унции)	1-5 бөлік	15-25	180°C/350°F	
Тұтас тауық еті	1000 г/35 дюйм	60-70	180°C/350°F	
Тұтас балық (шамамен 300-400 г/11-14 oz)	1-2 балық	20-25	200°C/400°F	
Балықтың сүбе еті (шамамен 200 г/7 oz)	1-5 (1 қабат)	25-32	160°C/325°F	

Азық түрлері	Мин.– макс. мөлшері	Уақыт (мин)	Температура	Ескертпе
Аралас көкөніс (ірілеп туралған)	200-800 г/7-28 oz	14-23	180°C/350°F	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пісіру уақытын қалауыңызша орнатыңыз.</li> <li>• Арасында шайқап, аударып немесе араластырып тұрыңыз</li> </ul>
Маффиндер (Шамамен 50 г/1,8 унция)	1-9	13-15	180°C/350°F	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Маффинге арналған қалыпты пайдаланыңыз</li> </ul>
Торт	500 г/18 унция	40-45	160°C/325°F	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пісіруге арналған форманы пайдаланыңыз.</li> </ul>
Алдын ала пісірілген нан/тоқаш (шамамен 60 г /2 унция)	1-6 бөлік	6-8	200°C/400°F	
Үйдің наны	800 г / 28 унция	45-55	150 °C/300 °F	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пісіруге арналған құрылғыны пайдаланыңыз</li> <li>• Көтерген кезде нан қыздыру элементіне тимейтіндей пішінін барынша тегіс ету керек.</li> </ul>


## Аэрогрильде пісіру

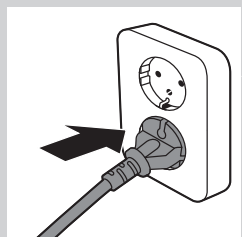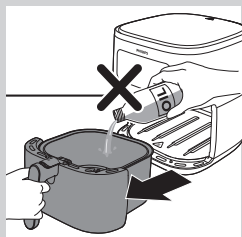


### ! Ескерту

- Бұл ыстық ауада жұмыс істейтін аэрогриль. Табаға май, қуыруға арналған май немесе басқа сұйықтық құймаңыз.
- Ыстық беттерді ұстамаңыз. Тұтқаларды немесе тетіктерді пайдаланыңыз. Ыстық табаны ыстыққа төзімді пешке арналған қолғаппен ұстаңыз.
- Бұл құрал тек үйде қолдануға жасалған.
- Құралды алғаш рет пайдаланғанда түтін шығуы мүмкін. Бұл әдеттегі нәрсе.
- Құралды алдын ала қыздырудың қажеті жоқ.

1 Тығынды қабырға розеткасына қосыңыз.

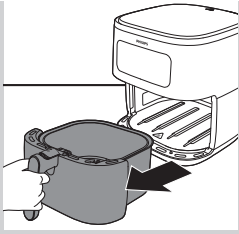

**2 Тұтқаны тарту арқылы табаны себетпен бірге құрылғыдан алыңыз.**

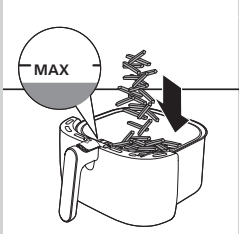


**3 Ингредиенттерді себетке салыңыз.**



**Ескертпе**

- Аэрогриль үлкен көлемдегі ингредиенттерді әзірлей алады. Дұрыс мөлшері және болжалды пісіру уақыттары бойынша «Тағам кестесін» қараңыз.
- «Тағам кестесі» бөлімінде көрсетілген көлемнен асырмаңыз немесе себетті «МАКС.» көрсетімінен асыра толтырмаңыз, себебі бұл түпкі нәтиженің сапасына ықпал етуі мүмкін.
- Егер бір уақытта әртүрлі ингредиенттерді әзірлегіңіз келсе, оларды бір уақытта пісірмес бұрын, түрлі ингредиенттер үшін қажетті ұсынылатын пісіру уақытын тексеріңіз.

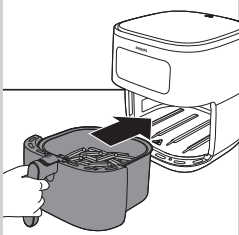


**4 Табаны себетпен бірге қайтадан аэрогрильге салыңыз.**



**Ескерту**



- Себет салынбаса, табаны пайдаланбаңыз.
- Қатты қызып кететіндіктен, пайдалану кезінде және пайдаланғаннан кейін біраз уақыт өткен соң табаны немесе себетті ұстамаңыз.

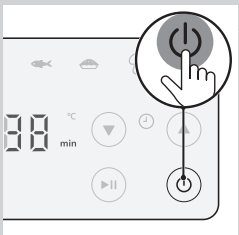

**5 Құрылғыны қосу үшін қуатты қосу/өшіру түймесін басыңыз.**



**6 Қажетті температураны таңдау үшін температураны жоғарылататын немесе төмендететін түймені басыңыз.**

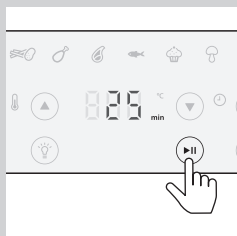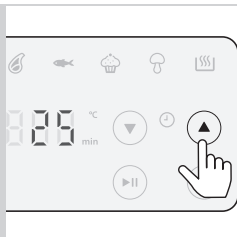

**7 Қажет уақытты таңдау үшін таймердің жоғары түймесін басыңыз.**

**8 Пісіру процесін бастау үшін бастау/кідірту түймесін басыңыз.**

### Ескертпе


- Пісіру кезінде температура мен уақыт кезекпен көрсетіледі.
- Пісірудің соңғы минуты секундпен саналады.
- Әртүрлі тағам түрлері үшін негізгі пісіру параметрлері берілген тағам кестесін қараңыз.
- Пісіру процесі басталғаннан кейін құрылғының ішіндегі шам автоматты түрде жанады. Жарық бірнеше минуттан кейін өшеді. Жарық түймесін басу арқылы оны пісіру кезінде қайта жағуға болады.


### Кеңес

- Пісіру уақытында, егер сіз пісіру температурасын немесе уақытын өзгертіңіз келсе, оны орындау үшін кез келген уақытта сәйкес батырманы жоғары немесе төмен қарай басыңыз.
- Пісіру процесін кідірту үшін бастау/кідірту түймесін басыңыз. Пісіру процесін жалғастыру үшін, бастау/кідірту түймесін қайтадан басыңыз.
- Табаны және себетті шығарған кезде құрылғы автоматты түрде кідірту режимінде болады. Пісіру процесі таба мен себетті қайтадан құрылғыға салған кезде жалғасады.

### Ескертпе

- 30 минут ішінде қажетті пісіру уақытын орнатпасаңыз, қауіпсіздік шараларына байланысты құрал автоматты түрде өшеді.
- Кейбір ингредиенттер пісіру уақыты бойынша арасында шайқауды немесе аударуды талап етеді («Тағам кестесін» қараңыз). Ингредиенттерді шайқау үшін кастрюльмен бірге табаны тартып шығарыңыз да, оны ыстыққа төзімді жұмыс үстелінің үстіне қойыңыз, себетті шығару үшін себетті босату түймесін басып қақпағын ашыңыз, себетті раковинаның үстінде шайқаңыз. Содан кейін себетті табаға салыңыз да, оларды қайтадан құрылғыға салыңыз.
- Егер таймерді пісіру уақытының жартысына қойсаңыз, таймер қоңырауын естисіз, бұл ингредиенттерді шайқайтын немесе аударатын уақыт келді деген сөз. Таймерді қалған пісіру уақытына қайта орнатқаныңызға көз жеткізіңіз.

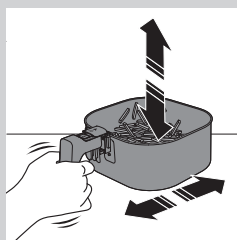


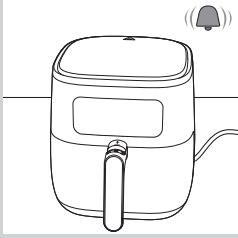

**9 Таймер қоңырауы естілген кезде, пісіру уақытының өткенін білдіреді.**

#### Ескертпе

- Пісіру процесін қолмен тоқтатуға болады. Бұл үшін бастау/кідірту түймесін басыңыз.
- Пісіру процесі аяқталғаннан кейін құрылғының ішіндегі шам автоматты түрде жанады.

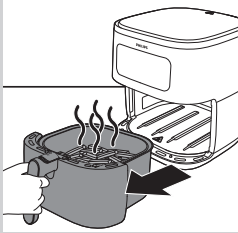


**10 Табаны тартыңыз да, ингредиенттердің дайын екенін тексеріңіз.**

#### Ескерту

- Пісіру процесі аяқталғаннан кейін аэрогриль табасы ыстық болады. Табаны құрылғыдан шығарған кезде оны әрдайым ыстыққа төзімді жұмыс үстелінің үстіне қойыңыз (мысалы, ыдыс астына қоятын төсем және т.б.).

#### Ескертпе


- Ингредиенттер әлі дайын болмаса, табаны тұтқасынан ұстап аэрогрильдің ішіне қарай сырғытыңыз және орнатылған уақытқа бірнеше минут қосыңыз.

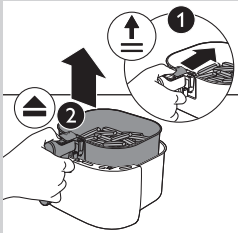

**11 Шағын ингредиенттерді (мысалы, қуырылған картоп тілімдерін) алу үшін, себетті босату түймесін басып, бірінші қақпағын ашыңыз және сосын себетті тұтқасынан ұстап табадан сыртқа көтеріңіз.**

#### Ескерту

- Пісіру процесінен кейін, таба, себет, ішкі корпус және ингредиенттер ыстық болып тұрады. Аэрогрильдегі ингредиенттердің түріне байланысты, табадан бу шығуы мүмкін.

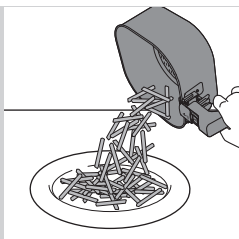

**12 Себеттің ішіндегісін тостағанға немесе табаққа салыңыз. Ішіндегісін алу үшін әрқашан себетті табадан алып тастаңыз, себебі ыстық май табаның түбінде қалып қоюы мүмкін.**

**Ескертпе**

- Үлкен немесе тез пісіп кететін ингредиенттерді алып тастау үшін ингредиенттерді көтергенде қысқыштарды пайдаланыңыз.
- Ингредиенттерден шығатын артық май немесе еріген май табаның түбіне жиналады.
- Пісірілетін ингредиенттер түріне байланысты табадағы себетті ауыстырғаннан кейін не бұрын әр бөліктен кейін табадан кез келген артық майды немесе ерітілген майды құйып алғыңыз келуі мүмкін. Себетті ыстыққа төзімді бетке қойыңыз. Артық немесе пайдаланылған майды төгу үшін ыстыққа төзімді пешке арналған қолғап киіңіз. Себетті табаға қайта салыңыз.

Ингредиенттердің бір бөлігі дайын болғанда, аэрогриль бірден екінші бөлігін пісіре дайын болады.


**Ескертпе**

- Басқа бір бөлікті әзірлегіңіз келсе, 3-12-қадамдарды орындаңыз.

**Жылы етіп сақтау режимін таңдау**



**1 Жылуды ұстап тұру белгішесі жыпылықтаған кезде, мәзір түймесін жиірек басыңыз.**

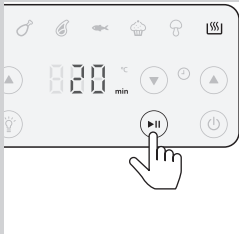

**2 Жылы ұстау белгісі жыпылықтағанда бастау/кідірту түймесін басыңыз.**

**Ескертпе**

- Жылы етіп сақтау таймері 30 минутқа қойылады. Жылы ұстау уақытын өзгерту үшін (1-60 минут), уақытты арттыру немесе азайту түймесін басыңыз. Уақыт автоматты түрде расталатын болады.
- Температураны жылуды ұстау режимінде өзгертуге болмайды.

**3 Жылы ұстау режимін уақытша тоқтату үшін, бастау/уақытша тоқтату түймесін басыңыз. Жылы ұстау режимін жалғастыру үшін, бастау/уақытша тоқтату түймесін қайта басыңыз.**

#### 4 Жылы ұстау режимінен шығу үшін, қосу/өшіру түймесін басыңыз.



##### Кеңес

- Егер қуырылған картоп тілімдері сияқты тағам жылы етіп сақтау режимінде қатты қытырлау сипатын жоғалтса, жылы етіп сақтау уақытын құралды ертерек өшіру арқылы қысқартыңыз немесе оларды 2–3 минут бойы 180°C температурада қытырлағанша пісіріңіз.



##### Ескертпе

- Жылы етіп сақтау режимі кезінде құралдың ішіндегі желдеткіш пен жылытқыш арасында қосылып тұрады.
- Жылы етіп сақтау режимі тағамыңыз аэрогрильде пісірілгеннен кейін бірден жылы етіп сақтау үшін жасалған. Ол қайта жылытуға арналмаған.

### Алдын ала орнату арқылы дайындау

1 "Ауада қуыру" бөліміндегі 1-5 қадамдарды орындаңыз.


2 MENU (Мәзір) түймесін басыңыз. Мұздатылған тіскебасар белгісі жыпылықтайды. Қажетті орнатылған мән жыпылықтаған сайын, «Мәзір» түймесін басыңыз.





3 Бастау/уақытша тоқтату түймесін басып, пісіру процессін іске қосыңыз.

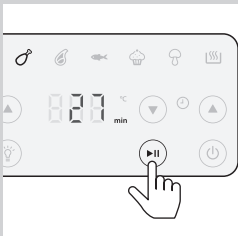

##### Ескертпе

- Төмендегі кестеден орнатылған мәндер туралы қосымша ақпаратты алуға болады.




алдын ала орнату	Алдын ала орнату уақыты (мин)	Температураны алдын ала орнату	Салмағы (макс.)	Ақпарат
 Мұздатылған картоп негізіндегі тіскебасарлар	38	180°C/ 350°F	800 г/28 oz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мұздатылған фри картопы, картоп кесектері, айқышталған фри картоп және т.с.с картоп негізіндегі мұздатылған тіскебасарлар.</li> <li>• Қабылдау алдында шайқаңыз, төңкеріңіз немесе араластырыңыз.</li> </ul>
 Балғын қуырылған тағам	45	180°C/ 350°F	800 г/28 oz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ұнды картопты пайдаланыңыз</li> <li>• 10x10 мм / 0,4x0,4 дюйм қалың кесу</li> <li>• 30 минут суға батырып алыңыз да, құрғатып, 1 ас қасық майға 1/4 қосыңыз.</li> <li>• Қабылдау алдында шайқаңыз, төңкеріңіз немесе араластырыңыз.</li> </ul>
 Тауық аяқтары	27	180°C/ 350°F	1000 г/35 дюйм	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 тауық аяқтарына дейін</li> <li>• Арасында шайқап, аударып немесе араластырып тұрыңыз</li> </ul>
 шамамен 300 г/11 унция тұтас балық	25	200°C/ 400°F	600 г/21 oz	




алдын ала орнату	Алдын ала орнату уақыты (мин)	Температураны алдын ала орнату	Салмағы (макс.)	Ақпарат
 Торт	45	160°C/ 325°F	500 г/18 унция	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пісіруге арналған XL құрылғыны пайдаланыңыз (199 x 189 x 80 мм)</li> </ul>
 Жанышталған ет	25	200°C/ 400°F	600 г/21 oz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сүйексіз 4 жанышталған ет</li> </ul>
 Аралас көкөністер	23	180°C/ 350°F	800 г/28 oz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кесек кесілген</li> <li>• Пісіруге арналған XL құрылғыны пайдаланыңыз</li> </ul>
 Жылы етіп сақтау	30	80°C/ 175°F	Қолдану мүмкін емес	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Температура реттелмейді</li> </ul>


### Басқа алдын ала орнатуға өту

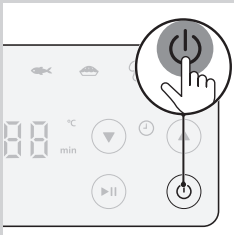

- 1 Пісіру барысында пісіру процессін тоқтату үшін қуатты қосу/өшіру түймесін қысқа басыңыз. Сосын құрылғы күту режимінде болады.

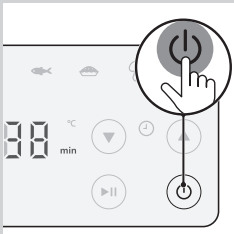

- 2 Құрылғыны қосу үшін қосу/өшіру түймесін қайта басыңыз.

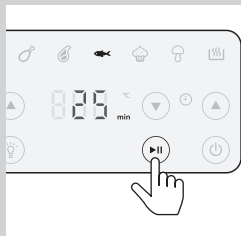

**3 Қажетті орнатылған мән жыпылықтаған сайын, «Мәзір» түймесін басыңыз.**

**4 Пісіру процесін бастау үшін бастау/кідірту түймесін басыңыз.**

### Кеңес

- Алдын ала орнатылған күйде қолмен режиміне ауысу үшін қолмен режимінде болғанша мәзір түймесін қайта-қайта басыңыз.

## Үйде жасалған картоп тілімдерін дайындау

Аэрогрильде керемет үйде жасалған картоп тілімдерін әзірлеу үшін:

- Фри картобын жасауға қолайлы картоп түрін таңдаңыз, мысалы, жақында қазып алынған, (аздап) ұнды картоп.
- Біркелкі нәтиже үшін картопты 800 г/28 унциядан бөліп ауамен қуырған дұрыс. Кішігірім картоп үлкен картопқа қарағанда қытырлақ болады.

**1 Картопты ашыңыз және жіңішке таяқшаларға кесіңіз (қалыңдығы 10 x 10 мм/0,4 x 0,4).**

**2 Картоп таяқшаларын жылы су бар тостағанға кемінде 30 минут салып қойыңыз.**

**3 Тостағанды босатып, картоп таяқшаларын майлықпен немесе қағаз майлықпен құрғатыңыз.**

**4 Тостағанға бір ас қасық күнбағыс майын құйып, таяқшаларды тостағанға салып, таяқшалар сырты май болғанша араластырыңыз.**

**5 Таяқшаларды тостағаннан артық май тостағанда қалу үшін саусақтарыңызбен немесе тесіктері бар ыдыспен алыңыз.**

### Ескертпе

- Артық майды табаға құйып жібермес үшін, себеттегі барлық таяқшаларды төгу үшін тостағанды еңкейтпеңіз.

- 6 Таяқшаларды себетке салыңыз.
- 7 Картофельные палочки обжарьте и встряхните корзину 2-3 раза во время приготовления. Картоп таяқшаларын қуырыңыз және пісіру уақытында себетті 2-3 рет шайқаңыз.

## Тазалау



### Абайлаңыз

- Тазаламастан бұрын себетті, табаны және құрылғының ішін әбден суытып алыңыз.
- Таба, себет пен құрылғының ішкі жағы жабыспайтын қабатпен қапталған. Металдан жасалған ас үй ыдыстарын немесе абразивті тазалаушы заттарды пайдаланбаңыз, себебі бұл жабыспайтын қабатты зақымдауы мүмкін.

Құралды қолданған сайын тазалаңыз. Әрбір қолданыстан кейін табаның түбіндегі және мөлдір терезедегі майды алып тастаңыз.

- 1 Құралды өшіру үшін қуатты қосу/өшіру түймесін басыңыз да, ашаны розеткадан суырып, құралды суытыңыз.



### Кеңес


- Аэрогриль жылдамырақ суу үшін таба мен себетті алып тастаңыз.

- 2 Табаның түбінде ерітілген майды төгіп тастаңыз.
- 3 Табаны және себетті ыдыс жуғыш машинада тазалаңыз. Сонымен қатар, оларды ыстық сумен, ыдыс жууға арналған сұйықтықпен және абразивті емес спонжбен тазалай аласыз («тазалау кестесін» қараңыз).



### Ескертпе


- Рәзіңке тығыны бар кәстрөлді ыдыс жуатын машинаны салыңыз. Тазалау алдында рәзіңке тығынды шешпеңіз

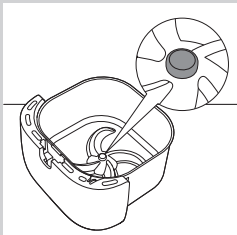



### Кеңес

- Егер тағам қалдықтары табаға немесе себетке жабысып қалса, оларды ыстық суға немесе ыдыс жууға арналған сұйықтыққа 10-15 минутқа батырып қоюға болады. Батырып қою тағам қалдықтарын жібітеді және оны алу оңай болады. Май мен кірді кетіретін ыдыс жууға арналған сұйықтықты пайдаланыңыз. Егер табада немесе себетте майлы дақтар қалып қойса және оларды ыстық сумен және ыдыс жуғыш сұйықтықпен кетіре алмасаңыз, майды кетіретін сұйықтықты пайдаланыңыз.
- Қажет болса, қыздыру элементіне жабысып қалған тағам қалдықтарын жұмсақ-орташа талшықты щеткамен алуға болады. Болаттан жасалған сымды щетканы немесе қатты талшықты щетканы пайдаланбаңыз, себебі бұл қыздыру элементіндегі қабатқа зақым келтіруі мүмкін.

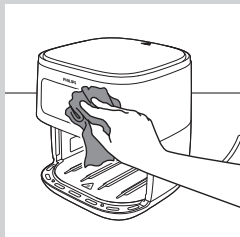


#### 4 Құралдың сыртын дымқыл шүберекпен сүртіңіз.




### Ескертпе


- Басқару панелінде ылғал қалмауы тиіс. Тазалағаннан кейін басқару панелін шүберекпен міндетті түрде құрғатыңыз.

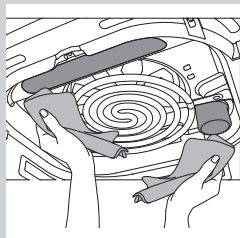

#### 5 Құрал салқындағаннан кейін, мөлдір терезе мен шамның ішін әр қолданғаннан кейін дымқыл шүберекпен тазалаңыз.

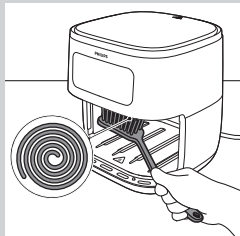



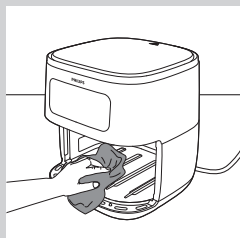




#### 6 Тамақ қалдықтарын алып тастау үшін, қыздыру элементін щеткамен тазалаңыз.



#### 7 Құралдың ішін ыстық сумен және қырмайтын ысқышпен тазалаңыз.

## Тазалау кестесі

				
	✓	✓	✗	✓
	✓	✓	✗	✓
	✗	✗	✗	✓

## Сақтау

- 1 Құралды розеткадан ажыратып, суытып алыңыз.
- 2 Барлық бөлшектерді сақтаудың алдында, олар таза және құрғақ болуы қажет.



## Ескертпе

- Аэрогрильді алып жүргенде оны әрдайым көлденең күйде ұстаңыз. Табаны да құрылғының алдыңғы бөлігінде ұстап тұрыңыз, себебі ол төмен еңкейтілген кезде байқаусызда құрылғыдан сырғып кетуі мүмкін. Бұл осы бөліктердің зақымдануына себеп болуы мүмкін.
- Оны алып жүру және/немесе сақтау алдында аэрогрильдің алынбалы бөліктерінің бекітілгенін тексеріңіз.

## Өңдеу




- Бұл таңба осы өнімді қалыпты тұрмыстық қалдықпен тастауға болмайтынын білдіреді (2012/19/EU).
- Электр және электрондық өнімдердің қалдықтарын бөлек жинау жөніндегі еліңіздің ережелерін сақтаңыз. Қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына тиетін зиянды әсерлердің алдын алуға көмектеседі.

## Кепілдік және қолдау

Versuni компаниясы сатып алғаннан кейін осы өнімге екі жылдық кепілдік береді. Егер ақау дұрыс пайдаланбау немесе сапасыз техникалық қызмет көрсету салдарынан болса, бұл кепілдік күшін жояды. Біздің кепілдік тұтынушы ретінде сіздің заңды құқықтарыңызға әсер етпейді. Қосымша ақпарат алу үшін немесе кепілдікті пайдалану үшін біздің веб-сайтқа кіріңіз [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Ақаулықтарды жою

Бұл тарауда құралда орын алуы мүмкін ең көп кездесетін ақаулықтар жинақталған. Егер төмендегі ақпараттың көмегімен мәселені шеше алмасаңыз, [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) торабына кіріп, жиі қойылатын сұрақтар тізімін қараңыз немесе еліңіздегі тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.

Мәселе	Ықтимал себебі	Шешімі
Құралдың сыртқы жағы пайдалану кезінде қызады.	Ішкі қызуы сыртқы қабырғаларына беріледі.	Бұл әдеттегі нәрсе. Пайдалану кезінде ұстауыңыз керек барлық тұтқалар ұстауға болатындай салқын болады.  Тағамның дұрыс пісірілуін қамтамасыз ету үшін құрал қосылған кезде таба, себет және құралдың ішкі жағы әрқашан ыстық болады. Бұл бөліктері әрқашан қатты ыстық болады.
		Егер құралды ұзақ уақыт бойы қосулы қалдырсаңыз, кейбір аймақтары ұстай алмайтындай ыстық болады. Бұл аймақтар құралда келесі белгішемен белгіленеді:    Ыстық аймақтары белгілі болған сәтте және ұстай алмайтын кезде құрал толықтай пайдалануға қауіпсіз.
Менің үйде жасалған картоп тілімдерім өзім күткендей шықпады.	Картоп түрі дұрыс таңдалмаған.	Жақсы нәтижелер алу үшін, балғын ұнды картоптарды пайдаланыңыз. Егер картопты сақтау қажет болса, оларды тоңазытқыш сияқты салқын ортада сақтамаңыз. Қаптамасында қуыруға арналған деп жазылған картоптарды таңдаңыз.
	Себеттегі азық-түлік мөлшері тым көп.	Үйде дайындалатын картопты әзірлеу үшін осы пайдаланушы нұсқаулығының 18-бетінде берілген нұсқауларды орындаңыз.

Мәселе	Ықтимал себебі	Шешімі
	Ингредиенттердің кейбір түрлерін пісіру уақытының жартысы өткенде сілкілеу керек.	Үйде дайындалатын картопты әзірлеу үшін осы пайдаланушы нұсқаулығының 18-бетінде берілген нұсқауларды орындаңыз.
Аэрогриль қосылмайды.	Құрал розеткаға жалғанбаған.	Ашаның қабырға розеткасына дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
	Бір розеткаға бірнеше құрал қосылған.	Аэрогрильдің ваты жоғары. Басқа розеткаға қосып көріңіз және сақтандырғышын тексеріңіз.
Аэрогриль ішінде кейбір алынып қалған дақтарды көремін.	Қабатын байқаусызда ұстап немесе қырнап алуға байланысты аэрогрильдің табасында аздаған шағын дақтар пайда болуы мүмкін (мысалы, қатты тазалау құралдарымен тазалау және/немесе себетті салу кезінде).	Себетті табаға тиісінше түсіру арқылы зақымның алдын алуға болады. Егер себетті бұрышқа қойсаңыз, оның бүйірі табаның қабырғасына соғылып, қабатының кішкентай бөліктерінің түсіп қалуына әкелуі мүмкін. Егер осы жағдай орын алса, мұның зиян емес екенін біліп жүріңіз, себебі пайдаланылған барлық материалдар тағам үшін қауіпсіз.
Құралдан ақ түгін шығады.	Майлы заттарды пісіріп жатырсыз.	Артық майды табадан абайлап төгіп тастап, пісіруді жалғастырыңыз.
	Табада алдыңғы пайдаланудан қалған май қалдықтары бар.	Ақ түгін табада қызған майлы қалдықтардан пайда болады. Әр қолданыстан кейін әрқашан таба мен себетті жақсылап тазалаңыз.
	Ұнтақ нан немесе жабу тиісінше тағамға қолданылмайды.	Ұнтақ нанның ауадағы кішкентай бөлшектері ақ түтінге себепші болуы мүмкін. Оның жабысуын қамтамасыз ету үшін ұнтақ нан немесе жабу түймесін қатты басыңыз.
	Маринад, сұйық немесе ет шырындары майда немесе ерітілген майда шашырайды.	Себетке салмай тұрып тамақты құрғатыңыз.
Аэрогрильдің экранында "E1" пайда болады.	Құрылғы сынды/ақауы бар.	Philips шұғыл байланыс желісіне қоңырау шалыңыз немесе еліңіздегі тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.

Мәселе	Ықтимал себебі	Шешімі
	сіздің аэрогриль аса суық жерде сақталуы мүмкін.	Егер сіздің құрылғы қоршаған орта температурасы төмен кезде сақталса, оны желіге қайта қоспас бұрын, кемінде 15 минут бойы бөлме температурасына дейін жылытыңыз. Егер сіздің дисплейде "E1" пайда болса, Philips шұғыл байланыс желісіне қоңырау шалыңыз немесе еліңіздегі тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.





PHILIPS және PHILIPS Shield Emblem - Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады. және лицензия бойынша пайдаланылады.

Бұл өнімді Versuni Holding B.V. шығарған және оның жауапкершілігімен сатылады және Versuni Holding B.V. осы өнімге қатысты кепілгер болып табылады.

2023 © Versuni Holding B.V.