


1 请先取出纸箱内顶部所有配件。

非官方授权人员
禁止单人操作!

禁止从纸箱上方取出机器!



禁止平放!

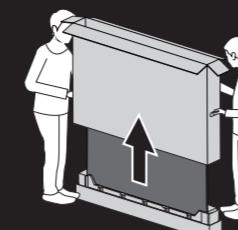


2 两人协作，竖直抬起包装箱，去掉四周防护板。

3 两人协作，轻扶机器两侧，从背面托住机器底部竖直抬机。




禁止直接抓按屏幕!

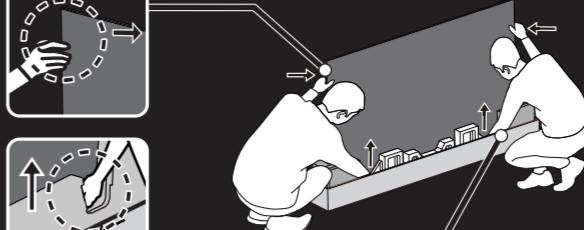


4 竖直移动屏幕，确保平整台面上无杂物后铺上软布，屏幕朝下平放在桌上。



禁止平抬!

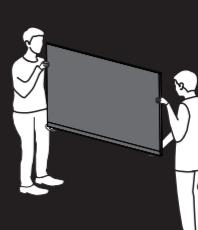

竖直移动

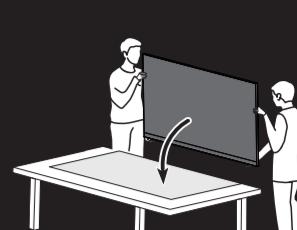



取机警示

请仔细阅读本说明，并咨询售后人员进行安装。
若操作不当可能造成设备损坏。



XGFSW837A

请至以下互联网址注册产品以获得完整的信息服务
www.philips.com/welcome


使用产品前请阅读用户手册(具体操作详见操作导引)并请保留备用!

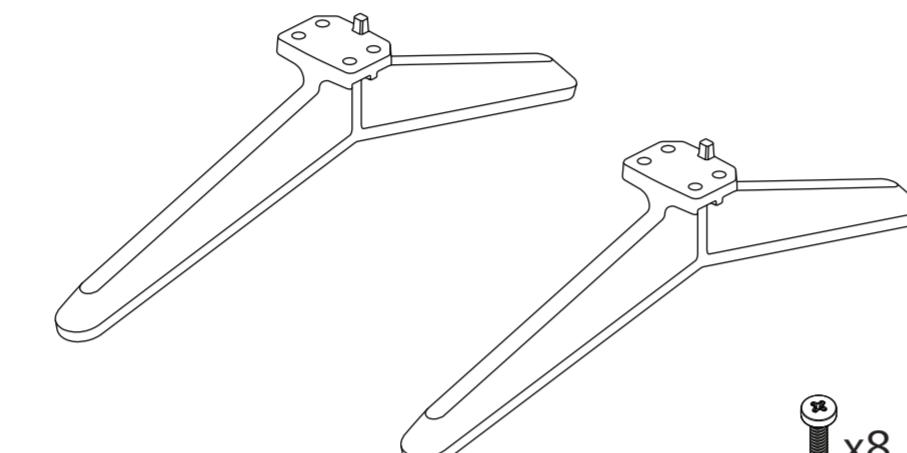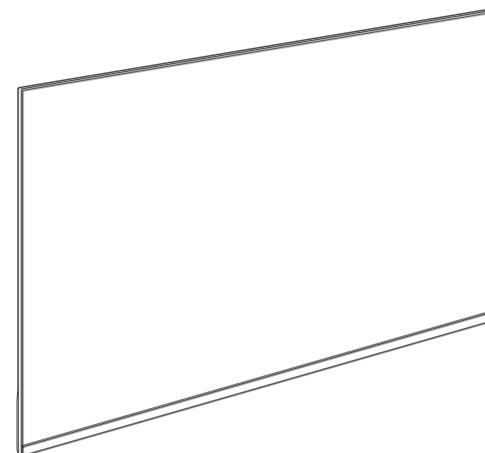


x8

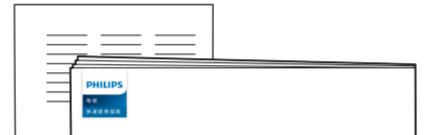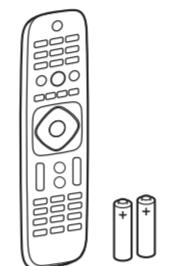


A

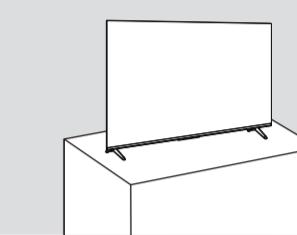


B

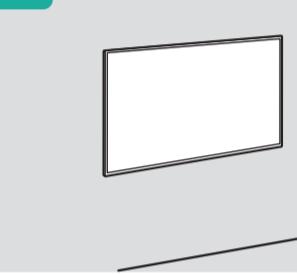


本手册所有示意图仅供参考，请以实际机型与实物为准！

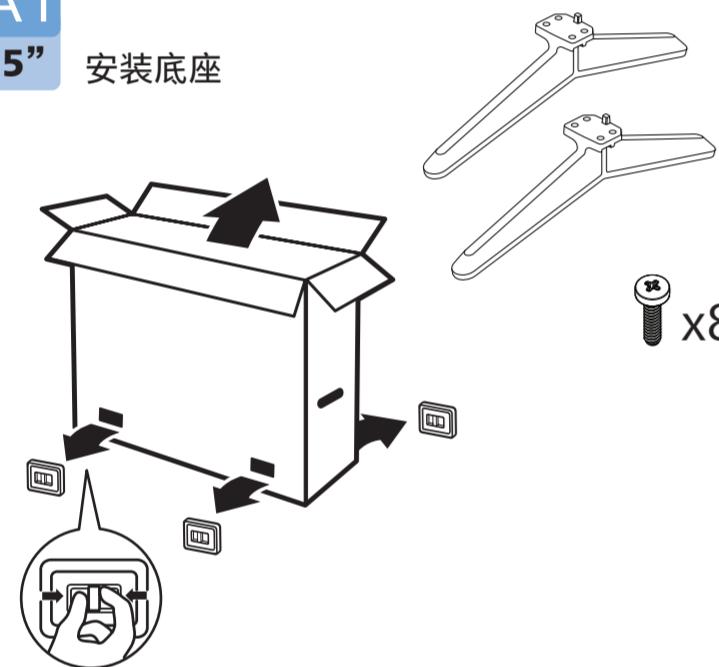A1
75" 安装底座

1

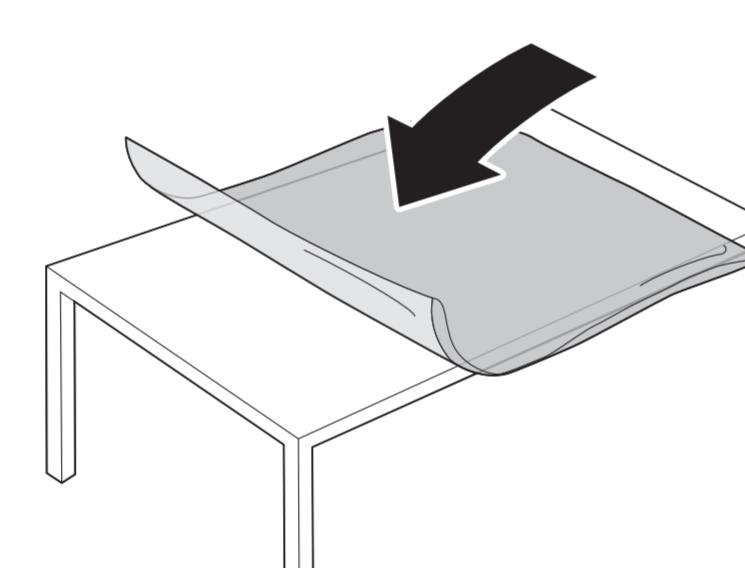

2

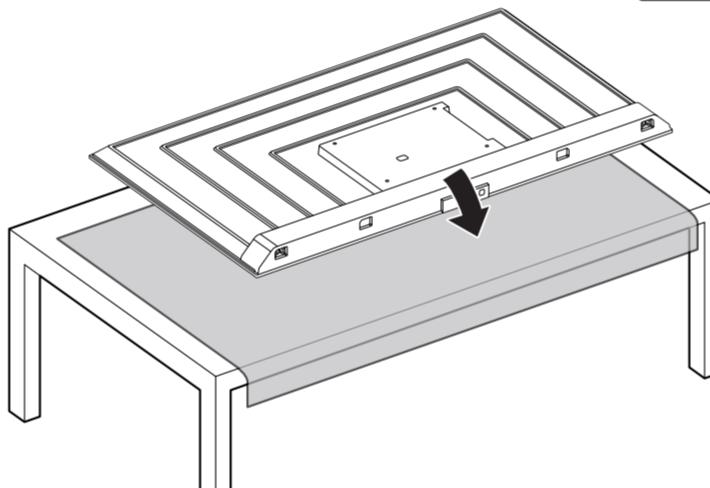

3




*确保平整台面上无杂物后铺上软布。

*请将电视机底部边缘靠近台面边缘，将下巴放置于台面外约5cm。


*将底座按照图示对齐放置。

4

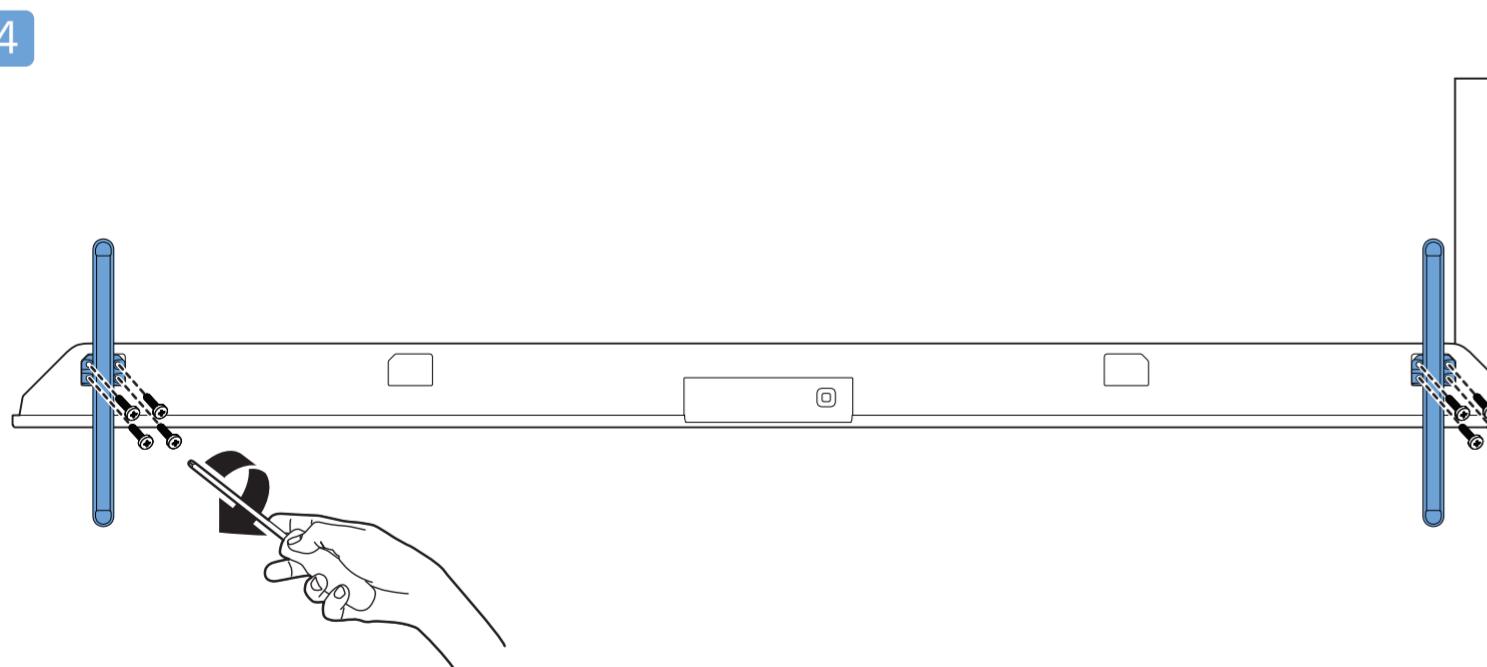

*按照图示将螺丝锁紧。


5

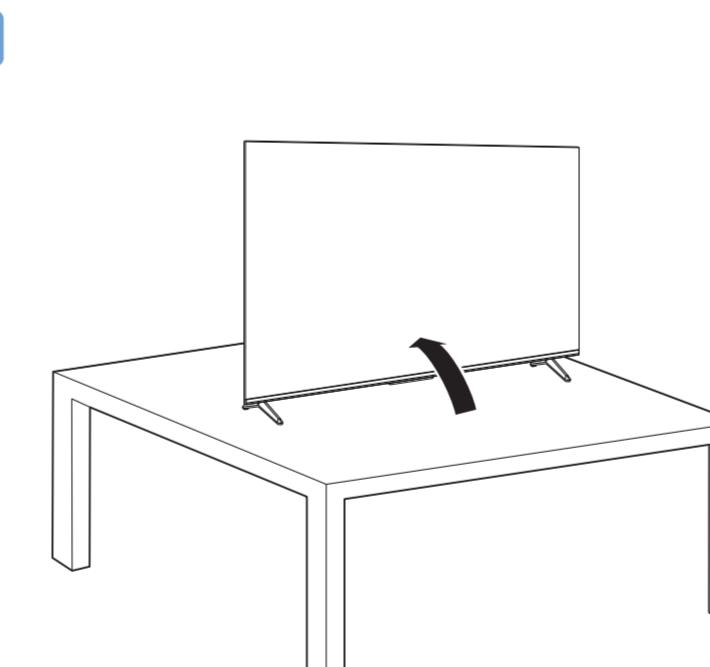

*将电视扶起放好。

2

电池安装方式

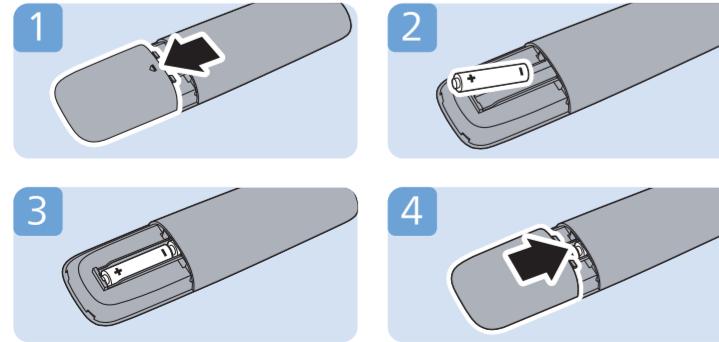

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161



162

163

164

165

166

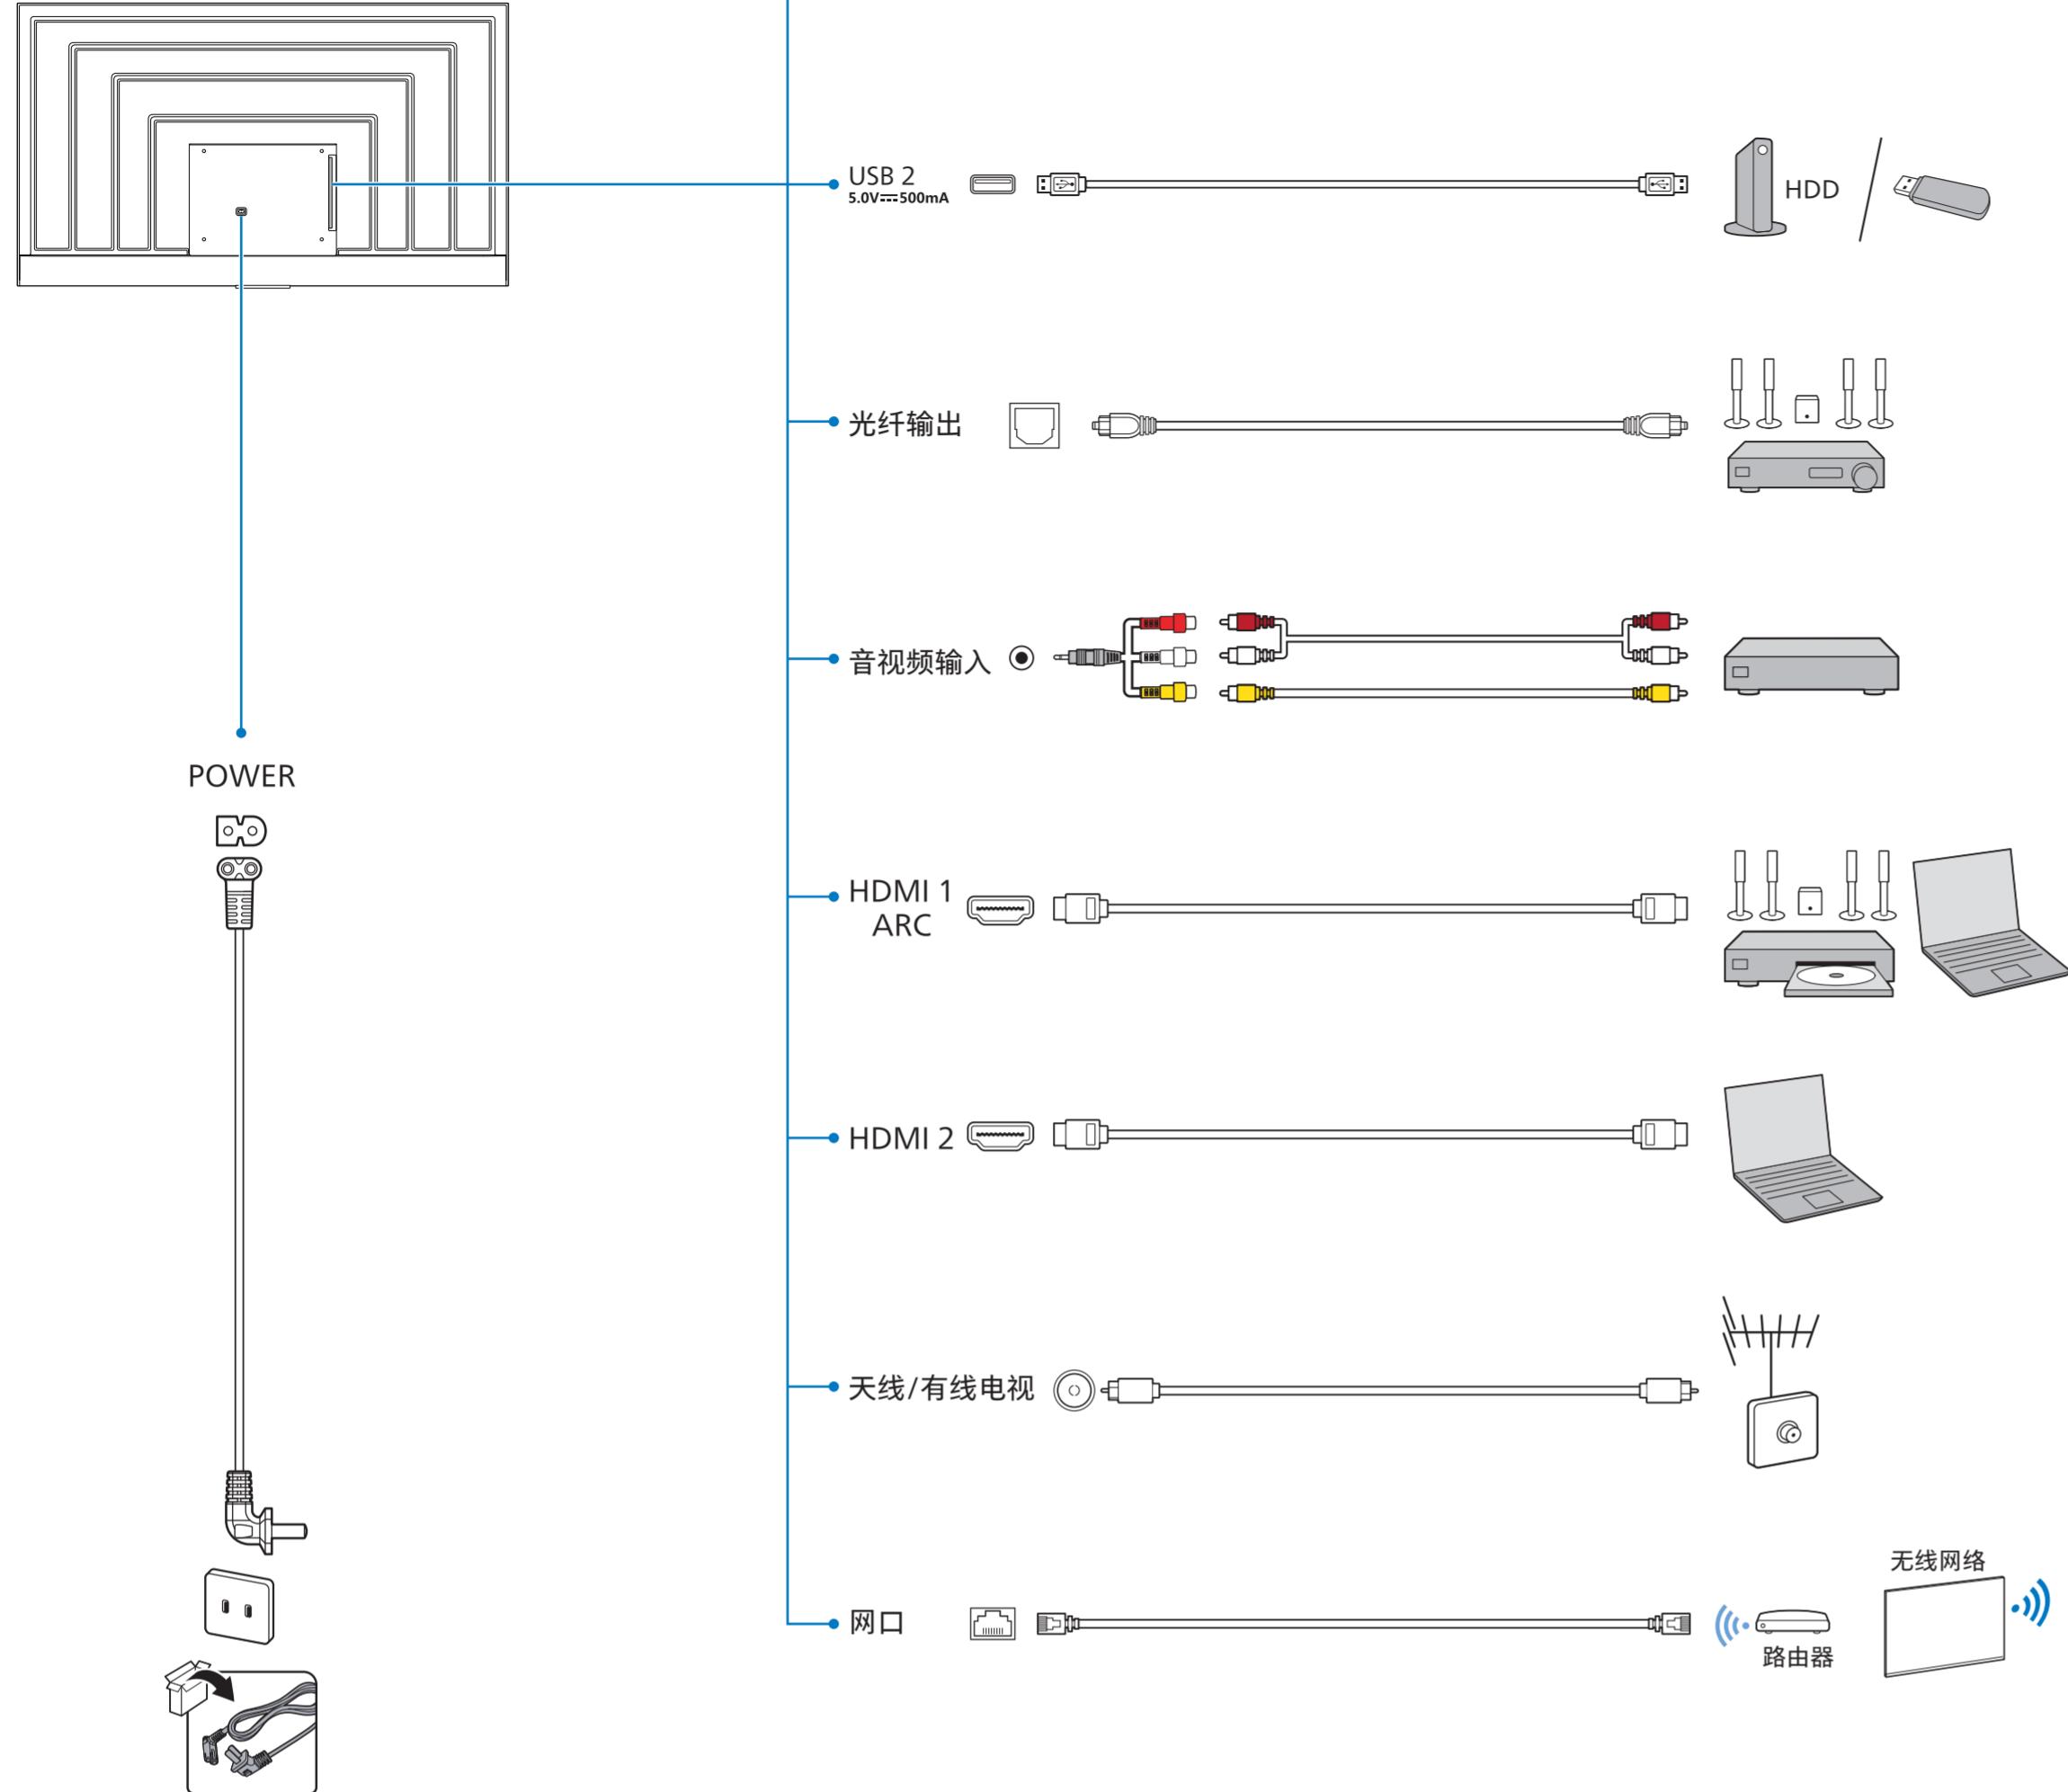

重要信息

安全

环境温度: 5到45摄氏度

小心触电或发生火灾!

- 切勿让电视机与雨或水接触。切勿将液体容器(例如花瓶)放置在电视机旁边或上面。
- 如果将液体洒到了电视机表面或内部, 请立即断开电视机的电源。请与Philips客户服务联系, 对电视机进行检查后再行使用。
- 切勿将电视机、遥控器或电池放在明火或其它热源(包括直射的阳光)附近。为避免火焰蔓延, 请始终使蜡烛或其它明火远离电视机、遥控器和电池。



- 切勿向电视机上的通风槽或其它开口中插入任何物体。
- 旋转电视机时, 请确保电源线不会绷紧。电源线绷紧会使电源连接变松, 进而产生火花。
- 小心短路或起火!
- 切勿将遥控器或电池暴露在雨中、水中或过热的环境中。
- 请避免电源插头产生拉力。松动的电源插头可能产生火花或者导致起火。

小心人身伤害或电视机损坏!

- 需由两个人搬运重量超过25千克的电视机。
- 采用壁挂方式安装电视时, 请仅使用可承受电视机重量的壁挂安装托架。将壁挂安装托架固定到可承受电视机和壁挂安装托架总重量的墙壁上。TPV Display Technology (Xiamen)Co.,Ltd. 对于安装不当而造成的事故、人身伤害或损失不负任何责任。
- 请勿用清洁剂擦拭电视。
- 小心翻倒伤害!
- 电视机可能翻倒, 造成严重人身伤害或死亡。采取诸如以下的简单的预防措施就能避免许多伤害, 特别是对儿童的伤害:
- 始终使用电视机制造商建议的柜子或支架或安装方式。

始终使用能安全支撑电视机的家具。

- 始终确保电视机没有伸出支撑家具的边缘。
- 始终教育儿童攀爬家具去触碰电视机或电视控制器的危险。
- 始终规划好连接到电视机上的电线和电缆, 这样它们就不会被绊到、拉扯或拽到。
- 从不把电视机放在不稳定的位置。
- 当未将家具和电视机都固定在合适的支撑件上时, 从不将电视机放置在高的家具(例如, 橱柜或书柜)上。
- 从不将电视机置于可能铺在该电视机和支撑家具之间的织物或其他材料上。
- 在电视机或放置电视机的家具顶部, 从不放置可能引诱儿童攀爬的物品, 如玩具和遥控器。
- 如果已有的电视机需要保留并更换位置, 也应当考虑上述注意事项。

5 电子电气产品有害物质限制使用标识要求 本产品有害物质名称及含量

零部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料外框	○	○	○	○	○	○
后壳	○	○	○	○	○	○
显示屏	×	○	○	○	○	○
电路板组件*	×	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
其他线材	×	○	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○

*: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件, 如电阻、电容、集成电路、连接器等。

本表格根据SJ/T 11364的规定编制

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

备注: 以上打“×”的部件, 应功能需要, 部分有害物质含量超过GB/T 26572规定的限量要求, 但是属于达标管理目录限制物质应用例外清单之豁免应用。

环保使用期限说明



该电子电气产品含有某些有害物质, 在环保使用期限内可以放心使用, 超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球, 当用户不再需要此产品或产品寿命终止时, 请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规, 将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。



HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface等词汇、HDMI 商业外观及HDMI 标识均为HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。

6 规格参数介绍

机型名称	75PUF7108/T3
调谐器 / 接收 / 传输	天线输入: 75ohm同轴(IEC75) 电视系统: PAL D/K, DTMB 视频播放: NTSC, PAL 调谐器波段: UHF, VHF
输入接口	HDMI x 2, ATV/DTV x 1, 音视频输入 x 1
输出接口	光纤输出 x 1
数据接口	USB x 2, 以太网 x 1
音频输出功率	2 x 8W
固有分辨率	3840 x 2160
遥控器	电池: 2 x AAA
电源	待机能耗: ≤ 0.5 W 电压: 220V~, 50Hz 210W
尺寸(宽x高x深): 不带电视支架	约1668 x 968 x 93 mm 重量: 约21.8 kg
尺寸(宽x高x深): 带电视支架	约1668 x 1032 x 317 mm 重量: 约22 kg

小心人身伤害、起火或电源线损坏!

- 切勿将电视机或任何物体放在电源线上。
- 电源插头作为断开装置, 应当保持能方便地操作。
- 断开电源线时, 应始终握住插头, 而不能拉电缆。
- 雷雨天气来临之前, 请断开电视机与电源插座及天线的连接。在雷雨天气里, 切勿触摸电视机、电源线或天线的任何部分。
- 接入本设备的有线网络天线必须与保护接地隔离, 否则可能会引起着火等危险!
- 若为 I 类设备应连接到具有接地连接的输出插座。
- 小心听力损害!
- 避免在高音量下或长时间使用耳机或听筒。