

PHILIPS

Television

OLED908 Series

دليل المستخدم

55OLED908
65OLED908
77OLED908

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

29	9.9 لوحة مفاتيح USB	4	1 العناية بشاشة OLED
30	10.9 جهاز تخزين USB	5	2 الشاشة الرئيسية
30	11.9 كاميرا الصور	5	1.2 مقدمة
30	12.9 كاميرا الفيديو	5	2.2 لوحة المعلومات والاعدادات
31	13.9 مضخم الصوت	5	النسائي والوضع Google TV 2.3
31	14.9 كيبووتر	5	4.2 فتح الشاشة الرئيسية
32	10 توصيل التلفزيون	7	3 الإعداد
32	10.1 الشبكة والإنترنت	7	1.3 اقرأ إرشادات السلامة
33	10.2 حساب Google	7	2.3 حاول التلفزيون والتعليق على الجدار
34	11 إنترنت	7	3.3 تلميحات حول وضعية التلفزيون
34	11.1 بدء تصفح الإنترنت	7	4.3 كبل الطاقة
35	12 المصادر	7	5.3 كبل الهوائي
35	12.1 التديل إلى جهاز	8	6.3 طبق النقر الصناعية
36	13 القائمة السريعة والاعدادات المتكررة	9	4 جهاز تحكم عن بُعد
37	14 الشاشة والصوت	9	1.4 نظرة عامة على المفاتيح
37	14.1 الصورة	10	2.4 إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون
40	14.2 الشاشة	10	3.4 البحث الصوتي
40	14.3 الصوت	11	4.4 مستشعر النشعة تحت الحمراء
43	14.4 إخراج الصوت	11	5.4 الشحن والتنظيف
44	14.5 AmbientLight	12	5 تشغيل وإيقاف التشغيل
48	15 التطبيقات	12	1.5 التشغيل أو الاستعداد
48	15.1 حول التطبيق	12	2.5 المفاتيح على التلفزيون
48	15.2 Google Play	13	6 تثبيت القناة
49	15.3 بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله	13	1.6 تثبيت القمر الصناعي
49	15.4 إدارة التطبيقات	15	2.6 تثبيت الهوائي
50	16 نظام	17	3.6 نسخ قائمة القنوات
50	16.1 إمكانية الوصول	19	7 القنوات
50	16.2 حول	19	1.7 تثبيت القنوات
51	16.3 التاريخ والوقت	19	2.7 قوائم القنوات
51	16.4 لغة	19	3.7 فرز قائمة القنوات
52	16.5 إعدادات لوحة مفاتيح USB	19	4.7 مشاهدة القنوات
52	16.6 التخزين	22	5.7 قنوات مفضلة
52	16.7 الوضع المحيط	23	6.7 نص / نص معلومات
52	16.8 التشغيل والطاقة	24	7.7 التلفزيون التفاعلي
52	16.9 بث	25	8 دليل التلفزيون
53	16.10 أصوات النظام	25	1.8 بيانات دليل التلفزيون
53	16.11 قفل النطق	25	2.8 استخدام دليل التلفزيون
53	16.12 إعدادات وضع البيع بالتجزئة	26	9 توصيل الأجهزة
54	16.13 إعادة تشغيل	26	1.9 حول التوصيلات
55	17 التحكم عن بُعد والإكسسوارات	27	2.9 نظام المسرد الهنزي - HTS
55	17.1 تشغيل تقنية Bluetooth® أو إيقاف تشغيلها	28	3.9 إخراج الصوت الرقمي - بصري
55	17.2 جهاز تحكم عن بُعد	28	4.1 - الذكية البطاقة مع CAM 9.4
56	18 مقاطع فيديو، صور وموسيقى	29	5.9 الموانئ الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي
56	18.1 من كيبووتر أو NAS	29	6.9 مشغل أقراص Blu-ray
56	18.2 قائمة المفضلة	29	7.9 سماعات رأس
56	18.3 قائمة الأكثر رواجاً وقائمة آخر ما تم تشغيله	29	8.9 وحدة تحكم باللعاب

75	27.12	علاوات تجارية أخرى	56	18.4	من توصيلة USB
76	28	إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية	56	18.5	تشغيل مقاطع الفيديو
			57	18.6	عرض الصور
77		فهرس	58	18.7	تشغيل الموسيقى
			60	19	الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي
			60	19.1	Philips من TV Remote App
			61	20	الالعاب
			61	20.1	ما الذي تحتاج إليه
			61	20.2	أذرع الألعاب
			61	20.3	تشغيل لعبة باستخدام وحدة التحكم بالألعاب أو كبيوتر الألعاب
			61	20.4	شريط التحكم بالألعاب
			62	21	Netflix
			63	22	Alexa
			63	22.1	Alexa حول
			63	22.2	استخدام Alexa
			64	23	المواصفات
			64	23.1	المواصفات البيئية
			64	23.2	الطاقة
			64	23.3	نظام التشغيل
			64	23.4	الاستقبال
			64	23.5	نوع جهاز العرض
			65	23.6	دقة إدخال الشاشة
			65	23.7	إمكانية الاتصال
			65	23.8	الصوت
			65	23.9	الوسائط المتعددة
			67	24	التعليمات والدعم
			67	24.1	تسجيل التلفزيون
			67	24.2	استخدام التعليمات
			67	24.3	تشخيص التلفزيون والتشخيص الذاتي
			67	24.4	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
			69	24.5	تعليقات عبر إنترنت
			69	24.6	الدعم والإصلاح
			71	25	السلامة والعناية
			71	25.1	أمان
			72	25.2	العناية بالشاشة
			73	26	أحكام الاستخدام
			73	26.1	شروط الاستخدام - التلفزيون
			73	26.2	شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي
			74	27	حقوق الطبع والنشر
			74	27.1	Google TV
			74	27.2	HDMI
			74	27.3	HEVC المتقدم
			74	27.4	NVIDIA G-SYNC
			74	27.5	AMD FreeSync Premium
			74	27.6	Dolby Atmos و Dolby Vision
			74	27.7	Enhanced IMAX برنامج
			75	27.8	DTS:X
			75	27.9	DTS Play-Fi
			75	27.10	Wi-Fi CERTIFIED 6
			75	27.11	Kensington

1. العناية بشاشة OLED

:OLED TV

تُعد شاشة OLED أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وتأتي مزودة بمحرك جودة الصور لدينا الحائز على عدد كبير من الجوائز. لضمان أن التلفزيون يوفر دائماً أفضل أداء ممكن، فإنه سيُجري أحياناً عملية تنظيف للشاشة أثناء وضع الاستعداد.

إذا لم تضع التلفزيون في وضع الاستعداد مطلقاً، فسيتم إخطارك بانتظام عبر الرسائل التي تظهر على الشاشة والتي تحتاج إليها شاشة العرض لتنفيذ عملية التنظيف هذه. يُرجى اتباع هذه الإرشادات دائماً. قد يؤدي تكرار تأجيل هذه العملية إلى استبقاء الصورة، هذا ما قد يُبطل الضمان.

يجب ترك التلفزيون في وضع الاستعداد؛ لتنفيذ عملية التنظيف في الخلفية. ونوصي أيضاً بتجنب عرض صور ثابتة أو أجزاء ثابتة بشكل مستمر في صور متحركة (مثل شريط الأخبار، ونتائج كرة القدم، وشريط معلومات الألعاب...).

تحديث شاشة OLED

لحماية الشاشة، يستلم تلفزيون OLED TV عملية تحديث بمرور الوقت.

يوجد نوعان لعملية التحديث:

التحديث العادي: تحدث هذه العملية تلقائياً، وتستغرق بضع دقائق مع وجود التلفزيون في وضع الاستعداد.

التحديث العميق: سيستغرق هذا بضع دقائق، ويلزم أن يشغله المستخدم.

للسماح لتلفزيون OLED TV بإجراء التحديث بشكل صحيح، يُرجى الالتزام بما يلي:

لاكي تتم عملية التحديث العادية تلقائياً، استخدم دائماً جهاز التحكم عن بُعد لإيقاف تشغيل التلفزيون والحفاظ على توصيل الطاقة للتلفزيون.

عند ظهور رسالة التحديث العادي على شاشة التلفزيون، اتبع الإرشادات الموصى بها على الشاشة.

للإجراء عملية التحديث العميق، يمكن تنشيطها يدوياً

عبر إعدادات <الشاشة والصوت> <الشاشة> <إعدادات شاشة OLED> <مسح الصورة المتبقية> يمكن أيضاً أن تظهر رسالة تذكير على التلفزيون تطلب من المستخدم إجراء التحديث العميق، يُرجى اتباع الإرشادات وإبقاء مصدر الطاقة متصلاً للسماح بإكمال العملية بالكامل. سيستغرق الأمر بضع دقائق. يجب إجراء عملية التحديث العميق فقط عند ظهور الصورة المتبقية على الشاشة حتى بعد 8 ساعات في وضع الاستعداد. يؤدي غالباً إجراء مسح الصورة المتبقية يدوياً إلى تقليل وقت العمر الافتراضي لشاشة OLED. ومع ذلك، من المهم السماح بدورات التحديث، عندما يطلب التلفزيون ذلك.

لا تلمس شاشة التلفزيون أو تضغط عليها بقوة أثناء عملية التحديث.

استخدم دائماً جهاز التحكم عن بُعد لإيقاف تشغيل التلفزيون وإبقائه موصولاً بمصدر الطاقة عند تشغيل عملية التحديث.

* ملاحظة: للاستمتاع بأفضل جودة صور، يجب إجراء هذه العملية، إذا لم تتهكّن الوحدة من إكمال عملية التحديث بصورة منتظمة، وبطريقة يكون إثباتها، فيتعذر علينا قبول أي مطالبات إرجاع أو عمليات إصلاح أو تبديل أو ضمان من أجل ظاهرة بقايا الصورة داخل و/أو خارج فترة الضمان. هذا هو الحال أيضاً عندما يُستخدم التلفزيون غالباً في ألعاب بحتوى ثابت على الشاشة أو عند استخدام التلفزيون فقط لمشاهدة قنوات الأخبار (مع أشرطة أخبار ثابتة) أو في حالات استخدام أخرى هائلة تحمل بشكل ضمني خطراً متزايداً لحدوث آثار حروق دائمة. لا يشمل الضمان هذا الأمر.

العناية الخاصة بتلفزيون OLED TV

قد يحتفظ جهاز LED العضوي (OLED) بالصور على الشاشة (بسبب خصائص الهادة)، عندما يتم عرض صورة باستمرار لفترة طويلة من الوقت أو يتم عرض الصورة نفسها بشكل متكرر. لذا يُنصح بشدة باتباع الإرشادات للعناية بتلفزيون

لا تعرض أي صورة ثابتة بشكل مستمر أو تعرض نفس الصورة لأكثر من 10 دقائق.

يوصى باستخدام ECO أو السينما المنزلية بتقنية HDR أو Dolby Vision داكن كنهط للصورة في حالة العرض المنزلي العادي.

يوصى باستخدام إعداد تبين OLED ببقية 50 أو أقل في إعدادات الصورة عند تشغيل لعبة أو مشاهدة البرامج التلفزيونية أثناء عرض الشعارات أو الساعات على أي أجزاء من الشاشة.

أوقف تشغيل شاشة العرض (على سبيل المثال القوائم الرئيسية) الخاصة ببرامج تطبيق التلفزيون في حالة عدم استخدامها.

أوقف تشغيل شاشة العرض من أجهزة الفيديو الخارجية المتصلة (على سبيل المثال، مُشغّل DVD). للحصول على التفاصيل، ارجع إلى أدلة الإرشادات الخاصة بالأجهزة المتصلة.

تجنب عرض الفيديو بألوان ساطعة (بها في ذلك الأبيض) أو النصوص أو الساعات أو الشعارات على أي أجزاء من الشاشة لفترة طويلة.

استخدم شاشة عريضة أو هاء الشاشة كخيار لتسويق الصورة (راجع إعدادات صورة التلفزيون).

شاهد الفيديو دائماً في وضع هاء الشاشة بدلاً من نافذة صغيرة على شاشة التلفزيون (على سبيل المثال، فيديو على صفحة ومستعرض الإنترنت).

لا تضع أي ملصق على لوحة OLED، وذلك للحد من احتمال حدوث ظاهرة بقايا الصورة.

إن شاشات LED العضوية (OLED) حساسة جداً للون القاسي والحوامل الخارجية، مثل وضعها مباشرة تحت أشعة الشمس و/أو الإضاءة بالاشعة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى درجات الحرارة المحيطة غير المناسبة، مما يؤدي إلى انخفاض في حدة الإضاءة والسطوع وفترة استهلاك شاشات OLED، وانخفاض عدد وحدات البكسل والعطل و/أو الضرر الذي لا يمكن إصلاحه في الشاشة. تُرجى ملاحظة أن الضمان لا ينطبق على المشكلات التي تنتج -بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- عن الاستخدام الذي لا يتوافق مع إرشادات المنتج هذه.

قد يتسبب عرض صورة ثابتة لفترة زمنية طويلة في حدوث التصاق للصورة. وهذه الظاهرة خاصة طبيعية في لوحة OLED، ولا تهتل عيباً في التلفزيون. تجنّب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفزيون لفترة زمنية طويلة.

شاشة التوقف

للتقليل من احتمال وجود صور متبقية على شاشة التلفزيون، سيتم تشغيل شاشة التوقف (شعار PHILIPS متحرك) في هذه الحالات.

- عند عرض عناصر قائمة الإعداد الثابتة على الشاشة لأكثر من دقيقتين.

- عند عرض عناصر قائمة الإعداد الثابتة الخاصة بالتطبيقات على الشاشة لأكثر من دقيقتين.

- عند عرض نص المعلومات لأكثر من دقيقتين.

قد لا يتم تشغيل شاشة التوقف في الحالات التالية.

- إيقاف التشغيل مؤقتاً على مصدر خارجي (على سبيل المثال HDMI)، حيث لا يعرض التلفزيون عناصر قائمة إعداد ثابتة.

بعد تنشيط شاشة التوقف، يمكن إغلاقها من خلال الضغط على أي زر على وحدة التحكم عن بُعد. سيتم تنفيذ الإجراءات الأخرى، مثل إدخال جهاز USB أو نقل المحتوى، في الخلفية، إلا أن هذه الأنشطة لن تقاطع عمل شاشة التوقف.

تم ترويج تلفزيون Philips بها يلي للعناية بشاشة OLED:

عملية التحديث التلقائي

للإجراء عملية تحديث الشاشة عند الضرورة.

التحكم التلقائي في سطوع الشاشة

لتقليل سطوع الشاشة تدريجياً عند عرض الصورة الثابتة لفترة طويلة.

شاشة التوقف

لعرض شاشة التوقف عند عرض الصورة الثابتة على الشاشة على مدى فترة زمنية أطول.

2. الشاشة الرئيسية

1.2. مقدمة

للاستمتاع إلى أقصى حد بفوائد Google TV اعمد إلى توصيل التلفزيون بالإنترنت. اضغط على **HOME** على وحدة التحكم عن بعد للحصول على الشاشة الرئيسية. على غرار هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي بنظام Android، تعتبر الشاشة الرئيسية العنصر الأساسي في التلفزيون. فمن الشاشة الرئيسية، يمكنك أن تقرر ما ستشاهده من خلال تصفح خيارات الترفيه في التطبيق وفي البث التلفزيوني المباشر.

تم تنظيم الشاشة الرئيسية في صفوف تتيح لك اكتشاف ومحتويات رائعة من تطبيقاتك المفضلة. يمكنك أيضاً إضافة صفوف أخرى أو العثور على تطبيقات جديدة للحصول على مزيد من المحتويات. وقد تضيف التطبيقات توصياتها (في حال توفرها) وفقاً لاختيارها الخاص كصفوف فردية في الشاشة الرئيسية.

هزايا على شاشتك الرئيسية

من خلال علامات تبويب متعددة مثل البحث ومن أجلك والنفلام والعروض التلفزيونية والتطبيقات والمكتبة، يمكنك العثور على النفلام والعروض من الخدمات والتطبيقات الشائعة. سجّل الدخول إلى حسابك على Google للحصول على توصيات مخصصة من خدمات البث الخاصة بك استناداً إلى ما شاهدته وما يثير اهتمامك. يمكنك أيضاً تشغيل بحث Google باستخدام إدخال الصوت أو النص في علامة التبويب بحث.

التطبيقات

تحتوي علامة تبويب التطبيقات في الشاشة الرئيسية على كل التطبيقات المثبتة التي تأتي مع التلفزيون، والتطبيقات التي قد ثبتها من متجر Google Play. يمكنك أيضاً تثبيت مزيد من التطبيقات وإضافتها كفضلة من علامة التبويب Apps (التطبيقات).

التنقل

حدّد ما تشاهده بعد ذلك من خلال التنقل سهل الاستخدام. استعرض توصياتك المخصصة، أو التقط المكان الذي غادرت منه، أو ابحث بسرعة عن تطبيق معين باستخدام نظام علامات التبويب الجديد.

اكتشاف التوصيات المخصصة

استعرض العروض والنفلام التي ستحب عرضها على كل خدمات الوسائط المفضلة لديك. سجّل الدخول إلى حسابك على Google لبدء الاستخدام.

الحصول على توصيات عبر Google

تُحفظ خدماتك إلى حسابك على Google لكي تتوكل من الحصول على توصيات أفضل عبر Google.

راجع أيضاً www.support.google.com/googletv

2.2. لوحة المعلومات والإعدادات

لوحة المعلومات

لوحة المعلومات هي لوحة جانبية في Google TV توفر الوصول إلى الإعدادات وعناصر التحكم في الأجهزة والإعلامات وغيرها.

يمكن الوصول إلى لوحة المعلومات بثلاث طرق كما يأتي:

- 1- الانتقال إلى رمز ملف التعريف في أعلى يسار الشاشة الرئيسية.
- 2- اضغط على مفتاح **DASHBOARD** في جهاز التحكم عن بعد.
- 3- اضغط وطولاً على مفتاح **HOME** في جهاز التحكم عن بعد.

تحتوي لوحة المعلومات على الميزات التالية.

- **ملف التعريف:** لعرض رمز ملف تعريف المستخدم الحالي أو إضافة ملف تعريف مستخدم جديد
- **إعدادات:** للوصول إلى كل قوائم الإعدادات لضبط إعدادات التلفزيون.
- **الساعة وشاشة التوقف:** للإشارة إلى ساعة النظام ويوكن الضغط عليها لتشغيل شاشة التوقف على الفور.
- **المصادر:** لتشغيل قائمة مصادر الإدخال للتبديل إلى أي من الأجهزة المتصلة.
- **الصورة:** ارتباط سريع لضبط إعدادات الصورة.
- **الإعلامات:** لتزويدك برسائل حول نظام Google TV؛ اضغط مسح الكل لرفض كل الإعلامات.

ضبط الإعدادات

يمكنك الوصول إلى القائمة إعدادات من خلال لوحة المعلومات الموجودة في الزاوية العلوية اليسرى. بدلاً من ذلك، يمكنك الوصول إلى قائمة الإعدادات المتكررة والعناصر الشائعة في قائمة تلفزيون Philips التي يمكن تشغيلها من جهاز التحكم عن بعد مباشرةً.

2.3. الأساسيات والوضع Google TV

اختلاف الميزة

يمكنك تعيين التلفزيون إلى وضع Google TV أو الوضع الأساسي.

يحتوي الوضع الأساسي على ميزات التلفزيون المباشر والأجهزة الخارجية (مثل HDMI) فقط. يتطلب Google TV تسجيل الدخول باستخدام حساب Google واتصال الإنترنت. باستخدام Google TV، يمكنك الحصول على كل ميزات الوضع الأساسي والمزيد من الخدمات المخصصة من Google. على سبيل المثال، النفلام والبرامج التلفزيونية من تطبيقات البث المفضلة لديك والتوصيات المخصصة و Google Assistant للبحث عن تلفزيونك والتحكم فيه باستخدام صوتك.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على صفحة الدعم من Google.




اختلاف الشاشة الرئيسية

تحتوي الشاشة الرئيسية للوضع الأساسي على صفين فقط ومن دون علامات تبويب. حيث يحتوي صف القائمة الرئيسية الأول على رموز مشاهدة التلفزيون و دليل التلفزيون والمصادر ولوحة المعلومات لعوامل ميزات التلفزيون. بينما يحتوي صف التطبيق الثاني على كل التطبيقات المثبتة سابقاً. لا تتضمن لوحة المعلومات في الوضع الأساسي ملفاً تعريفياً شخصياً ويوكنها فقط إجراء تغيير الإعداد وعرض إعلامات النظام.

تحتوي الشاشة الرئيسية في Google TV على علامات تبويب متعددة مثل الشاشة الرئيسية والتطبيقات والمكتبة والبحث. تحتوي كل علامة تبويب على صفوف من التطبيقات والنفلام والعروض من خدماتك وتطبيقاتك الشائعة. يمكنك الحصول على توصيات مخصصة من خدمات البث الخاصة بك استناداً إلى ما شاهدته وما يثير اهتمامك. يمكنك أيضاً تشغيل بحث Google باستخدام إدخال الصوت أو النص في علامة التبويب بحث.


4.2. فتح الشاشة الرئيسية

افتح الشاشة الرئيسية وفتح عنصر:

- اضغط على  HOME.
 - حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
 - اضغط مع الاستمرار على  ← عودة أو اضغط على  HOME للعودة إلى الشاشة الرئيسية.
- عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوى في الخلفية. فيتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوى من الشاشة الرئيسية للعودة.

3.3. تلهيحات حول وضعية التلفزيون

- ضع التلفزيون في مكان لا يسقط فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- خفف ظروف الإضاءة في الغرفة للحصول على تأثير Ambilight الأفضل.
- يجب أن تكون المسافة المثالية لمشاهدة التلفزيون بين ضعفي أو 5 أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.
- المسافة الموصى بها إلى الحائط:
- أ. عند التثبيت على الحائط، أبعاد التلفزيون عن الحائط بمسافة تتراوح بين 7 و10.
- ب. عندما يكون التلفزيون موزوناً بحامل، فإن وضع التلفزيون بعيداً عن الحائط بمسافة تتراوح بين 10 و20 سم يعتمد على حجم الحامل.

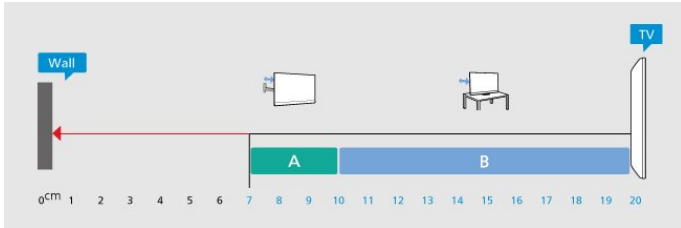


ملاحظة:

يُرجى إبقاء التلفزيون بعيداً عن المصادر المولدة للغبار مثل الموقد. نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

4.3. كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في المتناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوماً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

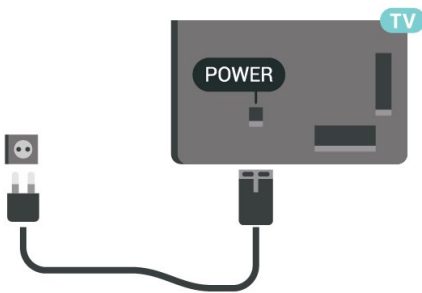

على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، أفضل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن تشغيل للحصول على مزيد من المعلومات حول تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

3.1. اقرأ إرشادات السلامة

نُرجى قراءة إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

قراءة الإرشادات، في تعليمات دليل المستخدم، اضغط على مفتاح اللون — الكلمات الرئيسية وابحث عن إرشادات السلامة.

2.3. حامل التلفزيون والتعليق على الجدار

حامل التلفزيون

يمكن العثور على إرشادات تثبيت حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. في حال فقدان هذا الدليل، يمكنك تنزيله من www.philips.com/TVsupport.


استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

التعليق على الجدار

إن التلفزيون مهياً كذلك للتثبيت على الحائط بواسطة دعامة التثبيت (تُباع بشكل منفصل).

قد يختلف حجم قاعدة التثبيت على الحائط بحسب أنواع الإغطية الخلفية المختلفة، راجع دليل البدء السريع الموجود في حزمة المنتج لمعرفة أي حجم يناسب التلفزيون لديك.

استخدم بُعد دعامة التثبيت على الحائط التي عند شراء دعامة التثبيت على الحائط.

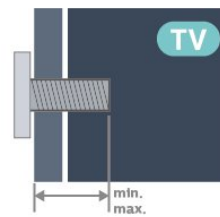

OLED908 □ 55

M6 .x300 300 (الحد الأدنى: 10 سم، الحد الأقصى: 15 سم)

OLED908 □ 65

M6 .x300 300 (الحد الأدنى: 10 سم، الحد الأقصى: 15 سم)

OLED908 □ 77

M6 .x300 400 (الحد الأدنى: 10 سم، الحد الأقصى: 22 سم)


تنبيه

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضاً احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون.

لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V غير التركيب عن مسؤولية أي أضرار أو أي تركيب ينجر عنه حادث أو إصابة.


5.3. كبل الهوائي

أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.
يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي.
استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أو RF.
استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارات إدخال DVB-T DVB-C.

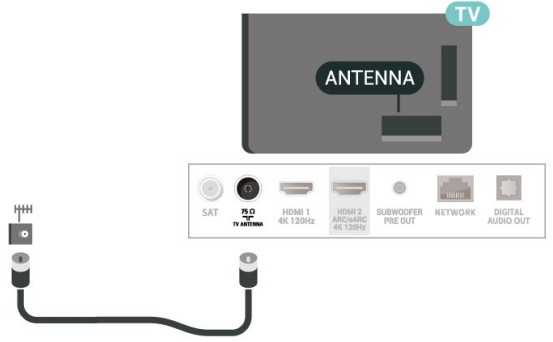

6.3. طبق الأقمار الصناعية

قم بتوصيل موصل الأقمار الصناعية من النوع F بتوصيلة الأقمار الصناعية SAT في جهة التلفزيون الخلفية.

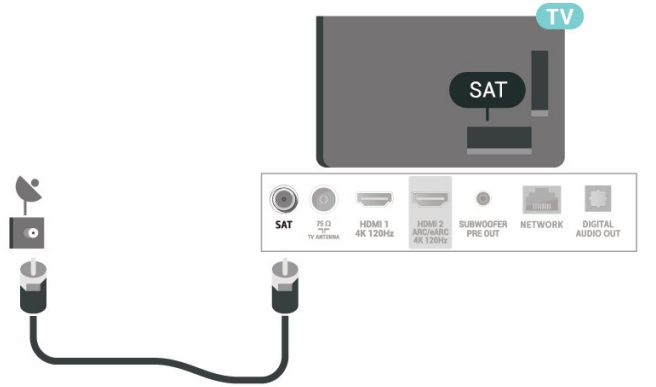

لتحديد أمد أنماط Ambilight.

4 - (SOURCES) لفتح قائمة المصادر أو إغلاقها.

5 - (DASHBOARD) لتشغيل لوحة المعلومات في جانب الشاشة للوصول إلى الإعدادات وعناصر التحكم في الجهاز والإعلامات وغيرها.

6 - (Google) البحث الصوتي من Google لبدء البحث الصوتي من Google.

وسط



1 - دليل التلفزيون (TV GUIDE)

لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.

2 - مفتاح OK

لتأكيد تحديد أو إعداد. لفتح قائمة القنوات أثناء مشاهدة التلفزيون.

3 - مفاتيح النهم / التنقل

للتنقل إلى الأعلى أو الأسفل أو إلى اليسار أو اليمين.

4 - (OPTIONS) (+)

لفتح قائمة الخيارات أو إغلاقها. اضغط مطولاً لفتح معلومات البرنامج.

5 - (←) (عودة)

للعودة إلى القناة السابقة التي حددتها.

للعودة إلى القناة السابقة.

للعودة إلى صفحة التطبيق / الإنترنت السابقة.

6 - مستوى الصوت / (كتم الصوت)

انتقل إلى أسفل أو أعلى لضبط مستوى الصوت. اضغط على منتصف المفتاح

لكتم الصوت أو استعادته.

7 - مفتاح 123

لتشغيل مفاتيح الوظائف المخفية أو إيقاف تشغيلها وتبديل المفاتيح بين مجموعات

مختلفة من العمليات.

8 - القائمة السريعة / (MENU) (≡)

لفتح القائمة السريعة مع وظائف التلفزيون النمذجية. اضغط باستمرار على مفتاح

MENU لعرض شريط التحكم في الألعاب عند رصد إشارة اللعبة وتفعيل وضع

الألعاب.

4. جهاز التحكم عن بعد

1.4. نظرة عامة على المفاتيح

أعلى

ميزات خاصة لجهاز التحكم عن بعد

ثمة بعض الميزات الخاصة المضمونة في جهاز التحكم عن بعد. استشعار الحركة لاكتشاف حركة جهاز التحكم عن بعد وتشغيل الإضاءة الخلفية. المفاتيح المخفية لتوسيع مزيد من وظائف التحكم في أثناء الضغط على مفتاح 123. شحن البطارية باستخدام موصل USB type-c.

استشعار الحركة

يحتوي جهاز التحكم عن بعد على مستشعر حركة دمج، فعندما تلتقط جهاز التحكم عن بعد بشكل طبيعي وتهيل مفاتيح جهاز التحكم عن بعد تجاهك، سيتم تشغيل الإضاءة الخلفية لضوء ثوانٍ. تكون ميزة استشعار الحركة افتراضياً قيد التشغيل، ويمكنك إيقاف تشغيلها بالضغط مطولاً على OK ومفتاح اللون — لهدئة 3 ثوانٍ. لتشغيل الميزة مرة أخرى، اضغط مطولاً على OK ومفتاح اللون — لهدئة 3 ثوانٍ.

المفاتيح المخفية

ثمة مفتاح 123 في منتصف جهاز التحكم عن بعد، يُستخدم لتشغيل / إيقاف وضع المفاتيح المخفية. عند تشغيل وضع المفتاح المخفي بالضغط على مفتاح 123، ستظهر مفاتيح الأرقام من 0 إلى 9 ومفاتيح التحكم في تشغيل الوسائط مع تشغيل الإضاءة الخلفية وتشغيل الوظائف. عند إيقاف تشغيل وضع المفاتيح المخفي بالضغط على مفتاح 123 مرة أخرى أو إيقاف تشغيله تلقائياً، سيعمل جهاز التحكم عن بعد بالمفاتيح العادية.

شحن جهاز التحكم عن بعد

يأتي جهاز التحكم عن بعد من دون بطارية قابلة للاستبدال، ومن ثمّ، يمكنك شحن جهاز التحكم عن بعد بتوصيل موصل USB type-c بقدرة جهاز التحكم عن بعد.



1 - (وضع الاستعداد / التشغيل)

لتشغيل التلفزيون أو إعدادته إلى وضع الاستعداد. اضغط مطولاً لهدئة ثلاث ثوانٍ لإعادة تشغيل التلفزيون.

2 - ميكروفون VOICE

9- مفاتيح الأرقام (المفاتيح المخفية، تكون متاحة بعد الضغط على مفتاح 123) لتحديد قناة مباشرة.

10 - SUBTITLE

افتح صفحة الترجمة. اضغط مطولاً لفتح نص ومعلومات / نص.

11 - TV (EXIT) /

للعودة إلى مشاهدة التلفزيون أو لإيقاف تطبيق التلفزيون التفاعلي. ومع ذلك، قد لا يعمل في بعض التطبيقات؛ حيث يعتمد السلوك على تطبيقات التلفزيون التابعة لجهة خارجية.

سيتم تغيير هذا المفتاح إلى مفتاح الرقم 0 بعد الضغط على مفتاح 123.

12 - HOME (🏠)

افتح القائمة الرئيسية. اضغط مطولاً للوصول إلى لوحة المعلومات.

13 - (القناة) ≡

انتقل إلى أسفل أو أعلى للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات. افتح الصفحة التالية أو السابقة في النص / نصوص المعلومات. اضغط على منتصف المفتاح لفتح قائمة القنوات.

أسفل



1 - مفاتيح الألوان (أخضر، أصفر، أحمر، أزرق) لفتح التعليمات.

2 - NETFLIX

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix، يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. لتشغيل Netflix، اضغط على NETFLIX لفتح Netflix على الفور عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو من وضع الاستعداد. www.netflix.com

3 - prime video

لتشغيل تطبيق Amazon prime video.

4 - إعادة التشغيل (المفاتيح المخفية، تكون متاحة بعد الضغط على مفتاح 123) تشغيل. ▶، للتشغيل.

إيقاف مؤقت، للإيقاف التشغيل مؤقتاً

إرجاع، للرجوع

التقديم السريع، للتقديم السريع

5 - YouTube

لتشغيل تطبيق YouTube.

6 - (التطبيقات) ≡

لتشغيل صفحة تطبيقاتك بحيث تعرض قائمة التطبيقات التي تم تثبيتها مسبقاً أو تثبيتها من قبل المستخدم.

2.4. إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون

تستخدم وحدة التحكم عن بعد هذه كلاً من تقنيتي Bluetooth و IR (الأشعة تحت الحمراء) لإرسال أوامرهما إلى التلفزيون.

يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بعد هذا عبر IR (الأشعة تحت الحمراء) لتشغيل معظم العمليات.

للاستخدام التشغيل المتطور مثل البحث الصوتي، يجب إقران (ربط) التلفزيون بجهاز التحكم عن بعد.

عند بدء التثبيت النولي للتلفزيون، سيطلب منك التلفزيون الضغط على مفتاح الشاشة الرئيسية + الرجوع لإقران جهاز التحكم عن بعد. يوصى بإكمال الإقران في أثناء تثبيت التلفزيون للمرة الأولى.

ملاحظة:

1 - بمجرد دخول جهاز التحكم عن بعد في وضع الإقران بنجاح، تبدأ حلقة المؤشر LED حول الميكروفون في الجانب الأمامي من جهاز التحكم عن بعد بالوميض.

2 - يجب الحفاظ على جهاز التحكم عن بعد بالقرب من التلفزيون (على مسافة متر واحد) أثناء عملية الإقران لضمان نجاحها.

3 - إذا لم يعرض التلفزيون حقل التحكم في الصوت عند الضغط على، فستكون عملية الإقران قد فشلت.

4 - يُنصح بالانتظار إلى أن يتم تشغيل الجهاز بالكامل وتشغيل كل عمليات الخلفية قبل الدخول في وضع الإقران، إذ قد تظهر الرسالة المبهمة التي تحتوي على مزيد من الإرشادات في وقت متأخر جداً، مما قد يؤثر سلباً على عملية الإقران.

الإقران أو تكرار الإقران

إذا تم فقدان الإقران مع جهاز التحكم عن بعد، يمكنك إقران التلفزيون مع جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى.

يمكنك الضغط على مفتاح Home + Back أو الضغط مطولاً على مفتاح SOURCES (PAIR) (لوحدة 3 نوايا تقريباً) للإقران.

بدلاً من ذلك، انتقل إلى الإعدادات < جهاز التحكم عن بعد والهلقات < إعدادات جهاز التحكم عن بعد < إقران جهاز التحكم عن بعد، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. تظهر رسالة عند نجاح الإقران.

برنامج جهاز التحكم عن بعد

الإعدادات < إعدادات جهاز التحكم عن بعد والهلقات < إعدادات جهاز التحكم عن بعد < معلومات حول جهاز التحكم عن بعد

عندها يتم إقران جهاز التحكم عن بعد، يمكنك التحقق من الإصدار الحالي لبرنامج جهاز التحكم عن بعد.

الإعدادات < إعدادات جهاز التحكم عن بعد والهلقات < إعدادات جهاز التحكم عن بعد < تحديث برنامج التحكم عن بعد



تحقق من برنامج جهاز التحكم عن بعد المتوفر للحصول على التحديثات.

3.4. البحث الصوتي

يمكنك البحث عن مقاطع الفيديو، أو الموسيقى، أو أي شيء آخر على شبكة الإنترنت من خلال استخدام صوتك بكل بساطة. يمكنك التحدث عبر الميكروفون الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

يجب إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون قبل استخدام البحث الصوتي.

للاستخدام الصوت:

- 1 اضغط مع الاستمرار على المفتاح  في جهاز التحكم عن بعد، وسيضيء المصباح الأزرق في جهاز التحكم عن بعد ويفتح حقل البحث ويصبح الميكروفون نشطًا.
- 2 عبر بوضوح عما تبحث عنه. بمجرد الانتهاء من إدخال الصوت، حرر المفتاح  لبدء البحث. قد يستغرق ظهور النتائج بعض الوقت.
- 3 في لائحة نتائج البحث، يمكنك تحديد العنصر الذي تريده.

4.4. مستشعر الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي النواير من جهاز تحكم عن بعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال النواير. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بعد من هذا النوع، فتأكد دائمًا من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون النمامية.

 تحذير

لا تضع أي أغراض أمام مستشعر الأشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، إذ قد يعيق إشارة الأشعة تحت الحمراء.

5.4. الشحن والتنظيف

شحن جهاز التحكم عن بعد

راجع دليل البدء السريع الموجود في حزمة المنتج للحصول على معلومات مفصلة حول شحن جهاز التحكم عن بعد.

إذا لم يتفاعل التلفزيون مع ضغطة مفتاح في جهاز التحكم عن بعد أو إذا تم استلام إشعار الشحن على التلفزيون، يمكنك شحن جهاز التحكم عن بعد بتوصيل موصل USB Type-c بمقدمة جهاز التحكم عن بعد.

لشحن جهاز التحكم عن بعد، قم بتوصيله بكبل USB. المرفق مع جهاز التحكم عن بعد، بجهاز الإمداد بالطاقة المزود بمنفذ USB. تبلغ طاقة إدخال جهاز التحكم عن بعد 5,0 فولت و0,5 أمبير، يرجى التحقق من جهد الطاقة قبل التوصيل للشحن.

عند شحن جهاز التحكم عن بعد، يوهض المؤشر LED للميكروفون الموجود أعلى جهاز التحكم عن بعد أو يضيء على النحو التالي:

- يتوهج المؤشر LED الأبيض عند فتحة الميكروفون في أثناء الشحن.
- يضيء المؤشر LED الأبيض عند فتحة الميكروفون عند اكتمال الشحن.
- لا يوهض المؤشر LED إذا تم اكتشاف أي خطأ في الشحن.

تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.


لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم

5. تشغيل وإيقاف التشغيل


1.5. التشغيل أو الاستعداد

تأكد من أن التلفزيون متصل بالتيار المتردد الرئيسي. قم بتوصيل سلك الطاقة المتوفر بهووصل إدخال التيار المتردد الموجود في جهة التلفزيون الخلفية. يضيء ضوء المؤشر في أسفل التلفزيون.


التشغيل

اضغط على  على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون السفلية لتشغيل التلفزيون في حال لم تتوَكَّن من العثور على جهاز التحكم عن بعد أو إذا كانت البطاريات فارغة.

إعادة التشغيل

اضغط مطولاً على  في جهاز التحكم عن بعد لمدة ثلاث ثوانٍ لإعادة تشغيل التلفزيون.

التبديل إلى وضع الاستعداد

لإدخال التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على  على وحدة التحكم عن بعد. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون الخلفية.



في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليلة جداً من الطاقة.


للإيقاف تشغيل التلفزيون تماماً، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. تأكد دائماً من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل النوبات.

2.5. المفاتيح على التلفزيون

إذا أضعفت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادراً على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.

افتح القائمة الأساسية:

- 1- عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجويستيك على الجهة الخلفية من التلفزيون لإظهار القائمة الأساسية.
- 2- اضغط على اليسار أو اليمين لتحديد (⏪) مستوى الصوت أو ≡ القناة أو

- 3- اضغط للنعلى أو للنسفل لتعديل مستوى الصوت أو ضبط القناة التالية أو السابقة. اضغط للنعلى أو للنسفل للاستعراض لائحة المصادر، بها في ذلك تحديد الموالف. اضغط على مفتاح الجويستيك لتشغيل الفيلم التوضيحي.
 - 4- وستختفي القائمة تلقائياً.
- لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، حدد  واضغط على مفتاح الجويستيك.



6. تثبيت القناة

1.6. تثبيت القمر الصناعي

حول تثبيت الأقمار الصناعية

ها يصل إلى 4 أقمار صناعية

يمكنك تثبيت 4 أقمار صناعية مختلفة (4 وحدات LNB) على هذا التلفزيون. حدد عدد الأقمار الصناعية الحقيقي الذي تريد تثبيته في بداية عملية التثبيت. سيؤدي ذلك إلى تسريع التثبيت.

Unicable

يمكنك استخدام نظام Unicable* لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يمكنك تحديد Unicable لها يصل إلى 4 أقمار صناعية في بداية التثبيت.

* وملاحظة: يدعم Unicable 1 (EN50494) و Unicable 2 (EN50607/JESS).

بدء عملية التثبيت

تأكد من توصيل طبق الأقمار الصناعية لديك بشكل صحيح ومن مصادته بشكل تام قبل بدء التثبيت.

لبدء تثبيت القمر الصناعي:

1- حدد إعدادات القنوات والإدخالات والقنوات كالتثبيت القمر الصناعي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

2- حدد البحث عن قمر صناعي واضغط على OK.

3- حدد بحث واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أقمار صناعية.

4- حدد تثبيت واضغط على OK. يعرض التلفزيون إعداد تثبيت القمر الصناعي الحالي.

إذا أردت تغيير هذا الإعداد، فحدد الإعدادات.

إذا لم تكن تريد تغيير الإعداد، فحدد بحث. انتقل إلى الخطوة 5.

5- في نظام التثبيت، حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها أو حدد أحد أنظمة Unicable. عندها تحدد Unicable. يمكنك اختيار أرقام نطاقات المستخدم وإدخال ترددات نطاقات المستخدم لكل هوائي. في بعض البلدان، يمكنك ضبط بعض إعدادات الخبراء لكل LNB في الإعدادات الإضافية.

6- سيبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية المتوفرة على مدارات طبق الهوائي لديك. قد يحتاج هذا الأمر إلى بضع دقائق. إذا تم العثور على قمر صناعي، فسيظهر اسمه وقوة استقباله على الشاشة.

7- عندها يعثر التلفزيون على الأقمار الصناعية التي تحتاج إليها، حدد تثبيت.

8- إذا قدر قمر صناعي باقات القنوات، سيظهر التلفزيون الباقات المتوفرة لذلك القمر الصناعي. حدد الباقة التي تريدها. تقدم بعض الباقات

تثبيتاً سريعاً أو كاهلاً لقنواتها المتوفرة، حدد أحدها. وسيقوم التلفزيون بتثبيت محطات الراديو وقنوات القمر الصناعي.

9- لتخزين إعداد القمر الصناعي والقنوات ومحطات الراديو التي تم تثبيتها، حدد إنهاء.

إعدادات تثبيت القمر الصناعي

يتم تعيين إعدادات تثبيت القمر الصناعي سابقاً وفقاً لبلدك. تحدد هذه الإعدادات كيف يبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية وقنواتها وكيف يقوم بتثبيتها. يمكنك تغيير هذه الإعدادات في أي وقت.

لتغيير إعدادات تثبيت القمر الصناعي:

1- ابدأ عملية تثبيت القمر الصناعي.

2- على الشاشة التي يمكنك من خلالها بدء البحث عن أقمار صناعية،

حدد تكوين واضغط على OK.

3- حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها أو حدد أحد أنظمة Unicable. عندها تحدد Unicable. يمكنك اختيار أرقام نطاقات المستخدم وإدخال ترددات نطاقات المستخدم لكل هوائي.

4- عند الانتهاء، حدد التالي واضغط على OK.

5- في قائمة الإعدادات، اضغط على المفتاح الملون → ثم للرجوع إلى الشاشة لبدء البحث عن الأقمار الصناعية.

جهاز الإرسال /الاستقبال LNB Homing

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسال /الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي فقط. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموفرين ببعض قير جهاز الإرسال /الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

وحدات CAM للقمر الصناعي

إذا استخدمت CAM وحدة وصول مشروط مع بطاقة ذكية، لمشاهدة القنوات الفضائية، ننصح بتثبيت الأقمار الصناعية مع إدخال CAM في التلفزيون.

تستخدم معظم وحدات CAM لفك تشفير القنوات.

تستطيع وحدات CAM من الجيل الأحدث تثبيت كل القنوات الفضائية بذاتها على التلفزيون لديك. ستدعوك وحدة CAM لتثبيت القمر الصناعي (الأقمار الصناعية) والقنوات الخاصة بها. ولا تقوم وحدات CAM هذه بتثبيت القنوات وفك تشفيرها فقط لكنها تقوم أيضاً بتحديث القنوات بانتظام.

حزم القنوات

بإمكان مشغل الأقمار الصناعية توفير باقات قنوات تجمعها بين قنوات مجانية (بث غير مشفر) وتوفير ترتيب يلائم بلدًا معينًا. توفر بعض الأقمار الصناعية باقات اشتراك - مجموعة من القنوات التي يمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين

إذا اخترت حزمة اشتراك، فقد يطالبك التلفزيون بتحديد تثبيت سريع أو كامل. حدد سريع لتثبيت قنوات الحزمة فقط أو حدد كامل لتثبيت الحزمة وكل القنوات الأخرى المتوفرة أيضاً. ننصحك باختيار التثبيت السريع لحزم الاشتراك. وإذا كان لديك أقمار صناعية إضافية لا تشكل جزءاً من حزمة الاشتراك، فننصحك باختيار التثبيت الكامل. توضع كل القنوات المثبتة في لائحة القنوات " الكل ";

إعداد Unicable

نظام Unicable

يمكنك استخدام نظام الكبل النحاسي أو نظام Unicable* لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يستخدم نظام الكبل النحاسي كبلًا واحدًا لتوصيل طبق القمر الصناعي بجوهر أجهزة موالفة الأقمار الصناعية الموجودة في نظامها. عادةً ما يُستخدم نظام الكبل النحاسي في المباني السكنية. في حال كنت تستخدم نظام Unicable، سيطلب منك التلفزيون تعيين رقم نطاق المستخدم والتردد المقابل أثناء التثبيت. يمكنك تثبيتها يصل إلى 4 أقمار صناعية باستخدام نظام

Unicable في هذا التلفزيون.

إذا لاحظت فقدان بعض القنوات بعد تثبيت Unicable، فمن الممكن أن يكون قد تم إجراء عملية تثبيت أخرى في الوقت نفسه على نظام Unicable. عاود تنفيذ عملية التثبيت لتثبيت القنوات المفقودة.

* ملاحظة: يدعم Unicable 1 (EN50494) و Unicable 2 (EN50607/JESS).

رقم نطاق المستخدم

في نظام Unicable، يجب ترقيم كل هوائيات أقمار صناعية متصل (على سبيل المثال، 0 أو 1 أو 2 أو 3 أو غير ذلك).

ويمكن العثور على نطاقات المستخدم المتوفرة وأرقامها على صندوق تحويل Unicable. يُعرف نطاق المستخدم أحياناً بالاختصار UB. توفر بعض صناديق تحويل Unicable 4 نطاقات مستخدم أو 8. إذا حددت Unicable في الإعدادات، فسيطالبك التلفزيون بتعيين رقم فريد لنطاق المستخدم لكل هوائيات أقمار صناعية مضمّن. لا يمكن أن يكون لهوائيات الأقمار الصناعية رقم نطاق المستخدم نفسه المتوفر لهوائيات أقمار صناعية أخرى في نظام Unicable.

تردد نطاق المستخدم

إلى جانب الرقم الفريد المعين لنطاق المستخدم، يحتاج جهاز استقبال الأقمار الصناعية المضمّن إلى التردد الخاص برقم نطاق المستخدم المحدد. تظهر هذه الترددات عادةً إلى جانب رقم النطاق المعين للمستخدم على صندوق تحويل Unicable.

التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائماً أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء تحديث للقنوات يدوياً:

1- حدد إعدادات > القنوات والإدخالات > القنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.

2- حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.

3- حدد تحديث القنوات واضغط على OK. سيبدأ التلفزيون بعملية التحديث.

قد يستغرق التحديث بضع دقائق.

4- اتبع الإرشادات على الشاشة. قد يستغرق التحديث بضع دقائق.

5- حدد إنهاء واضغط على OK.

تثبيت يدوي

إن التثبيت اليدوي مخصص للمستخدمين المهتمين.

يمكنك استخدام خيار التثبيت اليدوي لإضافة قنوات جديدة بسرعة من جهاز إرسال / استقبال الأقمار الصناعية. ستحتاج إلى معرفة تردد جهاز الإرسال / الاستقبال المستقبلي وقطيبتها. وسيقوم التلفزيون بتثبيت جميع القنوات التابعة لجهاز الإرسال / الاستقبال هذا. وإذا كان تثبيت جهاز الإرسال / الاستقبال قد تم من قبل، فسيتم نقل جميع قنواته - السابقة والجديدة معاً - إلى نهاية لائحة القنوات " الكل " . لا يمكنك استخدام التثبيت اليدوي إذا كنت بحاجة إلى تغيير عدد الأقمار الصناعية. عند الحاجة إلى ذلك، يتعين عليك تنفيذ تثبيت كامل باستخدام " تثبيت الأقمار الصناعية " .

لتثبيت جهاز مرسل مستقبل:

1- حدد إعدادات > القنوات والإدخالات > القنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.

2- حدد تثبيت يدوي واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

3- عند وجود أكثر من قمر صناعي واحد مثبت، حدد LNB الذي تريد إضافة قنوات إليه.

- 4- حدد القطبية التي تحتاجها. إذا قمت بتعيين وضع معدل الرموز إلى يدوي، فيمكنك إدخال معدل الرموز في معدل الرموز يدوياً.
- 5- اضغط على مفاتيح النسم / التنقل لضبط التردد، وحدد تر.
- 6- حدد بحث واضغط على OK. تظهر قوة الإشارة على الشاشة.
- 7- إذا أردت تخزين قنوات جهاز إرسال / استقبال جديد، فحدد تخزين واضغط على OK.
- 8- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القانوة.

جهاز الإرسال/الاستقبال Homing و LNB

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسال / الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي فقط. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموفرين ببعض قير جهاز الإرسال / الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

طاقة LNB

بشكل افتراضي، يتم تعيين طاقة LNB إلى الإعداد التلقائي.

نغمة 22 كيلوهرتز

بشكل افتراضي، يتم تعيين النغمة إلى الإعداد التلقائي.

التردد المنخفض للمذبذب المحلي / التردد العالي للمذبذب المحلي

يتم تعيين ترددات المذبذب المحلي إلى القيم المعيارية. اضبط القيم فقط في حال توفر أجهزة استثنائية تحتاج إلى قيم مختلفة.

المشاكل

يتعدّد على التلفزيون العثور على الأقمار الصناعية التي أريدها أو يقوم بتثبيت القمر الصناعي نفسه مرتين

□ تأكد من تعيين عدد الأقمار الصناعية الصحيح في الإعدادات في بداية عملية التثبيت. يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يبحث عن قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين أو 43 / أقمار صناعية.

يتعدّد على وحدة LNB ثنائية الرأس العثور على قمر صناعي ثانٍ

□ إذا تمكّن التلفزيون من العثور على قمر صناعي ولكن تعدّد عليه العثور على قمر صناعي ثانٍ، فيمكنك تدوير الطبق بضع درجات. ويمكنك محاذاة الطبق للحصول على أقوى إشارة على القمر الصناعي النول. تحقق من مؤشر قوة الإشارة للقمر الصناعي النول على الشاشة. مع تعيين القمر الصناعي النول على الإشارة الأقوى، حدد " بحث " من جديد للعثور على القمر الصناعي الثاني. □ تأكد من تعيين الإعدادات إلى قمرين صناعيين.

لم يؤدّ تغيير إعدادات التثبيت إلى حل مشكلتي

□ يتم تخزين جميع الإعدادات والأقمار الصناعية والقنوات فقط في نهاية عملية التثبيت عندها تنتهي.

اختلفت جميع القنوات الفضائية

□ إذا كنت تستخدم نظام Unicable، فتأكد من تعيين رقمين فريدين لنطاق المستخدم للهوائيتين المضمّنين كلاهما في إعدادات Unicable. من المحتمل أن جهاز استقبال أقمار صناعية آخر يستخدم رقم نطاق المستخدم نفسه.

يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد اختلفت من لائحة القنوات

□ إذا بدأ أن بعض القنوات قد اختلفت أو تغيّر مكانها، فمن المحتمل أن تكون جهة البث قد قامت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقبل لهذه القنوات. لاستعادة مواضع القنوات في قائمة القنوات، يمكنك محاولة إجراء تحديث لباقة القنوات.

يتعدّد علي إزالة قمر صناعي

□ لا تسمح باقات الاشتراك بإزالة القمر الصناعي. لإزالة القمر الصناعي، يجب تنفيذ عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتحديد باقة أخرى.

يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان

□ تأكد من تركيب القمر الصناعي بشكل ثابت. فقد تؤدي الرياح القوية إلى تحريك الهوائي من مكانه.
□ قد تؤدي الثلوج والبهطار إلى خفض جودة الاستقبال.

تطبيقات المشغل

HD+ OpApp

OpApp +HD

OpApp +HD* هو تطبيق توفره خدمة HD الذين ألمانيا في للمستخدمين⁺ يمكنهم تشغيل جهاز فك التشفير الظاهري على التلفزيون. يحتوي التطبيق على التطبيقات والميزات التي كنت تحتاج إلى جهاز فك التشفير الفعلي سابقاً للوصول إليها.

أنت بحاجة إلى الاتصال بالإنترنت وقبول شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وشروط استخدام Smart TV التي تفرضاها Philips لتثبيت HD + OpApp. يمكنك تثبيت التطبيق إما باستخدام شاشة التطبيقات أو خيار البحث عن الأقمار الصناعية في قائمة الإعدادات.

إذا تعذر تنزيل OpApp +HD أو تثبيته، يمكنك محاولة التنزيل مجدداً في وقت لاحق. إذا استمرت المشكلة، فيرجى الاتصال بخدمة HD⁺.

بمجرد تثبيت OpApp +HD بنجاح، يمكنك بدء الفترة التجريبية. يرجى تبديل المصدر إلى مشاهدة القنوات الفضائية بعد التثبيت. إذا كنت تستخدم وحدة CAM في HD إدخال ثم إذا النزلتها يمكنك ذلك قبل HD+ CICAM في التلفزيون، فلن يتم استخدامه لإزالة تخطيط الإشارة عندها تشاهد قناة فضائية.

بعد تثبيت OpApp +HD، ستتأثر بعض الميزات.

□ لا يُسمح باستخدام ميزات التسجيل والتذكير للقنوات الفضائية.

□ لا تتوفر قائمة القنوات المفضلة إلا في قنوات الهوائي / الكبل.

□ سيتم استبدال تحديد القنوات، TV Guide (دليل التلفزيون) ومعلومات القنوات بواجهة مستخدم OpApp
□ سيتم تعطيل ميزات إعادة تسمية القنوات الفضائية ونسخها.

* ملاحظة: لا يتوافر OpApp +HD إلا لمشتركي HD البلد إعداد ويكون⁺ هو ألمانيا.

تطبيق التلفزيون M7

تطبيق التلفزيون M7

تطبيق التلفزيون M7* هو تطبيق يوفره المشركون في M7 ويمكنه تشغيل جهاز فك التشفير الظاهري على التلفزيون. يحتوي التطبيق على التطبيقات والميزات التي كنت تحتاج إلى جهاز فك التشفير الفعلي سابقاً للوصول إليها.

أنت بحاجة إلى الاتصال بالإنترنت وقبول شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وشروط استخدام Smart TV التي تفرضاها Philips لتثبيت تطبيق التلفزيون M7. يمكنك تثبيت التطبيق إما باستخدام شاشة التطبيقات أو خيار البحث عن الأقمار الصناعية في قائمة الإعدادات.

إذا تعذر تنزيل تطبيق التلفزيون M7 أو تثبيته، فيمكنك محاولة التنزيل مجدداً في وقت لاحق. وإذا استمرت المشكلة، فيرجى الاتصال بخدمة M7.

بمجرد تثبيت تطبيق التلفزيون M7 بنجاح، يمكنك بدء تلقي القنوات التجارية الإضافية بجودة عالية الوضوح وجودة UHD. يرجى تبديل المصدر إلى مشاهدة القنوات الفضائية بعد التثبيت. إذا كنت تستخدم وحدة CAM لتطبيق M7 قبل ذلك، فاستمر في استخدامها لفك شفرة الإشارة عندها تشاهد قناة فضائية.

بعد تثبيت تطبيق التلفزيون M7، ستتأثر بعض الميزات.

□ لا يُسمح باستخدام ميزات التسجيل والتذكير للقنوات الفضائية.

□ لا تتوفر قائمة القنوات المفضلة إلا في قنوات الهوائي / الكبل.

□ تحل واجهة مستخدم تطبيق التلفزيون محل تحديد القنوات ود. التفاز ومعلومات القنوات

□ سيتم تعطيل ميزات إعادة تسمية القنوات الفضائية ونسخها.

* ملاحظة: لا يتوافر تطبيق التلفزيون M7 إلا لمشتركي M7 في بعض البلدان فقط.

2.6. تثبيت الهوائي





تحديث القنوات

تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائياً هذه القنوات.





يقوم التلفزيون مرة واحدة في اليوم، عند الساعة السابعة صباحاً بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في قائمة القنوات مع وضع علامة * عليها. تتم إزالة القنوات التي ليس لديها إشارة. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد ليتوَكَّن من تحديث القنوات تلقائياً. يمكنك إيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات.

لإيقاف تشغيل التحديث التلقائي:

- 1 - حدد  إعدادات  القنوات والإدخالات  القنوات  تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.
- 2 - أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 - حدد تحديث تلقائي للقنوات واضغط على OK.
- 4 - حدد إيقاف واضغط على OK.
- 5 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للإغلاق القائمة.

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

لإيقاف تشغيل الرسائل:





- 1 - حدد  إعدادات  القنوات والإدخالات  القنوات  تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.
- 2 - أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 - حدد رسالة تحديث القناة واضغط على OK.
- 4 - حدد إيقاف واضغط على OK.
- 5 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للإغلاق القائمة.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائماً أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء تحديث للقنوات يدوياً:

- 1 - حدد  إعدادات  القنوات والإدخالات  القنوات  تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.
- 2 - أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

إعدادات DVB

استقبال T-DVB أو C-DVB

أثناء تثبيت القناة، مباشرةً قبل أن تبحث عن القنوات، حدد الموائي (DVB-T/T2) أو الكبل (DVB-C). يبحث الموائي DVB-T عن القنوات التناظرية الأرضية وقنوات DVB-T الرقمية. ويبحث كبل DVB-C عن القنوات الرقمية والتناظرية المتوفرة من مشغّل كبل DVB-C.

تثبيت قناة DVB-C

لسهولة الاستخدام، يتم تعيين كل إعدادات DVB-C إلى الوضع التلقائي. إذا قدم لك مشغّل DVB-C قيم DVB-C محددة، أو معرف الشبكة، أو تردد الشبكة، فيجب إدخال هذه القيم عندها يطالبك بها التلفزيون أثناء التثبيت.

تعارض أرقام القنوات

في بعض البلدان، قد تحمل قنوات تلفزيونية مختلفة (جهات البث) رقم القناة نفسه. أثناء التثبيت، يعرض التلفزيون لائحة تتعارض فيها أرقام القنوات. ستحتاج إلى تحديد القناة التي تريد تثبيتها على رقم قناة له قنوات تلفزيونية متعددة.

وضع تردد الشبكة

إذا كنت تريد استخدام طريقة مسح سريع السريعة في مسح التردد للبحث عن القنوات، فحدد تلقائي. سيستخدم التلفزيون تردداً من ترددات الشبكة المحددة مسبقاً (أو - HC القناة الوضيعة) كما هو مستخدم من قبل معظم مشغلي الكبل في بلدك.

في حال تلقيت قيمة تردد شبكة معينة للبحث عن القنوات، فحدد يدوي.

تردد الشبكة

عند تعيين وضع تردد الشبكة إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها من مشغّل الكبل هنا. لإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات. يمكنك تحديد طريقة مسح سريع النسرع واستخدام الإعدادات المحددة مسبقاً التي يستخدمها معظم مشغلي الكبل في بلدك.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك تحديد طريقة مسح شامل الموسعة. ستستغرق هذه الطريقة وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

حجم خطوة التردد

يبحث التلفزيون عن القنوات بخطوات تبلغ 8 ميجاهرتز.

إذا أدى ذلك إلى عدم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات، يمكنك إجراء البحث بخطوات أصغر حجمًا تبلغ 1 ميجاهرتز. ستغرق استخدام الخطوات التي تبلغ 1 ميجاهرتز وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

القنوات الرقمية

إذا كنت على علم بأن مشغّل الكبل لا يزودك بقنوات رقمية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات الرقمية.

3- حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.

4- حدد بدء واضغط على OK.

5- حدد تحديث القنوات الرقمية وحدد التالي واضغط على OK.

6- حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

7- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على << عودة للإغلاق القائمة.

إعادة تثبيت القنوات

إعادة تثبيت كل القنوات

يمكنك إعادة تثبيت كل القنوات من دون إدخال أي تغيير على كل إعدادات التلفزيون الأخرى.

في حال تم تعيين رمز PIN، ستحتاج إلى إدخال هذا الرمز قبل أن تتمكن من إعادة تثبيت القنوات.

لإعادة تثبيت القنوات:

1- حدد إعدادات > القنوات والإدخالات > القنوات > تثبيت الموائي / الكبل أو تثبيت الموائي واضغط على OK.

2- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

3- حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.

4- حدد بدء واضغط على OK.

5- حدد إعادة تثبيت القنوات وحدد التالي واضغط على OK.

6- حدد البلد حيث تتواجد الآن واضغط على OK.

7- حدد التالي واضغط على OK.

8- حدد نوع التثبيت الذي تريده الموائي (DVB-T) أو كبل (DVB-) واضغط على OK.

7- حدد التالي واضغط على OK.

10- حدد نوع القنوات التي تريدها، القنوات الرقمية والتناظرية أو القنوات الرقمية فقط واضغط على OK.

7- حدد التالي واضغط على OK.

12- حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

13- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على << عودة للإغلاق القائمة.

إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع

يمكنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. تتم إعادة تثبيت التلفزيون كلياً.

لإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون:

1- حدد الإعدادات > النظام > حول > إعادة التعيين > إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع واضغط على OK.

2- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

3- ستتم إعادة تثبيت التلفزيون بشكل كامل. ستتم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة. قد يستغرق التثبيت بضع دقائق.

4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على << عودة للإغلاق القائمة.

إذا كنت على علم بأن مشغّل الكبل لا يزودك بقنوات تناظرية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات التناظرية.

هجانية / مشفرة

إذا كنت مشتركاً وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط - CAM للخدمات التلفزيونية المدفوعة، فحدد هجانية + مشفرة. وفي حال لم تكن مشتركاً في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيمكنك تحديد قنوات هجانية فقط.

لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون → الكلمات الرئيسية وابحث عن CAM، وحدة الوصول المشروط.

جودة الاستقبال

يمكنك التحقق من جودة إشارة القناة الرقمية وقوتها. إذا كنت تستخدم هوائياً خاصاً بك، فيمكنك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.

للتحقق من جودة استقبال إحدى القنوات الرقمية:

- 1- اضغط القناة.
- 2- حدد إعدادات > القنوات والإدخالات > القنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3- حدد رقمي: اختبار الاستقبال واضغط على OK.
- 4- حدد بحث واضغط على OK. يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة.
- 5- حدد بحث مرة أخرى واضغط على OK للتحقق من جودة إشارة هذا التردد. يتم عرض نتيجة الاختبار على الشاشة. يمكنك تغيير موضع الهوائي أو التحقق من التوصيلات لتحسين الاستقبال.
- 6- يمكنك أيضاً تغيير التردد بنفسك. حدد رقم التردد واحداً تلو الآخر واستخدم مفاتيح النسخ / التنقل لتغيير القيمة. حدد بحث واضغط على OK للاختبار الاستقبال مرة أخرى.
- 7- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القناة.

تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً، كل قناة على حدة.

لتثبيت القنوات التناظرية يدوياً:

- 1- حدد إعدادات > القنوات والإدخالات > القنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 2- حدد تناظري: تثبيت يدوي واضغط على OK.

النظام

لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام.

حدد البلد أو المكان حيث تتواجد الآن واضغط على OK.

البحث عن قناة

للبحث عن قناة، حدد البحث عن قناة واضغط على OK. يمكنك إدخال التردد بنفسك للعثور على القناة. اضغط على > (يمين) لتحديد بحث واضغط على OK للبحث عن قناة تلقائياً. يتم عرض القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفاً فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد ثم واضغط على OK.

التخزين

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالي أو كرقم قناة جديد. حدد تخزين القناة الحالية أو تخزين كقناة جديدة واضغط على OK. يتم عرض رقم القناة الجديدة لفترة وجيزة.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

3.6. نسخ قائمة القنوات

مقدمة

إن عملية نسخ قائمة القنوات مخصصة للبائعين والمستخدمين المهتمين.

تتيح لك عملية نسخ قائمة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى المجموعة نفسها. كما تتيح لك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات من خلال تحويل قائمة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً سعته غيغابايت واحد على النقل.

الشروط

- انتهاء جهازي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.
- يتم استخدام نوع الأجهزة نفسه في جهازَي التلفزيون. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية.
- يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.
- بالنسبة إلى هولندا أو أي من مشغلي خدمة الكبلات هولاء (سويسرا): /Sunrise/النمسا: /Magenta/بولندا: /UPC/رومانيا: /Vodafone/الهجر: /Vodafone/أيرلندا: /VirginMedia/). يقتصر نسخ قائمة القنوات على نسخ قائمة قنوات القمر الصناعي. لن يتم نسخ قائمة القنوات الأرضية والكبلية أو محوها.

الإصدار الحالي للقناة

للتحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات:

- 1- حدد إعدادات > القنوات والإدخالات > القنوات وحدد نسخ قائمة القنوات وحدد الإصدار الحالي واضغط على موافق.
 - 2- اضغط على OK للإغلاق.
- إصدار البرنامج الحالي

يمكنك الانتقال إلى > الإعدادات > النظام > حول > إصدار البرنامج لعرض رقم إصدار برنامج التلفزيون الحالي.

نسخ قائمة قنوات

لنسخ قائمة قنوات:

- 1- شغّل التلفزيون. يجب تثبيت القنوات على هذا التلفزيون.
 - 2- وصل محرك أقراص USB محمول.
 - 3- حدد إعدادات > القنوات والإدخالات > القنوات > نسخ قائمة القنوات واضغط على OK.
 - 4- حدد نسخ إلى USB واضغط على OK. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN لفتح النطال لنسخ قائمة القنوات.
 - 5- عند إتمام عملية النسخ، افصل محرك أقراص USB المحمول.
 - 6- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.
- يمكنك الآن تحويل لائحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

إصدار قائمة القنوات

للتحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات:

- 1- حدد إعدادات > القنوات والإدخالات > القنوات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 2- حدد نسخ قائمة القنوات وحدد الإصدار الحالي ثم اضغط على OK.
- 3- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

تحويل قائمة قنوات إلى التلفزيون

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحويل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

1 - قم بتوصيل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. قم بإنهاء عملية التثبيت.

2 - قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الأخرى.

3 - لبدء تحميل قائمة القنوات، حدد إعدادات > القنوات والإدخالات > القنوات > نسخ قائمة القنوات > نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

4 - إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

إلى أجهزة التلفزيون المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحويل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته

1 - تحقق من إعداد البلد الخاص بالتلفزيون. (للتحقق من هذا الإعداد، راجع الفصل إعادة تثبيت كل القنوات. ابدأ هذا الإجراء حتى الوصول إلى إعداد البلد. اضغط على < عودة للإلغاء التثبيت).

إذا كان البلد صحيحاً، فتابع إلى الخطوة 2.

إذا كان البلد غير صحيح، فستحتاج إلى بدء عملية إعادة تثبيت. راجع فصل إعادة تثبيت كل القنوات وأبدأ التثبيت. حدد البلد الصحيح وتخط البحث عن القنوات. قم بإنهاء عملية التثبيت. وعند الانتهاء، تابع إلى الخطوة 2.

2 - قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الأخرى.

3 - لبدء تحميل قائمة القنوات، حدد إعدادات > القنوات والإدخالات > القنوات > نسخ قائمة القنوات > نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

4 - إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

7. القنوات

عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد اسم اللانحة الموجود أعلى قائمة القنوات والضغط على OK لفتح قائمة اللانحة.

البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة.

يمكن أن يبحث التلفزيون عن قناة موجودة ضمن إحدى قوائم القنوات الرئيسية؛ وهي قائمة قنوات القمر الصناعي أو الهوائي أو الكبل.

للبحث عن قناة:

- 1- اضغط على **TV**.
 - 2- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
 - 3- اضغط على **+** OPTIONS.
 - 4- حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
 - 5- حدد تصفية القنوات الهوائية أو تصفية قنوات الكبل واضغط على OK.
 - 6- حدد البحث عن قناة واضغط على OK لفتح حقل نصي. يمكنك استخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد (في حال توفرها) أو لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لإدخال النص.
 - 7- أدخل اسماً أو جزءاً من أحد الأسماء وحدد تطبيق واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أسماء القنوات المطابقة في القائمة التي حددتها.
- يتم إدراج نتائج البحث كقائمة قنوات **⏏** راجع اسم القائمة في الأعلى. سيعيد البحث اسم القناة المطابقة مع تنظيم النتيجة حسب الترتيب الأبجدي. وتحتوي نتائج البحث دائماً على قائمة قنوات أخرى أو تغلق القائمة التي تحتوي نتائج البحث.

3.7. فرز قائمة القنوات

يمكنك إجراء فرز في قائمة القنوات مع كل القنوات. ويمكنك ضبط قائمة القنوات لإظهار قنوات التلفزيون فقط أو محطات الراديو فقط. في ما يتعلق بقنوات القمر الصناعي / الهوائي / الكبل، يمكنك ضبط القائمة لإظهار القنوات الهوائية أو القنوات المشفرة.

لتعيين عامل تصفية على قائمة بكل القنوات:

- 1- اضغط على **TV**.
- 2- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3- اضغط على **+** OPTIONS.
- 4- حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
- 5- حدد تصفية القنوات الهوائية أو تصفية قنوات الكبل وفقاً للقائمة التي تريد تصفيتها واضغط على OK.
- 6- في قائمة الخيارات حدد عامل التصفية الذي تريده واضغط على OK للتنشيط. يظهر اسم عامل التصفية كجزء من اسم قائمة القنوات الموجود أعلى قائمة القنوات.
- 7- اضغط على **<** (يسار) للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على **<<** لإغلاق القائمة.

4.7. مشاهدة القنوات

1.7. تثبيت القنوات

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليقات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن القناة، تثبيت الهوائي أو القناة، تثبيت .

2.7. قوائم القنوات

حول قوائم القنوات

بعد تثبيت إحدى القنوات، تظهر كل القنوات في قائمة كل القنوات. يتم إدراج القنوات المعروضة في قائمة كل القنوات بحسب نوعها* على سبيل المثال: القنوات المهيمنة، والأخبار المهيمنة، والقنوات المحلية المهيمنة، والأطفال، والرياضة وغيرها. إن نوع "القنوات المهيمنة" يشمل أفضل قنوات البث التي تتنوع بحصة سوقية تتجاوز نسبة 3%. وتظهر القنوات بأسماؤها وشعاراتها في حال توفر هذه المعلومات.

بعد تحديد قائمة قنوات، اضغط على السهمين **^** (أعلى) أو **v** (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك مواءمة القنوات الموجودة فقط في تلك اللانحة عند استخدام المفاتيح **+** أو **—**.

* وملاحظة: لا يتم تطبيق وظيفة الإدراج حسب النوع سوى على ألمانيا.

رموز القنوات

بعد التحديث التلقائي للقوائم في قائمة القنوات، يتم تمييز القنوات التي تم العثور عليها حديثاً بعلامة **★** (نجمة). إذا قمت بقفل قناة، فسيتم تمييزها بعلامة **🔒** (قفل).

محطات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت. ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

يمكن لهذا التلفزيون استقبال DVB قياسي للتلفزيون الرقمي. قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي، وقد لا يتوافق مع متطلبات المعيار بالكامل.

فتح قائمة قنوات

إلى جانب القائمة التي تشتمل على كل القنوات، يمكنك تحديد قائمة تهت تصفيتها أو يمكنك تحديد إحدى قوائم المفضلة التي قمت بإنشائها.

لفتح قائمة القنوات الحالية:

- 1- اضغط على **TV**، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3- بدلاً من ذلك، اضغط طويلاً على **⏏** دليل التلفزيون لفتح قائمة القنوات.
- 4- اضغط على **<** عودة لإغلاق قائمة القنوات.

لتحديد إحدى قوائم القنوات:

- 1- عند فتح قائمة قنوات على الشاشة، اضغط على **+** OPTIONS.
- 2- حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
- 3- في قائمة اللوائح، حدد إحدى لوحات القنوات المتاحة واضغط على OK.

ضبط إلى قناة

لبدء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على **TV**. يتم ضبط التلفزيون على آخر قناة شاهدها.

تبدیل القنوات

لتغيير القنوات اضغط على **+** أو **≡** —

إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح الأرقام. اضغط على OK بعد إدخال الرقم للتبديل على الفور.

إذا كانت المعلومات متوفرة من الإنترنت، يُظهر التلفزيون اسم البرنامج الحالي وتفصيله، يلي ذلك اسم البرنامج التالي وتفصيله.

القناة السابقة

للعودة إلى القناة التي قمت بتولييفها سابقاً، اضغط على **←** عودة.

يمكنك أيضاً ضبط القنوات من قائمة القنوات.

قفل قناة

قفل قناة وإلغاء قفلها

للمنع الأطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب إدخال رمز قفل الأطفال أولاً. لا يمكنك إقفال البرامج من الأجهزة الموصولة.

للإقفال قناة:

1 - اضغط على **TV**.

2 - اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. غير قائمة القنوات إذا لزم الأمر.

3 - حدد القناة التي تريد قفلها.

4 - اضغط على **+** OPTIONS وحدد قفل القناة واضغط على OK.

5 - أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إلى طالبك التلفزيون بذلك. يتم وضع علامة **lock** (🔒).

6 - اضغط على **←** (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على **←** عودة للإغلاق القائمة.

للإلغاء قفل قناة:

1 - اضغط على **TV**.

2 - اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. غير قائمة القنوات إذا لزم الأمر.

3 - حدد القناة التي تريد إلغاء قفلها.

4 - اضغط على **+** OPTIONS وحدد إلغاء قفل القناة واضغط على OK.

5 - أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إلى طالبك التلفزيون بذلك.

6 - اضغط على **←** (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على **←** عودة للإغلاق القائمة.

في حال قفل أو إلغاء قفل قناة في قائمة قنوات، فيتعين عليك إدخال رمز PIN مرة واحدة فقط حتى تقوم بإغلاق قائمة القنوات.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن قفل الأطفال.

التصنيف الأبوي

للمنع الأطفال من مشاهدة برنامج لا يتناسب مع أعمارهم، يمكنك تعيين تصنيف عمري.

يمكن تعيين تصنيف عمري لبرامج القنوات الرقمية. عندما يساوي التصنيف العمري لبرنامج معين العمر الذي قمت بتعيينه كتصنيف عمري لطفلك أو يتخطاه، فسيتم قفل البرنامج. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب عليك إدخال رمز التصنيف الأبوي (لا يتوافر إلا في بعض البلدان) أولاً.

لتعيين تصنيف عمري:

1 - حدد **⚙️** النظام **←** قفل الأطفال **←** التصنيف الأبوي واضغط على OK.

2 - أدخل رمز قفل أطفال مولفًا من أربعة أرقام. إذا لم تعين رمزاً بعد، فحدد تعيين رمز في قفل الأطفال. أدخل رمز قفل أطفال مولفًا من أربعة أرقام وقم بالتأكيد عليه. أصبح بإمكانك الآن تعيين تصنيف عمري.

3 - عد إلى التصنيف الأبوي، وحدد العمر واضغط على OK.

4 - اضغط على **←** (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

للإيقاف تشغيل التصنيف العمري الأبوي، حدد لا شيء. لكن في بعض البلدان يجب تعيين تصنيف عمري.

بالنسبة إلى بعض المشغلين / جهات البث، يقوم التلفزيون بقفل برامج ذات تصنيف أعلى فقط. ويتم تعيين التصنيف العمري الأبوي لكل القنوات.

خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها (تناظرية أو رقمية) أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها. على سبيل المثال، لا يتوافر خيار الشاشة متوقفة عن التشغيل إلا لقنوات الراديو. يُقترح إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون لتوفير استهلاك الطاقة وحماية الشاشة.

لفتح قائمة الخيارات:

1 - أثناء مشاهدة قناة، اضغط على **+** OPTIONS.

2 - اضغط على **+** OPTIONS مجدداً للإغلاق.

الترجمات

التشغيل

يمكن لعمليات البث الرقمية أن تتضمن الترجمات الخاصة ببرامجها.

لعرض الترجمات:

اضغط على **+** OPTIONS وحدد الترجمات.

يمكنك ضبط الترجمة على التشغيل أو إيقاف التشغيل. عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد تلقائي.

تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم بثه باللغة الخاصة بك (اللغة المصنوعة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءاً من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تناظرية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدوياً.

1 - بدل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.

2 - أدخل رقم الصفحة الخاص بالترجمات.


3 - اضغط على TEXT مرة أخرى للإغلاق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت إحدى القنوات تناظرية أم رقمية، بدل إلى القناة وافتح معلومات في **+** OPTIONS.

بإمكان البث الرقمي تقديم الكثير من لغات الترجمات لنحد البرامج. ويهكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

لتعيين لغة الترجمة الرئيسية والثانوية:

- 1 انتقل إلى  الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات.
- 2 حدد ترجمات أساسية أو ترجمات ثانوية.
- 3 حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

تحديد لغة الترجمة

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فبهكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا بهكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة ترجمة عندها لا تكون أي لغة من لغاتك المفضلة متوفرة:


- 1 اضغط على + OPTIONS.
- 2 حدد لغة الترجمة وحدد إحدى اللغات كترجمات مؤقتاً.

لغة الصوت

لغة الصوت المفضلة

بهكن أن يوفر البث الرقمي الكثير من اللغات الصوتية (اللغات المنطوقة) لنحد البرامج. ويهكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت متوفراً بإحدى هذه اللغات، فسيقوم التلفزيون بالتبديل إلى اللغة الصوتية.

لتعيين لغة الصوت الرئيسية والثانوية:

- 1 انتقل إلى  الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات.
- 2 حدد الصوت الأساسي أو الصوت الثانوي.
- 3 حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

تحديد لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فبهكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا بهكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة صوت عندها لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك:

- 1 اضغط على + OPTIONS.
- 2 حدد لغة صوتية وحدد إحدى اللغات كصوت مؤقت.

الوصول العام

 الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > الوصول العام.

مع تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهراً للاستخدام من قبل الناصر أو ضعيف السمع أو اللعمى أو صاحب الرؤية الجزئية.

الوصول العام للشخص الضعاف السمع

 الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > الوصول العام > ضعاف

السمع.


تبث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتاً خاصاً وترجمات تم تكييفها لضعاف السمع أو الصم.

عند تشغيل خيار ضعاف السمع، يتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

الوصول العام للعمى أو لذوي الرؤية الجزئية

 الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > الوصول العام > الوصف الصوتي.

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

 الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > الوصول العام > الوصف الصوتي > مستوى الصوت المختلط. تأثيرات الصوت. الكلام.

عند تحديد مستوى الصوت المختلط، بهكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليقات الصوتية.

قم بتشغيل تأثيرات الصوت لتطبيق تأثيرات الصوت الإضافية في التعليقات الصوتية، مثل صوت استيريو أو صوت ثلاثي.

حدد الكلام لتعيين تفضيل الكلام، وصفي أو النص المترجم.

تحسين الحوار

 الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > الوصول العام > تحسين الحوار.

زيادة وضوح الحوار والتعليق، في حال توفرهما. يتوفر ذلك فقط عند تشغيل الحوار الواضح في إعدادات الصوت وعند تعيين بث الصوت إلى AC-4.

إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل


اعرض إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل، أو اضبطها.

تشغيل HbbTV أو إيقاف تشغيله

 الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل > HbbTV.


إذا لم تكن تريد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، بهكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.

إيقاف تشغيل تتبع السجل

 الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل > التتبع.

في حال التشغيل، لن يكون لديك تفضيل شخصي في ما يتعلق بالتتبع. في حال إيقاف التشغيل، لن يسهج لك بالتتبع عن طريق صفحات HbbTV وتطبيقات المشغل (إذا كان ذلك منطبقاً).

إزالة ملفات تعريف الارتباط

 الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل > ملفات تعريف الارتباط.

بهكنك تشغيل خيار تخزين ملفات تعريف الارتباط من صفحات HbbTV وتطبيقات المشغل (إن وجدت) أو إيقاف تشغيله.

لعرض معلومات البرنامج من قائمة القنوات:

- 1 لضبط القناة، اضغط على OK أو قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK لعرض معلومات عامة عن البرنامج.
- 3 لإغلاق هذه الشاشة، اضغط على ← رجوع للعودة إلى قائمة القنوات.

أحادي / استيريو

يمكنك تبديل صوت القناة التناظرية إلى الوضع أحادي أو استيريو.

للتبديل إلى أحادي أو استيريو:

- 1 لضبط على قناة تناظرية.
- 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد أحادي / استيريو واضغط على > (يمين).
- 3 حدد أحادي أو استيريو واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للإغلاق القناة.

5.7. قنوات مفضلة

حول القنوات المفضلة

في قائمة القنوات المفضلة، يمكنك تجميع القنوات التي تريدها.

يمكنك إنشاء 8 قوائم مختلفة من القنوات المفضلة للتغيير السريع والسهل للقنوات. ويمكنك تسمية كل قائمة مفضلة فردياً. يمكنك إعادة ترتيب القنوات في قائمة مفضلات فقط.

بعد تحديد قائمة المفضلة، اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط إلى القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح TV + أو TV -.

إنشاء قائمة مفضلات

لإنشاء قائمة بالقنوات المفضلة:

- 1 اضغط على TV، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3 اضغط على + OPTIONS.
- 4 حدد إنشاء قائمة مفضلات واضغط على OK.
- 5 في القائمة الموجودة على اليسار حدد القناة التي تريدها كمفضلة واضغط على OK. تظهر القنوات في القائمة على اليمين بالترتيب الذي تم إضافتها به.
- 6 للرجوع، حدد القناة من القائمة الموجودة على اليسار واضغط على OK مرة أخرى.
- 7 للانتهاء من إضافة القنوات، اضغط على ← عودة.

سيطلب التلفزيون إعادة تسمية قائمة المفضلات. يمكنك استخدام لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.

1 استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.

2 عند الانتهاء، حدد إغلاق واضغط على OK.

سيتم تبديل التلفزيون إلى قائمة المفضلات التي تم إنشاؤها حديثاً.

يمكنك إضافة مجموعة من القنوات مرة واحدة أو بدء قائمة مفضلات عن طريق نسخ لائحة القنوات التي تشتهل على كل القنوات وإزالة القنوات التي لا تريدها.

تتم إعادة ترقية القنوات الموجودة في قائمة المفضلات.

مسح قائمة التطبيقات المفضلة

إعدادات > القنوات والإدخالات > القنوات > إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل > مسح قائمة التطبيقات الموافق عليها. لمسح كل التطبيقات المفضلة للمستخدم.

إعادة تعيين معرف جهاز HbbTV

إعدادات > القنوات والإدخالات > القنوات > إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل > إعادة تعيين معرف جهاز HbbTV. يمكنك إعادة تعيين معرف الجهاز الفريد في تلفزيونك. سيتم إنشاء معرف جديد. سيحل هذا المعرف الجديد محل معرف جهازك.

واجهة مشتركة

في حال تركيب CAM في فتحة الواجهة المشتركة، يمكنك عرض معلومات CAM والمشغل أو تنفيذ بعض الإعدادات المرتبطة بـ CAM.

لعرض معلومات CAM:

- 1 اضغط على SOURCES.
- 2 حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط (CAM) لمشاهدة التلفزيون.
- 3 اضغط على + OPTIONS وحدد الواجهة المشتركة.
- 4 حدد مشغل تلفزيون CAM واضغط على OK. تظهر الشاشات التالية من مشغل التلفزيون.

إعدادات CAM

تعيين اسم ملف التعريف لوحدة CAM+CI / المركبة

إعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > إعدادات CAM > اسم ملف التعريف الخاص بوحدة CAM.

تحديد نوع وحدة CAM + CI

إعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > إعدادات CAM > واجهة وحدة CAM.

حدد USB لتوكين USB CAM، ثم سيتم تعطيل PCMCIA CAM. حدد PCMCIA لتوكين PCMCIA CAM، ثم سيتم تعطيل USB CAM.

معلومات البرنامج

عرض تفاصيل البرنامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد:

- 1 لضبط القناة.
- 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK.
- 3 لإغلاق هذه الشاشة، اضغط على OK.

في معلومات البرنامج، اضغط على مفتاح اللون OVERVIEW للحصول على معلومات حول نظرة عامة عن القناة. لا يتوفر مفتاح اللون OVERVIEW إلا في قائمة القنوات الكاملة ولا يتوفر في قائمة المفضلة.

عرض معلومات البرنامج من قائمة القنوات

تحرير المفضلة

لإضافة مجموعة متتالية من القنوات إلى قائمة المفضلة دفعة واحدة، يمكنك استخدام تحرير المفضلة.

لإضافة مجموعة من القنوات:

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إضافة مجموعة قنوات إليها.
 - 2 اضغط على + OPTIONS، ثم حدد تحرير المفضلة واضغط على OK.
 - 3 في القائمة الموجودة على اليسار، حدد القناة النولى من النطاق الذي تريد إضافته ثم اضغط على OK.
 - 4 اضغط على √ (أسفل) لتحديد القناة الأخيرة في المجموعة التي تريد إضافتها. يتم وضع علامات على القنوات في الجهة اليمنى.
 - 5 اضغط على OK لإضافة هذه المجموعة من القنوات وقرم بالتأكيد.
- يمكنك أيضاً بدء إنشاء لائحة المفضلة من تحرير المفضلة.

إعادة تسوية قائمة المفضلات

لإعادة تسوية قائمة المفضلات:

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة تسويتها.
- 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد إعادة تسوية قائمة المفضلات واضغط على OK.
- 3 استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.
- 4 عند الانتهاء، حدد إغلاق واضغط على OK.
- 5 اضغط على ← عودة لإغلاق قائمة القنوات.

إزالة قائمة المفضلات

لإزالة قائمة المفضلات:

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إزالتها.
- 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد إزالة قائمة المفضلات واضغط على OK.
- 3 تأكيد إزالة القائمة.
- 4 اضغط على ← عودة لإغلاق قائمة القنوات.

إعادة ترتيب القنوات

فقط في قائمة المفضلات يمكنك تغيير ترتيب القنوات (إعادة الترتيب).

لتغيير تسلسل القنوات:

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة ترتيبها.
- 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد إعادة ترتيب القنوات واضغط على OK.
- 3 في قائمة المفضلات، حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على OK.
- 4 باستخدام مفتاحي ^ (أعلى) أو v (أسفل)، حرك القناة إلى المكان الذي تريده.
- 5 اضغط على OK لتأكيد الموقع الجديد.
- 6 يمكنك إعادة ترتيب القنوات بالطريقة ذاتها إلى أن تغلق قائمة القنوات المفضلة باستخدام المفتاح ← عودة.

6.7. نص / نص معلومات

صفحات النص

إذا كان جهاز التحكم عن بُعد يحتوي على مفتاح TEXT، يمكنك الضغط على TEXT لفتح نص المعلومات / النص في أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية. لإغلاق النص، اضغط على مفتاح TEXT مرة أخرى.

إذا لم يكن جهاز التحكم عن بُعد يحتوي على مفتاح TEXT، فاضغط على + OPTIONS في أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية وحدد نص لفتح نص المعلومات / النص.

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة:

- 1 أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.
- 2 استخدم مفاتيح النهمر للتنقل.
- 3 اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع مرزّ بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يكون لرقم صفحة نصية أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط إلى جانب رقم الصفحة الرئيسية. لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو >.

T.O.P. صفحات النص

تعرض بعض جهات البث نص T.O.P. على صفحات نص T.O.P. على اضغط ،النص ضمن أ. + OPTIONS وحدد نظرة عامة على T.O.P.

نص من جهاز موصول

بإمكان بعض الأجهزة التي تستقبل القنوات التلفزيونية عرض النصوص أيضاً. لفتح النصوص من جهاز متصل:

- 1 اضغط على SOURCES وحدد الجهاز واضغط على OK.
- 2 أثناء مشاهدة قناة على الجهاز، اضغط على + OPTIONS، وحدد إظهار مفاتيح الجهاز ثم حدد المفتاح واضغط على OK.
- 3 اضغط على ← عودة لإخفاء مفاتيح الجهاز.
- 4 لإغلاق النص، اضغط على ← عودة مرة أخرى.

* لا يمكن الوصول إلى نص المعلومات إلا عندما تكون القنوات مثبتة مباشرة على الهوائيات الداخلي للتلفزيون وتم التعيين إلى وضع التلفزيون. في حال استخدام جهاز استقبال الإشارات، فلن يكون نص المعلومات متوفراً عبر التلفزيون. في هذه الحالة، يمكن استخدام نص المعلومات الخاص بجهاز استقبال الإشارات بدلاً منه.

خيارات النص

في النص / نص المعلومات، اضغط على + OPTIONS لتحديد التالي:

- تجميد الصفحة / إلغاء تجميد الصفحة
- لبدء دوران الصفحات الفرعية التلقائي أو للإيقاف.
- شاشة مزدوجة / شاشة كاملة
- لإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضها.
- نظرة عامة على T.O.P.
- لفتح نص T.O.P.
- تكبير / عرض عادي
- لتكبير صفحة النص لقراءة مريحة.

إظهار

للإظهار المعلومات المخفية على صفحة.

اللغة

لتبديل مجموعة النحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.

الفيديو داخل صفحات iTV.

إغلاق صفحات iTV

تُعلمك معظم صفحات iTV بالهفتاح الذي يجب استخدامه للإغلاق.

لفرض إغلاق إحدى صفحات iTV، بَدَل إلى قناة التلفزيون التالية واضغط على ← عودة .

إعداد النص

لغة النص

تقدّم بعض جهات بث التلفزيون الرقمي لغات نص متعددة.

لتعيين لغة النص الرئيسية ولغة النص الثانوية:

- 1- حدد الإعدادات كَ القنوات ومصادر الإدخال كَ القنوات.
- 2- حدد النص الرئيسي أو النص الثانوي واضغط على OK.
- 3- حدد لغات النص المفضلة.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

7.7. التلفزيون التفاعلي

حول iTV

باستخدام التلفزيون التفاعلي، تقوم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية بدفع برامجها التلفزيونية العادية مع صفحات المعلومات أو الصفحات الترفيهية. وفي بعض الصفحات، يمكنك الاستجابة لبرنامج أو التصويت، أو التسوّق عبر إنترنت أو الدفع مقابل برنامج فيديو تحت الطلب.

HbbTV

تستخدم جهات البث أنظمة تلفزيونية تفاعلية مختلفة مثل تلفزيون النطاق العريض للبيث العجين (HbbTV). يُشار في بعض الأحيان إلى التلفزيون التفاعلي بالنص الرقمي أو الزر الأحمر. غير أن كل نظام يتميز عن الآخر. لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع ويب لجهة البث على الإنترنت.

ما الذي تحتاج إليه

يتوفر التلفزيون التفاعلي على القنوات التلفزيونية الرقمية فقط. وللاستفادة من الميزات الكاملة للتلفزيون التفاعلي، تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بالتلفزيون.

HbbTV

إذا وفرت قناة تلفزيونية صفحات HbbTV، عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون لعرض الصفحات.

إعدادات كَ القنوات والإدخالات كَ القنوات كَ إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل كَ HbbTV كَ تشغيل.

استخدام iTV

فتح صفحات iTV

تدعوك معظم القنوات التي تقدم HbbTV أو iTV إلى الضغط على المفتاح الملون (الأحمر) أو المفتاح OK لفتح البرنامج التفاعلي.

الانتقل في صفحات iTV

يمكنك استخدام مفاتيح النسخم واللوان ومفاتيح الأرقام ومفتاح ← العودة للتنقل بين صفحات iTV.

يمكنك أيضاً استخدام مفاتيح التشغيل في جهاز التحكم عن بُعد لمشاهدة مقاطع

8. دليل التلفزيون

العثور عليها.

- اضغط على ← عودة لإغلاق القائمة.

* ملاحظة: لا تتوفر وظيفة البحث حسب النوع سوى لبعض البلدان.


1.8. بيانات دليل التلفزيون

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون. يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ولا يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

2.8. استخدام دليل التلفزيون

فتح دليل التلفزيون

افتح دليل التلفزيون، اضغط على  TV GUIDE. يُظهر دليل التلفزيون قنوات الموالي المحدد.

اضغط على  TV GUIDE (دليل التلفزيون) مرة أخرى لإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة على التلفزيون.

ضبط برنامج

من دليل التلفزيون، يمكنك الموائمة إلى برنامج حالي.

للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على OK.


عرض تفاصيل البرامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد:

- 1 اضغط على + OPTIONS، وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK.
- 2 اضغط على ← عودة للإغلاق.

تغيير اليوم


قد يُظهر دليل التلفزيون البرامج المجدولة للأيام القادمة (لغاية 8 أيام كحد أقصى).

اضغط على المفتاح الملون  اليوم وحدد اليوم الذي تريده.

البحث حسب النوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالنظام والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن برامج حسب النوع:

- 1 اضغط على  TV GUIDE.
- 2 اضغط على + OPTIONS.
- 3 حدد بحث حسب النوع واضغط على OK.
- 4 حدد النوع الذي تريده، واضغط على OK. تظهر لائحة تتضمن البرامج التي تم

9. توصيل الأجهزة

1.9.1. حول التوصيلات

دليل إمكانية الاتصال

اعمل دائماً على توصيل جهاز التلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يتعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. وبهكذا تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

نفذ الهوائي

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو مسجلاً، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و /أو المسجل أولاً قبل إدخاله في التلفزيون. وبهذه الطريقة، يمكن لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية وحتملة إلى المسجل للتسجيل.

منافذ HDMI

HDMI جودة

توفّر وصلة HDMI أفضل جودة صورة وصوت. ويدهج كبل HDMI واحد بين إشارتي الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI للإشارات التلفزيون عالية الدقة (HD).

للحصول على أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كبل HDMI معتمداً فائق السرعة ولا تستخدم كبل HDMI يزيد طوله على 5 أمتار.

إذا كان أحد الأجهزة المتصلة بمنفذ HDMI لا يعمل بشكل صحيح، فتأكد مما إذا كان بإمكان إعداد HDMI Ultra HD ومختلف حل هذه المشكلة. في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD.

الحماية من النسخ

تدعم منافذ HDMI حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي (HDCP). (HDCP) هي إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).

HDMI ARC و eARC


يدعم HDMI 2 فقط على التلفزيون HDMI ARC (قناة رجوع الصوت) HDMI eARC.

إذا توفرت وصلة HDMI ARC أيضاً في الجهاز، عادةً ما يكون نظام المسرح المنزلي (HTS)، فقم بتوصيلها بـ HDMI 2 في هذا التلفزيون. عند استخدام وصلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل الصوت الخاص بصورة التلفزيون إلى نظام HTS. وتجهج وصلة HDMI ARC كلتا الإشارتين.

يمكنك استخدام أي وصلة HDMI في هذا التلفزيون لتوصيل نظام HTS لكن لا تتوفر وصلة ARC سوى لجهاز واحد /وصلة واحدة في كل مرة.

HDMI eARC (قناة رجوع الصوت المحسنة) هي نسخة متقدّمة عن توصيلة ARC السابقة. تدعم أحدث تنسيقات الصوت ذات معدل البت المرتفع والتي تصل لغاية 192 كيلوهرتز و24 بت، والتنسيقات غير المضغوطة بمستوى 5.1 و7.1، والتنسيقات الصوتية غير المضغوطة المولفة من 32 قناة.

ملاحظة: لا تتوفر وصلة HDMI eARC إلا على HDMI 2. استخدم كبل HDMI فائق السرعة لـ eARC. لا يتوفر سوى جهاز eARC واحد في كل مرة.

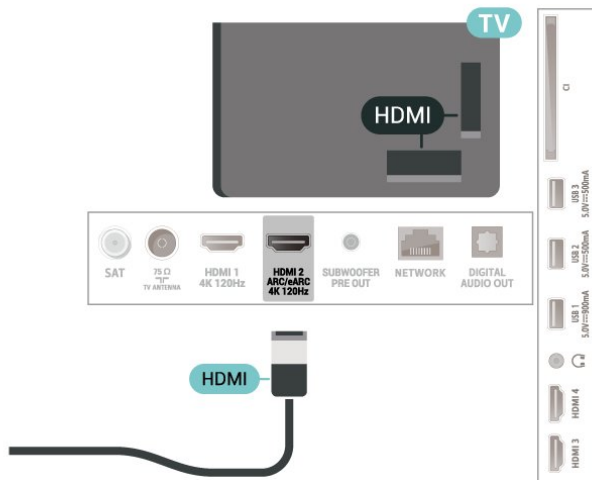

HDMI CEC - EasyLink

عند توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون. يجب تشغيل HDMI CEC EasyLink على التلفزيون والجهاز المتصل.

تشغيل EasyLink

إعدادات > القنوات

والإدخالات > الإدخالات > EasyLink > EasyLink > تشغيل.

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بواسطة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون

إعدادات > القنوات والإدخالات > الإدخالات > EasyLink > جهاز التحكم عن بُعد EasyLink > تشغيل.

لتشغيل وظيفة جهاز التحكم عن بُعد EasyLink أو إيقاف تشغيلها، تُرجى ملاحظة أنه يمكنك دائماً التحكم في مستوى صوت الأجهزة المتصلة المتوافقة مع HDMI CEC بغض النظر عن هذا الإعداد.

يمكنك إيقاف تشغيل أجهزة HDMI باستخدام التلفزيون.

إعدادات > القنوات والإدخالات > الإدخالات > EasyLink > إيقاف تشغيل الأجهزة التلقائي عبر EasyLink.

حدد On (تشغيل) للسماح للتلفزيون بتحويل أجهزة HDMI إلى وضع الاستعداد. حدد Off (إيقاف التشغيل) لتعطيل هذه الوظيفة.

يمكنك تشغيل التلفزيون باستخدام أجهزة HDMI.

إعدادات > القنوات والإدخالات > الإدخالات > EasyLink > تشغيل EasyLink auto TV.

حدد On (تشغيل) للسماح لأجهزة HDMI بتبني التلفزيون من وضع

9.4. CI+ - الذكية البطاقة مع CAM

CI+

يكون هذا التلفزيون جاهزاً للتعامل مع الوصول المشروط لوحدة CI+.

باستخدام CI+ الأفلام مثل الدقة عالية الميزة البرامج مشاهدة يمكنك CI+ والحدث الرياضية، التي توفرها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في منطقتك. ويتم تشغيل هذه البرامج من قبل جهة تشغيل القنوات التلفزيونية باستخدام وحدة CI+ الدفع مسبقاً CI+ توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI+ الوصول وحدة (المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها الممتيزة. تتميز هذه البرامج بمستوى عالٍ من الحماية من النسخ.

مع دعم وحدة CI+ 2.0، يمكن لهذا التلفزيون قبول وحدة CAM في PCMCIA وعامل شكل USB (كل منافذ USB) على حد سواء.

للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يُرجى الاتصال بإحدى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.




البطاقة الذكية

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI+ الوصول وحدة (المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها الممتيزة.

أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروط، وراجع التعليمات التي تلقينها من جهة التشغيل.

للإدخال وحدة CAM في التلفزيون:

- 1 انظر إلى وحدة CAM لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. فقد يؤدي إدخال الوحدة بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها والتلفزيون.
- 2 انظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون، مع توجيه الجهة الأمامية لوحدة الوصول المشروط نحوك، وأدخل وحدة الوصول المشروط بتأنٍ في الفتحة COMMON INTERFACE.
- 3 ادفع وحدة الوصول المشروط إلى أبعد حد ممكن أن تصل إليه. اتركها في الفتحة بشكل دائم.

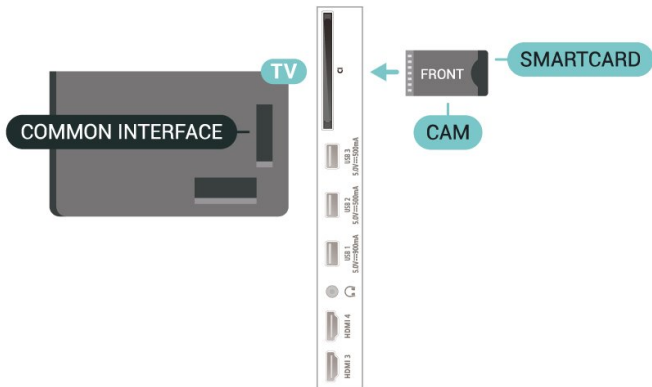

عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تشغيل وحدة الوصول المشروط بضع دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول المشروط وتو دفع رسوم الاشتراك، (قد تختلف أساليب الاشتراك)، يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة المعتادة من البطاقة الذكية لوحدة الوصول المشروط.

إرجاع الصوت إلى توصيلة HDMI هذه فقط. لا يتعين عليك، عند استخدام وصلة HDMI ARC، توصيل كابل صوت إضافي، إذ أن وصلة HDMI ARC تجمع كلتا الإشارتين.

HDMI eARC

HDMI eARC (قناة رجوع الصوت المحسنة) هي نسخة متقدمة عن توصيلة ARC السابقة. تدعم أحدث تنسيقات الصوت ذات معدل البت المرتفع والتي تصل لغاية 192 كيلوهرتز و24 بت، والتنسيقات غير المضغوطة بمستوى 5.1 و7.1. والتنسيقات الصوتية غير المضغوطة المولفة من 32 قناة. لا تتوفر وصلة HDMI eARC إلا على HDMI 2.

مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة؛ فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

مشاكل تتعلق بصوت نظام المسرح المنزلي

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا شاهدت فيديو من محرك أقراص USB المحمول أو كمبيوتر متصل، فقد يصدر الصوت من نظام المسرح المنزلي وشوفاً. ستسمع هذا التشويش عندها يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزوداً بنظام DTS في حين لم يتم تزويد نظام المسرح المنزلي بنظام معالجة صوت DTS. يمكنك إصلاح هذه المشكلة من خلال تعيين تنسيق إخراج القناة الرقمية الخاص بالتلفزيون إلى استيريو.

حدد إعدادات الشاشة والصوت < إخراج الصوت > تنسيق إخراج القناة الرقمية.


بدون صوت

إذا لم تتمكن من سماع الصوت من التلفزيون على نظام المسرح المنزلي، فتتحقق من توصيل كبل HDMI بتوصيلة HDMI ARC/eARC في نظام المسرح المنزلي. لا تتوفر وصلة HDMI ARC/eARC إلا في HDMI 2.


3.9. إخراج الصوت الرقمي - بصري

إخراج الصوت - بصري هو عبارة عن توصيلة صوت عالية الجودة.

يمكن أن يحمل هذه التوصيل البصري 5.1 قناة صوتية. إذا لم يكن جهازك، وهو عادةً نظام مسرح منزلي (HTS)، مزوداً بوصلة HDMI ARC، فيمكنك استخدام هذه الوصلة مع وصلة إدخال الصوت - التوصيل البصري في نظام المسرح المنزلي. ترسل وصلة إخراج الصوت - التوصيل البصري الصوت من التلفزيون إلى HTS.

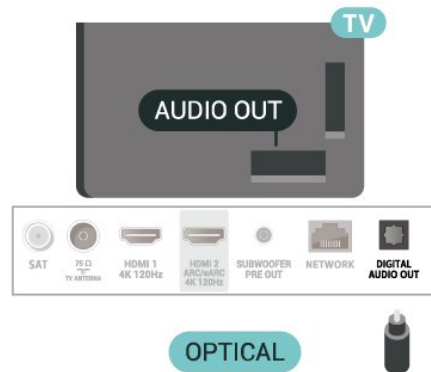

تُستخدم وحدة الوصول المشروط والبطاقة الذكية حصرياً للتلفزيون. إذا أزلت وحدة الوصول المشروط، لن تتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة المعتادة.

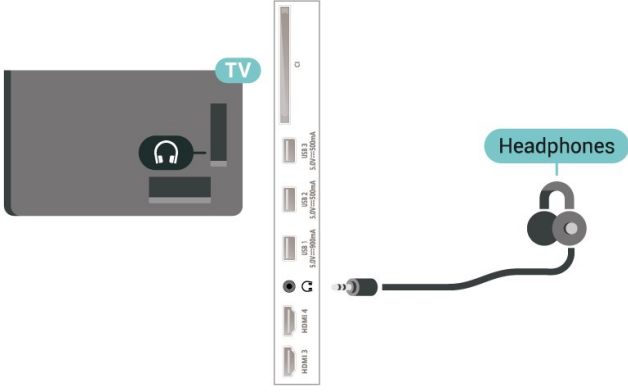

كلمات المرور ورموز PIN

بالنسبة إلى بعض وحدات الوصول المشروط، يجب إدخال رمز PIN لمشاهدة قنواتها عندما تُعيّن رمز PIN لوحدة الوصول المشروط. نوصيك باستخدام الرمز نفسه الذي تستخدمه للإلغاء قفل التلفزيون.


لتعيين رمز PIN لوحدة CAM:

- 1- اضغط على **SOURCES**.
- 2- حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط لمشاهدة التلفزيون.
- 3- اضغط على **OPTIONS+** وحدد الواجهة المشتركة.
- 4- حدد مشغّل تلفزيون الخاص بـ CAM. تظهر الشاشات التالية من مشغّل التلفزيون. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للبحث عن إعداد رمز PIN.

8.9. وحدة تحكم بالألعاب

HDMI

للحصول على أعلى مستويات الجودة، قم بتوصيل وحدة التحكم بالألعاب بواسطة كبل HDMI عالي السرعة بالتلفزيون.

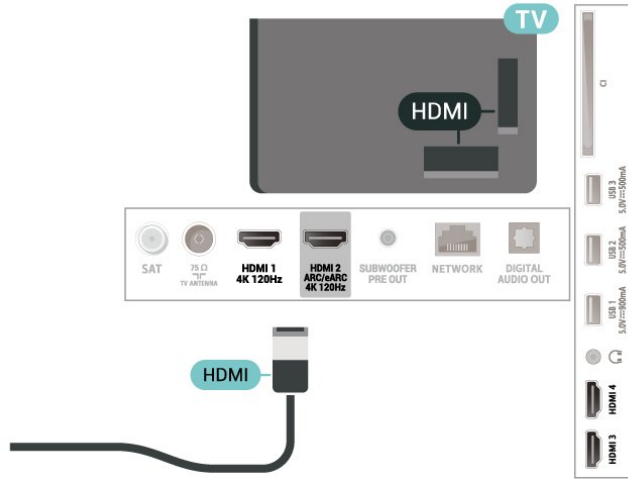

5.9. الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

لتوصيل هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي بالتلفزيون، يمكنك استخدام اتصال لاسلكي. للاتصال لاسلكي، نزل تطبيق Philips TV Remote App على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي من متجر التطبيقات المفضل لديك.

6.9. مشغّل أقراص Blu-ray

استخدم كبل HDMI عالي السرعة لتوصيل مشغّل أقراص Blu-ray بالتلفزيون.

إذا توفرت وظيفة EasyLink HDMI CEC في مشغّل أقراص Blu-ray، فيمكنك تشغيل المشغّل بواسطة جهاز التحكم عن بعد التلفزيون.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **→** الكلمات الرئيسية وابحث عن EasyLink HDMI CEC لمزيد من المعلومات.

7.9. سماعات رأس

يمكنك توصيل مجموعة من سماعات الرأس بتوصيلة **Ⓜ** على الجهة الخلفية من التلفزيون. إن التوصيلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.

لضبط مستوى الصوت:

- 1- اضغط على **(🔊)** مستوى الصوت، حدّد أيقونة سماعات الرأس بواسطة سهم **<** (اليسار) أو **>** (اليمين).
- 2- اضغط على السهم **^** (أعلى) أو **v** (أسفل) لضبط مستوى الصوت.

9.9. لوحة مفاتيح USB

التوصيل

وصّل لوحة مفاتيح USB (من النوع USB-HID) لإدخال النص على التلفزيون. استخدم إحدى توصيلات USB للتوصيل.

تكوين

تركيب لوحة المفاتيح

لتركيب لوحة مفاتيح USB، شغّل التلفزيون وقرم بتوصيل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندما يكشف التلفزيون عن لوحة المفاتيح للهرّة النولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح الخاصة بك واختيار تحديك. إذا اخترت مخطط لوحة المفاتيح السيريلية أو اليونانية أولاً.

فيمكنك تحديد مخطط لوحة مفاتيح لابتينية بشكل ثانوي.

لتغيير إعداد مخطط لوحة المفاتيح عند تحديد مخطط سابقاً:

- 1- حدد إعدادات النظام > لوحة المفاتيح.
- 2- حدد إعدادات لوحة مفاتيح USB، واضغط على OK لبدء إعداد لوحة المفاتيح.

المفاتيح الخاصة

مفاتيح إدخال نص

- مفتاح الإدخال = OK
- Backspace = حذف حرف قبل المؤشر
- مفاتيح الأسهم = التنقل ضمن حقل نصي
- للتبديل بين مخططات لوحة المفاتيح، في حال تعيين مخطط ثانوي، اضغط على المفاتيح Ctrl + Spacebar في الوقت نفسه.

مفاتيح للتطبيقات وصفحات الإنترنت

- Tab + Shift = التالي والسابق
- Home = التمرير إلى أعلى الصفحة
- End = التمرير إلى نهاية الصفحة
- Page Up = الانتقال صفحة واحدة للأعلى
- Page Down = الانتقال صفحة واحدة للأسفل
- * = ملاءمة صفحة الويب مع عرض الشاشة

11.9. كاهيرا الصور

لعرض الصور المخزنة على كاهيرا الصور الرقمية، يمكنك توصيل كاهيرا وباشرةً بالتلفزيون.


استخدم إحدى توصيلات USB على التلفزيون للتوصيل. اعد إلى تشغيل كاهيرا بعد إجراء التوصيلات.

إذا لم تظهر قائمة المحتويات بشكل تلقائي، فاضغط على SOURCES ، وحدد USB.

يجب إعداد كاهيرا لنقل محتواها باستخدام بروتوكول نقل الصور (PTP). اقرأ دليل المستخدم الخاص بكاهيرا الصور الرقمية.

تقنية عرض Ultra HD على USB

يمكنك عرض الصور بدقة Ultra HD من جهاز USB أو محرك أقراص محمول متصل. سيخفض التلفزيون الدقة إلى Ultra HD في حال كانت دقة الصورة أعلى. لا يمكنك تشغيل فيديو بدقة أصلية أعلى من Ultra HD على أي من توصيلات جهاز USB.

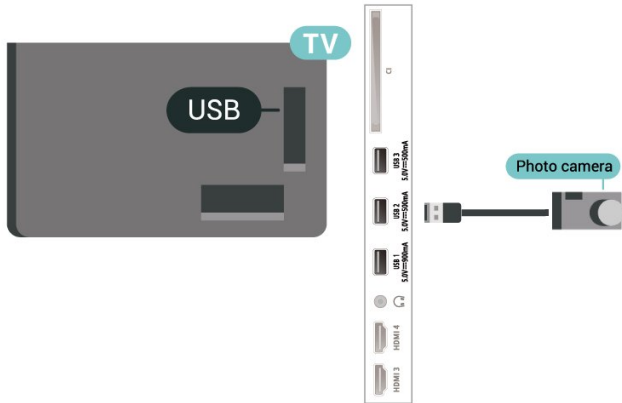


للحصول على مزيد من المعلومات حول عرض الصور، في التعليمات، اضغط على المفاتيح الملون - الكلمات الرئيسية وابحث عن صور ومقاطع فيديو وموسيقى.

10.9. جهاز تخزين USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

أدخل جهاز تخزين USB في إحدى توصيلات USB على التلفزيون في ما يكون هذا الأخير قيد التشغيل.

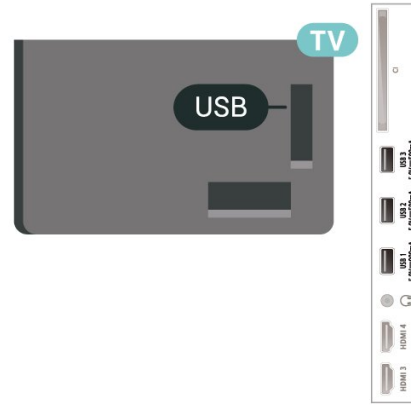

يكتشف التلفزيون الجهاز ويفتح قائمة تُظهر محتوياته.

إذا لم تظهر قائمة المحتويات تلقائياً، فاضغط

على SOURCES وحدد USB.

للتوقف عن مشاهدة محتوى جهاز تخزين USB، اضغط على TV EXIT أو حدّد نشاطاً آخر.

للإزالة جهاز تخزين USB بأمان:


- 1- اضغط على الرئيسية.
- 2- حدد محرك أقراص USB أسفل لوحة المعلومات > الإشعارات من الزاوية العلوية اليمنى واضغط على OK.
- 3- حدد جهازك واضغط على OK.
- 4- حدد إخراج، واضغط على OK.

12.9. كاهيرا الفيديو

للحصول على أفضل مستوى من الجودة، استخدم كبل HDMI لتوصيل كاهيرا الفيديو بالتلفزيون.

13.9. هضخ الصوت

قم بتوصيل هضخ صوت لتعزيز الجهير وتحسين تجربة الاستماع لديك.

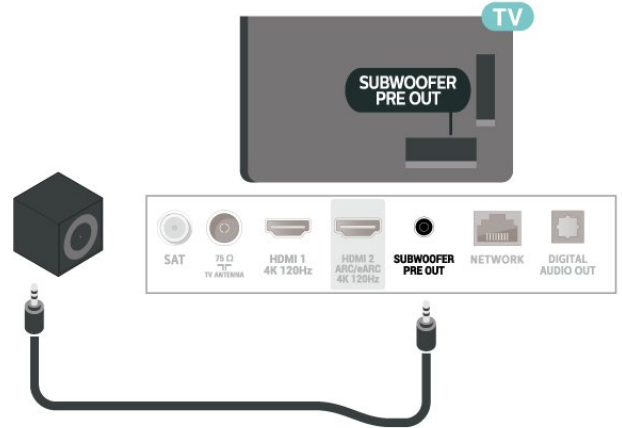

ملاحظة:

إن إخراج التضخيم المتقدم الخاص بهضخ الصوت يملك إعداداً مسبقاً لتردد الاتصال. يبلغ تردد الاتصال 30 هرتز على 3 ديسيبيل. للحصول على أفضل تجربة، يرجى توصيل هضخ الصوت من دون استخدام أي مرشحات ومصالبية أو على أقصى إعدادات وتوفرة المرشح ترددات منخفضة.

14.9. كهيوتر

يملك توصيل الكهيوتر الخاص بك بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI معتمد فائق السرعة واستخدام التلفزيون كجهاز عرض للكهيوتر.

* ملاحظة لمستخدمي بطاقة الرسومات Nvidia: إذا قمت بتوصيل الكهيوتر الخاص بك بالتلفزيون عبر HDMI، فقد تنتج بطاقة Nvidia خرج فيديو بهعدل تحديث متغير إلى التلفزيون تلقائياً عند تعيين HDMI Ultra HD الخاص بالتلفزيون إلى مثالي (وضع الألعاب التلقائي) أو مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد 120 هرتز). يرجى التأكد دائماً من إيقاف تشغيل وظيفة VRR في بطاقة الرسومات قبل تغيير HDMI Ultra HD الخاص بالتلفزيون إلى مثالي أو قياسي، سيؤدي تحديد واجهة المستخدم في التلفزيون مثالي أو قياسي إلى إيقاف تشغيل دعم VRR في التلفزيون.

* ملاحظة لمستخدمي بطاقة الرسومات AMD: إذا وصلت الكهيوتر بالتلفزيون عبر HDMI، فيرجى التأكد من الإعدادات التالية في بطاقة الرسومات المستخدمة للحصول على الأداء المناسب.
- إذا كان فيديو الإخراج من بطاقة الرسومات يبلغ 4096x 2160p أو 3840x 2160p، وتم استخدام تنسيق البكسل RGB، فيجب تعيين RGB 4:4:4 pixel format studio (محدود) في بطاقة الرسومات.
- إذا كان فيديو الإخراج من بطاقة الرسومات يبلغ 2560x 1440p أو 1200x 1440p، وتم استخدام تنسيق البكسل RGB، فيجب تعيين RGB 4:4:4 Pixel Format PC Standard (كامل) في بطاقة الرسومات.

10. توصيل التلفزيون

10.1. الشبكة والإنترنت

الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة لمنصة Google TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون بصورة سلكية أو لاسلكية بهيئة الشبكة لديك.

الاتصال بالشبكة

الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت لاسلكياً، أنت بحاجة إلى هجّ Wi-Fi مع اتصال بالإنترنت.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).



تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها

⚙️ إعدادات الشبكة والإنترنت > Wi-Fi > تشغيل / إيقاف تشغيل.

إنشاء الاتصال

⚙️ إعدادات الشبكة والإنترنت > Wi-Fi > تشغيل / إيقاف تشغيل

1 - في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك ودرجة في اللائحة لأن اسم الشبكة وخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للهجّ)، فحدد إضافة شبكة جديدة للإدخال اسم الشبكة بنفسك.

2 - وفقاً لنوع الهجّ، أدخل مفتاح التشفير، WPA2 أو WPA3. إذا قومت بإدخال مفتاح التشفير لهذه الشبكة مسبقاً، فيمكنك تحديد OK لإنشاء الاتصال على الفور.

3 - عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلام بذلك.

المشاكل

الشبكة اللاسلكية مشوهة أو لم يتم العثور عليها

⚠️ قد تؤثر أفران المايكروويف أو الهواتف التي تعمل بتقنية DECT أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى القريبة في عمل الشبكة اللاسلكية.

⚠️ تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي

للتلفزيون.

⚠️ إذا تعذّر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذّر عمل إنترنت

⚠️ إذا كانت التوصيلة بالهجّ صحيحة، فتتحقق من توصيلة الهجّ بالإنترنت.

اتصال الكمبيوتر والإنترنت بطيئاً

⚠️ راجع دليل المستخدم المرفق بالهجّ اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

⚠️ استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للهجّ.

DHCP


⚠️ إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للهجّ. يتعيّن تشغيل DHCP.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمزيد من المعلومات.

الاتصال السلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى هجّ شبكة مع توفر اتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

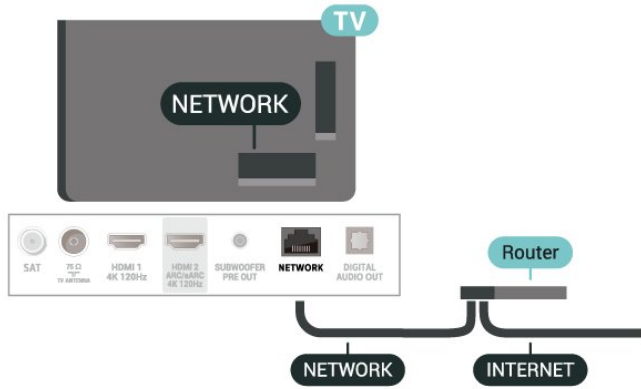

إعدادات الشبكة والإنترنت

عرض إعدادات الشبكة

⚙️ إعدادات الشبكة والإنترنت > عرض إعدادات الشبكة.

يمكنك عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا، مثل عناوين IP MAC وقوة الإشارة والسرعة وطريقة التشفير والعنوان /قناع الشبكة / العبارة / نظام اسم النطاق الخاص بالإصدار الرابع من بروتوكول الإنترنت (IPv4) أو الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6) أو غير ذلك.

التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN)

⚙️ إعدادات الشبكة والإنترنت > التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN).

يمكنك تشغيل هذا التلفزيون من هاتفك الذكي أو من الكمبيوتر اللوحي إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل الإعداد التشغيل مع WoWLAN (Wi-Fi).

التشغيل مع Chromecast

⚙ إعدادات > الشبكة والإنترنت > التشغيل مع Chromecast.

قم بتعيينه على تشغيل للسماح بتشغيل هذا التلفزيون من تطبيق Chromecast الموجود على جهازك المحمول. سيزيد معدل استهلاك طاقة التلفزيون في حالة الاستعداد عند تشغيل هذه الميزة. لذا يجب تشغيل إعداد WoWLAN (Wi-Fi) إعداد تغيير من تتمكن حتى أولاً (التشغيل مع Chromecast.

عارض الوسائط الرقمية - DMR

⚙ إعدادات > الشبكة والإنترنت > عارض الوسائط الرقمية - DMR.

إذا تعذر تشغيل ملفات الوسائط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عارض الوسائط الرقمية. يكون عارض الوسائط الرقمية قيد التشغيل، كإعداد مصنع.

10.2. حساب Google

تسجيل الدخول

للاستفادة من القدرات الكاملة لـ Google TV من Philips، يمكنك تسجيل الدخول إلى Google باستخدام حساب Google التابع لك.

من خلال تسجيل الدخول، ستتوكلن من تشغيل الألعاب المفضلة لديك عبر الهاتف والكمبيوتر اللوحي والتلفزيون. وستحصل أيضاً على توصيات فيديو وموسيقى مخصصة على شاشة التلفزيون الرئيسية. بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى YouTube وGoogle Play وتطبيقات أخرى.

تسجيل الدخول

استخدم حساب Google لتسجيل الدخول إلى Google على التلفزيون التابع لك. يتألف حساب Google من عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور. إذا لم يكن لديك حساب Google بعد، فاستخدم الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي لإنشاء حساب (accounts.google.com). إذا لم تقم بتسجيل الدخول أثناء التثبيت الأولي للتلفزيون، فإليك تسجيل الدخول في وقت لاحق.

لتسجيل الدخول بعد تثبيت التلفزيون:

- 1- حدد ⚙ إعدادات > الحساب وتسجيل الدخول واضغط على OK.
- 2- حدد تسجيل الدخول واضغط على OK.
- 3- حدد استخدام جهاز التحكم عن بُعد واضغط على OK.
- 4- باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة، أدخل عنوان البريد الإلكتروني واضغط على OK.
- 5- أدخل كلمة المرور واضغط على OK لتسجيل الدخول.
- 6- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

11. إنترنت

11.1. بدء تصفّح الإنترنت

يمكنك تصفّح الإنترنت على التلفزيون. يمكنك عرض أي موقع إنترنت، إلا أنّ معظمها غير مُعدّ لشاشة التلفزيون.

□ لا تتوفر على التلفزيون بعض المكونات الإضافية (لعرض الصفحات أو مقاطع الفيديو مثلاً).

□ لا يمكنك إرسال الملفات أو تنزيلها.

□ تظهر صفحات إنترنت بهقدار صفحة واحدة في كل مرة، ويتم العرض في ملك الشاشة.

لبدء تشغيل مستعرض الإنترنت:


- 1- اضغط على  الرئيسية.
 - 2- حدد تطبيقاتك WEB BROWSER (الصف الثاني من الرموز في الوضع الأساسي) واضغط على OK.
 - 3- أدخل عنوان الإنترنت وحدد للتأكيد.
 - 4- لإغلاق الإنترنت، اضغط على ← عودة، ثم قم بالتأكد على المغادرة من الرسالة التي تظهر على الشاشة.
- * ملاحظة: إذا لم يكن WEB BROWSER موجوداً في صف تطبيقاتك ، يمكنك إضافة التطبيق يدوياً.

12. المصادر

12.1. التبديل إلى جهاز

من قائمة المصادر، يمكنك التبديل إلى أي من الأجهزة المتصلة. يمكنك التبديل إلى هواتف لمشاهدة التلفزيون أو فتح محتوى جهاز تخزين USB. يمكنك التبديل إلى الأجهزة المتصلة لمشاهدة برامجها، أو جهاز استقبال رقمي أو مشغل أقراص Blu-ray.

للتبديل إلى جهاز متصل:

- 1- اضغط على  SOURCES لفتح قائمة المصادر.
- 2- حدد أحد العناصر في قائمة المصدر واضغط على OK. سيعرض التلفزيون برنامج أو محتوى الجهاز.

* ملاحظة: لا يمكن التحكم في جهاز HDMI، المدمج في قائمة المصادر بوصفه غير مسجل، باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون؛ لأن بروتوكول الاتصال محدود.

13. القائمة السريعة والإعدادات المتكررة

في القائمة السريعة والإعدادات المتكررة، ستجد طريقة سريعة للوصول إلى وظائف التلفزيون أو قوائم الإعداد.

افتح القائمة السريعة / الإعدادات المتكررة وفتح عنصر:

- 1- اضغط على القائمة السريعة / MENU / لفتح القائمة السريعة.
 - 2- اضغط على السهمين < (يسار) أو > (يمين) للتنقل بين القائمة السريعة و الإعدادات المتكررة.
 - 3- حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
 - 4- اضغط على < عودة لإغلاق القائمة السريعة أو الإعدادات المتكررة من دون بدء أي شيء.
- * ملاحظة: لا تتوفر القائمة السريعة والإعدادات المتكررة في تطبيقات التلفزيون التابعة لجهاز خارجية.

14. الشاشة والصوت

14.1. الصورة

إعدادات الصورة

نبذة عن قائمة إعدادات الصورة

توفر قائمة إعداد الصورة تدفقاً سهلاً للوصول إلى إعدادات الصورة متعددة المستويات، بدءاً من عام إلى متقدم. بالنسبة إلى بعض إعدادات الصور، يكون تغيير القيم بواسطة القائمة المنفصلة للسماح لك بعرض كافة قيم الإعداد ومعاينة التأثيرات التي سيتم تطبيقها.



استعادة نهط الصورة

إعدادات ك الشاشة والصوت ك الصورة ك استعادة نهط الصورة.

حدد لاستعادة نهط الصورة.

نهط صورة الفيلم التلقائي

نهط صورة الفيلم المفضل

إعدادات ك الشاشة والصوت ك الصورة ك نهط صورة الفيلم التلقائي ك نهط صورة الفيلم المفضل.

يمكنك تحديد نهط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي، الذي سيتم تعيينه تلقائياً عند اكتشاف محتويات الفيلم. يعتمد خيار نهط صورة الفيلم المفضل على توفر الإعدادات ك الشاشة والصوت ك الصورة ك نهط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي.

*ملحوظة: لاكتشاف محتوي الفيلم وتعيين نهط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي المفضل لديك تلقائياً، تحتاج إلى تشغيل نهط صورة الفيلم المفضل من الإعدادات ك الشاشة والصوت ك الصورة ك نهط صورة الفيلم التلقائي ك نهط صورة الفيلم التلقائي.

تشغيل / إيقاف تشغيل نهط صورة الفيلم التلقائي

إعدادات ك الشاشة والصوت ك الصورة ك نهط صورة الفيلم التلقائي ك نهط صورة الفيلم التلقائي.

قم بالتشغيل أو إيقاف التشغيل لاكتشاف محتوي الفيلم تلقائياً وتعيين تفضيلاتك في الإعدادات ك الشاشة والصوت ك الصورة ك نهط صورة الفيلم التلقائي ك نهط صورة الفيلم المفضل.

طريقة الكشف عن الفيلم

إعدادات ك الشاشة والصوت ك الصورة ك نهط صورة الفيلم التلقائي ك طريقة الكشف عن الفيلم.

سيتم تعيين التلفزيون إلى نهط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي المفضل لديك

في المستوى النول من قائمة إعداد الصورة، يمكنك دأناً تحديد عنصر والضغط على مفتاح OK للانتقال إلى خيارات المستوى التالي. إذا ظهرت قائمة منفصلة، يمكنك التمرير أو وضع علامة لتحديد قيم الإعداد ومعاينة التأثير، ثم الضغط على OK لتأكيد التغيير. إذا كانت هناك خيارات إعداد أخرى في المستوى نفسه، يمكنك الضغط على السهمين ^ (لأعلى) أو v (لأسفل) للتمرير إلى خيارات الإعداد الأخرى ومتابعة الإعداد من دون المغادرة من القائمة المنفصلة. بمجرد الانتهاء من كل تغييرات الإعداد، يمكنك مواصلة الضغط على مفتاح ← عودة لمغادرة قوائم الإعداد أو إغلاقها.

نهط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي

تحديد نهط

إعدادات ك الشاشة والصوت ك الصورة ك نهط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي.

بدلاً من ذلك، حدد من الرئيسية ك لوحة المعلومات ك الصورة ك نهط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي.

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نهط صورة تم تعيينه مسبقاً.

شخصي - تفضيلات الصورة التي تقور بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل النولي.

واضح جداً - خيار مثالي للعرض في أثناء النهار.

السينما المنزلية - مثالية لتجربة الترفيه المنزلي للفلام اليومية.

ECO - الأعداد الأكثر توفيراً للاستهلاك الطاقة

Filmmaker Mode - مثالي لمشاهدة الفلام بتأثير الاستوديو النصلي.

وضع الألعاب* - خيار مثالي لتشغيل الألعاب.

جهاز عرض** - مثالي لعرض تطبيقات الكمبيوتر، يُعرض مقطع الفيديو النصلي بالحد الأدنى من المعالجة.

Calman - لمعايرة الألوان بأداة Calman

* نهط الصورة - لا تتوافر الألعاب إلا في تطبيقات مقاطع الفيديو ومقاطع الفيديو

تلقائياً عند اكتشاف محتوى الفيلم. يمكنك تعيين طريقة الكشف عن الفيلم باستخدام الذكاء الاصطناعي أو باستخدام إشارات المحتوى.

ذكاء الإضاءة المحيطية

تحسين مستوى الإضاءة

الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > تحسين مستوى الإضاءة.

شغل هذا الخيار لتقليل إجهاد العين تلقائياً في ظروف الإضاءة المحيطية المختلفة.

تحسين التفاصيل الداكنة

الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > تحسين التفاصيل الداكنة.

حدد ON (تشغيل) لتحسين التفاصيل الداكنة تلقائياً استناداً إلى ظروف الإضاءة المحيطية.

تحسين حرارة الألوان

الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > تحسين حرارة الألوان.

حدد "تشغيل" لتحسين حرارة اللون تلقائياً بالاستناد إلى ظروف الإضاءة المحيطية.

هزيم من إعدادات الصورة

التباين

السطوع

تحسين مستوى الإضاءة المحيطية

الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > التباين > السطوع > تحسين مستوى الإضاءة المحيطية.

قم بالتشغيل لضبط إعدادات الصورة تلقائياً على ظروف إضاءة الغرفة.

تباين OLED

الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > التباين > السطوع > تباين OLED.

لضبط قيمة تباين الصورة. يمكنك تقليل قيمة التباين لتقليل استهلاك الطاقة.

تعزيز الإضاءة

الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > التباين > السطوع > تعزيز الإضاءة.

حدد Off (إيقاف التشغيل) أو Minimum (الحد الأدنى) أو Medium (متوسط) أو Maximum (الحد الأقصى) لتعيين التلفزيون تلقائياً على تقليل التباين أو للحصول على أعلى مستوى لاستهلاك الطاقة أو للحصول على أفضل تجربة للصورة.

مستوى الفيديو

الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > التباين > السطوع > مستوى الفيديو.

لضبط مستوى تباين الفيديو.

التفاصيل الداكنة

تحسين التفاصيل الداكنة المحيطية

الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > التباين > التفاصيل الداكنة > تحسين التفاصيل الداكنة المحيطية.

لتحسين التفاصيل الداكنة تلقائياً استناداً إلى ظروف الضوء المحيط.

جاها

الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > التباين > التفاصيل الداكنة > جاها.

لتعيين إعداد غير خطي لوضوح الصورة وتباينها.

ملاحظة: لا يتوفر في بعض الطرز عندما يتم تعيين تحسين التفاصيل الداكنة المحيطية أو تحسين التفاصيل الداكنة إلى تشغيل.

مستوى اللون الأسود

الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > التباين > التفاصيل الداكنة > مستوى اللون الأسود .

لضبط مستوى اللون الأسود للصورة.

ملاحظة: قد يؤدي إعداد مستوى اللون الأسود بعيداً عن القيمة المرجعية (50) إلى تباين أقل (تختفي التفاصيل الداكنة أو تتحول الصور السوداء إلى اللون الرمادي).

تحسين التباين

الواقع الطبيعي المثالي

الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > التباين > تحسين التباين > الواقع الطبيعي المثالي.

يحسن الواقع الطبيعي المثالي مستوى التباين والسطوع للحصول على تأثير النطاق الديناميكي العالي للمصادر العادية. لا يتوفر عندما يدعم محتوى الفيديو HDR (النطاق الديناميكي العالي) وعدم تعيين نهط الصورة إلى "جهاز عرض".

مستوى التحسين الديناميكي

الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > التباين > تحسين التباين > مستوى التحسين الديناميكي.

حدد إيقاف التشغيل أو الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين المستوى الذي يقوم عند التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاتحة.

ملاحظة: هذا الخيار غير متوفر عند اكتشاف إشارة HDR. هذا الخيار غير متوفر في وضع الشاشة.

التحكُّر بـ HDR

تعيين درجة اللون الخاصة بمحتويات HDR

الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > التباين > التحكُّر بـ HDR > تعيين درجة اللون الخاصة بمحتويات HDR.

عبر الطريقة المستخدمة في معالجة تعيين درجة اللون الخاصة بمحتويات HDR. من المقرر أن يؤدي إيقاف التشغيل، إيقاف التشغيل /HGIG إلى تعطيل تعيين درجة اللون الداخلية في التلفزيون أو اتباع مقياس HDR للالعاب

التحكم في الألوان

⚙️ إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < اللون < التحكم بالألوان.

لا يتوفر إعداد التحكم في الألوان إلا عند تعيين تحسين اللون إلى إيقاف التشغيل. لضبط القيمة الافتراضية أو إعادة تعيينها لـ تدرج اللون والإشباع والكثافة للون الأحمر والبنفسج والأخضر والسماوي والأزرق والزرنيخ على التوالي. إذا أردت إعادة تعيين كل القيم إلى القيم الافتراضية، فحدد إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية.

الوضوح

تحسين

⚙️ إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < الحدة < التحسين.

لضبط قيمة حدة الصورة.

تحسين اللمس

⚙️ إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < الحدة < تحسين اللمس.

قم بالتشغيل للحصول على مستوى متميز من الحدة في حواف الخطوط وتفصيلاتها. لا يتوفر عند تعيين تنسيق الصورة إلى ماء الشاشة.

الصورة نقيّة

تقليل التشويش

⚙️ إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < الصورة نقيّة < تقليل الفوضى.

حدد إيقاف التشغيل أو الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين مستوى إزالة الضوضاء في محتوى الفيديو. تكون الضوضاء مرئية في أغلب الأحيان على شكل نقاط صغيرة متحركة في الصورة التي تظهر على الشاشة.

خفض عيوب MPEG

⚙️ إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < الصورة نقيّة < خفض التشويش.

حدد إيقاف التشغيل أو الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتغيير العيب في محتوى الفيديو الرقمي. يكون العيب مرئيًا في أغلب الأحيان ككتل صغيرة أو حواف مسننة في الصور التي تظهر على الشاشة.

حركة

أنهات الحركة

⚙️ إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < الحركة < أنهات الحركة.

توفر أنهات الحركة أوضاعًا محسنة لإعداد الحركة لمحتوى الفيديو المختلف.

حدد أحد أنهات الحركة للحصول على تجربة مشاهدة مختلفة لفيديو الحركة. (إيقاف التشغيل، صورة سينما نقيّة، فيلم، قياسي، سلس، شخصي)

غير متوفر للحالات التالية:

⚙️ إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < نهط الصورة < جهاز العرض

⚙️ إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < نهط الصورة < اللعبة

السلسلة

HGiG (مجموعة اهتمامات ألعاب HDR) إلى جهاز الألعاب المتطابق. القياس هو اتباع البيانات الوصفية القياسية لـ HDR.

ملاحظة: يتوافر عند اكتشاف إشارة HDR10 أو HDR10+.

إعدادات تأثير HDR

⚙️ إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < التباين < التحكم بـ HDR < تأثير HDR10/تأثير HDR10+/تأثير HLG.

عند الكشف عن إشارة HDR10 HDR10+/HLG وعدم ضبط تعيين درجة اللون الخاصة بمحتويات HDR إلى إيقاف التشغيل أو إيقاف التشغيل/HGiG، يمكنك ضبط مستوى تأثير HDR على الحد الأدنى أو متوسط أو الحد الأقصى لكل نوع من محتويات HDR.

اللون

⚙️ إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < اللون.

الإشباع

⚙️ إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < اللون < الإشباع.

لضبط قيمة الإشباع للألوان.

ملاحظة: لا يتوفر عند تعيين نهط الصورة إلى جهاز عرض أو شاشة HDR.

ضبط تحسين اللون

⚙️ إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < اللون < تحسين اللون.

حدد الحد الأقصى، أو متوسط، أو الحد الأدنى أو إيقاف التشغيل لتعيين مستوى كثافة اللون والتفاصيل في الألوان الساطعة.

ملاحظة: لا يتوفر عند اكتشاف إشارة Dolby Vision وتعيين نهط الصورة إلى جهاز عرض /شاشة HDR

ضبط نطاق الألوان الواسع

⚙️ إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < اللون < نطاق ألوان واسع.

لتشغيل /إيقاف تشغيل نطاق الألوان الواسع. قابل للتطبيق على بعض طرز التلفزيون فقط.

ضبط درجة حرارة اللون

⚙️ إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < اللون < درجة حرارة اللون < تحسين درجة حرارة الألوان الهيطة.

قم بالتحديد لتحسين درجة حرارة اللون تلقائيًا بالاستناد إلى ظروف الضوء المحيط.

⚙️ إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < اللون < درجة حرارة اللون < تحسين.

حدد دافئ أو عادي أو هادئ أو مخصص لتعيين درجة حرارة اللون حسب ما تفضل.

⚙️ إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < اللون < درجة حرارة اللون < محاذاة نقطتين بيضاويين أو محاذاة 20 نقطة بيضاء.

لتخصيص محاذاة النقطة البيضاء وفقًا لدرجة حرارة اللون المحددة في الصورة.

إعدادات الشاشة والصوت والصورة الحركة السلسلة.

جعل حركة الصورة سلسلة عن طريق تقليل التشويش.

حدد من 0 إلى 10 للحصول على درجات مختلفة لتقليل اهتزاز الحركة الذي يظهر في الأفلام المعروضة على التلفزيون. وحدد 0 عندما يظهر التشويش في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

ملاحظة: تتوفر فقط عند تعيين أنماط الحركة إلى شخصي.

خفض الضبابية

إعدادات الشاشة والصوت والصورة الحركة خفض الضبابية.

لتقليل الضبابية لجعل حركة الصورة واضحة وواحدة.

حدد من 0 إلى 10 للحصول على درجات مختلفة لتقليل ضبابية الحركة. هرن في الأفلام المعروضة على التلفزيون. وحدد 0 عندما يظهر التشويش في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

ملاحظة: تتوفر فقط عند تعيين أنماط الحركة إلى شخصي;

إعداد الصورة السريعة

أثناء التثبيت النول، قمت بضبط بعض إعدادات الصورة في بضع خطوات سهلة. يمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات باستخدام إعداد الصورة السريعة.

لتعيين الصورة من خلال بضع خطوات سهلة:

1- حدد إعدادات الشاشة والصوت والصورة.

2- حدد إعداد الصورة السريع، واضغط على OK.

3- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد إعدادات المصدر والحدة والتباين واللون والحركة المفضلة لديك.

4- حدد إنهاء، أو اضغط على < (اليسار) بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

14.2. الشاشة

تنسيق الصورة

إذا لم تملأ الصورة الشاشة كاملةً، أو إذا ظهرت الأشرطة السوداء في النصف أو الأعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لملء الشاشة كلياً.

لتحديد أحد الإعدادات الأساسية لملء الشاشة:

1- اضغط على إعدادات الشاشة والصوت الشاشة تنسيق

الصورة ملء الشاشة، الاحتواء ضمن الشاشة، شاشة عريضة وأصلي واضغط على OK.

2- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

ملء الشاشة لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة. يكون تشويه الصورة في أدنى مستوى وتبقى الترجمات هزينة. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر. قد تعرض بعض محتويات الصور القصوى أشرطة سوداء. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.

الاحتواء ضمن الشاشة لتكبير/تصغير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة قدر المستطاع من دون أي تشويه. وقد تكون الأشرطة السوداء هزينة. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر.

شاشة عريضة لتكبير الصورة إلى شاشة كاملة بنسبة 16:9 تلقائياً. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.

أصلي لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تناسب الشاشة مع نسبة العرض إلى الارتفاع النصلية. لا يكون المحتوى المفقود هزينةً.

لتنسيق الصورة يدوياً:

1- اضغط على إعدادات الشاشة والصوت الشاشة تنسيق الصورة لتقدم واضغط على OK.

2- استخدم إعداد النقل، وتكبير/تصغير وتوسيع لضبط الصورة.

3- أو حدد التراجع للعودة إلى الإعداد الذي كان مخصصاً للصورة عندما فتحت تنسيق الصورة.

النقل حدد النسب لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها.

تكبير/تصغير حدد النسب للتكبير.

توسيع حدد النسب لتوسيع الصورة أفقياً أو عمودياً.

تراجع حدد للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأت به.

قد لا تتوفر بعض تحديدات إعداد تنسيق الصورة في بعض الحالات. على سبيل المثال، في أثناء تحقق الفيديو، وتطبيقات Android، ووضع الألعاب، وغير ذلك.

إعدادات شاشة OLED

حماية الصور المحمية

إعدادات الشاشة والصوت الشاشة حماية الصورة المحمية.

عبر مستوى الحماية عند عرض صورة محمية ثابتة.

قد يتسبب عرض صورة ثابتة لفترة طويلة من الوقت في التصاق الصورة. وهذه الظاهرة خاصية طبيعية في لوحة OLED. تجنّب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفزيون لفترة زمنية طويلة.

نقل البكسل تلقائياً

إعدادات الشاشة والصوت الشاشة نقل البكسل تلقائياً.

قم بالتشغيل لتعديل موضع البكسل من أجل خفض ضغط البكسل. هذا الخاصية تهدف إلى حماية شاشة OLED من عرض الصورة الثابتة.

مسح الصورة المتبقية

إعدادات الشاشة والصوت الشاشة مسح الصورة المتبقية.

عند ظهور الصورة المتبقية على التلفزيون، يمكنك مسح استبقاء الصورة هذا على الشاشة من خلال تنشيط هذه الوظيفة.

1- حدد إعدادات الشاشة والصوت الشاشة.

2- حدد مسح الصورة المتبقية.

3- حدد تأكيد.

سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون حتى تكتمل العملية.

إذا قمت بتشغيل التلفزيون أثناء العملية، فسيتم إيقافه وإعادة تشغيله تلقائياً

عندما ينتقل التلفزيون إلى وضع الاستعداد في وقت لاحق.

أثناء المعالجة، قد يظهر خط أبيض على الشاشة. وهذا أمر طبيعي عند مسح الصورة المستبقاة التي تظهر على الشاشة.

مسح الصورة المتبقية هي عملية تحديث عميق، وليس لمنع الصورة المتبقية. لا يتم تشغيلها يدوياً إلا عند رؤية الصورة المتبقية على الشاشة حتى بعد أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لمدة 8 ساعات على النقل.

14.3. الصوت

تحديد نهط

إعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < نهط الصوت.

لتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعيينه مسبقاً بواسطة نهط الصوت.

□ وضع الذكاء الاصطناعي - تحسين تلقائي من Dolby.

□ أصلي □ وضع الاستخدام العام للاستماع إلى الموسيقى كل يوم.

□ ترفيه - للحصول على تجربة غامرة في الأفلام والألعاب، مع Dolby Atmos.

□ الموسيقى - موسيقى محسنة للحصول على تقنية True Sound الهادئة من

Wilkins ;amp & Bowers.

□ موسيقى مكانية □ بالنسبة إلى الموسيقى الغامرة مع Dolby Atmos

Music.

□ حوار - يوفر وضوحاً محسناً للصوت.

□ الوضع الشخصي □ اضبط الصوت حسب تفضيلاتك الشخصية.

تخصيص الإعدادات الشخصية

- 1 قم بضبط نهط الصوت على شخصي.

- 2 انتقل إلى إعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < الإعدادات

الشخصية لتغيير إعدادات الصوت الشخصية.

استعادة الإعدادات الشخصية

إعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < الإعدادات الشخصية <

استعادة الوضع الشخصي.

حدد لاستعادة إعدادات الصوت الشخصية.

إعدادات شخصية

أداة محاكاة ظاهرية لهكبر الصوت

إعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < الإعدادات الشخصية < أداة

محاكاة ظاهرية لهكبر الصوت.

حدد تشغيل أو تلقائي (Dolby Atmos) لتكوين Dolby Atmos الذي

يكونه إضافة بعد الارتفاع إلى الصوت. ويمكن بالتالي وضع الصوت في حيز ثلاثي

الأبعاد ونقله بدقة. حدد إيقاف التشغيل للإيقاف تشغيل الوظيفة.

Clear dialogue

إعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < الإعدادات الشخصية < Clear

dialogue.

حدد تشغيل للحصول على جودة صوت مُحسنة لبرنامج الكلام.

المعادل بتقنية الذكاء الاصطناعي

إعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < الإعدادات الشخصية < معادل

بتقنية الذكاء الاصطناعي.

حدد التشغيل لتكوين ضبط المُعادل الذكي بالاستناد إلى الهوتوى الصوتي

والإعدادات المخصصة.

المُعادل المخصص الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

إعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < الإعدادات الشخصية < معادل

مخصص يعمل بالذكاء الاصطناعي.

اضغط على مفاتيح الأسهم / التنقل لضبط مستوى معادل بتقنية الذكاء

استعادة الإعدادات الشخصية

إعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < الإعدادات الشخصية <

استعادة الوضع الشخصي.

حدد لاستعادة إعدادات الصوت الشخصية.

وضعية التلفزيون

مكان التلفزيون

إعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < وضعية التلفزيون.

حدد على حائل تلفزيون أو على الجدار لإعادة إنتاج أفضل صوت بحسب الإعداد.

DTS Play-Fi

الصوت المحيطي اللاسلكي في تطبيق DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

إعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < DTS Play-Fi.

مع DTS Play-Fi على تلفزيون Philips، يمكنك الاتصال بوكبرات الصوت

المتوافقة لبث الصوت لاسلكياً إلى غرف أخرى في المنزل.

ملاحظة: لا تتوفر إعدادات صوت تلفزيون الغرف المتعددة عند الاتصال بتطبيق

ساعات الرأس DTS Play-Fi أو تشغيل الموسيقى من تطبيق DTS Play-Fi

.Fi

لتشغيل دقق الصوت لا سلكياً إلى وكبرات الصوت، ستحتاج إلى:

□ Philips Smart TV يدعم DTS Play-Fi

□ جهاز متوافق مع DTS Play-Fi

□ تطبيق DTS Play-Fi على تلفزيون Philips

□ جهاز ديمول مثل الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي

□ تم تثبيت تطبيق Philips Sound على هاتفك أو جهازك اللوحي

□ شبكة Wi-Fi

قم بالإعداد لتوصيل الجهاز المتوافق مع DTS Play-Fi

- 1 قم بتنزيل تطبيق Philips Sound وتثبيته على هاتفك أو جهازك اللوحي.

- 2 استخدم تطبيق Philips Sound للبحث عن جهاز متوافق مع DTS

Play-Fi وإعدادهم. تأكد من توصيل جهاز DTS Play-Fi بشبكة

Wi-Fi نفسها التي يتصل بها التلفزيون.

- 3 على تلفزيون Philips، افتح تطبيق DTS Play-Fi المثبت مسبقاً وحدد

توصيل وكبرات الصوت للبحث عن الأجهزة المتوافقة مع DTS Play-Fi.

- 4 عند توصيل أجهزة DTS Play-Fi بنجاح بالتلفزيون، يمكنك تحديد الأجهزة

من قائمة الأجهزة وضبط مستوى الصوت.

- 5 يمكنك الآن بدء دقق الصوت من التلفزيون إلى أجهزة DTS

Play-Fi ومتعددة.

الصوت المحيطي اللاسلكي في تطبيق DTS Play-Fi

مع وجود تطبيق Play-Fi على تلفزيونك، يمكنك إعداد الصوت المحيطي مع

وكبرات صوت التلفزيون وهكبر الصوت العمودي ومضخم الصوت.

- 1 تشغيل تطبيق DTS Play-Fi على التلفزيون

- 2 انتقل إلى علامة تبويب الصوت المحيطي اللاسلكي في تطبيق DTS Play-Fi

⚙️ إعدادات الشاشة والصوت والصوت كـ EasyLink 2.0 كـ نهج الصوت

بدل بين أنماط الصوت المعينة مسبقاً. توجد أنماط هثالية لمشاهدة الأفلام أو الاستماع إلى الموسيقى أو محتويات الصوت الأخرى.

- الفيلم - نهج الصوت الهثالي لمشاهدة فيلم.
- الموسيقى - نهج وحسن للاستماع إلى الموسيقى.
- الصوت - تحسين الحوار في الأصوات.
- المهدج - لتشعر وكأنك في مسرح كبير وفي الهواء الطلق.
- مخصص - وضع الصوت المخصص. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

ضبط مستوى الجهير

⚙️ إعدادات الشاشة والصوت كـ EasyLink 2.0 كـ الجهير.

اضغط على مفاتيح الأسهم / التنقل لضبط مستوى الصوت الجهير.

ضبط مستوى الطنين الثلاثي

⚙️ إعدادات الشاشة والصوت كـ EasyLink 2.0 كـ الطنين الثلاثي.

اضغط على مفاتيح الأسهم / التنقل لضبط مستوى الطنين الثلاثي.

الموازن المخصص

⚙️ إعدادات الشاشة والصوت كـ EasyLink 2.0 كـ الموازن المخصص.

نطاقات تردد قابلة للضبط عند تعيين نهج الصوت إلى مخصص. اضغط على مفاتيح الأسهم / التنقل لضبط مستوى معادل بتقنية الذكاء الاصطناعي. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

الصوت المحيطي

⚙️ إعدادات الشاشة والصوت كـ EasyLink 2.0 كـ الصوت المحيط.

حدد تأثيراً محيطياً من الأنواع المعينة مسبقاً.

- زيادة عدد القنوات الصوتية - قمر بزيادة عدد القنوات للاستفادة إلى أقصى حد من كل مكبرات الصوت.
- قياسي - يتبع إخراج مكبرات الصوت القنوات الأصلية.
- الذكاء الاصطناعي المحيطي - تأثير محيطي هثالي باستخدام تحليل الذكاء الاصطناعي.

التحكم في النطاق الديناميكي المفضل (DRC)

⚙️ إعدادات الشاشة والصوت كـ EasyLink 2.0 كـ DRC.

حدد التحكم في النطاق الديناميكي المفضل (DRC).

- تلقائي - يتم ضبط النطاق الديناميكي تلقائياً.
- تشغيل - تحسين النطاق الديناميكي
- إيقاف تشغيل - إيقاف تشغيل ضبط النطاق الديناميكي

مكبرات صوت الارتفاع

⚙️ إعدادات الشاشة والصوت كـ EasyLink 2.0 كـ مكبرات

Fi، وحدد "بدء الإعداد...".

- 3اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتعيين مكبرات صوت التلفزيون والأجهزة المتوافقة مع تطبيق DTS Play-Fi كنظام صوت محيطي.

نظام المسرح المنزلي اللاسلكي Fi-Play DTS

جرب صوت المسرح المنزلي الغامر مع مضموعات الصوت Play-Fi اللاسلكية أو مكبرات الصوت أو السماعات النهائية أو مكبرات الصوت المحيطي أو جهاز استقبال Play-Fi الذي يشغل مكبرات صوت المسرح المنزلي.

مكبرات صوت Play-Fi كمكبرات صوت أهاية للتلفزيون.
□ يمكنك إخراج صوت التلفزيون إلى زوج من مكبرات صوت Play-Fi مثل TAW6205 أو TAW6505 أو TFW1.

□ سيُكتم صوت مكبرات صوت التلفزيون عند الاتصال بمكبرات صوت Play-Fi.

□ استخدم تطبيق Play-Fi على التلفزيون لإعداد مكبرات صوت Play-Fi.
1- حدد Play-Fi Wireless Home Theater (نظام المسرح المنزلي اللاسلكي Play-Fi)

- 2حدد Two (اثنان) كهكبري الصوت النهائيين.
- 3اتبع معالج الإعداد لإكمال الإعداد.

إعداد نظام المسرح المنزلي مع التلفزيون ومكبرات صوت Play-Fi

- 1على تطبيق Play-Fi، حدد DTS Play-Fi Home Theater (المسرح المنزلي DTS Play-Fi Setup (إعداد) كـ Connect Speakers (توصيل مكبرات الصوت) لتوصيل جميع أجهزة Play-Fi. إذا كانت الأجهزة متصلة بالفعل، فيمكنك اختيار My speakers are connected (مكبرات الصوت متصلة)... للانتقال إلى الخطوة التالية.

- 2قم بالإعداد لتعيين Front Speaker (مكبر الصوت النهائي)

Surround Speakers (مكبرات الصوت المحيطي) و Subwoofer (مضخم الصوت) إلى أجهزة Play-Fi المتصلة. يظهر الرسم الموجود على الجانب الأيسر مواضع كهكبري الصوت.

- 3اقتراح استخدام TV + Two (التلفزيون + اثنان) فإنه يوفر قناة مركزية مخصصة لوضوح الحوار.

- 4بهجرت تعيين الأجهزة، حدد Continue (وتابعة)... لإكمال إعداد نظام المسرح المنزلي.

في قائمة Settings (الإعدادات) في نظام المسرح المنزلي، يمكنك اختيار Distance to Speakers (المسافة إلى مكبرات الصوت) للاختيار المسافة المناسبة أو اختيار Disable Home Theater (تعطيل المسرح المنزلي) أو Disband Setup (إعداد المسافة) إذا لزم الأمر.

ملحوظة:

1. ينبغي استكمال اقتران الصوت المحيطي /الاستريو اللاسلكي ضمن نظام المسرح المنزلي Play-Fi
2. تعتمد الميزات على طراز التلفزيون ومكبرات صوت Play-Fi المستخدمة.

EasyLink 2.0

التحكم في إعدادات الصوت لنظام صوت HDMI عبر EasyLink 2.0

⚙️ إعدادات الشاشة والصوت كـ EasyLink 2.0.

يمكنك ضبط إعدادات الصوت الفردية لنظام الصوت HDMI عبر الإعدادات المتكررة أو الشاشة والصوت كـ الصوت. ينطبق ذلك فقط على نظام صوت HDMI المتوافق مع EasyLink 2.0. لتشغيل عنصر التحكم، تأكد من تعيين عنصر قائمة التحكم بالصوت EasyLink 2.0 إلى "تشغيل" ضمن القنوات والإدخالات كـ الإدخالات.

حدد نهج الصوت

صوت الارتفاع.

حدد حركة وكبرات صوت الارتفاع المفضلة. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

- تلقائي - حركة ديناميكية لاتباع المحتويات.
- تشغيل - مرتفعة دائماً
- إيقاف تشغيل - وضعية مسطحة.

إشعار Atmos Dolby

⚙️ إعدادات الشاشة والصوت > الصوت > إشعار Dolby Atmos.

شغل إشعار Dolby Atmos أو أوقف تشغيله عندما يبدأ تشغيل محتوى Dolby Atmos على التلفزيون.

تحديد مرحلة الصوت

⚙️ إعدادات الشاشة والصوت > الصوت > EasyLink 2.0 > مسرح الصوت.

حدد تجربة استماع. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

- تلقائي - إعداد ديناميكي لاتباع المحتويات.
- تشغيل - مسرح صوت غامر، رائع لمشاهدة الأفلام.
- إيقاف تشغيل - مسرح صوت واضح، رائع للاستماع إلى الموسيقى والحوار.

إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية

⚙️ إعدادات الشاشة والصوت > الصوت > EasyLink 2.0 > إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية.

إعادة تعيين كل إعدادات صوت EasyLink 2.0 إلى إعدادات المصنّع الأساسية.

إعدادات الصوت المتقدمة

التحكم في مستوى الصوت

مستوى صوت تلقائي

⚙️ إعدادات الشاشة والصوت > الصوت > متقدم > مستوى الصوت التلقائي

حدد تشغيل أو إيقاف التشغيل لتشغيل أو إيقاف تشغيل ضبط مستوى الصوت التلقائي.

حدد الوضع الليلي للحصول على تجربة استماع أكثر راحة وهدوءاً.

صوت دلتا

⚙️ إعدادات الشاشة والصوت > الصوت > متقدم > مستوى صوت دلتا.

يُمكن استخدام إعداد صوت دلتا لموازنة اختلاف مستوى الصوت بين قناة التلفزيون ومصدر الإدخال HDMI. اضغط على مفاتيح النسم / التقل لضبط قيمة دلتا لمستوى صوت وكبر صوت التلفزيون.

* ملاحظة: يتوفر مستوى صوت دلتا عند تعيين مصدر الإدخال على HDMI أو المصادر التناظرية وتعيين إخراج الصوت على وكبرات صوت التلفزيون أو نظام الصوت HDMI.

مستوى صوت وكبر الصوت المتوسط

⚙️ إعدادات الشاشة والصوت > الصوت > متقدم > مستوى صوت وكبر الصوت المتوسط.

قم بضبط ارتفاع صوت وكبر صوت التلفزيون المتوسط إذا كان متوفراً في التلفزيون.

14.4. إخراج الصوت

وكبرات الصوت وeARC

إخراج الصوت

⚙️ إعدادات الشاشة والصوت > إخراج الصوت.

عيّن التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

يمكنك تحديد المكان الذي تريد فيه الاستماع إلى صوت التلفزيون وكيفية التحكم به.

□ إذا حددت وكبرات صوت التلفزيون متوقفة عن التشغيل، فستقوم بإيقاف تشغيل وكبرات صوت التلفزيون بشكل دائم.

□ إذا حددت وكبرات صوت التلفزيون، فستكون وكبرات صوت التلفزيون في وضع التشغيل الدائم.

عند استخدام جهاز صوت متصل بـ HDMI CEC، حدد نظام الصوت HDMI وسيوقف التلفزيون تشغيل وكبرات صوت التلفزيون عندما يشغل الجهاز الصوت.

عند تكوين الجهاز المتوافق مع DTS Play-Fi بشكل صحيح وتشغيله، يمكنك تحديد نظام المسرح المنزلي اللاسلكي Play-Fi لتعيينه كجهاز إخراج الصوت.

eARC

⚙️ إعدادات الشاشة والصوت > إخراج الصوت > eARC.

عيّن وضع قناة الارتداد الصوتي المحسنة (eARC) إلى تلقائي أو إيقاف تشغيل.

إعدادات الإخراج الرقمي

تتوفر إعدادات الإخراج الرقمي للإشارات الصوت البصرية و HDMI ARC.

تنسيق الإخراج الرقمي

⚙️ إعدادات الشاشة والصوت > إخراج الصوت > تنسيق الإخراج القناة الرقمية

عيّن إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرح المنزلي المتصل.

□ استيريو (غير مضغوط): إذا كانت أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك غير مزودة بمعالجة الصوت متعدد القنوات، فحدد هذا الخيار لإخراج محتوى استيريو فقط لهذه الأجهزة.

□ متعدد القنوات: حدد هذا الخيار لإخراج محتوى صوت متعدد القنوات (إشارة مضغوطة لصوت متعدد القنوات) أو لإخراج محتوى صوت استيريو إلى أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك.

□ متعدد القنوات (تجاوز): حدد هذا الخيار لإخراج محتوى Dolby Digital Plus أو DTS إلى أجهزة تشغيل الصوت أو نظام المسرح المنزلي.

- تأكد من أن أجهزة تشغيل الصوت لديك تدعم ميزة Dolby Atmos.

نوط Ambientlight

اتباع الفيديو

يمكنك تعيين Ambientlight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambientlight لعرض نوط ألوان وحدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambientlight.

إذا حددت اتباع الفيديو، فيمكنك تحديد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصورة على شاشة التلفزيون.

لتعيين نوط Ambientlight:

- 1 اضغط على AMBILIGHT.
- 2 قم بالتمرير لاتباع الفيديو.
- 3 حدد النوط الذي تريده واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

أنماط اتباع الفيديو المتوفرة هي:

- قياسي - مثالي للمشاهدة التلفزيونية يوماً بعد يوم
- طبيعي - لاتباع الصورة أو الصوت بشكل حقيقي قدر الإمكان
- رياضية - مثالي للبرامج الرياضية
- زاهي - مثالي لظروف الإضاءة الساطعة

□ الألعاب - مثالي للألعاب

اتباع الصوت

يمكنك تعيين Ambientlight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambientlight لعرض نوط ألوان وحدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambientlight.

إذا حددت اتباع الصوت، فيمكنك تحديد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصوت.

لتعيين نوط Ambientlight:

- 1 اضغط على AMBILIGHT.
- 2 قم بالتمرير لاتباع الصوت.
- 3 حدد النوط الذي تريده واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

أنماط اتباع الصوت المتوفرة هي:

- شعاع صوتي - مثالي لمشاهدة مقطع الفيديو الموسيقي
- ديسكو - مثالي للاستماع إلى الموسيقى القديمة الصاخبة
- إيقاع - مثالي للاستماع إلى الموسيقى الإيقاعية

اتباع الألوان

يمكنك تعيين Ambientlight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambientlight لعرض نوط ألوان وحدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambientlight.

إذا حددت اتباع الألوان، فيمكنك تحديد أحد أنماط الألوان المحددة سابقاً.

لتعيين نوط Ambientlight:

- 1 اضغط على AMBILIGHT.
- 2 قم بالتمرير لاتباع الألوان.
- 3 حدد النوط الذي تريده واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

إعدادات < الشاشة والصوت < إخراج الصوت < ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية.

اضبط مستوى صحابة نظام الصوت HDMI.

- حدد " أكثر "; لرفع مستوى الصوت.
- حدد " أقل "; لخفض مستوى الصوت.

تأخير إخراج القناة الرقمية

إعدادات < الشاشة والصوت < إخراج الصوت < تأخير الإخراج القناة الرقمية.

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير مزامنة الصوت لمزامنة الصوت مع الفيديو. حدد " إيقاف تشغيل "; في حال تعيين تأخير الصوت إلى نظام المسرح المنزلي الخاص بك.

توازن إخراج القناة الرقمية (يتوفر فقط عند تعيين تأخير إخراج القناة الرقمية إلى " تشغيل ");

إعدادات < الشاشة والصوت < إخراج الصوت < توازن إخراج القناة الرقمية.

إذا لم تتوكلن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك ضبط التلفزيون لمزامنة الصوت. يمكنك تعيين توازن يعوّض عن الوقت اللازم ليقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة صوت صورة التلفزيون. يمكنك تعيين القيمة بخطوات من 5 ميلي ثانية. الإعداد الأقصى هو 60 ميلي ثانية.

إخراج مضخم الصوت

إعدادات < الشاشة والصوت < إخراج الصوت < إخراج مضخم الصوت.

اضبط إزاحة مستوى الصوت لمضخم الصوت السلبي النشط.

14.5. Ambientlight

تشغيل Ambientlight أو إيقاف تشغيله


تشغيل Ambientlight

اضغط على Ambientlight للتشغيل، أو يمكنك التشغيل من خلال تحديد إعدادات < الشاشة والصوت < Ambientlight < نوط Ambientlight < تمكين.

لإيقاف تشغيل Ambientlight:

- 1 اضغط على AMBILIGHT.
- 2 اضغط على OK في خيار تمكين لتشغيل Ambientlight أو إيقاف تشغيله.
- 3 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.


أنماط اتباع الألوان المتوفرة هي:

- الدمج الحمراء - لون أحمر ثابت
- المحيط الأزرق - لون أزرق ثابت
- الطبيعة الخضراء - لون أخضر ثابت
- أبيض دافئ - لون أبيض دافئ ثابت
- أبيض هادئ - لون أبيض هادئ ثابت
- لون شخصي - لون ثابت من اختيارك. لتعيين لون ضوء Ambilight الثابت، انتقل إلى  إعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > اللون الشخصي واختر اللون الذي يعجبك.

دعم فريقك

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع علم الفريق الذي حددته.

لتعيين نهط Ambilight:


- 1- اضغط على AMBILIGHT.
- 2- حدد دعم فريقك واضغط على OK.
- 3- انتقل إلى  إعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > دعم فريقك . وحدد العلم الذي تريده واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

اتباع التطبيق

يتوفر إعداد اتباع التطبيق عند التحكم في Ambilight بواسطة تطبيق TV Remote من Philips.

اللون الشخصي

اللون الشخصي


 إعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > اللون الشخصي.

لتعيين لون ضوء Ambilight الثابت الذي تريده. يمكنك اختيار لون يعجبك من مجموعة الألوان. لا يتوفر هذا الإعداد إلا عند تعيين نهط Ambilight إلى اتباع اللون، ثم تحديد اللون الشخصي.

Ambisleep

يحاكي Ambisleep إضاءة غروب الشمس لمساعدتك على الاسترخاء قبل الخلود إلى النوم. في نهاية المحاكاة، يتم تبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد تلقائياً.

بدء Ambisleep

 إعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > Ambisleep > بدء Ambisleep.

حدهم لتشغيل Ambisleep.


الهدية

 إعدادات > الشاشة

والصوت > Ambilight > Ambisleep > الهدية.

عين هدية تشغيل (في الحقائق) Ambisleep.


السطوع

 إعدادات > الشاشة

والصوت > Ambilight > Ambisleep > السطوع.

عين درجة السطوع عند بدء تشغيل Ambisleep.


اللون

 إعدادات > الشاشة

والصوت > Ambilight > Ambisleep > اللون.

حدد لون الإضاءة وفقاً لتفضيلاتك.

الصوت

 إعدادات > الشاشة

والصوت > Ambilight > Ambisleep > الصوت.

حدد صوت الطبيعة الذي تود استخدامه أثناء تشغيل Ambisleep.

النصوات الطبيعية المتوفرة هي:

□ نار مخيم

□ مطر

□ غابة مطرية

□ شاطئ استوائي

□ شلال

□ صاهت

وضع Light Lounge

يتيح لك وضع Light Lounge في التلفزيون تشغيل Ambilight عندها يكون التلفزيون في وضع الاستعداد. وذلك حتى تتوكل من إضاءة غرفتك باستخدام Ambilight.

تمكن وضع إضاءة الاسترخاء

 إعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > إضاءة

الاسترخاء > تمكن في وضع الاستعداد.

قم بالتبديل للسواج بتنشيط وضع إضاءة الاسترخاء عندها يكون التلفزيون في وضع الاستعداد.

بعد تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد والرغبة في تشغيل Ambilight lounge light، اتبع الخطوات التالية:

- 1- اضغط على مفتاح AMBILIGHT على جهاز التحكم عن بُعد لتنشيط إضاءة الاسترخاء الخاصة بـ Ambilight.
- 2- اضغط على مفاتيح التنقل < (يسار) أو > (يمين) لتغيير تأثيرات الضوء المختلفة.
- 3- اضغط على مفاتيح التنقل ^ (لأعلى) أو v (لأسفل) لضبط السطوع.
- 4- للإيقاف تشغيل إضاءة الاسترخاء الخاصة بـ Ambilight، اضغط على مفتاح AMBILIGHT مرة أخرى.

الهدية

إعدادات ك الشاشة والصوت ك Ambilight ك إضاءة الاسترخاء ك الودعة.

قم بتعيين الودعة (بالدقائق) لوضع إضاءة الاسترخاء.

إعدادات Ambilight المتقدمة

السطوع

إعدادات ك الشاشة والصوت ك Ambilight ك متقدم ك السطوع.

اضغط على مفاتيح النهم / التثقل لتعيين مستوى سطوع Ambilight.

الإشباع

إعدادات ك الشاشة والصوت ك Ambilight ك متقدم ك الإشباع.

اضغط على مفاتيح النهم / التثقل لتعيين مستوى إشباع Ambilight.

جعل تأثير لون الجدار في ألوان Ambilight محايداً

إعدادات ك الشاشة والصوت ك Ambilight ك متقدم ك لون الجدار.

حدد لون الجدار خلف التلفزيون وسيعدّل التلفزيون ألوان Ambilight لتظهر بالشكل الهخصص لها.

تعيين Ambilight للتوقف عن التشغيل على الفور أو للتلاشي ببطء عند إيقاف تشغيل التلفزيون

إعدادات ك الشاشة والصوت ك Ambilight ك متقدم ك إيقاف تشغيل التلفزيون ك تلاشي حتى التوقف / إيقاف تشغيل فوري.

موالفة اللون الأبيض الدافئ

إعدادات ك الشاشة والصوت ك Ambilight ك متقدم ك موالفة اللون الأبيض الدافئ.

تضبط موالفة اللون الأبيض الدافئ لونها المفضل لـ Ambilight وتقفله. في حال إلغاء قفل نمط Ambilight ك اتباع الألوان ك الأبيض الدافئ، يمكنك ضبط تدرجات اللون الأبيض لنمط Ambilight وقفلها.

نوع الحالة

إعدادات ك الشاشة والصوت ك Ambilight ك متقدم ك نوع الحالة.

حدد نوع تأثيرات الحالة.

تفاصيل دقيقة - يتم تشغيل كل مصباح LED على حدة، ما يؤدي إلى عرض الألوان بهزيد من التفاصيل في الحالة.
توهج كلاسيكي - تجهيز مصابيح LED لتوفير تجربة أكثر سلاسة.

تهديد Ambilight

Philips Wireless Home Speakers

ملاحظة: قبل بدء الإعداد، تأكد من توصيل التلفزيون ومكبرات الصوت المنزلية اللاسلكية من Philips بشبكة Wi-Fi نفسها.

باستخدام تهديد Ambilight، يمكنك إعداد Philips Wireless Home Speakers لاتباع ألوان Ambilight. قبل بدء الإعداد، تأكد من تشغيل

Philips Wireless Home Speakers وتوصيلها بشبكة

Wi-Fi نفسها المتصل بها التلفزيون. يرجى إهمال مكبرات الصوت بعض الوقت لتصبح جاهزة إذا كنت قد قمت بتشغيلها للتو قبل بدء التشغيل.

اضغط باستمرار على زر توصيل أضواء LED على وكبر الصوت لودعة 3 ثوانٍ لبدء التوصيل. إذا كان لديك أكثر من وكبر صوت، فكرر الإجراء نفسه مع كل وكبر صوت واضغط على مفتاح BACK عند الانتهاء. يهكن العثور على زر توصيل أضواء LED في Philips Wireless Home Speakers.

قم بتشغيل / إيقاف تشغيل Philips Wireless Home Speakers

التي تعمل مع Ambilight

إعدادات ك الشاشة والصوت ك Ambilight ك Philips Wireless Home Speakers ك توكين / تعطيل.

تكوين

إعدادات ك الشاشة والصوت ك Ambilight ك Philips Wireless Home Speakers ك تكوين.

قم بتكوين Philips Wireless Home Speakers للعمل مع Ambilight. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لربط 10 أضواء LED خاصة بمكبرات الصوت بالتلفزيون كحد أقصى. بالنسبة إلى كل LED في وكبر الصوت المرتبط، يمكنك تحديد منطقة الألوان لاتباعها بالنسبة إلى التلفزيون وضبط سطوع الضوء.

عرض التكوين

إعدادات ك الشاشة والصوت ك Ambilight ك Philips Wireless Home Speakers ك عرض التكوين.

عرض الإعداد الحالي لـ Philips Wireless Home Speakers التي تعمل مع Ambilight والشبكة ومصابيح LED الخاصة بمكبر الصوت.

إعادة تعيين التكوين

إعدادات ك الشاشة والصوت ك Ambilight ك Philips Wireless Home Speakers ك إعادة تعيين التكوين.

لعد ضبط الإعداد الحالي لـ Philips Wireless Home Speakers.

منبه شروق الشمس

يستخدم منبه شروق الشمس معلومات Ambilight والموسيقى والطقس حتى تستهوع بتجربة استيقاظ جديدة.

يتم تنشيط التلفزيون في الوقت واليوم اللذين قمت بتعيينها.
يضيء Ambilight بشاشة ملونة تظهر تدريجياً مصحوبة بالموسيقى.
ينتقل بنهم إلى توقعات الطقس عارضاً لك خلفية وطابعة.

للدخول إلى قائمة إعداد منبه شروق الشمس:

1- اضغط على القائمة السريعة / MENU / لفتح القائمة السريعة.

2- حدد منبه شروق الشمس ثم اضغط على OK لفتح.

- المنبه: تعيين منبهات متعددة تصل إلى 5، لأيام متكررة / محددة، إعدادات التشغيل / إيقاف التشغيل.

- سمة ستار الخلفية: تتبع الطقس أو التحديد من فئات الصور.



- الموسيقى: مسار الموسيقى المراد تشغيله أثناء الاستيقاظ.


- مستوى صوت التشغيل: مستوى صوت الموسيقى المراد تعيينه أثناء الاستيقاظ.

- الطقس: إعدادات لتوقعات الطقس المحلي.

- معاينة: يمكنك معاينة تأثير الاستيقاظ.

إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد وتر الوصول إلى وقت المنبه، فسيخرج من وضع الاستعداد. تظهر شاشة الاستيقاظ تدريجياً، ويكون Ambilight قيد التشغيل، ويرتفع صوت الموسيقى تدريجياً، ثم يتم عرض معلومات عن الطقس في سمة الستار الخلفية.

للخروج من منبه شروق الشمس، اضغط على المفتاح  استعداد / تشغيل، أو  HOME في وحدة التحكم عن بعد.

-  استعداد / تشغيل: للخروج من تطبيق شروق الشمس وتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد.

-  عودة: للخروج من تطبيق شروق الشمس والتبديل إلى آخر مصدر تلفزيوني تم عرضه.

-  HOME: للخروج من تطبيق شروق الشمس والتبديل إلى المشغل.

- إذا لم يتم الخروج من منبه شروق الشمس إلى تطبيق آخر بعد 30 دقيقة من تنشيط تطبيق شروق الشمس، فسيوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً ويتحول إلى وضع الاستعداد.


ملاحظة:

حافظ على الاتصال بالشبكة حتى يعمل منبه شروق الشمس بشكل صحيح. لا يمكن تشغيل منبه شروق الشمس عند تعيين وضع ساعة التلفزيون إلى يدوي. لذا انتقل إلى قائمة الإعدادات وقم بتغيير وضع الساعة إلى تلقائي. لن يعمل المنبه إذا تم تعيين الموقع إلى المتجر.

تطبيق Aurora


تطبيق Aurora هو عبارة عن تطبيق يحسن أجواء مساحة وعيشة التلفزيون بفضل التصاميم اللافئة للانتباه ونمط Ambilight الملون. تستخدم Aurora الصور والصور المتحركة والصوت ونمط Ambilight المميز من Philips لزيادة مساحة المعيشة لتناسب مع نمط حياتك الجديد.

لتشغيل تطبيق Aurora:

1- اضغط على  القائمة السريعة / MENU / افتح القائمة السريعة، حدد Aurora واضغط على OK لفتحها.

2- بدلاً من ذلك، اضغط على  HOME للانتقال إلى الشاشة الرئيسية. حدد تطبيق Aurora من صف التطبيقات واضغط على OK لفتحه.

الفتات

توجد أربع فتات من السمات: البنية والمشاهد والمعرض والساعات. يمكنك تنزيل المزيد من السمات عندما يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. استخدم مفاتيح التنقل للاستعراض أفقياً / عمودياً في القائمة. اضغط على OK على سمة لبدء التشغيل. اضغط على OK على Play all (تشغيل الكل) لتشغيل كل العناصر في قائمة الفتات هذه، بدءاً من العنصر الأول. اضغط على  Back (الرجوع) للخروج من تطبيق Aurora.

وضع التلفزيون في وضع الاستعداد

يمكنك تعيين مدة تشغيل سمة Aurora، وسينتقل التلفزيون إلى وضع الاستعداد عند الوصول إلى الحد الزمني.

لوضع التلفزيون في وضع الاستعداد:

1- عند تنشيط تطبيق Aurora، اضغط على + OPTIONS.

2- حدد ساعة واحدة أو ساعتين أو 4 ساعات لوضع التلفزيون في وضع الاستعداد.

3- قبل انتهاء الوقت بدقيقتين، سيعرض التلفزيون مربع حوار لتوفير خيارات الانتقال إلى وضع الاستعداد فوراً أو تأجيله إلى ساعة واحدة أو ساعتين بعد ذلك. لا يمكن أن يتجاوز الوقت المعين للعد التنازلي أو التأجيل الحد الأقصى المسموح به وهو 4 ساعات.

15. التطبيقات

15.1. حول التطبيق

باستخدام YouTube Music، يمكنك تشغيل الموسيقى المفضلة لديك على التلفزيون.

يمكنك شراء موسيقى جديدة على الكمبيوتر أو الجهاز المحمول. أو يمكنك، على التلفزيون، الاشتراك في All Access، وهو اشتراك Google Play Music. بدلاً من ذلك، يمكنك تشغيل الموسيقى التي تملكها والمخزنة على الكمبيوتر.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لأخذ اشتراك موسيقى

لبدء تشغيل YouTube Music:

- 1- اضغط على **HOME** وحدد شريط التطبيقات.
- 2- اختر تطبيق YouTube Music وافتحه.
- 3- حدد الموسيقى التي تريدها واضغط على OK.
- 4- لإيقاف تطبيق الموسيقى، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على **TV** EXIT.

* ملاحظة: إذا لم يكن YouTube Music موجوداً في صف التطبيقات، فيمكنك البحث عنه في حقل البحث لتقوم بفتح أو تثبيت التطبيق.

احصل على المزيد من المعلومات على

www.support.google.com/youtubemusic

أو support.google.com/googletv

الالعاب

باستخدام Google Play Games، يمكنك تشغيل الألعاب على التلفزيون أثناء الاتصال بالإنترنت أو بدون اتصال.

يمكنك مشاهدة ما يلعبه أصدقاؤك حالياً أو يمكنك الانضمام إلى اللعبة والمنافسة. يمكنك تتبع إنجازاتك أو البدء من حيث توقفت.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء ألعاب جديدة

ابدأ بتشغيل تطبيق Google Play Games لتحديد تطبيقات ألعاب جديدة وتثبيتها على التلفزيون. إن بعض هذه الألعاب مجانية. تظهر رسالة في حال كانت هناك لعبة معينة تحتاج إلى ذراع ألعاب للعب.

لبدء تشغيل Google Play Game أو إيقاف تشغيله:

- 1- اضغط على **HOME** وحدد شريط التطبيقات.
- 2- اختر تطبيق Google Play Games وافتحه.
- 3- حدد لعبة لتشغيلها أو حدد لعبة جديدة للتثبيت واضغط على OK.
- 4- بعد الانتهاء، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على **TV** EXIT أو أوقف التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج / الإيقاف.

* ملاحظة: إذا لم يكن Google Play Games موجوداً في صف التطبيقات، فيمكنك البحث عنه في حقل البحث لتقوم بفتح أو تثبيت التطبيق.

احصل على المزيد من المعلومات على

www.support.google.com/googletv

يمكنك العثور على تطبيقاتك المفضلة في سطر التطبيقات في القائمة الرئيسية.

على غرار التطبيقات المتوفرة على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، توفر التطبيقات الموجودة على التلفزيون وظائف محددة لتجربة تلفزيون غنية. ويمكنك استخدام تطبيق WEB BROWSER لتصفح الإنترنت.

يمكن الحصول على التطبيقات من متجر Google Play. للبدء، تم تثبيت بعض التطبيقات العملية مسبقاً على التلفزيون.

لتثبيت التطبيقات من متجر Google Play، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google لاستخدام تطبيقات Google Play و متجر Google Play تريد الذي التطبيق حدد. تثبيت، وحدد زر تثبيت لبدء التثبيت. بمجرد الانتهاء من تثبيت التطبيق، يمكنك تحديد زر فتح لفتح التطبيق، أو زر إلغاء التثبيت لإلغاء تثبيت التطبيق.

15.2. Google Play

الافلام والتلفزيون

باستخدام تطبيق Google TV، يمكنك استئجار أفلام وبرامج تلفزيونية أو شراؤها لمشاهدتها على التلفزيون.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء الأفلام والبرامج التلفزيونية

لتأجير أو شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني:

- 1- اضغط على **HOME** وحدد شريط التطبيقات.
- 2- اختر تطبيق Google TV وافتحه.
- 3- حدد فيلم أو برنامج تلفزيوني واضغط على OK.
- 4- حدد عوامة الشراء التي تريدها واضغط على OK. سيتم إرشادك عبر إجراءات الشراء.

لمشاهدة فيلم أو برنامج تلفزيوني تم شراؤه أو تأجيره:

- 1- اضغط على **HOME** وحدد شريط التطبيقات.
- 2- اختر تطبيق Google TV وافتحه.
- 3- حدد الفيلم أو البرنامج التلفزيوني من مكتبتك في التطبيق، وحدد العنوان، واضغط على OK.
- 4- يمكنك استخدام مفاتيح إيقاف أو إيقاف مؤقت أو إرجاع أو تقديم سريع الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.
- 5- لإيقاف تطبيق TV & Movies، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على **TV** EXIT.

* ملاحظة: إذا لم يكن Google TV موجوداً في صف التطبيقات، فيمكنك البحث عنه في حقل البحث لتقوم بفتح أو تثبيت التطبيق.

احصل على المزيد من المعلومات على

www.support.google.com/googletv

15.3. بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله

من متجر Google Play، يمكنك تنزيل تطبيقات جديدة وتثبيتها. إن بعض التطبيقات مجانية.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة الائتمان إلى حساب Google لشراء تطبيقات

لتثبيت تطبيق جديد:

- 1- اضغط على HOME وحدد شريط التطبيقات.
- 2- اختر تطبيق Google Play Store وافتحه.
- 3- حدد التطبيق الذي تريد تثبيته واضغط على OK.
- 4- لإغلاق Google Play Store، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

يمكنك بدء تشغيل تطبيق من الشاشة الرئيسية.

لبدء تشغيل تطبيق:

- 1- اضغط على الرئيسية.
- 2- انتقل إلى سطر التطبيقات، وحدد التطبيق الذي تريده ثم اضغط على OK.
- 3- يمكنك أيضاً البحث عن التطبيق في حقل البحث من أجل الفتح أو التثبيت.
- 4- بدلاً من ذلك، يمكنك الانتقال إلى إعدادات > التطبيقات > مشاهدة كل التطبيقات أو عرض تطبيقات النظام لتحديد تطبيق لفتحه.
- 5- لإيقاف تطبيق ما، اضغط على عودة أو اضغط على EXIT أو أوقف التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج / الإيقاف.

15.4. إدارة التطبيقات

أدوات الرقابة الأبوية

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً لنسج المستخدمين / المشترين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد أو تغيير مستوى النسج.

لتعيين الرقابة الأبوية:

- 1- اضغط على HOME وحدد شريط التطبيقات.
- 2- اختر تطبيق Google Play Store وافتحه.
- 3- حدد إعدادات > الرقابة الأبوية.
- 4- حدد مستوى النسج الذي تريده.
- 5- أدخل رمز PIN عند الطلب.
- 6- لإغلاق Google Play Store، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

* وملاحظة: إذا لم يكن Store Google Play موجوداً في صف التطبيقات، فيمكنك البحث عنه في حقل البحث لتقوم بفتح أو تثبيت التطبيق.

الإعدادات > التطبيقات.

إذا قمت بإيقاف تشغيل تطبيق ما وعدت إلى القائمة الرئيسية، فلا يتم إيقاف التطبيق في الواقع. يظل التطبيق قيد التشغيل في الخلفية ليكون متوفراً في الحال عند بدنه مرة أخرى. للتشغيل بسرعة، تحتاج معظم التطبيقات إلى حفظ بعض البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت للتلفزيون. قد يكون من الجيد إيقاف تطبيق ما كلياً أو مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيق معين لتحسين الأداء العام للتطبيقات والحفاظ على مساحة كافية للاستخدام على جهاز التلفزيون. كذلك من الأفضل إزالة تثبيت التطبيقات التي لم تعد تستخدمها. يمكنك تحديد التطبيقات > مشاهدة كل التطبيقات أو التطبيقات غير المستخدمة لسرد التطبيقات المثبتة أو المستخدمة.

لكل تطبيق مثبت، يمكنك أيضاً تعيين الأذونات لإدارة التحديثات وأذونات التطبيقات والوصول إلى التطبيقات الخاصة والأمان.

احصل على المزيد من المعلومات على www.support.google.com/googletv

احصل على المزيد من المعلومات على www.support.google.com/googletv

الهدفوعات

للدفع على Google Play على التلفزيون، يجب إضافة نموذج دفع - بطاقة الائتمان (خارج الولايات المتحدة) - لحساب Google. عند شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني، سيتم خصم المبلغ من بطاقة الائتمان هذه.

لإضافة بطاقة الائتمان:

- 1- على الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى accounts.google.com وقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الذي ستستخدمه مع Google Play على التلفزيون.
- 2- انتقل إلى wallet.google.com لإضافة بطاقة إلى حساب Google.
- 3- أدخل بيانات بطاقة الائتمان ووافق على النكاح والشروط.

16. نظام

16.1. إمكانية الوصول

- 1- حدد إعدادات النظام حول تحديث النظام الإنترنت (موصى به) واضغط على OK.
- 2- سيبحث التلفزيون عن تحديث على الإنترنت.
- 3- في حالة توفر تحديث، يمكنك تحديث البرنامج في الحال.
- 4- قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بُعد.
- 5- عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

تحديث من USB

قد يكون من الضروري تحديث برنامج التلفزيون.

أنت بحاجة إلى كمبيوتر يتميز باتصال إنترنت عالي السرعة ومحرك أقراص USB ومحول لتحميل البرنامج على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً يتضمّن مساحة فارغة لا تقل عن 2 جيجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة.

لتحديث برنامج التلفزيون:

- 1- حدد إعدادات النظام حول تحديث النظام.
- 2- حدد USB واضغط على OK.

تعريف التلفزيون

- 1- أدخل محرك أقراص USB المحمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون.
- 2- حدد كتابة إلى USB واضغط على OK. تتم كتابة ملف تعريف على محرك الأقراص المحمول USB.

تنزيل البرنامج

- 1- أدخل محرك أقراص USB المحمول في الكمبيوتر لديك.
- 2- على محرك أقراص USB المحمول، حدد موقع الملف update.htm وانقر نقراً مزدوجاً فوقه.
- 3- انقر فوق إرسال المعرفة.
- 4- في حال توفر برنامج جديد، قم بتنزيل ملف zip.
- 5- بعد التنزيل، قم بإلغاء ضغط الملف وانسخ الملف autorun.upg إلى محرك أقراص USB المحمول. لا تضع هذا الملف في مجلد.

تحديث برنامج التلفزيون

- 1- أدخل محرك الأقراص المحمول USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائياً.
- 2- قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بُعد. لا تقم بإزالة محرك الأقراص المحمول USB.
- 3- عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تُخرج إطلاقاً محرك أقراص USB المحمول من التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تتابع عملية التحديث عملها.

لتجنب أي تحديث غير مقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف autorun.upg من محرك أقراص USB المحمول.

تحديث تلقائي للبرنامج

سُفّل تحديث البرنامج التلقائي بهدف تحديث برنامج تلفزيونك تلقائياً. اترك التلفزيون في وضع الاستعداد.

- 1- حدد إعدادات النظام حول تحديث النظام تحديث البرنامج تلقائياً.

2- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

- 3- اضغط على (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القانوم.

عند تمكين الإعداد، يتم تنزيل الترقية عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل ويتم تثبيتها بعد 15 دقيقة من دخول التلفزيون في وضع الاستعداد (طالما لا تتوفر تبيهاات أخرى مجدولة).

عند تعطيل الإعداد، سيتم عرض "الترقية النون"

إعدادات النظام إمكانية الوصول.

مع تشغيل ميزة إمكانية الوصول، يصبح التلفزيون جاهزاً للاستخدام من قبل الأعمى أو ضعيف السمع أو الأعمى أو صاحب الرؤية الجزئية.

نص عالي التباين

إعدادات النظام إمكانية الوصول نص عالي التباين.

قم بالتشغيل لجعل النصوص معروضة مع تباين أعلى لسهولة القراءة.

تحويل النص إلى كلام

إعدادات النظام إمكانية الوصول تحويل النص إلى كلام.

قم بالتعيين لتحويل النص إلى كلام للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر.

اختصار إمكانية الوصول

إعدادات النظام إمكانية الوصول اختصار إمكانية الوصول.

الوصول السريع إلى إعدادات إمكانية الوصول.

هناك المزيد من الخدمات التي تقدمها Google على سبيل المثال Captions و TalkBack و Switch Access لدعم التلفزيون من أجل الوصول بشكل أكثر سهولة. لمزيد من المعلومات حول الخدمات، يرجى زيارة www.support.google.com/googletv/answer/10070337

16.2. حول

تحديث برنامج النظام

تحديث من إنترنت

إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة لتحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض). إذا تلقيت هذه الرسالة، فإننا نصحك بتنفيذ عملية التحديث.

مع ظهور الرسالة على الشاشة، حدد تحديث واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يمكنك أيضاً البحث عن تحديث للبرنامج بنفسك.

أثناء تحديث البرنامج، لا توجد صورة وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله مرة أخرى. وقد يحدث ذلك عدة مرات. قد يستغرق التحديث بضع دقائق. انتظر إلى حين ظهور الصورة. لا تضغط على زر الطاقة على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بُعد أثناء تحديث البرنامج.

للبحث عن تحديث للبرامج بنفسك:

لا تقدم TP Vision Europe B.V. أي ضمانات سواء كان نوع أي من ضمانات أي واضحة أم ضمنية، بما فيها أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين، في ما يتعلق بهذا البرنامج. لا تقدم TP Vision Europe B.V. دعم أي لهذا البرنامج. لا يؤثر ما ورد سابقاً في الضمانات والحقوق القانونية المتوفرة لديك في ما يتعلق بأي من منتجات TP Vision Europe B.V. إنه. اشترتها التي يُطبق فقط على التعليمات البرمجية المصدر هذه التي تم توفيرها لك.

معلومات النظام

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي:

- 1 حدد إعدادات النظام حول الطراز، إصدار نظام التشغيل Android TV، مستوى تصحيح أمان Android، نسخة Kernel، Android TV OS Build، إصدار SW، Netflix ESN، معرف جهاز Nagra.
- 2 يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض رقم Netflix ESN ومعلومات أخرى في حال توفرها.
- 3 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

16.3. التاريخ والوقت

إعدادات النظام التاريخ والوقت.

التاريخ والوقت التلقائي

إعدادات النظام التاريخ والوقت التاريخ والوقت التلقائيان.

قم بالتعيين لاستخدام الوقت المتوفر في الشبكة أو إيقاف التشغيل لاستخدام وقت النظام.

تعيين التاريخ

إعدادات النظام التاريخ والوقت تعيين التاريخ.

تعيين التاريخ الحالي.

تعيين الوقت

إعدادات النظام التاريخ والوقت تعيين الوقت.

تعيين الوقت الحالي.

تعيين المنطقة الزمنية

إعدادات النظام التاريخ والوقت تعيين المنطقة الزمنية.

تعيين المنطقة الزمنية الحالية.

استخدم تنسيق 24 ساعة

إعدادات النظام التاريخ والوقت استخدام تنسيق 24 ساعة.

قم بالتعيين لاستخدام تنسيق 24 ساعة لعرض الوقت.

عرض سجل تحديث البرنامج

لعرض قائمة إصدارات البرنامج التي تم تحديثها بنجاح على التلفزيون.

لعرض سجل تحديث البرنامج:

- 1 حدد إعدادات النظام حول تحديث النظام عرض سجل تحديث البرنامج.
- 2 فيتم إدراج قائمة بسجل تحديث البرنامج التي توثت على هذا التلفزيون.

إعادة تعيين

أعد تثبيت التلفزيون

إعدادات النظام حول إعادة التعيين إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع.

إعادة تعيين عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعدادتها.

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون النصلية

إعدادات النظام حول إعادة التعيين إعدادات المصنع.

إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.

الحالة

عرض معلومات حالة التلفزيون

إعدادات النظام حول الحالة.

لعرض حالة التلفزيون حول عنوان IP والجهاز وعنوان MAC وعنوان Bluetooth. ذلك وغير التسلسلي والرقم 8

المعلومات القانونية

البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V. المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقدير، الطلاب وعند هنا الكاملة الخاصة بحزم البرامج المفتوحة المصدر الهديه بحقوق النشر والمستخدمه في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص الهنيهة. يبقى هذا العرض صالحاً لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه. للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، تُرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على... open.source@tpv-tech.com

الترخيص مفتوح المصدر

حول الترخيص مفتوح المصدر

README للتعليمات البرمجية المصدر لاجزاء برنامج تلفزيون TP Vision Europe B.V. المصدر مفتوحة التراخيص ضمن تقع التي

يصف هذا المستند توزيع التعليمات البرمجية المصدر المستخدمة على تلفزيون TP Vision Europe B.V. ترخيص ضمن أنه يقع الذي، GNU العمومي العام (ترخيص GPL) أو ترخيص GNU العمومي العام النصف (ترخيص LGPL) أو أي ترخيص آخر مفتوح المصدر. يمكن العثور على إرشادات حول الحصول على نسخ من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

16.4. لغة

تغيير لغة قائمة التلفزيون والرسائل

إعدادات > النظام > اللغة.

حدد اللغة لعرض قائمة التلفزيون والرسائل.

16.5. إعدادات لوحة مفاتيح USB

تعيين مخطط لوحة المفاتيح للوحة مفاتيح USB المركبة

إعدادات > النظام > لوحة المفاتيح > إعدادات لوحة مفاتيح USB.

وصِّل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB على هذا التلفزيون. عندها يكشف التلفزيون عن لوحة المفاتيح للوحة المفاتيح النولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح الخاصة بك واختيار تحديدها.

16.6. التخزين

وحدة تخزين داخلية مشتركة

يمكنك رؤية مساحة التخزين -ذاكرة التخزين الداخلية - التي تستخدمها للتطبيقات ومقاطع الفيديو والموسيقى، إلخ. يمكنك رؤية المساحة الفارغة التي لا تزال متوفرة لتثبيت التطبيقات الجديدة. تحقق من التخزين في حال حصل أي بطء في تشغيل التطبيقات أو في حالة حدوث مشاكل في التطبيق.

حدد إعدادات > النظام > التخزين لمعرفة حجم التخزين الذي تستخدمه.

16.7. الوضع المحيط

إعدادات الوضع المحيط

إعدادات > النظام > الوضع المحيط.

الوضع المحيط هو شاشة التوقف لتجنب عرض الصور الثابتة لفترة زمنية أطول. يمكنك ضبط مصدر الصورة أو عرض معلومات الطقس أو الوقت أو ضبط سرعة عرض الشرائح.

16.8. التشغيل والطاقة

تعيين سلوك التشغيل

إعدادات > النظام > التشغيل والطاقة > سلوك التشغيل.

قم بتعيين بقاء التلفزيون قيد التشغيل على الشاشة الرئيسية أو على آخر إدخال عند تشغيل التلفزيون.

تعيين هوفر الطاقة

إعدادات > النظام > التشغيل والطاقة > هوفر الطاقة.

اضبط وقت إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. يمكنك ضبط الوقت على 15 دقيقة أو 30 دقيقة أو ساعة واحدة أو 4 ساعات أو 8 ساعات أو 12 ساعة أو 24 ساعة أو أبداً.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة / إعدادات المتكررة > الشاشة متوقفة عن التشغيل.

بدلاً من ذلك، انتقل إلى إعدادات > النظام > التشغيل والطاقة > الشاشة متوقفة عن التشغيل. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح + OPTIONS للوصول إلى الشاشة متوقفة عن التشغيل ضمن مصادر التلفزيون و HDMI.

حدد الشاشة متوقفة عن التشغيل، وسيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون. لإعادة تشغيل شاشة التلفزيون، اضغط على أي مفتاح (باستثناء AMBILIGHT* و مستوى الصوت + أو -، ومفاتيح التنقل) على جهاز التحكم عن بُعد.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً

تعيين القائمة السريعة / إعدادات المتكررة > مؤقت السكون. بدلاً من ذلك، انتقل إلى إعدادات > النظام > التشغيل والطاقة > مؤقت السكون.

ينتقل التلفزيون إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد انقضاء الفترة المهيئة سابقاً. يمكنك إيقاف المؤقت عند ظهور الإعلام الهبثق لمدة دقيقتين.

تعيين مؤقت إيقاف تشغيل التلفزيون

إعدادات > النظام > التشغيل والطاقة > مؤقت إيقاف التشغيل.

اضغط على مفاتيح النسيءم / التنقل لضبط القيمة. تعمل (إيقاف) القيمة 0 على إلغاء تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.

عند تحديد "مؤقت إيقاف التشغيل"، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة.

□ يتوقف تشغيل التلفزيون في حال تلقي إشارة تلفزيون من دون الضغط على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بُعد لمدة 4 ساعات.

□ يتوقف التلفزيون عن التشغيل في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو أمر من وحدة التحكم عن بُعد لمدة 10 دقائق.

□ إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم وحدة التحكم عن بُعد في التلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيمة إلى 0.

16.9. بث

ما الذي تحتاج إليه

إذا كان هناك تطبيق على جهاز الهاتف المحمول يحتوي على Google Cast، فيمكنك إدارة التطبيق على هذا التلفزيون. على تطبيق الهاتف المحمول، ابحث عن رمز Google Cast. يمكنك استخدام جهاز الهاتف المحمول للتحكم فيها يتم عرضه على التلفزيون. يعمل Google Cast على Android و iOS.

يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول متصلاً بنفس شبكة Wi-Fi المنزلية

تتوفر تطبيقات Google Cast جديدة كل يوم. يمكنك تجربتها بواسطة
YouTube Chrome Netflix Photowall أو Big Web Quiz J Chromecast. راجع أيضًا google.com/cast

إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على
www.support.google.com/googletv

نقل إلى التلفزيون

لبث محتوى تطبيق على شاشة التلفزيون:

- 1- على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، افتح تطبيقًا يدعم Google Cast.
- 2- اضغط على رمز Google Cast.
- 3- حدد التلفزيون الذي تريد النقل إليه.
- 4- اضغط على تشغيل على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. سيتم تشغيل المحتوى الذي حددته على التلفزيون.

16.10. أصوات النظام

إعدادات صوت النظام

إعدادات > النظام > أصوات النظام.

تكوين أصوات النظام أو تعطيلها.

16.11. قفل الأطفال

تعيين رمز وتغيير الرمز

قم بتعيين الرمز الجديد أو بإعادة تعيين تغيير الرمز

إعدادات > النظام > قفل الأطفال > تعيين الرمز / تغيير الرمز.

يُستخدم رمز قفل الأطفال لتأمين القنوات أو البرامج أو إلغاء تأمينها.

ملاحظة:

إذا نسيت رمز PIN، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي باستخدام الرمز 8888 وإدخال رمز جديد.

قفل للبرنامج

تعيين الحد الأدنى للسنة لمشاهدة البرامج المصنفة (متوفر في بعض البلدان فقط)

إعدادات > النظام > قفل الأطفال > التصنيف الأبوي.

16.12. إعدادات وضع البيع بالتجزئة

المنزل أو المتجر

تحديد موقع التلفزيون الخاص بك

إعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > الموقع.

حدد المتجر، وستتم استعادة إعدادات نهط الصورة إلى الإعداد الافتراضي، ويهكن ضبط إعدادات المتجر. يكون وضع المتجر مخصصًا للترويج داخل المتجر.

إعداد المتجر

ضبط إعدادات المتجر

إعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > إعداد المتجر.

إذا تم تعيين التلفزيون إلى وضع المتجر، فيمكنك ضبط توفر عرض توضيحي محدد للاستخدام داخل المتجر.

ضبط الصورة والصوت

إعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > إعداد المتجر > الصورة والصوت.

حدد مُحسَّنة للمتجر أو مخصصة للإعدادات الصورة والصوت.

بدء Demo تلقائيًا

إعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > إعداد المتجر > بدء تلقائي Demo Me.

تشغيل/الإيقاف تشغيل بدء Demo تلقائيًا.

عملية تحديث OLED

إعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > إعداد المتجر > عملية تحديث OLED.

قم بتكوين تحديث شاشة تلفزيون OLED كل 4 ساعات. قد يؤدي إيقاف تشغيل هذه العملية إلى استبقاء الصورة، الأمر الذي قد يبطل الضمان الخاص بك.

البدء التلقائي للعرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي

إعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > إعداد المتجر > البدء التلقائي للعرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي.

تشغيل/الإيقاف تشغيل البدء التلقائي للعرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي.

في وضع العرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي، يمكنك ملاحظة هدي تأثير معالجة الصور بالذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الصورة في الوقت الفعلي. يتضمن وضع العرض التوضيحي ثلاث خطوات ستُعرض في دائرة التكرار. الخطوة الأولى: يُعرض مقطع فيديو التأثير المحسّن من AI P5 في مركز الشاشة مع قياسات وتحليلات الذكاء الاصطناعي المباشر.

عرض توضيحي للقياس في الجانب الأيسر:

- تعرض طريقة عرض النافذة الصغيرة أخذ العينات الفرعية من مقاطع الفيديو المباشرة.
- بينما تعرض المقاييس على شكل نصف قمر حالة الحدة والضوضاء والحركة ولون مقطع الفيديو وعرض حالة الضوء المحيط.
- مقياس التباين: رسم بياني لعرض إسهامات مستوى مقطع الفيديو.
- نتائج تحليل الذكاء الاصطناعي على الجانب الأيمن:
- تصنيف المشهد: فئة تصنيف الإخراج المباشر لمشهد الذكاء الاصطناعي (يشير لون الدائرة الممتلئ بالتناسب إلى مستوى الثقة لكل فئة).
- الخطوة الثانية: قسّم الشاشة لعرض التأثير البصري المباشر. يعرض نصف الشاشة اليسرى محتوى مقطع الفيديو النصلي مع إيقاف تشغيل خاصية تحسين الصورة بالذكاء الاصطناعي؛ سيتم تطبيق إعدادات الصور الكاملة بالذكاء الاصطناعي في نصف الشاشة اليمين. كما أنها توضح الاختلافات بعد معالجة الصور بالذكاء الاصطناعي.
- الخطوة الثالثة: تظهر شاشة كاملة لمقطع فيديو التأثير المحسّن من معالجة P5 الشاشة على AI.

POS Sound

⚙️ إعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > إعداد المتجر > POS Sound.

قم بتشغيل/إيقاف تشغيل. للوكلاء مخصصة الهيزة هذه. POS Sound.

16.13. إعادة تشغيل

⚙️ إعدادات > النظام > إعادة التشغيل

وملاحظة:

- افصل قرص USB الثابت الخارجي قبل إعادة التشغيل.
- انتظر بضع ثوانٍ لتتم إعادة تشغيل التلفزيون تلقائياً.
- سيؤدي ذلك إلى إزالة البيانات والمعلومات غير الضرورية في الذاكرة.
- إذا كان مستوى أداء التلفزيون منخفضاً عند استخدام التطبيقات، مثل عدم مزامنة الفيديو والصوت، أو إذا كان التطبيق يعمل ببطء، فأعد تشغيل التلفزيون للحصول على أداء أفضل.

17. التحكم عن بُعد والإكسسوارات

17.2. جهاز تحكم عن بُعد

إقران جهاز التحكم عن بُعد

الإقران أو تكرار الإقران

عند بدء التثبيت النولي للتلفزيون، سيطلب منك التلفزيون الضغط على مفتاح الرئيسية + الرجوع لإقران جهاز التحكم عن بُعد. إذا تم فقدان الاقتران بجهاز التحكم عن بُعد، فيمكنك إقرانه مرة أخرى عن طريق الضغط على مفتاح الرئيسية + الرجوع.

بدلاً من ذلك، انتقل إلى ⚙ إعدادات < جهاز التحكم عن بُعد والهلقات < إعدادات جهاز التحكم عن بُعد < إقران جهاز التحكم عن بُعد، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

تظهر رسالة عند نجاح الإقران.

معلومات حول جهاز التحكم عن بُعد

عرض معلومات جهاز التحكم عن بُعد

⚙ إعدادات < جهاز التحكم عن بُعد والهلقات < إعدادات جهاز التحكم عن بُعد < معلومات حول جهاز التحكم عن بُعد.

يمكنك تحديد الإصدار للتحقق من إصدار البرنامج المضمن لجهاز التحكم عن بُعد أو تحديد مستوى البطارية لرؤية النسبة المئوية الحالية للبطارية.

تحديث برنامج التحكم عن بُعد

تحديث برنامج التحكم عن بُعد

⚙ إعدادات < جهاز التحكم عن بُعد والهلقات < إعدادات جهاز التحكم عن بُعد < تحديث برنامج التحكم عن بُعد.

تحقق من برنامج جهاز التحكم عن بُعد المتوفر للحصول على التحديثات. إذا توفر تحديث برنامج جديد لجهاز التحكم عن بُعد، فيمكنك بدء تحديث البرنامج. يرجى تركيب بطاريات جديدة أو شحن البطارية بالكامل، ثم وضع جهاز التحكم عن بُعد على مسافة متر واحد من التلفزيون لتحديث البرنامج.

17.1. تشغيل تقنية Bluetooth® أو

إيقاف تشغيلها

إقران الملحق

ضع جهازاً مزوداً بتقنية Bluetooth اقراً التلفزيون من أوتار 5 نطاق ضمن ⑧ دليل مستخدم الجهاز للاطلاع على معلومات خاصة بالإقران والنطاق اللاسلكي. تأكد من أن إعداد تقنية Bluetooth. التشغيل قيد التلفاز على ⑧

بعد إقران جهاز مزود بتقنية Bluetooth صوت لتشغيل تحديده يمكنك ⑧ التلفزيون. عند إقران جهاز، لا تحتاج إلى إقرانه مرة أخرى ما لم تقم بإزالة الجهاز.

الإقران جهاز مزود بتقنية Bluetooth: بالتلفزيون ⑧

- 1- شغل الجهاز المزود بتقنية Bluetooth. التلفاز نطاق ضمن وضعه ⑧
- 2- حدد ⚙ إعدادات < جهاز التحكم عن بُعد والهلقات < إقران الملحق.
- 3- حدد بحث واضغط على OK. اتبع الإرشادات على الشاشة. ستقوم بإقران الجهاز بالتلفزيون وسيخزن التلفزيون الاتصال. قد تحتاج إلى إلغاء اقتران جهاز مؤقتاً أولاً إذا تم بلوغ العدد الأقصى للأجهزة المتصلة.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكررٍ إذا لزم الأمر للإغلاق القانمة.

تشغيل الجهاز

لتوصيل الجهاز المزود بتقنية Bluetooth: فصله أو ⑧

- 1- حدد ⚙ إعدادات < جهاز التحكم عن بُعد والهلقات.
- 2- في القانمة، حدد جهاز Bluetooth ⑧.
- 3- حدد اتصال أو قطع الاتصال لتوصيل جهاز Bluetooth ⑧ أو فصله.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكررٍ إذا لزم الأمر للإغلاق القانمة.

للإعادة تسمية جهاز Bluetooth: ⑧

- 1- حدد ⚙ إعدادات < جهاز التحكم عن بُعد والهلقات.
- 2- في القانمة، حدد جهاز Bluetooth ⑧.
- 3- حدد إعادة تسمية لإعادة تسمية جهاز Bluetooth ⑧.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكررٍ إذا لزم الأمر للإغلاق القانمة.

يمكنك الاتصال بجهاز لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth للاتصال قطع أو ⑧ به. يمكنك أيضاً إزالة جهاز مزود بتقنية Bluetooth جهاز أزلت إذا. أخرى مرة ⑧ Bluetooth. الجهاز اقتران إلغاء فسيتم ⑧

للإزالة جهاز Bluetooth ⑧:

- 1- حدد ⚙ إعدادات < جهاز التحكم عن بُعد والهلقات.
- 2- في القانمة، حدد جهاز Bluetooth ⑧.
- 3- حدد نسيان للإزالة جهاز Bluetooth ⑧.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكررٍ إذا لزم الأمر للإغلاق القانمة.

لعرض معلومات جهاز Bluetooth: ⑧

- 1- حدد ⚙ إعدادات < جهاز التحكم عن بُعد والهلقات.
- 2- في القانمة، حدد جهاز Bluetooth ⑧.
- 3- يتر سرد معلومات جهاز Bluetooth. الأسفل في ⑧

18. مقاطع فيديو، صور وهوسيقى

18.4. من توصيلة USB

يهنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، قم بتوصيل محرك الأقراص المحمول USB أو محرك الأقراص الثابت USB بإحدى توصيلات USB. يكشف التلفزيون عن الجهاز ويسرد ملفات الوسائط الخاصة بك.

في حالة عدم ظهور لائحة الملفات تلقائياً:

- 1- اضغط على **SOURCES** وحدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3- يهونك استعراض وملفاتك في هيكل المجلد الذي قمت بترتيبه على محرك الأقراص.
- 4- اضغط على **♥** لتشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها على مجلد USB أو اضغط على **♥** للتبويب كفضلة وإضافة المجلد المحدد إلى قائمة المفضلة - **♥** المفضلة.
- 5- للإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على **EXIT**.

18.5. تشغيل مقاطع الفيديو

تشغيل مقاطع الفيديو

فتح مجلد الفيديو

- 1- اضغط على **SOURCES** وحدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3- حدد مقاطع الفيديو، يهونك الضغط على **♥** تمييز كفضلة لإضافة مجلد مقاطع الفيديو إلى قائمة المفضلة - **♥** المفضلة.

تشغيل فيديو

- 1- اضغط على **SOURCES** وحدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3- حدد مقاطع الفيديو وحدد فيديو، ثم اضغط على **♥** لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو اضغط على **♥** تمييز كفضلة لإضافة الفيديو المحدد إلى قائمة المفضلة - **♥** المفضلة.

شريط التحكم



18.1. من كهيوتر أو NAS

يهنك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من كهيوتر أو جهاز NAS (التخزين المرتبط بالشبكة) في الشبكة المنزلية لديك.

يجب أن يكون التلفزيون والكهيوتر أو جهاز NAS على نفس الشبكة المنزلية. على الكهيوتر أو جهاز NAS، تحتاج إلى تثبيت برامج خادم الوسائط. يجب تعيين خادم الوسائط لمشاركة وملفاتك مع التلفزيون. يعرض التلفزيون الملفات والمجلدات كما هي مرتبة من قبل خادم الوسائط أو كما توت هيكلتها على الكهيوتر أو جهاز NAS.

لا يدعم التلفزيون التوجهات على بث ملفات الفيديو من كهيوتر أو جهاز NAS. إذا كان خادم الوسائط يدعم البحث عن الملفات، ستجد حقل بحث متوفرًا.

للاستعراض الملفات على الكهيوتر وتشغيلها:

- 1- اضغط على **SOURCES** وحدد الشبكة واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة الشبكة واضغط على > (يمين) لتحديد الجهاز الذي تحتاج إليه.
- 3- عند توصيل أحد أجهزة الشبكة، سيتم استبدال عنصر Network Devices (أجهزة الشبكة) باسم الجهاز المتصل.
- 4- يهونك استعراض الملفات وتشغيلها.
- 5- للإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على **EXIT**.

18.2. قائمة المفضلة

إضافة مجلد أو ملف إلى قائمة المفضلة

- 1- اضغط على **SOURCES** وحدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة USB وحدد مجلدًا أو ملفًا.
- 3- اضغط على **♥** تمييز كفضلة (أخضر) لإضافة المجلد أو الملف المحدد إلى قائمة المفضلة.

عرض الملفات المفضلة

- 1- اضغط على **SOURCES** وحدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد **♥** المفضلة.
- 3- يهونك عرض كل الملفات المفضلة في القائمة.

18.3. قائمة الأكثر رواجًا وقائمة آخر ما تم


تشغيله

عرض الملفات الأكثر رواجًا أو مسح القائمة

- 1- اضغط على **SOURCES** وحدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة USB وحدد **★** الأكثر رواجًا.
- 3- حدد أحد الملفات واضغط على OK لعرض الملفات أو على **♥** مسح الكل لمسح القائمة.

عرض آخر الملفات التي تم تشغيلها

- 1- اضغط على **SOURCES** وحدد **📺** وحدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة USB وحدد **▶** آخر ما تم تشغيله.
- 3- حدد أحد الملفات واضغط على OK لعرض الملفات أو على **♥** مسح الكل لمسح القائمة.

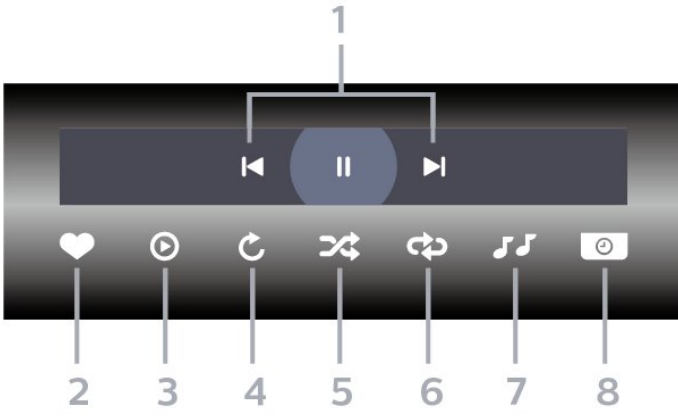

- 1- شريط التحكم بالتشغيل
- ⏪ : الانتقال إلى الصورة السابقة في مجلد
- ⏩ : الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد
- ⏸ : إيقاف مؤقت لتشغيل عرض الشرائح

- 2- تمييز كفضلة
- 3- بدء تشغيل عرض شرائح
- 4- تدوير الصورة
- 5- تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- 6- تكرار: لتشغيل كل الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار
- 7- إيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية
- 8- تعيين سرعة عرض الشرائح

خيارات الصور

استعراض ملفات الصور:

- ⏪ لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- ⏩ تكرار لتشغيل عرض الشرائح مرة واحدة أو باستمرار
- ⏸ إيقاف الموسيقى لتشغيل الموسيقى في الخلفية
- ⏮ سرعة عرض الشرائح السرعة لتشغيل سرعة عرض الشرائح

⏮ معلومات لإظهار معلومات حول الصورة

تشغيل ملفات الصور:

- ⏮ تمييز كفضلة لتشغيل الصورة كفضلة
- ⏮ معلومات لإظهار معلومات حول الصورة

عرض صور 360

- فتح مجلد صور 360
- 1- اضغط على SOURCES، حدد USB واضغط على OK.
 - 2- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
 - 3- حدد صور 360، يهكك الضغط على تحديد المفضلة لإضافة مجلد صور 360 إلى قائمة المفضلات.

عرض صورة 360

- 1- اضغط على SOURCES، حدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3- حدد صور 360 وحدد واحدة من الصور، يهكك الضغط على تشغيل الكل لتشغيل كل الملفات في المجلد أو الضغط على تحديد

- 1- شريط التقدم
- 2- شريط التحكم بالتشغيل
- ⏪ : الانتقال إلى الفيديو السابق في مجلد
- ⏩ : الانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد
- ⏮ : إرجاع
- ⏭ : تقديم سريع
- ⏸ : إيقاف التشغيل مؤقتاً

- 3- تمييز كفضلة
- 4- تشغيل كل مقاطع الفيديو
- 5- الترجمة: تشغيل الترجمات أو إيقاف تشغيلها أو أثناء كتم الصوت.
- 6- لغة الترجمة: تحديد لغة الترجمة:
- 7- لغة الصوت: تحديد لغة الصوت
- 8- تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- 9- تكرار: لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

خيارات الفيديو

استعراض ملفات مقاطع الفيديو:

- ⏪ للوحة / صور مصغرة طريقة عرض اللوحة أو الصور المصغرة
- ⏪ خطأ لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- ⏩ تكرار لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

تشغيل ملفات مقاطع الفيديو:

- ⏮ تمييز كفضلة لتشغيل الفيديو كفضلة
- ⏮ إعدادات الترجمة تعيين حجم خط الترجمة ولونه ووضعيته وغير ذلك

18.6. عرض الصور

عرض الصور

فتح مجلد الصور

- 1- اضغط على SOURCES، حدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3- حدد الصور، يهكك الضغط على تحديد المفضلة لإضافة مجلد الصور إلى قائمة المفضلات.

عرض صورة

- 1- اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3- حدد صور وحدد صورة، يهكك الضغط على عرض الشرائح لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو الضغط على تمييز كفضلة لإضافة الصورة المحددة إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.

شريط التحكم

18.7. تشغيل الموسيقى

شريط التحكم

تشغيل الموسيقى


فتح مجلد الموسيقى

- 1- اضغط على SOURCES، حدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3- حدد موسيقى، يهكك الضغط على - تمييز كهفضلة لإضافة مجلد موسيقى إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.
- 4- يهكك العثور على موسيقى بسرعة باستخدام التصنيف - الأنواع أو الفنانين أو الألبومات أو المسارات.

تشغيل الموسيقى


- 1- اضغط على SOURCES، حدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3- حدد موسيقى وحدد تصنيفاً لعرض ملفات الموسيقى.
- 4- حدد موسيقى ويهكك الضغط على - تشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو الضغط على - تمييز كهفضلة لإضافة الموسيقى المحددة إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.

شريط التحكم

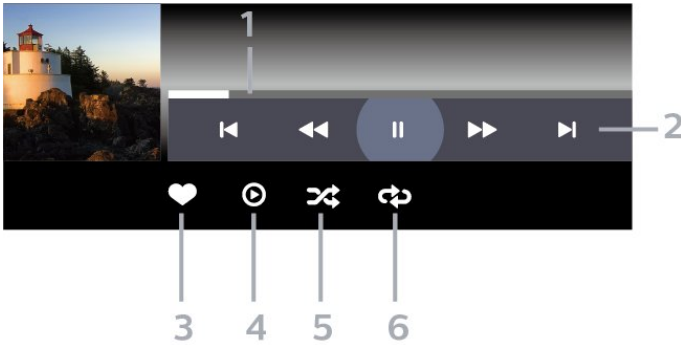

- 1- شريط التقدم
- 2- شريط التحكم بالتشغيل
- 3- الانتقال إلى الموسيقى السابقة في مجلد
- 4- الانتقال إلى الموسيقى التالية في مجلد
- 5- إرجاع
- 6- تقدير سريع
- 7- إيقاف التشغيل مؤقتاً

- 3- تمييز كهفضلة
- 4- تشغيل كل الموسيقى
- 5- تبديل: تشغيل وملفاتك بترتيب عشوائي
- 6- تكرار: لتشغيل كل الموسيقى في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

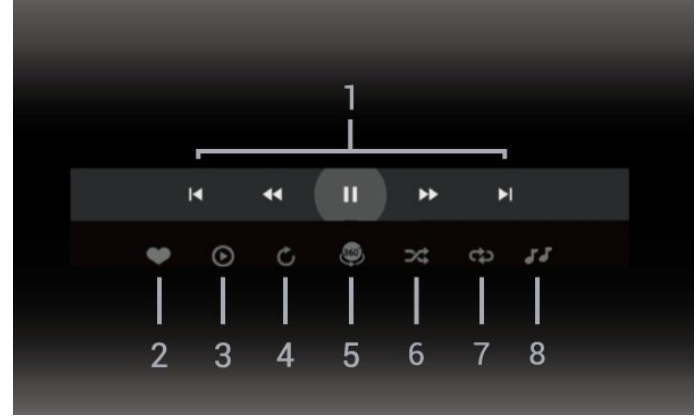

- 1- شريط التحكم بالتشغيل
- 2- الانتقال إلى الصورة السابقة في مجلد
- 3- الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد
- 4- إرجاع التشغيل بسرعة ضعفين وأربعة أضعاف و32 ضعفاً
- 5- إيقاف التشغيل مؤقتاً

- 2- تمييز كهفضلة
- 3- تشغيل واحدة / تشغيل الكل: لتشغيل صورة واحدة أو كل الصور الموجودة في هذا المجلد.
- 4- الوضع اليدوي / الوضع التلقائي: عند بدء تشغيل المشغل بنطاق 360 درجة، سيقوم تلقائياً بتدوير الصورة بنطاق 360 درجة من اليسار إلى اليمين (من 0 إلى 360 درجة) في طريقة عرض 360 درجة. أما لدى إدخال الوضع اليدوي، فسيتم إيقاف تشغيل عرض صور 360 عن التدوير / التدوير التلقائي ليسمح بتدوير / تدوير الصور يدوياً بواسطة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد.
- 5- طريقة عرض الكوكب الصغير: الكوكب الصغير عبارة عن طريقة عرض بديلة ومهتعة لصور 360. عند بدء تشغيل طريقة عرض الكوكب الصغير، سيتم عرض صور 360 بطريقة عرض ملفوفة كالكوكب.
- 6- خلط: لتشغيل وملفاتك بترتيب عشوائي.
- 7- تكرار: لتشغيل كل الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار.
- 8- إيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية.

* ملاحظة: عند استعراض ملف صور 360 أو عرضه في عارض الصور العادي، سيتم معالجته كصورة عادية وعرضه على شكل مستطيل متناسق (أو "مسطح ") عند فتحه.

خيارات الصور بنطاق 360 درجة

استعراض ملفات صور 360:

- لائحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
- خلط □ لتشغيل وملفاتك بترتيب عشوائي
- تكرار □ لتشغيل وملفاتك مرة واحدة أو باستمرار
- إيقاف الموسيقى □ للإيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية

تشغيل ملفات صور 360:

- إعادة تعيين العرض □ لإعادة تعيين زاوية العرض

خيارات الموسيقى

استعراض ملفات الموسيقى:

□ لائحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
□ خلط □ لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي.

□ تكرار □ تشغيل كل الأغاني في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار.

تشغيل ملفات الموسيقى:

□ تمييز كفضلة □ لتمييز الموسيقى كفضلة

19 . الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

19.1. Philips من TV Remote App

إن تطبيق TV Remote من Philips على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي يعد رفيق التلفزيون. يتيح لك التطبيق تبديل القنوات وضبط مستوى الصوت - تماماً مثل جهاز التحكم عن بُعد.

يمكنك تنزيل TV Remote App من Philips من متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.

يتوفر تطبيق TV Remote App من Philips لـ iOS و Android مجاناً.

بدلاً من ذلك، يمكنك الانتقال إلى إعدادات الشبكة والإنترنت كرمز QR الخاص بتطبيق جهاز التحكم عن بُعد واضغط على OK؛ ومن ثم سيتم تقديم رمز QR على شاشة التلفزيون. قم بمسح رمز QR باستخدام جهازك المحمول واتبع التعليمات لتنزيل تطبيق TV Remote من Philips وتثبيته. عند استخدام التطبيق، يحتاج جهازك المحمول وجهاز تلفزيون Philips إلى الاتصال بشبكة Wi-Fi نفسها.

20. الألعاب

اضغط مطولاً على مفتاح MENU لتشغيل شريط التحكم بالألعاب في أثناء الوجود في وضع الألعاب أو وضع جهاز العرض. لإلغاء تنشيط شريط التحكم بالألعاب، يمكنك الضغط على ← Back (أسود) أو سينم إغلاقه تلقائياً بعد 20 ثانية من دون تفاعل.

20.1. ما الذي نحتاج إليه

يحتوي شريط التحكم بالألعاب على شريط معلومات أو شريط إعدادات و زر تبديل للتبديل بين شريط المعلومات وشريط الإعدادات.

شريط المعلومات

سيعرض شريط المعلومات المعلومات الأساسية للألعاب:

تأخر الإدخال: حالة تأخر الإدخال الحالية

معدل الإطارات: عدد الإطارات الحالي في الثانية

الدقة: دقة مصدر الفيديو

نوع المحتوى: محتوى الفيديو عام أو فيلم أو G-Sync / Fresync VRR

تنسيق HDR SDR / HDR: نوع HDR أو SDR للمصدر المدعوم

مساحة اللون: نوع مساحة لون المصدر المدعوم

شريط الإعدادات

يحتوي شريط الإعدادات على إعدادات ذات صلة بإمكانها تحسين تجربة تشغيل الألعاب. حدد OK واضغط عليه في رموز الإعدادات لتغيير الإعدادات النشطة:

شعيرة متصلة: حدد تشغيل / إيقاف التشغيل لإظهار نقطة الاتصال أو إخفائها.

التحكم بالظلال: حدد إيقاف التشغيل لاستخدام مستوى اللون الأسود الحالي في إعدادات الصورة؛ حدد تشغيل لتغيير الأعداد إلى مستوى أعلى من اللون الأسود. النقطة البيضاء: حدد درجة حرارة اللون حسب تفضيلك.

مكبرات الصوت: حدد الجهاز لإخراج الصوت.

نمط Ambilight*: حدد تشغيل لتشغيل Ambilight بنمط الألعاب؛ حدد إيقاف التشغيل للإيقاف تشغيل Ambilight.

* إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

على هذا التلفزيون، يمكنك ممارسة الألعاب:

□ من متجر Google Play في القائمة الرئيسية

□ من وحدة تحكم الألعاب متصلة

يجب تنزيل الألعاب من متجر Google Play وتثبيتها على التلفزيون قبل أن تتوكل من تشغيلها. تحتاج بعض الألعاب إلى ذراع ألعاب لتشغيلها.

لتثبيت تطبيقات الألعاب من متجر Google Play، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت ويجب أن توافق على شروط الاستخدام لاستخدام التطبيقات. يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google لاستخدام تطبيقات Google Play و متجر Google Play.

20.2. أذرع الألعاب

للمشاركة في ألعاب على الإنترنت على هذا التلفزيون، يمكنك توصيل مجموعة محددة من أذرع الألعاب اللاسلكية. ويستطيع التلفزيون اعتماد ذراعي ألعاب متصلين في الوقت نفسه. يمكنك استخدام ذراع الألعاب فور توصيله.

20.3. تشغيل لعبة باستخدام وحدة التحكم

بالألعاب أو كهيوتر الألعاب

لبدء تشغيل لعبة من وحدة التحكم بالألعاب أو كهيوتر الألعاب في المرة الأولى:

1- وصل وحدة التحكم بالألعاب أو كهيوتر الألعاب بالتلفزيون عبر كبل HDMI فانق السرعة قبل تشغيل وحدة التحكم أو كهيوتر.

2- اضغط على  SOURCES وحدد وحدة تحكم بالألعاب أو اسم الاتصال.

3- عيّن HDMI Ultra HD إلى مثالي للألعاب القياسية، ومثالي (وضع الألعاب التلقائي) لمعدل التحديث المتغير في HDMI (في بعض الطرز فقط).

4- تشغيل وحدة التحكم بالألعاب أو كهيوتر الألعاب.

5- ابدأ اللعبة.

للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل ذراع الألعاب،

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن وحدة تحكم بالألعاب، توصيل.

20.4. شريط التحكم بالألعاب

شريط التحكم بالألعاب هو مركز متكامل لعرض المعلومات وضبط التحكم أثناء لعب الألعاب. وينطبق على مصدر HDMI ما دام تم تعيين نمط الصورة إلى ألعاب / ألعاب / ألعاب HDR / ألعاب Dolby Vision / جهاز العرض / شاشة HDR.

عند التبديل التلقائي للتلفزيون إلى وضع الألعاب (عبر اكتشاف الألعاب)، سيعرض التلفزيون رسالة لإعلام المستخدم بتعيين وضع الألعاب وتعيين شريط التحكم بالألعاب عبر الضغط مطولاً على مفتاح MENU.

التشغيل وإلغاء التشغيل

21. Netflix




إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix، يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. في منطقتك، قد يصبح Netflix متوفراً مع تحديثات مستقبلية للبرنامج فقط.

افتح Netflix. اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com

ملاحظة للصوت المكاني لـ Netflix

توفر بعض محتويات Netflix تأثير الصوت المكاني، لدعم اللمبة على التلفزيون. يرجى اتباع الخطوات التالية:

- 1 انتقل إلى  إعدادات > الشاشة والصوت > إخراج الصوت > تنسيق إخراج القناة الرقمية وقر بتعيين الخيار إلى استريو (غير مضغوط).
- 2 انتقل إلى  إعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > نهط الصوت وقر بتعيين النهط إلى شخصي.
- 3 انتقل إلى  إعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية > أداة محاكاة ظاهرية لهكبر الصوت وحدد إيقاف التشغيل للإيقاف تشغيل أداة محاكاة ظاهرية لهكبر الصوت.

22. Alexa

22.1. حول Alexa

يدعم التلفزيونون لديك عمليات التحكم الصوتي عبر Alexa من Amazon.

حول Alexa

Alexa عبارة عن خدمة صوتية قائمة على السحابة ومتوفرة على أجهزة Alexa Echo من Amazon والجهات المصنعة الأخرى للجهاز. عند تشغيل Alexa على التلفزيونون الخاص بك، يمكنك تشغيل / إيقاف تشغيل التلفزيونون وتغيير القنوات وتغيير مستوى الصوت والمزيد من الأمور الأخرى.

للتحكم في التلفزيونون الخاص بك باستخدام Alexa، ستحتاج إلى التالي:

□ Philips Smart TV من الذي يدعم Alexa

□ جهاز Echo من Amazon

□ حساب Google

□ جهاز محمول مثل الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي

□ شبكة Wi-Fi

حول Alexa Skill

تقوم Alexa باستخدام Alexa Skills لتمديد عمليات التحكم الصوتي. تضيف Skills قدرات جديدة للاستمتاع بتجربة مخصصة أكثر باستخدام التلفزيونون الذي يدعم Alexa. يمكنك العثور على مهارة " Philips Smart TV Voice Control " في متجر Alexa Skills، وهي توفر الكثير من أوامر التحكم الصوتي المتوافقة مع Philips Smart TV لديك.

* لا تتوفر خدمة Alexa بكل اللغات وفي كل البلدان. إن

AlexaAmazon وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc. لها التابعة الشركات أو

ولاحظة: قد تعتمد أنماط Ambilight المصممة على طرازات تلفزيون معينة. يرجى الاطلاع على دليل المستخدم الخاص بالتلفزيون لمعرفة أنماط Ambilight المصممة.

22.2. استخدام Alexa

للاستخدام Alexa، يتعين عليك أولاً إعداد خدمة وكيل Alexa على Smart TV من Philips. اتبع التعليمات وأكمل الخطوات التالية:
- حدد اسمًا لجهاز Smart TV الخاص بك حتى تتعرف عليه Alexa.
- حدد حساب Google وسجلّ الدخول.
- ارجع إلى هذه المهارة في تطبيق Alexa على هاتفك لتكوينها وربط الحسابات واكتشاف أجهزتك.
- ارجع إلى التلفزيونون الخاص بك لإكمال الإعداد.

إعداد Alexa على التلفزيونون

- 1 انتقل إلى إعدادات الشبكة والإنترنت كمتقدم التحكم بالتلفزيونون بواسطة Amazon Alexa لبدء عملية الإعداد.
- 2 أنت بحاجة إلى جهاز Amazon Echo وتطبيق Alexa المرافق (على الجهاز المحمول أو إصدار الويب) لبدء الإعداد.
- 3 اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة للموافقة على شروط سياسة الخصوصية وتسوية تلفزيونك وتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك. يجب توفر حساب Google للإقران بجهاز Alexa.
- 4 على جهازك المحمول، سجلّ الدخول بواسطة حساب Google نفسه

23.1. المواصفات البيئية

ملصق الطاقة الأوروبي

يُؤدِّك ملصق الطاقة الأوروبي بمعلومات حول فئة كفاءة الطاقة لهذا المنتج. كلما كانت فئة كفاءة الطاقة أكثر حفاظاً على البيئة، أصبحت نسبة استهلاك الطاقة أقل.

يمكنك من خلال الملصق العثور على فئة كفاءة الطاقة، ومتوسط استهلاك الطاقة لهذا المنتج المستخدم. يمكنك أيضاً العثور على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج على موقع Philips على الويب ليلدك www.philips.com/TVsupport على

رقم تسجيل EPREL

رقم تسجيل EPREL

1574569 OLED90855
1574585 OLED90865
1574600 OLED90877

نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية الهدولبة هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 19/EU/2012 يشمل هذا المنتج.



يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يرجى احترام القوانين المحلية لديك وعدم التخلص من منتجاتك القديمة مع نفاياتك المنزلية العادية. يساعد التخلص بشكل صحيح من منتجاتك القديمة في تفادي العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي 2006/EC/66، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

إعلان المطابقة الخاص بالهولكة المتحدة

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة TP Vision Europe B.V هذا أن أ التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الواردة في توجيهات لوائح المعدات اللاسلكية للعام 2017 ولوائح التصميم الإلكتروني للمنتجات المتعلقة بالطاقة ومعلومات الطاقة (تم تعديلها) (خروج من الاتحاد الأوروبي) للعام 2019 ولوائح تقييد استخدام بعض المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية للعام 2012.

23.2. الطاقة

مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع www.philips.com/TVsupport

الطاقة

- مأخذ الطاقة الكهربائية : تيار متناوب 220-240 فولت +10- / - بالمهنة
- درجة الحرارة المحيطة : من 5 إلى 35 درجة مئوية
- ميزات توفير استهلاك الطاقة : الوضع البيئي وكتم الصورة (بالنسبة إلى الراديو) وموقت إيقاف التشغيل التلقائي وقائمة الإعدادات البيئية.

23.3. نظام التشغيل

نظام التشغيل Android

Android 12

23.4. الاستقبال

- دخل الهوائي : 75 أوم كبل محوري (IEC75)
- نطاقات جهاز الموائفة : Hyperband ؛ S-Channel ؛ UHF ؛ VHF
- DVB : DVB-T2 ؛ DVB-C ؛ (كبل) QAM
- تناظري : SECAM ؛ PAL
- دعم الإشارة التناظرية للموائف
- تشغيل الفيديو الرقمي : (MPEG2 SD/HD) ISO/IEC 13818-2 ؛ (MPEG4 SD/HD) ISO/IEC 14496-10 ؛ (HEVC) ISO/IEC 13818-3
- تشغيل الصوت الرقمي (ISO/IEC 13818-3)
- دخل هوائي النقرار الصناعية : 75 أوم، النوع F
- نطاق تردد الإدخال : 950 إلى 2150 ميجاهرتز
- نطاق مستوى الإدخال : 25 إلى 65 ديسيبل ولي واط
- DVB-S/S2 QPSK، معدل الرموز 2 إلى M45 رمز، MCPC SCPC
- LNB ؛ DiSEqC 1.0، اعتماد 1 إلى 4 LNB، تحديد القطبية 13
- 18/فولت، تحديد النطاق 22 كيلومتر، وضع تتابع النغمات، تيار LNB 300 ميلي أمبير كحد أقصى

23.5. نوع جهاز العرض

حجم الشاشة القطري

- 105 سم / 42 بوصة
- 108 سم / 43 بوصة
- 121 سم / 48 بوصة
- 126 سم / 50 بوصة
- 139 سم / 55 بوصة
- 164 سم / 65 بوصة
- 189 سم / 75 بوصة
- 194 سم / 77 بوصة
- 215 سم / 85 بوصة

دقة الشاشة

3840 × 2160

23.7. إمكانية الاتصال

جانب التلفزيون

فتحة الواجهة المشتركة: CAM + CI /

USB 2.0 USB 3 -

USB 2.0 - USB 2

USB 3.0 - USB 1

سهوات الرأس - مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

إدخال HDMI 4 - Ultra HD - HDR

إدخال HDMI 3 - Ultra HD - HDR

جهة التلفزيون السفلى

هوائ النقر الصناعي

هوائي (75 أوم)

إدخال - HDMI 1 معدل إطارات مرتفع Ultra HD - HDR

إدخال - HDMI 2 في - ARC/eARC معدل إطارات مرتفع Ultra HD -

HDR

إخراج مسبق لمضخم الصوت

شبكة LAN - RJ45

خرج الصوت الرقمي - وظيفة Toslink البصرية

23.6. دقة إدخال الشاشة

دقة الكمبيوتر / الفيديو المدعومة

الدقة سرعة التحديث

60 - 480 × 640 هرتز

50 - 576 p

60 هرتز، 720 p

100 هرتز، 1080 × 1920 p

120 هرتز

120 هرتز، 1440 × 2560 p

100 هرتز، 1080 × 3840 p

120 هرتز

* ملاحظة: لا يكون تردد 100 هرتز مدعومًا إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي في HDMI 1 و HDMI 2؛ ولا يكون تردد 120 هرتز مدعومًا إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي أو مثالي (وضع الألعاب التلقائي) أو مثالي (وضع الألعاب التلقائي) في HDMI 1 و HDMI 2.

23.8. الصوت

طاقة الإخراج (RMS): 80 واط

Dolby MS12 V2.6.1

Dolby Atmos

DTS Play-Fi

X :DTS

أداة إطلاق الصوت المحيطي الظاهري + أداة تعزيز بُعد الارتفاع

تحسين صوت الجهير من Dolby

تحسين صوت الحوار من Dolby

مستوى صوت Dolby (AVL / وضع الليل)

صوت مع ميزة الذكاء الاصطناعي

معدل الصوت مع ميزة الذكاء الاصطناعي

23.9. الوسائط المتعددة

التوصيلات

USB 3.0 / USB 2.0

Ethernet LAN RJ-45

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax. نطاق مزدوج

Bluetooth 5.2

أنظمة ملفات USB المعتمدة

FAT 16، FAT 32، NTFS، exFAT

تنسيقات التشغيل:

الحاويات: PS، TS، M2TS، TTS، AVCHD، MP4، M4V،

Quicktime، GP، AVI، ASF، MKV

برامج ترميز الفيديو: H264/MPEG-4 AVC MKV AVI

MPEG2/MPEG4 MPEG4 VP9 HEVC (H.265) و AV1

برامج ترميز الصوت: MP3، WAV، AAC، WMA (الإصدار الثاني حتى

الإصدار 9.2)، WMA-PRO (الإصداران 9 و10)، FLAC

دقة الفيديو المدعومة فقط

الدقة سرعة التحديث

480 - 60 هرتز (عند تعيين HDMI Ultra HD على قياسي)

576 - 50 هرتز (عند تعيين HDMI Ultra HD على قياسي)

1080 - 50 هرتز، 60 هرتز

فيديو بمعدل تحديث متغير بدقة p1080 و p1440 و p2160 بمعدل

إطارات يصل إلى ما يتراوح بين 40 و120 هرتز عند تعيين HDMI Ultra HD

إلى مثالي (وضع الألعاب التلقائي)

* ملاحظة: قد لا يكون بعض من الدقة ومعدل الإطارات مدعومًا في كل مصادر الإدخال.

□ الترميزات:

□ الترميزات: SRT، SMI، SSA، SUB، ASS، TXT

□ ترميزات النصف: UTF-8، أوروبا الوسطى وشرق

أوروبا (Windows-1250)، السيريلية (Windows-1251)، اليونانية

(Windows-1253)، التركية (Windows-1254)، غرب

أوروبا (Windows-1252)، العبرية (CP-1255)، العربية (CP-1256)،

البلطيقية (CP-1257)، الكورية (Windows-949)

□ الحد الأقصى لمعدل البيانات المدعومة:

□ يتم دعم (MPEG-4 AVC H.264) حتى المستوى 5.2 من ملف التعريف

العالي بمعدل 80 ميجابايت في الثانية

□ يتم دعم (H.265 HEVC) حتى المستوى 5.1 من ملف التعريف العالي

الرئيسي 10 بمعدل 100 ميجابايت في الثانية

□ يتم دعم AV1 حتى المستوى 1.5 من ملف التعريف الرئيسي بمعدل 80

ميجابايت في الثانية

□ برامج ترميز الصور: HEIF BMP PNG GIF JPEG والصور بنطاق 360

درجة

Wi-Fi Certified

هذا التلفزيون معتمد من Wi-Fi.

24. التعليلات والدعم



24.1. تسجيل التلفزيون

سجّل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكاويل (بها فيها التنزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.

انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

24.2. استخدام التعليلات

فتح تعليلات

اضغط على المفتاح  (الزرقة) لفتح التعليلات على الفور. للبحث عن الموضوعات بحسب الحرف الأبجدية، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية.

لقراءة التعليلات ككتاب، حدد كتاب.

يمكنك أيضاً فتح  التعليلات في القائمة السريعة.

قبل تنفيذ إرشادات التعليلات، أغلق التعليلات.

للإغلاق التعليلات، اضغط على المفتاح الملون  إغلاق.

بالنسبة إلى بعض الأنشطة، النص (نص معلومات) مثلاً، تتضمن بعض المفاتيح الملونة وظائف خاصة ولا يمكنها فتح التعليلات.

تعليلات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسّعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليلات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. أو، يمكنك طباعة صفحة التعليلات ذات الصلة من الكمبيوتر.

لتنزيل التعليلات (دليل المستخدم)، انتقل

إلى www.philips.com/TVsupport

  تعليلات



يمكنك استخدام المزيد من وظائف التعليلات لتشخيص حالة التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات.

معلومات حول التلفزيون - عرض اسم الطراز والرقم التسلسلي وإصدار البرنامج الخاص بالتلفزيون.

المعلومات الإرشادية - يمكنك الاطلاع على التعليلات حول كيفية تثبيت القنوات وفرزها وتحديث برنامج التلفزيون وتوصيل الأجهزة الخارجية واستخدام وظائف التلفزيون على Smart

تشخيص التلفزيون - سجّل تشخيص التلفزيون للتحقق من حالة التلفزيون لديك.

التشخيص الذاتي - يمكنك التحقق مما إذا كانت إعدادات الصورة والصوت

والشبكة والإعدادات الأخرى تعمل بشكل جيد أم لا.

تحديث البرامج - التحقق من تحديثات البرامج المتوفرة.

دليل المستخدم - قراءة دليل المستخدم للحصول على معلومات حول التلفزيون.

نسخ قائمة الإعدادات - نسخ إعدادات التلفزيون على محرك أقراص USB.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها - العثور على حل للأخطاء المتداولة.

إعدادات المصنع - إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.

إعادة تثبيت التلفزيون - إعادة تثبيت عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعادة تثبيتها.




معلومات جهة الاتصال - لإظهار رقم الهاتف أو عنوان صفحة ويب لبلدك أو منطقتك.

24.3. تشخيص التلفزيون والتشخيص الذاتي

تشخيص التلفزيون

يمكنك تشغيل اختبار تشخيص التلفزيون للتحقق من حالة التلفزيون لديك. وفي نهاية التشخيص، سي مسح التلفزيون ذاكرة التخزين المؤقت ويُغلق أي تطبيقات غير مستخدمة لمتابعة النداء السلس لجهاز التلفزيون لديك.

للإجراء اختبار تشخيص التلفزيون:

1- حدد القائمة السريعة  / MENU  تعليلات  تشخيص التلفزيون واضغط على OK.

2- حدد بدء لتشغيل مجموعة من اختبارات التشخيص.

3- عند اكتمال الاختبار، يمكنك عرض حالة العناصر النتية.

- وحدة التحكم عن بعد

- التشغيل

- الصورة

- الصوت

- الأجهزة الخارجية

- الشبكة

- Tuner

- التخزين

- مسح ذاكرة التخزين المؤقت

- التطبيقات




4- حدد إغلاق للإغلاق صفحة النتائج والعودة إلى معالجة تشخيص التلفزيون.

5- حدد تم للخروج من تشخيص التلفزيون، وحدد التشخيص الذاتي للإجراء فحص تشخيصي آخر، وحدد عرض النتائج لعرض صفحة النتائج مرة أخرى.

التشخيص الذاتي

يمكن أن يساعدك التشخيص الذاتي على استكشاف أخطاء وإصلاحها في التلفزيون عن طريق التحقق من تكوينات التلفزيون.

للإجراء التشخيص الذاتي:

1- حدد القائمة السريعة  / MENU  تعليلات  التشخيص الذاتي واضغط على OK.

2- حدد العناصر النتية للتحقق من التكوينات.

التحقق من التلفزيون - يمكنك التحقق مما إذا كانت إعدادات الصورة والصوت والشبكة والإعدادات الأخرى تعمل بشكل جيد أم لا.

التحقق من الشبكة - التحقق من اتصال الشبكة.

التحقق من جهاز التحكم عن بعد - إجراء الاختبار للتحقق من وظيفة جهاز التحكم عن بعد الموضون في التلفزيون.

عرض سجل الإشارات الضعيفة - عرض قائمة أرقام القنوات التي تم حفظها تلقائياً عندما كانت قوة الإشارة ضعيفة.

تحسين التخزين الداخلي - قم بتوفير مساحة في وحدة التخزين الداخلية في التلفزيون للحصول على أداء مثالي.

24.4. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

التشغيل وجهاز التحكم عن بُعد

استقبال هوائي ضعيف
□ تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
□ يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير الموزعة ومصابيح النيون والهوائي العالية والنجسام الكبيرة الحجم الأخرى على جودة الاستقبال. إن كان ذلك ممكنًا، حاول تحسين جودة الاستقبال من خلال تغيير اتجاه الهوائي أو إبعاد أجهزة عن التلفزيون.
□ إذا كان الاستقبال سيئًا على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة باستخدام التثبيت اليدوي.

جودة الصورة من الجهاز سيئة
□ تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. وتأكد من تعيين إعداد إخراج الفيديو في الجهاز إلى أعلى دقة ممكنة، إن كان ذلك ممكنًا.
□ يمكنك استعادة نهط الصورة أو التغيير إلى أنماط صور أخرى.
حدث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة
تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

ظهور شعار تجاري

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل.

الصورة غير متلألئة مع الشاشة

□ غير إلى تنسيق صورة آخر.
□ يمكنك تغيير تنسيق الصورة إلى أصلي.
موضع الصورة غير صحيح
□ قد لا تتسع إشارات الصورة التي ترسلها بعض الأجهزة على الشاشة بشكل صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.
□ يمكنك تغيير تنسيق الصورة إلى أصلي.
صورة الكهبيوتر غير ثابتة
تأكد من أن الكهبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المعتادين.

الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة
إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.
□ تأكد من تعيين إعدادات الصوت بشكل صحيح.
□ تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.
□ تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على صفر.
□ تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بأخذ إدخال الصوت في جهاز المسرح المنزلي.
يجب سماع الصوت من مكبرات صوت المسرح المنزلي.
□ قد تتطلب بعض الأجهزة تكوين إخراج صوت HDMI يدويًا. إذا كان إخراج صوت HDMI ممكنًا، ولكنك مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة النبضية). للحصول على الإرشادات، يمكنك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

HDMI و USB

HDMI

□ لاحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.
□ إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.
□ في حالة وجود تشويش في صورة الجهاز المتصل بهنذ HDMI وصوته، قم بتوصيل الجهاز بهنذ HDMI آخر في التلفزيون وأعد تشغيل جهاز المصدر.
□ إذا كانت صورة الجهاز المتصل بـ HDMI أو صوته مشوشًا، فتتحقق من قدرة إعداد آخر من HDMI Ultra HD على حل هذه المشكلة. في التعليمات، اضغط

تعدّد بدء تشغيل التلفزيون
□ افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل.
□ تأكد من أن كبل الطاقة موصول بإحكام.
صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل
تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التهدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بُعد

يحتاج التلفزيون إلى بعض الوقت لبدء التشغيل. أثناء هذا الوقت، لا يستجيب التلفزيون لوحدة التحكم عن بُعد أو مفاتيح التحكم في التلفزيون. هذا أمر طبيعي. إذا استمر التلفزيون في عدم الاستجابة لوحدة التحكم عن بُعد، فيمكنك التحقق من أن جهاز التحكم عن بُعد يعمل بشكل صحيح، من خلال كاهيرا الهاتف المحمول. عيّن الهاتف إلى وضع الكاهيرا ووجه وحدة التحكم عن بُعد إلى عدسة الكاهيرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بُعد ولاحظت وهيض وصباح LED الخاص بالاشعة تحت الحمراء من خلال الكاهيرا، فهذا يعني أن وحدة التحكم عن بُعد تعمل. ويجب فحص التلفزيون.
إذا لم تلاحظ الوهيض، فقد يعني هذا أن وحدة التحكم عن بُعد مكسورة أو مستوى البطاريات منخفض.
لا يمكن تنفيذ طريقة التحقق من وحدة التحكم عن بُعد مع وحدات التحكم عن بُعد التي تكون مقترنة لاسلكيًا بالتلفزيون.

يستمر وهيض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذا حدث الوهيض من جديد، فاتصل بقسم العناية بمنتجاتي أجهزة تلفزيون Philips.

القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت
راجع المواصفات التقنية للتأكد من دعم التلفزيون لخدمات DVB-T أو DVB - C في بلدك.
تأكد من توصيل كافة الكبلات بشكل صحيح ومن تحديد الشبكة الصحيحة.
لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقًا في لائحة القنوات
تأكد من اختيار اللائحة القنوات الصحيحة.

الصورة

لا صورة / الصورة مشوهة

□ تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
□ تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.
□ تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.
صوت بدون صورة
□ يمكنك التغيير إلى مصادر فيديو أخرى، ثم العودة إلى المصدر الحالي واستعادة نهط الصورة في إعدادات الصورة أو إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع في خيار الإعدادات العامة.

على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD.

□ إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

□ في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كبل HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كبل صوت إضافي بهند إدخال الصوت AUDIO IN (وأخذ صغير فقط)، إذا كان متوفرًا.

تعدّ عمل HDMI EasyLink

□ تأكد من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC. فميزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

HDMI eARC لا يعمل جيدًا

□ تأكد من توصيل كبل HDMI بـ HDMI 2.

□ تأكد من استخدام كبل HDMI فائق السرعة للاتصال eARC.

□ لا يتوفر سوى جهاز eARC واحد في كل مرة.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

□ عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بُعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

□ تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متوافقًا مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.

□ تأكد من أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.

□ تأكد من أن التلفزيون يعرر تسيقات وملفات الصوت والصورة.

تشغيل متقطع لملفات USB

□ قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

الشبكة

شبكة Wi-Fi وشوشة أو لم يتم العثور عليهما

□ قد تؤثر أفران الهايكرووف أو الموائف التي تعمل بتقنية DECT أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى القريبة في عمل الشبكة اللاسلكية.

□ تأكد من أن جدران الحواية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

□ إذا تعدّ عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعدّ عمل إنترنت

□ إذا كانت التوصيلة بالهوية صحيحة، فتتحقق من توصيلة الهوج به إنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

□ راجع دليل المستخدم المرفق بالهوية اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

□ استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للهوية.

DHCP

□ إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين

الهضيف الديناميكي) للهوية، يتعيّن تشغيل DHCP.

الجودة الرديئة عند مشاهدة بث الفيديو

□ تعتمد جودة الصورة / الصوت في بث الفيديو على محتوى الفيديو النصلي الذي توفره تطبيقات بث الفيديو.

□ لضمان أفضل تجربة لمشاهدة بث مقاطع الفيديو، من الضروري توفر اتصال

شبكة سريع وثابت. سرعة اتصال الشبكة الموصى بها لبث مقاطع الفيديو تكون كما يأتي

- جودة الصورة القياسية (SD): 5 ميجابايت في الثانية

- جودة صور عالية (HD): 10 ميجابايت في الثانية

- 4 / K- فائقة الجودة (UHD): 25 ميجابايت في الثانية

تقنية Bluetooth®

يتعدّر الاقتران

□ تأكد من أن الجهاز في وضع الاقتران واقرا دليل مستخدم الجهاز.

□ أبق وكبر الصوت اللاسلكي على أقرب مسافة ممكنة من التلفزيون.

□ قد تفشل محاولة إقران عدة أجهزة بالتلفزيون في الوقت نفسه.

فقد اتصال Bluetooth®

□ ضع وكبر الصوت اللاسلكي ضمن مسافة تبلغ 5 أمتار بينه وبين التلفزيون.

مزامنة الصوت والفيديو عبر Bluetooth®

□ قبل شراء وكبر صوت Bluetooth الصوت مزامنة جودة على لِعَاط، اللاسلكي® إلى الفيديو، التي تسمى بشكل شائع "مزامنة الشفة ". لا تعمل

جھوع أجهزة Bluetooth. الوكيل نصيحة اطلب. صحيح بشكل®

قائمة لغة غير صحيحة

قائمة لغة غير صحيحة

قم بتغيير اللغة مرة أخرى إلى لغتك في وضع Google TV.

1- اضغط على مفتاح DASHBOARD جهاز التحكم عن بُعد لتشغيل

قائمة لوحة المعلومات.

2- حدد رمز واضغط على OK لفتح قائمة الإعدادات.

3- اضغط 6 مرات على (لنفسل) واضغط على OK للدخول إلى قائمة النظام

4- اضغط 3 مرات على (لنفسل) واضغط على OK للدخول إلى قائمة اللغة

5- اختر اللغة واضغط على OK.

6- اضغط على ← عودة لإغلاق القائمة.

قم بتغيير اللغة مرة أخرى إلى لغتك في الوضع الأساسي.

1- اضغط على مفتاح DASHBOARD جهاز التحكم عن بُعد لتشغيل

قائمة لوحة المعلومات.

2- حدد رمز واضغط على OK لفتح قائمة الإعدادات.

3- اضغط 7 مرات على (لنفسل) واضغط على OK للدخول إلى قائمة النظام

4- اضغط 3 مرات على (لنفسل) واضغط على OK للدخول إلى قائمة اللغة

5- اختر اللغة واضغط على OK.

6- اضغط على ← عودة لإغلاق القائمة.

24.5. تعليقات عبر إنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت، ويوكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

للاتصال بنا، يوكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك على موقع الدعم بالإضافة إلى أجوبة عن الأسئلة المتداولة، في بعض البلدان، يوكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني. يوكنك تنزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

24.6. الدعم والإصلاح

للحصول على الدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلك في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

اعثر على رقم الهاتف في الوثائق الهبطوعة المرفقة بالتلفزيون. أو طالع موقع الويب www.philips.com/TVsupport وحدد بلدك إذا لزم الأمر.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. يمكنك العثور على هذين الرقمين على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

⚠ تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. قد يتسبب ذلك في حدوث إصابات خطيرة أو تلف غير قابل للإصلاح في التلفزيون أو إبطال الضمان.

قد يقع التلفزيون ويتسبب بإصابة شخصية خطيرة أو بالوفاة. يهون تفادي عدد كبير من الإصابات، لا سيما تلك التي تلحق الأطفال، من خلال اتخاذ تدابير وقائية بسيطة، مثل:

- تأكد دائماً من عدم تعليق التلفزيون على حافة الأثاث الداعم له.
- استخدم دائماً الخزائن أو الحوامل أو وسائل التثبيت الموصى بها من قبل الشركة المصنعة لجهاز التلفزيون.
- استخدم دائماً أثاثاً يمكنه تحوّل جهاز التلفزيون بأمان.
- أخبر الأطفال دائماً عن مخاطر التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون أو عناصر التحكم به.
- قم دائماً بتوجيه الأسلاك والكابلات الممتدة بالتلفزيون بحيث لا يمكن التعثر بها أو سحبها أو إفسادها.
- لا تضع التلفزيون على الإطلاق في مكان غير مستقر.
- لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قطع أثاث طويلة (مثل الخزائن العادية أو تلك المخصصة للكتب) بدون تثبيت كل من قطعة الأثاث والتلفزيون بعناية مناسبة.
- لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قماش أو أي مواد أخرى قد تكون موجودة بين التلفزيون والأثاث الداعم.
- لا تضع أبداً أي أغراض قد تعري الأطفال للتسلق، مثل الألعاب وأجهزة التحكم عن بُعد، أعلى التلفزيون أو قطعة الأثاث التي يتواجد عليها التلفزيون.
- إذا كان سيتم الاحتفاظ بالتلفزيون الحالي ونقله، فيجب تطبيق الاعتبارات نفسها المذكورة أعلاه.

خطر البطاريات

- لا تبخل بالبطارية. خطر التعرّض لحرق كيميائي.
- قد يحتوي جهاز التحكم عن بُعد على بطارية خلية مستديرة / على شكل قطعة معدنية. في حال ابتلاعها، قد يتسبب ذلك في حروق داخلية خطيرة في غضون ساعتين فقط وقد يؤدي إلى الموت.
- احتفظ بالبطاريات المستخدمة والجديدة بعيداً عن النولاد.
- في حال لم تستطع إغلاق حجرة البطارية بشكل محكم، توقف عن استخدام المنتج واحتفظ به في مكان بعيد عن النولاد.
- إذا كنت تشك في أنه ربما تم ابتلاع البطاريات أو وضعها في أي مكان من الجسم، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.
- قد يؤدي استبدال البطارية بنوع غير صحيح إلى خطر اندلاع حريق أو حدوث انفجار.
- قد يؤدي استبدال بطارية بنوع غير صحيح إلى المساومة على السلامة (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم).
- قد يؤدي التخلص من بطارية في النار أو فرن ساخن أو سحقها أو تقطيعها ميكانيكياً إلى خطر حدوث انفجار.
- قد يؤدي ترك بطارية في بيئة حبيطة ذات درجة حرارة مرتفعة جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.
- قد يؤدي تعرض بطارية لضغط هواء منخفض جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

خطر الحرارة المفرطة

- لا تركّب التلفزيون على الإطلاق في مساحة ضيقة. اترك دائماً مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة.
- تأكد دائماً من عدم تغطية فتحات التهوية على التلفزيون بالستائر أو غيرها من الأجسام.

25.1. أمان

مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا حدث تلف ناتج من عدم اتباع التعليمات، فلا يطبق الضمان.

خطر حدوث صدفة كهربائية أو نشوب حريق

- لا تعرّض التلفزيون للمطر أو المياه على الإطلاق. لا تضع حاويات السوائل، كالمزهريات، بالقرب من التلفزيون على الإطلاق.
- إذا انسكبت السوائل على أو داخل التلفزيون، فافصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء على الفور.
- اتصل بقسم العناية بهستهلكي أجهزة تلفزيون Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.
- لا تعرّض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بُعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة.
- احرص ألا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.
- لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.
- تفادِ إدخال قوابس الطاقة بالقوة. فقد تتسبب قوابس الطاقة المرتخية بحدوث شرارة أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.
- لفصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة في التلفزيون. عند فصل الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة وليس السلك. تأكد دائماً من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل النوبات.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

- من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.
- إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزوّد فقط. ركّب الحامل على التلفزيون بإحكام.
- وضع التلفزيون على سطح مستوٍ قادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.
- عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحوّل شركة TP Vision مسؤولة أي حادث أو إصابة أو تلف ناجم عن تركيب التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.
- إن بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المنتج.
- خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بأخذ الطاقة، تأكد من أن جهد الطاقة يطابق القيمة المطبوعة على الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم بتوصيل التلفزيون على الإطلاق بأخذ الطاقة إذا كان الجهد مختلفاً.

العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية. أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.

خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتفادي هذه الحالة، لا تعرض التلفزيون لشعّة الشمس المباشرة أو الحرارة أو الرطوبة الشديدة. في حال حدوث تكاثف، فسيختفي بطريقة طبيعية بعد تشغيل التلفزيون لوضع ساعات. لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبب في حدوث قصور في أدائه.

25.2. العناية بالشاشة

- لا تلمس الشاشة أبدًا أو تدفّعها أو تحكّها أو تضربها بأي شيء.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- احرص على تنظيف التلفزيون وإطاره بلطف باستخدام قطعة قماش رطبة ومسح برفق. تجنّب ملامسة أضواء Ambient Light * LED على جهة التلفزيون الخلفية. لا تستخدم أبدًا الكحول أو المواد الكيميائية أو مواد التنظيف المنزلية على التلفزيون.
- لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تفاد الصور الثابتة قدر الإمكان. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والاشربة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفض درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.
- * ضوء Ambient Light LED مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambient Light فقط.

26. أحكام الاستخدام

26.1. شروط الاستخدام - التلفزيون

© 2023 TP Vision Europe B.V. محفوظة الحقوق كل

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V أو إحدى الشركات التابعة لها، والمشار إليها هنا فيما بعد بالاسم TP Vision ، الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن لهذا التلفزيون الذي يأتي مزوداً مع هذا الكتيّب. إن Philips وشعار الدرغ من Philips هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V.

المواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار. تعود ملكية العلامات التجارية إلى Koninklijke Philips N.V أو إلى مالكيها المعيّنين. تحفظ TP Vision بحق تغيير المنتجات في أي وقت بدون أن تكون هجيرة على تعديل المستلزمات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على الويب www.philips.com/TVsupport مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

تُعدّ المواد في هذا الدليل مناسبة لغرض استخدام النظام. إذا تم استخدام المنتج أو وحداته الفردية أو الإجراءات المتعلقة به لغرض غير تلك المحددة في هذا المستند، فيجب الحصول على تصديق بصلاحياتها وهلاعتها. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. ليس هناك أي ضمانات أخرى، صريحة كانت أم ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر الإصابة أو إلحاق الضرر بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون والملحقات للغرض المحددة من قبل المصنّع فقط. تشير علامة التحذير المطبوعة على الجهة الخلفية من التلفزيون إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. لا تقم بإزالة غطاء التلفزيون إلا باللاق. اتصل دائماً بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips للصيانة أو الإصلاحات. ابحث عن رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة الواردة مع التلفزيون. أو راجع الموقع الإلكتروني www.philips.com/support وحدد بلدك إذا لزم الأمر. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية محظورة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجهيز المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

خصائص البكسل

يتميز هذا التلفزيون بعدد كبير من وحدات البكسل الملونة. على الرغم من أن المنتج يحتوي على وحدات بيكسل فعلية بنسبة 99,999% أو أكثر، إلا أن النقاط السوداء أو النقاط الضوئية الساطعة (حمر أو أخضر أو زرقاء) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. يُعد ذلك خاصية بنوية للشاشة (ضمن الهياكل الصناعية الشائعة) وليس عطلاً. لذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة لا تخضع للإصلاح أو التبديل أو استرداد الأموال ضمن و / أو خارج فترة الضمان.

خصائص الإضاءة الخلفية

خضعت كل أجهزة تلفزيون Philips للاختبارات وفحوصات صارمة قبل شحنها إليك. كن متأكداً أننا نولي أهمية كبرى لجودة أجهزة التلفزيون التي نقدمها لكي لا تواجه أي إزعاج أثناء مشاهدة التلفزيون. لكن، تجدر الإشارة إلى أن "تزييف الإضاءة الخلفية" (تأثير هورا) و / أو عدم مساواة الضوء في الإضاءة الخلفية الذي يمكن مشاهدته في الصور الداكنة أو في الغرف الداكنة جداً والمعتمة فقط هو ضمن مواصفات التلفزيون. لا تهمل هذه الحالات تحويراً في حالة التلفزيون ويجب عدم اعتبارها على أنها شائبة في التلفزيون. بالتالي، إن المطالبات من هذا النوع للضمان، أو الخدمة الهجائية أو الحصول على بديل أو

استعادة الأموال غير مقبولة ضمن و / أو خارج فترة الضمان.

علامة التوافق CE

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة TP Vision Europe B.V هذا أن التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الرئيسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بالتوجيهات (EU / 2014 / 53 / RED) و (EU / 2009 / 125 / EC) Regulation (EU / 2019 / 2021) (Eco Design) و (EU / 2011 / 65 / RoHS).

التوافق مع المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)

TP Vision تقوم شركة TP Vision بتصنيع وبيع الكثير من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة TP Vision اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا، للائتمثال لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً وإنتاجها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للأدلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير السلامة الدولية، بما يهكّن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لدرجتها مبركاً في منتجاتها.

26.2. شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي

يُمكن مراجعة شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وتعيين إعدادات الخصوصية أيضاً للتلفزيون الذكي.

لفتح صفحة شروط استخدام التلفزيون الذكي:

- اضغط على **HOME** لفتح القائمة الرئيسية.
- حدد التطبيقات لفتح التطبيقات.

27. حقوق الطبع والنشر

27.4. NVIDIA G-SYNC

تقنية NVIDIA G-SYNC للاعبين مصممة ©



27.5. AMD FreeSync Premium

وداعاً للشوائب. وداعاً للتشويش. ألعاب سلسلة.



27.6. Dolby Vision و Dolby Atmos

إن Dolby Vision و Dolby Atmos ورمز حرف D المزدوج هي علامات تجارية مسجلة لشركة Dolby Laboratories Licensing Corporation. تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. أعمال سرية غير منشورة. حقوق الطباعة والنشر © 2012-2022 لشركة Dolby Laboratories. كل الحقوق محفوظة.



27.7. Enhanced IMAX برنامج

صُمم بموجب ترخيص من شركة IMPAX. IMAX Corporation هي © علامة تجارية مسجلة لشركة IMAX Corporation في الولايات المتحدة و / أو بلدان أخرى. لبراءات اختراع DTS. راجع http://patents.dts.com . تم التصنيع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited. إن

27.1. Google TV

Google TV هو اسم لتجربة البرنامج الخاص بهذا الجهاز وعلامة تجارية لشركة Google LLC. تعد YouTube وعلامات الأخرى علامات تجارية لشركة Google LLC.



27.2. HDMI

إن HDMI High-Definition Multimedia Interface وعلامات تجارية أو علامات تجارية أو HDMI trade dress وشماعات HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc.



27.3. HEVC المتقدم

مشهور ضمن مطالبات واحدة أو أكثر لبراءات اختراع HEVC المدرجة في patentlist.accessadvance.com. جاهز لتحديات المستقبل بفضل فك التشفير HEVC المتقدم.



27.11. Kensington

(عند الاقتضاء)

إن Micro Saver Kensington عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين في الولايات المتحدة لشركة ACCO World مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات المتعلقة في بلدان أخرى حول العالم.



27.12. علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكها المعنيين.

DTS وشعار DTS هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة DTS, Inc. ©2022 Inc, DTS. أخرى وبلدان المتحدة الولايات في DTS, Inc. كل الحقوق محفوظة.

IMAX® **dts.**

27.8. DTS:X

لبراءات اختراع DTS، راجع <http://patents.dts.com>. تم التصنيع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited. إن DTS X: DTS وشعار X: DTS هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة DTS, Inc. ©2021 Inc, DTS. أخرى وبلدان المتحدة الولايات في DTS, Inc. محفوظة الحقوق كل.

dts x™

27.9. DTS Play-Fi

لبراءات اختراع DTS، راجع <http://patents.dts.com>. تم التصنيع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited. تُعد DTS ورمزها و DTS ورمزها معاً و Play-Fi وشعار DTS Play-Fi علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية مملوكة لشركة DTS, Inc. وبلدان المتحدة الولايات في DTS, Inc. © DTS, Inc. محفوظة الحقوق كل.

dts play-fi™

27.10. Wi-Fi CERTIFIED 6

تعد Wi-Fi CERTIFIED 6 وشعار Wi-Fi CERTIFIED 6 علامتين تجاريتين لمنظمة Wi-Fi Alliance®.

Wi-Fi 6™
CERTIFIED

28. إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و /أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتر
تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. لا تتحمل TP Vision أي مسؤولية عن
أي نوع من الحالات هذم.

			A
			Alexa
			مخصص لون، Ambilight
			إعدادات، Ambilight
			Ambisleep
			C
			المشروط الوصول وحدة، CAM
			CI+
			D
			Dolby Atmos
			(الرقمي المرئي البث) DVB
			E
			EasyLink 2.0
			EasyLink HDMI CEC
			H
			HbbTV
			I
			iTV
			P
			إضاءة مع Philips Wireless Home Speakers
			Ambilight
			U
			Unicable 1
			Unicable 2
			ف
			فتحة الواجهة المشتركة
			ق
			قفل النطق
			قهر صناعي، Unicable
			قناة
			قوائم القنوات
			قائمة إعدادات الصورة
			ك
			كبل الطاقة
			ل
			لوحة مفاتيح USB
			لوحة مفاتيح USB، التوصيل
			لوحة المعلومات
			لائحة القنوات
			لائحة القنوات، فتح
			لائحة القنوات، البحث
			لائحة القنوات، تصفية
			لغة النص، النسائية
			لغة النص، الثانوية
			لغة الترجمة
			لغة الترجمة، النسائية
			لغة الترجمة، الثانوية
			لغة الصوت
			لغة الصوت، النسائية
			لغة الصوت، الثانوية
ر			
12	مفتاح على التلفزيون	63	
7	مكان التلفزيون	45	
64	ملف المنتج	44	
56	ملفات الوسائط، من كمبيوتر أو جهاز NAS	45	
46	منبه شروق الشمس		
52	موفر الطاقة		
52	موقت إيقاف التشغيل	28	
52	موقت السكون	28	
19	محطة الراديو		
7	مسافة المشاهدة		
38	مستوى الفيديو	41	
38	مستوى اللون الأسود	16	
38	مستوى التحسين الديناميكي		
16	مسح التردد		
19	مشاهدة التلفزيون	42	
29	مشغل أقراص ray-Blu، توصيل	26	
			ن
44	نهط Ambilight	24	
41	نهط الصوت		
37	نهط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي	24	
37	نهط صورة الفيلم التلقائي		
64	نهاية الاستخدام		
17	نسخ قائمة القنوات	46	
17	نسخ قائمة القنوات، نسخ		
17	نسخ قائمة القنوات، الإصدار الحالي		
18	نسخ قائمة القنوات، تحويل		
43	نظام المسرح المنزلي اللاسلكي Fi-Play	13	
28	نظام المسرح المنزلي، مشاكل	13	
			و
13	وحدات CAM للقهر الصناعي	28	
29	وحدة تحكر باللعاب، توصيل		
16	وضع تردد الشبكة		
			W
			Wi-Fi
32		13	
		19	
		19	
		37	
61	أجهزة الألعاب		
73	أحكار الاستخدام		
			إ
			إيقاف تشغيل الشاشة
52			
71	إرشادات السلامة	29	
43	إشعار Atmos Dolby	29	
16	إعادة تعيين إلى إعدادات المصنع	5	
51	إعادة تعيين	19	
43	إعدادات إخراج الصوت	19	
39	إعدادات اللون المتقدمة	19	
39	إعدادات تأثير HDR	19	
40	إعدادات شاشة OLED	24	
			أ
			القهر الصناعي، التحديث اليدوي للقنوات
14		21	
13	القهر الصناعي، باقات القنوات	21	
14	القهر الصناعي، تثبيت يدوي	21	
20	القنوات، الخيارات	21	
16	القناة، إعادة التثبيت	21	
19	القناة، التحويل إلى قناة	21	
15	القناة، التحديث اليدوي للقنوات		

55	تقنية Bluetooth® إزالة جهاز	15	القناة، التحديث التلقائي للقنوات
55	تقنية Bluetooth® تحديد جهاز	15	القناة، تثبيت
24	تلفزيون تفاعلي، حول	13	القناة، تثبيت القمر الصناعي
23	تلتيكست	15	القناة، تثبيت الهوائي
46	تهديد Ambilight	25	القناة، دليل التلفزيون
38	تباين OLED	36	القائمة السريعة
17	تثبيت يدوي	31	الكويوتر، توصيل
13	تثبيت القمر الصناعي	39	اللون، نطاق الألوان
16	تثبيت الشبكة	64	الملصق البيئي الأوروبي
32	تثبيت الشبكة	69	الهشاكل، لغة القائمة غير صحيحة
15	تحديث تلقائي للقنوات	68	الهشاكل، القنوات
38	تحسين مستوى الإضاءة المحيطة	69	الهشاكل، التوصيل، Fi-Wi
38	تحسين التفاصيل الذاكرة المحيطة	69	الهشاكل، التوصيل، الإنترنت
16	تردد الشبكة	68	الهشاكل، الصوت
67	تسجيل منتجك	68	الهشاكل، الصورة
67	تشخيص التلفزيون	68	الهشاكل، اتصال HDMI
47	تطبيق Aurora	68	الهشاكل، اتصال USB
38	تعيين درجة اللون الخاصة بـ HDR	68	الهشاكل، جهاز التحكم عن بُعد
		23	النص
		23	النص الرقمي
17	جودة الاستقبال	17	الهوائي، تثبيت يدوي
38	جها	38	الواقع الطبيعي المثالي
		56	الوسائط
		21	الوصول العام
16	حجم خطوة التردد	52	الوضع المحيط
		41	الوضع الشخصي، dialogue Clear
		41	الوضع الشخصي، الموازن
39	خفض الضبابية	70	الإصلاح
39	خفض عيوب MPEG	36	الإعدادات المتكررة
		70	الاتصال بشركة Philips
26	دليل إهكائية الاتصال	50	البرنامج، تحديث
25	دليل التلفزيون	51	البرامج مفتوحة المصدر
		28	البطاقة الذكية، CAM
		38	التفاصيل الذاكرة
38	ذكاء الإضاءة المحيطة	24	التلفزيون التفاعلي
		12	التلفزيون، وضع الاستعداد
		38	التباين، تعزيز الإضاءة
15	رسالة تحديث القناة	38	التحكُّر بـ HDR
		64	التخلص من التلفزيون أو البطاريات
		20	الترجمة
32	شبكة، سلكية	67	التشخيص الذاتي
		12	التشغيل
		20	التصنيف الأبوي
51	عرض سجل تحديث البرنامج	48	التطبيقات
		39	الحدة، خفض عيوب MPEG
		20	الخيارات على قناة
		69	العمر عبر إنترنت
		38	السطوع
		37	الشاشة والصوت
		32	الشبكة اللاسلكية
		32	الشبكة السلكية
		32	الشبكة، إعداد
		32	الشبكة، اللاسلكية
		32	الشبكة، التوصيل
		5	الصفحة الرئيسية
		56	الصور وملفات الفيديو والموسيقى
		40	الصورة، إعدادات سريعة
		40	الصورة، تنسيق الصورة
		70	العناية بالهستملك
		72	العناية بالشاشة
		17	اختبار الاستقبال
		68	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
			ب
		25	بيانات دليل التلفزيون
			ت



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2023 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome