

**PHILIPS**

Television

OLED908 Series

# Упатство за корисникот

55OLED908  
65OLED908  
77OLED908

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

# Содржина

---

<b>1 Hera на OLED еcranot</b>	<b>4</b>	<b>9 Поврзување на уреди</b>	<b>32</b>
<b>2 Почетен екран</b>	<b>6</b>	9.1 Информации за поврзувањата	32
2.1 Вовед	6	9.2 Систем за домашно кино - HTS	34
2.2 Контролна табла и Поставки	6	9.3 Дигитален аудио излез - Оптички	34
2.3 Google TV и основен режим	6	9.4 CAM со smart картичка - CI+	35
2.4 Отворање на почетниот екран	7	9.5 Smartphone уреди и таблет уреди	35
		9.6 Blu-ray диск плеер	36
		9.7 Слушалки	36
<b>3 Поставување</b>	<b>8</b>	9.8 Конзола за игри	36
3.1 Прочитајте ги безбедносните инструкции	8	9.9 USB тастатура	36
3.2 Држач за телевизор и монтирање на СИД	8	9.10 USB-мемориски уред	37
3.3 Совети за положбата	8	9.11 Фотоапарат	37
3.4 Кабел за напојување	8	9.12 Видео камера	37
3.5 Кабел за антена	9	9.13 Сабвуфер	38
3.6 Сателитска чинија	9	9.14 Компјутер	38
		<b>10 Поврзете го вашиот телевизор</b>	<b>39</b>
<b>4 Далечински управувач</b>	<b>10</b>	10.1 Мрежа и интернет	39
4.1 Преглед на копчињата	10	10.2 Сметка на Google	40
4.2 Впарете го вашиот далечински управувач со телевизорот	11	<b>11 Интернет</b>	<b>41</b>
4.3 Гласовно пребарување	12	11.1 Активирање на интернет	41
4.4 Инфрацрвен сензор	12	<b>12 Извори</b>	<b>42</b>
4.5 Полнење и чистење	12	12.1 Префрлување на уред	42
<b>5 Вклучување и исклучување</b>	<b>14</b>	<b>13 Брзо мени и чести поставки</b>	<b>43</b>
5.1 Вклучување или режим на подготвеност	14		
5.2 Копчиња на телевизорот	14	<b>14 Екран и звук</b>	<b>44</b>
		14.1 Слика	44
<b>6 Инсталирање на канал</b>	<b>15</b>	14.2 Екран	48
6.1 Инсталирање на сателити	15	14.3 Звук	49
6.2 Инсталирање на антена	18	14.4 Аудио излез	52
6.3 Копирање на листа на канали	21	14.5 Ambilight	53
<b>7 Канали</b>	<b>23</b>	<b>15 Апликации</b>	<b>58</b>
7.1 Инсталирање на канали	23	15.1 Информации за апликациите	58
7.2 Листа на канали	23	15.2 Google Play	58
7.3 Подредување на листата на каналите	23	15.3 Стартување или запирање на апликација	59
7.4 Гледање на канали	24	15.4 Управување со апликации	60
7.5 Омилени канали	27		
7.6 Текст / Телетекст	28	<b>16 Систем</b>	<b>61</b>
7.7 Интерактивна телевизија	29	16.1 Достапност	61
<b>8 ТВ водич</b>	<b>31</b>	16.2 Повеќе информации	61
8.1 Податоци од ТВ водич	31	16.3 Датум и време	63
8.2 Користење на ТВ водичот	31	16.4 Јазик	63

16.5 Поставки на USB тастатура	63		
16.6 Меморија	63	<b>24 Помош и поддршка</b>	<b>81</b>
16.7 Амбиентален режим	63	24.1 Регистрирање на вашиот телевизор	81
16.8 Напојување и енергија	63	24.2 Користење на помош	81
16.9 Еmitување	64	24.3 Дијагноза на телевизорот и самодијагностика	81
16.10 Системски звуци	64	24.4 Отстранување на проблеми	82
16.11 Заклучување за деца	65	24.5 Онлајн помош	84
16.12 Поставки за режим за малопродажба	65	24.6 Поддршка и поправки	84
16.13 Рестартирање	66		
<b>17 Далечински управувач и додатоци</b>	<b>67</b>	<b>25 Безбедност и грижа</b>	<b>86</b>
17.1 Вклучување и исклучување на Bluetooth®	67	25.1 Безбедност	86
17.2 Далечински управувач	67	25.2 Нега на екранот	87
<b>18 Видео записи, фотографии и музика</b>	<b>69</b>	<b>26 Услови на користење</b>	<b>88</b>
18.1 Од компјутер или NAS	69	26.1 Услови на користење - ТВ	88
18.2 Мени со омилени содржини	69	26.2 Услови на користење - Smart TV	88
18.3 Мени со најпопуларни содржини и мени со последно репродуцирани содржини	69	<b>27 Авторски права</b>	<b>90</b>
18.4 Од USB приклучок	69	27.1 Google TV	90
18.5 Репродукција на вашите видео записи	69	27.2 HDMI	90
18.6 Преглед на вашите фотографии	70	27.3 Напредно HEVC	90
18.7 Репродукција на вашата музика	72	27.4 G-SYNC од NVIDIA	90
		27.5 FreeSync Premium од AMD	90
		27.6 Dolby Vision и Dolby Atmos	90
<b>19 Smartphone уреди и таблет уреди</b>	<b>73</b>	27.7 IMAX Enhanced	90
19.1 Philips TV Remote App	73	27.8 DTS:X	91
		27.9 DTS Play-Fi	91
<b>20 Игри</b>	<b>74</b>	27.10 Wi-Fi CERTIFIED 6	91
20.1 Што ви е потребно	74	27.11 Kensington	91
20.2 Гејмпади	74	27.12 Други трговски марки	91
20.3 Играње игри од конзола за игри или компјутер	74	<b>28 Оградување од одговорност во врска со услугите и/или софтверот понуден од трети страни</b>	<b>92</b>
20.4 Лента за контрола при играњето	74		
<b>21 Netflix</b>	<b>76</b>	<b>Индекс-каталог</b>	<b>93</b>
<b>22 Alexa</b>	<b>77</b>		
22.1 Информации за Alexa	77		
22.2 Користење на Alexa	77		
<b>23 Спецификации</b>	<b>78</b>		
23.1 За животната средина	78		
23.2 Напојување	78		
23.3 Оперативен систем	78		
23.4 Прием	78		
23.5 Тип на екран	79		
23.6 Влезна резолуција на екран	79		
23.7 Поврзување	79		
23.8 Звук	79		
23.9 Мултимедијални содржини	80		

# 1. Нега на OLED еcranот

OLED еcranот е врвна технологија која во комбинација со нашиот процесор за добивање квалитетна слика има освоено огромен број награди. За вашиот телевизор секогаш да ги испорачува најдобрите можни перформанси, понекогаш ќе активира процес за чистење на еcranот додека е во режим на подготвеност.

Ако никогаш не го поставувате телевизорот во режим на подготвеност, редовно ќе бидете известувани преку пораки на еcranот дека мора да се активира процесот за чистење. Секогаш следете ги тие инструкции. Честото одложување на овој процес може да резултира со задржување на сликата, што може да доведе до поништување на вашата гаранција.

Треба да го поставите телевизорот во режим на подготвеност за да се активира процесот за чистење во заднината.

Исто така, ви препорачуваме да избегнувате континуирано прикажување статични слики или статични делови во подвижни слики (како лента за вести, фудбалски резултати, HUD за игри...).

## Оsvежување на ТВ еcranот

За да го заштитите еcranот, на OLED телевизорот му е потребно освежување одвреме навреме.

Постојат 2 типа на освежување:

- Нормално освежување: Ова се извршува автоматски и трае неколку минути со телевизорот во режим на подготвеност.
- Длабоко освежување: Ова трае неколку минути и потребно е да се активира од страна на корисникот.

**За да му овозможите на OLED телевизорот да го извршува освежувањето правилно, ве молиме да се придржувате до следното:**

- За да може нормалното освежување да се одвива автоматски, секогаш користете го далечинскиот управувач за да го исклучите телевизорот и држете го телевизорот вклучен во струја.
- Кога на телевизорот ќе се прикаже порака за нормалното освежување, следете ги препораките и упатствата на еcranот.
- За процесот на длабоко освежување, опцијата може да се активира рачно преку Поставки > Екран и звук > Екран > ПОСТАВКИ ЗА OLED-ЕКРАНОТ > Чистење на остатоците од сликата. На телевизорот може да се прикаже и порака со потсетник што ќе побара корисникот да изврши длабоко освежување, следете ги инструкциите и држете го телевизорот вклучен за да се заврши целиот процес. Ова ќе потрае неколку минути. Процесот на длабоко освежување ќе се изврши само доколку на еcranот се видливи остатоци од сликата дури и по 8 часа

режим на подготвеност. Честото рачно **Чистење на остатоците од сликата** може да го намали работниот век на OLED еcranот. Меѓутоа, важно е да ги дозволите циклусите на освежување, кога тоа ќе биде побарано од телевизорот.

- Во текот на освежувањето, немојте да го допирате еcranот на телевизорот или пак да применувате притисок врз него.
- Користете го далечинскиот управувач за да го исклучите телевизорот и држете го телевизорот вклучен кога го активирате освежувањето.

**\* Забелешка:** Овој процес е клучен доколку сакате да уживате во најдобриот квалитет на сликата. Ако процесот за освежување на сликата не се извршува редовно на уредот, тогаш не можеме да прифатиме враќање, поправка, замена или гарантни барања поради појава на остатоци од слика во и/или надвор од гарантниот период. Ова е случај и кога телевизорот се користи претежно за играње игри со статична содржина на еcranот, кога телевизорот се користи само за гледање канали за вести (со статични ленти за вести) или други слични употреби кои предизвикуваат поголем ризик за појава на заостанати облици на еcranот. Ова не е покриено со гаранцијата.

## Специјална нега за OLED телевизор

Органскиот LED (OLED) може да содржи задржување на сликата на еcranот (поради карактеристиките на материјалот), кога одредена слика континуирано се прикажува подолг временски период или кога истата слика се прикажува повеќе пати. Така што, топло ви препорачуваме да ги следите инструкциите за нега на OLED телевизорот:

- Немојте континуирано да прикажувате каква било статична слика или пак да ја прикажувате истата слика подолго од 10 минути.
- Се препорачува да ја користите опцијата **EKO**, **HDR-домашно кино** или **Dolby Vision темно** како стил на сликата при домашни услови на гледање.
- Се препорачува да го користите поставувањето **Контраст** за OLED на вредноста 50 или помалку во поставките за сликата кога играте игра или кога гледате ТВ програми со лого ознаки или часовници на кој било дел од еcranот.
- Исклучете го прикажувањето на еcranот (на пр. почетните менија) на апликациите на телевизорот кога не ги користите.
- Исклучете го прикажувањето на еcranот од поврзаните надворешни видео уреди (на пр. DVD плеер). За повеќе детали, погледнете во упатствата за користење на поврзаните уреди.
- Избегнувајте прикажување на видео записи со светли бои (вклучувајќи бела), текст, часовници или лого ознаки на кој било дел од еcranот подолг временски период.
- Користете ги опциите **Широк еcran** или **Исполнi еcran** за формат на сликата (погледнете во поставките за слика на телевизорот).
- Секогаш гледајте видео записи на целосен еcran, наместо на мал прозорец на ТВ еcranот. (на пр. видео запис на одредена страница од интернет пребарувачот)

- Немојте да прикачуваате налепници или оznаки на OLED-екранот за да ја намалите можноста да се појават остатоци од слика.
- Органските LED-екрани (OLED) се многу чувствителни на неповољна клима и надворешни фактори, како ставање на истите под директна сончева светлина и/или ултравиолетово осветлување, како и несоодветна собна температура, што резултира со намалување на сјајноста, осветленоста и работен век на OLED-екраните, намалување на пикселите и ненадоместливо оштетување и/или дефект на екранот. Имајте предвид дека гаранцијата не се однесува на проблеми што резултираат, директно или индиректно, од употребата што не се усогласува со овие упатства за производ.

Прикажувањето на статична слика подолг временски период може да предизвика врежување на сликата. Оваа појава е вообичаена за OLED-екраните и не претставува дефект на телевизорот. Избегнувајте прикажување на статична слика на ТВ екранот подолг временски период.

#### **Заштитник на еcran**

За да ги намалите шансите да се појават остатоци од сликата на ТВ екранот, заштитникот на екранот (подвижно PHILIPS лого) ќе се активира во долунаведените случаи.

- кога на екранот се прикажани статички елементи од менијата за поставување подолго од 2 минути.
- кога на екранот се прикажани статички елементи од менијата за поставување на апликациите подолго од 2 минути.
- кога телетекстот е прикажан подолго од 2 минути.

Заштитникот на екранот нема да се активира во следните случаи.

- при пауза на репродукција на надворешен извор (на пр. HDMI), бидејќи телевизорот не прикажува статички елементи од менијата за поставување.

Откако ќе се активира заштитникот на екранот, тој може да се затвори со притиснување на кое било копче на далечинскиот управувач. Другите дејства како што е вметнувањето на USB уред или еmitувањето на содржини и понатаму може да се извршуваат во позадина, но овие активности нема да го прекинат заштитникот на екранот.

#### **Philips телевизорот е опремен со следните елементи за него на OLED екранот:**

- **Автоматско освежување**

Вршете освежување на екранот кога е потребно.

- **Автоматска контрола на осветленоста на екранот**

Постепено намалувајте ја осветленоста на екранот кога се прикажува статична слика подолг временски период.

- **Заштитник на еcran**

Приказ на заштитник на еcran кога се прикажува статична слика на еcranот подолг временски период.

## 2. Почетен еcran

### 2.1. Вовед

За да ужivate во користењето на Google TV, поврзете го телевизорот на интернет. Притиснете  HOME на далечинскиот управувач за да го отворите **Почетниот еcran**. Исто како кај вашиот Android smartphone уред или таблет уред, почетниот еcran е во центарот на вашиот телевизор. Од почетниот еcran можете да одлучите што ќе гледате со пребарување на опциите за забава од апликацијата и од телевизијата во живо.

Почетниот еcran е организиран во редови кои ви овозможуваат да откриете одлични содржини од вашите омилени апликации. Можете да дадете и дополнителни редови или да најдете нови апликации за да добивате повеќе содржини. Апликациите може да даваат препораки (доколку се достапни) по сопствен избор како поединечни редови на почетниот еcran.

#### Истакнати содржини на почетниот еcran

Со повеќе картички, како што се **Пребарување, За вас, Филмови, Телевизиски серии, Апликации и Библиотека**, можете да откриете филмови и серии од вашите услуги, како и популарни апликации. Најавете се на вашата сметка на Google за да добивате персонализирани препораки од вашите услуги за проследување врз основа на тоа што сте гледале и што ве интересира. Можете и да го активирате пребарувањето на Google со глас или со внесување на текст во картичката **Пребарување**.

#### Апликации

Картичката **Апликации** на Почекниот еcran ги содржи сите инсталирани апликации кои доаѓаат со телевизорот и апликациите кои сте ги инсталирале од Google Play™ Store. Исто така, можете да инсталirate и дадете повеќе апликации како омилени од картичката **Апликации**.

#### Навигација

Одлучете што следно да гледате преку едноставна навигација. Прегледајте ги вашите персонализирани препораки, продолжете каде што сте застанале или брзо пронајдете одредена апликација со помош на новиот систем на картички.

#### Откријте персонализирани препораки

Разгледувајте емисии и филмови што ќе ги сакате на сите ваши омилени медиумски услуги. Најавете се на вашата сметка на Google за да започнете.

#### Добавјајте препораки од Google

Вашите услуги се зачувани на вашата сметка на Google за да добивате подобри препораки од Google.

Погледнете и на [www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

### 2.2. Контролна таблица и Поставки

#### Контролна таблица

Контролната таблица е страничен панел во Google TV што дава пристап до Поставки, контроли за уреди, известувања и многу повеќе.

До контролната таблица може да пристапите на три начини:

- 1 - Со движење до иконата на профилот во горниот десен агол на почетниот еcran.
- 2 - Притиснете на копчето  DASHBOARD на далечинскиот управувач.
- 3 - Долго притиснете го копчето  HOME на далечинскиот управувач.

Контролната таблица ги содржи следните функции.

- **Профил:** за да ја прикажете иконата за тековниот кориснички профил или за додавање нов кориснички профил
- **Поставки:** за да пристапите до менито со сите поставки за прилагодување на поставките за телевизорот.
- **Часовник и заштитник на еcranот:** за да го прикажете системскиот часовник и притиснете за веднаш да го активирате заштитникот на еcranот.
- **Извори:** за да ја отворите листата на влезни извори за да се префрлите на кој било од поврзаните уреди.
- **Слика:** брза врска за прилагодување на поставките за слика.
- **Известувања:** за да добивате пораки за системот на Google TV; притиснете **Избриши сè** за да ги отфрлите сите известувања.

#### Прилагодување поставки

Можете да пристапите до менито **Поставки** преку контролната таблица во горниот десен агол. Исто така, можете да пристапите до менито **Чести поставки** и вообичаените ставки во менито на Philips TV, кое може да се отвори директно од далечинскиот управувач.

### 2.3. Google TV и основен режим

#### Различни функции

Можете да го поставите вашиот телевизор на режим **Google TV** или **Основен режим**.

Основниот режим ги содржи само функциите Телевизија во живо и Надворешни уреди (на пр. HDMI). Google TV бара да се најавите со вашата сметка на Google и интернет

врска. Со Google TV, може да ги имате сите функции на Основниот режим и повеќе персонализирани услуги на Google. На пример, филмови и телевизиски серии од вашите омилени апликации за проследување, персонализирани препораки и Google Assistant за пребарување и контрола на вашиот телевизор со глас.

За повеќе информации, одете на страницата за поддршка на Google.

#### **Различни почетни екрани**

Почетниот еcran на Основниот режим има само два реда и нема картички. Првиот ред со **Почеток** содржи икони за **Гледање телевизија**, **ТВ-водич**, **Извори** и **Контролна таблица** за управување со функциите на телевизорот. Вториот ред со **Апликации** ги содржи сите однапред инсталирани апликации. **Контролната таблица** на Основниот режим не вклучува личен профил и во неа може да се менуваат само поставките и да се прикажуваат системски известувања.

Почетниот еcran на Google TV има повеќе картички како **Почеток**, **Апликации**, **Библиотека** и **Пребарување**. Секоја картичка содржи редови со апликации, филмови и емисии од вашите услуги и популарни апликации. Можете да добивате персонализирани препораки од вашите услуги за проследување врз основа на содржините што сте ги гледале и што ве интересираат. Можете и да го активирате пребарувањето на Google со глас или со внесување на текст во картичката **Пребарување**.

---

## **2.4. Отворање на почетниот еcran**

За да го отворите Почетниот еcran и за да отворите ставка:

- 1 - Притиснете  HOME.**
- 2 - Изберете елемент и притиснете OK за да го отворите или да го активирате.**
- 3 - Притиснете  Назад повеќепати или притиснете  HOME за да се вратите на Почетниот еcran.**

Кога го отворате почетниот еcran, апликацијата во заднина/репродуцирањето на содржината ќе запре. Мора да изберете апликација или содржина од почетниот еcran за да продолжите.

# 3. Поставување

## 3.1. Прочитајте ги безбедносните инструкции

Пред да го користите телевизорот, прво прочитајте ги безбедносните инструкции.

За да ги прочитате инструкциите, во **Помош > Упатство за користење**, притиснете го копчето во боја **Клучни зборови** и побарајте **Безбедносни инструкции**.

## 3.2. Држач за телевизор и монтирање на сид

### Држач за телевизор

Инструкциите за монтирање на држачот за телевизорот можете да ги најдете во Водичот за почеток на користење кој е испорачан со телевизорот. Во случај да сте го загубиле овој водич, можете да го преземете од [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).


Искористете го бројот на типот на производот на телевизорот за да побарате **Водич за почеток на користење** за преземање.

### Монтирање на сид

Телевизорот е подготвен за носачот за монтирање на сид (се продава посебно).

Големината на носачот за монтирање на сид може да се разликува во зависност од различните видови на задни кукишта; погледнете го **Водичот за брз почеток** во пакувањето на производот за да видите која големина се користи за вашиот телевизор.

Користете ги следните димензии кога купувате носач за монтирање на сид.

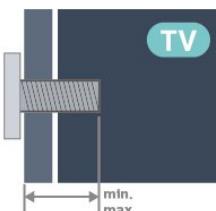

- 55OLED908  
300x300, M6 (мин.: 10 mm, макс.: 15 mm)
- 65OLED908  
300x300, M6 (мин.: 10 mm, макс.: 15 mm)

- 77OLED908  
400x300, M6 (мин.: 10 mm, макс.: 22 mm)


#### Внимание

Монтирањето на телевизорот на сид бара посебни вештини и треба да се извршува само од страна на обучени лица. Монтирањето на телевизорот на сид треба да ги исполнува безбедносните стандарди според тежината на телевизорот. Прочитајте ги безбедносните мерки пред да го поставите телевизорот.

TP Vision Europe B.V. не сноси никаква одговорност за неправилно поставување на сид кое може да резултира со несрекен случај или повреда.

## 3.3. Совети за положбата

- Поставете го телевизорот каде што светлината не свети директно на екранот.
- Слаба осветленост во собата за најдобар Ambilight ефект.
- Идеалното растојание за гледање телевизија е од 2 до 5 пати по дијагоналната големина на екранот. При седење, очите треба да ви се на еднакво рамниште со центарот на екранот.
- Препорачано растојание до сидот:
  - A. При поставеност на сид, поставете го телевизорот на далечина од 7 до 10 см од сидот.
  - B. Кога телевизорот има држач, поставете го на далечина од 10 до 20 см од сидот, врз основа на големината на држачот.

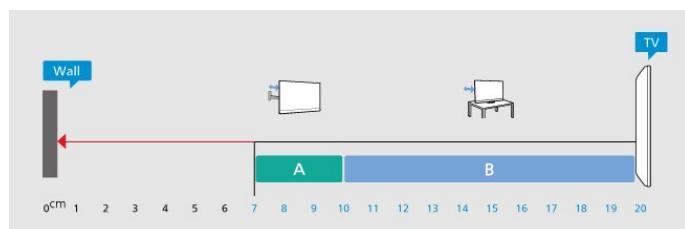

#### Забелешка:

Држете го телевизорот подалеку од извори на прашина како што се шпоретите. Се препорачува редовно да ја чистите прашината за да не навлезе во телевизорот.

## 3.4. Кабел за напојување

- Вметнете го кабелот за напојување во приклучокот **POWER** на задната страна на телевизорот.
- Проверете дали кабелот за напојување е безбедно вметнат во приклучокот.
- Проверете дали приклучокот за напојување, во сидниот штекер, е достапен во секое време.
- Кога го откачувате кабелот за напојување, секогаш влечете го приклучокот, не кабелот.



Иако овој телевизор има многу мала потрошувачка на енергија во режим на подготвеност, откачете го кабелот за напојување за да заштедите енергија ако не го користите телевизорот подолг временски период.


За повеќе информации, во **Помош**, притиснете го копчето во боја **Клучни зборови** и побарајте **Вклучување** за повеќе информации за вклучувањето и исклучувањето на телевизорот.

## 3.5. Кабел за антена

Вметнете го антенскиот приклучок цврсто во приклучокот за **Антена** на задната страна на телевизорот.

Можете да ја поврзате вашата антена или антенски сигнал од антенскиот дистрибутивен систем. Користете IEC коаксијален RF антенски приклучок од 75 оми.

Користете го овој антенски приклучок за DVB-T и DVB-C влезни сигнали.

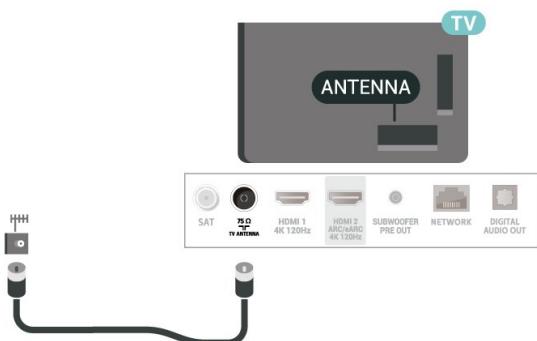

## 3.6. Сателитска чинија

Прикачете го сателитскиот приклучок од тип F во сателитскиот приклучок **SAT** на задната страна на телевизорот.

# 4. Далечински управувач

## 4.1. Преглед на копчињата

### Најгоре

#### Специјални функции на далечинскиот управувач

Во далечинскиот управувач се вградени некои специјални функции. Функција за откривање движења што го детектира движењето на далечинскиот управувач и го вклучува заднинското осветлување. Скриени копчиња за проширување на повеќе контролни функции при притискањето на копчето **123**. Полнење на батеријата со приклучок USB-C.

#### Откривање движења

Далечинскиот управувач има вграден сензор за движења, кога ќе го подигнете далечинскиот управувач на нормален начин и ќе ги навалите копчињата на далечинскиот управувач кон себе, заднинското осветлување ќе се вклучи во траење од неколку секунди. Зададената опција на функцијата за откривање движења е вклучена, можете да ја исклучите со долго притиснување на **OK** и копчето **Боја —** во траење од 3 секунди. За повторно да ја вклучите функцијата, долго притиснете на **OK** и копчето **Боја —** во траење од 3 секунди.

#### Скриени копчиња

Во средината на далечинскиот управувач има копче **123**, што се користи за вклучување/исклучување на режимот на скриените копчиња. Кога е вклучен режимот на скриени копчиња со притискање на копчето **123**, **копчињата со бројки 0 до 9 и копчињата за контрола на репродуцирање медиуми** ќе се појават со заднинско осветлување и ќе ги активираат функциите. Кога режимот на скриени копчиња е исклучен со притискање на копчето **123** повторно или автоматски се исклучува, далечинскиот управувач ќе функционира со нормалните копчиња.

#### Полнење на далечинскиот управувач

Далечинскиот управувач нема батерија што може да се менува, можете да го полните далечинскиот управувач со приклучокот USB-C пред далечинскиот управувач.



#### 1 - **○ (Режим на подготвеност / Вклучено)**

За да го вклучите телевизорот или враќање во Режим на подготвеност. Долго притиснете во траење од три секунди за да го рестартирате телевизорот.

#### 2 - **VOICE** микрофон

#### 3 - **AMBILIGHT**

За да изберете еден од стиловите на Ambilight.

#### 4 - **— (SOURCES)**

За да го отворите или затворите менито Извори.

#### 5 - **⚙ (DASHBOARD)**

За да ја стартирате Контролната табла на страничниот дел од екранот за да пристапите до Поставки, контроли за уреди, известувања и многу повеќе.

#### 6 - **🎙 (Пребарување со говор на Google)**

За да го активирате пребарувањето со говор на Google.

### Средина



#### 1 - **TV Guide (☰)**

За да го отворите или затворите ТВ-водичот.

#### 2 - **OK-копче**

За потврда на избор или поставување. За отворање на

листа на канали додека гледате телевизија.

### 3 - Копчиња со стрелки / за навигација

За навигација нагоре, надолу, лево или десно.

### 4 - OPTIONS (+)

За да го отворите или затворите менито Опции. Долго притиснете за да ги отворите информациите за програмата.

### 5 - ← (Назад)

За да се вратите на претходно избраниот канал.

За да се вратите на претходното мени.

За да се вратите на претходната страница на апликацијата/интернет.

### 6 - Јачина на звук / 🔍 (Исклучување на звук)

Движете нагоре или надолу за да го прилагодите нивото на јачина на звук. Притиснете во средината на копчето за да го исклучите звукот или за да го вратите.

### 7 - Копче 123

За вклучување или исклучување на копчињата за скриени функции и да ги префрлите копчињата меѓу различни операции.

### 8 - Брзо мени / MENU (≡)

За да го отворите Брзото мени со вообичаените функции на телевизорот. Задржете го копчето **MENU** за да ја отворите лентата за контрола при играњето кога е отворен сигнал од игра и е овозможен режимот за игри.

### 9 - Копчиња со бројки (скриени копчиња, достапни по притискање на копчето 123)

За директен избор на канал.

### 10 - SUBTITLE

За да ја отворите страницата со титлови. Долго притиснете за да отворите Текст / Телетекст.

### 11 - TV (TV) / EXIT

За да префрлите назад на гледање телевизија или за да запрете интерактивна ТВ апликација. Меѓутоа, тоа можеби нема да функционира на некои апликации; однесувањето зависи од ТВ-апликации од трета страна.

Ова копче ќе се смени на копчето со бројка **0** по притискање на копчето **123**.

### 12 - ⌂ (HOME)

За отворање на почетното мени. Долго притиснете за да пристапите до Контролната табла.

### 13 - ⓢ (Канал)

Движете горе или долу за префлување на следниот или претходниот канал во листата на канали. За отворање на следната или претходната страница во Текст/Телетекст. Притиснете ја средината на копчето за да ја отворите листата на канали.

## Најдолу



### 1 - ⚡ (Копчиња во боја)

Директно избирање на опции. Притиснете го синото копче **—** за да отворите **Помош**.

### 2 - NETFLIX

- Доколку имате членска претплата на Netflix, можете да уживате во содржините од Netflix на овој телевизор. Вашиот телевизор мора да биде поврзан на интернет.

- За да ја стартувате апликацијата Netflix, притиснете **NETFLIX** за веднаш да ја отворите Netflix при вклучен телевизор или од режим на подготвеност. [www.netflix.com](http://www.netflix.com)

### 3 - prime video

За да ја стартувате апликацијата Amazon **Prime Video**.

### 4 - Репродукција (скриени копчиња, достапни по притискањето на копчето 123)

- Репродуцира **▶**, за репродукција.
- Паузира **II**, за да ја паузирате репродукцијата
- Премотај назад **◀◀**, за да премотувате назад
- Брзо премотување напред **▶▶**, за да премотувате брзо напред

### 5 - YouTube

За да ја стартувате апликацијата YouTube.

### 6 - ⋮ (Апликации)

За да ја стартувате страницата **Вашите апликации** за приказ на листата со апликации што се однапред инсталирани, или се инсталирани од корисникот.

## 4.2. Впарете го вашиот далечински управувач со телевизорот

Овој далечински управувач користи Bluetooth® и IR (инфрацрвени зраци) за да ги испрати наредбите до телевизорот.

- Можете да го користите овој далечински управувач преку IR (инфрацрвени зраци) за повеќето операции.
- За да користите напредна операција како што е гласовното пребарување, потребно е да го впарите

(поврзете) телевизорот со далечинскиот управувач.

Кога ќе ја започнете почетната инсталација на телевизорот, на телевизорот ќе се прикаже порака да ги притиснете копчињата **Почеток + Назад** за да го впарите далечинскиот управувач. Ви препорачуваме да го завршите впарувањето при првата инсталација на телевизорот.

Забелешка:

- 1 -** Откако далечинскиот управувач успешно ќе влезе во режимот на впарување, синиот LED-индикациски прстен околу микрофонот на предната страна на далечинскиот управувач ќе затрепка.
- 2 -** Далечинскиот управувач мора да го држите во близина на телевизорот (не подалеку од 1m) во текот на впарувањето за да биде успешен процесот.
- 3 -** Доколку телевизорот не го покаже полето за гласовна контрола кога ќе притиснете , впарувањето било неуспешно.
- 4 -** Пред да влезете во режимот на впарување, се препорачува да почекате сè додека телевизорот целосно не се подигне и не се активираат сите процеси во заднина, бидејќи известувањето кое ги содржи дополнителните инструкции може да се појави доцна и со тоа негативно да влијае на постапката за впарување.

#### Впарување или повторно впарување

Доколку впарувањето со далечинскиот управувач се загуби, можете повторно да го впарите телевизорот со далечинскиот управувач.

Можете да ги притиснете копчињата **Почеток + Назад** или долго да го притиснете копчето **PAIR (SOURCES)** (приближно 3 секунди) за да извршите впарување.

Или, пак, одете во  **Поставки > Далечински управувач и додатоци > Поставки за далечински управувач > Впари далечински управувач**, а потоа, следете ги инструкциите на еcranот.

Кога впарувањето ќе биде успешно, ќе се прикаже порака.

#### Софтвер за далечинскиот управувач

 **Поставки > Далечински управувач и додатоци > Поставки за далечински управувач > Информации за далечинскиот управувач**

Откако ќе се в pari далечинскиот управувач, можете да ја проверите тековната верзија на софтерот за далечинскиот управувач.

 **Поставки > Далечински управувач и додатоци > Поставки за далечински управувач > Ажурирање на софтерот за далечинскиот управувач**

Проверете дали има достапни ажурирања за софтерот за далечинскиот управувач.

## 4.3. Гласовно преbarување

Можете да преbarувате видео записи, музика или која било друга содржина на интернет со користење на вашиот глас. Можете да говорите на микрофонот на далечинскиот управувач.

Потребно е да го впарите далечинскиот управувач со телевизорот пред да го користите гласовното преbarување.

За да користите гласовно преbarување:

- 1 -** Притиснете го и задржете го копчето  на далечинскиот управувач, синото светло на далечинскиот управувач ќе засвети, ќе се отвори полето за преbarување и ќе се активира микрофонот.
- 2 -** Јасно изговорете го она што го барате. Откако ќе го извршите гласовното внесување, пуштете го копчето  за да започнете со преbarувањето. За да се појават резултатите ќе биде потребно некое време.
- 3 -** На листата со резултатите од преbarувањето, можете да го изберете саканиот елемент.

## 4.4. Инфрацрвен сензор

Телевизорот може да прима наредби од далечински управувач кој користи IR (инфрацрвен сигнал) за испраќање наредби. Ако користите таков далечински управувач, секогаш насочувајте го далечинскиот управувач кон инфрацрвениот сензор на предната страна на телевизорот.

#### ▲ Предупредување

Немојте да ставате никакви предмети пред инфрацрвениот сензор на телевизорот, бидејќи тие можат да го блокираат инфрацрвениот сигнал.

## 4.5. Полнење и чистење

#### Полнење на далечинскиот управувач

Погледнете го **Водичот за брз почеток** во пакувањето на производот за да најдете подетални информации во врска со полнењето на далечинскиот управувач.

Доколку телевизорот не реагира на притиснувањето на копчињата на далечинскиот управувач или се прикажува известување за полнење на телевизорот, можете да го наполните далечинскиот управувач со приклучокот USB-C пред далечинскиот управувач.

За полнење на далечинскиот управувач, поврзете го со USB-кабелот што е испорачан со далечинскиот управувач со уредот за напојување преку USB. Влезната моќ на далечинскиот управувач е 5,0 V/0,5 A, проверете го напонот пред полнење.

Кога далечинскиот управувач се полни, LED-индикаторот на микрофонот на горниот дел од далечинскиот управувач ќе затрепка или ќе се вклучи:

- За време на полнењето, белата LED-светилка покрај дупчето за микрофонот ќе свети.
- Белата LED-светилка покрај дупчето за микрофонот се вклучува кога батеријата е целосно наполнета.
- LED-светилката нема да свети ако се детектира каков било дефект при полнењето.

#### Чистење

Вашиот далечински управувач е заштитен со слој отпорен на гребнатини.

За чистење на далечинскиот управувач, користете нежна влажна ткаенина. Немојте да користите супстанци како алкохол, хемикалии или средства за чистење на далечинскиот управувач.

# 5. Вклучување и исклучување

## 5.1. Вклучување или режим на подготвеност

Проверете дали телевизорот е поврзан во напојувањето со наизменична струја. Поврзете го испорачаниот кабел за напојување во приклучокот **AC** на задната страна на телевизорот. Индикациската светилка во долниот дел на телевизорот ќе засвети.

### Вклучување

Притиснете го копчето **①** на далечинскиот управувач за да го вклучите телевизорот. Исто така, можете да го притиснете малото џојстик копче на долниот дел од телевизорот за да го вклучите телевизорот, во случај да не можете да го најдете далечинскиот управувач или доколку неговите батерии се празни.

### Рестартирај

Долго притиснете **①** на далечинскиот управувач во траење од три секунди за да го рестартирате телевизорот.

### Префрлување во режим на подготвеност

За да го префрлите телевизорот на режим на подготвеност, притиснете **①** на далечинскиот управувач. Исто така, можете да го притиснете малото џојстик копче на задниот дел на телевизорот.

## 5.2. Копчиња на телевизорот

Ако го имате загубено далечинскиот управувач или неговите батерии се испразнети, вие сè уште можете да вршите одредени основни ТВ операции.

За да го отворите основното мени:

- 1 - При вклучен телевизор, притиснете го џојстик копчето на задната страна на телевизорот за да го отворите основното мени.
- 2 - Притиснете лево или десно за да изберете **🔊 Јачина на звук**, **≡ Канал** или **➡ Извори**. Изберете **🕒 Демо**, за да започнете демо филм.
- 3 - Притиснете нагоре или надолу за да ја прилагодите јачината на звукот или да го вклучите следниот или претходниот канал. Притиснете нагоре или надолу за да ја прегледате листата на извори, вклучувајќи го изборот на приемник. Притиснете го џојстик копчето за да го започнете демо филмот.
- 4 - Менито ќе исчезне автоматски.

За да го префрлите телевизорот во режим на подготвеност, изберете **∅** и притиснете го џојстик копчето.



Додека се наоѓа во режим на подготвеност, телевизорот е сè уште поврзан во струја, но троши многу малку енергија.

За да го исклучите телевизорот целосно, откачете го приклучокот за напојување.

При откачување на приклучокот за напојување, секогаш влечете го приклучокот за напојување, не кабелот.

Проверете дали имате целосен пристап до приклучокот за напојување, кабелот за напојување и штекер во секое време.

# 6. Инсталирање на канал

## 6.1. Инсталирање на сателити

### Информации за инсталирање на сателити

#### До 4 сателити

Можете да инсталирате до 4 сателити (4 LNB уреди) на овој телевизор. Изберете го точниот број на сателити кои сакате да ги инсталирате на почетокот на инсталацијата. Ова ќе ја забрза инсталацијата.

#### Unicable

Можете да користите Unicable систем\* за да ја поврзете антенската чинија со телевизорот. Можете да изберете Unicable за најмногу 4 сателити на почетокот од инсталирањето.

\* Забелешка: поддржува Unicable 1 (EN50494) и Unicable 2 (EN50607/JESS).

### Започнување на инсталацијата

Проверете дали вашата сателитска чинија е правилно поврзана и е совершено порамната пред да започнете со инсталацијата.

За да започнете со инсталација на сателитот:

- 1 - Изберете Поставки > Канали и влезни извори > Канали > Инсталирање на сателити и притиснете **OK**. Доколку е потребно, внесете го PIN кодот.
- 2 - Изберете Пребарување на сателит и притиснете **OK**.
- 3 - Изберете Пребарај и притиснете **OK**. Телевизорот ќе изврши пребарување на сателити.
- 4 - Изберете Инсталирај и притиснете **OK**. Телевизорот ќе прикаже моменталното поставување на инсталацијата на сателит.

Ако сакате да го промените ова поставување, изберете **Поставки**.

Ако не сакате да го промените поставувањето, изберете **Пребарај**. Одете на чекор 5.

5 - Во Систем за инсталирање, изберете го бројот на сателити кои сакате да ги инсталирате или изберете еден од системите Unicable. Кога ќе изберете Unicable, можете да ги изберете броевите на корисничкиот појас и да ги внесете фреквенциите на корисничкиот појас за секој приемник. Во некои земји, можете да прилагодите одредени напредни поставки за секој LNB уред во **Повеќе поставки**.

6 - Телевизорот ќе ги пребара достапните сателити со

порамнувањето на вашата антенска чинија. Ова може да потрае неколку минути. Ако се пронајде сателит, неговото име и јачина на прием ќе се прикажат на еcranот.

7 - Откако телевизорот ќе ги пронајде саканите сателити, изберете **Инсталирај**.

8 - Ако сателитот нуди **Пакети на канали**, телевизорот ќе ги прикаже достапните пакети за тој сателит. Изберете го потребниот пакет. Некои пакети нудат **Брзо** или **Целосно** инсталирање на нивните достапни канали, изберете го едниот или другиот начин. Телевизорот ќе ги инсталира сателитските канали и радио станици.

9 - За да го зачувате поставувањето на сателитот и инсталираниот канали и радио станици, изберете **Крај**.

### Поставки за инсталирање на сателити

Поставките за инсталирање на сателити се однапред поставени според вашата земја. Овие поставки го одредуваат начинот на кој телевизорот ги пребарува и ги инсталира сателитите и неговите канали. Овие поставки можете да ги промените во секое време.

За да ги промените поставките за инсталирање на сателити:

- 1 - Започнете ја инсталацијата на сателитот.
- 2 - На еcranот каде што можете да започнете со пребарување на сателити, изберете **Конфигурирај** и притиснете **OK**.
- 3 - Изберете го бројот на сателити кои сакате да ги инсталирате или изберете еден од Unicable системите. Кога ќе изберете Unicable, можете да ги изберете броевите на корисничкиот појас и да ги внесете фреквенциите на корисничкиот појас за секој приемник.
- 4 - Откако ќе завршите, изберете **Следно** и притиснете **OK**.
- 5 - Во менито Поставки, притиснете го копчето во боја **Извршено** за да се вратите на еcranот и да започнете со пребарување на сателити.

#### Самонасочувачки транспондер и LNB

Во некои земји, можете да ги прилагодите експертските поставки за самонасочувачкиот транспондер и секој LNB уред. Овие поставки користете ги или менувајте ги само кога нормалното инсталирање ќе биде неуспешно. Доколку имате нестандартна сателитска опрема, можете да ги користите овие поставки пред стандардните поставки. Одредени оператори може да ви дадат транспондер или вредности на LNB што можете да ги внесете овде.

## Сателитски CAM модули

Ако користите CAM – Conditional Access Module (Модул за условен пристап) со smart картичка – за да гледате сателитски канали, ви препорачуваме да ја извршите сателитската инсталација со CAM модулот вметнат во телевизорот.

Повеќето CAM модули се користат за декодирање на канали.

Најновата генерација на CAM-модули може сами да ги инсталираат сите сателитски канали на вашиот телевизор. CAM модулот ќе ве запраша дали да ги инсталира неговите сателити и канали. Овие CAM модули не само што инсталираат и декодираат канали туку и вршат редовни ажурирања на каналите.

## Пакети на канали

Сателитските оператори може да нудат пакети на канали кои содржат бесплатни канали (бесплатни за еmitување) и да нудат сортирање за одредена земја. Некои сателити нудат пакети со претплата - збир на канали за кои плаќате.

Ако изберете пакет со претплата, телевизорот може да побара од вас да изберете брзо или целосно инсталирање. Изберете **Брзо** за да ги инсталирате само каналите од пакетот или **Целосно** за да го инсталирате пакетот и сите други достапни канали. Ви препорачуваме брзо инсталирање за пакети со претплата. Ако имате дополнителни сателити кои не се дел од вашиот пакет со претплата, ви препорачуваме целосно инсталирање. Сите инсталирани канали се ставаат во листата на канали Сè.

## Поставување на Unicable

### Unicable систем

Можете да користите систем со еден кабел или Unicable систем\* за да ја поврзете антенската чинија со телевизорот. Системот со еден кабел користи еден кабел за поврзување на сателитската чинија со сите сателитски приемници во неговиот систем. Системот со еден кабел обично се користи во станбени згради. Ако користите Unicable систем, телевизорот ќе побара од вас да доделите број на кориснички појас и соодветна фреквенција за време на инсталацијата. Можете да инсталирате до 4 сателити со Unicable на овој телевизор.

Ако забележите дека недостигаат некои канали по инсталацијата на Unicable, можно е истовремено да се вршила некоја друга инсталација на Unicable системот. Повторете ја инсталацијата за да ги инсталирате каналите кои недостигаат.

\* Забелешка: поддржува Unicable 1 (EN50494) и Unicable 2 (EN50607/JESS).

### Број на кориснички појас

Во Unicable-систем, секој поврзан сателитски приемник мора да биде означен со број (на пр. 0, 1, 2 или 3 итн.).

Можете да ги пронајдете достапните кориснички појаси и нивните бројки на приклучната кутија на Unicable.

Корисничкиот појас понекогаш се пишува скратено како UB. Постојат Unicable приклучни кутии кои нудат 4 или 8 кориснички појаси. Ако изберете Unicable во поставките, телевизорот ќе побара од вас да доделите уникатен број на кориснички појас за секој вграден сателитски приемник. Сателитскиот приемник не може да го има истиот број на кориснички појас со друг сателитски приемник во Unicable системот.

### Фреквенција на кориснички појас

Освен бројот на кориснички појас, на вградениот сателитски приемник му треба фреквенцијата на избраниот број на кориснички појас. Овие фреквенции обично се прикажани до бројот на кориснички појас на приклучната кутија на Unicable.

## Рачно ажурирање на каналите

Во секое време можете да започнете ажурирање на каналите.

За да започнете рачно ажурирање на каналите:

- 1 - Изберете **Поставки > Канали и влезни извори > Канали > Инсталирање на сателити** и притиснете **OK**.
- 2 - Изберете **Пребарување на канали** и притиснете **OK**.
- 3 - Изберете **Ажурирај каналите** и притиснете **OK**.

Телевизорот ќе започне со ажурирањето. Ажурирањето може да потрае неколку минути.

- 4 - Следете ги инструкциите на еcranот. Ажурирањето може да потрае неколку минути.

- 5 - Изберете **Крај** и притиснете **OK**.

## Рачна инсталација

Рачната инсталација е наменета за напредни корисници.

Можете да користите рачна инсталација за брзо додавање на нови канали од сателитски транспондер. Потребно е да ја знаете фреквенцијата и поларизацијата на транспондерот. Телевизорот ќе ги инсталира сите канали од тој транспондер. Ако транспондерот бил инсталiran претходно, сите негови канали - поранешните и новите - се преместуваат на крајот на листата на канали Сè.

Не можете да користите рачна инсталација ако треба да го промените бројот на сателити. Ако е ова потребно, мора да извршите целосна инсталација со Инсталирај сателити.

За да инсталирате транспондер:

- 1 - Изберете **Поставки > Канали и влезни извори >**

- Канали > Инсталирање на сателити и притиснете OK.**
- 2 - Изберете Рачна инсталација и притиснете > (надесно)** за да го отворите менито.
- 3 - Ако имате инсталирено повеќе од 1 сателит,** изберете **LNB** за кој сакате да додадете канали.
- 4 - Поставете ја потребната Поларизација.** Ако го поставите **Режимот на стапка на симболи на Рачно**, можете да ја внесете стапката на симболи во **Стапка на симболи** рачно.
- 5 - Притиснете ги копчињата со стрелки / за навигација за да ја прилагодите фреквенцијата и изберете Готово.**
- 6 - Изберете Пребарај и притиснете OK.** Јачината на сигналот се прикажува на еcranот.
- 7 - Доколку сакате да ги зачувате каналите на нов транспондер, изберете Зачувјај и притиснете OK.**
- 8 - Доколку е потребно, притиснете < (налево) повеќепати за да го затворите менито.**

## Самонасочувачки транспондер и LNB

Во некои земји, можете да ги прилагодите експертските поставки за самонасочувачкиот транспондер и секој LNB уред. Овие поставки користете ги или менувајте ги само кога нормалното инсталирање ќе биде неуспешно. Доколку имате нестандартна сателитска опрема, можете да ги користите овие поставки пред стандардните поставки. Одредени оператори може да ви дадат транспондер или вредности на LNB што можете да ги внесете овде.

### LNB напојување

Како зададено поставување, LNB напојувањето е поставено на Автоматски.

### 22 kHz тон

Како зададено поставување, тонот е поставен на Автоматски.

### Ниска LO фреквенција / Висока LO фреквенција

Фреквенциите на локалниот осцилатор се поставени на стандардни вредности. Прилагодете ги вредностите само во случај на посебна опрема на која ѝ требаат различни вредности.

## Проблеми

### Телевизорот не може да ги пронајде сателитите кои ги сакам или телевизорот ги инсталира истите сателити двапати

- Проверете дали е поставен точниот број на сателити во Поставки на почетокот на инсталацијата. Можете да го поставите телевизорот да пребарува еден, два или 3/4 сателити.

### LNB уредот со две глави не може да пронајде втор сателит

- Ако телевизорот пронајде еден сателит, но не може да пронајде втор, завртете ја чинијата за неколку степени. Порамнете ја чинијата за да добиете најјак сигнал на првиот сателит. Проверете го индикаторот за јачина на сигналот на првиот сателит на еcranот. Откако ќе го поставите првиот сателит на најјакиот сигнал, изберете Пребарај одново за да го пронајдете вториот сателит.
- Проверете дали поставките се поставени на Два сателита.

### Промената на поставките на инсталацијата не го решија мојот проблем

- Сите поставки, сателити и канали се зачувуваат само на крајот на инсталацијата откако ќе завршите.

### Сите сателитски канали ги нема

- Ако користите Unicable систем, проверете дали сте доделиле две уникатни бројки на кориснички појас за двета вградени приемници во Unicable поставките. Можно е друг сателитски приемник во вашиот Unicable систем да го користи истиот број на кориснички појас.

### Изгледа дека некои сателитски канали исчезнале од листата на канали

- Ако некои канали изгледа дека ги нема или ги промениле местата, можно е станицата за емитување да ја променила локацијата на транспондерот за овие канали. За да ги вратите позициите на каналите во листата на канали, можете да се обидете со ажурирање на пакетот на каналите.

### Не можам да отстранам сателит

- Пакетите со претплата не дозволуваат да се отстрани сателит. За да го отстрани сателитот, морате повторно да ја извршите инсталацијата и да изберете друг пакет.

### Понекогаш приемот е слаб

- Проверете дали сателитската чинија е цврсто монтирана. Силните ветрови може да ја поместат чинијата.
- Снегот и дождот може да го ослабат приемот.

## Апликации од операторот

### HD+ OpApp

### HD+ OpApp

HD+ OpApp\* е апликација што ја нуди HD+ за корисници во Германија кои може да користат виртуелен сет-топ бокс на телевизорот. Апликацијата има апликации и функции до кои претходно пристапувавте преку физички сет-топ бокс.

За да ја инсталирате апликацијата HD+ OpApp, потребна ви е интернет-врска и потребно е да ги прифатите Условите за користење на Philips, Политиката за приватност и Условите за користење на Smart TV. Апликацијата може да ја инсталирате преку Еcranот со апликации или со помош на опцијата **Пребарување сателити** во менито **Поставки**.

Ако апликацијата HD+ OpApp не може да се преземе или инсталира, обидете се повторно да ја преземете подоцна. Ако проблемот не се реши, контактирајте со HD+.

По успешното инсталирање на апликацијата HD+ OpApp, можете да го започнете бесплатниот период. Променете го изворот во **Гледај сателит** по инсталацијата. Ако претходно сте користеле CAM-модул за HD+, сега можете да го отстраните. Ако во телевизорот е вметнат CICAM, тој нема да се користи за декодирање на сигналот кога гледате сателитски канал.

Одредени функции ќе се променат по инсталирањето на HD+ OpApp.

- Функциите за снимање и потсетување не се дозволени за сателитски канали.
- Листата на омилени е достапна само во Антена/Кабел.
- Изборот на канал, **ТВ-водичот** и информациите за канали се заменети со корисничкиот интерфејс на OpApp
- Преименувањето и клонирањето на сателитски канали ќе се оневозможи.

\* Забелешка: апликацијата HD+ OpApp е достапна само за претплатници на HD+, а поставката за земја е Германија.

## Апликација M7 TV

### Апликација M7 TV

Апликацијата M7 TV\* е апликација за претплатниците на M7 што може да користат виртуелен сет-топ бокс на телевизорот. Апликацијата има апликации и функции до кои претходно пристапувавте преку физички сет-топ бокс.

За да ја инсталirate апликацијата M7 TV, потребна ви е интернет-врска и потребно е да ги прифатите Условите за користење на Philips, Политиката за приватност и Условите за користење на Smart TV. Апликацијата може да ја инсталариште преку Екранот со апликации или со помош на опцијата **Пребарување сателити** во менито **Поставки**.

Ако апликацијата M7 TV не може да се преземе или инсталира, обидете се повторно да ја преземете подоцна. Ако проблемот не се реши, контактирајте со M7.

По успешното инсталирање на апликацијата M7 TV, можете да започнете да добивате дополнителни комерцијални канали во HD и UHD-квалитет. Променете го изворот во **Гледај сателит** по инсталацијата. Ако претходно сте користеле CAM-модул за M7, продолжете да го користите за декодирање на сигналот кога гледате сателитски канал.

Одредени функции ќе се променат по инсталирањето на апликацијата M7 TV.

- Функциите за снимање и потсетување не се дозволени за сателитски канали.
- Листата на омилени е достапна само во Антена/Кабел.
- Изборот на канал, **ТВ-водичот** и информациите за канали се заменети со корисничкиот интерфејс на апликацијата
- Преименувањето и клонирањето на сателитски канали ќе се оневозможи.

\* Забелешка: Апликацијата M7 TV е достапна само за претплатниците на M7 во одредени земји.

## 6.2. Инсталирање на антена

### Ажурирање на канали

#### Автоматско ажурирање на каналите

Ако примате дигитални канали, можете да го поставите телевизорот автоматски да ги ажурира овие канали.

Еднаш дневно, во 7 часот наутро, телевизорот ги ажурира каналите и зачува нови канали. Новите канали се зачувуваат во Листата на канали и се означени со . Каналите без сигнал се отстрануваат. Телевизорот мора да биде во режим на подготвеност за да ги ажурира каналите автоматски. Можете да го исклучите Автоматското ажурирање на каналите.

За да го исклучите автоматското ажурирање:

- 1 - Изберете **Поставки > Канали и влезни извори > Канали > Антенско/Кабелско инсталирање** или **Антенско инсталирање** и притиснете **OK**.
- 2 - Доколку е потребно, внесете го PIN кодот.
- 3 - Изберете **Автоматско ажурирање на каналите** и притиснете **OK**.
- 4 - Изберете **Исклучено** и притиснете **OK**.
- 5 - Притиснете (налево) за да се вратите еден чекор назад или, пак, притиснете **Назад** за да го затворите менито.

Кога ќе се пронајдат нови канали или кога ќе се ажурираат или отстрануваат канали, при вклучувањето на телевизорот ќе се прикаже порака. За да се избегне појавувањето на оваа порака по секое ажурирање на каналот, можете да ја исклучите.

За да ја исклучите пораката:

- 1 - Изберете **Поставки > Канали и влезни извори > Канали > Антенско/Кабелско инсталирање** или **Антенско инсталирање** и притиснете **OK**.
- 2 - Доколку е потребно, внесете го PIN кодот.
- 3 - Изберете **Порака за ажурирањето на канали** и притиснете **OK**.
- 4 - Изберете **Исклучено** и притиснете **OK**.
- 5 - Притиснете (налево) за да се вратите еден чекор назад или, пак, притиснете **Назад** за да го затворите менито.

Во одредени земји, автоматското ажурирање на каналите се извршува додека гледате ТВ или во кој било момент додека телевизорот е во режим на подготвеност.

## Рачно ажурирање на каналите

Во секое време можете да започнете ажурирање на каналите.

За да започнете рачно ажурирање на каналите:

- 1 - Изберете Поставки > Канали и влезни извори > Канали > Антенско/Кабелско инсталирање или Антенско инсталирање и притиснете **OK**.
- 2 - Доколку е потребно, внесете го PIN кодот.
- 3 - Изберете Пребарување на канали и притиснете **OK**.
- 4 - Изберете Почеток и притиснете **OK**.
- 5 - Изберете Ажурирај дигитални канали, изберете **Следно** и притиснете **OK**.
- 6 - Изберете **Почеток** и притиснете **OK** за да ги ажурирате дигиталните канали. Ова може да потрае неколку минути.
- 7 - Пritisнете **<** (налево) за да се вратите еден чекор назад или, пак, прitisнете **← Назад** за да го затворите менито.

## Преинсталирање на каналите

### Преинсталирање на сите каналите

Можете да ги преинсталирате сите каналите и да ги оставите сите други ТВ поставки недопрени.

Ако е поставен PIN код, потребно е да го внесете овој код пред да ги преинсталирате каналите.

За да ги преинсталирате каналите:

- 1 - Изберете Поставки > Канали и влезни извори > Канали > Антенско/Кабелско инсталирање или Антенско инсталирање и притиснете **OK**.
- 2 - Доколку е потребно, внесете го PIN кодот.
- 3 - Изберете Пребарување на канали и притиснете **OK**.
- 4 - Изберете **Почеток** и притиснете **OK**.
- 5 - Изберете Преинсталирање на канали, изберете **Следно** и притиснете **OK**.
- 6 - Изберете ја земјата каде што се наоѓате во моментот и притиснете **OK**.
- 7 - Изберете **Следно** и притиснете **OK**.
- 8 - Изберете го саканиот тип на инсталација, **Антена (DVB-T)** или **Кабел (DVB-C)** и притиснете **OK**.
- 9 - Изберете **Следно** и притиснете **OK**.
- 10 - Изберете го саканиот тип на канали, **Дигитални и аналогни канали** или **Само дигитални канали** и притиснете **OK**.
- 11 - Изберете **Следно** и притиснете **OK**.
- 12 - Изберете **Почеток** и притиснете **OK** за да ги ажурирате дигиталните канали. Ова може да потрае неколку минути.
- 13 - Пritisнете **<** (налево) за да се вратите еден чекор назад или, пак, прitisнете **← Назад** за да го затворите менито.

## Фабричко ресетирање

Можете повторно да ја извршите целосната ТВ инсталација. Телевизорот ќе биде целосно преинсталариран.

За повторно да извршите целосно инсталирање на ТВ:

- 1 - Изберете Поставки > Систем > Повеќе информации > Ресетирање > Фабричко ресетирање и притиснете **OK**.
- 2 - Доколку е потребно, внесете го PIN кодот.
- 3 - Телевизорот ќе се преинсталира целосно. Сите поставки ќе бидат ресетирани, а инсталираниите канали ќе бидат заменети. Инсталирањето може да потрае неколку минути.
- 4 - Пritisнете **<** (налево) за да се вратите еден чекор назад или, пак, прitisнете **← Назад** за да го затворите менито.

## DVB поставки

### DVB-T или DVB-C прием

За време на инсталирањето на каналите, пред да започнете со пребарување на каналите, сте избрале Антена (DVB-T) или Кабел (DVB-C). Антена DVB-T пребарува копнени аналогни канал и дигитални DVB-T/T2 канал. Кабел DVB-C пребарува аналогни и дигитални канал овозможени од кабелски DVB-C оператор.

### Инсталирање на DVB-C каналите

Заради полесна употреба, сите поставки за DVB-C се поставени на автоматски.

Ако вашиот DVB-C оператор ви дал специфични DVB-C вредности, ID на мрежата или фреквенцијата на мрежата, внесете ги овие вредности кога телевизорот ќе ги побара од вас за време на инсталацијата.

### Конфликти со бројките на каналите

Во некоја земја, различни ТВ канали (станици за емитување) може да имаат ист број на канал. При инсталирањето, телевизорот прикажува листа со конфликти со бројките на каналите. Потребно е да изберете кој ТВ канал сакате да го инсталирате на број на канал со повеќе ТВ канали.

### Режим на фреквенција на мрежа

Ако имате намера да го користите брзиот метод **Брзо скенирање** во **Скенирање на фреквенција** за да пребарувате канали, изберете **Автоматски**. Телевизорот ќе користи 1 од однапред дефинираните фреквенции на мрежа (или NC - самонасочувачки канал) кои ги користат повеќето кабелски оператори во вашата земја.

Ако сте добиле специфична вредност на фреквенција на мрежа за пребарување на канали, изберете **Рачно**.

## Фреквенција на мрежа

Кога Режим на стапка на симболи е поставен на Рачно, можете да ја внесете вредноста на фреквенцијата на мрежа која сте ја добиле од вашиот кабелски оператор. За да ја внесете вредноста, користете ги копчињата со бројки.

## Скенирање на фреквенција

Изберете го методот на пребарување на канали. Можете да го изберете побрзиот метод **Брзо скенирање** и да ги користите однапред дефинираните поставки кои ги користат повеќето кабелски оператори во вашата земја.

Ако ова доведе да нема инсталирани канали или пак ако недостасуваат одредени канали, можете да го изберете подолгиот метод **Целосно скенирање**. На овој метод ќе му биде потребно повеќе време за да пребара и да инсталира канали.

## Чекор на големина за фреквенција

Телевизорот пребарува канали во чекори од **8 MHz**.

Ако ова доведе да нема инсталирани канали или, пак, ако недостасуваат одредени канали, можете да пребарувате со помали чекори од **1 MHz**. Ако користите чекори од по **1MHz**, потребно е повеќе време за пребарување и инсталирање на канали.

## Дигитални канали

Ако знаете дека вашиот кабелски оператор не нуди дигитални канали, можете да го прескокнете пребарувањето на дигитални канали.

## Аналогни канали

Ако знаете дека вашиот кабелски оператор не нуди аналогни канали, можете да го прескокнете пребарувањето на аналогни канали.

## Бесплатни / Кодирани

Ако имате претплата и CAM - Conditional Access Module (Модул за условен пристап) за ТВ услуги со плаќање, изберете **Бесплатни + Кодирани**. Ако не сте се претплатиле да плаќате ТВ канали или услуги, можете да изберете **Само бесплатни канали**.

За повеќе информации, во **Помош**, притиснете го копчето во боја **Клучни зборови** и побарајте **CAM, модул за условен пристап**.

## Квалитет на прием

Можете да го проверите квалитетот и јачината на сигналот на дигитален канал. Ако имате своя антена, можете да ја поместите антената за да се обидете да го подобрите приемот.

За да го проверите квалитетот на приемот на дигитален канал:

- 1 - Вклучете се на каналот.
- 2 - Изберете **Поставки > Канали и влезни извори > Канали > Антенско/Кабелско инсталирање** или **Антенско инсталирање** и притиснете **OK**. Доколку е потребно, внесете го PIN кодот.
- 3 - Изберете **Дигитално: Тест на прием** и притиснете **OK**.
- 4 - Изберете **Пребарај** и притиснете **OK**. Ќе се прикаже дигиталната фреквенција за каналот.
- 5 - Изберете **Пребарај одново** и притиснете **OK** за да го проверите квалитетот на сигналот на оваа фреквенција. Резултатот од тестот ќе се прикаже на еcranот. Можете да ја промените позицијата на антената или да ги проверите приклучоците за евентуално подобрување на приемот.
- 6 - Исто така, можете и сами да ја промените фреквенцијата. Изберете го бројот на фреквенција еден по еден и користете ги копчињата со **стрелки / за навигација** за да ја промените вредноста. Изберете **Пребарај** и притиснете **OK** за да повторно го тестирате приемот.
- 7 - Доколку е потребно, притиснете **<** (налево) повеќепати за да го затворите менито.

## Рачна инсталација

Аналогните ТВ канали може рачно да се инсталираат, канал по канал.

За да инсталирате аналогни канали рачно:

- 1 - Изберете **Поставки > Канали и влезни извори > Канали > Антенско/Кабелско инсталирање** или **Антенско инсталирање** и притиснете **OK**. Доколку е потребно, внесете го PIN кодот.
- 2 - Изберете **Аналогно: Рачна инсталација** и притиснете **OK**.

### • Систем

За да го поставите ТВ системот, изберете **Систем**. Изберете ја земјата или делот од светот каде што се наоѓате моментално и притиснете **OK**.

### • Пребарување на канал

За да пронајдете канал, притиснете **Пребарување на канал** и притиснете **OK**. Можете сами да внесете фреквенција за да најдете канал. Притиснете **>** (надесно) за да изберете **Пребарај** и притиснете **OK** за автоматско пребарување на каналот. Понајдениот канал ќе се прикаже на еcranот и доколку приемот е слаб, притиснете **Пребарај одново**. Доколку сакате да го зачувате каналот, изберете **Извршено** и притиснете **OK**.

#### • Зачувување

Можете да го зачувате каналот на моменталниот број на канал или на нов број на канал.

Изберете **Зачувај тековен канал** или **Зачувај како нов канал** и притиснете **OK**. Бројот на новиот канал ќе се прикаже накратко.

Можете повторно да ги извршите овие чекори сè додека не ги пронајдете сите достапни аналогни ТВ канали.

---

## 6.3. Копирање на листа на канали

### Вовед

Копирањето на листа на канали е наменето за продавачите и напредните корисници.

Со копирањето на листа на канали, можете да ги копирате каналите инсталирани на еден телевизор на друг Philips TV од ист тип. Со копирањето на листа на канали, го избегнувате долгото пребарување на канали со вчитување на однапред одредена листа на канали на телевизорот. Користете USB флеш уред од минимум 1 GB.

#### Услови

- Двата телевизора да се од истата година.
  - Двата телевизора да имаат ист тип на хардвер.
- Проверете го типот на хардверот на плочката со ознака на задната страна на телевизорот.
- Двата телевизора да имаат компатибилни верзии на софтверот.
  - За Холандија или кој било од следните кабелски оператори (Швајцарија: Sunrise / Австрија: Magenta / Полска: UPC / Романија: Vodafone / Унгарија: Vodafone / Ирска: VirginMedia), копирањето на листата на канали е ограничена на копирањето на листата на сателитски канали. Земските и кабелските канали нема да бидат копирани или избришани.

#### Тековна верзија на каналот

За да ја проверите тековната верзија на листата со канали:

- 1 - Изберете **⚙ Поставки > Канали и влезни извори > Канали**, изберете **Копирање листа на канали**, изберете **Тековна верзија** и притиснете **OK**.
- 2 - Притиснете **OK** за да го затворите менито.

#### Тековна верзија на софтверот

Можете да одете во **⚙ Поставки > Систем > Повеќе информации > Верзија на SW** за да го видите бројот на верзијата на тековниот телевизиски софтвер.

## Копирање на листа на канали

За да копирате листа на канали:

- 1 - Вклучете го телевизорот. Телевизорот треба да има инсталирани канали.
- 2 - Приклучете USB флеш уред.
- 3 - Изберете **⚙ Поставки > Канали и влезни извори > Канали > Копирање листа на канали** и притиснете **OK**.
- 4 - Изберете **Копирај на USB уред** и притиснете **OK**. Можно е од вас да биде побарано да го внесете PIN кодот за Заклучување за деца за да ја ископирате листата на канали.
- 5 - Кога копирањето ќе заврши, извадете го USB флеш уредот.
- 6 - Доколку е потребно, притиснете **<** (налево) повеќепати за да го затворите менито.

Сега можете да ја вчитате ископираната листа на канали на друг Philips TV.

## Верзија на листа на канали

Проверете ја тековната верзија на листата со канали:

- 1 - Изберете **⚙ Поставки > Канали и влезни извори > Канали** и притиснете **>** (надесно) за да го отворите менито.
- 2 - Изберете **Копирање на листа на канали** и изберете **Тековна верзија**, а потоа притиснете **OK**.
- 3 - Доколку е потребно, притиснете **<** (налево) повеќепати за да го затворите менито.

## Вчитување листа на канали на телевизорот

### На неинсталирани телевизори

Во зависност од тоа дали вашиот телевизор е инсталiran или не, мора да користите различен метод на вчитување на листата на канали.

#### На телевизор кој не е сè уште инсталiran

- 1 - Приклучете го приклучокот за напојување за да ја започнете инсталацијата и изберете го јазикот и земјата. Можете да го прескокнете пребарувањето на канали. Завршете со инсталацијата.
- 2 - Приклучете го USB флеш уредот кој ја содржи листата на канали од другиот телевизор.
- 3 - За да започнете со вчитувањето на листата на канали, притиснете **⚙ Поставки > Канали и влезни извори > Канали > Копирање листа на канали > Копирај на телевизор** и притиснете **OK**. Доколку е потребно, внесете го PIN кодот.
- 4 - Телевизорот ќе ве извести доколку копирањето на листата на канали на телевизорот е успешно. Извадете го USB флеш уредот.

---

## **На инсталирани телевизори**

Во зависност од тоа дали вашиот телевизор е инсталiran или не, мора да користите различен метод на вчитување на листата на канали.

### **На инсталiran телевизор**

**1 -** Потврдете го поставувањето за земјата на телевизорот.  
(За да го потврдите ова поставување, погледнете во поглавјето Преинсталирање на сите канали. Започнете ја оваа постапка сè додека не дојдете до поставувањето за земјата. Притиснете **← Назад** за да ја откажете инсталацијата.)

Ако земјата е точна, продолжете со чекор 2.

Ако земјата не е точна, потребно е преинсталирање.

Погледнете во поглавјето Преинсталирање на сите канали и започнете со инсталацијата. Изберете ја точната земја и прескокнете го пребарувањето на каналите. Завршете со инсталацијата. Кога ќе бидете готови, продолжете со чекор 2.

**2 -** Приклучете го USB флеш уредот кој ја содржи листата на канали од другиот телевизор.

**3 -** За да започнете со вчитувањето на листата на канали, притиснете  **Поставки > Канали и влезни извори > Канали > Копирање листа на канали > Копирај на телевизор** и притиснете **OK**. Доколку е потребно, внесете го PIN кодот.

**4 -** Телевизорот ќе ве извести доколку копирањето на листата на канали на телевизорот е успешно. Извадете го USB флеш уредот.

# 7. Канали

## 7.1. Инсталирање на канали

За повеќе информации, во **Помош**, притиснете го копчето во боја **Клучни зборови** и побарајте **Канал, инсталирање на антенски канали** или **Канал, инсталирање**.

## 7.2. Листа на канали

### Информации за листите на канали

По инсталирањето на канал, сите канали ќе се појават на листата со сите канали. Каналите на листата со сите канали се наведени врз основа на жанрот\*. На пример: Премиум, Премиум вести, Премиум локално, Деца, Спорт итн. Жанрот „Премиум“ опфаќа врвни еmitувани канали со удел на пазарот од над 3 %. Доколку се достапни таквите информации, каналите се прикажани со нивните имиња и лого ознаки.

Откако ќе изберете листа на канали, притиснете ги стрелките (нагоре) или (надолу) за да изберете канал, а потоа притиснете **OK** за да го гледате избраниот канал. Се вклучувате на каналите од таа листа само кога ги користите копчињата + или -.

\* Забелешка: функцијата за прикажување според жанр важи само за Германија.

#### Икони на каналите

Откако ќе се изврши автоматско ажурирање на каналите на листата, новопronајдените канали се означени со (сврда).

Доколку заклучите одреден канал, тој ќе биде означен со (катанец).

#### Радио станици

Ако се достапни дигитални еmitувања, за време на инсталацијата ќе се инсталираат дигитални радио станици. Менувајте радио канали исто како што менувате TV канали.

Овој телевизор може да го прима дигиталниот телевизиски стандард DVB. Телевизорот може да не функционира исправно со одредени оператори на дигитална телевизија и доколку нема целосна усогласеност со барањата на стандардот.

### Отворање на листата на канали

Веднаш до листата со сите канали, можете да изберете филтрирана листа или да изберете една од листите со омилени канали кои сте ги создале.

За да ја отворите листата на тековни канали:

- 1 - Притиснете за да се префрлите на телевизија.
- 2 - Притиснете **OK** за да ја отворите листата на тековни канали.
- 3 - Или, пак, долго притиснете **ТВ-годич** за да ја отворите листата на канали.
- 4 - Притиснете **Назад** за да ја затворите листата на канали.

За да изберете една од листите на канали:

- 1 - Кога е отворена листа на канали на еcranot, притиснете **OPTIONS**.
- 2 - Изберете **Изберете листа на канали** и притиснете **OK**.
- 3 - Од менито на листата, изберете една од достапните листи на канали и притиснете **OK**.

Алтернативно, можете да го изберете името на листата во горниот дел од листата на канали и да притиснете **OK** за да го отворите менито на листата.

### Пребарување на канал

Можете да пребарувате канал од долга листа на канали.

Телевизорот може да пребарува канал во рамките на една од главните листи на канали - листите на антенски, сателитски или кабелски канали.

За да пребарате канал:

- 1 - Притиснете .
- 2 - Притиснете **OK** за да ја отворите листата на тековни канали.
- 3 - Притиснете **OPTIONS**.
- 4 - Изберете **Изберете листа на канали** и притиснете **OK**.
- 5 - Изберете **Филтрирај антенски канали** или **Филтрирај кабелски канали** и притиснете **OK**.
- 6 - Изберете **Пребарување на канал** и притиснете **OK** за да отворите поле со текст. Можете да ја искористите тастатурата на далечинскиот управувач (доколку е достапна) или тастатурата на еcranot за да внесете текст.
- 7 - Внесете име или дел од име и изберете **Примени** и притиснете **OK**. Телевизорот ќе изврши пребарување на соодветните имиња на канали во листата која сте ја избрале.

Резултатите од пребарувањето се прикажуваат како листа на канали - името на листата е најгоре. Пребарувањето ќе го врати соодветното име на каналот со резултатот подреден по азбучен ред. Резултатите од пребарувањето исчезнуваат откако ќе изберете друга листа на канали или пак ја затворите листата со резултатите од пребарувањето.

## 7.3. Подредување на листата на каналите

Можете да ја подредувате листата на каналите со сите канали. Можете да ја поставите листата на канали да прикажува само ТВ или радио канали. За сателитските/антенските/кабелските канали можете да ја поставите листата да ги прикажува каналите кои се бесплатни за еmitување или кодираните канали.

За да поставите филтер на листа со сите канали:

- 1 - Притиснете **TV**.
- 2 - Притиснете **OK** за да ја отворите листата на тековни канали.
- 3 - Притиснете **+ OPTIONS**.
- 4 - Изберете **Изберете листа на канали** и притиснете **OK**.
- 5 - Изберете **Филтрирај антенски канали** или **Филтрирај кабелски канали** според листата која сакате да ја филтрирате и притиснете **OK**.
- 6 - Во менито **Опции**, изберете го саканиот филтер и притиснете **OK** за да го активирате. Името на филтерот се појавува како дел од името на листата на канали во горниот дел од листата на канали.
- 7 - Притиснете **<** (налево) за да се вратите еден чекор назад, или пак притиснете **<** за да го затворите менито.

## 7.4. Гледање на канали

### Вклучување на канал

За да започнете со гледање на ТВ канали, притиснете **TV**. Телевизорот ќе се приклучи на последниот канал кој сте го гледале.

### Менување на канали

За да менувате канали, притиснете **≡ +** или **≡ -**. Доколку го знаете бројот на каналот, внесете го преку копчињата со бројки. Притиснете **OK** откако ќе го внесете бројот за веднаш да го смените каналот.

Доколку се достапни информации од интернет, телевизорот ќе го прикаже името на тековната програма и деталите, како и името и деталите на наредната програма.

### Претходен канал

За да се вратите на претходниот канал, притиснете **< Назад**.

Исто така, можете да менувате канали и од **Листа на канали**.

### Заклучување на канал

#### Заклучување и отклучување на канал

За да ги спречите децата да гледаат одреден канал, можете да го заклучите каналот. За да гледате заклучен канал, мора прво да го внесете 4-цифрениот PIN код за **Заклучување за деца**. Не можете да заклучувате програми од поврзаните уреди.

За да заклучите канал:

- 1 - Притиснете **TV**.
- 2 - Притиснете **OK** за да ја отворите листата на канали. Доколку е потребно, извршете промена на листата на канали.
- 3 - Изберете го каналот кој сакате да го заклучите.
- 4 - Притиснете **+ OPTIONS** и изберете **Заклучување на канал** и притиснете **OK**.
- 5 - Внесете код со 4 цифри доколку телевизорот го побара тоа од вас. Заклучениот канал е означен со  (катанец).
- 6 - Притиснете **<** (налево) за да се вратите еден чекор назад или, пак, притиснете **< Назад** за да го затворите менито.

За да отклучите канал:

- 1 - Притиснете **TV**.
- 2 - Притиснете **OK** за да ја отворите листата на канали. Доколку е потребно, извршете промена на листата на канали.
- 3 - Изберете го каналот кој сакате да го отклучите.
- 4 - Притиснете **+ OPTIONS** и изберете **Отклучи канал** и притиснете **OK**.
- 5 - Внесете код со 4 цифри доколку телевизорот го побара тоа од вас.
- 6 - Притиснете **<** (налево) за да се вратите еден чекор назад или, пак, притиснете **< Назад** за да го затворите менито.

Доколку заклучувате или отклучувате канали од листата на канали, потребно е само еднаш да го внесете PIN кодот сè додека не ја затворите листата на канали.

За повеќе информации, во **Помош**, притиснете го копчето во боја  **Клучни зборови** и побарајте **Заклучување за деца**.

### Родителска категоризација

За да ги спречите децата да не гледаат програма која не е соодветна за нивната возраст, можете да поставите категоризација за возраст.

Дигиталните канали може да имаат своя категоризација за возраст на програмите. Кога категоризацијата за возраст на програмата е еднаква или поголема од возрастта која сте ја поставиле како категоризација за возраст за вашето дете, програмата ќе биде заклучена. За да гледате заклучена програма, прво мора да го внесете кодот за **Родителска категоризација** (достапно само за одредени земји).

За да поставите категоризација за возраст:

**1 - Изберете  > Систем > Заклучување за деца > Родителска категоризација** и притиснете **OK**.  
**2 - Внесете код за Заклучување за деца со 4 цифри.** Ако сè уште немате поставено код, изберете **Постави код** во **Заклучување за деца**. Внесете код за Заклучување за деца со 4 цифри и потврдете. Сега можете да поставите категоризација за возраст.

**3 - Назад во Родителска категоризација**, кликнете на возраста и притиснете **OK**.  
**4 - Доколку е потребно**, притиснете  (налево) повеќепати за да го затворите менито.

За да го исклучите поставувањето за родителска контрола, изберете **Нема**. Сепак, во некои земји мора да поставите категоризација за возраст.

За одредени станици за еmitување/оператори, телевизорот ги заклучува програмите само со повисока категоризација. Категоризацијата за родителска контрола е поставена за сите канали.

## Опции за канал

### Отворање на опциите

Додека гледате канал, можете да поставите одредени опции.

Во зависност од типот на каналот кој го гледате (аналоген или дигитален) или во зависност од ТВ поставките кои сте ги извршиле, достапни се одредени опции. На пример, опцијата **Исклучување на еcran** е достапна само за радиоканали. Ви препорачуваме да го исклучите екранот на телевизорот за да заштедите енергија и да го заштитите екранот.

За да го отворите менито со опции:

- 1 - Додека гледате канал, притиснете **+ OPTIONS**.**
- 2 - Повторно притиснете на **+ OPTIONS** за да го затворите менито.**

### Превод

#### Вклучување

Дигиталните еmitувања може да имаат превод за својата програма.

За приказ на титловите:

Притиснете **+ OPTIONS** и изберете **Титлови**.

Опцијата **Превод** можете да ја поставите на **Вклучено** или **Исклучено**. Алтернативно, можете да изберете **Автоматски**.

#### Автоматски

Доколку информациите за јазикот се дел од дигиталното еmitување, а еmitуваната програма не е на вашиот јазик (поставениот јазик на телевизорот), телевизорот може автоматски да прикаже превод на еден од вашите

претпочитани јазици на превод. Еден од овие јазици на превод мора истовремено да биде дел од еmitувањето. Можете да ги изберете вашите претпочитани јазици на превод во **Јазик на превод**.

### Превод од Текст

Ако се вклучите на аналоген канал, потребно е рачно да го овозможите преводот за секој канал.

- 1 - Префрлете се на канал и притиснете **TEXT** за да отворите текст.**
- 2 - Внесете го бројот на страницата за титлови.**
- 3 - Повторно притиснете **TEXT** за да го затворите текстот.**

Ако изберете **Вклучено** во менито за титлови кога гледате аналоген канал, ќе се прикажат титлови доколку се достапни.

За да знаете дали еден канал е аналоген или дигитален, префрлете се на каналот и отворете **Информации** во **+ OPTIONS**.

### Јазик на титлот

#### Претпочитани јазици на превод

Дигиталните еmitувања може да понудат неколку јазици за превод на програма. Можете да поставите претпочитан основен и секундарен јазик на превод. Ако е достапен превод на еден од овие јазици, телевизорот ќе го прикаже преводот кој сте го избрале.

За да поставите примарен и секундарен јазик на титл:

- 1 - Одете во  Поставки > Канали и влезни извори > Канали.**
- 2 - Изберете Примарни титлови или Секундарни титлови.**
- 3 - Изберете го саканиот јазик и притиснете **OK**.**
- 4 - Притиснете  (налево) за да се вратите еден чекор назад или, пак, притиснете  Назад за да го затворите менито.**

### Изберете јазик на превод

Ако не е достапен ниеден од претпочитаните јазици на превод, можете да изберете друг јазик на превод доколку е достапен. Доколку не е достапен ниеден јазик на превод, не можете да ја изберете оваа опција.

За да изберете јазик на титл кога не е достапен ниту еден од вашите претпочитани јазици:

- 1 - Притиснете **+ OPTIONS**.**
- 2 - Изберете **Јазик на превод** и изберете еден од јазиците кој го сакате привремено.**

## Аудио јазик

### Претпоставен аудио јазик

Дигиталните емитувања може да понудат неколку аудио јазици (говорни јазици) за одредена програма. Можете да поставите претпоставен основен и секундарен аудио јазик. Ако е достапен звук на еден од овие јазици, телевизорот ќе се префрли на аудио јазикот.

За да поставите примарен и секундарен аудио јазик:

- 1 - Одете во **Поставки > Канали и влезни извори > Канали**.
- 2 - Изберете **Примарно аудио** или **Секундарно аудио**.
- 3 - Изберете го саканиот јазик и притиснете **OK**.
- 4 - Притиснете **<** (налево) за да се вратите еден чекор назад или, пак, притиснете **← Назад** за да го затворите менито.

### Избор на аудио јазик

Ако не е достапен ниеден од претпоставите аудио јазици, можете да изберете друг аудио јазик доколку е достапен. Доколку не е достапен ниеден аудио јазик, не можете да ја изберете оваа опција.

За да изберете аудио јазик кога не е достапен ниту еден од вашите претпоставени јазици:

- 1 - Притиснете **+ OPTIONS**.
- 2 - Изберете **Аудио јазик** и изберете еден од аудио јазиците кој го сакате привремено.

### Универзален пристап

#### **Поставки > Канали и влезни извори > Канали > Универзален пристап.**

Откако ќе ја активирате функцијата Универзален пристап, телевизорот е подготвен за употреба од страна на глувите лица, лицата со оштетен слух, слепите лица и лицата со оштетен вид.

#### Универзален пристап за лицата оштетен слух

##### **Поставки > Канали и влезни извори > Канали > Универзален пристап > Лица со оштетен слух.**

- Одредени дигитални ТВ канали емитуваат посебен звук и превод приспособени за лицата со оштетен слух и глувите лица.
- Кога е вклучена оваа функција, телевизорот автоматски се префрлува на приспособениот звук и превод, доколку се достапни.

#### Универзален пристап за слепите лица или за лицата со оштетен вид

#### **Поставки > Канали и влезни извори > Канали > Универзален пристап > Аудио опис.**

Дигиталните ТВ канали може да емитуваат посебен аудио коментар со кој се описува што се случува на екранот.

#### **Поставки > Канали и влезни извори > Канали > Универзален пристап > Аудио опис > Комбинирана јачина на звук, Звучни ефекти, Говор.**

- Со избирање на опцијата **Комбинирана јачина на звук**, можете да ја комбинирате јачината на обичниот звук со аудио коментарот.
- Вклучете ги **Звучните ефекти** за дополнителни звучни ефекти во аудиокоментарот, како стерео звук или звук што исчезнува.
- Изберете ја опцијата **Говор** за да ги поставите претпоставите постапки за говорот, **Описно** или **Превод**.

#### Засилување на дијалог

##### **Поставки > Канали и влезни извори > Канали > Универзален пристап > Засилување на дијалог.**

Подобрете ја разбираливоста на дијалогот и коментарот, доколку е можно. Достапно е само кога поставката за звук **Clear dialogue е Вклучена** и проследувањето на звук е AC-4.

### Поставки за HbbTV и за Апликации од операторот

Видете ги или прилагодете ги поставките за HbbTV и за Апликации од операторот.

#### Вклучување и исклучување на HbbTV

##### **Поставки > Канали и влезни извори > Канали > Поставки за HbbTV и за Апликации од операторот > HbbTV.**

Ако не сакате пристап на HbbTV страниците на одреден канал, можете да ги блокирате HbbTV страниците само за овој канал.

#### Исклучување на следењето на историјата

##### **Поставки > Канали и влезни извори > Канали > Поставки за HbbTV и за Апликации од операторот > Следење.**

Доколку е вклучено, немате лично претпоставање во однос на следењето. Доколку е исклучено, не го дозволувате следењето од страниците на HbbTV и Апликациите од операторот (доколку е применливо).

#### Отстранување на колачиња

##### **Поставки > Канали и влезни извори > Канали > Поставки за HbbTV и за Апликации од**

## **операторот > Колачиња.**

Вклучете или исклучете го складирањето колачиња од страниците на HbbTV и на Апликациите од операторот (доколку е применливо).

## **Избриши ја листата на одобрени апликации**

### **⚙ Поставки > Канали и влезни**

извори > Канали > Поставки за HbbTV и за Апликации од операторот > Избриши ја листата на одобрени апликации.

За да ги избришете сите апликации одобрени од корисникот.

## **Ресетирање на ID-бројот на уредот HbbTV**

### **⚙ Поставки > Канали и влезни**

извори > Канали > Поставки за HbbTV и за Апликации од операторот > Ресетирање на ID-бројот на уредот HbbTV.

Можете да го ресетирате единствениот идентификатор за телевизорот. Ќе се создаде нов идентификатор. Ова ќе го замени ID-бројот на уредот со нов идентификатор.

## **Општ интерфејс**

Доколку сте поставиле CAM модул во отворот на општиот интерфејс, можете да погледнете информации за CAM модулот и за операторот, или пак да ги прилагодувате поставките за CAM.

За да погледнете информации за CAM:

1 - Притиснете SOURCES.

2 - Изберете го типот на канали за кој го користите CAM модулот за **Гледање телевизија**.

3 - Притиснете **+ OPTIONS** и изберете **Општ интерфејс**.

4 - Изберете го ТВ операторот на CAM модулот и притиснете **OK**. Наредните екрани се од ТВ операторот.

## **CAM поставки**

Поставете го името на профилот за инсталираниот CI+/CAM

**⚙ Поставки > Канали и влезни извори > Канали > Поставки за CAM > Име на профил на CAM.**

Изберете го типот на CI+/CAM

**⚙ Поставки > Канали и влезни извори > Канали > Поставки за CAM > CAM-интерфејс.**

Изберете **USB** за да го овозможите уредот USB CAM, а уредот PCMCIA CAM ќе се оневозможи. Изберете **PCMCIA** за да го овозможите уредот PCMCIA CAM, а уредот USB CAM ќе се оневозможи.

## **Информации за програмата**

### **Преглед на детали за програмата**

За да погледнете детали за избраната програма:

1 - Вклучете се на каналот.

2 - Притиснете **+ OPTIONS**, изберете **Информации за програмата** и притиснете **OK**.

3 - За да го затворите овој еcran, притиснете **OK**.

Во **Информации за програмата**, притиснете го копчето во боја **OVERVIEW** за да добиете информации за преглед на каналот. Копчето во боја **OVERVIEW** е достапно само во целосната листа на канали, а не е достапно во листата на Омилени.

## **Погледнете информации за програмата од листата на канали**

За да ги погледнете информациите за програмата од листата на канали:

1 - Вклучете се на каналот, притиснете **OK** или **Листа на канали** за да ја отворите листата на канали.

2 - Притиснете **+ OPTIONS**, изберете **Информации за програмата** и притиснете **OK** за да погледнете општи информации за програмата.

3 - За да го затворите овој еcran, притиснете **Назад** за да се вратите на листата на канали.

## **Моно / Стерео**

Можете да го менувате звукот на аналогниот канал во Моно или Стерео.

За да префрлите во Моно или Стерео:

1 - Вклучете се на аналоген канал.

2 - Притиснете **+ OPTIONS**, изберете **Моно / Стерео** и притиснете (надесно).

3 - Изберете **Моно** или **Стерео** и притиснете **OK**.

4 - Притиснете (налево) за да се вратите еден чекор назад или, пак, притиснете **Назад** за да го затворите менито.

## **7.5. Омилени канали**

### **Информации за омилените канали**

Во листата со омилени канали можете да ги собираате саканите канали.

Можете да создадете 8 различни листи со омилени канали за полесно менување на каналите. Можете да ја именувате секоја листа со омилени посебно. Само во листата со омилени можете да го менувате редоследот на каналите.

Откако ќе изберете листа на омилени, притиснете ги стрелките **▲** (нагоре) или **▼** (надолу) за да изберете канал, а потоа притиснете **OK** за да го гледате избраниот канал. Се вклучувате на каналите од таа листа само кога ги користите копчињата **TV +** или **TV -**.

## Создавање на листа на омилени

За да создадете листа на омилени канали:

- 1 - Притиснете **TV** за да се префрлите на телевизија.
- 2 - Притиснете **OK** за да ја отворите листата на тековни канали.
- 3 - Притиснете **+ OPTIONS**.
- 4 - Изберете **Креирај листа на омилени** и притиснете **OK**.
- 5 - Лево на листата, изберете го омилениот канал и притиснете **OK**. Каналите се редат на листата десно по редоследот по кој ги давате. За да го поништите изборот, изберете го каналот на листата лево и повторно притиснете **OK**.
- 6 - Доколку е потребно, можете да продолжите со избирање и давање на канали како омилени.
- 7 - За да завршите со давањето канали, притиснете **← Назад**.

Телевизорот ќе побара од вас да ја преименувате **листата на омилени**. Можете да ја користите тастатурата на еcranot.

- 1 - Со помош на тастатурата на еcranot избришете го тековното име и внесете ново.
- 2 - Откако ќе завршите, изберете **Затвори** и притиснете **OK**.

Телевизорот ќе се префрли на новосоздадената **листа на омилени**.

Можете да давате повеќе канали наеднаш или пак да започнете **листата на омилени** со дуплирање на листата со сите канали и отстранување на каналите кои не ги сакате.

Каналите од **листата на омилени** ќе бидат со променет редослед.

## Уреди омилени

За да додадете повеќе канали наеднаш во **Листата на омилени** можете да ја користите функцијата **Уреди омилени**.

За да додадете повеќе канали:

- 1 - Отворете ја **листата на омилени** каде што сакате да додадете повеќе канали.
- 2 - Притиснете **+ OPTIONS**, изберете **Уреди омилени** и притиснете **OK**.
- 3 - На листата лево изберете го првиот канал од групата која сакате да ја додадете и притиснете **OK**.
- 4 - Притиснете **▼** (надолу) за да го изберете последниот канал од групата која сакате да ја додадете. Каналите се означени на десната страна.

5 - Притиснете **OK** за да ја додадете оваа група канали и за да потврдите.

Исто така, можете да започнете со создавање **Листа на омилени** од функцијата **Уреди омилени**.

## Преименување на листа на омилени

За да преименувате **листата на омилени**:

- 1 - Отворете ја **листата на омилени** која сакате да ја преименувате.
- 2 - Притиснете **+ OPTIONS**, изберете **Преименувај листа на омилени** и притиснете **OK**.
- 3 - Со помош на тастатурата на еcranot избришете го тековното име и внесете ново.
- 4 - Откако ќе завршите, изберете **Затвори** и притиснете **OK**.
- 5 - Притиснете **← Назад** за да ја затворите листата на канали.

## Отстранување на листа на омилени

За да отстраните **листата на омилени**:

- 1 - Отворете ја **листата на омилени** која сакате да ја отстраните.
- 2 - Притиснете **+ OPTIONS**, изберете **Отстрани листа на омилени** и притиснете **OK**.
- 3 - Потврдете за да ја отстраните листата.
- 4 - Притиснете **← Назад** за да ја затворите листата на канали.

## Промена на редоследот на каналите

Само во **листата на омилени** можете да ја промените секвенцата на канали (да го промените редоследот).

За да ја промените секвенцата на канали:

- 1 - Отворете ја **листата на канали** на која сакате да ѝ го промените редоследот.
- 2 - Притиснете **+ OPTIONS**, изберете **Промена на редоследот на каналите** и притиснете **OK**.
- 3 - Од **листата на омилени**, изберете го каналот на кој сакате да му го промените редоследот и притиснете **OK**.
- 4 - Со копчињата **▲** (нагоре) и **▼** (надолу) поместете го каналот на саканото место.
- 5 - Притиснете **OK** за да ја потврдите новата локација.
- 6 - Можете да го менувате редоследот на каналите на истиот начин сè додека не ја затворите **листата на омилени** со копчето **← Назад**.

## 7.6. Текст / Телетекст

### Страници на Текст

Ако вашиот далечински управувач има копче **TEXT**, можете да притиснете **TEXT** за да отворите Текст / Телетекст додека гледате телевизиски канали. За да го затворите менито Текст, повторно притиснете го копчето **TEXT**.

Ако вашиот далечински управувач нема копче **TEXT**, притиснете **+ OPTIONS** додека гледате телевизиски канали, изберете **Телетекст** за да отворите Текст / Телетекст.

#### Изберете страница на Текст

За да изберете страница:

- 1 - Внесете го бројот на страницата со копчињата со бројки.
- 2 - Користете ги копчињата со стрелки за навигација.
- 3 - Притиснете копче во боја за да изберете тема во боја во долниот дел на еcranот.

#### Потстраници на Текст

Еден број на страница со Текст може да содржи неколку потстраници. Бројките на потстраниците се прикажани на лента веднаш до бројот на главната страница.

За да изберете потстраница, притиснете **<** или **>**.

#### Т.О.Р. Страници на Текст

Некои станици за еmitување нудат Т.О.Р. текст.

За да отворите страници со Т.О.Р. текст во рамките на Текст, притиснете **+ OPTIONS** и изберете **Т.О.Р. преглед**.

#### Текст од поврзан уред

Некои уреди кои примаат ТВ-канали исто така може да нудат Текст.

За да отворите Текст од поврзан уред:

- 1 - Притиснете **SOURCES** изберете го уредот и притиснете **OK**.
- 2 - Додека гледате канал на уредот, притиснете **+ OPTIONS**, изберете **Прикажи копчиња на уред**, изберете го копчето **≡** и притиснете **OK**.
- 3 - Притиснете **< Назад** за да ги скриете копчињата на уредот.
- 4 - За да го затворите телетекстот, повторно притиснете **< Назад**.

\* До телетекстот може да се пристапи кога каналите се инсталирани директно на внатрешниот приемник на телевизорот и кога е поставен ТВ режим. Доколку користите дигитален приемник, телетекстот нема да биде достапен преку телевизорот. Во тој случај, може да се користи телетекстот на дигиталниот приемник.

### Опции за Текст

Во Текст/Телетекст, притиснете **+ OPTIONS** за да го изберете следното:

- **Замрзнување на страница / Одмрзнување на страница**  
За да ја започнете или запрете автоматската ротација на потстраниците.
- **Двоен экран / Цел экран**  
За приказ на ТВ каналот и Текстот едно покрај друго.
- **Т.О.Р. преглед**  
За да отворите Т.О.Р. текст.
- **Зголеми / Нормален приказ**  
За да ја зголемите страницата со Текст за попријатно читање.
- **Откриј**  
За отварање на скриени информации на страницата.
- **Јазик**  
За менување на групата на симболи кои ги користи Текстот за правилен приказ.

### Поставување на Текст

#### Јазик на Текст

Кај некои станици за еmitување на дигитална телевизија достапни се неколку јазици на Текст.

За да го поставите вашиот основен и секундарен јазик на Текст:

- 1 - Изберете **Поставки > Канали и влезни извори > Канали**.
- 2 - Изберете **Основен телетекст** или **Секундарен телетекст** и притиснете **OK**.
- 3 - Изберете ги вашите претпочитани јазици на Текст.
- 4 - Доколку е потребно, притиснете **<** (налево) повеќепати за да го затворите менито.

## 7.7. Интерактивна телевизија

### Информации за iTV

Со интерактивната телевизија, некои дигитални станици за еmitување ја комбинираат нивната вообичаена ТВ програма со информации или страници за забава. На некои страници, можете да одговорите на програма или да гласате, да извршите онлајн купување или да плаќате за програмата Видео на барање.

#### HbbTV

Станиците за еmitување користат разни интерактивни ТВ системи, како на пр., HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV). Интерактивната телевизија може да се сртне и како Дигитален телетекст или Црвено копче. Но, секој систем е различен.

За повеќе информации, посетете ја интернет страницата на станицата за еmitување.

## Што ви е потребно

Интерактивната телевизија е достапна само на дигиталните ТВ канали. За целосно да ужivate во предностите на Интерактивната телевизија, потребна ви е (широкопојасна) интернет врска со голема брзина на телевизорот.

### HbbTV

Ако некој ТВ канал нуди HbbTV страници, мора прво да вклучите HbbTV во ТВ поставките за да ги гледате страниците.

❖ Поставки > Канали и влезни извори > Канали > Поставки за HbbTV и за Апликации од операторот > HbbTV > Вклучено.

## Користење на iTV

### Отворање на iTV страници

Повеќето канали кои нудат HbbTV или iTV ви порачуваат да го притиснете копчето во боја **—** (црвено) или копчето **OK** за да ја отворите нивната интерактивна програма.

### Навигација на iTV страниците

Можете да ги користите копчињата со стрелки и во боја, копчињата со бројки и копчето **← Назад** за навигација низ iTV-страниците.

Исто така, може да ги користите копчињата за репродукција на далечинскиот управувач за да гледате видеа во iTV-страниците.

### Затворање на iTV страниците

Повеќето iTV-страници ве информираат кое копче да го употребите за затворање.

За да принудите затворање на iTV-страница, префрлете на следниот ТВ-канал и притиснете **← Назад**.

# 8. ТВ водич

## 8.1. Податоци од ТВ водич

Со ТВ водичот можете да гледате листа на тековни и закажани ТВ програми на вашите канали. Во зависност од тоа од каде доаѓаат информациите од ТВ водичот (податоците), се прикажуваат аналогни или дигитални или пак само дигитални канали. Не сите канали нудат информации од ТВ водичот. Телевизорот може да собира информации од ТВ водичот за каналите кои се инсталирани на телевизорот. Телевизорот не може да собира информации од ТВ водичот од каналите кои се гледаат од дигитален приемник или декодер.

## 8.2. Користење на ТВ водичот

### Отворање на ТВ водичот

За да го отворите ТВ водичот, притиснете  TV GUIDE. ТВ водичот ги прикажува каналите на избраницот приемник.

Повторно притиснете  TV GUIDE за да го затворите.

Првиот пат кога ќе го отворите ТВ водичот, телевизорот ги скенира сите ТВ канали за информации за програмите. Ова може да потрае неколку минути. Податоците од ТВ водичот се зачувуваат на телевизорот.

### Вклучување на програма

Од ТВ водичот, можете да се префрлите на тековна програма.

За да се префрлите на програмата (каналот), изберете ја програмата и притиснете OK.

#### Преглед на детали за програмата

За да погледнете детали за избраната програма:

1 - Притиснете + OPTIONS, изберете Информации за програмата и притиснете OK.

2 - Притиснете ← Назад за да ја затворите.

### Промена на ден

ТВ водичот може да прикаже закажани програми за наредните денови (до 8 дена максимум).

Притиснете го копчето во боја  Ден и изберете го саканиот ден.

### Пребарување по жанр

Ако се достапни такви информации, можете да пребарувате закажани програми по жанр како филмови, спорт, итн.

За да пребарате програми по жанр:

1 - Притиснете  TV GUIDE.

2 - Притиснете + OPTIONS.

3 - Изберете Пребарување по жанр и притиснете OK.

4 - Изберете го саканиот жанр и притиснете OK. Ќе се прикаже листа со пронајдените програми.

5 - Притиснете ← Назад за да го затворите менито.

\* Забелешка: функцијата Пребарување по жанр е достапна само за одредени земји.

# 9. Поврзување на уреди

## 9.1. Информации за поврзувањата

### Водич за поврзување

Секогаш поврзувајте го уредот на телевизорот користејќи го најквалитетниот можен приклучок. Исто така, користете кабли со добар квалитет за да обезбедите добар пренос на сликата и звукот.

Кога поврзувате уред, телевизорот го препознава типот и на секој уред му дава точно име на типот. Ако сакате, можете да го промените името на типот. Ако е поставено точно име на типот на уредот, телевизорот автоматски се префлува на идеалните ТВ поставки кога се префлувате на овој уред во менито Извори.

### Приклучок за антена

Ако имате Set-top box приемник (дигитален приемник) или рекордер, прво поврзете ги каблите на антената за активирање на антенскиот сигнал преку дигиталниот приемник и/или рекордерот пред да влезе во телевизорот. На овој начин, антената и дигиталниот приемник можат да испратат можни дополнителни канали на рекордерот за снимање.

### HDMI приклучоци

#### Квалитет на HDMI

HDMI приклучокот нуди најдобар квалитет на слика и звук. HDMI кабелот ги комбинира видео и аудио сигналите. Користете HDMI кабел за High Definition (HD) TV сигнали.

За најквалитетен пренос на сигнал користете сертифициран HDMI-кабел со извонредно голема брзина и не користете HDMI-кабел подолг од 5 м.

Доколку уредот кој е поврзан преку HDMI не функционира правилно, проверете дали различно поставување на **HDMI Ultra HD** може да го реши проблемот. Во Помош, притиснете го копчето во боја **— Клучни зборови и побарајте HDMI Ultra HD**.

#### Заштита од копирање

HDMI каблите поддржуваат HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP претставува сигнал за заштита од копирање кој го спречува копирањето на содржини од DVD диск или Blu-ray диск. Исто така е познат како DRM (Управување со дигитални права).

#### HDMI ARC и eARC


Само приклучокот **HDMI 2** на телевизорот поддржува **HDMI ARC** (повратен аудиоканал) и **HDMI eARC**.

Ако уредот, обично систем за домашно кино (HTS), долгнавест звучник или AV-приемник, исто така има приклучок HDMI ARC, поврзете го во приклучокот **HDMI 2** на овој телевизор. Со HDMI ARC приклучокот, нема потреба да поврзувате дополнителен аудио кабел кој го испраќа звукот од ТВ сликата кон HTS уредот. Приклучокот HDMI ARC ги комбинира двата сигнала.

Можете да го искористите кој било HDMI-приклучок на овој телевизор за да го поврзете системот за домашно кино, но ARC е достапен само за 1 уред/поврзување истовремено.

**HDMI eARC** (подобрен повратен аудиоканал) е подобрена верзија на претходниот ARC. Тој ги опфаќа сите функции на ARC, но со поголем пропусен опсег и поголема брзина. eARC поддржува висококвалитетен пренос на звук до 192 kHz, 24 бита и некомпресиран звук со 5.1, 7.1 и 32 канали.

Забелешка: **HDMI eARC** е достапен само на **HDMI 2**. Користете **HDMI-кабел со извонредно голема брзина** за eARC. Достапен е само еден eARC-уред истовремено.

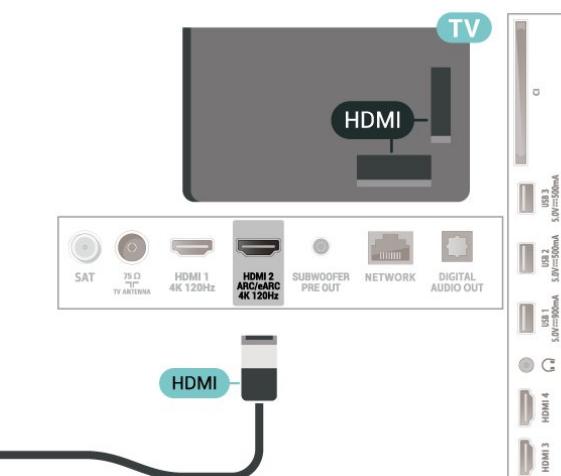

#### HDMI CEC - EasyLink

Поврзете уреди компатибилни со HDMI CEC на вашиот телевизор и ќе можете да ги управувате со далечинскиот управувач од телевизорот. EasyLink HDMI CEC мора да биде вклучено на телевизорот и на поврзаниот уред.

#### Вклучување на EasyLink

⚙️ Поставки > Канали и влезни извори > Влезни извори > EasyLink > EasyLink > Вклучено.

**Управување со уредите компатибилни со HDMI CEC со далечинскиот управувач од телевизорот**

⚙️ Поставки > Канали и влезни извори > Влезни

## извори > EasyLink > Далечински управувач EasyLink > Вклучено.

За вклучување и исклучување на функцијата на далечинскиот управувач за EasyLink. Имајте предвид дека секогаш можете да ја контролирате јачината на звукот на поврзаните уреди компатибилни со HDMI CEC, без оглед на ова поставување.

### Поставете HDMI-уредите да се исклучуваат заедно со телевизорот

⚙ Поставки > Канали и влезни извори > Влезни извори > EasyLink > Автоматско исклучување на уреди преку EasyLink.

Изберете **Вклучено** за да овозможите телевизорот да ги префери HDMI-уредите во режим на подготвеност. Изберете **Исклучено** за да ја оневозможите оваа функција.

### Поставете телевизорот да се вклучува заедно со HDMI-уредите

⚙ Поставки > Канали и влезни извори > Влезни извори > EasyLink > Автоматско вклучување на телевизорот преку EasyLink.

Изберете **Вклучено** за да овозможите HDMI-уредите да го разбудат телевизорот од режимот на подготвеност. Изберете **Исклучено** за да ја оневозможите оваа функција.

### Вклучете го HDMI звучниот систем со телевизорот

⚙ Поставки > Канали и влезни извори > Влезни извори > EasyLink > Автоматско вклучување на телевизорот преку EasyLink ARC е вклучено.

Изберете **Вклучено** за да овозможите телевизорот да ги разбуди поврзаните HDMI-уреди од режимот на подготвеност. Изберете **Исклучено** за да ја оневозможите оваа функција.

### Контрола на звукот преку EasyLink 2.0

⚙ Поставки > Канали и влезни извори > Влезни извори > EasyLink > Контрола на звукот преку EasyLink 2.0.

Изберете **Вклучено** за да ги контролирате поставките за звук на HDMI-системот за звук. Овие поставки можете да ги прилагодите преку **Чести поставки** или ⚙ Поставки > Екран и звук > Звук. Ова важи само за звучни HDMI-системи што се компатибилни со EasyLink 2.0.

### Забелешка:

- EasyLink може да не функционира со уреди од други брендови.
- Функцијата HDMI CEC има различно име кај различни брендови. Неколку такви примери се: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink и Viera Link. Некои

брендови не се целосно компатибилни со EasyLink. Различните бррендирани имиња на HDMI CEC се во сопственост на нивните соодветни сопственици.

## HDMI Ultra HD

Овој телевизор може да прикажува Ultra HD сигнали. Одредени уреди - поврзани со HDMI - не препознаваат телевизор со Ultra HD и може да не функционираат правилно или да прикажуваат изобличена слика или звук.

За да се избегне неисправно функционирање на таквите уреди, може да го прилагодите поставувањето **HDMI Ultra HD** кога телевизорот го користи HDMI изворот. Препорачаното поставување за застарени уреди е **Стандардно**.

### Поставете го квалитетот на сигналот за секој HDMI приклучок

⚙ Поставки > Канали и влезни извори > Влезни извори > INPUT DEVICES > HDMI (приклучок) > HDMI Ultra HD > Стандардно, Оптимално, или Оптимално (автоматски игри) / Оптимално (автоматски игри xxx Hz Pro).

За да ги промените поставките, најпрво префрлете се на HDMI изворот. Изберете **Оптимално** за да го овозможите HDMI-сигналот со највисок квалитет за 4K-програма или гледање филмови (како што е сет-топ бокс со Ultra HD 4K, Blu-ray плеер со 4K или бокс за проследување).

- Поставката **Оптимално** овозможува максимум Ultra HD (100 Hz# или 120 Hz#) RGB 4:4:4 или YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0 сигнали.
- Поставката **Стандардно** овозможува максимум Ultra HD (50 Hz или 60 Hz) YCbCr 4:2:0 сигнали.

Максимален поддржан формат за тајминг на видео записи за HDMI Ultra HD опции:

- Резолуција: 3840 x 2160
- Стапка на слики (Hz): 50 Hz, 59,94 Hz, 60 Hz, 100 Hz#, 120 Hz#
- Земање потпримероци од видео податоци (длабочина на битови)
  - 8 битен: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2\*, YCbCr 4:4:4\*, RGB 4:4:4\*
  - 10 битен: YCbCr 4:2:0\*, YCbCr 4:2:2\*, RGB 4:4:4\*
  - 12-битен: YCbCr 4:2:0\*, YCbCr 4:2:2\*

\* Поддржано само кога опцијата **HDMI Ultra HD** е поставена на **Оптимално, Оптимално (автоматски игри)**, или **Оптимално (автоматски игри 120 Hz Pro)**.

**Забелешка:** # 4K2K 100Hz е поддржано само кога опцијата **HDMI Ultra HD** е поставена на **Оптимално** во **HDMI 1** и **HDMI 2**. 4K2K 120Hz е поддржано само кога опцијата **HDMI Ultra HD** е поставена на **Оптимално, Оптимално (автоматски игри)** или **Оптимално (автоматски игри 120 Hz Pro)** во **HDMI 1** и **HDMI 2**.

Изберете **Стандардно** доколку сликата или звукот се изобличени.

- Поставете **Оптимално (автоматски игри)** за да

овојможите телевизорот да поддржува HDMI- видео со променлива стапка на освежување\* / FreeSync Premium\* / G-Sync-видео\* (само на одредени модели). Исто така, оваа опција му овозможува на телевизорот автоматски да го постави стилот на **Слика/Звук во Игра** секогаш кога ќе добие информација од HDMI-уредот што е поврзан со телевизорот.

- Изберете **Оптимално (автоматски игри xxx Hz Pro)** за да овозможите играње игри во HDR10+, заедно со сите функции поддржани во **Оптимално (автоматски игри)**.

\* Со поддршката за HDMI со променлива стапка на освежување/ FreeSync Premium / G-Sync, телевизорот ја менува стапката на освежување во реално време во согласност со стапката на слики на сигналот за да се синхронизира со секоја слика. Се применува за да се намали доцнењето, треперењето и пресекување на сликата за подобро доживување на игрите.

**Забелешка:** Компатибилноста со G-Sync е поддржана само на некои модели на телевизори и графички картички од серијата Nvidia GTX 30 или 40.

**Забелешка:**  
за да гледате HDR10+ или Dolby Vision содржини од HDMI извор, можеби ќе треба да го исклучите плеерот и повторно да го вклучите кога плеерот поврзан со телевизорот репродуцира вакви содржини за првпат. Содржините со HDR10+ се поддржани само кога опцијата **HDMI Ultra HD** е поставена на **Оптимално** или **Оптимално (автоматски игри 120 Hz Pro)**. Содржините со Dolby Vision се поддржани само кога опцијата **HDMI Ultra HD** е поставена на **Оптимално (автоматски игри)** или **Оптимално (автоматски игри 120 Hz Pro)**.

Само на поддржаните модели на телевизори, за да уживате во FreeSync Premium / G-Sync игри, треба да го поврзете компјутерот или конзолата за игри со телевизорот преку HDMI-кабел со извонредно голема брзина, а потоа да ја поставите опцијата **HDMI Ultra HD** на **Оптимално (автоматски игри)** или **Оптимално (автоматски игри 120 Hz Pro)**. Потоа, можеби ќе треба да го исклучите и вклучите компјутерот или конзолата за игри за да го завршите првичното поставување.

## 9.2. Систем за домашно кино - HTS

### Поврзување со HDMI ARC/eARC

Користете HDMI кабел за да поврзете систем за домашно кино (HTS) на телевизорот. Можете да поврзете звучник во вид на лента од Philips или HTS уред со вграден плеер на дискови.

#### HDMI ARC

Само приклучокот **HDMI 2** на телевизорот го нуди сигналот на Повратен аудио канал (ARC). Откако ќе го поврзете

системот за домашно кино, телевизорот може да го испрати ARC-сигналот само до овој HDMI-приклучок. Со HDMI ARC, нема потреба да поврзувате дополнителен аудио кабел. HDMI ARC приклучокот ги комбинира двата сигнали.

#### HDMI eARC

HDMI eARC (подобрен повратен аудиоканал) е подобрена верзија на претходниот ARC. Ги поддржува најновите аудиоформати со голема брзина на пренос до 192 kHz, 24 бита и некомпресиран звук со 5.1, 7.1 и 32 канали. HDMI eARC е достапен само на HDMI 2.

#### Синхронизација на звук кон видео

Ако звукот не одговара на видеото на еcranот, можете да поставите доцнење кај повеќето системи за домашно кино со плеер на дискови за да одговара звукот на видеото.

## Проблеми со звукот од HTS уредот

#### Звук со многу шум

Ако гледате видео запис од приклучен USB флеш уред или поврзан компјутер, звукот од вашиот систем за домашно кино може да биде изобличен. Овој шум се слуша кога аудио или видео датотеката има DTS звук, но системот за домашно кино нема обработување за DTS звук. Ова можете да го поправите со поставување на опцијата **Формат на дигитален излез** на телевизорот на **Стерео**.

Изберете **Поставки > Екран и звук > Аудио излез > Формат на дигитален излез**.

#### Нема звук

Ако не можете да слушнете звук од телевизорот на вашиот систем за домашно кино, проверете дали сте го поврзале HDMI-кабелот во приклучокот HDMI ARC/eARC на системот за домашно кино. HDMI ARC/eARC е достапен само на **HDMI 2**.


## 9.3. Дигитален аудио излез - Оптички

Оптички аудио излез е висококвалитетен приклучок за звук.

Овој оптички приклучок може да поддржува 5,1 аудио канали. Ако вашиот уред, обично систем за домашно кино (HTS), нема HDMI ARC приклучок, можете да го користите овој приклучок со приклучокот за Оптички аудио влез на HTS уредот. Приклучокот за Оптички аудио излез го испраќа звукот од телевизорот на HTS уредот.



- 1** - На CAM модулот погледнете го точниот начин на вметнување. Неправилното вметнување може да го оштети CAM модулот и телевизорот.
- 2** - На задната страна на телевизорот, со предниот дел од CAM модулот свртен кон вас, полека вметнете го CAM модулот во отворот **COMMON INTERFACE**.
- 3** - Турнете го CAM модулот до крај. Оставете го трајно да стои во отворот.

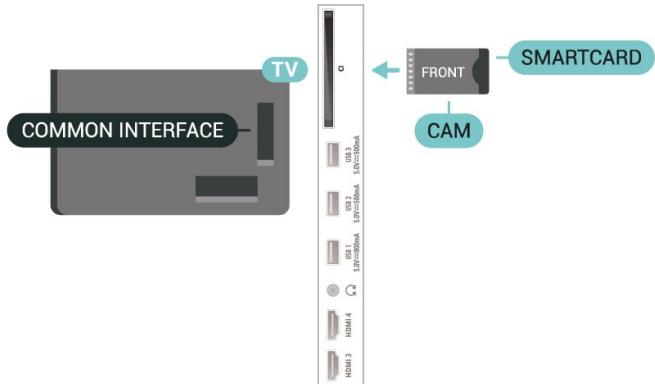

## 9.4. CAM со smart картичка - CI+

### CI+

Овој телевизор е подготвен за **CI+ условен пристап**.

Со CI+ можете да гледате врвни HD програми, како филмови и спорт, кои ги нудат операторите со дигитална телевизија во вашиот регион. Овие програми се кодирани од страна на ТВ операторот и се декодираат со припјад CI+ модул.

Кога се претплаќате на нивните премиум програми, операторите со дигитална телевизија нудат CI+ модул (Модул за условен пристап - CAM) заедно со smart картичка. Овие програми имаат високо ниво на заштита од копирање.

Со поддршката за CI+ 2.0, овој телевизор може да го користи CAM-модулот како PCMCIA и USB (за сите USB-порти).

За повеќе информации околу одредбите и условите, обратете се на операторот со дигитална телевизија.



Кога го вклучувате телевизорот, можно е да се потребни неколку минути додека се активира CAM модулот. Ако е вметнат CAM модулот и трошоците за претплата се подмирени (начините на претплата може да се разликуваат), можете да ги гледате кодираните канали поддржани од CAM smart картичката.

CAM модулот и smart картичката се наменети само за вашиот телевизор. Ако го отстраните CAM модулот, нема да можете повеќе да ги гледате кодираните канали поддржани од CAM модулот.

### Лозинки и PIN кодови

Каж одредени CAM модули, мора да внесете PIN код за да ги гледате неговите канали. Кога го поставувате PIN кодот за CAM модулот, ви препорачуваме да го користите истиот код кој го користите да го отклучите телевизорот.

За да поставите PIN-код за CAM-модулот:

- 1** - Притиснете **SOURCES**.
- 2** - Изберете го типот на канали за кој го користите CAM модулот за **Гледање телевизија**.
- 3** - Притиснете **OPTIONS** и изберете **Општ интерфејс**.
- 4** - Изберете го ТВ операторот на CAM модулот. Наредните екрани се од ТВ операторот. Следете ги упатствата на еcranot за да го погледнете поставувањето на PIN кодот.

### Smart картичка

Кога се претплаќате на нивните врвни програми, операторите со дигитална телевизија нудат CI+ модул (Модул за условен пристап - CAM) заедно со smart картичка.

Вметнете ја smart картичката во CAM модулот. Проверете ги инструкциите кои сте ги добили од операторот.

За да вметнете CAM-модул во телевизорот:

## 9.5. Smartphone уреди и таблет уреди

За да поврзете паметен телефон или таблет уред на телевизорот, можете да користите безжично поврзување. За безжично поврзување, преземете ја Philips TV Remote App на вашиот smartphone или таблет уред од омилената

продавница за апликации.

## 9.6. Blu-ray диск плеер


Користете кабел **HDMI со голема брзина** за да поврзете Blu-ray диск плеер на телевизорот.

Ако Blu-ray диск плеерот има EasyLink HDMI CEC, можете да управувате со плеерот со далечинскиот управувач од телевизорот.

Во Помош, притиснете го копчето во боја **— Клучни зборови** и побарајте **EasyLink HDMI CEC** за повеќе информации.

## HDMI

За најдобар квалитет, поврзете ја конзолата за игри со HDMI кабел со голема брзина на телевизорот.

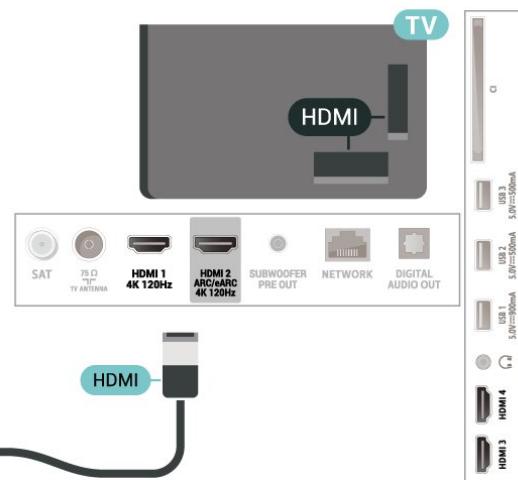


## 9.7. Слушалки

Можете да поврзете слушалки на приклучокот на задната страна на телевизорот. Приклучокот е мини приклучок од 3,5mm. Можете да ја прилагодите јачината на звукот на слушалките одделно.

За прилагодување на јачината на звукот:

- 1 - Притиснете **Јачина на звук**, изберете ја иконата за слушалки со стрелките < (налево) или > (надесно).
- 2 - Притиснете ги стрелките ^ (нагоре) или v (надолу) за да ја приспособите јачината на звукот.

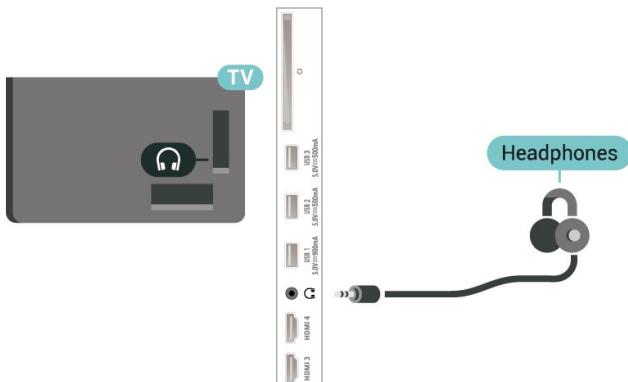

## 9.8. Конзола за игри

## 9.9. USB тастатура

### Поврзување

Поврзете USB тастатура (тип USB-HID) за да внесувате текст на вашиот телевизор.

За поврзување искористете еден од **USB** приклучоците.

### Конфигурирање

#### Инсталирање на тастатурата

За да ја инсталirate USB тастатура, вклучете го телевизорот и поврзете ја USB тастатурата на еден од **USB** приклучоците на телевизорот. Кога телевизорот за првпат ќе ја детектира тастатурата, можете да го изберете распоредот на вашата тастатура и да го тестирате вашиот избор. Ако изберете кириличен или грчки распоред на тастатурата како прв избор, можете да изберете латиничен распоред на тастатурата како втор избор.

За да ја промените поставката за распоред на тастатурата кога е избран распоред:

- 1 - Изберете **Поставки > Систем > Тастатура**.
- 2 - Изберете **Поставки на USB тастатура** и притиснете **OK** за да започнете со поставување на тастатурата.

## Специјални копчиња

### Копчиња за внесување на текст

- Копче Enter = OK
- Backspace = ги брише знаците пред курсорот
- Копчиња со стрелки = навигација во рамките на полето за текст
- За да промените распоред на тастатурата, ако е поставен втор распоред, истовремено притиснете ги копчињата **Ctrl + Spacebar**.


### Копчиња за апликации и интернет страници

- Tab и Shift + Tab = Следно и претходно
- Home = придвижување до горниот дел од страницата
- End = придвижување до долниот дел од страницата
- Page Up = скок од една страница нагоре
- Page Down = скок од една страница надолу
- \* = исполнување на веб-страницата по широчината на екранот

## 9.10. USB-мемориски уред

Можете да ги гледате вашите фотографии или да репродуцирате музика и видеоснимки од поврзан USB-флеш уред или USB-хард диск.

Вметнете USB-мемориски уред во еден од **USB-приклучоците** на телевизорот додека е вклучен телевизорот.

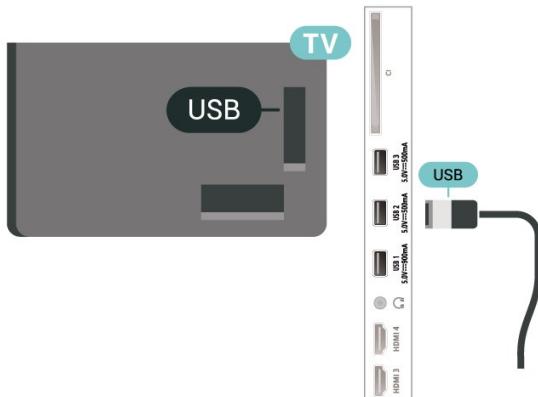

Телевизорот го открива уредот и отвора листа на која се прикажува неговата содржина.

Ако листата на содржини не се појави автоматски, притиснете **SOURCES** и изберете **USB**.

За да престанете со гледање на содржините во USB-меморискиот уред, притиснете **TV EXIT** или изберете друга активност.

За безбедно да го отстраните USB-меморискиот уред:

- 1 - Притиснете **HOME**.
- 2 - Изберете го **USB-уред** под **Контролна табла** > **Известувања** од горниот десен агол и притиснете **OK**.
- 3 - Изберете го вашиот уред и притиснете **OK**.

**4 - Изберете **Исфрли** и притиснете **OK**.**

**5 - Почекајте да заврши постапката за исфрлање и потоа извлечете го USB-меморискиот уред.**

### Ultra HD на USB

Можете да гледате фотографии во резолуција Ultra HD од поврзан USB-мемориски уред. Телевизорот ќе ја намали резолуцијата на Ultra HD ако резолуцијата на фотографијата е повисока.

За повеќе информации во врска со гледањето или репродуцирањето содржини од USB-мемориски уред, во **Помош**, притиснете го копчето во боја **Клучни зборови** и побарајте **Фотографии, видеозаписи и музика**.

## 9.11. Фотоапарат

За да гледате фотографии зачувани на вашиот дигитален фотоапарат, можете да го поврзете фотоапаратот директно на телевизорот.


Користете еден од **USB** приклучоците на телевизорот за да извршите поврзување. Откако ќе го извршите поврзувањето, вклучете го фотоапаратот.

Ако листата на содржини не се појави автоматски, притиснете **SOURCES** и изберете **USB**.

Вашиот фотоапарат можеби ќе треба да се постави да може да врши пренос на својата содржина преку PTP (протокол за пренос на слики). Прочитајте го упатството за користење на дигиталниот фотоапарат.

### Ultra HD на USB


Можете да гледате фотографии во Ultra HD резолуција од поврзан USB уред или флеш уред. Телевизорот ќе ја намали резолуцијата на Ultra HD ако резолуцијата на фотографијата е повисока. Не можете да репродуцирате видео запис со стандардна резолуција повисока од Ultra HD на ниеден од USB приклучоците.

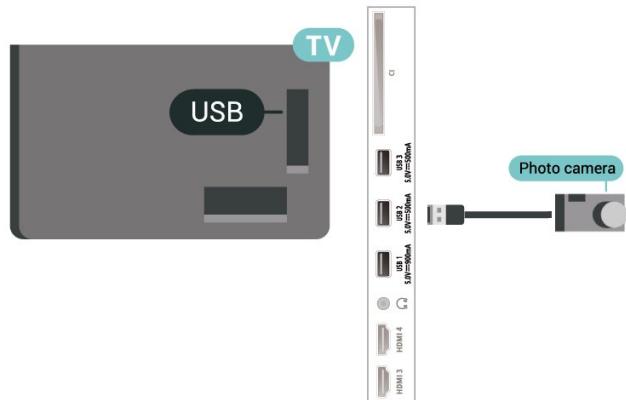

За повеќе информации околу гледањето на фотографии, во **Помош**, притиснете го копчето во боја **Клучни зборови** и побарајте **Фотографии, видеозаписи и музика**.


## 9.12. Видео камера

За најдобар квалитет, користете HDMI кабел за да ја поврзете видео камерата на телевизорот.

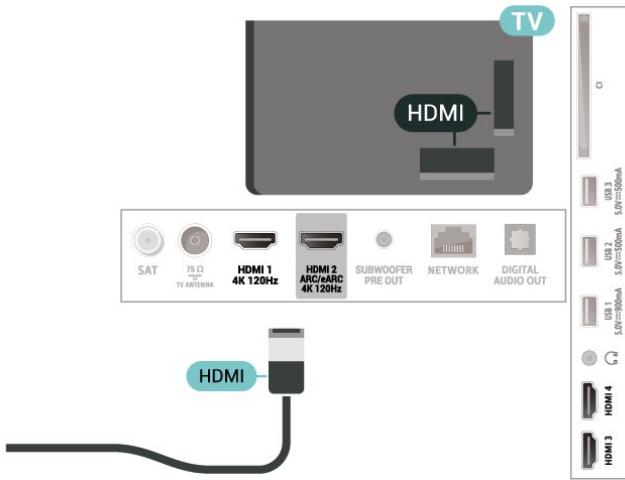

## 9.13. Сабвуфер

Поврзете сабвуфер за да го засилите басот и да го подобрите искуството при слушањето.

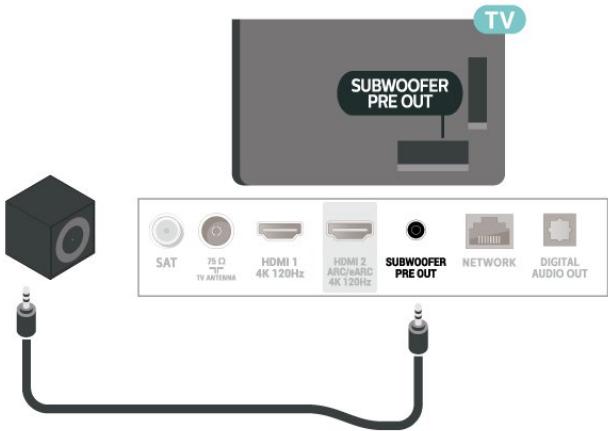

### Забелешка:

Предизлезот за сабвуфер има однапред поставена поставка за вкрстена фреквенција. Вкрстувањето е 30 Hz при -3 dB.

За да го добиете најдоброто доживување, ве молиме поврзете го вашиот сабвуфер без применети филтри за вкрстување или при максималните достапни поставки за фреквенција со филтер со низок премин.

## 9.14. Компјутер

Можете да го поврзете вашиот компјутер со телевизорот преку сертифициран HDMI-кабел со извонредно голема брзина и да го користите телевизорот како компјутерски монитор.

\* Забелешка за корисниците на графичка картичка од Nvidia:

ако го поврзете вашиот компјутер со телевизор преку HDMI, картичката од Nvidia може автоматски да пренесува видео со променлива стапка на освежување (VRR) на телевизорот кога опцијата **HDMI Ultra HD** е поставена на **Оптимално (автоматски игри)** или **Оптимално (автоматски игри 120 Hz Pro)**. Не заборавајте да ја исклучите функцијата VRR на графичката картичка пред да ја промените опцијата **HDMI Ultra HD** на телевизорот во **Оптимално** или **Стандардно**. Изборот на опцијата **Оптимално** или **Стандардно** во корисничкиот интерфејс на телевизорот, ќе ја исклучи поддршката за VRR на телевизорот.

\* Забелешка за корисниците на графичка картичка од AMD:

ако го поврзете вашиот компјутер со телевизор преку HDMI, ве молиме користете ги следните поставки за графичката картичка за да добиете најдобри перформанси.

- Ако излезниот видеосигнал на графичката картичка е 4096 x 2160p или 3840 x 2160p и се користи RGB-формат на пиксели, студискиот формат на пиксели RGB 4:4:4 (ограничен RGB) се поставува во графичката картичка на компјутерот.

- Ако излезниот видеосигнал на графичката картичка е 2560 x 1440p 120 Hz и се користи RGB-формат на пиксели, стандардниот формат на пиксели RGB 4:4:4 за компјутери (целосен RGB) се поставува во графичката картичка на компјутерот.

# 10. Поврзете го вашиот телевизор

## 10.1. Мрежа и интернет

### Домашна мрежа

За вистински да уживате во можностите на вашиот Philips Google TV, тој мора да биде поврзан на интернет.

Поврзете го телевизорот на домашна мрежа со брза интернет врска. Можете безжично да го поврзете телевизорот или пак да го поврзете на безжичен рутер.

### Поврзување на мрежа

#### Безжично поврзување

#### Што ви е потребно

За да го поврзете телевизорот на безжичен интернет, потребен ви е Wi-Fi рутер поврзан на интернет.

Користете брза (широкопојасна) интернет врска.



#### Вклучување и исклучување на Wi-Fi

⚙ Поставки > Мрежа и интернет > Wi-Fi > Вклучено/Исклучено.

#### Остварете поврзување

⚙ Поставки > Мрежа и интернет > Wi-Fi > Вклучено/Исклучено

1 - Во листата на пронајдени мрежи, изберете ја вашата безжична мрежа. Ако вашата мрежа ја нема на листата затоа што името на мрежата е скриено (сте го исклучиле SSID еmitувањето на рутерот), изберете Додај нова мрежа за да го внесете името на мрежата.

2 - Во зависност од видот на рутерот, внесете го вашиот код за шифрирање - WPA2 или WPA3. Ако го имате внесено кодот за шифрирање за оваа мрежа претходно, можете да изберете OK за да воспоставите поврзување

веднаш.

3 - Кога поврзувањето ќе биде успешно, ќе биде прикажана порака.

### Проблеми

#### Не е пронајдена безжична мрежа или е изобличена

- Микробранови печки, DECT телефони или други Wi-Fi 802.11b/g/n/ac уреди во ваша близина може да ја попречат безжичната мрежа.
- Проверете дали firewall заштитата на вашата мрежа дозволува пристап на безжичното поврзување на телевизорот.
- Ако безжичната мрежа не функционира правилно во вашиот дом, обидете се со инсталирање на кабелска мрежа.

#### Интернетот не функционира

- Ако поврзувањето со рутерот е во ред, проверете го поврзувањето на рутерот на интернет.

#### Компјутерот и интернет врската се бавни

- Погледнете во упатството за користење на безжичниот рутер за повеќе информации околу внатрешниот опсег, стапката на пренос и други фактори на квалитетот на сигналот.
- Користете брза (широкопојасна) интернет врска за вашиот рутер.

#### DHCP


- Ако поврзувањето е неуспешно, можете да ги проверите поставките за DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) на рутерот. DHCP треба да е вклучено.

Во Помош, притиснете го копчето во боја **— Клучни зборови** и побарајте **Отстранување на проблеми** за повеќе информации.

### Поврзување со кабел

#### Што ви е потребно

За да го поврзете телевизорот на интернет, потребно е рутерот на мрежата да е поврзан на интернет. Користете брза (широкопојасна) интернет врска.

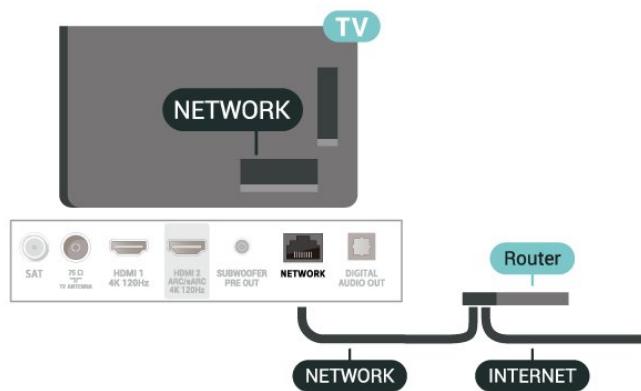

## Поставки за мрежа и интернет

### Преглед на мрежни поставки

⚙ Поставки > Мрежа и интернет > Преглед на мрежни поставки.

Овде можете да ги погледнете сите тековни мрежни поставки. IP-адресата и MAC-адресата, јачината на сигналот, брзината, методот на шифрирање, адресата/маската на мрежа/Gateway/DNS на IPv4 или IPv6, итн.

### Вклучување со Wi-Fi (WoWLAN)

⚙ Поставки > Мрежа и интернет > Вклучување со Wi-Fi (WoWLAN).

Можете да го вклучите овој телевизор од вашиот smartphone уред или таблет уред ако телевизорот е во режим на подготвеност. Поставувањето Вклучување со Wi-Fi (WoWLAN) мора да биде вклучено.

### Вклучување со Chromecast

⚙ Поставки > Мрежа и интернет > Вклучување со Chromecast.

Поставете на **Вклучено** за да овозможите вклучување на телевизорот од апликацијата Chromecast на вашиот мобилен уред. Потрошувачката на енергија на телевизорот во статус на режим на подготвеност ќе биде повисока кога ќе се вклучи оваа опција. Поставувањето Wi-Fi (WoWLAN) треба да се вклучи пред да може да го промените поставувањето на **Вклучување со Chromecast**.

### Рендерирање на дигитални медиумски содржини - DMR

⚙ Поставки > Мрежа и интернет > Рендерирање на дигитални медиумски содржини - DMR.

Ако вашите медиумски датотеки не се репродуцираат на телевизорот, проверете дали Рендерирањето на дигитални медиумски содржини е вклучено. DMR е вклучено како фабричко поставување.

препораки за видеозаписи и музика, како и пристап до YouTube, Google Play и други апликации.

### Најавување

Користете ја вашата постоечка **сметка на Google** за да се најавите на Google на вашиот телевизор. Сметката на Google содржи e-mail адреса и лозинка. Доколку сè уште немате сметка на Google, создадете преку вашиот компјутер или таблет ([accounts.google.com](http://accounts.google.com)). Доколку не сте се најавиле при првото инсталирање на телевизорот, тоа можете да го сторите во секое време.

За да се најавите откако ќе завршите со инсталирањето на телевизорот:

- 1 - Изберете ⚙ Поставки > Сметка и Најавување и притиснете **OK**.
- 2 - Изберете **Најавување** и притиснете **OK**.
- 3 - Изберете **Користете го вашиот далечински управувач** и притиснете **OK**.
- 4 - Со помош на тастатурата на еcranот, внесете ја вашата e-mail адреса и притиснете **OK**.
- 5 - Внесете ја лозинката и притиснете **OK** за да се најавите.
- 6 - Доколку е потребно, притиснете **◀** (налево) повеќепати за да го затворите менито.

## 10.2. Сметка на Google

### Најавување

За да уживате во сите можности на вашиот Philips Google TV, можете да се најавите на Google со вашата сметка на Google.

Со најавувањето ќе можете да ги играте вашите омилени игри на телефон, таблет и телевизор. Исто така, на почетниот екран на телевизорот ќе добиете прилагодени

# 11. Интернет

---

## 11.1. Активирање на интернет

Можете да пребарувате содржини на интернет на вашиот телевизор. Можете да погледнете кој било веб-сајт на интернет, но повеќето од нив не се подгответи за ТВ екран.

- Одредени plug-in додатоци (на пр. за да гледате страници или видео записи) не се достапни на вашиот телевизор.
- Не можете да испраќате или да преземате датотеки.
- Интернет страниците се прикажани на една страница и на цел экран.

За да го стартувате интернет-пребарувачот:

- 1 - Притиснете **▲ HOME**.
- 2 - Изберете **Вашите апликации** > **WEB BROWSER** (вториот ред икони во Основен режим) и притиснете **OK**.
- 3 - Внесете интернет адреса и изберете за да потврдите.
- 4 - За да го затворите интернетот, притиснете **◀ Назад**, а потоа потврдете го излегувањето на еcranот со пораката.

\* Забелешка: Ако **WEB BROWSER** не се наоѓа во редот **Вашите апликации**, можете рачно да ја додадете апликацијата.

# 12. Извори

---

## 12.1. Префлување на уред

Од листата Извори, можете да се префрлите на кој било од поврзаните уреди. Можете да се префрлите на приемник за да гледате телевизија или да ја отворите содржината на поврзаниот USB-мемориски уред. Можете да се префрлите на вашите поврзани уреди за да ја гледате нивната програма, како на пр. на дигитален приемник или на Blu-ray диск плеер.

За да се префрлите на поврзан уред:

- 1 - Притиснете  SOURCES за да го отворите менито Извори.
- 2 - Изберете еден од елементите од листата на извори и притиснете OK. Телевизорот ќе ја прикаже програмата или содржината на уредот.

\* Забелешка: HDMI-уредот наведен во листата на Извори како Нерегистриран не може да се контролира со далечинскиот управувач на телевизорот бидејќи протоколот за комуникација е ограничен.

# 13. Брзо мени и чести поставки

---

Во Брзо мени и Чести поставки, ќе најдете брз начин да пристапите до функциите на телевизорот или менијата за поставки.

За да го отворите Брзото мени / Чести поставки и за да отворите елемент:

- 1 - Притиснете  **Брзо мени / MENU** за да го отворите **Брзо мени**.
- 2 - Притиснете ги стрелките < (Лево) или > (десно) за да се префрлите меѓу **Брзо мени** и **Чести поставки**.
- 3 - Изберете елемент и притиснете **OK** за да го отворите или да го активирате.
- 4 - Притиснете **< Назад** за да го затворите **Брзо мени** или **Чести поставки** без да активирате нешто.

\* Забелешка: **Брзо мени** и **Чести поставки** не се достапни на ТВ-апликации од трета страна.


# 14. Екран и звук

## 14.1. Слика

### Поставки за слика

#### Повеќе информации за менито за Поставки за слика

Менито за поставки за слика овозможува лесен пристап до поставки за слика од повеќе нивоа, од општи кон напредни. За некои поставки за слика, вредностите може да се сменат преку одвоено мени за да ги прегледате сите вредности на поставките и да ги прегледате ефектите што ќе бидат применети.

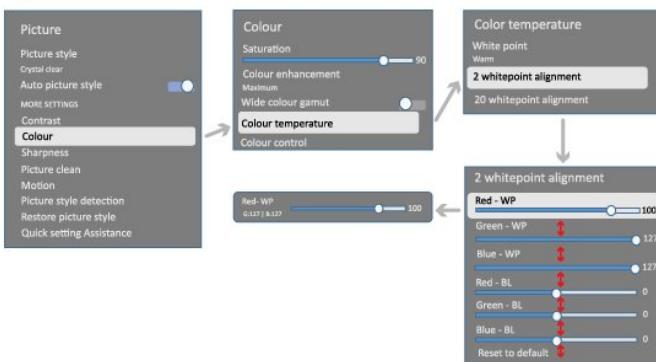

На првото ниво од менито за Поставки за слика, можете да изберете елемент и да го притиснете копчето **OK** за да се префрлите на опциите од следното ниво. Ако се појави одвоено мени, можете да лизгате или да штиклирате за да изберете вредности за поставување и преглед на ефектот, а потоа притиснете **OK** за да потврдите. Ако има други опции за поставки на истото ниво, можете да го притиснете копчето **▲** (нагоре) или **▼** (надолу) за да лизгате кон други опции за поставки и да го продолжите поставувањето без да го напуштите одвоеното мени. Отако ќе завршите со сите промени на поставките, можете да продолжите да го притискате копчето **← Назад** за да излезете од или да ги затворите менијата за поставки.

#### Стил на AI-слика

#### Избор на стил

⚙️ Поставки > Екран и звук > Слика > Стил на AI-слика.

Или, пак, изберете ⚙️ HOME > Контролна таблица > Слика > Стил на AI-слика.

За лесно прилагодување на сликата, можете да изберете однапред поставен стил на слика.

- Лично - Поставки на сликата кои ги поставувате при првото вклучување.
- Кристално чисто - идеално за дневно гледање.

- Домашно кино - Идеално за најдобро доживување на домашната забава со филмови.
- ЕКО - Поставка за најголема заштеда на енергија
- Filmmaker Mode - идеално за гледање филмови со оригинален студиски ефект.
- Игра\* - Идеално за играње игри.
- Монитор\*\* - идеално за приказ на компјутерски апликации. Оригиналното видео се прикажува со минимална обработка.
- Calman - За Calman-калибрација на бои

\* Стилот на слика - Игра - е достапен само во видеозаписи преку HDMI и во апликации за проследување видео.

\*\* Стил на слика - Опцијата „монитор“ е достапна само кога видео записот од HDMI изворот може да се репродуцира на компјутер.

Кога телевизорот ќе прими HDR сигнал (Hybrid Log Gamma, HDR10 и HDR10+), изберете еден од долунаведените стилови на слика:

- HDR лично
- Кристално чист HDR
- HDR-домашно кино
- HDR Filmmaker Mode
- HDR IMAX Enhanced
- HDR игра
- HDR-монитор
- HDR Calman - За Calman-калибрација на бои

Кога телевизорот ќе прими Dolby Vision HDR сигнал, изберете еден од долунаведените стилови на слика:

- HDR лично
- Кристално чист HDR
- Dolby Vision Bright
- Dolby Vision Filmmaker
- Dolby Vision Game

#### Вратете го стилот на сликата

⚙️ Поставки > Екран и звук > Слика > Вратете го стилот на сликата.

Изберете за да го вратите стилот на сликата.

#### Автоматски стил на слика за филм

#### Претпочитан стил на слика за филм

⚙️ Поставки > Екран и звук > Слика > Автоматски стил на слика за филм > Претпочитан стил на слика за филм.

Можете да изберете кој Стил на AI-слика ќе биде автоматски поставен кога се детектирани филмски содржини. Претпочитаниот стил на слика за филм зависи од достапноста на ⚙️ Поставки > Екран и звук > Слика > Стил на AI-слика.

\*Забелешка: За автоматско детекирање филмска содржина и поставување на вашиот претпочитан стил на AI-слика, вклучете го Автоматски стил на слика за филм од

⚙ Поставки > Екран и звук > Слика > Автоматски стил на слика за филм > Автоматски стил на слика за филм.

Вклучување/исклучување на автоматски стил на слика за филм

⚙ Поставки > Екран и звук > Слика > Автоматски стил на слика за филм > Автоматски стил на слика за филм.

Вклучете или исклучете за автоматско детектирање на филмски содржини и да ги поставите вашите претпочитани вредности во ⚙ Поставки > Екран и звук > Слика > Автоматски стил на слика за филм > Претпочитан стил на слика за филм.

#### Метод на откривање на филм

⚙ Поставки > Екран и звук > Слика > Автоматски стил на слика за филм > Метод на откривање на филм.

Телевизорот автоматски ќе се постави на вашиот претпочитан стил на AI-слика кога се детектирани филмски содржини. Можете да го поставите методот на откривање на филм преку **Користење AI** или **Користење сигнализација за содржини**.

### Амбиентална интелигенција

#### Оптимизација на ниво на светлина

⚙ Поставки > Екран и звук > Слика > Оптимизација на ниво на светлина.

Вклучете за автоматско намалување на заморот на очите при различна амбиентална светлина.

#### Оптимизација на темните детали

⚙ Поставки > Екран и звук > Слика > Оптимизација на темните детали.

Вклучете за автоматско подобрување на темните детали врз основа на амбиенталната светлина.

#### Оптимизација на температурата на боите

⚙ Поставки > Екран и звук > Слика > Оптимизација на температурата на боите.

Вклучете за автоматско оптимизирање на температурата на боите врз основа на амбиенталната светлина.

### Повеќе поставки за слика

#### Контраст

#### Осветленост

#### Оптимизација на ниво на амбиентална светлина

⚙ Поставки > Екран и звук > Слика > Контраст > Осветленост > Оптимизација на ниво на амбиентална светлина.

Вклучете за автоматско прилагодување на поставките на slikata според условите на осветлување во просторијата.

#### Контраст на OLED-екранот

⚙ Поставки > Екран и звук > Слики > Контраст > Осветленост > Контраст на OLED-екранот.

Прилагодете ја вредноста за контрастот на slikata. Можете да ја намалите вредноста на контрастот за да ја намалите потрошувачката на енергија.

#### Засилување на осветлувањето

⚙ Поставки > Екран и звук > Слика > Контраст > Осветленост > Засилување на осветлувањето.

Изберете **Исклучено**, **Минимум**, **Средно** или **Максимум** за да поставите телевизорот автоматски да го намалува контрастот за најдобра потрошувачка на енергија или најдобро доживување на slikata.

#### Ниво на видео

⚙ Поставки > Екран и звук > Слика > Контраст > Осветленост > Ниво на видео.

Прилагодете го нивото на контраст на видео.

#### Темни детали

#### Оптимизација на амбиентални темни детали

⚙ Поставки > Екран и звук > Слика > Контраст > Темни детали > Оптимизација на амбиентални темни детали.

За автоматско подобрување на темните детали врз основа на амбиенталната светлина.

#### Гама

⚙ Поставки > Екран и звук > Слика > Контраст > Темни детали > Гама.

За поставување на нелинеарна поставка за осветленост и контраст на slikata.

**Забелешка:** Не е достапно на одредени модели кога опцијата **Оптимизација на амбиентални темни детали > Оптимизација на темни детали** е поставена на **Вклучено**.

## Ниво на црната боја

⚙ Поставки > Екран и звук > Слика > Контраст > Темни детали > Ниво на црната боја.

За поставување на нивото на црната боја на сликата.

**Забелешка:** Поставувањето на нивото на црната боја подалеку од референтната вредност (50) може да доведе до помал контраст (темните детали исчезнуваат или црната слика станува сива).

## Засилување на контраст

### Совршена природна реалност

⚙ Поставки > Екран и звук > Слика > Контраст > Засилување на контраст > Совршена природна реалност.

Опцијата Совршена природна реалност го подобрува контрастот и дава повпечатлива осветленост, создавајќи HDR ефект кај стандардните извори. Не е достапно кога видео-содржината поддржува HDR (висок динамички опсег) и **Стил на слика** не е поставен на Монитор.

## Ниво на динамично засилување

⚙ Поставки > Екран и звук > Слика > Контраст > Засилување на контраст > Ниво на динамично засилување.

Изберете **Исклучено**, **Максимум**, **Средно**, или **Минимум** за да го поставите нивото на кое телевизорот автоматски ги подобрува деталите во темните, средните и светлите делови на сликата.

**Забелешка:** не е достапно кога ќе се открие HDR-сигнал. Не е достапно во режим на **Монитор**.

## HDR-контрола

### Мапирање на HDR-тонови

⚙ Поставки > Екран и звук > Слика > Контраст > HDR-контрола > Мапирање на HDR-тонови.

Поставете го методот што се користи во обработката за мапирање на HDR-тонови. Опцијата **Исклучено** и **Исклучено/HGiG** служи за оневозможување на внатрешното мапирање тонови на телевизорот или за следење на HGiG (HDR Gaming Interest Group) HDR-стандардот за видеоигри за соодветните уреди за видеоигри. Опцијата **Стандардно** подразбира следење на стандардните HDR-метаподатоци.

**Забелешка:** Достапно кога е откриен сигнал HDR10 или

HDR10+.

## Поставки за HDR-ефект

⚙ Поставки > Екран и звук > Слика > Контраст > HDR-контрола > Ефект HDR10 / Ефект HDR10+ / Ефект HLG.

Кога е откриен HDR10 / HDR10+ / HLG-сигнал, а **Мапирање на HDR-тонови** не е поставено на **Исклучено** или **Исклучено/HGiG**, можете да го поставите нивото на HDR-ефектот на **Минимум**, **Средно** или **Максимум** за секој тип на HDR-содржини.

## Боја

⚙ Поставки > Екран и звук > Слика > Боја.

### Заситеност

⚙ Поставки > Екран и звук > Слика > Боја > Заситеност.

За да ја прилагодите вредноста на заситеноста на боите.

**Забелешка:** не е достапно кога стилот на слика е **Монитор** или **HDR-монитор**.

### Прилагодување на подобрувањето на боите

⚙ Поставки > Екран и звук > Слика > Боја > Подобрување на бои.

Изберете **Максимум**, **Средно**, **Минимум** или **Исклучено** за да го поставите нивото на интензитет на боите и деталите кај светлите бои.

**Забелешка:** не е достапно кога ќе се открие сигнал Dolby Vision и стилот на слика е **Монитор / HDR-монитор**

### Прилагодување на широката палета на бои

⚙ Поставки > Екран и звук > Слика > Боја > Широка палета на бои.

За вклучување/исклучување на широката палета на бои. Важи само за одредени модели на телевизори.

### Прилагодување на температурата на боите

⚙ Поставки > Екран и звук > Слика > Боја > Температурата на боја > Оптимизација на амбиентална температура на боја.

Поставете на автоматско оптимизирање на температурата на боите врз основа на амбиенталната светлина.

⚙ Поставки > Екран и звук > Слика > Боја > Температура на боја > Бели точки.

Изберете **Топла**, **Нормална**, **Ладна** или **Прилагодена** за да

ја поставите температура на бојата според вашите желби.

• Поставки > Екран и звук > Слика > Боја > Температура на боја > Подредување на белите точки (2 точки) или Подредување на белите точки (20 точки).

Прилагодете го подредувањето на белите точки врз база на избраната температура на бои на сликата.

## Контрола на бојата

• Поставки > Екран и звук > Слика > Боја > Контрола на бојата.

Поставките за **Контрола на бојата** е достапна само кога опцијата за **Подобрување на боите** е поставена на **Исклучено**. За прилагодување или ресетирање кон зададената вредност на **Нијанса, Заситеност и Интензитет** за боите **Црвена, Жолта, Зелена, Цијан, Сина и Магента** соодветно. Ако сакате да ги ресетирате сите вредности на зададените, изберете **Ресетирај сè на зададените поставки**.

## Острота

### Подобрување

• Поставки > Екран и звук > Слика > Острота > Подобрување.

За да ја прилагодите острината на сликата.

### Подобрување на текстури

• Поставки > Екран и звук > Слика > Острота > Подобрување на текстури.

Вклучете за врвна острота на линиите и деталите. Не е достапно кога **Формат на слика** е поставен на **Исполнителски екран**.

## Чиста слика

### Намалување на шум

• Поставки > Екран и звук > Слика > Чиста слика > Намалување на шум.

Изберете **Исклучено, Максимум, Средно**, или **Минимум** за да го поставите нивото за отстранување на шумот во содржините.

Шумот главно се гледа во форма на мали подвижни точки на сликата на еcranot.

### Намалување на MPEG несакани облици

• Поставки > Екран и звук > Слика > Чиста слика > Намалување на несакани облици.

Изберете **Исклучено, Максимум, Средно**, или **Минимум** за да поставите различни степени на порамнување на

несаканите облици кај дигиталните видеосодржини. Несаканите облици најчесто се гледаат како мали коцки или остри работи на сликите на еcranot.

## Движење

### Стилови на придвижување

• Поставки > Екран и звук > Слика > Придвижување > Стилови на придвижување.

Стиловите на придвижување овозможуваат оптимизирани режими за поставување на движењето за различни видео содржини.

Изберете еден од стиловите на придвижување за да имате различно искуство при гледањето на движењата во видео записите. (**Исклучено, Вистинско кино, Филмови, Стандардно, Рамномерно, Лично**)

Не е достапно за долунаведените случаи:

- Поставки > Екран и звук > Слика > Стил на слика > Монитор
- Поставки > Екран и звук > Слика > Стил на слика > Игра

### Рамномерност

• Поставки > Екран и звук > Слика > Движење > Рамномерност.

За да го направите движењето на сликата рамномерно со тоа што ќе го минимизирате треперењето.

Изберете од **0** до **10** за да поставите различни степени за намалување на треперењето при движењата што може да се забележи кај филмовите на телевизорот. Изберете **0** кога се појавува шум при репродукција на филмови на еcranot.

**Забелешка:** Достапно само кога опцијата **Стилови на придвижување** е поставена на **Лично**.

### Намалување на заматеност

• Поставки > Екран и звук > Слика > Движење > Намалување на заматеност.

За да ја намалите заматеноста за движењето на сликата да биде јасно и остро.

Изберете од **0** до **10** за да добиете различни степени на намалување на заматеноста при движењата. Видливо при гледањето филмови на телевизорот. Изберете **0** кога се појавува шум при репродукција на филмови на еcranot.

**Забелешка:** Достапно само кога опцијата **Стилови на придвижување** е поставена на **Лично**.

## Брзо поставување на слика

При првото инсталирање, извршивте одредени поставки за сликата во неколку лесни чекори. Можете да ги повторите овие чекори со **Брзо поставување на слика**.

За да ја поставите сликата во неколку лесни чекори:

- 1 - Изберете **Поставки > Екран и звук > Слика**.
- 2 - Изберете **Брзо поставување на слика** и притиснете **OK**.
- 3 - Користете ги копчињата за навигација за да ги изберете претпочитаните поставки за извор, контраст, боја, остротина и движење.
- 4 - Изберете **Заврши** или притиснете **◀** (наплево) повеќе пати, доколку е потребно, за да го затворите менито.

## 14.2. Екран

### Формат на слика

Ако сликата не го исполнува целиот еcran, ако се појавуваат црни ленти во горниот и долниот дел или од двете страни, можете да ја прилагодите сликата да го исполнува целосно еcranот.

За да изберете едно од основните поставки за исполнување на еcranот:

- 1 - Притиснете **Поставки > Екран и звук > Екран > Формат на слика > Исполни еcran, Прилагоди на еcran, Широк еcran и Оригинално**, и притиснете **OK**.
- 2 - Доколку е потребно, притиснете **◀** (наплево) повеќепати за да го затворите менито.
  - **Исполни еcran** - автоматско зголемување на сликата за да го исполни еcranот. Изобличувањето на сликата е минимално, а преводот останува да се гледа. Не одговара на PC влез. На некои екстремни содржини сè уште може да се јават црни ленти. Соодносот на содржината на сликата може да се промени.
  - **Прилагоди на еcran** - автоматско зумирање на сликата за да го исполни еcranот без изобличување. Можно е да се видливи црни ленти. Не одговара на PC влез.
  - **Широк еcran** – автоматско зумирање на сликата во формат 16:9 на цел еcran. Соодносот на содржината на сликата може да се промени.
  - **Оригинално** – автоматско зумирање на сликата за прилагодување на еcranот со оригиналниот сооднос на слика. Загубената содржина не е видлива.

За да ја форматирате сликата рачно:

- 1 - Притиснете **Поставки > Екран и звук > Екран > Формат на слика > Напредно** и притиснете **OK**.
- 2 - Користете **Поместување, Зумирање и Рашири** за да ја прилагодите сликата.
- 3 - Или пак, изберете **Поништи** за да се вратите на поставувањето на сликата кое го имавте кога ја отворивте опцијата **Формат на слика**.
- **Поместување** - Изберете ги стрелките за да ја поместите

сликата. Можете да ја поместите сликата само кога е зумирана.

- **Зумирање** - Изберете ги стрелките за да зумирате.
- **Рашири** - Изберете ги стрелките за да ја раширите сликата вертикално или хоризонтално.
- **Поништи** - Изберете за да се вратите на форматот на сликата со кој започнате.

Некои поставки за Формат на слика може да не бидат достапни во одредени услови. На пример, за проследување видео, апликации за Android, режим за игри итн.

### Поставки за OLED-екранот

#### Заштита при приказ на локална слика

##### **Поставки > Екран и звук > Екран > Заштита на локална слика.**

Поставете ниво на заштита кога се прикажува локална статична слика.

Прикажувањето на статична слика подолг временски период може да предизвика задржување на сликата. Оваа појава е вообичаена за OLED панелите. Избегнувајте прикажување на статична слика на TV еcranот подолг временски период.

#### Автоматско поместување на пиксели

##### **Поставки > Екран и звук > Екран > Автоматско поместување на пиксели.**

Вклучете за да ја промените положбата на пикселите за да го намалите притисокот врз пикселите. Ова го штити OLED-екранот од прикажување статична слика.

#### Чистење на остатоците од сликата

##### **Поставки > Екран и звук > Екран > Чистење на остатоците од сликата.**

Кога гледате остатоци од слика на телевизорот, можете да ги исчистите на еcranот со тоа што ќе ја активирате оваа функција.

- 1 - Изберете **Поставки > Екран и звук > Екран**.
- 2 - Изберете **Чистење на остатоците од сликата**.
- 3 - Изберете **Потврди**.

Телевизорот ќе биде исклучен сè додека процесот не заврши.

Ако го вклучите телевизорот за време на процесот, процесот ќе запре и ќе се рестартира автоматски кога телевизорот подоцна ќе се префрли во режим на подготвеност.

При обработката, на еcranот можно е да се појави бела линија. Ова е нормално кога се чисти задржаната слика на еcranот. Функцијата

**Чистење на остатоците од сликата** е процес на длабоко освежување, но не спречува појава на остатоци од слика.

Со оваа функција се управува рачно само кога остатоци од слика се гледаат на екранот дури и кога телевизорот бил во режим на подготвеност најмалку 8 часа.

## 14.3. Звук

### Стил на звук

#### Избор на стил

⚙ Поставки > Екран и звук > Звук > Стил на звук.

За лесно прилагодување на звукот, можете да изберете однапред поставен стил на звук.

- Режим на AI - автоматско оптимизирање преку Dolby.
- Оригинално - Општ режим за секојдневно слушање.
- Забава – За сеопфатно доживување на филмовите и игрите со Dolby Atmos.
- Музика - Музика оптимизирана за вистински звук од Bowers & Wilkins.
- Просторна музика – За сеопфатно доживување на музиката со Dolby Atmos Music.
- Дијалог - Ја подобрува острината на гласовите.
- Личен режим – Прилагодете го звукот по ваша желба.

#### Прилагодување на личните поставки

1 - Поставете го стилот на звук на **Личен**.

2 - Одете во ⚙ Поставки > Екран и звук > Звук > **Лични поставки** за да ги промените личните поставки за звук.

#### Враќање на личните поставки

⚙ Поставки > Екран и звук > Звук > **Лични поставки** > Враќање на личен режим.

Изберете за да ги вратите личните поставки за звук.

### Лични поставки

#### Виртуелизатор на звучник

⚙ Поставки > Екран и звук > Звук > **Лични поставки** > Виртуелизатор на звучник.

Изберете **Вклучено** или **Автоматски (Dolby Atmos)** за да овозможите Dolby Atmos што може да додаде височинска димензија на звукот. Со височинската димензија, звукот може прецизно да се поставува и поместува во тридименсионалниот простор. Изберете **Исклучено** за да ја исклучите функцијата.

#### Clear dialogue

⚙ Поставки > Екран и звук > Звук > **Лични поставки** > Clear dialogue.

Изберете **Вклучено** за да добиете подобрен квалитет на звукот за програмата за говор.

#### Стабилизатор врз основа на вештачка интелигенција

⚙ Поставки > Екран и звук > Звук > **Лични поставки** > Стабилизатор врз основа на вештачка интелигенција.

Изберете **Вклучено** за да овозможите интелигентно прилагодување на стабилизаторот врз основа на аудио содржините и прилагодените поставки.

#### Прилагоден стабилизатор врз основа на вештачка интелигенција

⚙ Поставки > Екран и звук > Звук > **Лични поставки** > Прилагоден стабилизатор врз основа на вештачка интелигенција.

Притиснете ги копчињата со **стрелки / за навигација** за да го прилагодите нивото на стабилизаторот врз основа на вештачка интелигенција.

#### Враќање на личните поставки

⚙ Поставки > Екран и звук > Звук > **Лични поставки** > Враќање на личен режим.

Изберете за да ги вратите личните поставки за звук.

### Положба на телевизорот

#### Положба на телевизорот

⚙ Поставки > Екран и звук > Звук > Положба на телевизорот.

Изберете **На ТВ држач** или **На сидот** за да добиете најдобра репродукција на звукот во согласност со поставувањето.

### DTS Play-Fi

#### Безжичен опкружувачки звук преку DTS Play-Fi

#### DTS Play-Fi

⚙ Поставки > Екран и звук > Звук > **DTS Play-Fi**.

DTS Play-Fi на вашиот Philips TV ви овозможува да се поврзете со компатибилни звучници за да проследувате звук безжично во други простории во вашиот дом.

Забелешка: поставките за проследување звук од телевизорот во повеќе простории не се достапни кога сте поврзани со апликацијата DTS Play-Fi Headphones или кога репродуцирате музика од апликацијата DTS Play-Fi.

За да проследувате звук безжично на звучници, ќе ви бидат потребни:

- Philips Smart TV со поддршка за DTS Play-Fi
- Уред компатибilen со DTS Play-Fi
- Апликација DTS Play-Fi на вашиот Philips TV
- Мобилен уред, како на пример вашиот телефон или таблет уред
- Инсталirана апликација Philips Sound на вашиот телефон или таблет
- Wi-Fi мрежа

#### **Поставување за поврзување на уред компатибilen со DTS Play-Fi**

- 1 - Преземете ја апликацијата Philips Sound и инсталирајте ја на вашиот телефон или таблет.
- 2 - Користете ја апликацијата Philips Sound за да пребарувате и поставите уред компатибilen со DTS Play-Fi. Проверете дали уредот DTS Play-Fi е поврзан со истата Wi-Fi мрежа на телевизорот.
- 3 - На вашиот Philips TV, отворете ја однапред инсталираната апликација DTS Play-Fi и изберете **Поврзи звучници** за да пребарате уреди компатибилни со DTS Play-Fi.
- 4 - Кога уредите DTS Play-Fi успешно ќе се поврзат со телевизорот, можете да ги изберете уредите од листата на уреди и да ја прилагодите јачината на звукот.
- 5 - Сега можете да започнете да проследувате звук од телевизорот на повеќе уреди DTS Play-Fi.

#### **Безжичен опкружувачки звук преку DTS Play-Fi**

Преку апликацијата Play-Fi на вашиот телевизор, можете да поставите опкружувачки звук со звучниците на телевизорот, долгнавестиот звучник и сабвуферот.

- 1 - Стартувајте ја апликацијата DTS Play-Fi на телевизорот
- 2 - Појдете во картичката **Опкружувачки звук преку DTS Play-Fi** и изберете „**Започни го поставувањето...**“.
- 3 - Следете ги упатствата на еcranот за да ги поставите звучниците на телевизорот и уредите компатибилни со DTS Play-Fi како систем со опкружувачки звук.

#### **Домашно кино со DTS Play-Fi**

Уживајте во сеопфатен звук на домашно кино преку безжични сабвуфери со Play-Fi, долгнавести звучници, предни звучници, звучници за опкружувачки звук или приемник со Play-Fi што ги напојува звучниците за домашното кино.

#### **Звучници со Play-Fi како предни ТВ-звучници**

- Можете да репродуцирате звук од телевизорот на пар звучници со Play-Fi како што се TAW6205, TAW6505 или TAFW1.
  - Звукот на ТВ-звучниците ќе биде исклучен кога тие се поврзани со звучници со Play-Fi.
  - Користете ја апликацијата Play-Fi на телевизорот за да ги поставите звучниците со Play-Fi.
- 1 - Изберете **Безжично домашно кино со Play-Fi**
  - 2 - Изберете **Два** како предни звучници
  - 3 - Следете го волшебникот за поставување за да го

завршите поставувањето.

#### **Поставете систем за домашно кино со вашиот телевизор и звучници со Play-Fi**

- 1 - Во апликацијата Play-Fi, изберете **Домашно кино со DTS Play-Fi > Поставување > Поврзи звучници** за да ги поврзете сите ваши уреди со Play-Fi. Ако уредите се веќе поврзани, можете да изберете **Моите звучници се поврзани...** за да преминете на следниот чекор.
- 2 - Извршете поставување за да доделите **преден звучник, звучници за опкружувачки звук и сабвуфер** за поврзаните уреди со Play-Fi. Сликата на левата страна ќе ги прикаже позициите на звучниците.
- 3 - Ви препорачуваме да ја користите опцијата **ТВ+ Два** бидејќи нуди наменски централен канал за јасни дијалози.
- 4 - Кога ќе ги доделите уредите, изберете **Продолжи...** за да го завршите поставувањето на системот за домашно кино.

Во менито **Поставки** на системот за домашно кино.

Можете да изберете **Оддалеченост од звучниците** за да изберете соодветно растојание или изберете **Оневозможи го домашното кино, Прекини го поставувањето**, доколку е неопходно.

Забелешка:

1. Безжичен звук/стерео пар треба да продолжи под домашното кино со Play-Fi.
2. Функциите се разликуваат во зависност од моделот на телевизорот и звучниците со Play-Fi што ги користите.

#### **EasyLink 2.0**

Контролирајте ги поставките за звук на звучниот HDMI-систем преку EasyLink 2.0

##### **⚙ Поставки > Екран и звук > Звук > EasyLink 2.0.**

Можете да ги приспособите поединечните поставки за звук на звучниот HDMI-систем преку **Чести поставки** или **Екран и звук > Звук**. Ова важи само за звучни HDMI-системи што се компатибилни со EasyLink 2.0. За да ја вклучите контролата, проверете дали ставката во менито за **контрола на звукот преку EasyLink 2.0** е поставена на **Вклучено** под **Канали и влезни извори > Влезни извори**.

#### **Изберете стил на звук**

##### **⚙ Поставки > Екран и звук > Звук > EasyLink 2.0 > Стил на звук.**

Префрлувајте помеѓу однапред поставените стилови на звук. Постојат идеални стилови за гледање филмови, слушање музика или други звучни содржини.

- Филмови - идеален стил на звук за гледање филмови.
  - Музика - оптимизирано за слушање музика.
  - Глас - подобрена разбираливост на дијалозите.
  - Стадион - дава чувство на голем стадион на отворено.
  - Прилагодено - персонализиран режим на звук.
- Поставката е достапна само кога поврзаниот уред е компатибilen со телевизорот за функцијата.

## Прилагодете го нивото на бас

⚙ Поставки > Екран и звук > Звук > EasyLink 2.0 > Бас.

Притиснете ги копчињата со стрелки / за навигација за да го прилагодите нивото на бас.

## Прилагодете го нивото на високите тонови

⚙ Поставки > Екран и звук > Звук > EasyLink 2.0 > Високи тонови.

Притиснете ги копчињата со стрелки / за навигација за да го прилагодите нивото на високите тонови.

## Прилагоден еклилајзер

⚙ Поставки > Екран и звук > Звук > EasyLink 2.0 > Прилагоден еклилајзер.

Прилагодливи фреквенциски опсези кога **Стилот на звук** е поставен на **Прилагодено**. Притиснете ги копчињата со стрелки / за навигација за да го прилагодите нивото на стабилизаторот врз основа на вештачка интелигенција. Поставката е достапна само кога поврзаниот уред е компатилен со телевизорот за функцијата.

## Опкружувачки звук

⚙ Поставки > Екран и звук > Звук > EasyLink 2.0 > Опкружувачки звук.

Изберете опкружувачки ефект од однапред поставените типови.

- Зголемување на бројот на канали - зголемете го бројот на канали за максимално да ги искористите сите звучници.
- Стандардно - репродукцијата од звучниците ги следи оригиналните канали.
- Опкружувачки звук врз основа на AI - оптимален опкружувачки ефект со користење анализа врз основа на AI.

## DRC

⚙ Поставки > Екран и звук > Звук > EasyLink 2.0 > DRC.

Изберете ја претпочитаната Контрола на динамички опсег (DRC).

- Автоматски - динамичкиот опсег се прилагодува автоматски.
- Вклучено - оптимизирање на динамичкиот опсег.
- Исклучено - исклучување на прилагодувањето на динамичкиот опсег.

## Височински звучници

⚙ Поставки > Екран и звук > Звук > EasyLink

## 2.0 > Височински звучници.

Изберете претпочитано движење за височинските звучници. Поставката е достапна само кога поврзаниот уред е компатилен со телевизорот за функцијата.

- Автоматски - динамично движење што ја следи содржината.
- Вклучено - секогаш на висока положба.
- Исклучено - рамна положба.

## Изберете звучно поле

⚙ Поставки > Екран и звук > Звук > EasyLink 2.0 > Звучно поле.

Изберете доживување при слушањето. Поставката е достапна само кога поврзаниот уред е компатилен со телевизорот за функцијата.

- Автоматски - динамична поставка за следење на содржината.
- Вклучено - сеопфатно звучно поле што е соодветно за гледање филмови.
- Исклучено - кристално јасно звучно поле што е соодветно за слушање музика и дијалози.

## Ресетирај ги сите на зададените поставки

⚙ Поставки > Екран и звук > Звук > EasyLink 2.0 > Ресетирај ги сите на зададените поставки.

Ресетирајте ги сите поставки за звук во EasyLink 2.0 на оригиналните фабрички поставки.

## Напредни поставки за звук

### Контрола на јачината на звукот

### Автоматска јачина на звукот

⚙ Поставки > Екран и звук > Звук > Напредно > Автоматска јачина на звукот.

Изберете **Вклучено** или **Исклучено** за да го вклучите или исклучите автоматското прилагодување на јачината на звукот.

Изберете **Ноќен режим** за поудобно и тивко искуство при слушањето.

### Јачина на делта

⚙ Поставки > Екран и звук > Звук > Напредно > Јачина на делта.

Поставката за јачина на делта може да се користи за да се прилагоди и урамнотежи разликата во нивото на звук помеѓу ТВ каналот и HDMI влезниот извор. Притиснете ги копчињата со стрелки / за навигација за да ја прилагодите делта-вредноста за јачината на звукот на ТВ-звучниците.

\* Забелешка: Функцијата Јачина на делта е достапна кога влезниот извор е поставен на HDMI или аналогни извори, а Аудио излезот е поставен на **ТВ звучници** или на **HDMI звучен систем**.

#### Јачина на звук на централен звучник

⚙ Поставки > Екран и звук > Звук > Напредно > Јачина на звук на централен звучник.

Прилагодете го нивото на засилување на звукот на централниот звучник на телевизорот, доколку централниот звучник е достапен на вашиот телевизор.

#### Известување за Dolby Atmos

⚙ Поставки > Екран и звук > Звук > Известување за Dolby Atmos.

**Вклучете или исклучете** го известувањето за Dolby Atmos кога се репродуцираат содржини со Dolby Atmos на телевизорот.

## 14.4. Аудио излез

### Звучници и eARC

#### Аудио излез

⚙ Поставки > Екран и звук > Аудио излез.

Поставете го телевизорот да репродуцира звук на телевизорот или на поврзаниот аудио систем.

Можете да изберете каде сакате да го слушате ТВ звукот и како сакате да го контролирате.

- Ако изберете **ТВ звучници исклучени**, трајно ги исклучувате ТВ звучниците.
- Ако изберете **ТВ звучници**, ТВ звучниците секогаш ќе бидат вклучени.

Со аудио уред поврзан на HDMI CEC, изберете **HDMI звучен систем**. Телевизорот ќе ги исклучи ТВ звучниците кога уредот репродуцира звук.

Кога уредот компатибilen со DTS Play-Fi е правилно конфигуриран и вклучен, можете да изберете **Безжично домашно кино Play-Fi** за да го поставите како излезен уред за звук.

#### eARC

⚙ Поставки > Екран и звук > Аудио излез > eARC.

Поставете го режимот eARC на **Автоматски** или **Исклучен**.

### Поставки за дигитален излез

Поставките за дигитален излез се достапни за оптичките и за HDMI ARC звучните сигнали.

#### Формат на дигитален излез

⚙ Поставки > Екран и звук > Аудио излез > Формат на дигитален излез.

Поставете го излезниот аудио сигнал на телевизорот да одговара на звучните можности на поврзаниот систем за домашно кино.

• **Стерео (некомпресирано)**: Ако вашите уреди за аудио репродукција немаат повеќеканална обработка на звук, изберете да се репродуцира само стерео содржина на уредите за аудио репродукција.

• **Повеќеканално**: Изберете да се репродуцира повеќеканална аудио содржина (компресиран повеќеканален звучен сигнал) или стерео аудио содржина на вашите уреди за аудио репродукција.

• **Повеќеканално (заобиколување)**: Изберете за да се репродуцира Dolby Digital Plus или DTS содржина на вашите уреди за аудио репродукција или на вашиот систем за домашно кино.

- Проверете дали уредите за аудио репродукција ја поддржуваат функцијата Dolby Atmos.

#### Изедначување на дигитален излез

⚙ Поставки > Екран и звук > Аудио излез > Изедначување на дигитален излез.

Прилагодете го нивото на засилување на HDMI-звукен систем.

- Изберете Повеќе за поголема јачина на звукот.
- Изберете Помалку за помала јачина на звукот.

#### Доцнење на дигитален излез

⚙ Поставки > Екран и звук > Аудио излез > Доцнење на дигитален излез.

Ќај одредени системи за домашно кино можеби ќе треба да го прилагодите доцнењето на синхронизацијата на звукот за да го синхронизираат звукот со видеото. Изберете Исклучено ако на вашиот систем за домашно кино е поставено доцнење на звукот.

**Компензирање на дигитален излез (Достапно само кога доцнењето на дигиталниот излез е поставено на Вклучено)**

⚙ Поставки > Екран и звук > Аудио излез > Компензирање на дигитален излез.

Ако не можете да поставите доцнење на Системот за домашно кино, можете да го поставите телевизорот да го синхронизира звукот. Можете да поставите компензирање

кое го компензира времето кое му е потребно на Системот за домашно кино да го обработи звукот на ТВ сликата. Можете да ја поставите вредноста во чекори од по 5ms. Максималното поставување изнесува 60ms.

### Излез за сабвуфер

⚙ Поставки > Екран и звук > Аудио излез > Излез за сабвуфер.

Прилагодете го компензирањето на јачината на звукот на жичниот активен сабвуфер.

## 14.5. Ambilight

### Вклучување и исклучување на Ambilight

#### Вклучување на Ambilight

Притиснете **AMBILIGHT** за да вклучите, а исто така, може да вклучите со избирање ⚙ Поставки > Екран и звук > Ambilight > Стил на Ambilight > Овозможи.

За исклучување на Ambilight:

- 1 - Притиснете **AMBILIGHT**.
- 2 - Притиснете **OK** на опцијата **Овозможи** за да го вклучите или исклучите Ambilight.
- 3 - Притиснете **<** (налево) за да се вратите еден чекор назад или, пак, притиснете **< Назад** за да го затворите менито.

### Стил на Ambilight

#### Следење на видео запис

Можете да го поставите Ambilight да ја следи динамиката на видео записот или звукот на ТВ програмата.

Алтернативно, можете да го поставите Ambilight да прикажува однапред поставен стил на бои, или пак да го исклучите.

Доколку изберете **Следи видео запис**, можете да изберете еден од стиловите кои ја следат динамиката на сликата на ТВ екранот.

За да поставите стил на Ambilight:

- 1 - Притиснете **AMBILIGHT**.
- 2 - Придвижете се до **Следи видеозапис**.
- 3 - Изберете го саканиот стил и притиснете **OK**.
- 4 - Притиснете **<** (налево) за да се вратите еден чекор назад или, пак, притиснете **< Назад** за да го затворите менито.

Достапните стилови за опцијата **Следи видеозапис** се:

- **Стандардно** - Идеално за секојдневно гледање телевизија

- **Природно** - Ја следи сликата или звукот на најверодостоен можен начин
- **Спорт** - Идеално за спортски програми
- **Живописно** - Идеално за денски услови
- **Играње игри** - Идеално за играње игри

#### Следење на звук

Можете да го поставите Ambilight да ја следи динамиката на видео записот или звукот на ТВ програмата. Алтернативно, можете да го поставите Ambilight да прикажува однапред поставен стил на бои, или пак да го исклучите.

Доколку изберете **Следи звук**, можете да изберете еден од стиловите кои ја следат динамиката на звукот.

За да поставите стил на Ambilight:

- 1 - Притиснете **AMBILIGHT**.
- 2 - Придвижете се до **Следење на звук**.
- 3 - Изберете го саканиот стил и притиснете **OK**.
- 4 - Притиснете **<** (налево) за да се вратите еден чекор назад или, пак, притиснете **< Назад** за да го затворите менито.

Достапните стилови за опцијата **Следи звук** се:

- **Лумина** - Идеално за гледање музички видеозаписи
- **Диско** - Идеално за слушање гласна ретро музика
- **Ритам** - Идеално за слушање ритмична музика

#### Следење на бои

Можете да го поставите Ambilight да ја следи динамиката на видео записот или звукот на ТВ програмата. Алтернативно, можете да го поставите Ambilight да прикажува однапред поставен стил на бои, или пак да го исклучите.

Доколку изберете **Следи боја**, можете да изберете еден од однапред поставените стилови на бои.

За да поставите стил на Ambilight:

- 1 - Притиснете **AMBILIGHT**.
- 2 - Придвижете се до **Следи боја**.
- 3 - Изберете го саканиот стил и притиснете **OK**.
- 4 - Притиснете **<** (налево) за да се вратите еден чекор назад или, пак, притиснете **< Назад** за да го затворите менито.

Достапните стилови за опцијата **Следи боја** се:

- **Црвена лава** - статична Црвена боја
- **Син океан** - статична Сина боја
- **Зелена природа** - статична Зелена боја
- **Топла бела** - статична Топла бела боја
- **Ладна бела** - статична Ладна бела боја
- **Лична боја** - Статична боја по ваш избор. За да ја поставите бојата на статичното светло на Ambilight, одете во ⚙ Поставки > Екран и звук > Ambilight > **Лична боја** и

изберете боја што ви се допаѓа.

## Поддржете го вашиот тим

Можете да ја поставите опцијата Ambilight да го следи знамето на тимот кој сте ја одбрале.

За да поставите стил на Ambilight:

- 1 - Притиснете **AMBILIGHT**.
- 2 - Изберете **Поддржете го вашиот тим** и притиснете **OK**.
- 3 - Одете во **Поставки > Екран и звук > Ambilight > Поддржете го вашиот тим**, изберете го знамето што го сакате и притиснете **OK**.
- 4 - Притиснете **<** (налево) за да се вратите еден чекор назад или, пак, притиснете **← Назад** за да го затворите менито.

## Следи апликација

Поставувањето **Следи апликација** е достапно кога го контролирате Ambilight преку апликацијата **Philips TV Remote**.

## Лична боја

### Лична боја

**Поставки > Екран и звук > Ambilight > Лична боја.**

За да ја поставите саканата боја на статичното светло на Ambilight. Можете да ја изберете саканата боја од палетата на бои. Оваа поставка е достапна само кога стилот на Ambilight е поставен на **Следи боја**, а потоа ќе се избере **Лична боја**.

## Ambisleep

Ambisleep симулира зајдисонце кое ќе ви овозможи да се релаксирате пред да заспнете. На крајот од симулацијата, телевизорот автоматски ќе се префрили во режим на подготвеност.

### Активирање на Ambisleep

**Поставки > Екран и звук > Ambilight > Ambisleep > Активирање на Ambisleep.**

Изберете за да ја вклучите функцијата Ambisleep.

## Траење

**Поставки > Екран и**

**звук > Ambilight > Ambisleep > Траење.**

Поставете го траењето (во минути) на функцијата Ambisleep.

## Осветленост

**Поставки > Екран и звук > Ambilight > Ambisleep > Осветленост.**

Поставете ја почетната осветленост на Ambisleep.

## Боја

**Поставки > Екран и звук > Ambilight > Ambisleep > Боја.**

Изберете ја вашата претпочитана боја на светлина.

## Звук

**Поставки > Екран и звук > Ambilight > Ambisleep > Звук.**

Изберете звук од природата што сакате да го користите за време на Ambisleep.

Достапни се следните звуци од природата:

- **Логорски орган**
- **Дожд**
  
- **Дождовна шума**
- **Тропска плажа**
- **Водопад**
- **Тивко**

## Режим на Lounge Light

Режимот lounge light на вашиот телевизор ви овозможува да ја вклучите опцијата Ambilight кога телевизорот се наоѓа во режим на подготвеност. На тој начин, ќе можете да ја осветлите вашата просторија со Ambilight.

### Овозможи режим на Lounge light

**Поставки > Екран и звук > Ambilight > Lounge light > Овозможи во режим на подготвеност.**

Вклучете за да овозможите активирање на режимот на Lounge Light кога телевизорот е во режим на подготвеност.

Откако ќе го префрлате телевизорот во режим на подготвеност и посакате да ја вклучите опцијата Ambilight lounge light, следете ги овие чекори:

- 1 - Притиснете го копчето **AMBILIGHT** на далечинскиот управувач за да го активирате Ambilight Lounge light.
- 2 - Притиснете ги копчињата за навигација **<** (лево) или **>** (десно) за да смените различни светлосни ефекти.
- 3 - Притиснете ги копчињата за навигација **↖** (нагоре)

или ✓ (надолу) за да ја приспособите осветленоста.

4 - За да го исклучите Ambilight lounge light, притиснете го копчето **AMBILIGHT** повторно.

## Траење

⚙ Поставки > Екран и звук > Ambilight > Lounge light > Траење.

Поставете го траењето (во минути) на режимот на Lounge Light.

## Напредни Ambilight поставки

### Осветленост

⚙ Поставки > Екран и звук > Ambilight > Напредно > Осветленост.

Притиснете ги копчињата со стрелки / за навигација за да го поставите нивото на осветленост на Ambilight.

### Заситеност

⚙ Поставки > Екран и звук > Ambilight > Напредно > Заситеност.

Притиснете ги копчињата со стрелки / за навигација за да го поставите нивото на заситеност на Ambilight.

### Неутрализирање на влијанието на сидовите во боја врз боите на Ambilight

⚙ Поставки > Екран и звук > Ambilight > Напредно > Боја на сид.

Изберете ја бојата на сидот зад телевизорот и телевизорот ќе ги промени Ambilight боите за да изгледаат како што треба.

### Поставете Ambilight да се исклучува веднаш или полека да се придушува кога го исклучувате телевизорот

⚙ Поставки > Екран и звук > Ambilight > Напредно > Исклучување на телевизорот > Постепено исчезнување до исклучување / Моментално исклучување.

### Прилагодување на топлата бела боја

⚙ Поставки > Екран и звук > Ambilight > Напредно > Прилагодување на топлата бела боја.

Опцијата **Прилагодување на топлата бела боја** ја прилагодува и заклучува вашата претпочитана боја за Ambilight. Кога опцијата **Стил на Ambilight > Следи боја > Топла бела** е отклучена, можете да ги прилагодувате и заклучувате варијациите на белата боја на Ambilight.

### Вид на ореол

⚙ Поставки > Екран и звук > Ambilight > Напредно > Вид на ореол.

Изберете го видот на ефекти со ореол.

- **Ситни детали** - секоја LED-светилка се активира поединечно, што резултира со подетален приказ на боите во ореолот.
- **Класичен сјај** - групирање на LED-светилките за да се овозможи порамномерно доживување.

## Проширување на Ambilight

### Philips Wireless Home Speakers

**Забелешка:** Пред да го започнете поставувањето, проверете дали телевизорот и Philips Wireless Home Speakers се поврзани на истата Wi-Fi-мрежа.

Со проширување на Ambilight, можете да ги поставите вашите Philips Wireless Home Speakers да ги следат боите на Ambilight. Пред да започнете со поставувањето, проверете дали вашите Philips Wireless Home Speakers се вклучени и поврзани со истата Wi-Fi-мрежа како и телевизорот. Пред да започнете, почекајте малку за да се подготват звучниците ако сте ги вклучиле во моментот.

Притиснете и задржете го копчето за поврзување на LED-светилката поставено на звучникот во траење од 3 секунди за да започнете со поврзување. Ако имате повеќе од 1 звучник, повторете го истото дејство за сите звучници и притиснете го копчето **BACK** кога ќе завршите. Копчето за поврзување LED-светилки се наоѓа на Philips Wireless Home Speakers.

### Вклучете/исклучете ги Philips Wireless Home Speakers што работат со Ambilight

⚙ Поставки > Екран и звук > Ambilight > Philips Wireless Home Speakers > Овозможи/Оневозможи.

### Конфигурирање

⚙ Поставки > Екран и звук > Ambilight > Philips Wireless Home Speakers > Конфигурација.

Конфигурирајте ги Philips Wireless Home Speakers да работат со Ambilight. Следете ги упатствата на еcranот за да поврзете најмногу 10 LED-светилки на звучникот со вашиот телевизор. За секоја поврзана LED-светилка на звучникот, можете да ја изберете зоната на бои за следење во однос на телевизорот.

### Погледни конфигурации

⚙ Поставки > Екран и звук > Ambilight > Philips Wireless

## Home Speakers > Погледни конфигурација.

Погледнете го тековното поставување на Philips Wireless Home Speakers што функционираат со Ambilight, мрежата и на LED-светилките на звучниците.

## Ресетирање конфигурација

⚙ Поставки > Еcran и звук > Ambilight > Philips Wireless Home Speakers > Ресетирање конфигурација.

Ресетирајте го тековното поставување на Philips Wireless Home Speakers.

## Аларм за изгрејсонце

Алармот за изгрејсонце користи Ambilight, музика и информација за временските услови за да ви овозможи ново доживување при будењето.

- Телевизорот се активира во време и на ден поставени од вас.
- Ambilight засветува, еcranот постепено се обојува и се репродуцира музика.
- Постепено се врши префрлување на временската прогноза со соодветна позадина.

За да влезете во менито за поставување на Аларм за изгрејсонце:

- 1 - Притиснете Брзо мени / MENU за да го отворите **Брзо мени**.
- 2 - Изберете **Аларм за изгрејсонце** и притиснете **OK** за да го отворите.

- **Аларм**: поставете најмногу 5 аларми за исти/избрани денови, поставки за вклучување/исклучување.
- **Тема на заднина**: соодветна на времето или изберете некоја од категориите на фотографии.
- **Музика**: музичка нумера што ќе се репродуцира за време на будењето.
- **Вклучи звук**: поставување јачина на звук на музиката при будењето.
- **Време**: поставки за локалната временска прогноза.
- **Преглед**: можете да го прегледате ефектот на будење.

Кога телевизорот е во режим на подготвеност и дојде времето на алармот, тој ќе се разбуди од режимот на подготвеност. Постепено појавување на еcranот за будење, опцијата Ambilight е вклучена, постепено појавување на музиката, а потоа и прикажување на информациите за временската прогноза со соодветна заднина.

За да излезете од алармот за изгрејсонце, притиснете го копчето **Режим на подготвеност / Вклучување**, Назад или HOME на далечинскиот управувач.

- **Режим на подготвеност / Вклучување**: излегувате од апликацијата Изгрејсонце и го префрлувате телевизорот во режим на подготвеност.

- **Back**: излегувате од апликацијата Изгрејсонце и префрлувате на последно гледаниот ТВ-извор.

- **HOME**: излегувате од апликацијата Изгрејсонце и префрлувате на активаторот.

- Ако алармот за изгрејсонце не се исклучи и не се стартува друга апликација по 30 минути од будењето со апликацијата Изгрејсонце, телевизорот автоматски ќе се префрли во режим на подготвеност.

## Забелешка:

Одржувајте го мрежното поврзување за да функционира правилно алармот Sunrise. Алармот за изгрејсонце не може да функционира кога режимот на ТВ часовникот е поставен на рачно. Одете во менито со поставки и променете го режимот на часовникот во автоматски. Алармот нема да функционира доколку локацијата е поставена на Продавница.

## Aurora

Aurora е апликација што го подобрува амбиентот на просторот за живеење со телевизорот преку изложбени експонати и разнобоен Ambilight. Aurora користи слики, анимации, аудио и Philips Ambilight за да ја з bogати дневната соба за да одговора на вашиот нов животен стил.

За да ја стартувате апликацијата Aurora:

- 1 - Притиснете **Брзо мени / MENU** за да го отворите **Брзо мени**, изберете **Aurora** и притиснете **OK** за да отворите.
- 2 - Или, пак, притиснете **HOME** за да одите на почетниот еcran. Изберете ја апликацијата **Aurora** од редот **Вашите апликации** и притиснете **OK** за да отворите.

## Категории

Има четири категории на теми: **Амбиент, Сцени, Галерија и Часовници**. Може да преземете повеќе теми кога вашиот телевизор е поврзан на интернет. Користете ги копчињата за навигација за хоризонтално / вертикално движење во менито. Притиснете **OK** на тема за да ја започнете репродукцијата. Притиснете **OK** на **Репродуцирај сè** за да ги репродуцирате сите ставки во оваа листа на категории, почнувајќи со првата ставка. Притиснете **Назад** за да излезете од апликацијата Aurora.

## Поставете го телевизорот во режим на подготвеност

Можете да поставите времетраење на репродукцијата на темата Aurora, а телевизорот ќе премине во режим на подготвеност кога ќе се достигне временското ограничување.

За да го поставите телевизорот во режим на подготвеност:

- 1 - Кога ќе се активира апликацијата Aurora, притиснете **OPTIONS**.
- 2 - Изберете **1 час, 2 часа или 4 часа** за да го поставите телевизорот во режим на подготвеност.
- 3 - Две минути пред истекот на таймерот, телевизорот ќе прикаже дијалог со опции за веднаш да премине во

режим на подготвеност или да го одложи за 1 или 2 часа подоцна. Таймерот поставен на одбројување или одложување не може да ги надмине максимално дозволените 4 часа.

# 15. Апликации

## 15.1. Информации за апликациите

Можете да ги најдете вашите омилени апликации во редот со **Вашите апликации** во Почетното мени.

Исто како апликациите на вашиот smartphone уред или таблет уред, апликациите на вашиот телевизор нудат специфични функции за збогатено ТВ доживување. Можете да ја користите апликацијата за **WEB BROWSER** за да сурфате на интернет.

Апликациите може да бидат од Google Play™ Store. За да започнете, на вашиот телевизор однапред се инсталирани неколку практични апликации.

За да инсталирате апликации од Google Play™ Store, телевизорот мора да биде поврзан на интернет. За да ги користите апликациите од Google Play и Google Play™ Store, мора да се најавите со сметка на Google. Изберете ја апликацијата што сакате да ја инсталирате и изберете го копчето **Инсталирај** за започнување на инсталацијата. Откако ќе заврши инсталирањето на апликацијата, можете да го изберете копчето **Отвори** за да ја отворите апликацијата, или копчето **Деинсталирај** за да ја деинсталирате апликацијата.

### Апликации.

- 2 - Изберете ја апликацијата **Google TV** и отворете ја.
- 3 - Изберете го филмот или ТВ-серијата од вашата библиотека во апликацијата, изберете го насловот и притиснете **OK**.
- 4 - Можете да ги користите копчињата **Запри**, **Паузирај**, **Премотај назад** или **Брзо премотување напред** на далечинскиот управувач.
- 5 - За да ја запрете апликацијата **Movies & TV**, притиснете **Назад** повеќепати или притиснете **TV EXIT**.

\* Забелешка: Ако **Google TV** не се прикажува во редот **Вашите апликации** можете да пребарувате во полето за пребарување за да ја изберете опцијата **Отвори** или **Инсталирај**.

Дознајте повеќе на [www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

## Музика

Со **YouTube Music** можете да ја репродуцирате вашата омилена музика на телевизорот.

Можете да купите нова музика на вашиот компјутер или мобилен уред. Или пак, на вашиот телевизор, можете да се најавите за Пристап до сè, претплата на услугата Google Play Music. Алтернативно, можете да ја репродуцирате музиката која ја поседувате, зачувана на вашиот компјутер.

### Што ви е потребно

- вашиот телевизор мора да биде поврзан на интернет
- мора да се најавите со вашата сметка на Google на телевизорот
- додајте кредитна картичка на вашата сметка на Google за да купите музичка претплата

### За да ја стартувате апликацијата YouTube Music:

- 1 - Притиснете **HOME** и изберете ја картичката **Апликации**.
- 2 - Изберете ја апликацијата **YouTube Music** и отворете ја.
- 3 - Изберете ја саканата музика и притиснете **OK**.
- 4 - За да ја запрете музичката апликација, притиснете **Назад** повеќепати или притиснете **TV EXIT**.

\* Забелешка: Ако **YouTube Music** не се прикажува во редот **Вашите апликации** можете да пребарувате во полето за пребарување за да ја изберете опцијата **Отвори** или **Инсталирај**.

Дознајте повеќе на [www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv) или [support.google.com/youtubemusic](http://support.google.com/youtubemusic)

## 15.2. Google Play

### Movies and TV

Со **Google TV**, можете да купувате или да изнајмувате филмови и телевизиски серии за да ги гледате на телевизорот.

#### Што ви е потребно

- вашиот телевизор мора да биде поврзан на интернет
- мора да се најавите со вашата сметка на Google на телевизорот
- додајте кредитна картичка на вашата сметка на Google за да купувате филмови и ТВ серии

#### За да изнајмите или купите филм или ТВ-серија:

- 1 - Притиснете **HOME** и изберете ја картичката **Апликации**.
- 2 - Изберете ја апликацијата **Google TV** и отворете ја.
- 3 - Изберете филм или ТВ серија и притиснете **OK**.
- 4 - Изберете ја содржината којашто сакате да ја купите и притиснете **OK**. Ќе ја започнете постапката за купување.

#### За да гледате изнајмен или купен филм или ТВ-серија:

- 1 - Притиснете **HOME** и изберете ја картичката

## Игри

Со Google Play Games, можете да играте игри на вашиот телевизор. Онлајн или офлайн.

Можете да видите што играат вашите пријатели во моментот или да им се придружите во играта и да се натпреварувате. Можете да ги следите вашите постигнувања или да започнете таму каде што сте застанале.

### Што ви е потребно

- вашиот телевизор мора да биде поврзан на интернет
- мора да се најавите со вашата сметка на Google на телевизорот
- додавте кредитна картичка на вашата сметка на Google за да купувате нови игри

Активирајте ја апликацијата Google Play Games за да изберете и инсталирате нови апликации за игри на телевизорот. Некои игри се бесплатни. Доколку за некоја игра е потребен гејмпад, ќе се појави порака.

### За да стартувате или да запрете игра од Google Play:

- 1 - Притиснете HOME и изберете ја картичката Апликации.
- 2 - Изберете ја апликацијата Google Play Games и отворете ја.
- 3 - Изберете игра која сакате да ја играте или инсталирате и притиснете OK.
- 4 - Кога ќе завршите, притиснете Назад повеќепати, притиснете EXIT или запрете ја апликацијата со наменското копче за излез/запирање.

\* Забелешка: Ако Google Play Games не се прикажува во редот Вашите апликации, можете да пребарувате во полето за пребарување за да ја изберете опцијата Отвори или Инсталирај.

Дознајте повеќе на [www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

## Google Play Store

Можете да преземате и да инсталирате нови апликации од Google Play Store. Некои апликации се бесплатни.

### Што ви е потребно

- вашиот телевизор мора да биде поврзан на интернет
- мора да се најавите со вашата сметка на Google на телевизорот
- додавте кредитна картичка на вашата сметка на Google за да купувате апликации

### За да инсталирате нова апликација:

- 1 - Притиснете HOME и изберете ја картичката Апликации.
- 2 - Изберете ја апликацијата Google Play Store и отворете ја.
- 3 - Изберете ја апликацијата која сакате да ја инсталирате и притиснете OK.

4 - За да ја затворите апликацијата Google Play Store, притиснете Назад повеќепати или притиснете EXIT.

## Родителски контроли

Во Google Play Store, можете да скривате апликации според зрелоста на корисниците/купувачите. За да го изберете или промените нивото на зрелост, потребен ви е PIN код.

### За да поставите родителска контрола:

- 1 - Притиснете HOME и изберете ја картичката Апликации.
- 2 - Изберете ја апликацијата Google Play Store и отворете ја.
- 3 - Изберете Поставки > Родителски контроли.
- 4 - Изберете го саканото ниво на зрелост.
- 5 - Доколку биде побарано од вас, внесете го PIN кодот.
- 6 - За да ја затворите апликацијата Google Play Store, притиснете Назад повеќепати или притиснете EXIT.

\* Забелешка: Ако Google Play Store не се прикажува во редот Вашите апликации, можете да пребарувате во полето за пребарување за да ја изберете опцијата Отвори или Инсталирај.

Дознајте повеќе на [www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

## Плаќања

За да извршите плаќање за Google Play на телевизорот, мора да додадете форма на плаќање - кредитна картичка (надвор од САД) - на вашата сметка на Google. На оваа кредитна картичка ќе ви биде наплатено кога ќе купувате филм или ТВ серија.

### За да додадете кредитна картичка:

- 1 - На вашиот компјутер, одете на [accounts.google.com](http://accounts.google.com) и најавете се со сметката на Google која ќе ја користите за Google Play на телевизорот.
- 2 - Одете на [wallet.google.com](http://wallet.google.com) за да додадете картичка на вашата сметка на Google.
- 3 - Внесете ги податоците за вашата кредитна картичка и прифатете ги одредбите и условите.

## 15.3. Стартување или запирање на апликација

Можете да стартувате апликација од почетниот екран.

### За да стартувате апликација:

- 1 - Притиснете HOME.
- 2 - Одете во редот со Вашите апликации, изберете ја саканата апликација и притиснете OK.
- 3 - Исто така, можете да ја пребарате апликацијата во

полето за пребарување за да ја изберете опцијата **Отвори** или **Инсталирај**.

**4 - Или, пак, одете во Поставки > Апликации > Приказ на сите апликации или Приказ на системските апликации за да изберете апликација што сакате да ја отворите.**

**5 - За да запрете апликација, притиснете Назад, притиснете EXIT или запрете ја апликацијата со наменското копче за излез/запирање.**

---

## 15.4. Управување со апликации

**Поставки > Апликации.**

Доколку запрете апликација и се вратите на почетното меню, апликацијата не е вистински запрена. Апликацијата сè уште работи во заднина за да биде подготвена кога повторно ќе ја активирате. За да работат непрекинато, повеќето апликации зачувуваат одредени податоци во кеш меморијата на телевизорот. Пожелно е да ја запрете апликацијата целосно или, пак, да ја избришете кеш-меморијата на одредена апликација за да ги оптимизирате општите перформанси на апликациите и да го задржите ниското ниво на искористеност на меморијата на вашиот телевизор. Исто така, пожелно е да ги деинсталирате апликациите кои повеќе не ги користите. Можете да изберете **Апликации > Приказ на сите апликации** или **Апликации што не се во употреба** за да ги видите вашите инсталирани или користени апликации.

За секоја инсталирана апликација, можете да ги поставите дозволите за **Управување со ажурирања, Дозволи на апликациите, Пристап до специјални апликации** и **Безбедност**.

Дознајте повеќе на [www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

# 16. Систем

## 16.1. Достапност

### ⚙ Поставки > Систем > Достапност.

Откако ќе вклучите **Достапност**, телевизорот е подготвен за употреба од страна на глувите лица, лицата со оштетен слух, слепите лица, или лицата со оштетен вид.

#### Текст со голем контраст

### ⚙ Поставки > Систем > Достапност > Текст со голем контраст.

Вклучете за да ги прикажете текстовите со поголем контраст за полесно читање.

#### Текст во говор

### ⚙ Поставки > Систем > Достапност > Текст во говор.

Поставете да се претвора текстот во говор за слепи лица или лица со оштетен вид.

#### Кратенка за достапност

### ⚙ Поставки > Систем > Достапност > Кратенка за достапност.

Брз пристап до поставките за достапност.

Google обезбедува и други услуги, како на пр., **Титлови**, **TalkBack**, **Префлување пристап** за вашиот телевизор да биде подостапен. За повеќе информации за услугите, посетете ја веб-страницата [www.support.google.com/googletv/answer/10070337](http://www.support.google.com/googletv/answer/10070337)

Можете и сами да побарате ажурирање за софтверот.

За време на ажурирањето на софтверот нема да има слика и телевизорот ќе се исклучи и повторно ќе се вклучи. Ова може да се случи неколку пати. Ажурирањето може да потрае неколку минути. Почекајте додека не се врати сликата од телевизорот. Немојте да го притиснувате копчето за вклучување **∅** на телевизорот или на далечинскиот управувач за време на ажурирањето на софтверот.

За сами да побарате ажурирање за софтверот:

- 1 - Изберете **⚙ Поставки > Систем > Повеќе информации > Ажурирање на систем > Интернет (препорачано)** и притиснете **OK**.
- 2 - Телевизорот ќе побара ажурирање на интернет.
- 3 - Доколку е достапно ажурирање, можете веднаш да го ажурирате софтверот.
- 4 - Ажурирањето на софтверот може да потрае неколку минути. Немојте да го притиснувате копчето **∅** на телевизорот или на далечинскиот управувач.
- 5 - Откако ќе заврши ажурирањето, телевизорот ќе се врати на ажурирањето кое сте го гледале.

#### Ажурирање од USB

Можно е да биде потребно да го ажурирате ТВ софтверот.

Потребен ви е компјутер со брза интернет-врска и USB-флеш уред за да го вчитате софтверот во телевизорот. Користете USB-флеш уред со најмалку 2 Gb слободен простор. Проверете дали му е исклучена заштитата за запишување.

За да го ажурирате софтверот на телевизорот:

- 1 - Изберете **⚙ Поставки > Систем > Повеќе информации > Ажурирање на системот**.
- 2 - Изберете **USB** и притиснете **OK**.

#### Идентификување на телевизорот

- 1 - Вметнете го USB флеш уредот во еден од USB приклучоците на телевизорот.
- 2 - Изберете **Запиши на USB** и притиснете **OK**. Ќе се појави идентификациска датотека на USB флеш уредот.

#### Преземање на софтверот

- 1 - Вметнете го USB флеш уредот во вашиот компјутер.
- 2 - На USB флеш уредот, пронајдете ја датотеката **update.htm** и кликнете двапати на неа.
- 3 - Кликнете **Испрати ID**.
- 4 - Ако е достапен нов софтвер, преземете ја .zip датотеката.
- 5 - По преземањето, отпакувајте ја датотеката и копирајте ја датотеката **autorun.upg** на USB флеш уредот. Не ја ставајте оваа датотека во папка.

#### Ажурирање на ТВ софтверот

- 1 - Повторно вметнете го USB флеш уредот во телевизорот. Ажурирањето ќе започне автоматски.
- 2 - Ажурирањето на софтверот може да потрае неколку минути. Немојте да го притиснувате копчето **∅** на телевизорот или на далечинскиот управувач. Немојте да го

## 16.2. Повеќе информации

### Ажурирање на системскиот софтвер

#### Ажурирање од интернет

Ако телевизорот е поврзан на интернет, можно е да добиете порака за ажурирање на ТВ софтверот. Потребна ви е брза (широкопојасна) интернет врска. Ако ја добиете оваа порака, ви препорачуваме да го извршите ажурирањето.

На пораката на еcranот, изберете **Ажурирај** и следете ги инструкциите на еcranот.

отстранувате USB флеш уредот.

**3 -** Откако ќе заврши ажурирањето, телевизорот ќе се врати на ажурирањето кое сте го гледале.

Ако се случи прекин во напојувањето за време на ажурирањето, немојте да го отстранувате USB флеш уредот од телевизорот. Кога ќе се врати напојувањето, ажурирањето ќе продолжи.

За да спречите ненамерно ажурирање на софтверот, избришете ја датотеката autorun.upg од USB флеш уредот.

## Автоматско ажурирање на софтверот

Вклучете Автоматско ажурирање на софтверот за автоматски да го ажурирате софтверот на вашиот телевизор. Оставете го телевизорот во режим на подготвеност.

**1 -** Изберете  **Поставки > Систем > Повеќе информации > Ажурирање на системот > Автоматско ажурирање на софтверот.**

**2 -** Следете ги инструкциите на еcranот.

**3 -** Доколку е потребно, притиснете  (налево) повеќепати за да го затворите менито.

Кога ќе ја овозможите поставката, надградбата ќе се преземе кога ќе се вклучи телевизорот и ќе се инсталира 15 минути откако телевизорот ќе влезе во режим на подготвеност (доколку нема закажани аларми).

Кога ќе ја оневозможите поставката, на еcranот ќе се прикаже пораката „Ажурирај сега“ / „Подоцна“.

## Погледни историја на ажурирање на софтвер

Прикажете ја листата на верзии на софтвер кои се успешно ажурирани на телевизорот.

За да ја погледнете историјата на ажурирање на софтерот:

**1 -** Изберете  **Поставки > Систем > Повеќе информации > Ажурирање на системот > Погледни историја на ажурирање на софтвер.**

**2 -** Ќе се прикаже историјата на ажурирање на софтерот на овој телевизор.

## Ресетирање

### Повторно инсталирајте го телевизорот

**⚙️ Поставки > Систем > Повеќе информации > Ресетирање > Фабричко ресетирање.**

Ресетирајте го и одново извршете го инсталирањето на телевизорот целосно.

### Ресетирање на вредностите на сите поставки на оригиналните ТВ поставки

**⚙️ Поставки > Систем > Повеќе информации > Ресетирај >**

## Фабрички поставки.

Ресетирајте ги сите поставки на фабричките поставки.

## Статус

### Приказ на информации за статусот на телевизорот

**⚙️ Поставки > Систем > Повеќе информации > Статус.**

За прикажување на статусот на телевизорот за IP-адреса, уред, MAC-адреса, адреса на Bluetooth®, сервиски број итн.

## Правни информации

### Софтвер со отворен изворен код

Овој телевизор содржи софтвер со отворен изворен код. TP Vision Europe B.V. со ова нуди доставување, на барање, на копија на комплетниот соодветен изворен код за софтерските пакети со отворен изворен код со заштитени авторски права кои се користат во овој производ, за кои таква понуда е побарана од страна на соодветните сопственици на лиценци.

Оваа понуда е валидна до три години по купувањето на производот за сите приматели на оваа информација. За да го добиете изворниот код, ве молиме обратете се на англиски до...

[open.source@tpv-tech.com](mailto:open.source@tpv-tech.com)

## Лиценца на отворен изворен код

### Информации за лиценцата на отворен изворен код

README за изворниот код на деловите за софтерот на телевизорот од TP Vision Europe B.V., кои се покриени со лиценца на отворен изворен код.

Ова е документ што ја опишува дистрибуцијата на изворниот код кој се користи на телевизорите од TP Vision Europe B.V., кои се покриени со GNU General Public License (GPL) или со GNU Lesser General Public License (LGPL), или која било друга лиценца на отворен изворен код.

Инструкции за добивање на копии од овој софтер може да се најдат во насоките за употреба.

TP Vision Europe B.V. НЕ ДАВА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРЕЧНИ ИЛИ ИМПЛИЦИТИНИ, ВКЛУЧУВАЈќИ И КАКВИ БИЛО ГАРАНЦИИ ЗА МОЖНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ СООДВЕТНОСТ ЗА ОДРЕДЕНА НАМЕНА ВО ВРСКА СО СОФТЕРПОТ. TP Vision Europe B.V. не нуди поддршка за овој софтер. Горенаведеното не влијае на вашите гаранции и законски права во врска со производите од TP Vision Europe B.V. што сте ги купиле. Тоа се однесува само на овој изворен код кој ви е овозможен.

## Информации за системот

За да ја погледнете тековната верзија на ТВ-софтверот:

1 - Изберете Поставки > Систем > Повеќе информации > Модел, Верзија на оперативниот систем на Android TV, Ниво на безбедносна крпенка за Android, Верзија на јадро, Меѓуверзија на оперативниот систем на Android TV, Верзија на SW, Netflix ESN, ID на уредот Nagra.

2 - Ќе се прикаже верзијата, забелешките за изданието и датумот на креирање. Исто така, се прикажува ESN-бројот на Netflix и други информации ако се достапни.

3 - Доколку е потребно, притиснете (налево) повеќепати за да го затворите менито.

## 16.3. Датум и време

Поставки > Систем > Датум и време.

### Автоматски датум и време

Поставки > Систем > Датум и време > Автоматски датум и време.

Поставете да го користи времето обезбедено од мрежата или на **Исклучено** за да го користи времето од системот.

### Поставување на датум

Поставки > Систем > Датум и време > Поставување на датум.

Поставете го тековниот датум.

### Поставување на време

Поставки > Систем > Датум и време > Поставување на време.

Поставете го тековното време.

### Поставување на временска зона

Поставки > Систем > Датум и време > Поставување на временска зона.

Поставете ја тековната временска зона.

### Користење 24-часовен формат

Поставки > Систем > Датум и време > Користење 24-часовен формат.

Поставете да се користи 24-часовен формат за да се прикаже времето.

## 16.4. Јазик

Промена на јазикот на ТВ менито и пораките

Поставки > Систем > Јазик.

Изберете го јазикот за приказ на менито на телевизорот и пораките.

## 16.5. Поставки на USB тастатура

Поставете го распоредот на тастатурата за инсталацијата USB тастатура

Поставки > Систем > Тастатура > Поставки на USB-тастатура.

Поврзете ја USB тастатурата на еден од USB приклучоците на телевизорот. Кога телевизорот за првпат ќе ја детектира тастатурата, можете да го изберете распоредот на вашата тастатура и да го тестирате вашиот избор.

## 16.6. Меморија

### Внатрешна споделена меморија

Можете да видите колкав простор на меморијата - внатрешната ТВ меморија - користите за вашите апликации, видео записи, музика итн. Можете да погледнете и колкав слободен простор имате преостанато на располагање за инсталирање на нови апликации. Проверете ја меморијата доколку апликациите започнат да работат бавно или се појават проблеми во нивното функционирање.

Изберете Поставки > Систем > Меморија за да видите колкав мемориски простор користите.

## 16.7. Амбиентален режим

### Поставки за Амбиентален режим

Поставки > Систем > Амбиентален режим.

Амбиенталниот режим е заштитник на екранот за да се избегне приказ на статични слики подолг временски период. Можете да го поставите изворот на фотографија, да прикажувате информации за временските услови или времето и да ја прилагодите брзината на слайдшоуто.

## 16.8. Напојување и енергија

### Поставување Однесување при вклучувањето

⚙ Поставки > Систем > Напојување и енергија > Однесување при вклучувањето.

Поставете телевизорот да остане на **Почетниот еcran** или на **Последниот влезен извор** кога го вклучувате телевизорот.

### Поставување Заштеда на енергија

⚙ Поставки > Систем > Напојување и енергија > Заштеда на енергија.

Поставете го времето за автоматско исклучување на екранот на телевизорот за да заштедите енергија. Можете да го поставите времето на **15 минути, 30 минути, 1 час, 4 часа, 8 часа, 12 часа, 24 часа** или **Никогаш**.

### Поставување на исклучување на екранот за заштеда на потрошувачката на енергијата

✉ Брзо мени / MENU > Чести поставки > Исклучување на екран.

Или, пак, одете во ⚙ Поставки > Систем > Напојување и енергија > Исклучување на екран. Исто така, можете да го притиснете копчето + OPTIONS за да пристапите до **Исклучување на екран** под изворите за телевизорот и HDMI.

Изберете **Исклучување на екран** и екранот на телевизорот ќе се исклучи. За да го вклучите екранот на телевизорот, притиснете го кое било копче (освен **AMBILIGHT\***, **🔊**) **Јачина на звук +** или **-**, и **копчињата за навигација**) на далечинскиот управувач.

### Поставете го телевизорот автоматски да се префрлува во режим на подготвеност по однапред поставено време

✉ Брзо мени / MENU > Чести поставки > Таймер за мирување.

Или, пак, одете во ⚙ Поставки > Систем > Напојување и енергија > Таймер за мирување.

Телевизорот автоматски се префрла во режим на подготвеност по однапред поставено време. Можете да го запрете таймерот кога ќе се појави известувањето во последните две минути.

### Поставување на телевизорот на исклучување на таймер

⚙ Поставки > Систем > Напојување и енергија > Таймер за исклучување.

Притиснете ги копчињата со **стрелки / за навигација** за да прилагодите вредноста. Вредноста 0 (Исклучено) го

деактивира автоматското исклучување.

Изберете Исклучување на таймер, телевизорот се исклучува автоматски за да заштеди енергија.

- Телевизорот се исклучува ако добива ТВ сигнал, но вие не притискате на ниедно копче од далечинскиот управувач во период од 4 часа.
- Телевизорот се исклучува ако не добива ТВ сигнал ниту пак наредба од далечинскиот управувач во период од 10 минути.
- Ако го користите телевизорот како монитор или користите дигитален приемник за да гледате телевизија (Дигитален приемник - STB) и не го користите далечинскиот управувач од телевизорот, деактивирајте го ова автоматско исклучување и поставете ја вредноста на **0**.

## 16.9. Емитување

### Што ви е потребно

Доколку одредена апликација на вашиот мобилен уред има Google Cast, можете да ја емитувате апликацијата на овој телевизор. Побарајте ја иконата Google Cast на мобилната апликација. Можете да го користите вашиот мобилен уред за да ги контролирате содржините на телевизорот. Google Cast работи на Android и на iOS.

Мобилниот уред мора да биде поврзан на истата Wi-Fi домашна мрежа како и телевизорот.

### Апликации со Google Cast

Секој ден се достапни нови апликации од Google Cast. Можете да се обидете со YouTube, Chrome, Netflix, Photowall ... или со Big Web Quiz за Chromecast. Погледнете на [google.com/cast](http://google.com/cast)

Одредени производи и функции од Google Play не се достапни во сите земји.

Дознајте повеќе на [www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

### Емитувајте на вашиот телевизор

За да емитувате апликација на ТВ-екранот:

- 1 - На вашиот smartphone уред или таблет уред, отворете апликација која поддржува Google Cast.
- 2 - Допрете ја иконата Google Cast.
- 3 - Изберете го телевизорот на кој сакате да емитувате.
- 4 - Притиснете репродуцирај на вашиот smartphone уред или таблет уред. Она што сте го избрале треба да започне да се репродуцира на телевизорот.

## 16.10. Системски звуци

### Поставки за системски звук

⚙️ Поставки > Систем > Системски звуци.

Овозможете или оневозможете ги системските звуци.

### Поставување за продавница

Прилагодување на поставките за продавница

⚙️ Поставки > Систем > Поставки за режим за малопродажба > Поставување за продавница.

Ако телевизорот е поставен на Продавница, можете да ја поставите достапноста на одредена демо-презентација за употреба во продавница.

## 16.11. Заклучување за деца

### Поставување на код и промена на код

Поставете нов код или ресетирајте го кодот

⚙️ Поставки > Систем > Заклучување за деца > Постави код / Промена на код.

Кодот за заклучување за деца се користи за заклучување или отклучување на каналите или програмите.

Забелешка:

Ако сте го заборавиле PIN кодот, можете да го поништите тековниот код со помош на кодот **8888** и да внесете нов.

### Прилагодување на слика и звук

⚙️ Поставки > Систем > Поставки за режим за малопродажба > Поставување за продавница > Слика и звук.

Изберете **Оптимизирано за продавница** или **Прилагодено** за да ги погледнете поставките за слика и звук.

### Автоматско активирање на Demo Me

⚙️ Поставки > Систем > Поставки за режим за малопродажба > Поставување за продавница > Автоматско активирање на Demo Me.

Вклучување/исклучување на автоматското активирање на Demo Me.

### Процес за освежување на OLED-екранот

⚙️ Поставки > Систем > Поставки за режим за малопродажба > Поставување за продавница > Процес за освежување на OLED-екранот.

Овозможете за вашиот OLED-екран да се освежи на секои 4 часа. Исклучувањето на овој процес може да доведе до задржување на сликата што може да ја поништи вашата гаранција.

### Автоматско активирање на демонстрација за AI слика

⚙️ Поставки > Систем > Поставки за режим за малопродажба > Поставување за продавница > Автоматско активирање на демонстрација за AI-слика.

Вклучете/исклучете го автоматското активирање на демонстрација за AI слика.

Во режимот на демонстрација за AI слика, можете да видите како обработката на сликата со AI го подобрува квалитетот на сликата во реално време. Демо режимот вклучува три чекори, кои ќе бидат прикажани во повторлив циклус.

**Прв чекор:** Во центарот на еcranот е прикажано видео со ефект на P5 AI подобрување, со мерења и анализи од AI во реално време.

Демонстрација на мерењата на левата страна:

## 16.12. Поставки за режим за малопродажба

### Дом или продавница

Изберете ја локацијата на вашиот телевизор

⚙️ Поставки > Систем > Поставки за режим за малопродажба > Локација.

Изберете **Продавница** и стилот на сликата ќе се врати на зададените вредности, а вие ќе можете да ги прилагодите поставките за продавница.

Режимот за во продавница е наменет за промоција во продавница.

- Приказ на мал прозорец со земање потпримероци на видео во живо.
- Мерачи во форма на полумесечина за приказ на статусот на острината, шумот, движењето, боите на видеото и условите на амбиенталната светлина при гледањето.
- Мерач на контраст: хистограм на придонесот во нивоата на видеото.

Резултати од AI анализата на десната страна:

Класификација на сцени: Категорија за класификација на сцени во живо (кругот пополнет со боја пропорционално го назначува нивото на доверба за секоја категорија).

**Втор чекор:** Поделен еcran за приказ на визуелни ефекти во живо.

На левата половина на екранот ќе биде оригиналното видео со исклучени функции за AI подобрување на слика; на десната половина на екранот ќе бидат применети сите поставки за AI слика Тука се видливи разликите по обработката на сликата со AI.

**Трет чекор:** Видео со ефект на P5 AI подобрување прикажано на цел еcran.

#### POS-звук

 **Поставки > Систем > Поставки за режим за малопродажба > Поставување за продавница > POS-звук.**

**Вклучување/Исклучување** на POS-звук. Оваа функција е наменета за продавачи.

---

## 16.13. Рестартирање

 **Поставки > Систем > Рестартирај**

#### Забелешка:

- Исклучете го надворешниот USB-хард диск пред да рестартирате.
- Почекајте неколку секунди, телевизорот ќе се рестартира автоматски.

Ова ќе ги отстрани непотребните податоци и информации во меморијата.

Ако телевизорот работи со ниски перформанси кога користите апликации како, на пример, видеото и аудиото не се синхронизирани или апликацијата работи бавно, рестартирајте го телевизорот за подобри перформанси.

# 17. Далечински управувач и додатоци

## 17.1. Вклучување и исклучување на Bluetooth®

### Впарување додаток

Поставете го уредот со Bluetooth® на растојание од 5 метри од телевизорот. Прочитајте го упатството за користење на уредот за специфични информации за впарувањето и за безжичниот опсег. Проверете дали е вклучено поставувањето за Bluetooth® на телевизорот.

Отака ќе впарите уред со Bluetooth®, можете да го изберете за да го репродуцира звукот од телевизорот. Отака ќе впарите уред, нема потреба повторно да го впарувате, освен доколку го отстраните уредот.

За да впарите уред со Bluetooth® со телевизорот:

- 1 - Вклучете го Bluetooth® уредот и поставете го во опсегот на телевизорот.
- 2 - Изберете Поставки > Далечински управувач и додатоци > Впарување додаток.
- 3 - Изберете Пребарај и притиснете OK. Следете ги инструкциите на екранот. Ќе го впарите уредот на телевизорот и телевизорот ќе ја зачува врската. Доколку е достигнат максималниот број на впарени уреди, можеби ќе биде потребно најпрво да поништите впарување на впарен уред.
- 4 - Доколку е потребно, притиснете < (налево) повеќепати за да го затворите менито.

### Ракување со уредот

За да поврзете или исклучите уред со Bluetooth®:

- 1 - Изберете Поставки > Далечински управувач и додатоци.
- 2 - Изберете уред со Bluetooth® од листата.
- 3 - Изберете Поврзи или Исклучи за да поврзете или исклучите уред со Bluetooth®.
- 4 - Доколку е потребно, притиснете < (налево) повеќепати за да го затворите менито.

За да преименувате уред со Bluetooth®:

- 1 - Изберете Поставки > Далечински управувач и додатоци.
- 2 - Изберете уред со Bluetooth® од листата.
- 3 - Изберете Преименувај за да преименувате уред со Bluetooth®.
- 4 - Доколку е потребно, притиснете < (налево) повеќепати за да го затворите менито.

Можете да поврзете или исклучите безжичен Bluetooth® уред. Можете и да отстраните уред со Bluetooth®. Доколку отстраниете Bluetooth® уред, впарувањето на уредот ќе се пониши.

За да отстраните уред со Bluetooth®:

- 1 - Изберете Поставки > Далечински управувач и додатоци.
- 2 - Изберете уред со Bluetooth® од листата.
- 3 - Изберете Заборави за да го отстраните уредот со Bluetooth®.
- 4 - Доколку е потребно, притиснете < (налево) повеќепати за да го затворите менито.

За да ги видите информациите за уредот со Bluetooth®:

- 1 - Изберете Поставки > Далечински управувач и додатоци.
- 2 - Изберете уред со Bluetooth® од листата.
- 3 - Информациите за уредот со Bluetooth® се наведени на долниот дел.
- 4 - Доколку е потребно, притиснете < (налево) повеќепати за да го затворите менито.

## 17.2. Далечински управувач

### Впарување на далечински управувач

#### Впарување или повторно впарување

Кога ќе ја започнете почетната инсталација на телевизорот, на телевизорот ќе се прикаже порака да ги притиснете копчињата **Почеток + Назад** за да го впарите далечинскиот управувач. Доколку впарувањето со далечинскиот управувач се загуби, можете повторно да го впарите телевизорот со притискање на копчињата **Почеток + Назад**.

Или, пак одете во Поставки > Далечински управувач и додатоци > Поставки за далечински управувач > Впарување на далечински управувач, а потоа, следете ги инструкциите на екранот.

Кога впарувањето ќе биде успешно, ќе се прикаже порака.

### Информации за далечинскиот управувач

Погледнете ги информациите за далечинскиот управувач

Поставки > Далечински управувач и додатоци > Поставки за далечински управувач > Информации за далечинскиот управувач.

Можете да изберете Верзија за да ја проверите верзијата

на вградениот софтвер на далечинскиот управувач или да изберете **Ниво на батеријата** за да го видите моменталниот процент на батерија.

## Ажурирање на софтверот за далечинскиот управувач

Ажурирање на софтверот за далечинскиот управувач

⚙ Поставки > Далечински управувач и додатоци > Поставки за далечински управувач  
> Ажурирање на софтверот за далечинскиот управувач.

Проверете дали има достапни ажурирања за софтверот за далечинскиот управувач. Ако е достапно ново софтверско ажурирање за вашиот далечински управувач, можете да го започнете ажурирањето на софтверот. Инсталирајте нови батерии или целосно наполнете ја батеријата, а потоа поставете го далечинскиот управувач на растојание од најмногу еден метар од телевизорот за ажурирање на софтверот.

# 18. Видео записи, фотографии и музика

---

## 18.1. Од компјутер или NAS

Можете да ги гледате вашите фотографии или да репродуцирате музика и видео записи од компјутер или NAS (Мрежно прикачен мемориски уред) на вашата домашна мрежа.

Телевизорот и компјутерот или NAS мора да се на истата домашна мрежа. На вашиот компјутер или NAS, треба да инсталirate софтвер за сервер за медиумски содржини. Вашиот сервер за медиумски содржини мора да биде поставен да ги споделува вашите датотеки со телевизорот. Телевизорот ги прикажува вашите датотеки и папки како што се организирани од серверот за медиумски содржини или како што се подредени од вашиот компјутер или NAS.

Телевизорот не поддржува превод на проследувања на видео записи од компјутер или NAS.

Доколку серверот за медиумски содржини поддржува пребарување на датотеки, достапно е поле за пребарување.

За да ги пребарате и репродуцирате датотеките на вашиот компјутер:

- 1 - Притиснете  SOURCES, изберете **Мрежа** и притиснете **OK**.
  - 2 - Изберете **Мрежни уреди** и притиснете  (надесно) за да го изберете потребниот уред.
  - 3 - Кога ќе поврзете мрежен уред, ставката **Мрежни уреди** ќе се замени со името на поврзаниот уред.
  - 4 - Можете да ги пребарувате и репродуцирате вашите датотеки.
  - 5 - За да запрете со репродукцијата на видео записи, фотографии и музика, притиснете  EXIT.
- 

## 18.2. Мени со омилени содржини

Добавање на папка или на датотека во менито со омилени содржини

- 1 - Притиснете  SOURCES, изберете **USB** и притиснете **OK**.
- 2 - Изберете **USB-уреди** и изберете папка или датотека.
- 3 - Притиснете  **Означи како омилено** (зелено) за да ја додадете избраната папка или датотека во менито со омилени содржини.

Преглед на омилените датотеки

- 1 - Притиснете  SOURCES, изберете **USB** и притиснете **OK**.

2 - Изберете  **Омилени**.

3 - Можете да ги погледнете сите омилени датотеки на листата.

---

## 18.3. Мени со најпопуларни содржини и мени со последно репродуцирани содржини

Погледнете ги најпопуларните датотеки или избришете ја листата

- 1 - Притиснете  SOURCES, изберете **USB** и притиснете **OK**.
- 2 - Изберете **USB-уреди** и изберете  **Најпопуларно**.
- 3 - Изберете една од датотеките и притиснете **OK** за да ги погледнете датотеките, или пак притиснете  **Избриши сè** за да ја избришете листата.

Преглед на последно репродуцираните датотеки

- 1 - Притиснете  SOURCES, изберете  **USB** и притиснете **OK**.
  - 2 - Изберете **USB-уреди** и изберете  **Последно репродуцирано**.
  - 3 - Изберете една од датотеките и притиснете **OK** за да ги погледнете датотеките, или пак притиснете  **Избриши сè** за да ја избришете листата.
- 

## 18.4. Од USB приклучок

Можете да ги гледате вашиите фотографии или да репродуцирате музика и видео записи од поврзан USB флеш уред или USB хард диск.

При вклучен телевизор, приклучете USB флеш уред или USB хард диск на еден од USB приклучоците. Телевизорот ќе го детектира уредот и ќе прикаже листа со вашиите медиумски датотеки.

Доколку листата со датотеки не се појави автоматски:

- 1 - Притиснете  SOURCES, изберете **USB** и притиснете **OK**.
- 2 - Изберете **USB-уреди** и притиснете  (надесно) за да го изберете потребниот USB-уред.
- 3 - Можете да ги пребарувате вашиите датотеки во структурата со папки којашто сте ја организирале на дискот.
- 4 - Притиснете  **Репродуцирај сè** за да ги репродуцирате сите датотеки во USB папката, или пак притиснете  **Означи како омилено** за да ја додадете избраната папка во менито со омилени содржини -  **Омилени**.
- 5 - За да запрете со репродукцијата на видео записи, фотографии и музика, притиснете  EXIT.

## 18.5. Репродукција на вашите видео записи

### Репродукција на видео записи

#### Отворање на папка со видео записи

- 1 - Притиснете **SOURCES**, изберете **USB** и притиснете **OK**.
- 2 - Изберете **USB-уреди** и притиснете **>** (надесно) за да го изберете потребниот USB-уред.
- 3 - Изберете **Видео записи**, а потоа можете да притиснете **Означи како омилено** за да ја додадете папката со видео записот во менито со омилени содржини - **Омилени**.

#### Репродукција на видео запис

- 1 - Притиснете **SOURCES**, изберете **USB** и притиснете **OK**.
- 2 - Изберете **USB-уреди** и притиснете **>** (надесно) за да го изберете потребниот USB-уред.
- 3 - Изберете **Видео записи** и изберете еден видео запис, а потоа можете да притиснете на **Репродуцирај сè** за да ги репродуцирате сите датотеки во папката, или пак да притиснете **Означи како омилено** за да го додадете избранот видео запис во менито со омилени содржини - **Омилени**.

#### Лента за контрола



- 1 - Лента за напредок
- 2 - Лента за контрола на репродукцијата
  - **◀** : Скокнете на претходниот видео запис во папката
  - **▶** : Скокнете на следниот видео запис во папката
  - ◀◀** : Премотување назад
  - ▶▶** : Брзо премотување напред
  - II** : Паузирање на репродукцијата

3 - Означи како омилени

4 - Репродукција на сите видео записи

5 - Превод: за вклучување или исклучување на преводот, или за вклучување при исклучен звук.

6 - Јазик на превод: изберете јазик на превод

7 - Аудио јазик: изберете аудио јазик

8 - Мешано: репродукција на вашите датотеки по случаен редослед

9 - Повторување: репродукција на сите видео записи во оваа папка еднаш или континуирано

### Опции за видео запис

Пребарување видеодатотеки:

- **Листа/Мали слики** – Преглед во вид на листа или мали слики
- **Мешано** – Репродукција на вашите датотеки по случаен редослед
- **Повторување** – Репродукција на сите видео записи во оваа папка еднаш или континуирано

Репродукција на видеодатотеки:

- **Означи како омилено** – Означете го видео записот како омилен
- **Поставување титл** – Поставете големина на фонтот на титлот, боја на титлот, положба на титлот итн.

## 18.6. Преглед на вашите фотографии

### Преглед на фотографии


#### Отворање на папка со фотографии

- 1 - Притиснете **SOURCES**, изберете **USB** и притиснете **OK**.
- 2 - Изберете **USB-уреди** и притиснете **>** (надесно) за да го изберете потребниот USB-уред.
- 3 - Изберете **Фотографии**, а потоа можете да притиснете **Означи како омилено** за да ја додадете папката со фотографии во менито со омилени содржини.

#### Преглед на фотографии

- 1 - Притиснете **SOURCES**, изберете **USB** и притиснете **OK**.
- 2 - Изберете **USB-уреди** и притиснете **>** (надесно) за да го изберете потребниот USB-уред.
- 3 - Изберете **Фотографии** и изберете една од фотографиите, а потоа можете да притиснете на **Слајд-шоу** за да ги репродуцирате сите датотеки во папката, или пак да притиснете **Означи како омилено** за да ја додадете избраната фотографија во менито со омилени содржини - **Омилени**.

#### Лента за контрола

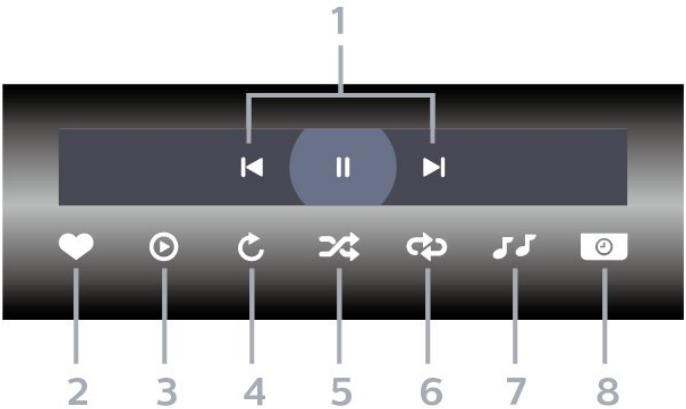

- 1 - Лента за контрола на репродукцијата**  
 - **◀** : Скокнете на претходната фотографија во папката  
 - **▶** : Скокнете на следната фотографија во папката  
**II** : Паузирање на репродукцијата на слајд шоуто
- 2 - Означи како омилени**
- 3 - Започни слајд шоу**
- 4 - Ротирање на фотографијата**
- 5 - Мешано:** репродукција на вашите датотеки по случаен редослед
- 6 - Повторување:** репродукција на сите фотографии во оваа папка еднаш или континуирано
- 7 - Запирање на музиката која се репродуцира во заднина**
- 8 - Поставување на брзината на слајд шоуто**

## Опции за фотографија

Пребарување датотеки со фотографии:

- **Мешано** – Репродукција на вашите датотеки по случаен редослед
- **Повторување** – Репродукција на слајд шоу еднаш или континуирано
- **Запри музика** - Запрете ја музиката што се репродуцира во заднина
- **Брзина на слајд шоу** – Поставување на брзината на слајд шоуто
- **Информации** – Приказ на информации за фотографијата

Репродукција на датотеки со фотографии:

- **Означи како омилено** – Означете ја фотографијата како омилена
- **Информации** – Приказ на информации за фотографијата

## Преглед на 360 фотографии


### Отворање на папка со 360 фотографии

- Притиснете **SOURCES**, изберете **USB** и притиснете **OK**.
- Изберете **USB-уреди** и притиснете **>** (надесно) за да го изберете потребниот USB-уред.
- Изберете **360 фотографии**, а потоа можете да притиснете **Означи како омилено** за да ја додадете папката со 360 фотографии во менито со омилени содржини.

### Преглед на 360 фотографија

- Притиснете **SOURCES**, изберете **USB** и притиснете **OK**.
- Изберете **USB-уреди** и притиснете **>** (надесно) за да го изберете потребниот USB-уред.
- Изберете **360 фотографии** и изберете една од фотографиите, а потоа можете да притиснете **Репродуцирај сè** за да ги репродуцирате сите датотеки во папката, или пак да притиснете **Означи како омилено** за да ја додадете избраната фотографија во менито со омилени содржини - **Омилени**.

### Лента за контрола

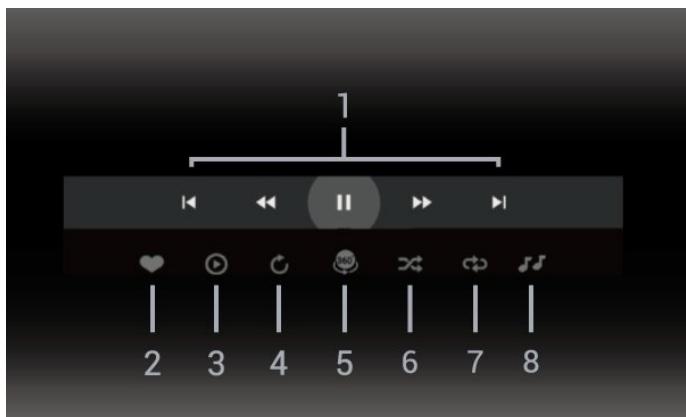

- 1 - Лента за контрола на репродукцијата**

- **◀** : Скокнете на претходната фотографија во папката
- **▶** : Скокнете на следната фотографија во папката
- **◀◀** : Премотувајте наназад со брзина од 2x, 4x, 32x
- **▶▶** :
- II** : Паузирање на репродукцијата

- 2 - Означи како омилени**

- 3 - Репродуцирај 1 / Репродуцирај сè:** репродуцирај една фотографија или репродуцира ги сите фотографии во оваа папка.

- 4 - Рачен режим /Автоматски режим:** кога е активиран плеерот за 360, тој автоматски ќе ја заврти избраната 360 фотографија од лево кон десно (од 0 до 360 степени) во прегледот 360. Кога се внесува рачниот режим, плеерот за 360 ќе запре со автоматското поместување/ротирање за да овозможи рачно поместување/ротирање со копчињата на

далечинскиот управувач.

**5 - Преглед „Мала планета“:** „Мала планета“ е алтернативен и забавен преглед на 360 фотографија. Кога ќе се активира прегледот „Мала планета“, 360 фотографијата ќе биде обработена во заоблен облик во вид на планета.

**6 - Мешано:** репродукција на вашите датотеки по случаен редослед.

**7 - Повторување:** репродукција на сите фотографии во оваа папка еднаш или континуирано.

**8 - Запирање на музиката која се репродуцира во заднина.**

\* Забелешка: Кога датотека со фотографија од 360 степени се прегледува или прикажува во обичен прикажувач на фотографии, таа ќе се третира како обична слика и ќе се прикажува како еквидистантна (или „порамната“) кога ќе се отвори.

## Опции за фотографии од 360 степени

Пребарување датотеки со фотографии од 360 степени:

- **Листа/Мали слики** – Преглед во вид на листа или мали слики
- **Мешано** – Репродукција на вашите датотеки по случаен редослед
- **Повторување** – Репродуцирајте ги датотеките еднаш или континуирано
- **Запри музика** - Запрете ја музиката што се репродуцира во заднина

Репродукција на датотеки со фотографии од 360 степени:

- **Ресетирај преглед** - Ресетирајте го аголот на преглед

## 18.7. Репродукција на вашата музика

### Репродукција на музика

#### Отворање на папката со музика

1 - Притиснете SOURCES, изберете USB и притиснете OK.

2 - Изберете USB-уреди и притиснете (надесно) за да го изберете потребниот USB-уред.

3 - Изберете Музика, а потоа можете да притиснете Означи како омилено за да ја додадете папката со музика во менито со омилени содржини - Омилени.

4 - Можете брзо да ја пронајдете вашата музика со помош на класификацијата

- Жанрови, Изведувачи, Албуми, Песни.

#### Репродукција на музика


1 - Притиснете SOURCES, изберете USB и притиснете OK.

2 - Изберете **USB-уреди** и притиснете (надесно) за да го изберете потребниот USB-уред.

3 - Изберете **Музика** и изберете една од класификациите за да ги погледнете музичките датотеки.

4 - Изберете музика, а потоа можете да притиснете на Репродуцирај сè за да ги репродуцирате сите датотеки во папката, или пак да притиснете Означи како омилено за да ја додадете избраната музика во менито со омилени содржини - Омилени.

#### Лента за контрола

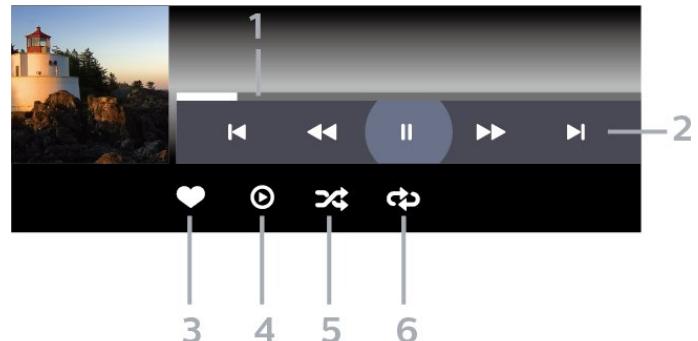

1 - Лента за напредок

2 - Лента за контрола на репродукцијата

- : Скокнете на претходната музика во папката

- : Скокнете на следната музика во папката

: Премотување назад

: Брзо премотување напред

II : Паузирање на репродукцијата

3 - Означи како омилени

4 - Репродукција на целата музика

5 - Мешано: репродукција на вашите датотеки по случаен редослед

6 - Повторување: репродукција на целата музика во оваа папка еднаш или континуирано

#### Опции за музика

Пребарување музички датотеки:

- **Листа/Мали слики** – Преглед во вид на листа или мали слики
- **Мешано** - Репродуцирајте ги вашите датотеки по случаен редослед.

- **Повторување** – Репродукција на сите видео записи во оваа папка еднаш или континуирано.

Репродукција на музички датотеки:

- **Означи како омилено** – Означете ја музиката како омилена

# 19. Smartphone уреди и таблет уреди

---

## 19.1. Philips TV Remote App

Апликацијата **Philips TV Remote** на вашиот паметен телефон или таблет е вашиот нов ТВ-пријател. Апликацијата ви овозможува да менувате канали и да ја прилагодувате јачината на звукот — исто како и далечински управувач.

Преземете ја Philips TV Remote App од вашата омилена продавница за апликации уште денес.

Philips TV Remote App е достапна за iOS и Android и е бесплатна.

Или, пак, одете во  **Поставки > Мрежа и интернет > QR-код за апликацијата за далечински управувач** и притиснете OK; ќе се појави QR-код на еcranот од телевизорот. Скенирајте го QR-кодот со вашиот мобилен уред и следете ги инструкциите за да ја преземете и инсталирате апликацијата Philips TV Remote. Кога ја користите апликацијата, вашиот мобилен уред и телевизор од Philips треба да се поврзат со истата Wi-Fi-мрежа.

# 20. Игри

## 20.1. Што ви е потребно

На овој телевизор, можете да играте игри:

- од Google Play Store од почетното мени
- од поврзана конзола за игри

Игрите од Google Play Store мора да се преземат и инсталираат на телевизорот за да можете да ги играте. За некои игри е потребен геймпад.

За да инсталирате игри од Google Play Store, телевизорот мора да биде поврзан на интернет и треба да се согласите со Условите на користење за да ги користите апликациите. За да ги користите апликациите од Google Play и Google Play Store, мора да се најавите со сметка на Google.

## 20.2. Геймпади

За да играте игри од интернет на овој телевизор, можете да поврзете одредени безжични геймпади. Телевизорот може да поддржи 2 поврзани Геймпади истовремено. Кога ќе го поврзете геймпадот, можете веднаш да го користите.

## 20.3. Играње игри од конзола за игри или компјутер

За да стартувате игра од конзолата за игри или од компјутер за прв пат:

- 1 - Поврзете конзола за игри или компјутер со телевизорот преку HDMI-кабел со извонредно голема брзина пред да го вклучите напојувањето на конзолата или компјутерот.
- 2 - Притиснете SOURCES и изберете конзола за игри или името на приклучокот.
- 3 - Поставете ја опцијата **HDMI Ultra HD** на **Оптимално** за стандардни видеоигри, на **Оптимално (автоматски игри)** за HDMI со променлива стапка на освежување (само на одредени модели).
- 4 - Вклучете ја конзолата за игри или компјутерот.
- 5 - Започнете ја играта.

За повеќе информации околу поврзувањето на конзола за игри, во **Помош**, притиснете го копчето во боја Клучни зборови и побарајте **Конзола за игри, поврзување**.

## 20.4. Лента за контрола при играњето

Лентата за контрола при играњето е интегриран центар за прикажување информации и контрола на поставките додека играте игра. Таа се применува за HDMI-извор сè додека **Стилот на слика** е поставен на **Игра/HDR-игра/Dolby Vision Game/Монитор/HDR-монитор**.

Кога телевизорот автоматски се префрла во режим за игри (преку функцијата за откривање игри), телевизорот ќе прикаже порака за да го информира корисникот дека режимот за игри е овозможен, а лентата за контрола при играњето може да се овозможи со долго притиснување на копчето **MENU**.

### Активирање и деактивирање

Долго притиснете на копчето **MENU** за да ја отворите лентата за контрола при играњето додека сте во режимот **Игра** или **Монитор**. За да ја деактивирате лентата за контрола при играњето, можете да притиснете на Назад или таа автоматски ќе се затвори по 20 секунди без никаква интеракција.

Лентата за контрола при играњето содржи лента за информации или лента за поставки и копче за префлување помеѓу лентата за информации и лентата за поставки.

### Лента за информации

На лентата за информации ќе се прикажуваат важните информации за играта:

**Доцнење на влезниот сигнал:** тековен статус на доцнењето на влезниот сигнал

**Стапка на слики:** тековни FPS (слики во секунда)

**Резолуција:** резолуција на изворот за видео

**Вид на содржина:** видеосодржината е Општо или Филмови или, пак, VRR/Freesync/G-Sync

**Формат SDR/HDR:** поддржан вид на извор HDR или SDR

**Простор на бои:** поддржан вид на простор на бои

### Лента за поставки

Лентата за поставки содржи поврзани поставки што може да го подобрят вашето доживување на игрите. Изберете и притиснете **OK** на иконите за поставките за да ги промените следните поставки:

**Покажувач:** изберете **Вклучено/Исклучено** за да се прикаже или скрие индикаторот за нишанење.

**Контрола на сенки:** изберете **Исклучено** за да го користите тековното ниво на црната боја во **поставките за слика**; изберете **Вклучено** за да ја промените поставката во повисоко ниво на црната боја.

**Бели точки:** изберете ја температурата на боја што ја сакате.

**Звучници:** изберете кој уред за репродукција на звук.

**Стил на Ambilight\***: изберете **Вклучено** за да го вклучите стилот Ambilight со играње игри; изберете **Исклучено** за да го исклучите Ambilight.

\* Поставувањето Ambilight е наменето само за моделите кои ја поддржуваат функцијата Ambilight.

# 21. Netflix

---

Доколку имате членска претплата на Netflix, можете да уживате во содржините од Netflix на овој телевизор. Вашиот телевизор мора да биде поврзан на интернет. Во вашиот регион, Netflix единствено може да стане достапен со понатамошните ажурирања на софтверот.

За да го отворите Netflix, притиснете на **NETFLIX** за да ја отворите апликацијата Netflix. Апликацијата Netflix можете да ја отворите веднаш додека телевизорот се наоѓа во режим на подготвеност.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

## Забелешка за Netflix Spatial Audio

Некои од содржините на Netflix го овозможуваат звучниот ефект Spatial Audio, за да ја поддржите оваа функција на вашиот телевизор, следете ги следните чекори:

- 1 - Одете во **⚙️ Поставки > Екран и звук > Аудио излез**  
-> **Формат на дигитален излез** и поставете ја опцијата на **Стерео (некомпресирано)**.
- 2 - Одете во **⚙️ Поставки > Екран и звук > Звук > Стил на звук** и поставете го стилот на **Лично**.
- 3 - Одете во **⚙️ Поставки > Екран и звук > Звук > Лични поставки > Виртуелизатор на звучник** и изберете **Исклучено** за да го исклучите виртуелизаторот на звучник.

# 22. Alexa

## 22.1. Информации за Alexa

Вашиот телевизор поддржува операции со гласовна контрола на Amazon Alexa\*.

### Информации за Alexa

Alexa е гласовна услуга базирана на cloud, достапна на Alexa Echo уредите од Amazon и производителите на уреди. Додека Alexa работи на вашиот телевизор, можете да го вклучувате/исклучувате телевизорот, да менувате канали, да ја менувате јачината на звукот и многу повеќе од тоа.

За да го контролирате телевизорот со Alexa, потребни ви се:

- Philips Smart TV со поддршка за Alexa
- Amazon Echo уред
- Сметка на Google
- Мобилен уред, како на пример вашиот телефон или таблет уред
- Wi-Fi мрежа

### Информации за Alexa Skill

Alexa ги користи Alexa Skills за да ги прошири операциите со гласовна контрола. Вештините додаваат нови можности кои создаваат поперсонализирано искуство со вашиот телевизор со Alexa. Вештината „Гласовна контрола за Philips Smart TV“, која може да се пронајде во продавницата за Alexa Skills, овозможува разни наредби за гласовна контрола кои функционираат со вашиот Philips Smart TV.

\* Alexa не е достапна на сите јазици и во сите земји.

Amazon, Alexa и сите поврзани лого ознаки се заштитни знаци на Amazon.com, Inc. или на нејзините подружници.

**Забелешка:** поддржаните Ambilight-стилови може да зависат од моделот на телевизорот. Погледнете го упатството за користење на телевизорот за да ги дознаете поддржаните Ambilight-стилови.

- Навратете се на оваа вештина во апликацијата Alexa на вашиот телефон за да ја овозможите, да поврзете сметки и да ги откриете вашите уреди.
- Вратете се на вашиот телевизор за да го завршите поставувањето.

### Поставување на телевизор за Alexa

- 1 - Одете во  Поставки > Мрежа и интернет > Напредно > Контрола на телевизорот со Amazon Alexa за да го започнете процесот на поставување.
- 2 - Потребен ви е Amazon Echo уред и придружна апликација на Alexa (на мобилен уред или веб-верзија) и подгответи сте за започнување на поставувањето.
- 3 - Следете ги упатствата на еcranот и прифатете ги условите од Политиката на приватност, именувајте го вашиот телевизор и најавете се со вашата сметка на Google. Сметката на Google е потребна за впарувањето со уредот со Alexa.
- 4 - На вашиот мобилен уред, најавете се со истата сметка на Google на придружната апликација Amazon Alexa.
- 5 - Извршете ги следните чекори во придружната апликација Amazon Alexa. Првиот чекор е да ја овозможите вештината „Гласовна контрола на Philips Smart TV“. Вториот чекор е поврзување со вашата сметка на Google, а последниот е откривање на уредите.
- 6 - Изберете **Овозможи** или **Оневозможи** за поставувањето за вклучување на телевизорот. Можете ја користите Alexa за да го вклучувате/исклучувате телевизорот преку гласовна наредба.
- 7 - На крајот на еcranот за поставување, можете да изберете **Извршено** за да започнете со користењето на Alexa. Изберете **Управување со телевизори** за да управувате со телевизорите кои се впарени со Alexa или пак за да го поништите впарувањето на телевизорите со Alexa.

Одете на alexa.amazon.com, кликнете на Skills (Вештини) и извршете пребарување за „Гласовна контрола на Philips Smart TV“. Вештината ќе биде наведена во резултатите.

## 22.2. Користење на Alexa

За да ја користите Alexa, најпрво потребно е да ја инсталирате услугата за клиенти Alexa на вашиот Philips Smart TV. Следете ги упатствата и извршете ги следните чекори:

- Изберете име за вашиот Smart TV за да може Alexa да го препознае.
- Изберете сметка на Google и најавете се.

# 23. Спецификации

## 23.1. За животната средина

### Европска енергетска ознака

Европската енергетска ознака ви дава информации за класата на енергетската ефикасност на овој производ. Колку е позелена класата на енергетска ефикасност на овој производ, толку е помала потрошувачката на енергија. На ознаката може да ја најдете класата на енергетска ефикасност и просечната потрошувачка на енергија при користење на овој производ. Исто така можете да ги најдете вредностите за потрошувачката на енергија за овој производ на веб-локацијата на Philips за вашата земја на [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

### Регистрациски број на EPREL

#### Регистрациски број на EPREL

55OLED908: 1574569

65OLED908 : 1574585

77OLED908 : 1574600

### Крај на употреба

#### Отстранување на стариот производ и батериите

Вашиот производ е дизајниран и произведен со висококвалитетни материјали и компоненти кои може да се рециклираат и повторно да се употребат.



Доколку на производот е поставен овој симбол на прецртана канта за отпад, тоа значи дека производот е опфатен со европската директива 2012/19/EC.



Запознајте се со локалниот систем за одделно собирање на електрични и електронски производи.

Делувайте во согласност со локалните правила и немојте да ги отстранувате старите производи заедно со вашиот вообичаен отпад од домаќинството. Правилното отстранување на вашиот стар производ ќе ги спречи

потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на луѓето.

Вашиот производ содржи батерии опфатени со Европската директива 2006/66/EC, кои не смеат да бидат отстранети заедно со обичниот отпад од домаќинствата.



Запознајте се со локалните правила за одделно собирање на батерии, бидејќи правилното отстранување помага да се спречат негативните последици за животната средина и за здравјето на луѓето.

### Декларацијата за усогласеност на Обединетото Кралство

На овој начин, TP Vision Europe B.V. изјавува дека овој телевизор е усогласен со основните барања и други соодветни одредби од Регулативите за радиоопрема од 2017 година, Регулативите за еколошки дизајн на енергетски производи и за енергетски информации (Дополнување) (Излез од ЕУ) од 2019 година и Регулативите за ограничување на употребата на одредени опасни супстанци во електричната и електронската опрема од 2012 година.

## 23.2. Напојување

Спецификациите на производот подлежат на промени без претходна најава. За повеќе детали околу спецификациите на овој производ, посетете ја страницата [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

#### Напојување

- Напојување : AC 220-240V +/-10%
- Собна температура : 5°C до 35°C
- Функции за заштеда на енергија : Еко режим, исклучување на звукот на сликата (за радио), автоматско исклучување на таймер, мени со еко поставки.

## 23.3. Оперативен систем

Android OS :

Android 12

## 23.4. Прием

- Антенски сигнал : 75 ohm коаксијален (IEC75)
- Фреквентни појаси на приемникот : Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB : DVB-T2, DVB-C (кабелски) QAM
- Аналогно: SECAM, PAL
- Приемник за поддршка за земски сигнал
- Дигитална репродукција на видео : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC
- Дигитална репродукција на звук (ISO/IEC 13818-3)
- Влезен сателитски сигнал : 75 ohm тип F
- Влезен фреквентен опсег : 950 до 2150MHz
- Опсег на влезна моќност : 25 до 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, стапка на симболи 2 до 45M симболи, SCPC и MCPC
- LNB : DiSEqC 1.0, поддршка за 1 до 4 LNB уреди, избор на поларитет 13/18V, избор на фреквенција 22kHz, режим за испраќање на тонови, максимална струја за LNB од 300mA

\* Забелешка: 100 Hz е поддржано само кога опцијата **HDMI Ultra HD** е поставена на **Оптимално** во **HDMI 1** и **HDMI 2**; 120 Hz е поддржано само кога опцијата **HDMI Ultra HD** е поставена на **Оптимално, Оптимално (автоматски игри)** или **Оптимално (автоматски игри 120 Hz Pro)** во **HDMI 1** и **HDMI 2**.

### Поддржана резолуција само за видео

Резолуција - Стапка на освежување

- 480i - 60 Hz (кога опцијата **HDMI Ultra HD** е поставена на **Стандардно**)
- 576i - 50 Hz (кога опцијата **HDMI Ultra HD** е поставена на **Стандардно**)
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- Променлива стапка на освежување за видео од 1080p, 1440p, 2160p со стапка на слики од најмногу 40-120 Hz кога опцијата **HDMI Ultra HD** е поставена на **Оптимално (автоматски игри)**

\* Забелешка: Одредени резолуции и стапки на слики може да не бидат поддржани со сите влезни извори.

## 23.5. Тип на еcran

### Дијагонална големина на еcranот

- 105 cm / 42 инчи
- 108 cm / 43 инчи
- 121 cm / 48 инчи
- 126 cm / 50 инчи
- 139 cm / 55 инчи
- 164 cm / 65 инчи
- 189 cm / 75 инчи
- 194 cm / 77 инчи
- 215 cm / 85 инчи

### Резолуција на еcran

- 3840 x 2160

## 23.7. Поврзување

### Странично на телевизорот

- Отвор за општи приклучок: CI+/CAM
- USB 3 - USB 2.0
- USB 2 - USB 2.0
- USB 1 - USB 3.0
- Слушалки - Стерео мини приклучок 3,5mm
- HDMI 4 влез - Ultra HD - HDR
- HDMI 3 влез - Ultra HD - HDR

### Долна страна на телевизорот

- Сателитски приемник
- Антена (75 ohm)
- Влез HDMI 1 - Ultra HD со висока стапка на слики - HDR
- Влез HDMI 2 - ARC/eARC - Ultra HD со висока стапка на слики - HDR
- Предизлез за сабвуфер
- Мрежен LAN приклучок - RJ45
- Дигитален аудиоизлез - Оптички Toslink

## 23.6. Влезна резолуција на еcran

### Поддржана резолуција на компјутер/видео

Резолуција - Стапка на освежување

- 640 x 480 - 60Hz
- 576p - 50Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1920 x 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz
- 2560 x 1440 - 60 Hz, 120 Hz
- 3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz

## 23.8. Звук

- Излезна моќност (RMS) : 80W
- Dolby MS12 V2.6.1
- Dolby Atmos
- DTS Play-Fi
- DTS:X
- Виртуелизатор на опкружувачки звук + Виртуелизатор на височински звук

- Подобрување басови на Dolby
  - Подобрување дијалог на Dolby
  - Јачина на звук на Dolby (AVL/ноќен режим)
  - Звук врз основа на AI
  - Еквилајзер врз основа на AI
- 

## 23.9. Мултимедијални содржини

### Приклучоци

- USB 2.0 / USB 3.0
- Етернет LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, два фреквентни појаси
- Bluetooth® 5.2

### Поддржани системи на USB датотеки

- FAT 16, FAT 32, NTFS, exFAT

### Формати на репродукција

- Контейнери: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime
- Видео кодеци : AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Аудио кодеци : MP3, WAV, AAC, WMA (v2 до v9.2), WMA-PRO (v9 и v10), FLAC
- Превод :
  - Формати : SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
  - Кодирања на знаци : UTF-8, централна Европа и источна Европа (Windows-1250), кирилица (Windows-1251), грчки (Windows-1253), турски (Windows-1254), западна Европа (Windows-1252), хебрејски (CP-1255), арапски (CP-1256), балтички (CP-1257), корејски (Windows-949)
- Максимална поддржана брзина за пренос на податоци :
  - MPEG-4 AVC (H.264) поддржано до High Profile @ L5.2 80Mbps
  - H.265 (HEVC) поддржано до Main 10 high profile L5.1 со 100 Mbps
  - AV1 поддржано до Main profile L5.1 со 80 Mbps
- Кодеци за слика : JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF, 360 фотографии

### Wi-Fi Certified

Овој телевизор е уред со сертификат за Wi-Fi.

# 24. Помош и поддршка

## 24.1. Регистрирање на вашиот телевизор

Регистрирајте го вашиот телевизор и уживајте во предностите кои вклучуваат целосна поддршка (вклучувајќи преземања), привилегиран пристап до информации за нови производи, ексклузивни понуди и попусти, шанса за освојување на награди, па дури и учество во специјални истражувања за нови производи.

Одете на [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

## 24.2. Користење на помош

### Отворање на Помош

Притиснете го копчето **—** (сино) за веднаш да го отворите менито Помош. За да прегледувате теми по азбучен редослед, притиснете го копчето во боја **— Клучни зборови.**

За да го чitate текстот од Помош како книга, изберете **Книга**.

Исто така, можете да ја отворите опцијата **?** Помош во Брзото мени.

Пред да ги примените инструкциите од менито Помош, затворете го менито Помош.

За да го затворите менито Помош, притиснете го копчето во боја **— Затвори.**

За одредени активности, како Текст (Телетекст), копчињата во боја имаат специфични функции и не можат да го отворат менито Помош.

### ТВ помош на вашиот таблет уред, smartphone уред или компјутер

За да извршувате подолги процедури со инструкции полесно, можете да ја преземете ТВ помошта во PDF формат за да ја чitate на вашиот smartphone уред, таблет уред или компјутер. Алтернативно, можете да ја испечатите соодветната страница од Помош од вашиот компјутер.

За да го преземете делот Помош (упатство за користење) одете на [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)



> **?** Помош

Можете да искористите повеќе функции за помош за да извршијте дијагноза за проблемот и за да добиете повеќе информации за вашиот телевизор.

- Информации за телевизорот - погледнете го името на моделот, сервискиот број и верзијата на софтверот на вашиот телевизор.
- Како да... - Можете да погледнете упатства за како да инсталirate и да подредувате канали, да го ажурирате ТВ софтверот, да поврзвате надворешни уреди и да ги користите Smart функциите на вашиот телевизор.
- Дијагноза на телевизорот - извршете дијагноза на телевизорот за да ја проверите состојбата на вашиот телевизор.
- Самодијагностика - Можете да проверите дали сликата, звукот, мрежата и другите поставки исправно функционираат.
- Ажурирање на софтвер - Проверете ги достапните ажурирања за софтверот.
- Упатство за користење - Прочитајте го упатството за користење за повеќе информации околу телевизорот.
- Копирање листа на поставки - Копирајте ги поставките за телевизорот на USB-флеш уред.
- Отстранување на проблеми - Пронајдете решение за често поставуваните прашања.
- Фабрички поставки - Ресетирајте ги сите поставки на фабричките поставки.
- Преинсталирање на ТВ - Преинсталирајте и одново извршете го инсталирањето на телевизорот целосно.
- Информации за контакт - Го покажува телефонскиот број или веб-адресата за вашата земја или регион.

## 24.3. Дијагноза на телевизорот и самодијагностика

### Дијагноза на телевизорот

Можете да извршите дијагноза на телевизорот за да ја проверите состојбата на вашиот телевизор. На крајот на дијагнозата, телевизорот ќе ја избрише кеш-меморијата и ќе ги затвори апликациите што не се користат за телевизорот да продолжи да работи непречено.

За да го извршијте тестот за дијагностика на телевизорот:

- Изберете **Брзо мени / MENU > ? Помош > Дијагностика на телевизорот** и притиснете **OK**.
- Изберете **Започни** за да започнете низа дијагностички тестови.
- Кога тестот ќе заврши, може да го видите статусот на следниве елементи.
  - Далечински управувач
  - Напојување
  - Слика
  - Звук
  - Надворешни уреди
  - Мрежа
  - Приемник
  - Меморија
  - Бришење на кеш-меморијата
  - Апликации
- Изберете **Затвори** за да ја затворите страницата со

резултати и да се вратите во волшебникот за **Дијагноза на телевизорот**.

5 - Изберете **Извршено** за да излезете од **Дијагноза на телевизорот** или за да извршите уште една дијагностичка проверка, изберете **Прикажи ги резултатите** за повторно да ја погледнете страницата со резултати.

## Самодијагностика

Функцијата за самодијагностика може да ви помогне при отстранувањето на проблеми со вашиот телевизор така што ќе ги провери конфигурациите на телевизорот.

За да извршите самодијагностика:

- 1 - Изберете  **Брзо меню / MENU > ? Помош > Самодијагностика** и притиснете **OK**.
- 2 - Изберете ги следниве елементи за да ги проверите конфигурациите.
  - **Проверете го телевизорот** - Можете да проверите дали сликата, звукот и другите поставки исправно функционираат.
  - **Проверете ја мрежата** - Проверете го мрежното поврзување.
  - **Проверете го далечинскиот управувач** - Извршете го тестирањето за да ја проверите функционалноста на далечинскиот управувач испорачан со телевизорот.
  - **Погледни историја на слаб сигнал** - Приказ на листата на броеви на канали кои биле автоматски зачувани кога јачината на сигналот била слаба.
  - **Оптимизирајте ја внатрешната меморија** - Ослободете простор во внатрешната меморија на телевизорот за оптимални перформанси.

## 24.4. Отстранување на проблеми

### Вклучување и далечински управувач

#### Телевизорот не се вклучува

- Откачете го кабелот за напојување од штекерот. Почекајте една минута, а потоа повторно вклучете го.
- Проверете дали кабелот за напојување е безбедно поврзан.

#### Крцкање при вклучување и исклучување

Кога го вклучувате, исклучувате или го ставате телевизорот во режим на подготвеност, се слуша крцкање од шасијата на телевизорот. Крцкањето е поради вообичаеното ширење и собирање на телевизорот при ладење и загревање. Ова не влијае на перформансите.

#### Телевизорот не реагира на далечинскиот управувач

На телевизорот му е потребно некое време да се вклучи. Во овој период, телевизорот не реагира на далечинскиот управувач или ТВ контролите. Ова е нормална појава. Ако телевизорот и понатаму не реагира на далечинскиот

управувач, можете да проверите дали работи далечинскиот управувач преку камера на мобилен телефон. Поставете го телефонот во режим на камера и насочете го далечинскиот управувач кон објективот на камерата. Ако притиснете кое било копче на далечинскиот управувач и забележите инфрацрвено LED трепкачко светло низ камерата, далечинскиот управувач функционира. Телевизорот треба да се провери.

Ако не го забележите треперењето, далечинскиот управувач можно е да е оштетен или батериите да се слаби.

Овој начин на проверка на далечинскиот управувач не е возможен со далечински управувачи кои се безжично впарени со телевизорот.

### Светлото за режим на подготвеност продолжува да трепка

Откачете го кабелот за напојување од штекерот. Почекајте 5 минути пред повторно да го вклучите кабелот за напојување. Ако повторно се појави трепкањето, обратете се на Корисничката поддршка на Philips TV.

### Канали

#### Не се пронајдени дигитални канали за време на инсталацијата

Погледнете ги техничките спецификации за да проверите дали вашиот телевизор поддржува DVB-T или DVB-C во вашата земја.

Проверете дали сите кабли се правилно поврзани и дали е избрана точната мрежа.

#### Претходно инсталираните канали не се на листата на канали

Проверете дали е избрана точната листа на канали.

### Слика

#### Нема слика / изобличена слика

- Проверете дали антената е правилно поврзана на телевизорот.
- Проверете дали е избран точниот уред како извор на екранот.
- Проверете дали надворешниот уред или извор е правилно поврзан.

#### Има звук, но нема слика

- Извршете промена кон други видео извори, а потоа вратете се назад на тековниот извор, а потоа вратете го стилот на слика во Поставките за слика или извршете Фабричко ресетирање во опцијата Општи поставки.

#### Слаб прием на антенски сигнал

- Проверете дали антената е правилно поврзана на телевизорот.
- Гласни звучници, безжични аудио уреди, неонски светла, високи згради и други големи предмети може да влијаат

на квалитетот на приемот. Доколку е тоа можно, обидете се да го подобрите квалитетот на приемот со промена на насоката на антената или со поместување на уредите подалеку од телевизорот.

- Ако приемот е слаб само на еден канал, прилагодете го овој канал.

#### Слаба слика од уред

- Проверете дали уредот е правилно поврзан. Проверете дали видео излезот на уредот е поставен на највисоката можна резолуција, доколку е можно.
- Вратете го стилот на сликата или извршете промена во други стилови на слика.

#### Поставките за слика се менуваат по некое време

Проверете дали функцијата **Локација** е поставена на **Дом**. Можете да ги менувате и зачувувате поставките во овој режим.

#### Се појавува рекламен напис

Проверете дали функцијата **Локација** е поставена на **Дом**.

#### Сликата не го исполнува еcranот

- Променете го форматот на сликата.
- Променете ја опцијата **Формат на слика во Оригинално**.

#### Позицијата на сликата не е правилна

- Сигналите за слика од некои уреди може да не одговараат на еcranот. Проверете го излезниот сигнал на поврзаниот уред.
- Променете ја опцијата **Формат на слика во Оригинално**.

#### Сликата од компјутерот не е стабилна

Проверете дали вашиот PC ја користи поддржаната резолуција и стапка на обновување.

## Звук

#### Нема звук или слаб квалитет на слика

Ако не е детектиран аудио сигнал, телевизорот автоматски го исклучува аудио излезот — ова не значи неисправност.

- Проверете дали поставките за звук се правилно поставени.
- Проверете дали сите кабли се правилно поврзани.
- Проверете дали јачината на звук е исклучена или поставена на нула.
- Проверете дали аудио излезот на телевизорот е поврзан на аудио влезот на Системот за домашно кино.

Треба да се слушне звук од звучниците на HTS уредот.

- Каж некои уреди ќе треба рачно да го овозможите HDMI аудио излезот. Ако HDMI звукот е веќе овозможен, но сè уште не слушате звук, обидете се со промена на форматот на дигиталниот звук на уредот во PCM (Pulse Code Modulation). Погледнете ги инструкциите во придружната документација за вашиот уред.

## HDMI и USB

#### HDMI

- Обрнете внимание дека поддршката за HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) може да го продолжи времето кое му е потребно на телевизорот за да прикаже содржини од HDMI уред.
- Ако телевизорот не го препознае HDMI уредот и не се прикаже слика, префрлете го изворот од еден уред на друг и потоа повторно назад.
- Доколку се изобличени сликата и звукот од уредот поврзан на HDMI, поврзете го уредот на друг HDMI приклучок на телевизорот и исклучете го и повторно вклучете го напојувањето на уредот-извор.
- Доколку сликата и звукот од уредот поврзан со HDMI се изобличени, проверете дали различното поставување на **HDMI Ultra HD** може да го реши проблемот. Во Помош, притиснете го копчето во боја **Клучни зборови** и побарајте **HDMI Ultra HD**.

- Ако повремено има прекини во звукот, проверете дали излезни поставки од HDMI уредот се точни.
- Ако користите HDMI кон DVI адаптер или HDMI кон DVI кабел, проверете дали е поврзан дополнителен аудио кабел на AUDIO IN (само мини приклучок), доколку е достапен.

#### HDMI EasyLink не функционира

- Проверете дали вашите HDMI уреди се компатибилни со HDMI-CEC. EasyLink функциите функционираат само со уреди кои се компатибилни со HDMI-CEC.

#### HDMI eARC не функционира правилно

- Проверете дали HDMI-кабелот е поврзан во **HDMI 2**.
- Проверете дали сте го поврзали **HDMI-кабелот со извонредно голема брзина** во приклучокот eARC.
- Достапен е само еден eARC-уред истовремено.

#### Не се прикажува икона за јачина на звук

- Кога се поврзува HDMI-CEC аудио уред и го користите далечинскиот управувач од телевизорот за да го прилагодите нивото на јачината на звукот од уредот, оваа појава е нормална.

#### Не се прикажуваат фотографии, видео записи и музика од USB уред

- Проверете дали USB меморискиот уред е поставен да ја поддржува класата за масовно складирање, како што е описано во документацијата на меморискиот уред.
- Проверете дали USB меморискиот уред е компатибilen со телевизорот.
- Проверете дали форматите на аудио датотеките и датотеките со слики се поддржани од телевизорот.

#### Испрекината репродукција на USB датотеки

- Перформансите за пренос на USB меморискиот уред може да ја ограничат стапката на пренос на податоци до телевизорот што предизвикува слаба репродукција.

## Мрежа

### Не е пронајдена Wi-Fi мрежа или Wi-Fi мрежата е изобличена

- Микробранови печки, DECT телефони или други Wi-Fi 802.11b/g/n/ac уреди во ваша близина може да ја попречат безжичната мрежа.
- Проверете дали firewall заштитата на вашата мрежа дозволува пристап на безжичното поврзување на телевизорот.
- Ако безжичната мрежа не функционира правилно во вашиот дом, обидете се со инсталирање на кабелска мрежа.

### Интернетот не функционира

- Ако поврзувањето со рутерот е во ред, проверете го поврзувањето на рутерот на интернет.

### Компјутерот и интернет врската се бавни

- Погледнете во упатството за користење на безжичниот рутер за повеќе информации околу внатрешниот опсег, стапката на пренос и други фактори на квалитетот на сигналот.
- Користете брза (широкопојасна) интернет врска за вашиот рутер.

### DHCP

- Ако поврзувањето е неуспешно, можете да ги проверите поставките за DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) на рутерот. DHCP треба да е вклучено.

### Слаб квалитет при гледање видео што се проследува

- Квалитетот на сликата/звукот на проследуваното видео зависи од оригиналната видеосодржина обезбедена од апликациите за проследување видео.
- За да се обезбеди најдобро доживување при гледањето проследувани видеа, неопходна е брза и стабилна мрежна врска. Препорачаната брзина на мрежната врска за проследување видеа е следната:
  - стандарден квалитет на слика (SD): 5 Mbps
  - висок квалитет на слика (HD): 10 Mbps
  - 4K/Ultra HD (UHD): 25 Mbps

## Bluetooth®

### Впарувањето не е можно

- Проверете дали уредот се наоѓа во режим за впарување. Прочитајте го упатството за користење на уредот.
- Држете го безжичниот звучник колку што е можно поблиску до телевизорот.
- Обидот за впарување на неколку уреди со телевизорот истовремено може да биде неуспешен.

### Прекината врска преку Bluetooth®

- Поставете го безжичниот звучник во радиус од 5 метри од телевизорот.

### Синхронизација на звук кон видео преку Bluetooth®

- Пред да купите безжичен Bluetooth® звучник, информирајте се за квалитетот на синхронизацијата на звукот кон видеото, познато како „усно совпаѓање“. Некои Bluetooth® уреди не работат исправно. Обратете се на

вашиот продавач за совет.

## Погрешен јазик на мени

### Погрешен јазик на мени

Вратете го јазикот назад кон вашиот во режимот за Google TV.

- 1 - Притиснете го копчето DASHBOARD за да го стартувате менито Контролна таблица.
- 2 - Изберете ја иконата и притиснете OK за да го отворите Поставки.
- 3 - Притиснете 6 пати (надолу) и притиснете OK за да влезете во менито Систем.
- 4 - Притиснете 3 пати (надолу) и притиснете OK за да влезете во менито Јазик
- 5 - Изберете го вашиот јазик и притиснете OK.
- 6 - Притиснете Back за да го затворите менито.

Вратете го јазикот назад кон вашиот во Основниот режим.

- 1 - Притиснете го копчето DASHBOARD за да го стартувате менито Контролна таблица.
- 2 - Изберете ја иконата и притиснете OK за да го отворите Поставки.
- 3 - Притиснете 7 пати (надолу) и притиснете OK за да влезете во менито Систем.
- 4 - Притиснете 3 пати (надолу) и притиснете OK за да влезете во менито Јазик
- 5 - Изберете го вашиот јазик и притиснете OK.
- 6 - Притиснете Back за да го затворите менито.

## 24.5. Онлајн помош

За да решите каков било проблем поврзан со Philips TV, можете да ја консултирате нашата онлајн поддршка. Можете да го изберете вашиот јазик и да го внесете бројот на моделот на вашиот производ.

Одете на [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

На веб-сајтот за поддршка можете да го пронајдете телефонскиот број за вашата земја за да нè контактирате, како и често поставуваните прашања (ЧПП). Во некои земји, можете да разговарате со еден од нашите соработници и директно да му поставувате прашања или да му испратите прашање преку e-mail порака. Можете да го преземете новиот ТВ софтвер или упатството за да го читате на вашиот компјутер.

---

## 24.6. Поддршка и поправки

За поддршка и поправка, јавете се на линијата за корисничка поддршка во вашата земја. Нашите инженери од сервисот ќе се погрижат за поправките, доколку се потребни.

Пронајдете го телефонскиот број во испечатената документација која е испорачана со телевизорот. Или пак, посетете го нашиот веб-сајт [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) и доколку е потребно изберете ја вашата земја.

### Број на ТВ модел и сериски број

Можеби од вас ќе биде побарано да го доставите бројот на моделот на ТВ производот и серискиот број. Пронајдете ги овие броеви на ознаката на пакувањето или на ознаката за типот на задната или на долната страна од телевизорот.

### ▲ Предупредување

Не обидувајте се сами да го поправате телевизорот. Ова може да доведе до сериозна повреда, ненадоместливо оштетување на вашиот телевизор или поништување на вашата гаранција.

# 25. Безбедност и грижа

## 25.1. Безбедност

### Важно

Прочитајте ги и разберете ги сите безбедносни инструкции пред да го користите телевизорот. Ако настане оштетување поради непридржување до инструкциите, гаранцијата не важи.

### Ризик од електричен удар или пожар

- Никогаш немојте да го изложувате телевизорот на дожд или вода. Никогаш немојте да поставувате садови со течност, како вазни, во близина на телевизорот.  
Ако се иструи течност на или во телевизорот, веднаш исклучете го телевизорот од штекерот.  
Контактирајте ја корисничката поддршка на Philips TV за проверка на телевизорот пред употреба.
- Немојте да го изложувате телевизорот, далечинскиот управувач или батериите на прекумерна топлина. Немојте да ги поставувате во близина на свеќи што горат, пламен или други извори на топлина, вклучувајќи директна сончева светлина.
- Немојте да вметнувате предмети во отворите за вентилација или во другите отвори на телевизорот.
- Немојте да поставувате тешки предмети врз кабелот за напојување.
- Не користете прекумерна сила при ракување со приклучоците за напојување. Недоволно прицврстените приклучоци за напојување може да предизвикаат спој или пожар. Проверете дали приклучокот за напојување не е затегнат кога го поместувате ТВ екранот.
- За да го исклучите телевизорот од напојувањето, мора да го исклучите приклучокот за напојување. Кога го исклучувате напојувањето, секогаш влечете го приклучокот за напојување, не кабелот. Проверете дали имате целосен пристап до приклучокот за напојување, кабелот за напојување и штекер во секое време.

### Ризик од повреда или оштетување на телевизорот

- Потребни се двајца за да кренат и да носат телевизор кој тежи повеќе од 25 kg или 55 lbs.
- Ако го монтирате телевизорот на држач, користете го само испорачаниот држач. Цврсто поставете го држачот на телевизорот.  
Поставете го телевизорот на рамна, изедначена површина која може да ја издржи комбинираната тежина на телевизорот и држачот.

- Кога е монтиран на сид, проверете дали држачот за на сид може безбедно да ја поднесе тежината на ТВ уредот. TP Vision не сноси никаква одговорност за неправилно поставување на сид кое може да резултира со несреќен случај, повреда или оштетување.

- Одредени делови од овој производ можно се изработени од стакло. Внимателно ракувајте за да избегнете повреда или оштетување.

#### Ризик од оштетување на телевизорот!

Пред да го поврзете телевизорот во штекерот, проверете дали напонот одговара на вредноста испечатена на задната страна на телевизорот. Никогаш не го поврзувајте телевизорот во штекерот ако напонот е различен.

### Опасности поврзани со стабилноста

Телевизорот може да падне и да предизвика сериозни повреди или смрт. Многу повреди, особено кај децата, можат да се избегнат со преземање неколку едноставни мерки на претпазливост, како на пример:

- СЕКОГАШ проверувајте дали телевизорот виси на работ од мебелот на кој е поставен.
- СЕКОГАШ користете комоди или масички или начини за поставување кои ги препорачува производителот на телевизорот.
- СЕКОГАШ користете мебел што може безбедно да го држи телевизорот.
- СЕКОГАШ поучувајте ги децата за опасностите од качување врз мебелот за да го дофатат телевизорот или неговите копчиња.
- СЕКОГАШ поставувајте ги каблите поврзани во вашиот телевизор на начин на кој нема да можете да се сопнете од нив, да ги повлечете или истргнете.
- НИКОГАШ не поставувајте го телевизорот на нестабилно место.
- НИКОГАШ не поставувајте го телевизорот на висок мебел (на пример, ормани или полици) без да го прицврстите и мебелот и телевизорот на соодветна подлога.
- НИКОГАШ не поставувајте го телевизорот на ткаенини или други материјали што можат да се стават помеѓу телевизорот и мебелот на кој е поставен.
- НИКОГАШ не поставувајте предмети, како што се играчки и далечински управувачи, кои може да ги натераат децата да се качат врз телевизорот или мебелот на кој е поставен телевизорот.

При користење и преместување на телевизорот, важат истите мерки на претпазливост наведени погоре.

## Ризик во врска со батериите

- Немојте да ја голтате батеријата. Опасност од хемиска изгореница.
- Далечинскиот управувач може да содржи батерија во вид на монета/копче. Ако кружната батерија во вид на паричка/копче се голтне, може да предизвика сериозни внатрешни изгореници за само 2 часа и може да доведе до смрт.
- Новите и искористените батерии чувајте ги подалеку од дофат на деца.
- Ако преградата за батеријата не се затвора добро, не го користете производот и чувајте го подалеку од деца.
- Ако мислите дека е можно батериите да биле голтнати или се наоѓаат во кој било дел од телото, итно побарајте медицинска помош.
- Постои ризик од пожар или експлозија ако батеријата се замени со батерија од несоодветен тип.
- Замена на батерија со батерија од несоодветен тип што може да ја оневозможи мерката за заштита (на пример, во случајот на некои типови литиумски батерии).
- Фрлањето на батеријата во орган или во жешка печка и механичкото кршење или сечење на батеријата може да предизвикаат експлозија.
- Оставањето на батеријата во опкружување со исклучително висока температура може да предизвика експлозија или протекување на запалива течност или гас.
- Батерија што е подложена на исклучително низок воздушен притисок може да предизвика експлозија или протекување на запалива течност или гас.

## Ризик од прегревање

Никогаш немојте да го инсталирате телевизорот во ограничен простор. Секогаш оставяйте простор од најмалку 10 см или 4 инчи околу телевизорот за вентилација. Водете сметка завеси или други предмети да не ги покриваат отворите за вентилација на телевизорот.

## Грмотевици

Исклучете го телевизорот од штекерот и антената пред невреме со грмежи.

Кога има невреме со грмежи, немојте да допирате кој било дел од телевизорот, кабелот за напојување или кабелот од антената.

## Ризик од оштетување на слухот

Избегнувајте користење на слушалки со висока јачина на звук или подолг временски период.

## Ниски температури

Ако телевизорот се пренесува при температури под 5°C или 41°F, отпакувајте го телевизорот иочекајте додека температурата на телевизорот не ја достигне собната температура пред да го поврзете телевизорот во штекер.

## Влажност

Во ретки прилики, во зависност од температурата и влажноста, можно е да се појави мала кондензација на внатрешноста на стаклото (кај некои модели). За да го спречите ова, немојте да го изложувате телевизорот на директна сончева светлина, топлина или прекумерна влажност. Доколку се појави кондензација, ќе исчезне додека работи телевизорот за неколку часа. Кондензацијата на влажност нема да му наштети на телевизорот, ниту пак ќе предизвика дефект.

## 25.2. Нега на еcranот

- Немојте да го допирате, туркате, триете или удирате еcranот со кој било предмет.
- Пред чистење, исклучете го телевизорот.
- Чистете го телевизорот и рамката со нежна влажна ткаенина и бришете нежно. Избегнувајте да ги допирате Ambilight\* LED-светлата на задната страна на телевизорот. Немојте да користите супстанци како алкохол, хемикалии или средства за чистење на телевизорот.
- За да избегнете деформирање и избледнување на бојата, избришете ги капките вода најбрзо што можете.
- Избегнувајте статични слики колку што е тоа можно. Статични слики се слики кои остануваат на еcranот подолг временски период. Статичните слики вклучуваат менија на еcranот, црни ленти, прикази со време, итн. Ако мора да користите статични слики, намалете го контрастот и осветленоста на еcranот за да избегнете оштетување на еcranот.

\* Ambilight LED е само за моделите што ја поддржуваат функцијата Ambilight.

# 26. Услови на користење

## 26.1. Услови на користење - ТВ

2023 © TP Vision Europe B.V. Сите права се задржани.

Овој производ се нуди на пазарот од страна на TP Vision Europe B.V. или некоја од неговите филијали, во понатамошниот текст на овој документ како TP Vision, кој е производител на овој производ. TP Vision е издавач на гаранцијата за телевизорот со кој е испорачана оваа брошура. Philips и заштитеното лого на Philips се регистрирани трговски марки на Koninklijke Philips N.V.

Спецификациите подлежат на промени без претходна најава. Трговските марки се сопственост на Koninklijke Philips N.V или на нивните респективни сопственици. TP Vision го задржува правото за промена на производите во кое било време, без обврска за усогласување на претходните производи со тие промени.

Писмениот материјал испорачан со телевизорот и упатството зачувано во меморијата на телевизорот или преземено од веб-сајтот на Philips [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVssupport) се сметаат како соодветни за предвидената употреба на системот.

Материјалот во ова упатство се смета соодветен за намената на системот. Ако производот, или неговите поединечни модули или процедури, се користат за цели различни од оние кои се наведени овде, мора да се добие потврда за нивната валидност и соодветност. TP Vision гарантира дека самиот материјал не прекршува ниеден патент во Соединетите Американски Држави. Не се исказува ниту пак имплицира никаква додатна гаранција. TP Vision не може да се смета за одговорен за какви било проблеми како резултат на содржината на овој документ. Грешките доставени до Philips ќе бидат адаптирани и објавени на веб-сајтот за поддршка на Philips колку што е можно побрзо.

**Услови на гаранција - Опасност од повреда, оштетување на телевизорот или поништување на гаранцијата!**  
Немојте да се обидувате сами да го поправате телевизорот. Користете го телевизорот и дополнителната опрема исклучиво по упатствата на производителот. Знакот за внимание испечатен на задната страна на телевизорот укажува на ризик од електричен удар. Никогаш немојте да го отстранувате капакот на телевизорот. Секогаш контактирајте ја службата за грижа за корисници на Philips телевизори за услуги или поправки. Понајдете го телефонскиот број во испечатената документација која е испорачана со телевизорот. Или пак, посетете го нашиот веб-сајт [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVssupport) и доколку е потребно изберете ја вашата земја. Секоја операција која е строго забранета во ова упатство, или

какви било прилагодувања и процедури при составувањето кои не се препорачани или одобрени во ова упатство ќе ја поништат гаранцијата.

### Карактеристики на пиксели

Овој ТВ производ има висок број на пиксели во боја. Иако ефективните пиксели се 99,999% или повеќе, можно е постојано да се појавуваат црни точки или светли точки во боја (црвена, зелена или сина) на еcranот. Ова е структурна карактеристика на еcranот (во рамките на општите индустриски стандарди) и не е дефект. Затоа, имајте предвид дека тоа не подлежи на поправка, замена или рефундирање во и/или надвор од гарантниот период.

### Карактеристики на задното осветлување

Сите телевизори од Philips поминаа строги тестови и проверки пред да ви бидат испорачани. Можете да бидете сигурни дека квалитетот на нашите телевизори го ставаме на прво место за да ви овозможиме максимално уживање при гледањето телевизија. Меѓутоа, имајте предвид дека прелевањето на задното осветлување („ефектот Мура“) и/или нерамномерноста на задното осветлување што може да се забележат само на темни слики или во многу темна и затемната просторија се во рамките на спецификациите на телевизорот. Ваквите појави не претставуваат оштетување ниту пак се сметаат за дефект на телевизорот. Поради тоа, жалиме што ваквите барања за гаранција, бесплатно сервисирање, замена или рефундирање не може да бидат прифатени во и/или надвор од гарантниот период.

### CE-усогласеност

Со овој документ, TP Vision Europe B.V. изјавува дека овој телевизор е усогласен со основните барања и други соодветни одредби од директивите 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (регулатива (ЕУ) 2019/2021) (еколошки дизајн) и 2011/65/EC (RoHS).

### Усогласеност со EMF

TP Vision произведува и продава многу производи наменети за потрошувачите, кои, како и сите електронски уреди, општо земено можат да емитуваат и примаат електромагнетни сигнали. Еден од главните деловни принципи на TP Vision е преземање на сите потребни мерки за заштита на здравјето и безбедноста при користењето на нашите производи, заради усогласување со сите применливи правни прописи и почитување на EMF (Електромагнетно поле) стандардите кои се важечки во време на произведувањето на уредите.

TP Vision се придржува кон развивање, произведување и пласирање производи на пазарот кои не предизвикуваат никакви негативни здравствени ефекти. TP Vision потврдува дека доколку нивните производи се ракуваат правилно за предвидената употреба, тие се безбедни, според научните докази кои се достапни денес. TP Vision игра активна улога во развојот на меѓународните EMF и безбедносни стандарди, што му овозможува на Philips да го предвиди понатамошниот развој на стандардизацијата за благовремена интеграција во производите.

---

## **26.2. Услови на користење -**

### **Smart TV**

Можете да ги погледнете условите на користење, политиката на приватност, како и да ги поставите поставките за приватност на вашиот Smart TV.

За да ја отворите страницата со условите на користење на Smart TV:

- 1 - Притиснете  HOME за да го отворите Почетното мени.**
- 2 - Изберете Апликации за да ги отворите апликациите.**

## 27. Авторски права

### 27.1. Google TV

Google TV е името на софтверот на овој уред и е заштитен знак на Google LLC.

Google, YouTube и други знаци се заштитни знаци на Google LLC.



### 27.2. HDMI

Термините HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, препознатливиот изглед на HDMI и логоата на HDMI се заштитни знаци или регистрирани заштитни знаци на HDMI Licensing Administrator, Inc.



### 27.3. Напредно HEVC

Опфатено со едно или повеќе барања за HEVC-патенти наведени на [patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com).

Подготвеност за иднината со напредно HEVC-декодирање.



### 27.4. G-SYNC од NVIDIA

Технологија G-SYNC® од NVIDIA® создадена за гејмери



### 27.5. FreeSync Premium од AMD

Без прекини во slikata. Без пресекување на slikata.  
Рамномерни игри.



### 27.6. Dolby Vision и Dolby Atmos

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos и симболот со двојно D се регистрирани заштитни знаци на Dolby Laboratories Licensing Corporation. Произведено по лиценца на Dolby Laboratories. Доверливи необјавени дела. Авторски права © 2012–2022 Dolby Laboratories. Сите права се задржани.



## 27.7. IMAX Enhanced

Произведено со лиценца од IMAX Corporation. IMAX® е регистрирана заштитна ознака на IMAX Corporation во САД и/или други земји. За патенти на DTS, погледнете ја веб-страницата <http://patents.dts.com>. Произведено со лиценца од DTS Licensing Limited. DTS и логото на DTS се регистрирани заштитни знаци или заштитни знаци на DTS, Inc. во САД и други земји. © 2022 DTS, Inc. СИТЕ ПРАВА СЕ ЗАДРЖАНИ.



## 27.8. DTS:X

За патенти на DTS, погледнете ја веб-страницата <http://patents.dts.com>. Произведено со лиценца од DTS Licensing Limited.  
DTS, DTS:X и логото на DTS:X се регистрирани заштитни знаци или заштитни знаци на DTS, Inc. во САД и други земји. © 2021 DTS, Inc. СИТЕ ПРАВА СЕ ЗАДРЖАНИ.



## 27.9. DTS Play-Fi

За патенти на DTS, погледнете ја веб-страницата <http://patents.dts.com>. Произведено со лиценца од DTS Licensing Limited.  
DTS, симболот, како и DTS и симболот заедно, Play-Fi и логото на DTS Play-Fi се регистрирани заштитни знаци или заштитни знаци на DTS, Inc. во САД и/или во други земји. © DTS, Inc. СИТЕ ПРАВА СЕ ЗАДРЖАНИ.



## 27.10. Wi-Fi CERTIFIED 6

Wi-Fi CERTIFIED 6™ и логото на Wi-Fi CERTIFIED 6™ се заштитни знаци на Wi-Fi Alliance®.



## 27.11. Kensington

(Доколку е применливо)

Kensington и Micro Saver се регистрирани американски трговски марки на ACCO World Corporation со издадени регистрации и апликации во фаза на чекање во други земји низ светот.



## 27.12. Други трговски марки

Сите други регистрирани и нерегистрирани трговски марки се во сопственост на нивните соодветни сопственици.

## **28. Оградување од одговорност во врска со услугите и/или софтверот понуден од трети страни**

---

Услугите и/или софтверот понуден од трети страни може да биде изменет, прекинат или укинат без претходно известување. TP Vision не сноси никаква одговорност во ваквите ситуации.

# Индекс-каталог

---

## A

Alexa	77
Ambilight, Прилагодена боја	54
Ambilight, поставки	53
Ambisleep	54
Aurora	56

## B

Blu-ray диск плеер, поврзување	36
Bluetooth®, избор на уред	67
Bluetooth®, отстранување на уред	67

## C

CAM, модул за условен пристап	35
CI+	35

## D

Dolby Atmos	49
DVB (Еmitување на дигитално видео)	19

## J

Јазик на превод, основен	25
Јазик на превод, секундарен	25
Јазик на текст, основен	29
Јазик на текст, секундарен	29
Јазик на титлот	25

## A

Автоматски стил на слика за филм	44
Автоматско ажурирање на каналите	18
Аларм за изгрејсонце	56
Амбиентален режим	63
Амбиентална интелигенција	45
Антена, рачна инсталација	20
Апликации	58
Аудио јазик	26
Аудио јазик, основен	26
Аудио јазик, секундарен	26

## Б

Безбедносни инструкции	86
Безжична мрежа	39
Безжично домашно кино Play-Fi	52
Боја, палета на бои	46
Брзо мени	43

## В

Вклучување	14
Водич за поврзување	32

## Г

Гама	45
Гледање телевизија	24

## Д

Дигитален телетекст	29
Дијагноза на телевизорот	81

## Е

Европска еколошка ознака	78
Екран и звук	44

## З

Заклучување за деца	65
Заштеда на енергија	64

## И

Играње игри	74
Известување за Dolby Atmos	52
Инсталирање на мрежа	39
Инсталирање на сателити	15
Интерактивна телевизија	30
Интерактивна телевизија, информации	29
Исклучување на екран	64
Исклучување на тајмер	64

## К

Кабел за напојување	8
Кабелска мрежа	39
Канал	23
Канал, ТВ водич	31
Канал, автоматско ажурирање на каналите	18
Канал, инсталирање	18
Канал, инсталирање на антенски канали	18
Канал, менување канал	24
Канал, опции	25
Канал, преинсталирање	19
Канал, рачно ажурирање на каналите	19
Канал, сателитско инсталирање	15
Квалитет на прием	20
Компјутер, поврзување	38
Конзола за игри, поврзување	36
Контактирање на Philips	85
Контраст на OLED-екранот	45
Контраст, Засилување на осветлувањето	45
Контролна таблица	6
Копирање на листа на канали	21
Копирање на листа на канали, вчитување	21
Копирање на листа на канали, копирање	21
Копирање на листа на канали, тековна верзија	21
Копче на телевизорот	14
Корисничка поддршка	85
Крај на употреба	78

## Л

Листа на канали	23
Листа на канали	23
Листа на канали, отворање	23
Листа на канали, пребарување	23
Листа на канали, филтрирање	24
Личен режим, Clear dialogue	49
Личен режим, Стабилизатор	49

## М

Мапирање на HDR-тонови	46
Медиуми	69
Медиумски датотеки, од компјутер или NAS	69
Мени за Поставки за слика	44
Мрежа, безжично	39
Мрежа, кабелска	39

Мрежа, поврзување	39	Систем за домашно кино, проблеми	34
Мрежа, поставки	40	Скенирање на фреквенција	20
<b>H</b>			
Намалување на заматеност	47	Слика, брзи поставки	48
Намалување на MPEG несакани облици	47	Слика, формат на слика	48
Напредни поставки за боја	46	Совршена природна реалност	46
Нега на еcranот	87	Софтвер со отворен изворен код	62
Ниво на видео	45	Софтвер, ажурирање	61
Ниво на динамично засилување	46	Стил на AI-слика	44
Ниво на црната боја	46	Стил на Ambilight	53
Ниво на звук	49		
<b>T</b>			
Онлајн поддршка	84	ТВ водич	31
Оптимизација на амбиентални темни детали	45	Таймер за мирување	64
Оптимизација на ниво на амбиентална светлина	45	Текст	29
Опции на канал	25	Телевизор, режим на подготвеност	14
Осветленост	45	Телетекст	29
Острина, намалување на MPEG несакани облици	47	Темни детали	45
Отвор за општ приклучок	35	Тест на прием	20
Отстранување на ТВ или на батерии	78		
Отстранување на проблеми	82		
<b>У</b>			
Погледни историја на ажурирање на софтвер	62	Универзален пристап	26
Податоци за производот	78	Услови на користење	88
Податоци од ТВ водич	31		
Положба на телевизорот	8		
Поправка	85		
Порака за ажурирањето на канали	18		
Поставки за аудио излез	52		
Поставки за HDR-ефект	46		
Поставки за OLED-екранот	48		
Почеток	6		
Превод	25		
Преинсталирање на ТВ	19		
Проблеми, далечински управувач	82		
Проблеми, звук	83		
Проблеми, канали	82		
Проблеми, поврзување, интернет	84		
Проблеми, поврзување, Wi-Fi	84		
Проблеми, погрешен јазик на мени	84		
Проблеми, HDMI приклучок	83		
Проблеми, слика	82		
Проблеми, USB приклучок	83		
Проширување на Ambilight	55		
<b>Ф</b>			
Фабричко ресетирање	19		
Фотографии, видео записи и музика	69		
Фреквенција на мрежа	20		
<b>Ч</b>			
Чекор на големина за фреквенција	20		
Чести поставки	43		
<b>E</b>			
EasyLink 2.0	50		
EasyLink HDMI CEC	32		
<b>H</b>			
HbbTV	30		
HDR-контрола	46		
<b>I</b>			
iTV	29		
<b>P</b>			
Philips Wireless Home Speakers со Ambilight	55		
<b>S</b>			
Smart картичка, CAM	35		
<b>U</b>			
Unicable 1	16		
Unicable 2	16		
USB тастатура	36		
USB тастатура, поврзување	36		
<b>W</b>			
Wi-Fi	39		
<b>C</b>			
Самодијагностика	81		
Сателит, пакети на канали	16		
Сателит, ракна инсталација	16		
Сателит, ракно ажурирање на каналите	16		
Сателит, Unicable	16		
Сателитски CAM модули	16		



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.  
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and  
are used under license.  
This product has been manufactured and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V.,  
and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.  
2023 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)