

# PHILIPS

ACR3142CF



---

飛利浦 3000i系列  
飛利浦DC立式循環扇 使用手冊


使用產品前請仔細閱讀本使用手冊并妥善保管，以備查閱

# 内容

---

1	結構簡圖	2
2	技術參數	2
3	裝箱單	2
4	功能特點	2
5	安裝方法	2
6	使用方法	3
	遙控器使用方法	3
7	電氣原理圖	4
8	注意事項	4
9	清潔與維護	4
10	故障與維修	5

# 1 結構簡圖

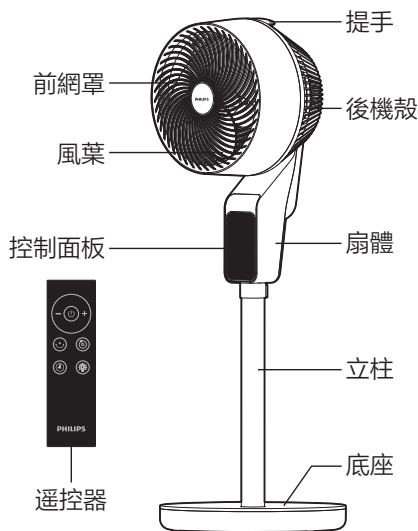

# 2 技術參數

型號	ACR3142CF
額定電源	110V~ 60Hz
額定功率	30W
規格	198mm
噪音值	≤59dB(A)
備注	電子款

# 3 裝箱單


名稱	數量	單位
循環扇	1	臺
立柱	1	根
底座	1	個
說明書	1	本
遙控器	1	個

# 4 功能特點

- 本機具有電子式控制功能，祇需輕壓按鍵即可；安全耐用，外型美觀。
- 風速、風類可調：12檔風速，三種風類設計，送風量大，在炎熱的夏季可為您帶來舒適的生活環境。并可實現左右送風。
- 遠距離遙控功能：5 米遠距離遙控，60° 大角度接收。鍵控蜂鳴提示功能：對有效的按鍵操作進行蜂鳴提示，使用方便。


# 5 安裝方法

- 1 打開包裝箱先取出循環扇機體、立柱和底座，檢查包裝箱內零件是否與說明書內裝箱單相符。
- 2 底座與立柱連接：先將立柱底端的固定螺絲取下，然後將立柱插入底座，再用固定螺絲把立柱固定在底座上。（如下圖步驟1）
- 3 機體裝在立柱上：把機體底端連接頭處螺桿旋入立柱，用手握住連接頭順時針方向旋轉擰緊使其安裝到位，（如下圖步驟2）此時整機安裝完畢。

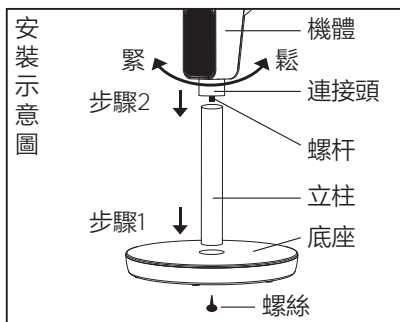

注：安裝時螺絲一定要固定牢固。

## 6 使用方法

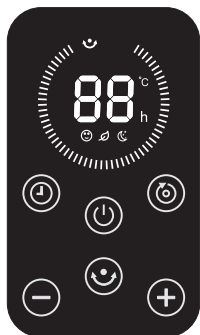

### 電源鍵 “”

插上電源後，風扇處於待機狀態，同時蜂鳴器發出“Bi”的提示音，按動此鍵，開啓風扇，風扇以5檔風速啓動，再按動此鍵關閉風扇。

備注：本產品帶有自動熄屏功能，在工作狀態下，3分鐘左右未操作任何按鍵情況下自動熄屏，按任意鍵喚醒。


### 風速鍵 “” “”

按“-”鍵，風速遞減1檔，按“+”鍵，風速遞增1檔，本機設有12檔風速，且有相對應的指示燈顯示。

### 定時鍵 “”

在風扇工作狀態下，按一下此鍵，進入定時狀態，此時設定定時時間為1小時，定時時間可在1~12小時內任意選擇。在定時為12小時狀態下，再按一下此鍵，則定時功能被取消。

定時時間按下圖方式進行切換：



### 風類鍵 “”

按此鍵，可循環選擇正常風-自然風-睡眠風，且有相對應的指示燈顯示。


### 左右搖頭鍵 “”

按一下此鍵，風扇開始左右搖頭，再按一下此鍵，取消該功能。

### 俯仰送風調節


用手抓住風扇頭部往上或往下翻轉，可使風扇頭仰或俯。

### 遙控器使用方法

打開遙控器背部電池蓋裝上兩節7號電池，即可使用；遙控器上“”鍵為熄屏功能鍵，按此鍵，控制面板指示燈滅即熄屏，按任意鍵喚醒，其餘各按鍵功能與控制面板上的功能相同；使用時遙控器應對準遙控接收窗，有效距離為5米。不使用時，請將遙控器保存好，以便下次使用。


注意：

- 新舊電池不能混合使用。
- 長期不使用遙控器時請取下電池。



廢電池請回收

## 7 電氣原理圖

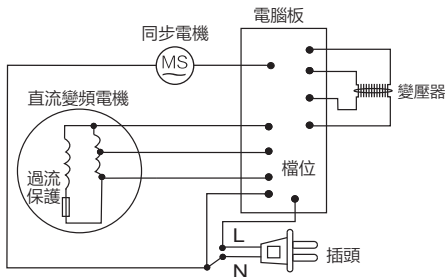

(產品結構、功能若有更改，恕不另行通知)

## 8 注意事項

- 風扇應按額定電壓使用，切不可接在其他種類的電源上使用。
- 風扇裝配完成後，才能把電源插頭插進電源插座上。
- 若移動風扇位置、清潔風扇及人離開時請拔掉電源插頭。
- 如果電源軟綫損壞，爲了避免危險，必須由制造商其維修部或類似部門的專業人員更換。
- 運輸、安裝及貯藏中，注意不要碰撞及擠壓風扇，尤其是風葉務必妥善保管，不得使其變形，以免影響風扇的性能。
- 使用中如出現異常噪聲、氣味、烟霧等現象，應立即切斷電源，并送本公司售後服務部檢修。

- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 風扇背面切勿覆蓋報紙、布簾等物品，以免造成電機不良。
- 使用風扇時，切勿把手指或其它物件伸入網罩內。
- 勿對嬰孩、病人、老人長時間直接吹風。
- 在無成年人看守的情況下嚴禁使用本產品。
- 請不要用手强行旋轉轉盤，以免損壞轉盤電機。
- 清潔維護風扇時，請拔出電源插頭，禁止帶電操作。
- 風扇電流過大安全保護：在風扇電機內安裝有一祇過流保護器，當電機因各種意外引起電流過大時，過流保護器動作，切斷電機電源。
- 警告：拆下防護外殼前必須確保電扇與電源斷開。

## 9 清潔與維護

- 1 清潔風扇時，嚴禁機體和電機內進水。
- 2 風扇停用後，必須清除表面油污，灰塵；裝入包裝盒，放置于乾燥處。
- 3 清洗時可用軟布沾家用洗潔精擦拭，禁用甲苯、酒精、汽油等化學試劑。
- 4 風扇正常使用一年時間後，可在電機轉軸部位滴些潤滑油，以保證電機轉動靈活。

# 10 故障與維修

在您請求維修前請做以下檢查

故障現象	可能原因	解決辦法
不運行	1. 電源綫沒有插上或接觸不良。 2. 控制面板上的“電源”鍵沒有按下。	1. 插上電源并使之接觸良好。 2. 按下控制面板上的“電源”鍵，開機啓動。

發生以下情況請送修理

1. 運行不正常或不運行，按以上方法處理無效。
2. 外界物質或水進入，出現運行不正常情況。

## 限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱：飛利浦DC立式循環扇 Equipment name		型號（型式）：ACR3142CF Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
電機	○	○	○	○	○	○
電子元器件	○	○	○	○	○	○
金屬零件	○	○	○	○	○	○
電源線內接包線	○	○	○	○	○	○
包裝類	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						





Philips和Philips盾牌圖形是皇家飛利浦有限公司的註冊商標，其使用需遵循皇家飛利浦有限公司的許可。  
2019©寧波凡浦智能科技有限公司 保留所有權利。  
本產品由寧波凡浦智能科技有限公司負責銷售與售後，寧波凡浦智能科技有限公司是本產品的擔保人。  
規格如有變更，恕不另行通知。  
版本：1.0

製造商：寧波凡浦智能科技有限公司  
地址：浙江省慈溪市觀海衛鎮工業園東區  
進口商：雙全國際股份有限公司  
地址：新北市汐止區新台五路一段77號10樓之4  
售後服務專線 TEL：02-2698-1965

