

Philips
Skjærehoder

Gått ut av produksjon
Kjøp SH71 i stedet

SH70/60



Gjør barbermaskinen like god som ny

Bytt hoder annet hvert år for å få det beste resultatet

Skjærehodene kutter 9 millioner hår i ansiktet ditt i løpet av to år. Skift skjærehodene og få full ytelse igjen. Kompatibel med SHAVER Series 7000.

Lett å bruke

- Tilbakestill barbermaskinen når du har byttet skjærehodene
- Enkelt å bytte skjærehodene
- Bytt skjærehoder på bare to trinn
- Gjør barbermaskinen like god som ny

Kompatibilitet

- Skjærehoder for SHAVER Series 7000

En tett og jevn barbering

- Knivbladene beskytter huden og kutter tredagersskjegg jevnt også

PHILIPS

Skjærehoder
Gått ut av produksjon Kjøp SH71 i stedet

Høydepunkter

Kompatibel med 7000-serien




Skjærehodene SH70 er kompatible med barbermaskinseriene 7000 (S7xxx) og Star Wars-barbermaskinen SW7700.

GentlePrecision PRO-knivblader



Vårt oppdaterte kuttesystem har teknologi som beskytter huden, designet for bare å klippe hår og ikke huden. V-formede knivblader holder huden unna knivbladene for en tett og jevn barbering – selv på tredagersskjegg.

Byttepåminnelse

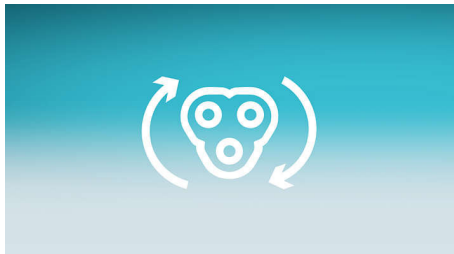

De nyeste Philips-barbermaskinene har en innebygd byttepåminnelse i form av et skjæreenhetssymbol. Dette symbolet lyser og minner deg på å bytte skjærehodene.

Enkelt å skifte ut



1. Åpne barbermaskinen ved å trykke på utløserknappen; 2. Ta av festet ved å vri låsen mot klokken; 3. Ta ut de gamle skjærehodene og sett forsiktig inn nye, kontroller at skjærehodene står helt riktig; 4. Skift festet og fest det ved å vri låsen med klokken; 5. Når du lukker skjærehodet riktig, hører du at det klikker på plass.

Slik tilbakestill du barbermaskinen



Når du har byttet skjærehodene, kan du tilbakestille byttepåminnelsen ved å holde av/på-knappen inne i over syv sekunder. Hvis du ikke gjør dette, vil byttepåminnelsen slå seg av automatisk etter ni barberinger på rad.

Gjør barbermaskinen like god som ny



Skift skjærehodene annethvert år og få 100 % ytelse igjen.

SH70/60

Spesifikasjoner

Skjærehoder

- Passer til produkttype: SHAVER Series 7000 (S7xxx)
- Oppgraderte skjærehoder: SH70 har blitt erstattet med SH71

Rengjøring

- Bruk: Bruk rensespray HQ110



Utgivelsesdato
2023-08-22

Versjon: 10.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com