

PHILIPS

EasyKey易鎖

7300

執手式智能門鎖

用戶手冊

User manual

在以下網站上註冊產品並獲得支持
www.philips.com/support



目录

1 重要信息	02	5 如何使用易鎖	16
安全 警告 舊產品和電池的處理		開啟	
		室外開鎖 -密碼開門 -指紋開門 -卡片開門	
2 安裝您的易鎖	03	室內開鎖 -手柄開門	
產品清單 安裝立體裝配圖 安裝前須知 安裝步驟		上鎖	
		室外上鎖 室內上鎖	
3 了解您的易鎖	09	室內反鎖 自動和手動模式 機械鑰匙開啟	
外面板 內面板			
4 如何設置您的易鎖	10	6 其他功能	19
設置前需知 用戶設置 用戶刪除 系統設置 擴展功能 系統查詢 關於本機查詢		防貓眼功能 恢復出廠設置 壹鍵靜音功能 布防功能	
		7 提示燈光的含義與使用	21
		門鎖狀態提示燈 低電量提示燈 布防提示燈 靜音狀態提示燈 系統鎖定提示燈 開/關門按鍵[CLOSE]提示燈光	
8 故障排除	24		
		報警功能的種類與報警方式 如何使用應急電源 如何更換電池	

1 重要信息

安全

- ◆ 在使用易鎖前，請閱讀並理解所有說明。
因未遵守說明而造成的損壞不在保修範圍內。
- ◆ 建議使用制造商指定的附件/配件
- ◆ 僅使用本產品配置的鹼性電池，或同樣規格類型的電池
- ◆ 請勿強行拆卸本產品，以免觸發警報或損壞產品
- ◆ 請勿用尖銳物品擦指紋采集器，否則可能造成永久性損壞
- ◆ 請勿將產品暴露在漏水或濺水環境下
- ◆ 請勿將產品接觸腐蝕性物質，以免破壞外殼保護層
- ◆ 請勿在執手上懸掛物件，以免影響門鎖的正常使用
- ◆ 清潔產品，請用軟布擦拭
- ◆ 請勿在設置操作時拆卸電池
- ◆ 請你選擇專業的工人安裝門鎖，並按照本公司提供的安裝標準進行操作。切勿私自拆裝門鎖，並保護好相關固封標誌
- ◆ 門鎖安裝調試合格後，請在第壹時間內修改出廠設置的默認管理密碼，並妥善保管好機械鑰匙，不要輕易泄露密碼信息。
- ◆ 門鎖觸發低電量報警後，請及時更換掉全部電池，並確保電池正負極安裝正確。

警告

- ◆ 不要將電池靠近火源，以免發生爆炸
- ◆ 請勿使用不符合安全規定的應急電源給產品供電
- ◆ 請勿用金屬物將電池引線的兩極連接短路，以免引起爆炸
- ◆ 確保由飛利浦、飛利浦授權的服務中心或專業的維修人員進行更換部件。
- ◆ 請勿使用其它制造商生產的，或未經飛利浦特別推薦的附件或部件。如果使用此類附件和部件，您的保修可能失效。


舊產品和電池的處理

- ◆ 您可以在由飛利浦和飛利浦授權的服務中心回收您的智能鎖，如果您的產品符合條件，您將獲得折抵款項。
- ◆ 請自行了解當地的電子產品分類收集系統。
- ◆ 請遵守當地規定，不要將舊產品丟棄到普通生活垃圾中。
- ◆ 正確棄置舊產品有助於避免對環境和人類健康造成潛在的負面影響。
- ◆ 涉及電池，該電池不可與普通生活垃圾一起處理。
- ◆ 請自行了解當地關於分類收集電池的規定，正確棄置電池有助於避免對環境和人類健康造成負面影響。


2 安裝您的易鎖

產品清單


本產品清單僅供參考，壹切以實物包裝內容為準。

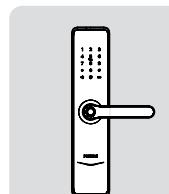


① 外面板含矽膠墊

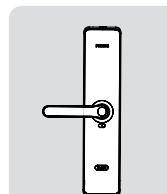


② 內面板含矽膠墊

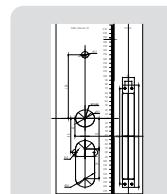

③ 開孔模板

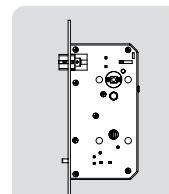

④ 鎖體

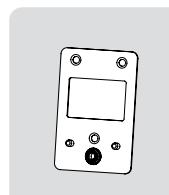

⑤ 固定板



⑥ 用戶手冊




⑦ 快速入門指南




⑧ 保修卡




⑨ 合格證

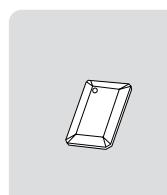


⑩ 智能門卡x2

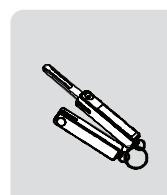


⑪ 機械鑰匙x2

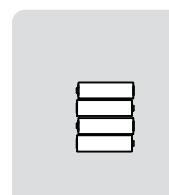


⑫ 電池

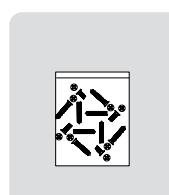

⑬ 安裝配件包

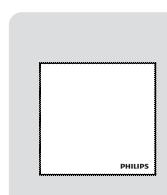


⑭ 百潔布

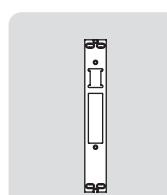

⑮ 側扣板

安裝立體裝配圖

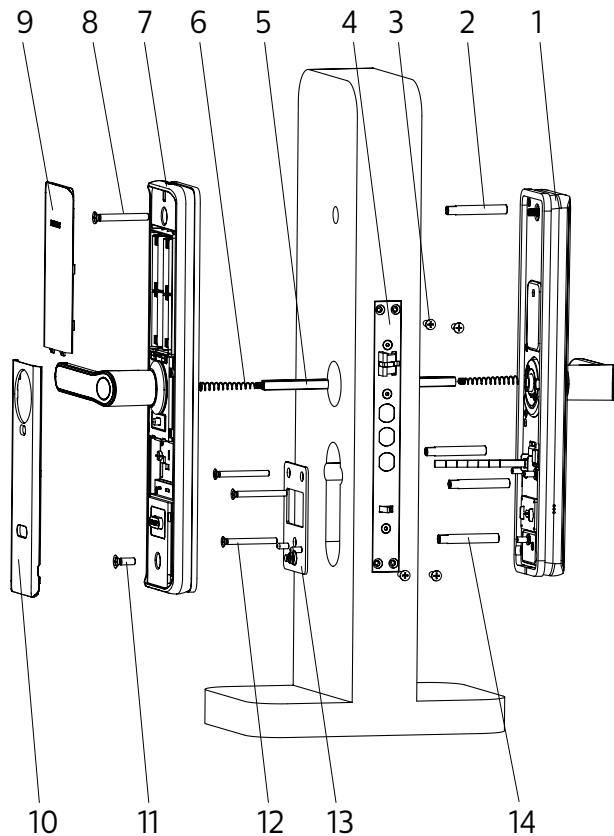


1. 外面板 (1個)
2. M6對裝螺桿 (1個)
3. 鎖體固定螺絲 (4枚)
4. 824鎖體 (1枚)
5. 方軸 (2個)
6. 方軸壓簧 (2個)
7. 內面板 (1個)
8. M6上部對裝螺絲 (1枚)
9. 電池蓋 (1個)
10. 內面板下蓋 (1個)
11. M6下部對裝螺絲 (1枚)
12. M5對裝螺絲 (3枚)
13. 固定板 (1個)
14. M5對裝螺桿 (3個)


安裝前須知

第一步 | 安裝前確認開門方向

本智能鎖產品適用於左外拉，右內推，右外拉，左內推四種開門的方向。

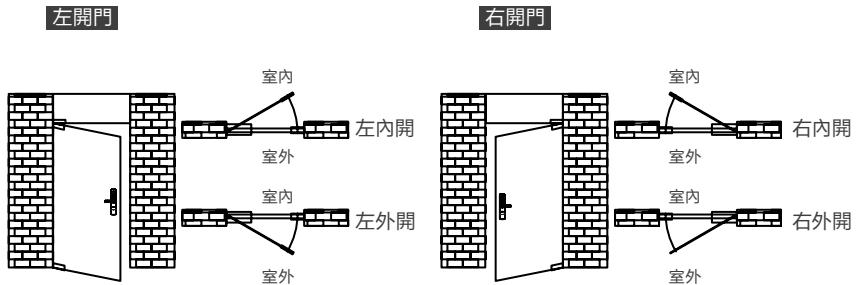


第二步 | 執手換向

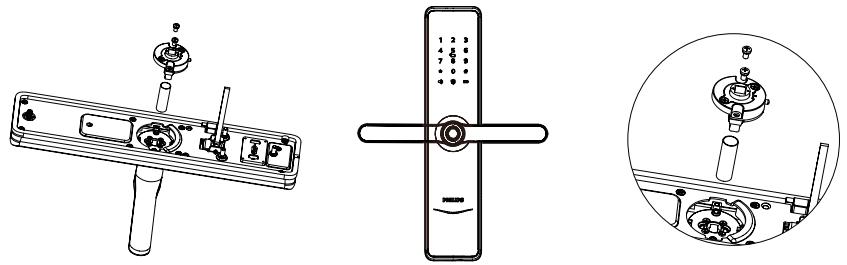

第三步 | 斜舌換向

改變斜舌方向來適應內外開門方向，斜舌斜面朝門外即內開，斜舌斜面朝門內即外開。

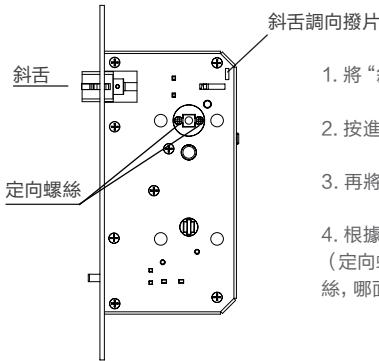


1. 將“斜舌調向撥片”上推至頂。
2. 按進斜舌並轉動180度，再拉出斜舌。
3. 再將“斜舌調向撥片”下推至底。
4. 根據內外開門需求，更改定向螺絲方向。
(定向螺絲壹定要裝在門的內側，即哪面裝定向螺絲，哪面必須是內面板)

⚠ 註意

1. 根據門的厚度選擇不同規格的配件包。
2. 默認出廠配置的配件包適用60–90mm的門厚，如果是其它規格的門請聯繫我們。


- 3 在外面板上裝上連接螺栓，執手孔中放入方軸壓簧和方軸（方軸壓簧朝向執手壹側）。

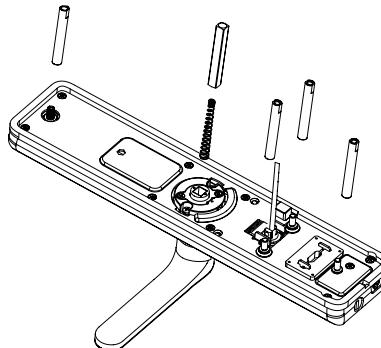

⚠ 註意

根據門的厚度適度裁剪機械鑰匙拔片，選擇適當長度的方軸和連接螺管，固定螺管。

- 4 將連接線穿過鎖體中的過線口。外面板上的機械鑰匙撥片與方軸對準鎖體上的兩個轉動口插入，使外面板緊貼門外側。


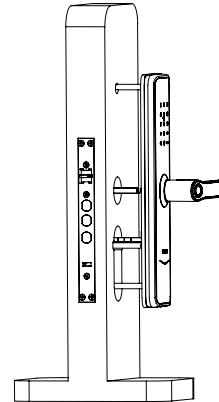


安裝步驟


以下安裝步驟，適用於右開門。如果是左開門，請仔細閱讀[安裝前須知]，完成相關換向調節。

- 1 根據開孔模板在門上開好孔，將鎖體放入門框內。


- 2 旋緊鎖體上的四顆固定螺絲。

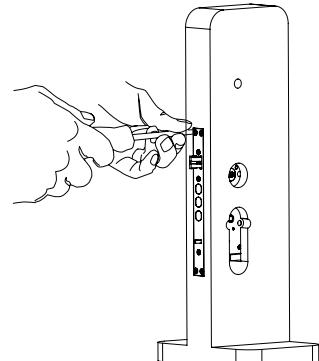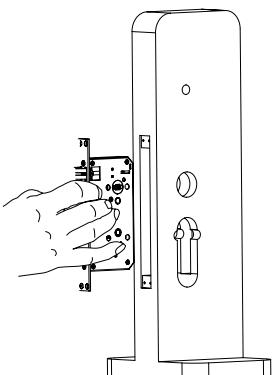

- 5 將固定板緊貼門內側，旋緊三顆固定螺絲。

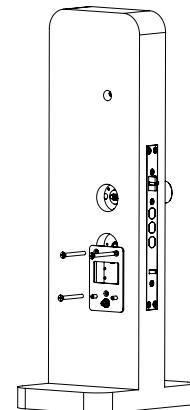

- 6 在內面板上依次放入壓簧和方軸，將外面板連接線及電機線插入內面板相應的插座中，再將方軸對準鎖體上的轉動口插入，內面板緊貼門內面。

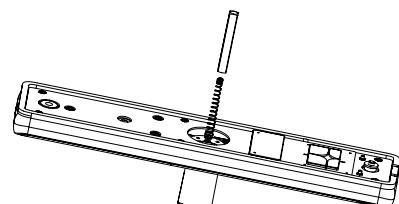


⚠ 註意


請務必將多出的連接線藏於門孔內。

3 了解您的易鎖


7 旋緊2顆固定螺絲。

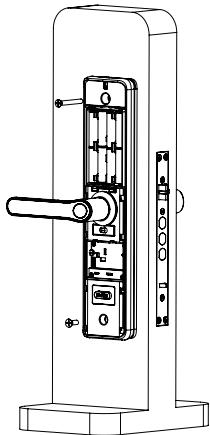


8 裝上電池，蓋上電池盒蓋和內面板下蓋，智能鎖安裝成功。

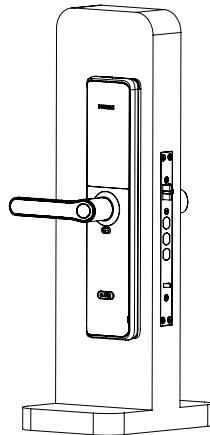

9 搢動內外執手、機械鑰匙，檢查各部件是否連接完好。

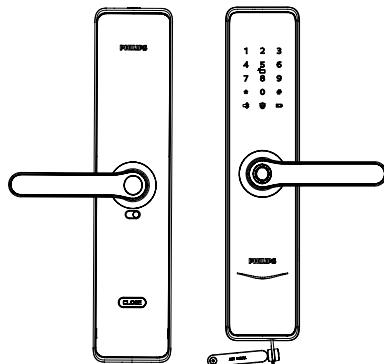


外面板

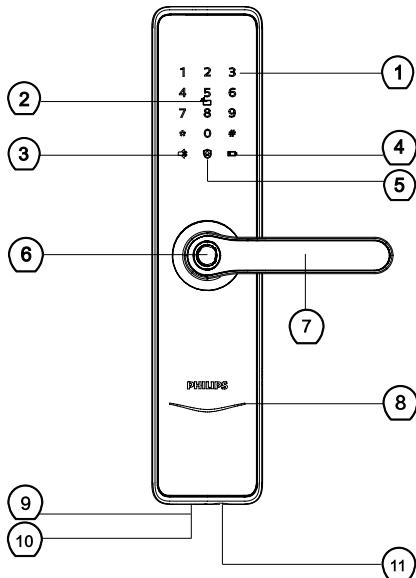

1	數字鍵盤區
2	卡片識別區
3	靜音按鍵
4	低電量提示燈
5	布防功能鍵
6	指紋傳感器
7	執手
8	門鎖狀態提示燈
9	緊急電源接口
10	重啟鍵
11	機械鑰匙孔

內面板

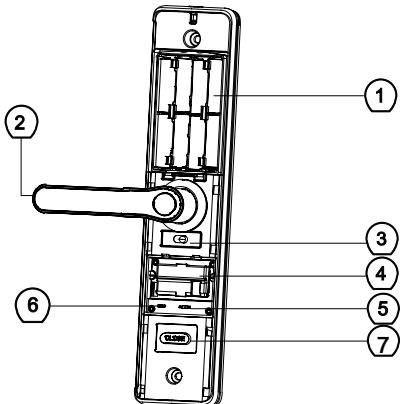

1	電池盒
2	執手
3	防貓眼開關
4	擴展模塊
5	自動手動轉換開關
6	復位鍵
7	CLOSE按鍵

4 如何設置您的易鎖

設置前須知

◆易鎖的系統模式分為壹般模式與雙重驗證模式。

壹般模式

任意已登記的開門方式開門

雙重驗證模式

密碼+卡+指紋任意兩種組合方式開門

◆用戶編號

當您需要刪除單個用戶時，您可以依據其編號，在系統中直接刪除，無需全部刪除。

◆您可以將用戶信息填入此編號表，方便您管理和查看：

編號	姓名	指紋	密碼	卡
00				
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				

◆圖標註釋




管理密碼
壹次性用
訪客密碼
用戶密碼
用戶編號
用戶編號
輸入指紋
輸入卡片
號鍵
戶密碼
00-09
00-99

⚠ 注意

1.進入菜單操作流程時，如需返回上一級菜單，請按【*】鍵。

2.默認初始密碼為12345678

◆如何進入管理模式

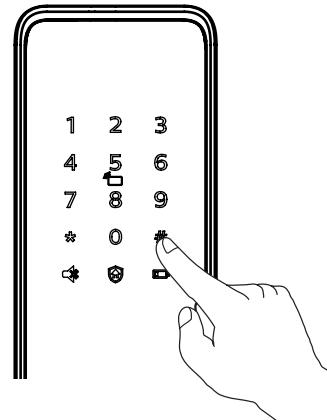

在未輸入其他數字的情況下按【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認，進入管理模式。

修改管理密碼



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。



按【1】選擇修改管理密碼。



輸入新的管理密碼，按【#】確認，再次輸入管理密碼，按【#】確認。語音提示設置成功後，按【*】返回上級菜單直至退出管理模式。

用戶設置

添加用戶密碼



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。



按【2】進入用戶添加，再按【1】進入添加用戶密碼，系統自動編號並進行語言播報。



輸入6~12位用戶密碼，按【#】確認；再次輸入用戶密碼，按【#】確認。語音提示添加成功後，按【*】返回上級菜單直至退出設置模式。

添加壹次性用戶密碼



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。



按【2】進入用戶設置，再按【2】進入添加壹次性用戶密碼。



輸入6~12位壹次性用戶密碼，按【#】確認，再次輸入壹次性用戶密碼，按【#】確認。語音提示添加成功後，按【*】返回上級菜單直至退出管理模式。

添加用戶指紋



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。

2 3

按【2】進入用戶添加，再按【3】進入添加用戶指紋，系統自動編號並進行語言播報。



將手指按壓在指紋采集器上，待聽到語音提示“請拿開手指，再放一次”時，拿開手指重新放回指紋采集器上。語音提示添加成功後，按【*】返回上級菜單直至退出管理模式。

添加用戶卡片



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。

2 4

按【2】進入用戶添加，再按【4】進入添加用戶卡片，系統自動編號並進行語言播報。



將卡片靠近卡片識別區，直到“咚”聲響。語音提示添加成功後，按【*】返回上級菜單直至退出管理模式。

用戶刪除

刪除單個用戶密碼



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。

3 1 1

按【3】進入刪除用戶，再按【1】進入刪除用戶密碼，再按【1】進入刪除單個用戶密碼。



輸入需要刪除密碼的2位【用戶編號】（編號範圍：00~09），按【#】確認。語音提示刪除成功後，按【*】返回上級菜單直至退出管理模式。

刪除全部用戶密碼



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。

3 1 2 *

按【3】進入刪除用戶，再按【1】進入刪除用戶密碼，再按【2】刪除所有密碼用戶。語音提示“刪除成功”後，按【*】返回上級菜單直至退出管理模式。

刪除壹次性用戶密碼



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。

3 2

按【3】進入刪除用戶，再按【2】進入刪除壹次性用戶密碼。



語音提示刪除成功後，按【*】返回上級菜單直至退出管理模式。

刪除單個用戶指紋



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。

3 3 1

按【3】進入刪除用戶，再按【3】進入刪除用戶指紋，按【1】進入刪除單個用戶指紋。



輸入需要刪除指紋或用戶的2位【用戶編號】（編號範圍：00~99），按【#】確認，按【*】返回上級菜單直至退出管理模式。

刪除全部用戶指紋



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。

3 3 2 *

按【3】進入刪除用戶，再按【3】進入刪除用戶指紋，按【2】刪除所有指紋用戶。語音提示成功後按【*】返回上級菜單直至退出管理模式。

刪除單個用戶卡片



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。

3 4 1

按【3】進入刪除用戶，再按【4】進入刪除用戶卡片，按【1】進入刪除單個用戶卡片，輸入需要刪除的用戶卡片或兩位用戶編號，按【*】返回上級菜單直至退出管理模式。

刪除全部用戶卡片




按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。

3 4 2 *

按【3】進入刪除用戶，再按【4】進入刪除用戶卡片，再按【2】刪除所有用戶卡片。語音提示成功後按【*】返回上級菜單直至退出管理模式。

系統數據初始化

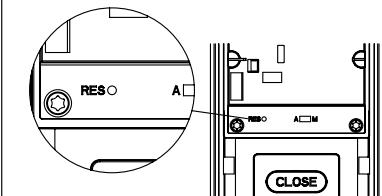

打開內面板下蓋，拿尖銳物體長按【RES】鍵，聽到語音提示“恢復出廠設置”後松開，刪除所有用戶信息。

語言設置



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。

4 1

按【4】進入系統設置，再按【1】進入語言設置。

1 或 2 *

選擇您需要的語言：中文，請按【1】；英文，請按【2】。語音提示設置成功後，按【*】返回上級菜單直至退出管理模式。

⚠ 註意

默認語言為中文。

音量設置



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。

4 2

按【4】進入系統設置，再按【2】進入音量設置。

1 或 2 或 3 *

選擇您需要的音量：高音量請按【1】；低音量請按【2】；靜音模式請按【3】。語音提示設置成功後，按【*】返回上級菜單直至退出管理模式。

⚠ 註意

默認音量為高音量。

系統設置

切換為雙重驗證模式



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。

4 3

按【4】進入系統設置，再按【3】進入驗證方式組合。

1 或 2 *

單個驗證方式請按【1】，雙重驗證方式請按【2】。語音提示設置成功後，按【*】返回上級菜單直至退出管理模式。

擴展功能



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。

5

按【5】進入擴展功能。

1 或 2

加入網絡，請按【1】；退出網絡，請按【2】。擴展功能設置前，請下載並打開手機APP【飛利浦智鎖】。

⚠ 註意

擴展功能是選配。

系統查詢

防偽碼查詢



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。

6 1

按【6】進入系統查詢，再按【1】進行防偽碼查詢，系統自動播報產品序列號。

⚠ 註意

系統查詢快捷方式，直接輸入400#開啟系統查詢。

關於本機查詢



按下【#】號鍵，輸入管理密碼後，按【#】確認。

6 2


按【6】進入系統查詢，再按【2】系統軟件版本查詢，系統自動播報軟件版本。

⚠ 註意

本機查詢快捷方式114#開啟本機查詢。

5 如何使用易鎖

開啟 | 室外開鎖

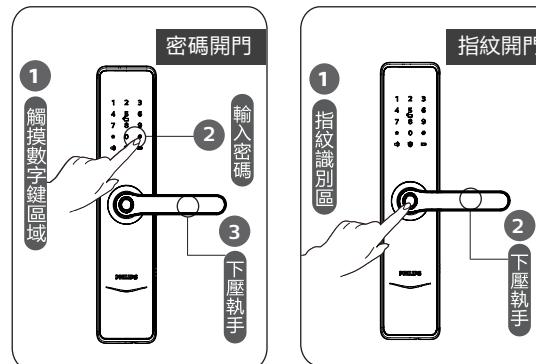

- ① 觸摸數字鍵區域，喚醒系統。
- ② 在數字鍵區輸入已經添加的密碼，按【#】確認。
- ③ 語音提示“已開門”後，下壓執手，完成開鎖。

- ① 直接將已經添加指紋的手指放到指紋傳感器上。
- ② 語音提示“已開門”後，下壓執手開鎖。


- ① 將已經添加的卡片以正確的方式放在卡片識別區。
- ② 語音提示“已開門”後，下壓執手開鎖。

開啟 | 室內開鎖

手柄開門


易鎖採用室內快開鎖體，直接下壓手柄即可室內開鎖。

▲註意
室內開門時，請將防貓眼開關撥至綠色檔位置，關閉掉防貓眼功能。

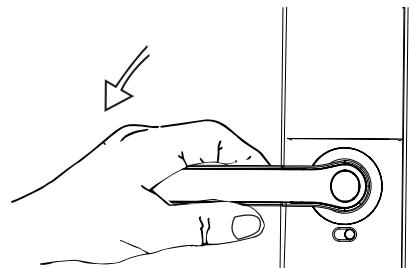


上鎖 | 室外/室內上鎖

室外上鎖

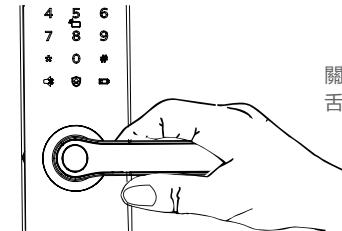


關門後，感應舌檢測到信號，電機驅動主鎖舌自動彈出，完成上鎖。

室內上鎖

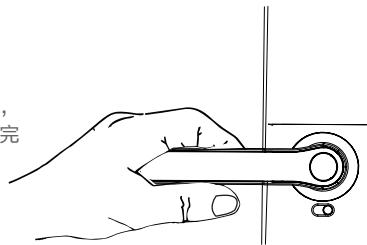

關門後，感應舌檢測到信號，電機驅動主鎖舌自動彈出，完成上鎖。

室內反鎖

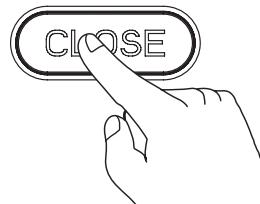


門上鎖後，長按開/關門按鍵【CLOSE】，該鍵閃爍1次紅燈，語音提示已反鎖。

▲註意

門鎖處於反鎖狀態下，外面板功能鎖定。手動喚醒系統時，鍵盤區域會顯示15937(X)，並語音提示已反鎖，表示已經啟動反鎖。
反鎖狀態下，外面板無法進行操作，室外需要驗證管理密碼或機械鑰匙開啟，才能解除反鎖。

自動和手動模式

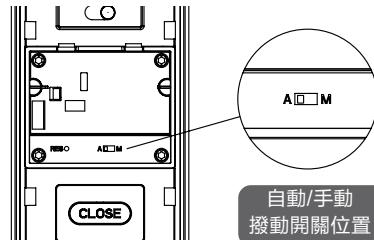

【A】檔表示自動模式：
關門後，方舌自動打出，
門處於鎖定狀態。

【M】檔表示手動模式：
關門後，方舌不打出，門
處於常開狀態。

室外上鎖



當門鎖處於自動模式下，關門後，方舌自動打出實現上鎖，語音提示“已關門”。



當門鎖處於手動模式下，關門後，方舌不打出。需要驗證用戶指紋、密碼或卡片，才能打出方舌上鎖。上鎖成功後，語音提示“已關門”。在手動模式下，關門後，喚醒前面板解除上鎖直接開門。

室內上鎖




當門鎖處於自動模式下，關門後，方舌自動打出實現上鎖，語音提示“已關門”。




當門鎖處於手動模式下，關門後，方舌不打出。在壹秒內雙擊開/關門按鍵【CLOSE】，才能打出方舌上鎖。上鎖成功後，語音提示“已關門”。


機械鑰匙開啟

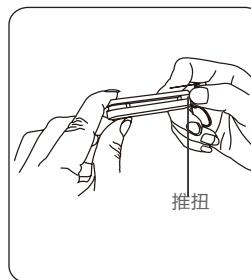

① 剪開鑰匙盒，取出機械鑰匙，推開推鈕，劃開鑰匙。

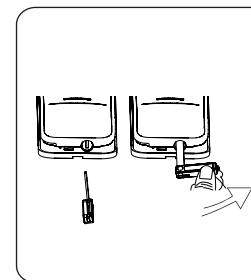

② 把機械鑰匙插入鎖孔，鑰匙套與鑰匙成垂直90°，鑰匙套向執手方向旋轉90°，直至靠近門面。

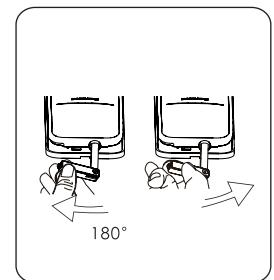

③ 將鑰匙套向下旋轉180°，使鑰匙套平行於水平面。向執手方向水平旋轉鑰匙套，即可開鎖。

△注意


建議日常不要使用機械鑰匙。當電池電量耗盡、忘記密碼或系統無法正常運作等緊急情況下，采用機械鑰匙開鎖。

6 其他功能

防貓眼功能，內部鎖定執手

功能：

開啟此功能，可以實現從內部鎖定執手，室內不能開啟門鎖。

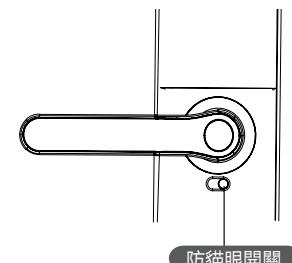


使用：

1.防貓眼功能開啟：將防貓眼開關撥至紅色檔位置。

2.防貓眼功能關閉：將防貓眼開關撥至綠色檔位置。

恢復出廠設置，壹鍵回到初始狀態

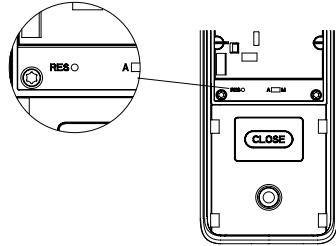


功能：

清空所有用戶信息，恢復到出廠狀態。

使用：

長按恢復出廠設置鍵【RES】3-5秒，門鎖系統內的所有信息將被清空，恢復到出廠設置狀態。

布防功能

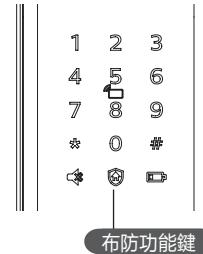

功能：

門鎖一旦從室內開啟，將觸發警報。


使用：

門成功上鎖後，長按布防鍵2秒，即可進入布防模式。

⚠️ 註意

布防模式不影響室外正常開啟。

壹鍵靜音功能

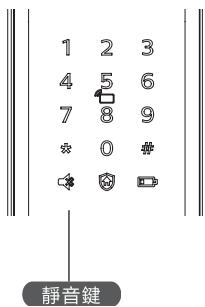

功能：


可壹鍵快捷啟用靜音模式，開門時屏蔽掉語音提示，適用於不打擾家人休息的場景。

使用：

- 1.語音切換為靜音：系統喚醒情況下，長按【靜音鍵】2秒，進入壹次性靜音模式，呈現綠色燈光。
- 2.靜音切換為語音：系統喚醒情況下，長按【靜音鍵】2秒，恢復系統語音模式，呈現白色燈光。

7 提示燈光的含義與使用

門鎖狀態提示燈

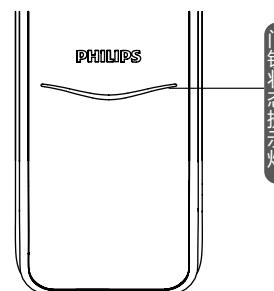


燈光顏色與所代表的含義

藍色：當系統喚醒時，門鎖狀態提示燈呈現藍色，表示您可以進行門鎖操作。

綠色：當門鎖成功開鎖後，門鎖狀態提示燈呈現綠色，表示已開門。

紅色：當門鎖成功上鎖後，門鎖狀態提示燈呈現紅色，表示已關門。


低電量提示燈

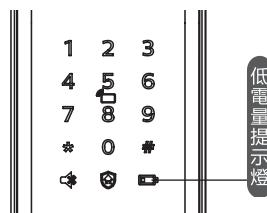

燈光顏色與所代表的含義：

門鎖系統喚醒時，系統自動檢測電池電壓，當電池電壓過低時，低電量提示燈亮起，閃爍紅色燈光，開門時會有語音提示電量低，請更換電池。

布防提示燈

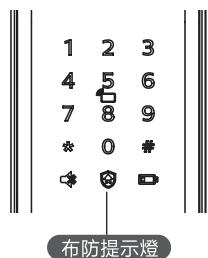


燈光顏色與所代表的含義：

白色：

1. 門鎖上鎖狀態下，布防指示燈單獨亮起，提示可啟用布防模式。
2. 如已啟用布防模式，系統喚醒時，布防指示燈會亮起，提示門鎖在布防狀態中。


靜音狀態提示燈

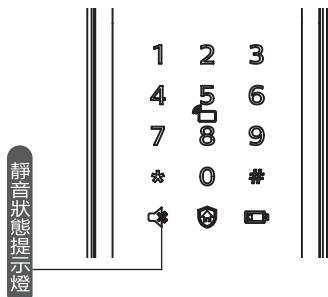

燈光顏色與所代表的含義：

1. 白色：表示為靜音模式已關閉。
2. 綠色：表示為靜音模式已開啟。


系統鎖定提示燈

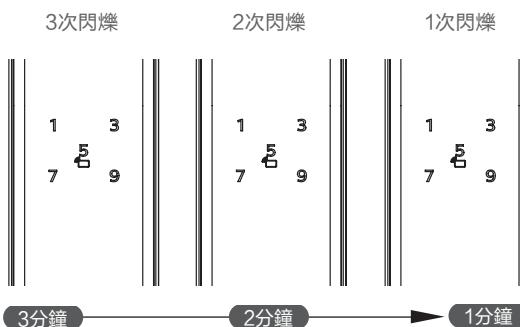

指紋、密碼或卡任意壹種驗證方式連續輸入5次錯誤後會進行報警，連續輸入10次該驗證方式將被鎖定3分鐘。可更換為其它2種驗證方式進行解鎖。

△注意
驗證被鎖定密鑰才會提示。

開/關門按鍵【CLOSE】提示燈光

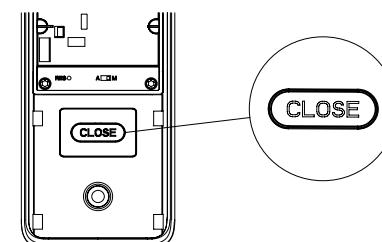


燈光顏色與所代表的含義：

1. 紅色燈光並閃爍2下：表示門已上鎖成功。
2. 綠色燈光並閃爍2下：表示門已開鎖成功。
3. 紅燈閃爍1下：表示門鎖已反鎖成功

8 故障排除

報警功能的種類與報警方式

低電量報警，提示您及時更換電池

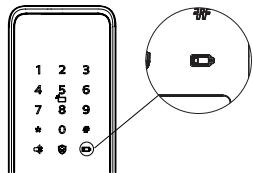


觸發：當系統喚醒後，將自動檢測電池電壓，當電池電壓不足時，發出警報，提示您及時更換電池。

警報方式：開門時語音提示“電量低，請更換電池”

關閉方式：自動關閉

防撬報警

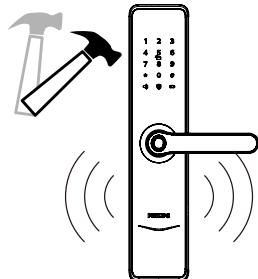

觸發1：門縫撬開後，感應鎖舌彈出

警報方式：連續反復報警


關閉方式：自動關閉或密鑰驗證成功關閉

觸發2：外面板被撬開，沒有和門貼合好

警報方式：連續反復報警

關閉方式：自動關閉、門外密鑰驗證成功後關閉，或門內正常開鎖成功後關閉。

鎖舌異常報警

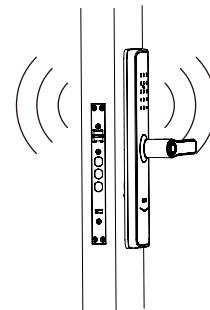


如何觸發：鎖舌動作異常，開鎖或關鎖失敗

警報方式：連續反復報警

關閉方式：自動關閉

布防模式，室內開啟報警

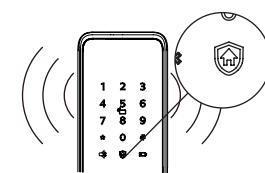

觸發：門鎖處於布防模式時，從室內開啟門鎖，將觸發報警。

警報方式：連續反復警報聲


關閉方式：任意壹種密鑰驗證成功結束報警

如何使用緊急電源



當電池電壓不足，無法從外部開啟時，您可以使用5V充電寶作為應急電源通過Micro USB接口給門鎖上電。打開門鎖後，請立即更換電池。
如遇系統死機，在門外無法開門，請按重啟鍵後松開，系統自動重啟。

如何更換電池

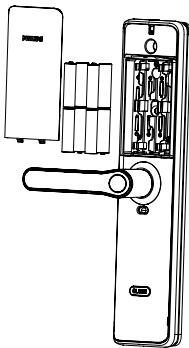

飛利浦智能鎖基礎工作電源為4節5號鹼性電池。電池盒內設兩組工作電源，可安裝8節電池，延長續航時間，減少更換電池次數。

電池盒位於內面板上端，按住內面板頂部按鈕，輕輕摳出電池蓋，即可取下電池。



Philips和Philips盾牌圖形是皇家飛利浦有限公司的註冊商標，經許可使用。本產品由深圳市柯尼斯智能科技有限公司負責生產和銷售，且深圳市柯尼斯智能科技有限公司是本產品的擔保方。