

## Solución de Problemas

No hay reacción al mando a distancia.

- Conecte el producto al enchufe de electricidad.
- Apunte el mando a distancia al producto.
- Introduzca las pilas correctamente.
- Introduzca pilas nuevas en el mando a distancia.

No puede reproducir el disco.

- Asegúrese de que el disco admite el disco.
- Asegúrese de que el reproductor de discos Blu-ray admite el código de región del DVD o BD. (BD: A, DVD: All o 1)
- Para DVD+RW/+R, asegúrese de que el disco está finalizado.
- Limpie el disco.

No hay ninguna señal de vídeo en el dispositivo de visualización.

- Encienda el TV.
- Configure el TV a la entrada externa correcta.
- Seleccione la resolución de vídeo correcta utilizando **[HDMI]**.
- Presione y mantenga el **[▶ (REPRODUCIR)]** en el panel delantero durante 5 segundos para cambiar la configuración de nuevo a su predeterminada.

No hay ninguna señal de sonido de 5.1 canales desde los altavoces del sistema de sonido.

- ¿Contiene el disco sonido de 5.1 canales? El sonido de 5.1 canales no está disponible cuando el disco no lo contiene.
- ¿Admite el sistema de sonido de 5.1 canales? El sonido de 5.1 canales no está disponible cuando el sistema de sonido no lo contiene.
- En el menú de configuración, configure "Audio HDMI" a "Apdo."

# Guía de Arranque Rápido


- 1 Conexiones
- 2 Configuración Básica
- 3 Disfrute




## ¿Qué hay en la caja?




Reproductor de Discos Blu-ray

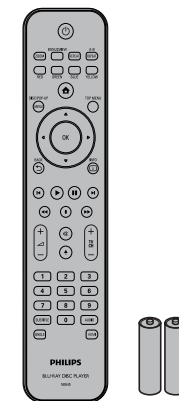



Mando a Distancia Con Pilas (AAAx2)

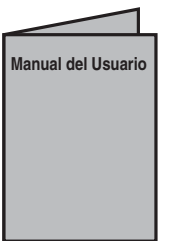


Manual del Usuario

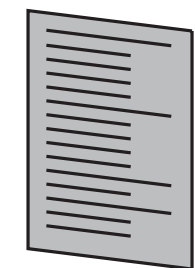

Guía de Arranque Rápido Tarjeta de Registro

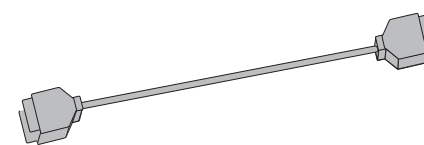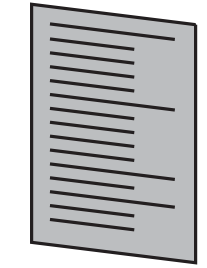

Cable HDMI (cable HDMI de alta velocidad)

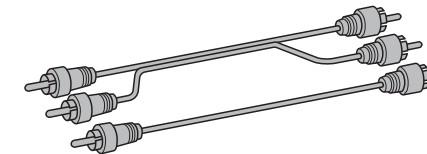

Cables de sonido/vídeo RCA

## ¿Necesita ayuda?

### Manual del Usuario

Consulte el manual del usuario que vino con su reproductor de discos Blu-ray de Philips.

### En Línea

Visite [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Línea de Ayuda

Llame al 1-866-309-0866 para ser atendido por nuestros operadores.



Philips and Philips Shield are used under license of Koninklijke Philips Electronics NV.

Imprimido en China  
JpnMF-0914/F7-3  
E5K16UD\_E5K17UD  
1VMN27441A ★★




# 1 Conexiones

## Conexión al Televisor

### Utilizar HDMI (mejor calidad)\*1


- 1 Coja el cable HDMI suministrado.
- 2 Enchufe un extremo del cable HDMI en la toma HDMI OUT de esta unidad.
- 3 Enchufe el otro extremo del cable HDMI en la toma de entrada de HDMI de su televisor.

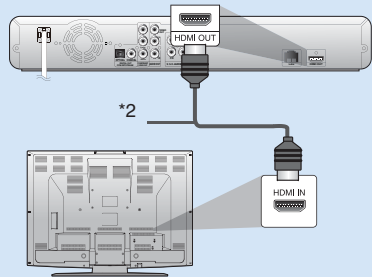

O

## CONEXIÓN DE SONIDO ANALÓGICO

- 1 Coja el cable de sonido RCA incluido.
- 2 Enchufe el cable de sonido RCA rojo y blanco en las tomas AUDIO OUT (L/R) de esta unidad.
- 3 Enchufe el otro extremo del cable de sonido RCA en las tomas de entrada de sonido de su televisor.

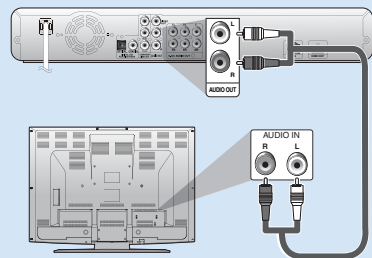


+

## CONEXIÓN DE VIDEO ANALÓGICA

### Opción 1 - Utilizar Vídeo Compuesto (calidad estándar)


- 1 Coja el cable de vídeo RCA incluido.
- 2 Enchufe el cable de vídeo RCA amarillo en la toma VIDEO OUT de esta unidad.
- 3 Enchufe el otro extremo del cable de vídeo RCA en las tomas de entrada de vídeo de su televisor.

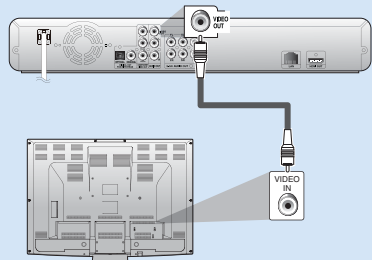

O

### Opción 2 - Utilizar Vídeo de Componente (mejor calidad)\*1

- 1 Coja un cable verde, azul y rojo de vídeo de componente.
- 2 Enchufe el cable de vídeo de componente en la toma COMPONENT VIDEO OUT de esta unidad.
- 3 Enchufe el otro extremo del cable de vídeo de componente en las tomas de entrada de vídeo de componente de su televisor.

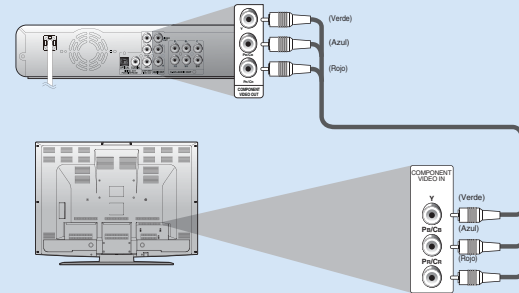

\*1) Esta unidad es compatible con el sistema de barrido progresivo. La función le ofrece imágenes de más alta calidad que el sistema de salida tradicional. Para utilizar esta función, se necesita un componente o una conexión HDMI. Consulte "Resolución de vídeo HDMI" o "Salida de componentes" en la página 32 del manual de usuario para configurar la resolución.

\*2) Conexión HDMI no requiere ninguna conexión de sonido analógico.

## CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN

Después de que haya hecho todas las conexiones necesarias, conecte el cable de alimentación al enchufe de CA.

**Introduzca las clavijas de manera segura. Las conexiones incompletas tienen como resultado la generación de ruidos.**



### Los cables suministrados utilizados en esta conexión son como siguen:

- Cable de sonido RCA (I/D) x 1
- Cable de vídeo RCA x 1
- Cable HDMI (cable HDMI de alta velocidad) x 1


Por favor, compre el resto de los cables necesarios en su tienda local.

**Nota:** Consulte el manual del usuario para ver otras posibles conexiones e instrucciones importantes de seguridad.

# 2 Configuración Básica

## Cómo Encontrar el Canal de Visualización en su TV

- 1 Después de que haya hecho todas las conexiones necesarias, presione **[ESPERA-ACTIVIDAD ⏸]** para encender la unidad.
- 2 Encienda su TV.
- 3 Presione el botón del mando a distancia del televisor que proporciona acceso al canal de entrada extendido. Puede tener la etiqueta "SOURCE", "AV" o "SELECT" (consulte el manual del usuario del televisor TV). O bien, presione "2" en el mando a distancia del televisor y después presione el botón de canal abajo repetidamente hasta que vea la imagen de apertura de PHILIPS.

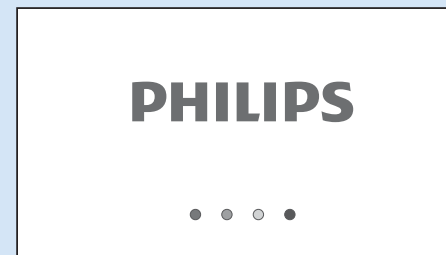

Este es el canal de visualización correcto (canal de entrada externa).

- Si ha pasado cierta cantidad de tiempo desde que ha encendido la unidad, puede que vea el menú de inicio en vez de la pantalla de apertura de PHILIPS.

Menú de inicio:




**El BDP5012 ya está listo para su uso.**

# 3 Disfrute

## Comenzar la Reproducción del Disco

- 1 Pulse **[ABRIR/CERRAR ▲]** para abrir la bandeja para discos.
- 2 Sitúe el disco en la bandeja para discos con la etiqueta hacia arriba.

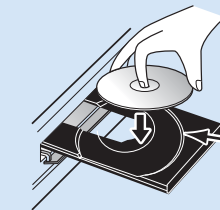

Alinee el disco con la guía de la bandeja de discos.

\* Asegúrese de que el disco sea compatible con esta unidad. (Consulte en la página 18 del manual de usuario para ver la lista de discos compatibles).

- 3 Pulse **[ABRIR/CERRAR ▲]** para cerrar la bandeja para discos.

Puede que tarde un poco en cargar el disco.

- 4 La reproducción puede comenzar automáticamente. Si no, presione **[REPRODUCIR ▶]**.

**Para pausar la reproducción:**

Presione **[PAUSAR II]**.

**Para reanudar la reproducción normal:**

Presione **[REPRODUCIR ▶]**.

**Para detener la reproducción:**

Presione **[DETENER ■]**.

**Para expulsar el disco:**

Pulse **[ABRIR/CERRAR ▲]** para abrir la bandeja para discos.

Saque el disco.

Pulse **[ABRIR/CERRAR ▲]** para cerrar la bandeja para discos.

