


3 Profitez

Démarrez la lecture du disque

- 1 Appuyez sur [OUVRIR/FERMER ▲] pour ouvrir le tiroir à disque.
- 2 Placez le disque sur le tiroir à disque, l'étiquette tournée vers le haut.

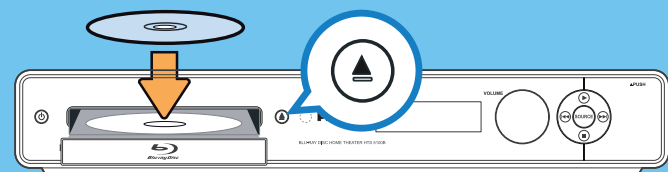

* Assurez-vous que le disque est compatible avec cet appareil. (Consultez la page 19 dans le manuel de l'utilisateur pour la liste des disques compatibles.)

- 3 Appuyez sur [OUVRIR/FERMER ▲] pour fermer le tiroir à disque.

Il faudra peut-être un moment pour télécharger le disque.

- 4 La lecture pourrait être automatiquement lancée. Sinon, appuyez sur [LECTURE ►].

Pour mettre la lecture en pause:

Appuyez sur [PAUSE II].

Pour reprendre la lecture normale:

Appuyez sur [LECTURE ►].


Pour arrêter la lecture:

Appuyez sur [ARRÊT ■].

Pour éjecter le disque:

Appuyez sur [OUVRIR/FERMER ▲] pour ouvrir le tiroir à disque. Enlevez le disque.

Appuyez sur [OUVRIR/FERMER ▲] pour fermer le tiroir à disque.

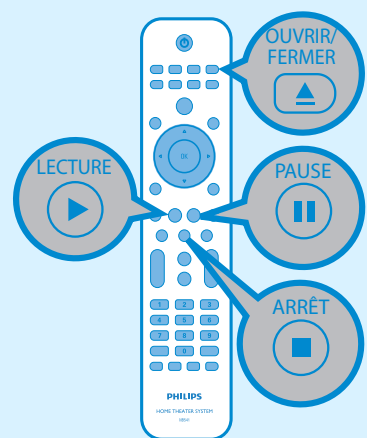

Besoin d'aide?

Manuel de l'Utilisateur

Consultez le manuel de l'utilisateur fourni avec votre cinéma maison avec lecteur de disques Blu-ray de Philips.

En Ligne


Rendez-vous sur www.philips.com/welcome.

Assistance

Appelez nos opérateurs au 1-866-309-0866.



Lecture d'autres dispositifs pris en charge

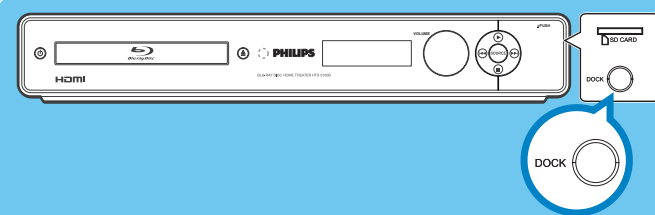

Apple iPod

- 1 Connectez la station d'accueil à la prise DOCK.
- 2 Insérez votre iPod dans la station d'accueil et ajustez le support pour l'adapter. Puis, allumez l'iPod.
- 3 Appuyez sur [SOURCE] pour passer au mode "iPod".
- 4 Démarrez la lecture sur votre iPod.

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site www.philips.com/welcome

HTS5100B




- 1 Connectez
- 2 Configurez
- 3 Profitez

Guide de Démarrage Rapide


Qu'est-ce que la boîte contient?



Appareil principal

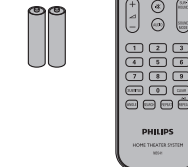


Télécommande avec piles (AAA x 2)

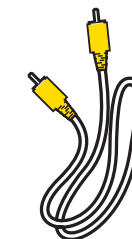


Câble vidéo RCA




Antenne filaire FM

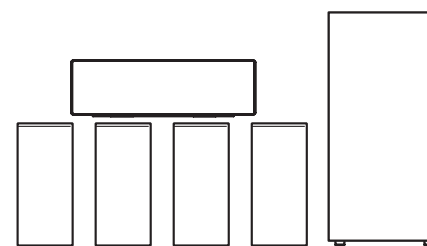

Enceintes centrale 1, avant 2, arrière 2 et subwoofer

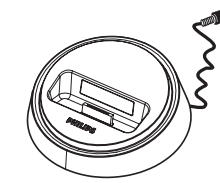

Station d'accueil

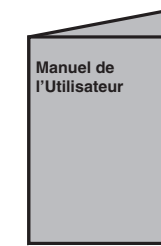

Manuel de l'Utilisateur



Guide de Démarrage Rapide



Carte d'Enregistrement

PHILIPS




© 2009 P&F USA, Inc.
PO Box 430 Daleville, IN 47334-0430
All rights reserved.
Printed in China
JpnYN-0923/F7-3
CQE1A433Y★★★★
E1P00UD

1 Connectez

Connexion de base

A Mise en place

La bonne mise en place du système d'enceintes est importante pour assurer une expérience sonore optimale.

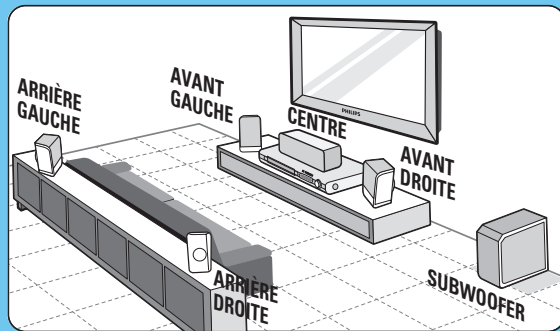


- 1 Placez l'enceinte centrale au-dessus ou près du téléviseur.
- 2 Placez le subwoofer par terre, à un mètre au moins du téléviseur.
- 3 Placez les enceintes avant à des distances égales du téléviseur.
- 4 Placez les enceintes arrière au niveau normal d'écoute.

B Connectez l'appareil principal au téléviseur

En utilisant HDMI (la meilleure qualité)*1

- 1 Prenez un câble HDMI.
- 2 Branchez l'une extrémité du câble HDMI dans la prise HDMI OUT de cet appareil.
- 3 Branchez l'autre extrémité du câble HDMI dans la prise d'entrée HDMI de votre téléviseur.

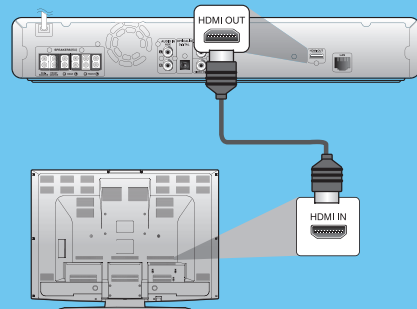


OU

CONNEXION VIDÉO ANALOGIQUE


Option 1 - En utilisant la vidéo composite (qualité standard)

- 1 Prenez le câble vidéo RCA fourni.
- 2 Branchez le câble vidéo RCA jaune dans la prise VIDEO OUT de cet appareil.
- 3 Branchez l'autre extrémité du câble vidéo RCA dans la prise d'entrée vidéo de votre téléviseur.

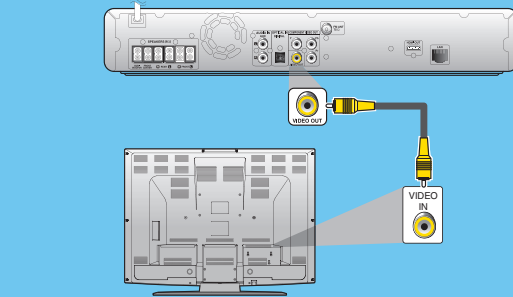

Option 2 - En utilisant la vidéo composante (meilleure qualité)*1

- 1 Prenez un câble vidéo de composantes verte, bleue et rouge.
- 2 Branchez le câble de composante vidéo dans les prises COMPONENT VIDEO OUT de cet appareil.
- 3 Branchez les autres extrémités du câble de composante vidéo dans les prises d'entrée composante vidéo de votre téléviseur.

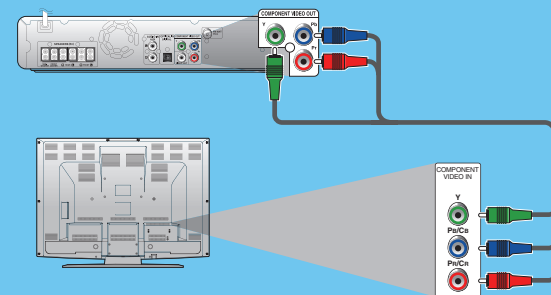


*1) Cet appareil est compatible avec le système de balayage progressif. Cette fonctionnalité vous offre une meilleure qualité des images que le système de sortie traditionnel. Pour utiliser cette fonctionnalité, une connexion composante ou HDMI est requise. Consultez "Résolution vidéo" à la page 41 dans le manuel de l'utilisateur pour régler la résolution.

Les câbles fournis utilisés dans ces connexions sont les suivants:

- Câble vidéo RCA x 1
Veuillez acheter les autres câbles nécessaires dans votre magasin le plus proche.


C Connectez les enceintes et le subwoofer

Connectez les câbles de différentes couleurs des enceintes et du subwoofer aux prises de la même couleur à l'arrière de l'appareil principal.

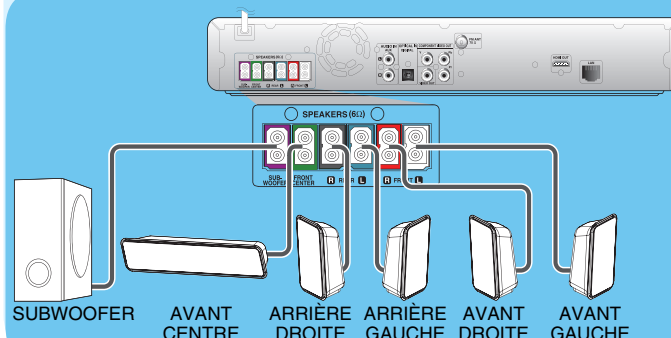

D Connectez l'antenne radio et le câble d'alimentation

Gardez l'antenne loin des appareils électroniques pour éviter les interférences indésirables.

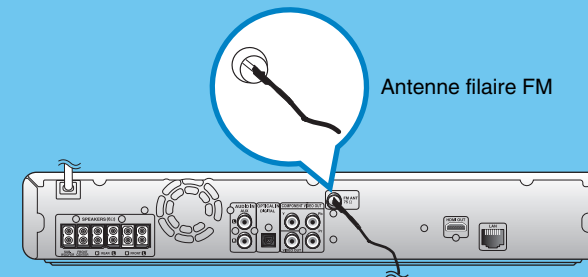


Connectez l'antenne filaire FM fournie à la broche intérieure de la prise FM ANT 75 Ω. Étendez le fil pour une réception optimale.

CONNECTER LE CORDON D'ALIMENTATION

Après avoir établi toutes les connexions nécessaires, branchez le cordon d'alimentation à la prise murale.

Insérez bien les fiches. Les connexions incomplètes risquent de provoquer du bruit.

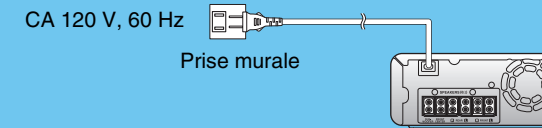

Remarque Consultez le manuel de l'utilisateur pour d'autres connexions possibles et des instructions de sécurité importantes.

E Connectez la sortie audio du téléviseur (optionnel)

Pour écouter l'audio du téléviseur à l'aide de cet appareil, utilisez un câble audio RCA rouge et blanc (non fourni) pour connecter les prises AUDIO IN (AUX) de l'appareil principal aux prises AUDIO OUT de votre téléviseur.

Remarque Lorsque vous regardez les programmes télévisés, vous pouvez appuyer sur [SOURCE] à plusieurs reprises sur la télécommande jusqu'à ce que "AUX" s'affiche pour obtenir la sortie audio des enceintes.

2 Configurez


Trouver le Canal d'Affichage sur Votre Téléviseur

- 1 Après avoir fait toutes les connexions nécessaires, appuyez sur [EN VEILLE ⏻] pour allumer l'appareil.
- 2 Allumez votre téléviseur.
- 3 Appuyez sur le bouton de la télécommande du téléviseur qui permet d'accéder au canal d'entrée externe. Il peut être dénommé "SOURCE", "AV" ou "SELECT" (voir le manuel d'utilisation de votre téléviseur). Ou bien appuyez sur "2" sur la télécommande du téléviseur, puis appuyez sur le sélecteur de canal vers le bas plusieurs fois, jusqu'à ce que vous voyiez l'écran de démarrage PHILIPS.

PHILIPS

Il s'agit du bon canal (canal d'entrée externe).

* Pour afficher le menu d'accueil, appuyez sur [ACCUEIL ⬆].
Menu accueil:

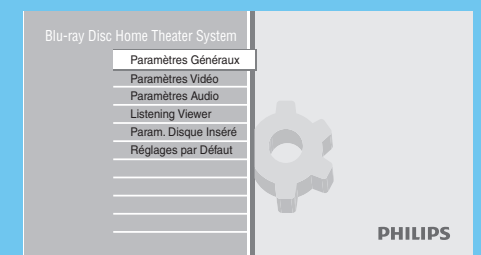

Le HTS5100B est prêt pour l'utilisation.