

PHILIPS

ACR3144NPF




飞利浦 3000系列 手持风扇 使用手册

使用产品前请仔细阅读本使用手册并妥善保管，以备查阅

内容

1	结构简图	2
2	技术参数	2
3	功能特点	2
4	装箱单	2
5	使用方法	3
6	电气原理图	4
7	注意事项	4
8	清洁与维护	5
9	故障与维修	5

1 结构简图

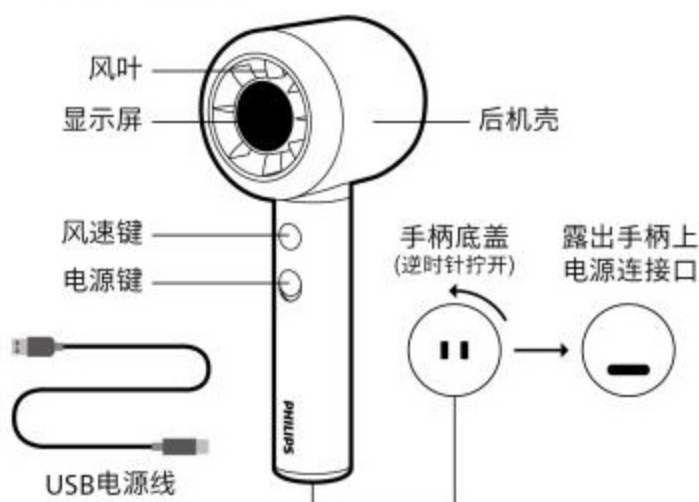

2 技术参数

型 号	ACR3144NPF	电芯容量	3.7V 2000mAh
输 入	5V $\equiv$ 1.0A	使用时间	2-15小时
额定功率	5W	充电时间	4-5小时
本产品根据国标：GB4706.1		GB4706.27	制造

3 功能特点

- 本机精致小巧；安全耐用，外型美观。
- 风速可调：3 档风速，送风量大，在炎热的夏季可为您带来舒适的生活环境。
- 手持式设计配合手提绳，方便携带储藏（手提绳需用户自行安装，先将手柄底盖逆时针方向旋转拧下，然后将手提绳穿在手柄底盖上的两个小孔上，再将底盖拧回手柄上即可）。

4 装箱单

名称	数量	单位	名称	数量	单位
手持风扇	1	台	手提绳	1	根
USB电源线	1	根	说明书	1	本

5 使用方法



充电方式

本机内置电池，电源接口采用 TYPE-C 接口 (需先将手柄底盖逆时针方向旋转拧下后才会露出)，然后使用配备的USB电源线连接充电头进行充电，充电完毕后请记得将手柄底盖拧回手柄上。

(电池无电量情况下，充满电大概需要4-5小时左右，充电状态下，只能开启1档风速使用)。

注意：建议使用5V=1.0A的电源适配器。

电量显示

本机开机或调节风扇档位后显示屏显示5S档位信息，然后变为显示电量信息(电量显示时电量图标点亮，显示屏显示当前电量，设有3档电量显示)；当电量显示为0时，电量图标闪烁5下后自动关机，电量显示为1档或1档以下时，电量图标开始闪烁(红色)，提示用户需要给本机电池充电。


电源键

风扇充满电后，将电源键向上拨，为开启本机，向下拨，为关闭本机。


备注：本产品带有自动熄屏功能，15秒左右未操作任何按键情况下自动熄屏，按风速键唤醒。

风速键

风扇开机后，按风速键可调节风扇风速，本机3档风速可调；连续按动风速键，风速按以下方式切换，且有相对应的指示灯显示。



6 电气原理图

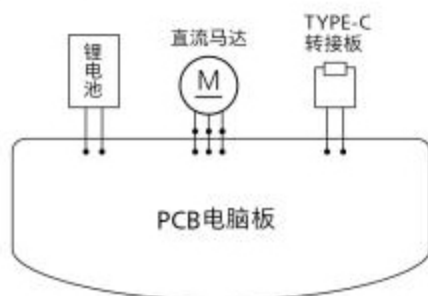

(产品结构、功能若有更改，恕不另行通知)

7 注意事项

- 风扇应按额定电压使用，切不可接在其他种类的电源上使用。
- 使用风扇时，切勿把手指或其它物件伸入网罩内。
- 清洁风扇及人离开请拔掉电源插头。
- 运输、安装及贮藏中，注意不要碰撞及挤压风扇，以免影响风扇的性能。
- 使用中如出现异常噪声、气味、烟雾等现象，应立即切断电源，并送本公司售后服务部检修。
- 产品含内置电池，请勿将产品与任何液体接触(包括雨水和各种水源等)，否则内置电池可能会发生化学反应，导致电池起火甚至爆炸。
- 该产品只适应在0℃到50℃的环境中使用，低于0℃使用可能会导致产品永久性损伤，超过50℃可能会导致起火或爆炸。
- 请勿拆卸或刺穿产品内置电池，否则会导致产品漏液、着火或爆炸。
- 不要加热产品，把产品放在微波炉旁边或炉内，不要让产品接近发热源，否则会导致产品电池漏液、爆炸或着火等。
- 风扇背面切勿覆盖报纸、布帘等物品，以免造成电机不良。
- 在无成年人看守的情况下严禁使用本产品。
- 清洁维护风扇时，请拔出电源插头，禁止带电操作。
- 在废弃器具前，必须将电池从器具中取出。
- 在取出电池时，器具必须要断电。
- 电池应安全地处置。
- 本产品需强行破坏产品结构才能将电池取出。

- 勿对婴孩、病人、老人长时间直接吹风。
- 风扇电流过大安全保护：在风扇电机内安装有一只安全保护器，当电机因各种意外引起电流过大时，过流保护器动作，切断电机电源。

8 清洁与维护

- 1 清洁风扇时，严禁机体和电机内进水。
- 2 风扇停用后，必须清除表面油污，灰尘；装入包装盒，放置于干燥处。
- 3 清洗时可用软布沾家用洗洁精擦拭，禁用甲苯、酒精、汽油等化学试剂。
- 4 锂电池具有放电特性，若长时间不用，请将产品充满电再进行保存，并每隔一个月为产品补充一次电量。

9 故障与维修

在您请求维修前请做以下检查

故障现象	可能原因	解决办法
不运行	1. 产品内置电池电量不足。 2. 控制面板上的“电源键”键没有拨上。	1. 接通电源给内置电池充电。 2. 把控制面板上的“电源键”键向上拨，然后开机。

发生以下情况请送修理

1. 运行不正常或不运行，按以上方法处理无效。
2. 外界物质或水进入，出现运行不正常情况。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
电器件	○	○	○	○	○	○
电路板	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
USB电源线\内线	○	○	○	○	○	○
冲件	○	○	○	○	○	○
五金标准件	○	○	○	×	○	○
包装类	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

废弃回收提示：

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理，如不当利用或处置可能会对环境及人类健康造成影响。



本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为十年。

本说明书兼作保修卡，产品自售出之日起二年内，如因生产厂家质量问题所引起的故障，凭购买发票或本卡至本厂或特约维修部给予免费修理。因用户使用不当引起的故障或无购买发票或无本卡，仍给予修理，费用自理。

产品名称:		产品型号:		
购买商店:		购买日期:		
顾客名称:				
顾客地址:				
顾客电话:				
维修日期	故障情况	维修结果	维修人员	备注



Philips和Philips盾牌图形是皇家飞利浦有限公司的注册商标，其使用需遵循皇家飞利浦有限公司的许可。
2019©宁波凡浦智能科技有限公司 保留所有权利。
本产品由宁波凡浦智能科技有限公司负责销售与售后，宁波凡浦智能科技有限公司是本产品的担保人。
规格如有变更，恕不另行通知。
版本：1.0

制造商：宁波凡浦智能科技有限公司
地址：浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园东区三海路46号
全国顾客服务热线：4001 533 559

