

Remote Control

ES Control remoto
FR Télécommande



Chromecast built-in TV

Switches to Chromecast built-in TV input source.

- ES Cambia a la fuente de entrada Chromecast built-in TV.
- FR Passe à la source d'entrée Chromecast built-in TV.




MENU

Opens the Main On-screen Menu.

- ES Abre el menú principal en pantalla.
- FR Ouvre le menu principal à l'écran.

To turn Off the Retail Demo


- ES Para apagar la Demostración de tienda
- FR Pour éteindre la Démo de détail

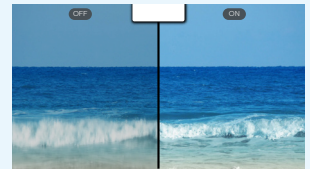

Before turning Off the Retail Demo, press **SOURCE** to select another input source other than Chromecast built-in TV.

- ES Antes de apagar la Demostración de Tienda, presione **SOURCE** para seleccionar otra fuente de entrada diferente a Chromecast built-in TV.
- FR Avant d'éteindre la démo de détail, appuyez sur **SOURCE** pour sélectionner une autre source d'entrée que Chromecast built-in TV.


- ES Demostración de tienda ► Apagado
- FR Démo de détail ► Arrêt

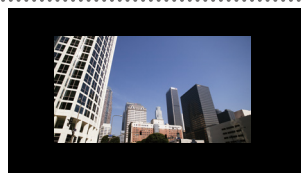

FORMAT

Selects different formatting of the picture which may help best fill the TV screen.


- ES Selecciona el formato diferente de la imagen que puede ayudar a ajustarse mejor a la pantalla de TV.
- FR Sélectionne un format de l'image différent qui peut aider à mieux remplir l'écran du téléviseur.

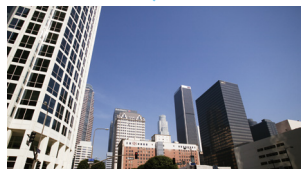

SOURCE

Selects Connected Devices.


- ES Selecciona los dispositivos conectados.
- FR Sélectionne les appareils connectés.

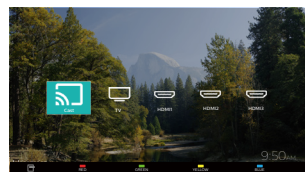

INFO

Displays Information about the Current Program, content or video signal.


- ES Muestra la información sobre el Programa, contenido o señal de vídeo actual.
- FR Affiche les renseignements sur l'émission, le contenu ou le signal vidéo en cours.

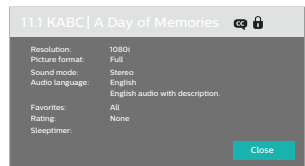

OPTIONS

Displays a list of menu items applicable to the highlighted object or screen.


- ES Muestra una lista de opciones de menú aplicables a la pantalla o al objeto resaltado.
- FR Affiche une liste d'articles du menu applicable à l'objet ou à l'écran sélectionné.

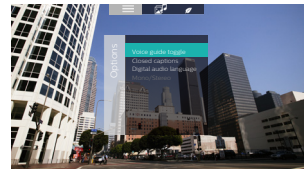

Control Panel

ES Panel de control
FR Panneau de commande




- Remote Control Sensor**
 - Sensor de control remoto
 - Capteur de la télécommande
- Selects a channel / Navigates menu**
 - Selecciona un canal / Navega el menú
 - Sélectionner une chaîne / Navigue dans le menu
- Turns the TV On or to switch the TV into Standby mode**
 - Enciende la TV o cambia la TV a modo de Espera
 - Allume le téléviseur ou pour passer le téléviseur en mode Veille
- Opens the Main On-screen Menu**
 - Abre el menú principal en pantalla.
 - Ouvre le menu principal à l'écran
- Selects Connected Devices / Determines item**
 - Selecciona los dispositivos conectados / Determina el elemento
 - Sélectionner les appareils connectés / Détermine l'article
- Adjusts the volume / Navigates menu**
 - Ajusta el volumen / Navega el menú
 - Règle le volume / Navigue dans le menu

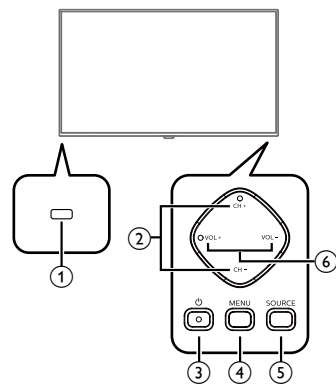

Initial Setup


ES Configuración inicial
FR Première configuration

- Follow the On-screen Instructions to Complete your TV Initial Setup.
 - Siga las instrucciones en pantalla para realizar la configuración de la TV.
 - Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer la configuration de votre téléviseur.
- Selecting **Location to Retail** will display Retail Demo on the Screen. If you wish to turn off this demo in a retail environment, please refer to "To turn Off the Retail Demo" section in this document.
 - Seleccionar **Ubicación en Retail** para mostrar el Demo de tienda en la pantalla. Si desea apagar esta demostración en un ambiente de venta al por menor, por favor consulte la sección "Para apagar la Demostración de tienda" en este documento.
 - Sélectionner la **Région à Retail** affichera la Démo de détail à l'écran. Si vous souhaitez éteindre cette démo dans l'environnement du magasin, veuillez consulter la section « Pour éteindre la Démo de détail ».
- Select **Standby mode**. **Active standby** enables the TV to turn On fast, whereas **ECO standby** is low energy consumption mode.
 - Seleccione **Modo de espera**. **Active standby** permite que la TV se encienda rápido, mientras que **ECO standby** es el modo de bajo consumo de energía.
 - Sélectionnez le **Mode Veille**. **Active standby** permet au téléviseur de s'allumer rapidement, tandis que **ECO standby** est un mode de faible consommation d'énergie.

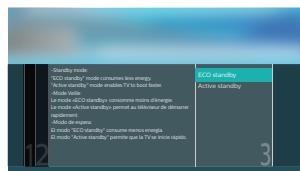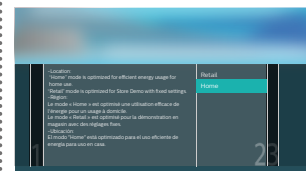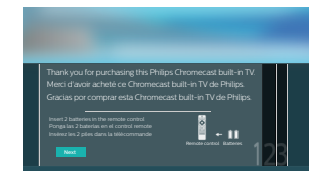

Regarding the continuing procedure for Chromecast built-in TV Initial Setup and TV Initial Installation, after step 3, refer to the separate sheet 'Chromecast built-in TV Setup Guide for Initial Installation'.

- Respecto a la continuación del procedimiento para Configuración inicial de Chromecast built-in TV e Instalación inicial de TV, después del paso 3, consulte la hoja separada 'Guía de configuración de Chromecast built-in TV para Instalación inicial'.
- En ce concerne la procédure continue de la configuration initiale et de l'installation initiale au téléviseur de Chromecast built-in TV, après l'étape 3, consultez la feuille séparée « Guide de configuration pour l'installation initiale de Chromecast built-in TV ».

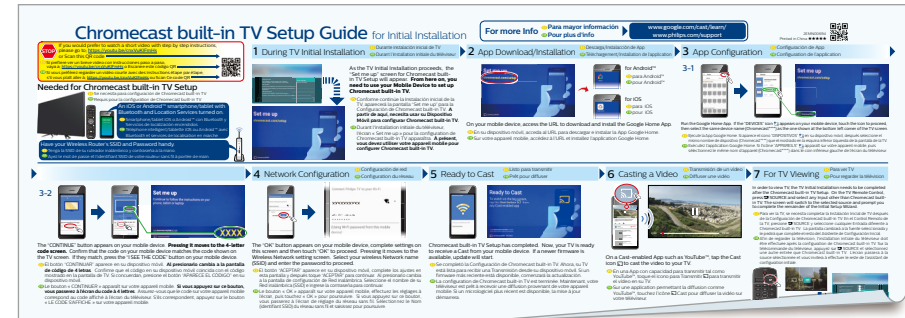

PHILIPS

Televisions

5000 series

65PFL5922
55PFL5922
50PFL5922
43PFL5922



Quick Start Guide

ES Guía de Inicio Rápido FR Guide de Démarrage Rapide

If you have any Questions or need a detailed Manual, please visit our Support Website at


- Si tiene cualquier pregunta o necesita un manual detallado, por favor visite nuestro sitio web de soporte en
- Si vous avez des questions ou avez besoin d'un manuel détaillé, veuillez visiter notre site de soutien au

www.philips.com/support

★★★★


What's in the Box

- ES** Qué hay en la caja
FR Contenu de la boîte

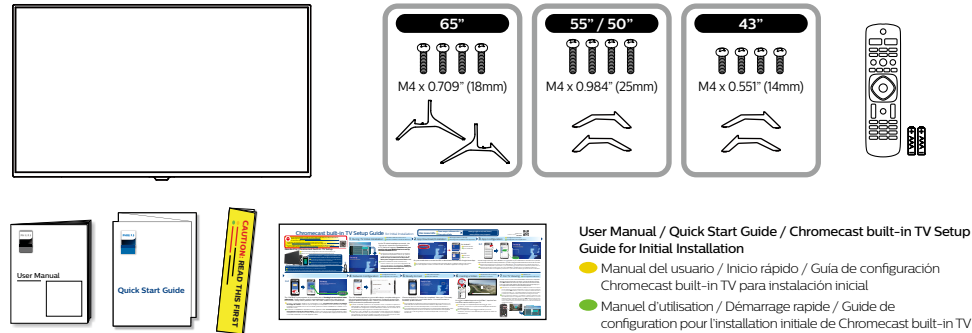


Connection Overview

- ES** Descripción general de las conexiones
FR Présentation de la connexion

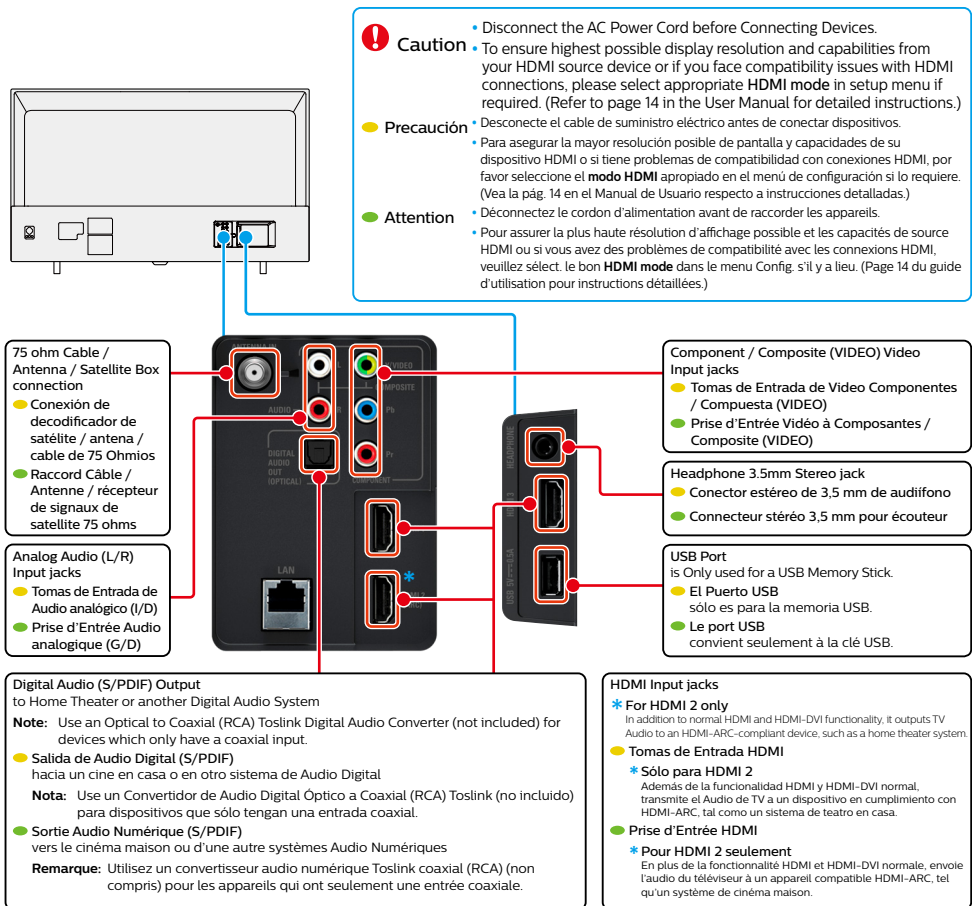


Connect the Power and Antenna, Cable or Satellite

- ES** Conecte los cables a la red eléctrica y la antena, el cable o el satélite
FR Connexion de la prise secteur et de l'antenne, du câble ou le satellite

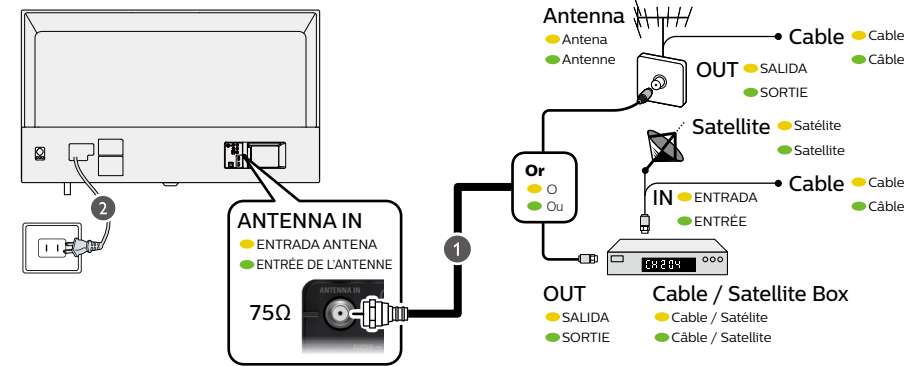

Network Connection

- ES** Conexión de la red
FR Connexion au réseau

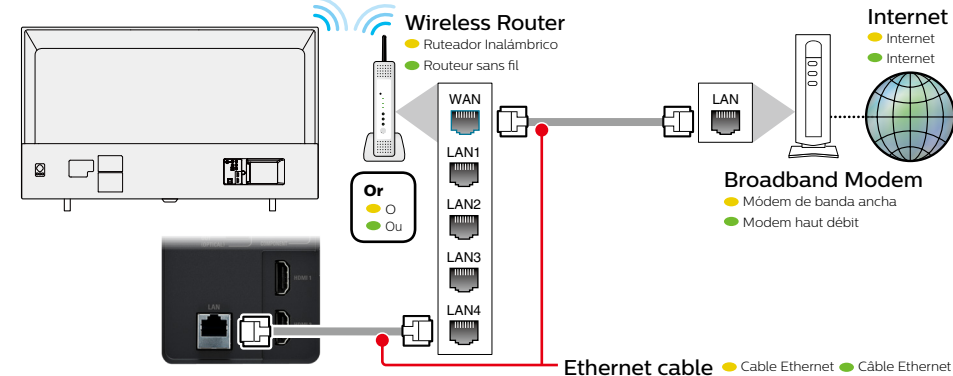

Caution Some features may require an always-on broadband internet connection, firmware update and/or a minimum bandwidth. Internet services vary by location.
Funai Corporation Inc. does not warrant access to the portal or to any of the services, content, software and advertising. Funai Corporation Inc. may, in its sole discretion, add or remove access to any specific services, content, software and advertising at any time. Although Funai Corporation Inc. will strive to provide a good selection of services, content or software, Funai Corporation Inc. does not warrant continued access to any specific services, and content or software.

Precaución Algunas características pueden requerir una conexión de Internet de banda ancha encendida todo el tiempo, actualización de firmware y/o un ancho de banda mínimo. Los servicios de Internet varían por ubicación.
Funai Corporation Inc. no garantiza acceso al portal o cualquiera de los servicios, contenido, software y publicidad. Funai Corporation Inc. pueden, a su criterio, agregar o retirar acceso a cualquier servicio, contenido, software y publicidad específicos en cualquier momento. Aunque Funai Corporation Inc. intentará proporcionar una buena selección de servicios, contenido o software, Funai Corporation Inc. no garantiza el acceso continuo a cualquier servicio, contenido o software específico.

Attention Certaines fonctions nécessitent une connexion Internet à large bande en continu, une mise à jour du micrologiciel et/ou une bande passant minimale. Les services Internet varient selon la région.
Funai Corporation Inc. ne garantit pas l'accès au portail ou tout service, contenu, logiciel et publicité. Funai Corporation Inc. peut, à sa seule discrétion, ajouter ou retirer l'accès à tout service, contenu, logiciel et publicité spécifiques en tout temps. Même si Funai Corporation Inc. s'efforcera de fournir un bon choix de services, contenu ou logiciels, Funai Corporation Inc. ne garantit pas un accès continu à tout service, contenu ou logiciel spécifique.

Connect to External Devices

- ES** Conectar a dispositivos externos
FR Connecter aux appareils externe

Best

- ES** Óptimo
FR Meilleur

Blu-ray Disc™ or DVD Player / Home Theater System / Cable, Satellite or IPTV Box / Gaming Console / PC / Digital Camera / Camcorder / Tablet

- Reproductor de disco Blu-ray™ o DVD / Sistema de teatro en casa / Decodificador de cable, satélite o IPTV / Consola de videojuego / PC / Cámara digital / Cámara de video / Tablet
 - Lecteur de disques Blu-ray™ ou DVD / Chaîne de cinéma maison / Boîte numérique de câble, de satellite ou de IPTV / Console de jeu / PC / Appareils photo numériques / Caméscope / Tablette
- To ensure highest possible display resolution and capabilities from your HDMI source device or if you face compatibility issues with HDMI connections, please select appropriate **HDMI mode** in setup menu if required. (Refer to page 12 in the User Manual for detailed instructions.)
- Para asegurar la mayor resolución posible de pantalla y capacidades de su dispositivo HDMI o si tiene problemas de compatibilidad con conexiones HDMI, por favor seleccione el **modo HDMI** apropiado en el menú de configuración si lo requiere. (Vea la pág. 12 en el Manual de Usuario respecto a instrucciones detalladas.)
 - Pour assurer la plus haute résolution d'affichage possible et les capacités de source HDMI ou si vous avez des problèmes de compatibilité avec les connexions HDMI, veuillez sélectionner le bon **HDMI mode** dans le menu Config. s'il y a lieu. (Page 12 du guide d'utilisation pour instructions détaillées.)

Better

- ES** Mejor
FR Mieux

Blu-ray Disc™ or DVD Player / Home Theater System / Cable, Satellite or IPTV Box / Gaming Console

- Reproductor de disco Blu-ray™ o DVD / Sistema de teatro en casa / Decodificador de cable, satélite o IPTV / Consola de videojuego
- Lecteur de disques Blu-ray™ ou DVD / Chaîne de cinéma maison / Boîte numérique de câble, de satellite ou de IPTV / Console de jeu

Good

- ES** Bueno
FR Bonne

DVD Player / Home Theater System / Cable, Satellite or IPTV Box / Video Cassette Recorder / Gaming Console

- Reproductor de DVD / Sistema de teatro en casa / Decodificador de cable, satélite o IPTV / Grabadora de video cassette / Consola de videojuego
- Lecteur de DVD / Chaîne de cinéma maison / Boîte numérique de câble, de satellite ou de IPTV / Magnétoscope / Console de jeu

- One set of Audio L/R Input jacks are shared with Component, Composite and HDMI-DVI Video Input.
● Un juego de Entradas de Audio L/D se comparten con las Entradas de Componente, Video Compuesto o Entrada de Video HDMI-DVI.
● Un ensemble de prises d'Entrée Audio G/D avec Composant, Composite ou Entrée Vidéo HDMI-DVI.

Headphones


- Auriculares
- Écouteurs

USB Memory Stick

- Dispositivo de memoria USB
- Clé USB


Soundbar

- Barra de Sonido
- Barre de son

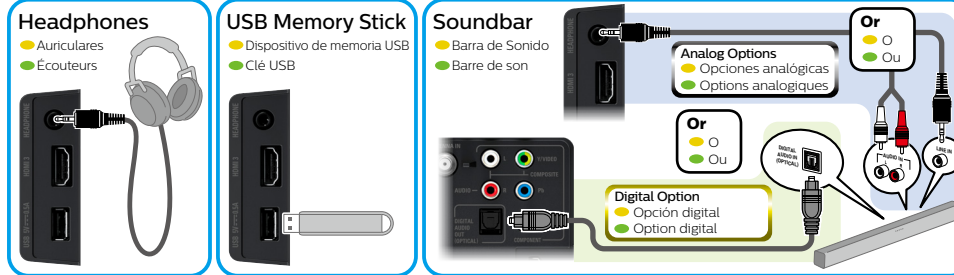

Connect to Power

- ES** Conectar a energía
FR Connectez à l'alimentation

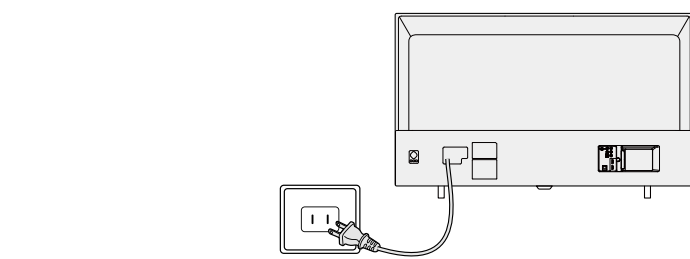

Philips continuously tries to improve its products and it wants you to benefit from them even after your purchase. Software updates may be available for your TV. Please refer to the full User Manual for directions on how to complete the update or visit www.philips.com/support

Note: Software updates may add and/or remove apps or features on your TV. Please see the Firmware Upgrade Readme File at www.philips.com/support for more information.

For further assistance, call the customer support service in your country.
- To obtain assistance, contact Philips Customer Care Center;
In the U.S.A., Canada, Puerto Rico, or the U.S. Virgin Islands **1 866 309 5962**

Enter below the model and serial numbers located on the left side and the rear of the TV cabinet.

- Philips trata continuamente mejorar sus productos y desea su beneficio incluso después de su compra. Pueden haber disponibles actualizaciones de software para su televisión. Por favor consulte el manual de usuario completo respecto a instrucciones sobre cómo completar la actualización o visite www.philips.com/support

Nota: Las actualizaciones de software pueden agregar y/o eliminar aplicaciones o funciones en su televisión. Por favor lea el Archivo Readme de Actualización de Software en www.philips.com/support para mayor información.

Para obtener más información, llame al servicio de soporte al cliente de su país.
- Para obtener asistencia, comuníquese con Centro de atención al cliente de Philips;
En los Estados Unidos, en Canadá, Puerto Rico o en las Islas Virgenes de los Estados Unidos; **1 866 309 5962**

Escriba a continuación el modelo y números de serie ubicados en el lado izquierdo y la parte trasera del gabinete de la TV.

- Philips tente sans cesse d'améliorer ses produits et souhaite que vous puissiez en profiter même après votre achat. Les mises à jour du logiciel peuvent être disponibles pour votre téléviseur. Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur pour les instructions indiquant comment faire une mise à jour ou visitez le www.philips.com/support

Remarque: Les mises à jour du logiciel peuvent ajouter et/ou retirer des applications ou des fonctions sur votre téléviseur. Veuillez consulter le fichier Lisez-moi de la mise à jour du micrologiciel au www.philips.com/support pour des plus amples renseignements.

Pour obtenir de l'aide supplémentaire, communiquez avec le centre de service à la clientèle de votre pays.
- Pour obtenir de l'aide, communiquez avec le centre de service à la clientèle Philips au:
Dans le États-Unis, au Canada, à Puerto Rico ou aux Îles Vierges américaines; **1 866 309 5962**

Entrer ci dessous le modèle et numéros de série situés du côté gauche et à l'arrière du téléviseur.

Model / ● Modelo / ● Modèle :

Serial / ● Serie / ● Série :

For complete instructions, please visit www.philips.com/support to download the full version of the online user manual.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Funai Corporation, Inc., and Funai Corporation Inc. is the warrantor in relation to this product.

The Philips trademark and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

