



Thank you for choosing Philips.

Need help fast?

Read your Quick Use Guide and/or Owner's Manual first for quick tips that make using your Philips product more enjoyable.

If you have read your instructions and still need assistance, you may access our online help at

www.philips.com/welcome
or call

1 866 771 4018

while with your product.
(and Model / Serial number)



Philips vous remercie de votre confiance.

Besoin d'une aide rapide?

Les Guide d'utilisation rapide et Manuel de l'utilisateur regorgent d'astuces destinées à simplifier l'utilisation de votre produit Philips. Toutefois, si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, vous pouvez accéder à notre aide en ligne à l'adresse

www.philips.com/welcome
ou formez le

1 800 661 6162 (Francophone)

1 866 771 4018 (English speaking)

Veillez à avoir votre produit à portée de main.
(et model / serial nombre)



Gracias por escoger Philips

Necesita ayuda inmediata?

Lea primero la Guía de uso rápido o el Manual del usuario, en donde encontrará consejos que le ayudarán a disfrutar plenamente de su producto Philips. Si después de leerlo aún necesita ayuda, consulte nuestro servicio de asistencia en línea en

www.philips.com/welcome
o llame al teléfono

1 866 771 4018

y tenga a mano el producto.
(y número de model / serial)



EN User manual

ES Manual del usuario

FR Mode d'emploi

PHILIPS

Retournez votre carte d'enregistrement de produit ou enregistrez-vous en ligne à www.philips.com/welcome le plus tôt possible pour profiter pleinement de votre achat.

L'enregistrement de votre modèle auprès de PHILIPS confirme votre éligibilité à tous les bénéfices mentionnés ci-dessous. Remplissez et retournez votre carte d'enregistrement de produit le plus tôt possible ou enregistrez-vous en ligne à www.philips.com/welcome pour assurer :

***Preuve d'achat**

Retournez la carte d'enregistrement ci-incluse afin de garantir que la date d'achat de votre produit sera classée dans nos dossiers et éviter ainsi le besoin de remplir d'autres formulaires afin d'obtenir votre service de garantie.

***Avis sur la sécurité des produits**

En enregistrant votre produit, vous serez avisé - directement par le fabricant - de toutes déficiences compromettant la sécurité ou de tout retrait du produit du marché.

***Bénéfices additionnels**

L'enregistrement de votre produit garantit que vous bénéficierez de tous les privilèges auxquels vous avez droit y compris des offres-rabais spéciales.

PHILIPS

Nous vous félicitons de votre achat et vous souhaitons la bienvenue dans la « famille »!

Cher propriétaire d'un produit PHILIPS :

Merci de votre confiance en PHILIPS. Vous avez choisi un produit de fabrication et de garantie supérieures parmi les meilleurs disponibles sur le marché. Et nous ferons tout en notre pouvoir pour que vous soyez pleinement satisfait de votre achat pour des années à venir.

En tant que membre de la « famille » PHILIPS, vous avez droit à une protection inégalée par l'une des garanties les plus complètes de l'industrie ainsi qu'à des réseaux de service sans pareil.

De plus, votre achat garantit que vous recevrez toutes les informations et offres spéciales auxquelles vous avez droit, ainsi qu'un accès facile à toute une gamme d'accessoires disponibles via notre réseau de téléachat.

Mais ce qui est encore plus important, vous pouvez compter sur notre engagement total quand il s'agit de votre entière satisfaction. C'est notre façon de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier de votre investissement dans un produit PHILIPS.

P.S. Pour bénéficier au maximum de votre produit PHILIPS, assurez-vous de remplir et de retourner votre carte d'enregistrement de produit le plus tôt possible ou enregistrez-vous en ligne à

www.philips.com/welcome

Sachez reconnaître ces symboles de sécurité



 Ce symbole « d'éclair » s'applique aux matériaux non isolés présents dans votre appareil et pouvant causer un choc électrique. Pour assurer la sécurité des membres de votre famille, veuillez ne pas enlever le couvercle de votre produit.

 Les « points d'exclamation » ont pour but d'attirer votre attention sur des caractéristiques à propos desquelles vous devez lire soigneusement la documentation accompagnant l'appareil afin d'éviter tout problème d'exploitation ou d'entretien.

AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité et les objets remplis de liquide, comme les vases, ne doivent pas être placés sur le dessus de l'appareil.

CAUTION : To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert.

ATTENTION : Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser à fond.

À l'usage du client

Entrez ci-dessous le numéro de série qui se trouve à l'arrière du boîtier du dispositif. Conservez ces informations pour référence ultérieure.

No. de modèle : _____

No. de série : _____

PHILIPS

Visitez notre site sur le Web à <http://www.philips.com/welcome>

GARANTIE LIMITÉE PHILIPS

UN (1) AN

COUVERTURE DE GARANTIE:

La provision pour garanties de PHILIPS se limite aux termes énumérés ci-dessous.

QUI EST COUVERT?

Philips garantit le produit au premier acheteur ou à la personne recevant le produit en cadeau contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre conformément à la date d'achat originale (« Période de garantie ») d'un distributeur agréé. Le reçu de vente original indiquant le nom du produit ainsi que la date d'achat d'un détaillant agréé est considéré comme une preuve d'achat.

QU'EST-CE QUI EST COUVERT?

La garantie de Philips couvre les nouveaux produits contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre et suivant la réception par Philips d'une réclamation valide dans les limites de la garantie. Philips s'engage, à son choix, à (1) réparer le produit gratuitement avec des pièces de rechange neuves ou remises à neuf, ou à (2) échanger le produit pour un produit neuf ou ayant été fabriqué à partir de pièces neuves ou usagées en bon état et au moins fonctionnellement équivalent ou comparable au produit d'origine dans l'inventaire actuel de Philips, ou à (3) rembourser le prix d'achat initial du produit.

Philips garantit les produits ou pièces de remplacement prévus sous cette garantie contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre à partir de la date de remplacement ou de réparation pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours ou pour la portion restante de la garantie du produit d'origine, la plus longue de ces couvertures étant à retenir. Lorsqu'un produit ou une pièce est échangée, tout article de rechange devient votre propriété et l'article remplacé devient la propriété de Philips. Lorsqu'un remboursement est effectué, votre produit devient la propriété de Philips.

Remarque : tout produit vendu et identifié comme étant remis à neuf ou rénové porte une garantie limitée de quatre-vingt-dix (90) jours.

Un produit de remplacement ne pourra être envoyé que si toutes les exigences de la garantie ont été respectées. Tout manquement de répondre à toutes les exigences pourra entraîner un délai.

CE QUI N'EST PAS COUVERT - EXCLUSIONS ET LIMITATIONS:

Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux nouveaux produits fabriqués par ou pour Philips pouvant être identifiés par la marque de commerce, le nom commercial ou le logo qui y sont apposés. Cette garantie limitée ne s'applique à aucun produit matériel ou logiciel non Philips, même si celui-ci est incorporé au produit ou vendu avec celui-ci. Les fabricants, fournisseurs ou éditeurs non-Philips peuvent fournir une garantie séparée pour leurs propres produits intégrés au produit fourni.

Philips ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte de programmes, données ou autres informations mis en mémoire dans tous médias contenus dans le produit ou de tout produit ou pièce non-Philips non couvert par cette garantie. La récupération ou réinstallation des programmes, données ou autres informations n'est pas couverte par cette garantie limitée.

Cette garantie ne s'applique pas (a) aux dommages causés par un accident, un abus, un mauvais usage, une négligence, une mauvaise application ou à un produit non-Philips, (b) aux dommages causés par un service réalisé par quiconque autre que Philips ou qu'un centre de service agréé de Philips, (c) à un produit ou pièce ayant été

modifié sans la permission écrite de Philips, ou (d) si tout numéro de série de Philips a été supprimé ou défiguré, ou (e) à un produit, accessoire ou produit non durable vendu « TEL QUEL » sans garantie de quelque description que ce soit par l'inclusion de produits remis à neuf Philips vendu « TEL QUEL » par certains détaillants.

Cette garantie limitée ne couvre pas:

- les frais d'expédition pour le renvoi du produit défectueux à Philips.
- les frais de main-d'œuvre pour l'installation ou la configuration du produit, le réglage des commandes sur le produit du client ainsi que l'installation ou la réparation du système d'antenne/source sonore externe au produit.
- la réparation du produit et/ou le remplacement des pièces à cause d'une mauvaise installation ou entretien, d'un raccordement à une alimentation électrique incorrecte, d'une surtension temporaire, de dommages occasionnés par la foudre, d'une rémanence de l'image ou de marques à l'écran résultant de l'affichage d'un contenu stationnaire fixe pour une période de temps prolongée, de l'aspect esthétique du produit causé par une usure normale, d'une réparation non autorisée ou de toute autre cause non contrôlable par Philips.
- tout dommage ou réclamation pour des produits non disponibles à l'utilisation ou pour des données perdues ou logiciel perdu.
- tout dommage causé par un mauvais acheminement du produit ou par un accident encouru lors du renvoi du produit à Philips.
- un produit nécessitant une modification ou adaptation afin de permettre l'utilisation dans tout pays autre que celui pour lequel il était désigné, fabriqué, approuvé et/ou autorisé ou toute réparation du produit endommagé par ces modifications.
- un produit utilisé à des fins commerciales ou institutionnelles (y compris mais non de façon limitative les fins de location).
- un produit perdu lors de l'expédition sans preuve signée de la réception.
- tout manquement d'exploiter le produit selon le manuel de l'utilisateur.

POUR OBTENIR DE L'AIDE AUX ÉTATS-UNIS, À PUERTO RICO OU AUX ÎLES VIERGES AMÉRICAINES ...

1 866 771 4018

POUR OBTENIR DE L'AIDE AU CANADA...

1 800 661 6162

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT CONFORMÉMENT À CETTE GARANTIE CONSTITUE LE SEUL REMÈDE POUR LE CONSOMMATEUR. PHILIPS N'EST AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU INDIRECT RÉSULTANT DE LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LES LOIS APPLICABLES, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU D'UTILITÉ PARTICULIÈRE DU PRODUIT EST LIMITÉE DANS LE TEMPS À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE.

Certains états ne reconnaissent pas l'exclusion ou la limitation de la responsabilité pour dommages indirects ou accessoires, ou autorisent des limitations sur la durée d'une garantie implicite, il est donc possible que les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus soient sans effet dans votre cas.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il est possible que vous bénéficiiez de droits supplémentaires variant d'un État/Province à l'autre.

P&F USA, Inc. P.O. Box 672768, Marietta, GA. 30006

3121 233 48882

Table des matières


1 Important	4
Sécurité	4
Avertissement	5
2 Votre système Home Cinéma DVD	8
Introduction	8
Contenu de l'emballage	8
Présentation de l'unité principale	9
Présentation de la télécommande	10
3 Connexions	12
Installation de l'appareil	12
Montage des enceintes sur l'unité principale	12
Connexion du téléviseur	12
Connexion des câbles audio	14
Connexion de l'antenne FM	14
Alimentation	14
4 Guide de démarrage	16
Préparation de la télécommande	16
Mise sous tension	16
Recherche du canal vidéo adéquat	16
Sélection du système TV approprié	16
Sélection de la langue d'affichage des menus	17
Activation du balayage progressif	17
Utilisation de Philips EasyLink	18
5 Lecture	19
Lecture à partir d'un périphérique USB	19
Lecture de vidéos au format DivX	19
Lecture de fichiers MP3/WMA/photo	20
Commande de lecture	20
Lecture de disques	21
Options de lecture	22
Options d'affichage de photos	22

6 Réglage des paramètres	24
Réglages généraux	24
Réglages audio	25
Réglages vidéo	25
Configuration des préférences	26
7 Réglage des stations de radio FM	29
Programmation automatique des stations de radio	29
Programmation manuelle des stations de radio	29
Réglage d'une station de radio présélectionnée	29
8 Réglage du volume et des effets sonores	30
Permet de régler le volume sonore	30
Sélection d'un effet sonore	30
Désactivation du son	30
9 Connexion d'autres appareils	31
Écoute de la musique à partir d'un lecteur audio	31
10 Informations sur les produits	32
Caractéristiques techniques	32
Formats de disque pris en charge	33
Informations de compatibilité USB	33
11 Dépannage	34
12 Supplément	36
Montage mural	36
13 Glossaire	38

1 Important

Sécurité

Apprenez la signification de ces symboles de sécurité

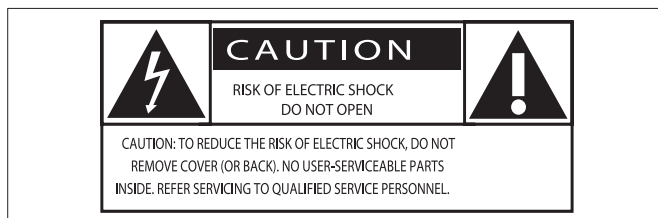

Ce symbole éclair signifie que les composants non-isolés de votre appareil peuvent provoquer une décharge électrique. Pour la sécurité de votre entourage, ne retirez pas le couvercle du produit.

Le point d'exclamation signale des points importants et vous invite à consulter la documentation fournie afin d'éviter tout problème de fonctionnement et de maintenance.

AVERTISSEMENT : afin de limiter les risques d'incendie ou de décharge électrique, cet appareil doit être conservé à l'abri de la pluie ou de l'humidité. Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase par exemple, ne doit être placé sur l'appareil.

ATTENTION : pour éviter tout risque de décharge électrique, veillez à aligner la broche large de la fiche sur l'encoche large correspondante, en l'insérant au maximum.

Consignes de sécurité importantes

- ① Lisez attentivement ces consignes.
- ② Conservez soigneusement ces consignes.
- ③ Tenez compte de tous les avertissements.

- ④ Respectez toutes les consignes.
- ⑤ N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- ⑥ Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.
- ⑦ Évitez d'obstruer les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- ⑧ Évitez d'installer l'appareil à proximité des sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (amplificateurs par exemple) produisant de la chaleur.
- ⑨ Respectez la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux broches dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre possède deux broches et une patte de mise à la terre. La broche large ou la troisième patte sont fournies pour des raisons de sécurité. Si la fiche fournie n'est pas adaptée à votre support de prise, demandez à un électricien de vous le remplacer.
- ⑩ Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur l'appareil.
- ⑪ Utilisez uniquement les pièces de fixation/accessoires spécifié(e)s par le fabricant.
- ⑫ Utilisez uniquement l'appareil avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table spécifié(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, prenez garde à ne pas le faire basculer avec l'appareil lorsque vous le déplacez. Vous risqueriez de vous blesser.



Avertissement

- Si la prise d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé(e) comme dispositif de découplage, celui-ci doit rester facilement accessible.

- ⑬ Débranchez cet appareil en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'inutilisation.
- ⑭ Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des travaux de maintenance sont nécessaires en cas d'endommagement de l'appareil : par exemple, endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche, déversement de liquide ou chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute de l'appareil.
- ⑮ Mise à la terre ou polarisation - Ce produit peut être équipé d'une fiche de courant alternatif polarisée (fiche ayant une lame plus large que l'autre). Cette fiche s'insère dans la prise secteur d'une seule manière. Il s'agit d'une caractéristique de sécurité. Si vous ne parvenez pas à insérer complètement la fiche dans la prise secteur, réessayez en la retournant. Si vous ne réussissez toujours pas, contactez votre électricien pour remplacer votre prise secteur. Respectez la fonction de sécurité de la fiche polarisée.
- ⑯ Ventilation - Les orifices du boîtier servent à ventiler et à garantir le bon fonctionnement du produit en évitant la surchauffe. Ces orifices ne doivent pas être bloqués ou recouverts. Ne placez jamais le produit sur un lit, canapé, tapis ou autre surface similaire afin de ne pas bloquer les orifices. Ce produit ne doit pas être placé sur un meuble tel qu'une bibliothèque ou une étagère à moins d'être bien ventilé ou que les instructions du fabricant aient été respectées.

- Le montage mural de votre appareil doit être réalisé par une personne qualifiée. L'appareil ne doit être monté que sur un support mural adapté et sur un mur capable de supporter le poids de votre appareil en toute sécurité. Un montage mural incorrect peut être à la source de dégâts ou de blessures graves.

Avertissement

Remarques sur la conformité

Pour les États-Unis :

À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet équipement a été déclaré conforme à la section 15 de la réglementation FCC applicable aux appareils numériques de classe B. Ces limites sont conçues pour fournir une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques. Il est susceptible de créer des interférences nuisibles dans les communications radioélectriques s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions. Cependant, l'absence d'interférences dans une installation particulière n'est pas garantie. Dans le cas où cet équipement créerait des interférences avec la réception radio ou télévisée, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'appareil, il est conseillé d'essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur ;

- relier l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté ;
- prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV qualifié.

Model number: PHILIPS HSB2351/F7

Trade Name: Philips

Responsible Party:

Philips Consumer Electronics

P. O. Box 671539

Marietta, GA 30006-0026

1-800-PHILIPS (744-5477)

Toute modification apportée à cet appareil non approuvée expressément par Philips Consumer Electronics peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Recyclage



Votre produit a été conçu et fabriqué à l'aide de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.

Lorsque le symbole de poubelle sur roues barrée accompagné du symbole chimique « Pb » figure sur un produit, cela signifie que les piles contenues dans ce produit relèvent de la directive sur le plomb :



Ne mettez pas votre produit au rebut avec vos déchets ménagers. Renseignez-vous sur les réglementations locales concernant la collecte séparée des produits électriques et électroniques. La mise au rebut citoyenne de votre produit usagé permet de protéger l'environnement et la santé.

Votre produit contient des piles relevant de la Directive européenne 2006/66/EC qui ne doivent pas être mises au rebut avec les déchets ménagers.

Lorsque le symbole de poubelle sur roues barrée accompagné du symbole chimique « Pb » figure sur un produit, cela signifie que les

piles contenues dans ce produit relèvent de la directive sur le plomb :



Renseignez-vous sur les réglementations locales concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut citoyenne de votre produit usagé permet de protéger l'environnement et la santé.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée.

Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.



Be responsible
Respect copyrights

La réalisation de copies non autorisées de contenu protégé contre la copie, notamment de programmes informatiques, fichiers, diffusions et enregistrement sonores, peut représenter une violation de droits d'auteur et une infraction à la loi. Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé à de telles fins.

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI et le logo HDMI ainsi que l'interface HDMI (High-Definition Multimedia Interface) sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI licensing LLC.

DOLBY
PRO LOGIC II

Les labels « Manufactured under license from Dolby Laboratories », Dolby, Pro Logic et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.



ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis.

Cet appareil présente l'étiquette suivante :



Remarque

- La plaque signalétique est située sous l'appareil.

2 Votre système Home Cinéma DVD

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour bénéficier de tous les avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse www.philips.com/welcome.

Ce système Home Cinéma DVD est conçu pour s'intégrer parfaitement à votre intérieur. Bénéficiez du son Surround multicanal et de l'excellente qualité d'image du système Home Cinéma DVD.

Introduction

Avec cet appareil, vous pouvez :

- regarder des vidéos à partir de DVD/VCD/SVCD ou périphériques USB ;
- diffuser de la musique à partir de disques ou de périphériques USB ;
- afficher des photos à partir de disques ou de périphériques USB ;
- écouter la radio FM ;
- commander des appareils compatibles EasyLink à partir d'une seule télécommande ;
- synchroniser la sortie audio avec la sortie vidéo.

Vous pouvez améliorer la qualité du son diffusé grâce aux effets sonores suivants :

- son Surround ;
- modes audio prédéfinis.

L'unité prend en charge les formats multimédias et formats de disque suivants :



Vous pouvez lire des DVD présentant les codes de zone suivants :


Code de zone DVD	Pays
 	États-Unis et Canada

Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Unité principale
- Enceintes (x 2)
- Adaptateur secteur pour l'unité principale
- Cordon d'alimentation
- Télécommande (avec piles)
- Antenne filaire FM
- Câble AV (rouge/blanc/jaune)
- Câble d'extension USB
- Support de montage mural avec vis (x 4)

Présentation de l'unité principale

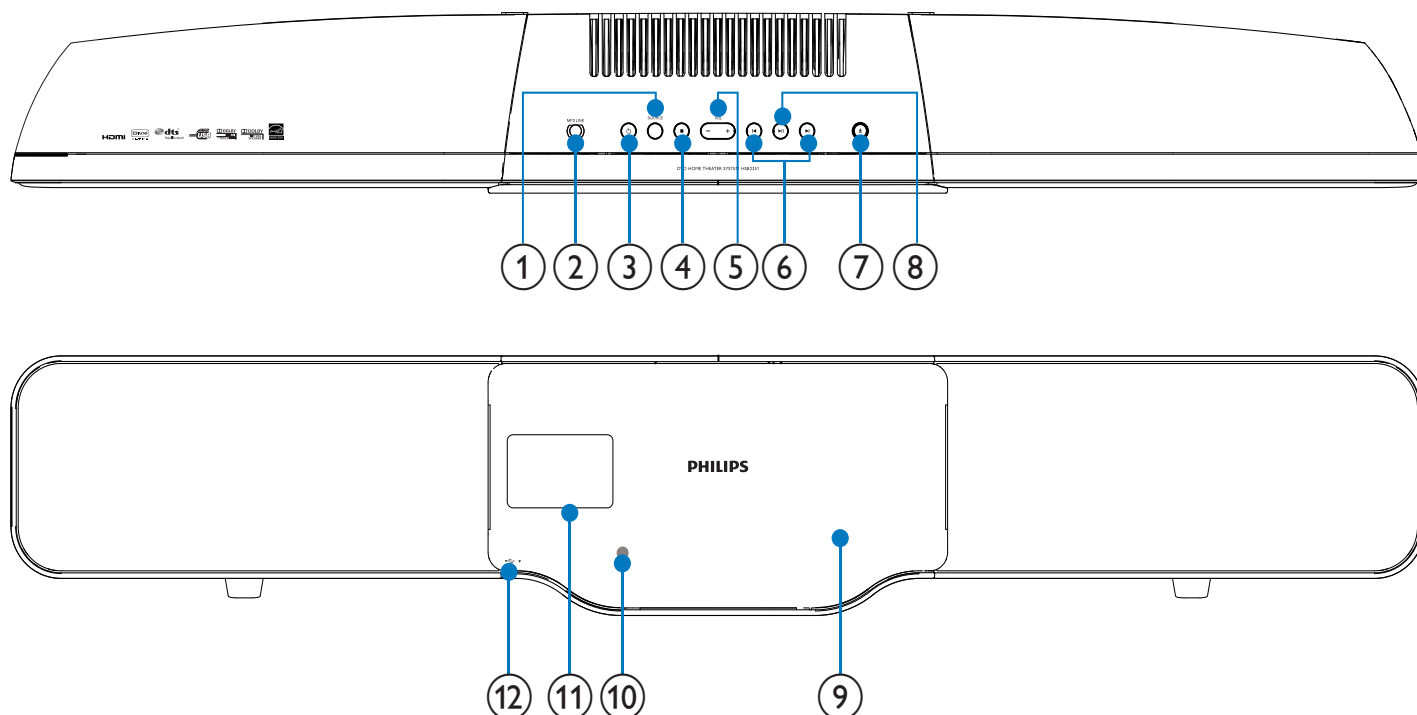

! Attention

- L'utilisation de commandes ou de réglages, ou de toute autre procédure que celles données dans ce document risque d'exposer l'utilisateur à une utilisation ou à des radiations dangereuses.

① SOURCE

- Permet de sélectionner une source.

② MP3 LINK

- Prise pour appareil audio externe

③

- Permet d'allumer l'appareil ou de passer en mode veille.

④

- Arrêter la lecture.
- Permet d'effacer une présélection radio.

⑤ VOL -/+

- Permet de régler le volume.

⑥

- Permet de passer au titre, au chapitre ou à la piste précédent(e)/suivant(e).
- Permet de choisir une présélection radio.

⑦

- Permet d'ouvrir le logement du disque.

⑧

- Permet de démarrer ou de suspendre la lecture.

⑨ Compartiment du disque

⑩ Capteur de la télécommande


⑪ Tableau d'affichage

- Permet d'afficher l'état en cours.

⑫

- Prise USB.

Présentation de la télécommande

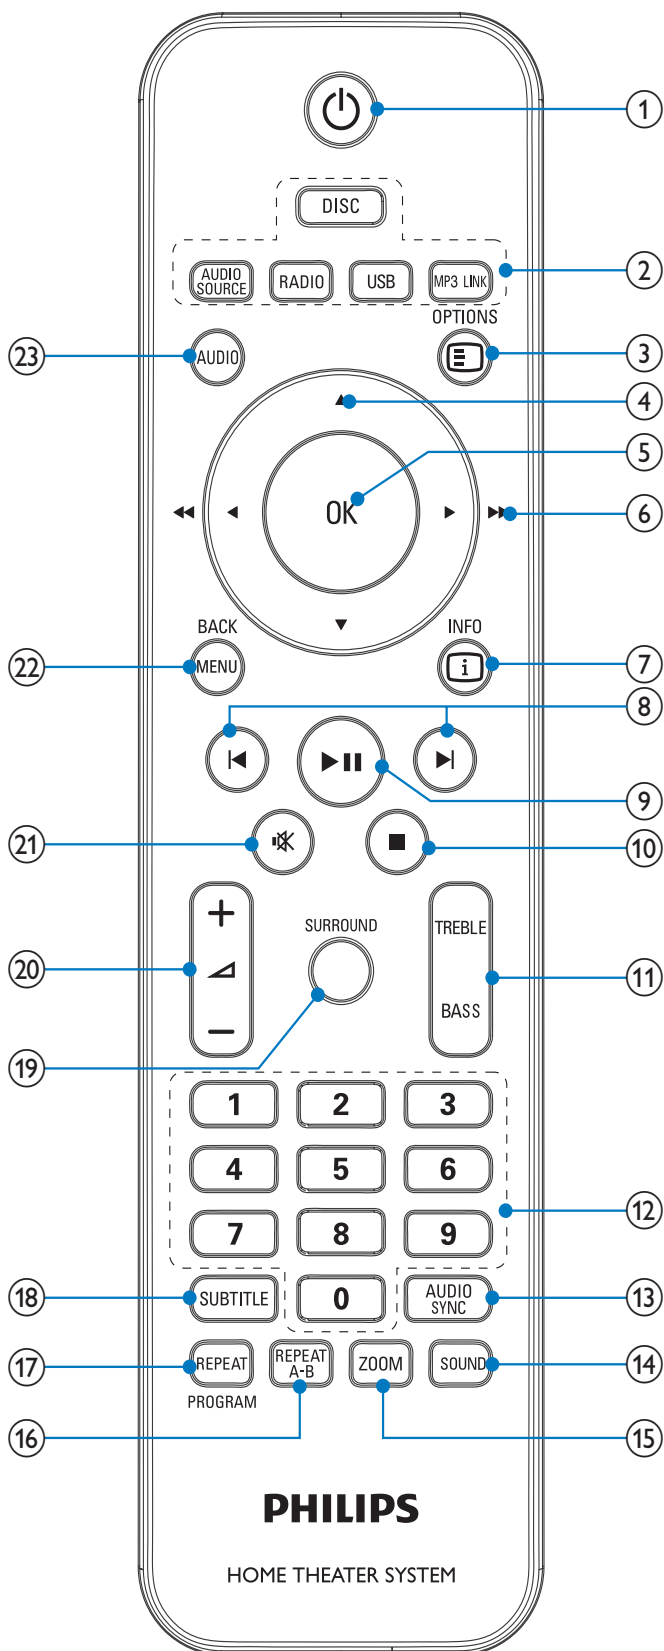

- ② **Touches de sélection de la source**
 - Permet de sélectionner une source.
- ③ **☰ OPTIONS**
 - Permet d'accéder au menu de configuration du système et de le quitter.
- ④ **▲/▼**
 - Pour les menus : permet de naviguer vers le haut et le bas.
 - Permet de déplacer une image agrandie vers le haut ou le bas.
 - Permet de faire pivoter ou d'inverser des photos.
- ⑤ **OK**
 - Pour confirmer une saisie ou une sélection.
- ⑥ **◀/▶ (◀◀/▶▶)**
 - Pour les menus : permet de naviguer vers la gauche et la droite.
 - Permet d'effectuer une recherche dans une piste ou un disque.
 - Permet de déplacer une image agrandie vers la gauche ou la droite.
 - Réglez une station de radio.
- ⑦ **i INFO**
 - Pour la lecture vidéo/audio : permet d'afficher des informations concernant le disque ou l'état actuel.
 - Pour les photos : permet d'afficher les fichiers photo sous forme de miniatures.
- ⑧ **◀◀/▶▶**
 - Permet de passer au titre, au chapitre ou à la piste précédent(e)/suivant(e).
 - Permet de choisir une présélection radio.
- ⑨ **▶▶**
 - Permet de démarrer ou de suspendre la lecture.
- ⑩ **■**
 - Arrêter la lecture.
 - Permet d'effacer une présélection radio.

- ① **⏻**
 - Permet d'allumer l'appareil ou de passer en mode veille.

⑪ TREBLE / BASS

- Permet de sélectionner le mode aigus ou graves. Appuyez sur  +/- pour définir le niveau des aigus et des graves.

⑫ Pavé numérique

- Permet de sélectionner directement un titre, un chapitre ou une piste.
- Permet de sélectionner directement une station de radio présélectionnée.

⑬ AUDIO SYNC

- Permet d'accéder au réglage de décalage audio.

⑭ SOUND

- Pour sélectionner un effet sonore prédéfini.

⑮ ZOOM

- Pour les photos ou les vidéos : permet de réaliser un zoom avant/arrière.

⑯ REPEAT A-B

- Permet de répéter une section particulière dans une piste ou un disque.

⑰ REPEAT/PROGRAM

- Pour activer ou désactiver les modes répétition ou aléatoire.
- Permet de programmer des stations de radio.

⑱ SUBTITLE

- Permet de sélectionner la langue de sous-titrage (DVD ou DivX).

⑲ SURROUND

- Permet d'activer ou de désactiver l'effet sonore DVS (Dolby Virtual Speakers).

⑳ +/-

- Permet de régler le volume.

㉑

- Permet de couper et de rétablir le son.

㉒ MENU/BACK


- Permet de revenir à l'écran précédent.
- Pour les disques vidéo : permet d'accéder au menu du disque ou de le quitter.
- Pour les disques vidéo munis du contrôle de lecture (PBC) : permet d'activer ou de désactiver le PBC.

㉓ AUDIO

- Pour les VCD, permet de sélectionner le canal stéréo, mono-gauche ou mono-droit.
- Pour les vidéos DVD/DivX, permet de sélectionner une langue audio.

3 Connexions

Installation de l'appareil

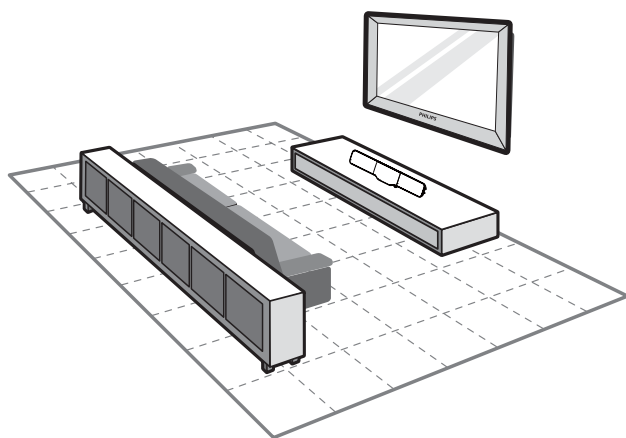

- 1 Placez l'appareil près du téléviseur.
- 2 Placez les enceintes parallèlement à la zone d'écoute et à hauteur d'oreille.




Remarque


- Pour éviter les interférences magnétiques ou les bruits indésirables, ne placez jamais l'appareil ou les enceintes trop près d'un appareil émettant des radiations.
- Ne placez pas l'appareil dans un conteneur fermé.
- Installez l'appareil à proximité d'une prise secteur facilement accessible.

Montage des enceintes sur l'unité principale


- 1 Placez l'unité principale sur une surface plane et douce
 - en orientant la face arrière vers le haut.

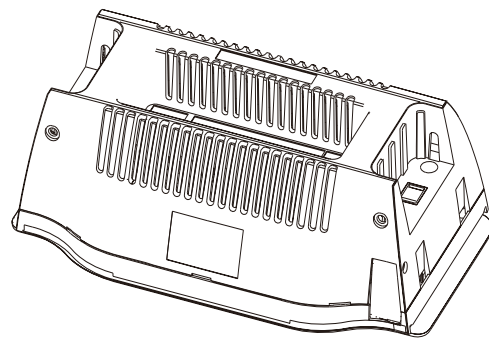

- 2 Fixez l'enceinte gauche sur le côté gauche de l'unité principale.

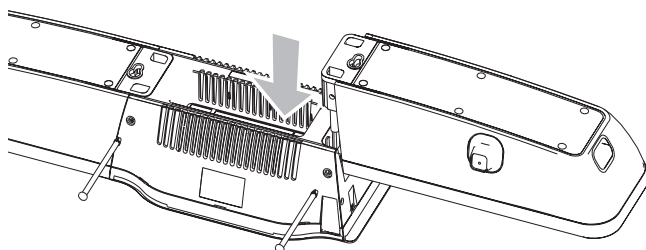


- 3 Répétez l'étape 2 pour fixer l'enceinte droite.
- 4 Insérez les fiches dans les orifices.

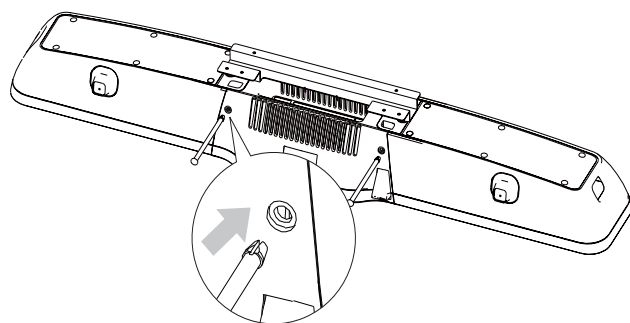

Connexion du téléviseur

Option 1 : connexion par câble AV - Qualité de base

La sortie AV fournit une connectivité analogique de base.

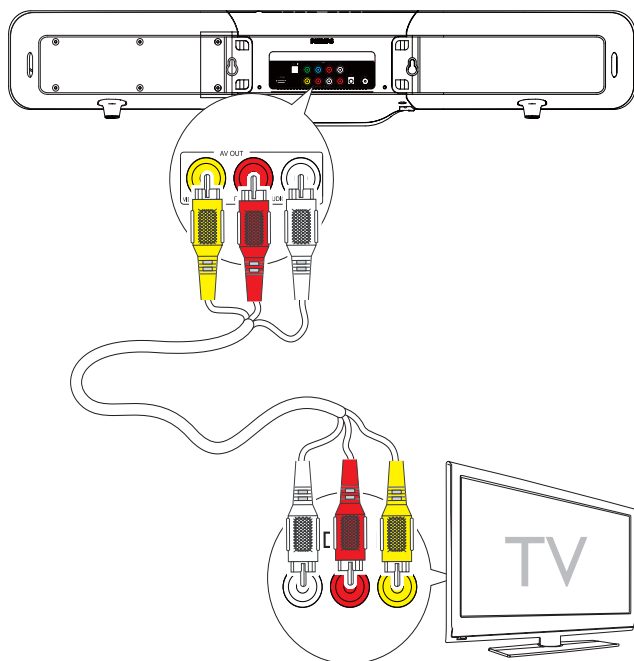

- 1 Branchez l'une des extrémités du câble AV (prises rouge/blanche/jaune) sur les entrées AV du téléviseur.
- 2 Branchez l'autre extrémité sur les prises **AV OUT (VIDEO , AUDIO L/R)** de l'appareil.

Remarque


- Si vous souhaitez que le son soit émis par l'appareil et non par le téléviseur, branchez uniquement le câble vidéo (jaune). Ne branchez pas le câble audio (rouge et blanc).

Option 2 : connexion HDMI - Qualité optimale

Si vous souhaitez essayer la vidéo haute définition, utilisez une connexion HDMI. La connexion HDMI fournit une interface numérique non compressée entre votre téléviseur et l'appareil. Les signaux audio et vidéo transitent par le même câble HDMI.

Remarque

- Pour utiliser Philips EasyLink, vous devez utiliser une connexion HDMI (voir « Utilisation de Philips EasyLink »).
- Cette unité est compatible HDMI CEC. Elle permet au téléviseur et aux appareils connectés de se commander mutuellement via une liaison HDMI.

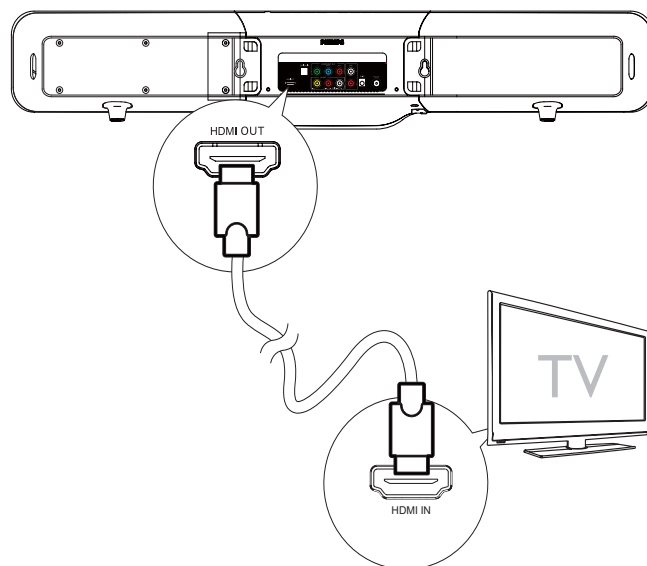

- ① **Connectez un câble HDMI (non fourni) :**
 - à la prise **HDMI** de cette unité.
 - à l'entrée HDMI du téléviseur.

Conseil

- Si votre téléviseur est uniquement équipé d'une connexion DVI, effectuez les connexions via un adaptateur HDMI/DVI. Une connexion audio supplémentaire est nécessaire dans ce cas.

Option 3 : connexion vidéo composantes - Qualité supérieure


La connexion vidéo composantes offre une meilleure qualité d'image que les connexions de sortie AV. Bien que la connexion vidéo composantes prenne en charge des signaux haute définition, la qualité de l'image est moins bonne qu'avec une connexion HDMI et est analogique.

Connexion de l'antenne FM




Conseil

- L'appareil ne prend pas en charge la réception de la radio MW.

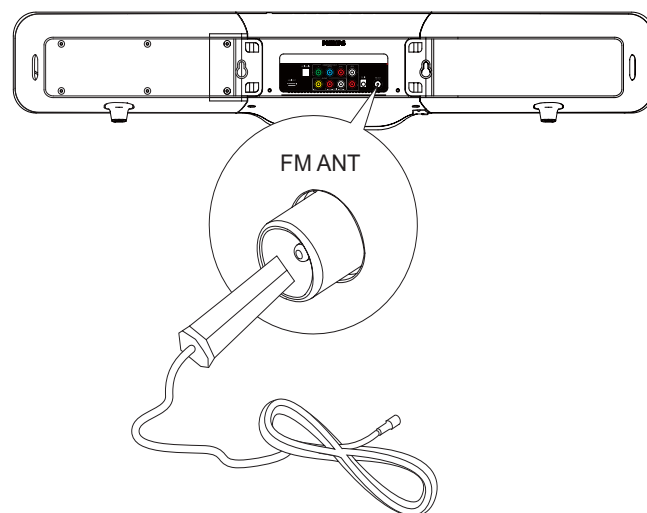


- 1 Connectez l'antenne FM fournie à la prise **FM ANT** située sur l'unité.

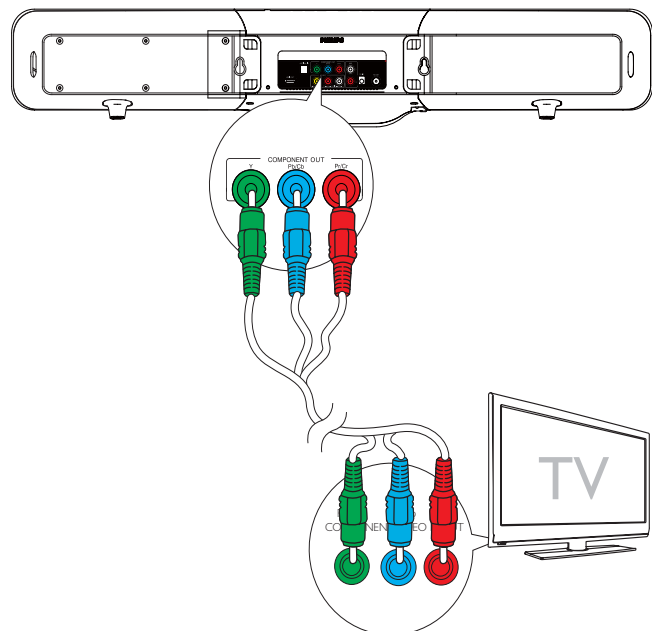

- 1 Connectez un câble vidéo composantes (rouge/bleu/vert - non fournis) :
 - - aux prises **COMPONENT** (Pr/Cr Pb/Cb Y) de cette unité.
 - - aux entrées composantes du téléviseur.

Connexion des câbles audio

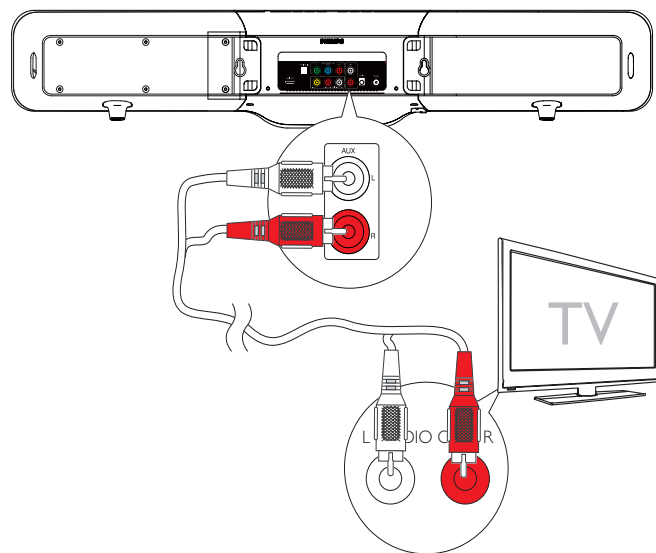


- 1 Pour que l'unité diffuse le son provenant du téléviseur, connectez les câbles audio (rouge/blanc - non fournis) :
 - aux prises **AUX L/R** de l'unité ;
 - aux sorties audio du téléviseur.

Alimentation



Attention

- Risque d'endommagement du produit ! Vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur de tension imprimée sous ou au dos de l'appareil.
- Risque d'électrocution ! Lorsque vous débranchez l'alimentation secteur, tirez sur la fiche électrique, jamais sur le cordon.
- Avant de brancher le cordon d'alimentation, vérifiez que vous avez effectué toutes les autres connexions.

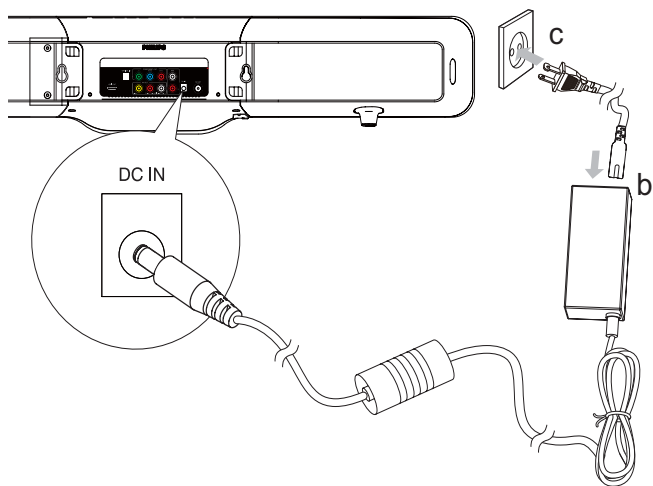

Branchez l'adaptateur secteur sur l'unité principale et le cordon d'alimentation, puis branchez la fiche sur la prise murale.

4 Guide de démarrage

! Attention

- L'utilisation de commandes ou de réglages, ou de toute autre procédure que celles données dans ce document risque d'exposer l'utilisateur à une utilisation ou à des radiations dangereuses.

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé. Si vous contactez Philips, vous devrez fournir les numéros de modèle et de série de cet appareil. Les numéros de série et de modèle sont indiqués à l'arrière de l'appareil. Notez ces numéros ici :

N° de modèle _____

N° de série _____

Préparation de la télécommande

! Attention


- Risque d'explosion ! Tenez les piles à l'abri de toute source de chaleur, des rayons du soleil ou du feu. Ne les jetez jamais au feu.
- Risque d'impact sur l'autonomie des piles ! Ne mélangez jamais plusieurs marques ou types de piles.
- Risque d'endommagement du produit ! Retirez les piles de la télécommande si vous ne l'utilisez pas pendant une longue durée.

Remarque

- Produits contenant du perchlorate : une manipulation particulière peut être requise. Voir www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

- 1 Ouvrez le compartiment de la pile.
- 2 Insérez deux piles de type R03 ou AAA en respectant la polarité (+/-) indiquée.

- 3 Fermez le compartiment de la pile.

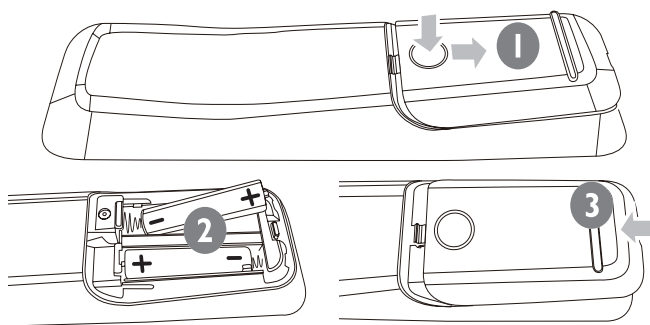

Mise sous tension

- 1 Appuyez sur .
↳ L'appareil bascule sur la dernière source sélectionnée.

Recherche du canal vidéo adéquat

- 1 Appuyez sur **DISC** pour passer en mode disque.
- 2 Appuyez à plusieurs reprises sur la touche de source de la télécommande du téléviseur.



Conseil

- Le canal d'entrée vidéo peut s'appeler AV, VIDEO, HDMI, etc. Pour savoir comment sélectionner l'entrée adéquate, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur.

Sélection du système TV approprié

Modifiez ce paramètre si la vidéo ne s'affiche pas correctement. Le réglage par défaut correspond aux caractéristiques les plus répandues des téléviseurs de votre pays.

- 1 Appuyez sur  **OPTIONS**.
- 2 Sélectionnez **[Régl vidéo]**.
- 3 Sélectionnez **[TV Type]**, puis appuyez sur ►.
- 4 Sélectionnez un réglage, puis appuyez sur **OK**.
 - **[PAL]** - Pour un téléviseur doté du système de couleur PAL.
 - **[NTSC]** - Pour un téléviseur doté du système de couleur NTSC.
 - **[Multi]** - Pour un téléviseur compatible PAL et NTSC.
- 5 Pour quitter le menu, appuyez sur  **OPTIONS**.

Sélection de la langue d'affichage des menus

- 1 Appuyez sur  **OPTIONS**.
- 2 Sélectionnez **[Réglages généraux]**.
- 3 Sélectionnez **[Langue OSD]**, puis appuyez sur ►.
- 4 Sélectionnez un réglage, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Pour quitter le menu, appuyez sur  **OPTIONS**.

Activation du balayage progressif

Le balayage progressif permet d'afficher deux fois plus d'images par seconde que le balayage entrelacé (téléviseurs classiques). Avec près du double de lignes, le balayage progressif offre une résolution et une qualité d'image supérieures. Avant d'activer cette fonction, assurez-vous que :

- le téléviseur prend en charge les signaux de balayage progressif ;

- vous avez connecté l'appareil au téléviseur via un câble vidéo composantes.

- 1 Allumez le téléviseur.
- 2 Assurez-vous que le mode de balayage progressif de votre téléviseur est désactivé (reportez-vous au manuel d'utilisation).
- 3 Réglez le téléviseur sur la chaîne correspondant à cet appareil.
- 4 Appuyez sur **DISC**.
- 5 Appuyez sur  **OPTIONS**.
- 6 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **[Régl vidéo]** dans le menu, puis appuyez sur ►.
- 7 Sélectionnez **[Progressif] > [Activé]**, puis appuyez sur **OK**.
 - ↳ Un message d'avertissement s'affiche à l'écran.
- 8 Pour continuer, sélectionnez **[Ok]**, puis appuyez sur **OK**.
 - ↳ Le balayage progressif est configuré.



Remarque

- Si un écran vierge ou une image déformée s'affiche, patientez 15 secondes jusqu'à l'activation de la restauration automatique ou désactivez manuellement le balayage progressif.

- 9 Activez le mode de balayage progressif sur votre téléviseur.

Désactivation manuelle du balayage progressif

- 1 Désactivez le mode de balayage progressif sur votre téléviseur.
- 2 Appuyez sur  **OPTIONS**.
- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **[Régl vidéo]** dans le menu, puis appuyez sur ►.
- 4 Sélectionnez **[Progressif] > [Désactivé]**, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Pour quitter le menu, appuyez sur  **OPTIONS**.

Utilisation de Philips EasyLink

Cette unité prend en charge la fonction Philips EasyLink utilisant le protocole HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Une unique télécommande suffit à contrôler les appareils compatibles EasyLink raccordés via les prises HDMI.



Remarque

- Philips ne garantit pas une interopérabilité à 100 % avec la totalité des appareils compatibles HDMI CEC.

- 1 Activez les fonctions HDMI CEC de votre téléviseur ou des autres appareils connectés. Pour plus d'informations, consultez le manuel du téléviseur et des appareils.
- 2 Les commandes Philips EasyLink suivantes sont maintenant disponibles.

Lecture sur simple pression d'une touche[Activation auto.TV]

Lorsque vous appuyez sur ►||, l'unité quitte le mode veille et lance la lecture d'un disque (à condition que le logement du disque contienne un disque vidéo). Simultanément, le téléviseur s'allume et bascule sur le canal adéquat.

Mise en veille sur simple pression d'une touche[Mode veille]

Lorsque l'unité est reliée à des appareils prenant en charge le mode veille, vous pouvez utiliser la télécommande de l'unité pour mettre cette dernière ainsi que tous les appareils HDMI connectés en mode veille. Vous pouvez également utiliser la télécommande de n'importe lequel des appareils HDMI connectés pour réaliser une mise en veille sur simple pression d'une touche.

Lecture audio sur simple pression d'une touche[Ctrl Système Audio]

Raccordé à un appareil compatible HDMI CEC, votre unité peut diffuser automatiquement le son de l'appareil en question.

5 Lecture

Remarque


- La lecture peut être différente pour certains types de disque/fichier.

Lecture à partir d'un périphérique USB

Remarque

- Assurez-vous que le périphérique USB contient de la musique, des photos ou de la vidéo.

- 1 Branchez le câble d'extension USB fourni :
 - sur le périphérique USB ;
 - sur la prise .

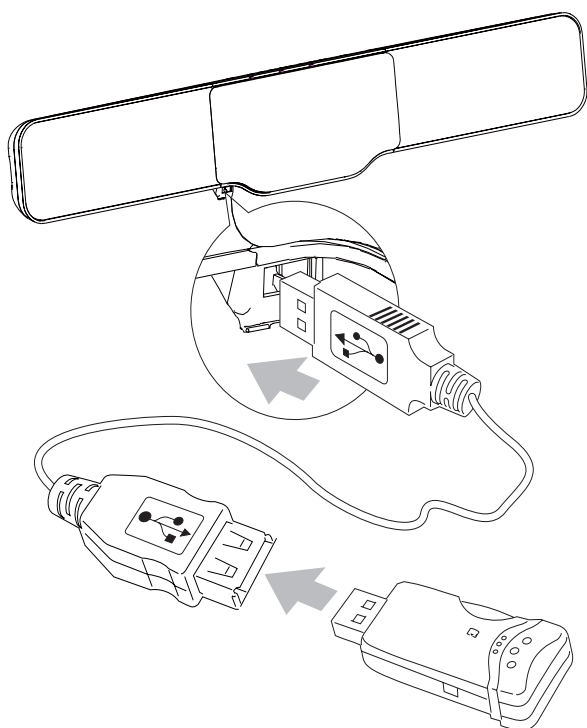

- 2 Appuyez sur **USB** pour sélectionner la source USB.
↳ Le menu du contenu s'affiche.

- 3 Sélectionnez un dossier; puis appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez un fichier à lire, puis appuyez sur **▶II**.
 - Pour retourner au menu principal, appuyez sur **▲** jusqu'à ce que le dossier « Précédent » soit sélectionné, puis appuyez sur **OK**.
 - Pour arrêter la lecture, appuyez sur **■**.
 - Pour suspendre/reprendre la lecture, appuyez sur **▶II**.
 - Pour ignorer le fichier précédent/suivant, appuyez sur **◀I**/**I▶**.

Lecture de vidéos au format DivX

Vous pouvez lire des fichiers DivX copiés sur un CD-R/RW, un DVD inscriptible ou un périphérique USB.

- 1 insérez un disque ou connectez un périphérique USB.
- 2 Sélectionnez une source :
 - Pour les disques, appuyez sur **DISC**.
 - Pour les périphériques USB, appuyez sur **USB**.
- 3 Sélectionnez le titre à lire, puis appuyez sur **▶II**.
 - Pour arrêter la lecture, appuyez sur **■**.
 - Pour suspendre/reprendre la lecture, appuyez sur **▶II**.
 - Pour modifier la langue de sous-titrage, appuyez sur **SUBTITLE**.

Remarque

- Vous ne pouvez lire que les vidéos DivX louées ou achetées en utilisant le code d'enregistrement DivX de cette unité.
- Les fichiers de sous-titres portant les extensions .srt, .smi, .sub, .ssa et .ass sont pris en charge mais n'apparaissent pas dans le menu de navigation des fichiers.
- Le nom du fichier de sous-titres doit être identique au nom de fichier du film.

Lecture de fichiers MP3/WMA/photo

Vous pouvez lire des fichiers MP3/WMA/photo copiés sur un CD-R/RW, un DVD inscriptible ou un périphérique USB.

- 1 insérez un disque ou connectez un périphérique USB.
- 2 Sélectionnez une source :
 - Pour les disques, appuyez sur **DISC**.
 - Pour les périphériques USB, appuyez sur **USB**.
 - Le menu du contenu s'affiche.
- 3 Sélectionnez un dossier, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez un fichier à lire, puis appuyez sur **▶II**.
 - Pour retourner au menu principal, appuyez sur **▲** jusqu'à ce que le dossier « Précédent » soit sélectionné, puis appuyez sur **OK**.
 - Pour arrêter la lecture, appuyez sur **■**.
 - Pour suspendre/reprendre la lecture, appuyez sur **▶II**.
 - Pour ignorer le fichier précédent/suivant, appuyez sur **◀/▶I**.

Commande de lecture

Sélection des options de répétition/lecture aléatoire

- 1 Pendant la lecture, appuyez à plusieurs reprises sur **REPEAT/PROGRAM** pour sélectionner une option de répétition ou le mode de lecture aléatoire.
 - Pour reprendre le mode de lecture normale, appuyez à plusieurs reprises sur **REPEAT/PROGRAM** jusqu'à ce que **[Répétition Off]** s'affiche.

Repeat A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 Pendant la lecture d'un fichier musical ou d'une vidéo, appuyez sur **REPEAT A-B** au point de départ.
- 2 Appuyez sur **REPEAT A-B** au point final.
 - ↳ Le passage sélectionné est lu en boucle.
 - Pour annuler la lecture en boucle, appuyez de nouveau sur **REPEAT A-B**.



Remarque

- Les points A et B peuvent uniquement être définis au sein d'un même chapitre ou d'une même piste.

Recherche avant/arrière

- 1 Pendant la lecture, appuyez à plusieurs reprises sur **◀/▶** (**◀◀/▶▶**) pour sélectionner une vitesse de recherche.
 - Pour reprendre une vitesse de lecture normale, appuyez sur **▶II**.

Reprise de la lecture vidéo au dernier point d'interruption



Remarque

- Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour la lecture vidéo.

- 1 En mode d'arrêt et lorsque le disque n'a pas été retiré, appuyez sur **OK**.
Pour annuler le mode de reprise et arrêter la lecture :

- 1 En mode d'arrêt, appuyez sur **■**.

Lecture de disques



Attention

- Ne regardez jamais le rayon laser émis par l'appareil.
- Risque d'endommagement du produit ! N'effectuez jamais de lecture de disques comportant des accessoires, tels que des disques de protection en papier.
- N'insérez jamais d'objets autres que des disques dans le logement.

- 1 Appuyez sur **DISC** pour sélectionner la source DISC.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲** de l'unité principale pour ouvrir le logement du disque.
- 3 Placez un disque dans le logement, puis appuyez sur **▶II**.
↳ Veillez à orienter la face imprimée vers le haut.
- 4 La lecture démarre automatiquement.
 - Pour arrêter la lecture, appuyez sur **■**.
 - Pour suspendre/reprendre la lecture, appuyez sur **▶II**.
 - Appuyez sur **◀/▶** pour passer au titre, au chapitre ou à la piste précédent(e)/suivant(e).

Si la lecture ne démarre pas automatiquement :

 - Sélectionnez un titre, un chapitre ou une piste, puis appuyez sur **▶II**.



Conseil

- Pour lire un DVD verrouillé, entrez le code de contrôle parental à 4 chiffres.

Utilisation du menu du disque

Lorsque vous insérez un DVD, un disque VCD ou S-VCD, un menu s'affiche sur l'écran du téléviseur.

Pour retourner au menu en cours de lecture :

- 1 Appuyez sur **MENU/BACK**.



Remarque

- Pour afficher le menu d'un VCD, vous devez activer la fonctionnalité PBC (commande de lecture) du disque.

Sélection d'une langue audio

Il est possible de choisir la langue audio des DVD, des vidéos DivX ou des VCD.

- 1 Pendant la lecture du disque, appuyez sur **AUDIO**.
↳ Les options de langues s'affichent à l'écran. Si le canal audio sélectionné n'est pas disponible, le canal audio par défaut du disque sera utilisé.



Remarque

- Pour certains DVD, la langue ne peut être modifiée qu'à partir du menu du disque. Appuyez sur **MENU/BACK** pour accéder au menu.

Sélection d'une langue de sous-titrage

Vous pouvez sélectionner la langue de sous-titrage sur les DVD ou les disques DivX® Ultra.

- Au cours de la lecture, appuyez sur **SUBTITLE**.



Conseil

- Pour certains DVD, la langue ne peut être modifiée qu'à partir du menu du disque. Appuyez sur **MENU/BACK** pour accéder au menu.

Synchronisation de la sortie audio avec la lecture vidéo

Si la lecture vidéo est plus lente que la sortie audio (le son ne correspond pas à l'image), vous avez la possibilité de retarder la sortie audio.

- 1 Maintenez la touche **AUDIO SYNC** enfoncée jusqu'à ce que « AUDIO SYNC XXX » s'affiche.

↳ « XXX » indique le temps de retard.

- 2 Dans les cinq secondes, appuyez sur **▲ +/-** pour définir le temps de retard de la sortie audio.

Options de lecture

Affichage des informations de lecture

- 1 Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur **ⓘ INFO** pour afficher les informations de lecture.

Agrandissement ou réduction de l'image

- 1 Pendant la lecture de vidéo ou l'affichage d'images, appuyez plusieurs fois sur **ZOOM** pour agrandir/réduire l'image.
 - Quand l'image est agrandie, vous pouvez appuyer sur **◀/▶/▲/▼** pour vous déplacer à l'intérieur de celle-ci.

Modification du canal audio

Remarque

- Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour la lecture de VCD/DivX.

- 1 Pendant la lecture, appuyez à plusieurs reprises sur **AUDIO** pour sélectionner un canal audio disponible sur le disque :
 - Mono gauche
 - Mono droite
 - Stéréo

Sélection d'une langue audio

Remarque

- Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour la lecture de vidéos sur DVD/DivX enregistrées avec plusieurs langues audio.

- 1 Appuyez à plusieurs reprises sur **AUDIO** pour sélectionner une langue audio.

Sélection d'une langue de sous-titrage

Remarque

- Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour la lecture de vidéos sur DVD/DivX enregistrées avec plusieurs langues audio.

- 1 Appuyez à plusieurs reprises sur **SUBTITLE** pour sélectionner une langue de sous-titrage.

Options d'affichage de photos

Lancement d'un diaporama

- 1 Au cours de la lecture, appuyez sur **■**.
↳ Les miniatures de 12 photos s'affichent.
- 2 Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur **▶||** pour lancer la lecture du diaporama.
 - Pour revenir à l'écran précédent ou passer à l'écran suivant, appuyez sur **◀/▶**.
 - Appuyez sur les touches du curseur pour sélectionner une photo.
 - Pour n'afficher que la photo sélectionnée, appuyez sur **OK**.

Rotation d'une photo

- 1 Pendant la lecture, appuyez sur **▲/▼** pour faire pivoter la photo dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.

Lancement d'un diaporama musical

Des fichiers musicaux MP3/WMA et des fichiers photo JPEG peuvent être lus simultanément pour créer un diaporama musical. Les fichiers MP3/WMA et JPEG doivent être stockés sur le même disque ou sur le même périphérique USB.

- 1** Lisez de la musique au format MP3/WMA.
- 2** Naviguez jusqu'au dossier ou jusqu'à l'album de photos, puis appuyez sur ►|| pour démarrer le diaporama.
 - ↳ Un diaporama se lance et continue jusqu'à la fin du dossier de photos ou de l'album.
 - ↳ La lecture du fichier audio continue jusqu'à la fin du disque.
 - ↳ Pour revenir au menu, appuyez sur **MENU/BACK**.
- 3** Pour arrêter le diaporama, appuyez sur ■.
- 4** Pour arrêter la lecture de la musique, appuyez de nouveau sur ■.

6 Réglage des paramètres

- 1 Appuyez sur  **OPTIONS**.
- 2 Sélectionnez une page de réglages.
- 3 Sélectionnez une option, puis appuyez sur .
- 4 Sélectionnez un réglage, puis appuyez sur **OK**.
 - Pour revenir au menu précédent, appuyez sur .
 - Pour quitter le menu, appuyez sur  **OPTIONS**.

Réglages généraux

La **[General Setup Page]** vous permet de définir les options suivantes :

[EasyLink]

Si l'unité est reliée à un téléviseur ou à un appareil compatible HDMI CEC, tous les appareils connectés peuvent répondre aux commandes suivantes simultanément :

Option	Description
[One Touch Play]	Lorsque vous appuyez sur  , votre téléviseur et l'appareil s'allument. La lecture démarre si votre appareil contient un disque.
[System Standby]	Lorsque vous maintenez  enfoncé, les appareils HDMI CEC connectés se mettent simultanément en veille. Pour désactiver cette fonction, sélectionnez [Decline] .
[System Audio Control]	Lorsque vous lisez un son provenant des périphériques connectés, l'appareil bascule automatiquement sur la source audio correspondante. Pour activer cette fonction, sélectionnez [Activé] . Ensuite, passez à l'option [Audio Input Mapping] pour analyser et identifier tous les appareils connectés.
[Audio Input Mapping]	Votre unité diffuse automatiquement le son provenant de l'appareil en cours de lecture lorsque vous avez mappé correctement son entrée audio.



Remarque

- Pour bénéficier des commandes EasyLink, vous devez d'abord activer la fonction HDMI CEC du téléviseur et des autres appareils. Pour plus d'informations, consultez le manuel du téléviseur et des appareils.

Philips ne garantit pas une interopérabilité à 100 % avec la totalité des appareils compatibles HDMI CEC.

[Verr disque]

Permet de restreindre la lecture de certains disques. Avant de commencer, placez le disque dans le logement (vous pouvez verrouiller jusqu'à 40 disques).

- **[Verrouiller]** – Permet de restreindre l'accès au disque en cours. Vous

devez saisir un mot de passe pour déverrouiller et lire le disque.

- **[Déverrouiller]** – Permet de lire tous les disques.



Conseil

- Pour définir ou modifier le mot de passe, accédez à **[Réglages préférences] > [Mot de passe]**.

[Display Dim]

Permet de modifier le niveau de luminosité de l'afficheur de votre appareil.

- **[100%]** – luminosité normale.
- **[70%]** – luminosité moyenne.
- **[40%]** – luminosité faible.

[Langue OSD]

Sélectionnez la langue d'affichage à l'écran.

[Économ écran]

L'économiseur d'écran protège l'écran d'une détérioration due à une exposition prolongée à une image fixe.

- **[Activé]** - Activation de l'économiseur d'écran.
- **[Désactivé]** - Désactivation de l'économiseur d'écran.

[Veille progr.]

L'appareil se met automatiquement en veille au terme du délai prédéfini.

- **[15 min], [30 min], [45 min], [60 min]** – permet de sélectionner le délai au terme duquel l'appareil se met en veille.
- **[Désactivé]** – permet de désactiver le mode veille.

[Code Vùd DivX(R)]

Permet d'afficher le code d'enregistrement DivX®.



Conseil

- Saisissez le code d'enregistrement DivX lorsque vous louez ou achetez une vidéo à partir du site Web www.divx.com/vod. Les vidéos DivX louées ou achetées via le service DivX® VOD (Video on Demand, vidéo à la demande) peuvent être lues uniquement sur le périphérique sur lequel elles ont été enregistrées.

Réglages audio

La **[Audio Setup Page]** vous permet de définir les options suivantes :

[HDMI Audio]

Si vous raccordez l'appareil et le téléviseur à l'aide d'un câble HDMI, sélectionnez le paramètre de sortie audio correspondant à ce type de connexion.

- **[Activé]** – le son est émis à la fois par votre téléviseur et par l'appareil. Si le format audio du disque n'est pas pris en charge, les signaux audio sont convertis en PCM linéaire (bicanal).
- **[Désactivé]** – permet de désactiver la sortie audio du téléviseur. Le son n'est émis que par l'appareil.

[Mode Nuit]

Permet de réduire le volume des passages forts et d'augmenter le volume des passages bas afin de pouvoir regarder un film sans déranger les autres.

- **[Désactivé]** – pour profiter d'un son Surround et de l'intégralité de la plage dynamique du son.
- **[Activé]** – pour profiter d'un visionnage discret le soir (pour les DVD uniquement).

Réglages vidéo

La **[Video Setup Page]** vous permet de définir les options suivantes :

[Type TV]

Modifiez ce paramètre si la vidéo ne s'affiche pas correctement. Le réglage par défaut correspond aux caractéristiques les plus répandues des téléviseurs de votre pays.

- **[PAL]** – Pour un téléviseur doté du système de couleur PAL.
- **[NTSC]** – Pour un téléviseur doté du système de couleur NTSC.
- **[Multi]** – Pour un téléviseur compatible PAL et NTSC.

[Affichage TV]

Le format TV détermine le format d'image à l'écran en fonction du type de téléviseur que vous avez connecté.



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 Écran large

- **[4:3 Pan Scan]** – pour les téléviseurs 4:3 : affichage plein écran et bords de l'image coupés.
- **[4:3 Letter Box]** – pour les téléviseurs 4:3 : affichage « écran large » avec des bandes noires en haut et en bas de l'écran.
- **[16:9 Écran large]** – pour les téléviseurs écran large : affichage en 16/9.

[Progressif]

Permet d'activer ou de désactiver le mode de balayage progressif.

[param coul]

Permet de sélectionner un réglage de couleurs prédéfini ou de personnaliser les réglages.

- **[Standard]** – couleurs d'origine.
- **[Lumineux]** – couleurs vives.
- **[Doux]** – couleurs chaudes.
- **[Personnel]** – réglage des couleurs personnalisé. Réglage de la luminosité, du contraste, de la netteté/teinte et de la saturation des couleurs.

[Vidéo HDMI] - Permet de sélectionner une résolution de sortie vidéo HDMI correspondant aux caractéristiques de votre téléviseur.

Option	Description
[Auto]	Permet de détecter et de sélectionner automatiquement la résolution vidéo optimale prise en charge.
[480p], [576p], [720p], [1080i], [1080p]	Sélectionnez la résolution vidéo la mieux adaptée à votre téléviseur. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur.

[Sous-Titres]

Permet d'activer et de désactiver l'affichage des sous-titres.

- **[Activé]** – permet d'inclure les effets sonores dans les sous-titres. Disponible uniquement lorsque les disques proposent des sous-titres et que votre téléviseur prend en charge cette fonctionnalité.
- **[Désactivé]** – permet de désactiver les sous-titres.

Configuration des préférences

La **[Preference Page]** vous permet de définir les options suivantes :

[Audio]

Sélectionnez la langue son préférée pour la lecture d'un disque.

[S-Titres]

Sélectionnez la langue de sous-titrage préférée pour la lecture d'un disque.

[Menu Disque]

Sélectionnez la langue du menu du disque préférée.



Remarque

- Si la langue définie n'est pas disponible sur le disque, le disque utilise sa propre langue par défaut.
- Pour certains disques, la langue audio ou de sous-titres ne peut être modifiée qu'à partir du menu du disque.
- Pour accéder aux langues qui ne figurent pas dans le menu, sélectionnez **[Autres]**. Reportez-vous ensuite aux codes de langue figurant au dos de ce manuel, puis saisissez les 4 chiffres du code correspondant à votre langue.

[Parental]

Permet de restreindre l'accès aux DVD déconseillés aux enfants. L'enregistrement de ces disques doit contenir leur classification (niveau de contrôle).

- 1) Appuyez sur **OK**.
- 2) Sélectionnez le niveau de contrôle de votre choix, puis appuyez sur **OK**.
- 3) Appuyez sur les touches numériques pour saisir le mot de passe.



Remarque

- La lecture des disques dont le niveau de contrôle est supérieur au niveau que vous avez défini avec l'option **[Parental]** nécessite un mot de passe.
- La classification dépend des pays. Pour autoriser la lecture de tous les disques, sélectionnez « **8** ».
- Il peut arriver que la classification soit indiquée sur certains disques sans être enregistrée avec le contenu. L'option ne fonctionne pas avec ce type de disque.



Conseil

- Vous pouvez définir ou modifier le mot de passe (voir **[Réglages préférences] > [Mot de passe]**).

[PBC]

Permet d'activer ou de désactiver le menu du contenu des VCD/SVCD avec la fonction PBC (contrôle de lecture).

- **[Activé]** – permet d'afficher un index lorsque vous insérez un disque.
- **[Désactivé]** – permet d'ignorer le menu et de démarrer la lecture au premier titre.

[Nav MP3/JPEG]

Sélectionnez cette option pour afficher les dossiers ou tous les fichiers.

- **[Avec Menu]** – permet d'afficher les dossiers contenant des fichiers MP3/WMA.
- **[Sans Menu]** – permet d'afficher tous les fichiers.

[Mot de passe]

Définissez ou modifiez le mot de passe pour les disques verrouillés et pour la lecture de DVD à accès restreint.

- 1) À l'aide des touches numériques, entrez le code « 0000 » ou votre dernier mot de passe défini dans le champ **[Ancien mot p.]**.
- 2) Saisissez le nouveau mot de passe dans le champ **[Nouv. mot p.]**.
- 3) Saisissez encore une fois le nouveau mot de passe dans le champ **[Confir.mot p.]**.
- 4) Appuyez sur **OK** pour quitter le menu.



Remarque

- Si vous avez oublié les 4 chiffres de votre mot de passe, saisissez « 0000 » avant d'entrer un nouveau mot de passe.

[Ss-titre DivX]

Sélectionnez un jeu de caractères compatible avec le sous-titrage DivX.

[Standard]	Anglais, irlandais, danois, estonien, finnois, français, allemand, italien, portugais, luxembourgeois, norvégien (Bokmål et Nynorsk), espagnol, suédois, turc
[Eur. Centr.]	Polonais, tchèque, slovaque, albanais, hongrois, slovène, croate, serbe (alphabet latin), roumain
[Cyrillique]	Biélorusse, bulgare, ukrainien, macédonien, russe, serbe
[Grec]	Grec
[Hébreu]	Hébreu

Remarque

- Veillez à ce que le fichier de sous-titrage ait exactement le même nom que le fichier du film. Par exemple, si le nom de fichier du film est « Film.avi », vous devez nommer le fichier texte « Film.sub » ou « Film.srt ».

[Info version]

Permet d'afficher la version du logiciel de cet appareil.

Conseil

- Cette information est nécessaire pour vérifier sur le site Philips la disponibilité d'une nouvelle version du logiciel à télécharger et à installer sur cet appareil.

[Par Défaut]

Permet de rétablir tous les réglages par défaut de cet appareil, à l'exception de **[Verr disque]**, **[Mot de passe]** et **[Parental]**.

7 Réglage des stations de radio FM

- 1 Vérifiez que vous avez connecté et déployé entièrement l'antenne FM fournie.
- 2 Appuyez sur **RADIO**.
- 3 Maintenez la touche ◀▶ (◀◀▶▶) enfoncée.
- 4 Lorsque la fréquence affichée change, relâchez la touche.
↳ Le tuner FM se règle automatiquement sur une station présentant un signal puissant.
- 5 Répétez les étapes 3 et 4 pour régler d'autres stations.

Pour régler une station présentant un signal faible, procédez comme suit :

Appuyez plusieurs fois sur ◀▶ (◀◀▶▶) jusqu'à obtention de la réception optimale.

↳ La dernière station de radio programmée est automatiquement diffusée.

Programmation manuelle des stations de radio



Remarque

- Vous pouvez programmer jusqu'à 20 stations de radio présélectionnées.

- 1 Réglez une station de radio.
- 2 Appuyez sur **REPEAT/PROGRAM** pour activer la programmation.
- 3 Appuyez sur ◀▶ pour attribuer un numéro entre 1 et 20 à la station de radio en cours, puis appuyez sur **REPEAT/PROGRAM** pour confirmer.
↳ Le numéro de présélection et la fréquence de la station présélectionnée s'affichent.
- 4 Répétez les étapes ci-dessus pour programmer d'autres stations.



Remarque

- Pour remplacer une station présélectionnée, mémorisez une autre station à sa place.

Programmation automatique des stations de radio



Remarque

- Vous pouvez programmer jusqu'à 20 stations de radio présélectionnées.

- 1 Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner un numéro de présélection et démarrer la programmation.
- 2 Maintenez la touche **REPEAT/PROGRAM** enfoncée pendant 2 secondes pour activer la programmation automatique.
↳ **[AUTO]** (auto) s'affiche brièvement.
↳ Toutes les stations disponibles sont programmées dans l'ordre de qualité de réception des fréquences.

Réglage d'une station de radio présélectionnée

- 1 Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner le numéro de présélection de votre choix .



Conseil

- Vous pouvez également utiliser le pavé numérique pour accéder directement à une station présélectionnée.

8 Réglage du volume et des effets sonores

Permet de régler le volume sonore

- 1 Pendant la lecture, appuyez sur **▲ +/-** pour augmenter/diminuer le volume.

Sélection d'un effet sonore



Remarque

- Vous ne pouvez pas utiliser simultanément différents effets sonores.

Sélection d'un effet sonore prédéfini

- 1 Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur **SOUND** pour sélectionner :
 - **[CLASSIC]** (concert)
 - **[ROCK]** (action)
 - **[Sports]** (jeu)
 - **[Lounge]** (fiction)
 - **[Nuit]**

Sélection d'un effet de son Surround

La technologie DVS (Dolby Virtual Speaker) offre une acoustique 5.1 canaux exceptionnelle, et ce, à partir de deux enceintes. Cette solution est idéale pour les espaces peu propices à l'installation de nombreuses enceintes.

- 1 Pendant la lecture, appuyez sur **SURROUND** pour activer ou désactiver l'effet de son Surround.

Réglage du niveau des aigus/graves

- 1 Appuyez sur la touche **TREBLE** ou **BASS**.
- 2 Dans les cinq secondes, appuyez sur **▲ +/-** pour régler le niveau des tonalités élevées (aigus) ou des tonalités basses (graves).

Désactivation du son

- 1 Pendant la lecture, appuyez sur **✖** pour désactiver/rétablir le son.

9 Connexion d'autres appareils

Écoute de la musique à partir d'un lecteur audio

Cet appareil peut diffuser de la musique provenant d'un lecteur audio.

- 1 Raccordez le lecteur audio.
 - Pour les lecteurs audio équipés de prises de sortie audio rouge/blanche : Branchez un câble audio rouge/blanc (non fourni) sur les prises **AUX IN L/R** et sur les prises de sortie audio du lecteur audio.
 - Pour les lecteurs audio équipés d'une prise casque : Branchez un câble audio 3,5 mm (non fourni) sur la prise **MP3 LINK** et sur la prise casque du lecteur audio.
 - Pour les lecteurs audio équipés d'entrées optiques : Connectez un câble optique (non fourni) à la prise **OPTICAL IN** et à la prise de sortie optique du lecteur audio.
- 2 Sélectionnez la source AUDIO SOURCE ou MP3 LINK.
- 3 Lancez la lecture sur le lecteur audio.

10 Informations sur les produits



Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

Caractéristiques techniques

Amplificateur

Puissance de sortie nominale	2 X 50 W RMS
Réponse en fréquence	20 - 20 kHz, ± 3 dB
Rapport signal/bruit	> 67 dB
Entrée AUX	500 mV RMS, 20 kohms

Disque

Type de laser	Semi-conducteur
Diamètre du disque	12 cm/8 cm
Décodage vidéo	MPEG-1 / MPEG-2 / DivX
CNA vidéo	12 bits
Système de signal	PAL / NTSC
Format vidéo	4:3 / 16:9
Signal/bruit vidéo	> 48 dB
CNA audio	24 bits / 96 kHz
Distorsion harmonique totale	< 1 %
Réponse en fréquence	4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz - 22 kHz (48 kHz) 4 Hz - 24 kHz (96 kHz)
Rapport signal/bruit	> 67 dBA

Tuner (FM)

Gamme de fréquences	87,5 - 108 MHz
Grille de syntonisation	50 KHz
Sensibilité	< 22 dBf
– Mono, rapport signal/bruit 26 dB	
Sélectivité de recherche	> 28 dBf
Distorsion harmonique totale	< 3 %
Rapport signal/bruit	> 50 dB

Enceintes

Impédance	2 x 8 ohms
Enceinte, base	Haut-parleur de graves 3"
Haut-parleur, tweeter	Tweeter 19 mm
Sensibilité	> 83 dB/m/W $\pm$ 4 dB/m/W

Informations générales

Alimentation CA	120 V, 60 Hz
Consommation électrique en mode de fonctionnement	45 W
Consommation électrique en mode veille normal	< 4 W
Consommation électrique en mode veille faible consommation	< 1 W
Sortie vidéo composite	1.0 V _{càc} , 75 ohms
Sortie HDMI (CEC)	1.3a
USB Direct	Version 2.0
Dimensions	
- Unité principale (l x H x P)	260 x 140 x 95 mm
- Enceintes	310 x 120 x 95 mm
Poids	
- Avec emballage	5 kg
- Unité principale	1 kg
- Enceinte	2 x 0,8 kg

Formats de disque pris en charge

- DVD (Digital Video Disc)
- CD vidéo (VCD)
- Super CD vidéo (SVCD)
- DVD réinscriptibles (DVD+RW)
- CD (CD audio)
- Fichiers photo (Kodak, JPEG) sur CD+R(W)
- DivX(R) sur CD-R(W) :
- DivX 3.11/4.x/5.x
- WMA

Formats CD-MP3 pris en charge :

- ISO 9660
- Nom de titre/album (max.) : 12 caractères
- Nombre de titres et d'albums (max.) : 255.
- Imbrication de répertoires (max.) : 8 niveaux.
- Nombre d'albums (max.) : 32.
- Nombre de pistes MP3 (max.) : 999.
- Fréquences d'échantillonnage prises en charge pour un disque MP3 : 32 kHz, 44,1 kHz et 48 kHz.
- Débits pris en charge pour un disque MP3 : 32, 64, 96, 128, 192 et 256 (Kbit/s).
- Les formats suivants ne sont pas pris en charge :
 - Fichiers avec extension *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U,
 - *.PLS, *.WAV
 - Nom d'album/de titre non anglais
 - Disques enregistrés au format Joliet
 - MP3 Pro et MP3 avec ID3-Tag

- Cartes mémoire (lecteur de carte supplémentaire requis pour cet appareil)

Formats pris en charge :

- USB ou format de fichier mémoire FAT12, FAT16, FAT32 (taille du secteur : 512 Ko)
- Débit binaire MP3 (taux de données) : 32 - 320 Kbit/s et débit binaire variable
- WMA version 9 ou ultérieure
- Imbrication de répertoires jusqu'à 8 niveaux
- Nombre d'albums/dossiers : 99 maximum
- Nombre de pistes/titres : 999 maximum
- ID3 tag version 2.0 ou ultérieure
- Nom de fichier dans Unicode UTF8 (longueur maximale : 128 octets)

Formats non pris en charge :

- Albums vides : un album vide est un album ne contenant pas de fichiers MP3/WMA. Il n'apparaît pas sur l'afficheur.
- Les formats de fichiers non pris en charge sont ignorés. Par exemple, les documents Word (.doc) ou les fichiers MP3 dont l'extension est .dlf sont ignorés et ne sont pas lus.
- Fichiers audio AAC, WAV et PCM
- Fichiers WMA protégés contre la copie (DRM) (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Fichiers WMA au format Lossless

Informations de compatibilité USB

Périphériques USB compatibles :

- Mémoires flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- Lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)

11 Dépannage



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de cet appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même. En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web www.philips.com/welcome. Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série de l'appareil à disposition.

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation de l'unité est correctement branché.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.
- L'appareil dispose d'une fonction d'économie d'énergie. Par conséquent, le système s'éteint automatiquement 15 minutes après la fin de la lecture de la piste lorsqu'aucune commande n'a été utilisée.

Absence d'image

- Vérifiez la connexion vidéo.
- Allumez le téléviseur sur le canal d'entrée vidéo adéquat.
- Le balayage progressif est activé mais le téléviseur ne prend pas en charge cette fonction.

Périphérique USB non pris en charge

- Le périphérique USB est incompatible avec l'appareil. Essayez un autre périphérique.

Impossible d'afficher certains fichiers du périphérique USB

- Le nombre de dossiers ou de fichiers du périphérique USB dépasse une certaine limite. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'appareil.

- Le format de ces fichiers n'est pas pris en charge.

Pas d'image en connexion HDMI.

- Vérifiez l'état du câble HDMI. Remplacez le câble HDMI.
- Si cela se produit lorsque vous modifiez la résolution vidéo HDMI, sélectionnez la résolution permettant à l'image de s'afficher.

Aucun disque détecté

- Insérez un disque.
- Vérifiez que la face imprimée du disque est orientée vers l'extérieur.
- Attendez que la condensation sur la lentille se soit évaporée.
- Remplacez ou nettoyez le disque.
- Utilisez un CD finalisé ou un disque dont le format est compatible.

Image en noir et blanc ou déformée

- Le disque n'est pas compatible avec le système couleur du téléviseur (PAL/NTSC).
- Il est possible que l'image apparaisse parfois légèrement déformée. Il ne s'agit pas d'un défaut de l'appareil.
- Nettoyez le disque.
- L'image peut apparaître déformée pendant la configuration du balayage progressif.

Le format de l'écran du téléviseur ne peut pas être modifié une fois le format d'affichage du téléviseur défini.

- Le format d'image s'il est défini sur le DVD inséré.
- Certains téléviseurs ne permettent pas de changer le format d'image.

Absence de son

- Réglez le volume.
- Vérifiez que les enceintes sont bien connectées.
- Si vous n'obtenez pas de son en mode USB, vérifiez que le périphérique USB connecté contient de la musique compatible.
- Si vous n'obtenez pas de son en mode AV, vérifiez que les appareils AV sont correctement connectés à votre système.

La télécommande ne fonctionne pas.

- Avant d'appuyer sur une touche de fonction, sélectionnez la source adéquate sur la télécommande.
- Rapprochez la télécommande de l'appareil.
- Insérez la pile en respectant la polarité (signes +/–) conformément aux indications.
- Remplacez-les.
- Dirigez la télécommande directement vers le capteur situé à l'avant de l'appareil.

Impossible de lire le disque

- Insérez un disque lisible avec la face imprimée orientée vers le haut.
- Vérifiez le type de disque, le système couleur et le code de région. Vérifiez que le disque ne présente pas de rayures ou de traces.
- Appuyez sur  **OPTIONS** pour quitter le menu de configuration système.
- Désactivez le mot de passe du contrôle parental ou changez le niveau de contrôle.
- De la condensation s'est formée à l'intérieur de l'appareil. Retirez le disque et laissez l'appareil allumé pendant une heure environ. Débranchez et rebranchez la prise d'alimentation secteur, puis mettez à nouveau le système sous tension.
- Le système dispose d'une fonction d'économie d'énergie qui le fait s'éteindre automatiquement 15 minutes après la fin de la lecture du disque lorsqu'aucune commande n'est utilisée.

Mauvaise qualité de la réception radio

- Éloignez l'appareil de votre téléviseur ou magnétoscope.
- Déployez entièrement l'antenne FM.
- Branchez plutôt une antenne FM extérieure.

Impossible de sélectionner le balayage progressif

- Assurez-vous que le mode vidéo composantes est réglé sur **[YUV]**.

Pas de son en connexion HDMI.

- Il est possible qu'aucun son ne soit émis si le périphérique connecté n'est pas compatible HDCP ou s'il est uniquement compatible DVI.

Les langues audio ou de sous-titrage ne peuvent pas être réglées

- Le disque n'est pas enregistré avec une bande son ou des sous-titres multilingues.
- Le paramètre langue audio ou de sous-titrage est interdit sur le disque.


12 Supplément

Montage mural


! Attention

- Risque d'endommagement du produit ! Demandez toujours conseil à un professionnel pour fixer votre produit à un mur en toute sécurité.
- Risque de blessures ! Avant de percer les trous, veillez à ne pas endommager les conduites de gaz, d'eau ou d'électricité.

Contenu du kit de fixation fourni



1 support mural pour l'unité principale et les enceintes

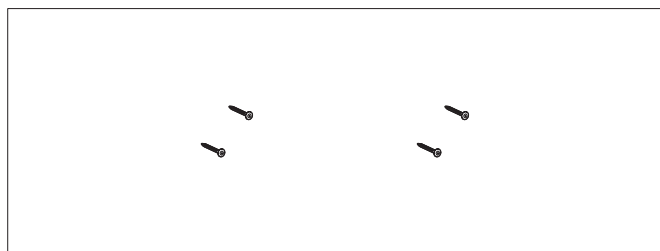

4 vis

Autres éléments nécessaires

- Perceuse électrique
- Tournevis
- Crayon


Montage de l'unité principale et des enceintes

! Attention


- Pour rechercher un emplacement adapté, effectuez les connexions filaires et sans fil nécessaires.
- Fixez l'unité principale et les enceintes à un mur solide en béton ou en placoplâtre uniquement.

Vous pouvez monter l'unité principale et les enceintes sur le mur à l'aide du support fourni.


- 1 Placez le support à l'emplacement choisi sur le mur. Marquez l'emplacement de chaque vis au crayon.

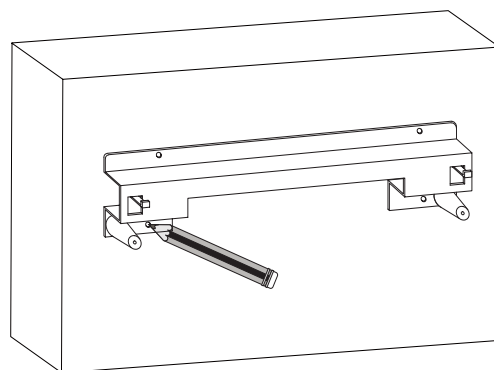


- 2 Percez les trous aux endroits marqués.

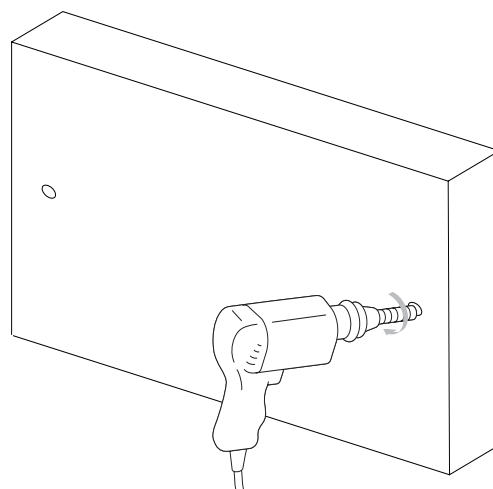

- 3 Fixez le support de montage mural au mur à l'aide de 4 des vis fournies.

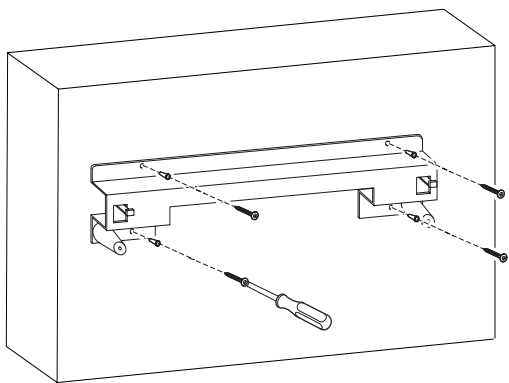

- 4** Accrochez l'unité principale et les enceintes.

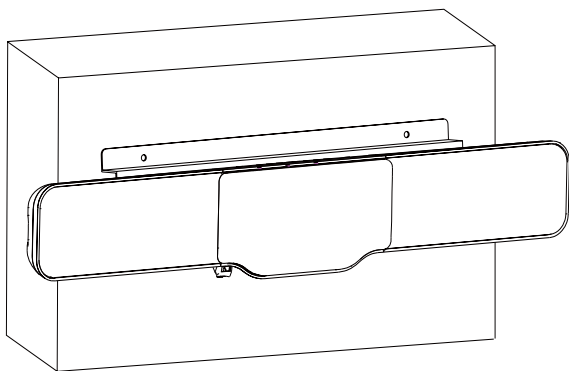

13 Glossaire

A

Audio analogique

Son qui n'a pas été transformé en données chiffrées. Le son analogique est disponible lorsque vous utilisez les prises AUDIO LEFT/RIGHT. Ces prises rouges et blanches relaient le son sur deux canaux, gauche et droite.

Audio numérique

L'audio numérique représente un signal sonore converti en valeurs numériques. Le son numérique peut être diffusé sur plusieurs canaux. Le son analogique ne peut être diffusé que sur deux canaux.

AUX

Entrée auxiliaire permettant de connecter plusieurs appareils audio portables.

B

Balayage progressif

Le balayage progressif affiche deux fois plus d'images par seconde qu'un téléviseur classique. Il offre une meilleure résolution d'image et une meilleure qualité.

D

DivX®

Le codec DivX est une technologie de compression vidéo en attente de brevet basée sur le format MPEG-4 et développée par DivX®, Inc. Cette technologie réduit la taille des fichiers vidéo numériques tout en conservant un niveau de qualité d'image élevé.

Dolby Digital Pro Logic II

Technologie de décodage de matrice avancée qui transforme deux canaux audio, par exemple des CD et des cassettes vidéo stéréo, des jeux vidéo et des émissions TV, et permet d'obtenir une écoute Surround à cinq canaux (plage) (gauche/centre/droite/Surround gauche/Surround droite), pour un résultat exceptionnel.

E

EasyLink

Philips EasyLink utilise le protocole de normes industrielles HDMI CEC permettant de partager les fonctions entre l'unité et les appareils connectés. Cette fonction est disponible uniquement si vous avez connecté l'unité à un téléviseur compatible HDMI CEC à l'aide d'un câble HDMI.

F

Format d'image

Le format d'image correspond au rapport entre la longueur et la hauteur des écrans de télévision. Le rapport d'un téléviseur standard est de 4:3, tandis que celui d'un téléviseur haute définition ou à écran large est de 16:9. Le format Letterbox vous permet de bénéficier d'une image à la perspective plus large que sur un écran standard 4:3.

H

HDCP

High-bandwidth Digital Content Protection. Spécification garantissant la sécurité de la transmission de contenus numériques entre plusieurs appareils (afin d'éviter toute violation des droits d'auteur).

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) est une interface numérique à grande vitesse qui peut transmettre un signal vidéo haute définition non compressé et un son numérique multicanal. Elle fournit une qualité d'image et de son parfaite, totalement exempte de bruit. L'interface HDMI est entièrement rétrocompatible avec l'interface DVI.

Ainsi que le requiert la norme HDMI, une connexion à des produits HDMI ou DVI dépourvus de protection HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) ne produit aucune sortie vidéo ou audio.

J

JPEG

Format d'image numérique très répandu. Système de compression de données pour les images fixes, proposé par la société Joint Photographic Expert Group, et qui permet de compresser les images à un taux très élevé tout en conservant une excellente qualité d'image. Les fichiers portent l'extension '.jpg' ou '.jpeg'.

M

Menu du disque

Écran permettant de sélectionner, entre autres, les images, les bandes son, les sous-titres et les angles de vue multiples d'un DVD.

MP3

Format de fichier avec système de compression de données audio. MP3 est l'abréviation de Motion Picture Experts Group 1 (ou MPEG-1) Audio Layer 3. Encodé au format MP3, un CD-R ou un CD-RW peut contenir approximativement 10 fois plus de musique qu'un CD classique.

P

PBC

Playback Control (Contrôle de lecture). Système de navigation dans un VCD ou SVCD via des menus enregistrés sur le disque et s'affichant à l'écran. Vous bénéficiez ainsi d'une lecture et d'une recherche interactives.

S

Surround

Système de création de champs sonores en trois dimensions d'un grand réalisme. Il se compose généralement de plusieurs enceintes entourant l'auditeur.

V

Verrouillage parental

Fonction permettant d'interdire la lecture d'un DVD en fonction de l'âge des utilisateurs, selon les niveaux de restriction de chaque pays. Cette restriction varie d'un disque à l'autre ; lorsqu'elle est activée, la lecture est interdite si le niveau de restriction du logiciel est plus élevé que celui indiqué par l'utilisateur.

Vidéo composite (CVBS)

Signal vidéo simple utilisé dans la plupart des produits vidéo de grande consommation.



Philips and Philips Shield are used under license of Koninklijke

Philips Electronics NV

P&F USA, Inc. PO Box 672768 Marietta, GA 30006

All rights reserved.

Document order number: HSB2351_F7_UM_V2.1

