

Guide de démarrage rapide










Étape A Branchement

Étape B Configuration

Étape C Divertissement

Contenu de la boîte?

En ouvrant la boîte, vous devriez trouver les éléments suivants.

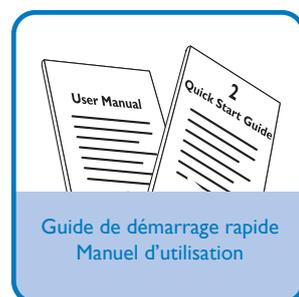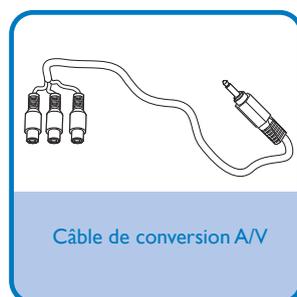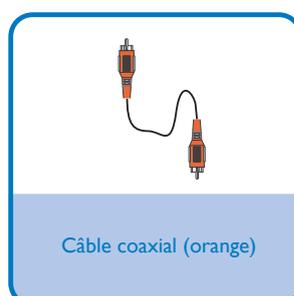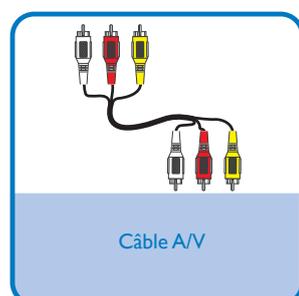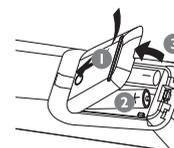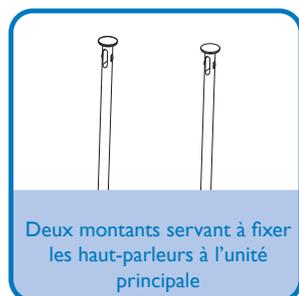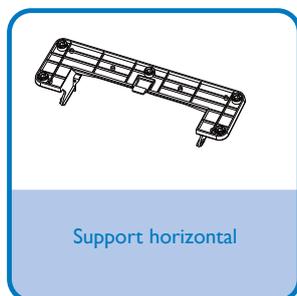

Étape A Branchement

Conseils

- Pour savoir comment fixer l'unité principale et les haut-parleurs au mur, consultez le mode d'emploi.
- Pour obtenir plus d'options de branchement A/V consultez la section «Connexion d'appareils AV».
- Pour savoir comment brancher et utiliser vos appareils A/V, reportez-vous à leurs manuels d'utilisation respectifs.



1 Fixez les haut-parleurs à l'unité principale.

2 Faites glisser le support horizontal fourni sous l'unité principale.

3 Positionnez l'unité principale et les haut-parleurs.

4 Branchez les appareils A/V.

5 Mettez le tout sous tension.

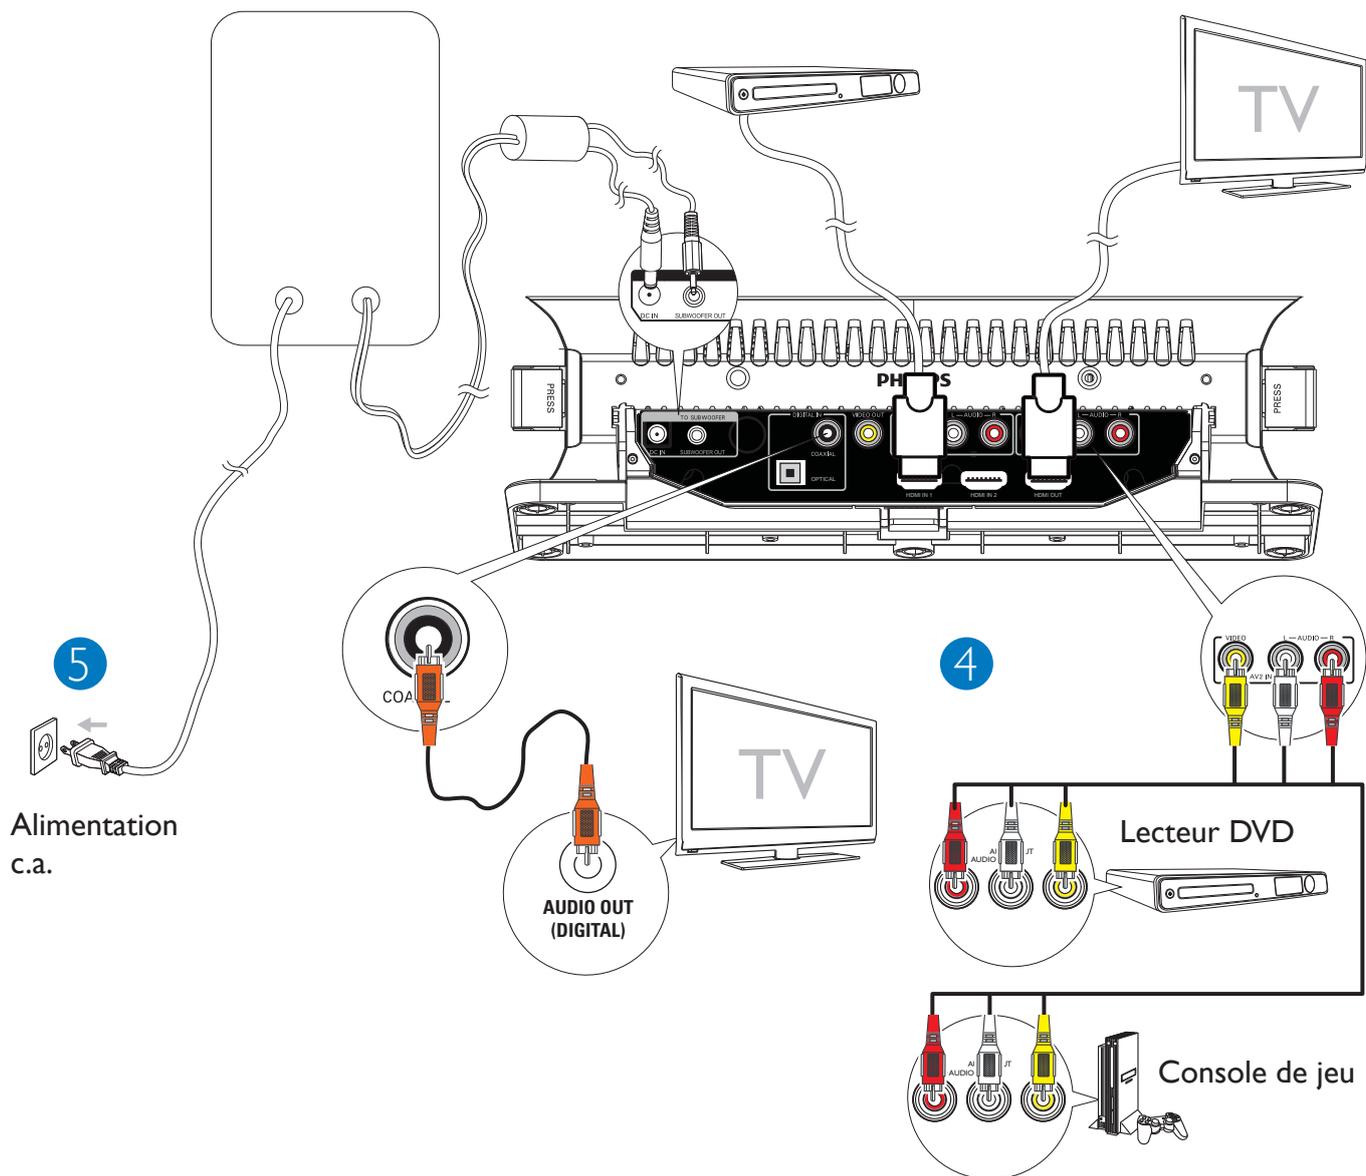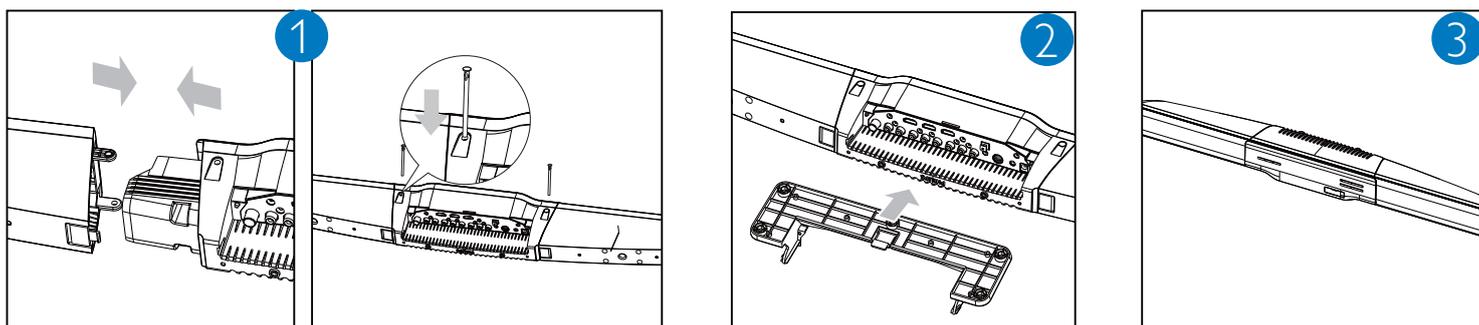

Étape B Configuration

Réglage de l'horloge

IMPORTANT!

– Pour activer le mode veille d'économie d'énergie de l'horloge, maintenez le bouton 2 enfoncé pendant plus de deux secondes pour passer en mode veille.

1

En mode veille, maintenez le bouton **CLOCK** enfoncé pour accéder au mode de réglage de l'horloge.
→ **Clock** s'affiche et les chiffres des heures commencent à clignoter.

2

Appuyez sur **+VOL -** pour régler l'heure.

3

Appuyez sur **CLOCK** pour valider.
→ Les chiffres des minutes commencent à clignoter.

4

Appuyez sur **+VOL -** pour régler les minutes.

5

Appuyez sur **CLOCK** pour valider le réglage de l'horloge.

Étape C Divertissement

Lecture à partir d'un périphérique USB

1

Ouvrez le volet situé sur le panneau avant.

2

Insérez la fiche USB d'un périphérique USB dans la prise .

3

Appuyez sur **USB** pour sélectionner la source USB.
→ Le nombre total de pistes s'affiche.

4

Appuyez sur **ALB/PRESET/▲▼** pour sélectionner un dossier.

5

Appuyez sur **◀ / ▶** pour choisir un fichier.

6

Appuyez sur **▶ ||** pour démarrer la lecture.

Étape C Divertissement

Lecture des appareils A/V connectés

1

Appuyez sur **AV**, **HDMI**, ou **COAX/OPT** pour choisir une source A/V.

Suggestion

Pour en savoir plus sur les options de lecture et d'autres fonctions, consultez le mode d'emploi fourni avec l'appareil.

P&F USA, Inc.
PO Box 430 Daleville, IN 47334-0430

