

产品技术参数

产品名称	智能晾衣架SDR801	消毒功率	7W*2
产品型号	SDR801-XCW	除螨功率	5W
产品尺寸	2316*564*220mm	风干功率	12W*2
主机尺寸	1625*320*80mm	烘干功率	350W*2
安装模板尺寸	1440*280mm	直流电机功率	50W
晾杆长度	2316mm	最大负重	35kg
升降行程	0~1100mm	工作温度	-15℃ ~+43℃
输入电压	220~240V 50Hz	工作湿度	10%~90%RH, 无冷凝
环形电机	20W	噪音(声压级)	<55dB
额定总功率	718W	执行标准	QB/T 5202-2017
照明功率	9W*2		

产品清单

序号	名称	数量	单位	序号	名称	数量	单位
1	主机	1	台	10	M8膨胀螺丝	4	套
2	剪刀架组件	2	套	11	用户手册/保修卡	1	份
3	环形晾衣杆	1	套	12	合格证	1	份
4	横杆	2	根	13	安装开孔模板	1	份
5	遥控器	1	个				
6	端盖	2	套				
7	钢丝绳挂口盖	2	个				
8	M5x45螺丝	4	颗				
9	M4x8平头螺丝	4	颗				

请在拆开包装箱后按清单仔细核对，如发现有缺漏，请及时联系飞利浦智能晾衣架官方或授权的服务中心进行索取。

网络配置

同时按下遥控器上的上升、下降键，蜂鸣器连续发出4声“滴”声，晾衣架上的指示灯为绿色闪烁状态，闪烁频率约为1次/s，说明晾衣架进入配网模式，然后按照APP上的提示完成配网过程。



请扫描此码
下载APP




请扫描此码
学习使用

用户须知

- 选择安装的天花顶部位置需结实，以确保膨胀螺丝可固定牢固。
- 为确保安全，使用电源时请务必接入地线，且只使用本机上标明的电源，请勿使用小于0.75平方毫米的电源线。
- 为确保保器正常运作，请确保主机（控制器）的安装位置不会出现漏水或飘雨等现象。
- 雷雨过程中，禁止使用本机。
- 机器运作时，禁止将手或其他物品置于剪刀架间。
- 为了您的健康与安全，请勿直视消毒UV灯，感谢您的配合。
- 遥控器长期不使用时，建议将电池取出防止漏液损坏，尽量避免新旧电池混用。
- 请勿私自拆卸本机，需要进行检修时，请联系飞利浦智能晾衣架官方或授权的服务中心。
- 紫外线灯寿命为8000h,实际使用寿命根据不同使用情况有所差异。
- 如果电源线损坏，必须由制造商或其维修处专业人员更换。

产品图

- 主机
- 端盖
- 剪刀架
- 钢丝绳
- 衣杆支撑板
- 环形衣杆
- 衣钩
- 衣杆外夹头
- 横杆
- 电机

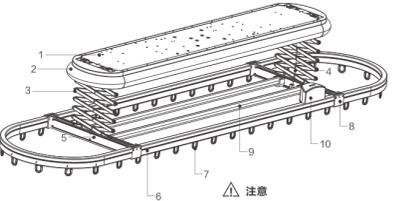

注意
图片仅供参考，具体以实物为准。


特殊物质声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr6+)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电阻	x	o	o	o	o	o
二极管	x	o	o	o	o	o
三级管	x	o	o	o	o	o
整流桥	x	o	o	o	o	o
指示灯外壳	x	o	o	o	o	o
消毒灯导电柱	x	o	o	o	o	o
电机铜环	x	o	o	o	o	o
蜂鸣器铜片	x	o	o	o	o	o
超声波喇叭片	x	o	o	o	o	o
铜螺母	x	o	o	o	o	o

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
o:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
x:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

本表格的环保使用期限是指在正常使用条件下，设备及其附件产品含有的有害物质或元素不会外泄，以及电子信息产品用户使用该产品时不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

遥控器说明

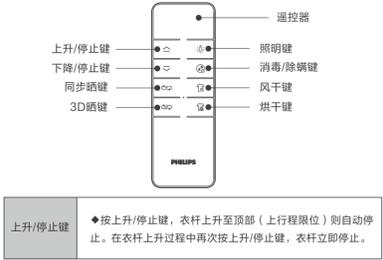

上升/停止键
◆按上升/停止键，衣杆上升至顶部（上行行程限位）则自动停止。在衣杆上升过程中再次按上升/停止键，衣杆立即停止。

下降/停止键	◆按下降/停止键，衣杆下降至底部（下行行程限位）则自动停止。在衣杆下降过程中再次按下降/停止键，衣杆立即停止。
3D晒键	◆按3D晒键，衣钩自动旋转，可随时再次按3D晒键停止该功能。3D晒功能启动期间上升、下降、停止、照明、消毒、除螨、风干、烘干功能可正常使用。 ◆使用3D晒功能后，当电机达到60℃时会启动过温保护模式，过温保护模式下同步晒和3D晒功能将暂时失效，电机自然降温后可恢复功能。
照明键	◆按照明键，开启晾衣架照明灯，再次按键则关闭晾衣架照明灯。当照明功能被开启后，如不按键手动关闭照明灯，系统会自动在2小时后关闭照明。
同步晒键	◆按同步晒键，衣杆会立即自动上升或下降至距离主机约550mm处，并自动进入“3D晒”程序运行选择晒晒，环形衣杆上的衣钩旋转90°，每隔1小时后再旋转90°，循环往复。再次按同步晒键，则关闭同步晒功能，3D晒功能也同步关闭。 ◆同步晒功能启动后，除了能启动照明、3D晒的旋转功能外，上升、下降、停止、消毒、除螨、风干、烘干功能一律锁定，暂停使用。同步晒功能停止后，晾衣架恢复到常规使用状态。
消毒/除螨键	◆按消毒/除螨键，衣杆会立即自动上升至顶部，并开启消毒和除螨功能，再次按键则关闭晾衣架消毒和除螨功能。当消毒/除螨功能被开启后，如不按键手动关闭，系统会自动在工作37.5分钟后关闭该功能。 ◆按消毒/除螨键或者下降键都可实现手动关闭消毒/除螨功能。
风干键	◆标准风干：按风干键，衣杆会立即自动上升至顶部，并开启风干功能，再次按键则关闭晾衣架风干功能。当风干功能被开启后，如不按键手动关闭风干功能，系统会自动在工作2小时后关闭该功能。 ◆加强风干：长按风干键5秒后，蜂鸣器长鸣，即可进入加强风干模式，衣杆会立即自动上升至顶部，并开启风干功能，再次按键则关闭晾衣架风干功能。在风干功能被开启后，如不按键手动关闭风干功能，系统会自动在工作4小时后关闭该功能。 ◆按风干键或下降键都可实现手动关闭风干功能。
烘干键	◆标准烘干：按烘干键，衣杆会立即自动上升至顶部，并开启烘干功能；再次按键则关闭晾衣架烘干功能。当烘干功能被开启后，如不按键手动关闭烘干功能，系统会自动在工作2小时后自动关闭该功能。风机则继续延时20秒后关闭。 ◆加强烘干：长按烘干键5秒后，蜂鸣器长鸣，即可进入加强烘干模式，衣杆会立即自动上升至顶部，并开启烘干功能，再次按键则关闭晾衣架烘干功能。在烘干功能被开启后，如不按键手动关闭烘干功能，系统会自动在工作4小时后关闭该功能，风机则继续延时20秒后关闭。 ◆按烘干键或下降键都可实现手动关闭烘干功能。



深圳市云悦智能科技有限公司
地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山新东路1号清华信息港B座11楼1102

Philips和Philips品牌图形是皇家飞利浦有限公司的注册商标，经许可使用。飞利浦智能晾衣架保留对包括在本出版物中的产品规格和内容做出更改的权利，恕不另行通知。

本产品由深圳市云悦智能科技有限公司负责生产和销售，且深圳市云悦智能科技有限公司是本产品的担保方。

安装步骤

安装前准备

- 安装前请准备好安装工具，如：剪钳、钉锤、十字螺丝刀、10~14#扳手、美工刀、卷尺、绝缘手套、绝缘胶布、记号笔等。
- 规划好主机安装的位置及方向。

打膨胀螺丝

- 若此前已装有阳台灯，需关闭阳台灯电源，先拆除阳台灯。
- 测量天花板安装位置的尺寸，确认无误后作好记号。
- 如图1，将安装模板粘贴在指定位置的天花板上，并根据安装模板上的4个安装孔，用记号笔依次记好位置。
- 如图2，根据记好的孔位，用冲击钻打出4个φ10×80mm的孔，将膨胀螺丝打入天花板，并用扳手拧紧螺丝。然后将下端的螺母松出使垫片与螺母的距离为5mm左右，并将另一侧2个膨胀螺丝螺母及垫片都取下。



图1




图2

安装主机

- 如图3，小心托起主机，将主机装入膨胀螺丝及垫片并用螺母拧紧。
- 正确连接好电线（注意：棕色接火线、蓝色接零线、黄绿双色接地线），然后用绝缘胶布包好并放入主机与天花板的缝隙里。

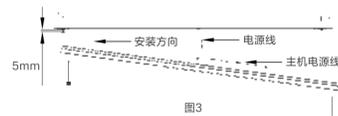


图3

安装剪刀架组件

- 如图4，用M4×8mm机丝将剪刀架上滑轨固定在安装板上。

- 如图5，确保上滑轨固定好后，将钢丝绳穿过钢丝绳护圈，再将钢丝绳卡头套进钢丝绳挂口内，套上钢丝绳挂口盖，剪掉剪刀架扎带。以同样的步骤安装好另一侧剪刀架。

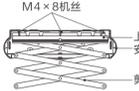


图4

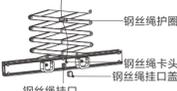


图5

衣杆组件装配

- 如图6，用M5×45mm机丝将环形衣杆与衣杆支撑板固定（注意：不要锁得太紧，以免影响衣物转动）。

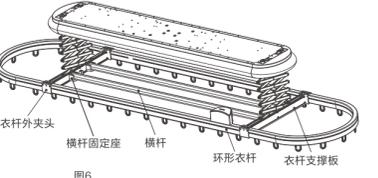


图6

- 如图7，将带线剪刀架上的电源公插与主机电源母插连接。
- 如图8，拆下电机上下盖中的4颗螺丝，将剪刀架中的电源公插与电机电源母插连接，完成后将公母插连接头及电机连接线塞入电机上下盖内，再原路装回电机上下盖，用螺丝拧紧。
- 将横杆装入横杆固定座，完成衣杆组件安装。



图7



图8

遥控器的学码、删码

- 遥控器必须成功学码后方可使用。
- 学码：给主机断电10s后上电，蜂鸣器长鸣1声，然后同时按上升键和下降键，此时蜂鸣器响3声，表示学码成功。
- 全部删码：给主机断电10s后上电，蜂鸣器长鸣1声，上电后在10s内，先按遥控器P2键蜂鸣器鸣响3声，随后按遥控器下降键，蜂鸣器鸣响3声，表示删码成功。

注意：P2键在遥控器的背面，需要拆开背面电池盖板才能使用。

检查测试

- 下降：按下下降键，观察衣杆下降约1.1m后能否自动停止运行。
- 上升：按下上升键，观察衣杆上升至顶部后能否自动停止运行。
- 照明：按下照明键，观察LED平板灯能否正常开启和关闭。
- 消毒/除螨：按下消毒/除螨键，观察杀菌灯能否正常工作。
- 风干：按下风干键，观察风机能否正常开启和关闭。
- 烘干：按下烘干键，观察烘干机能否正常开启和关闭。
- 3D晒：按下3D晒键，观察环形衣杆挂钩是否正常旋转和关闭。
- 轻推即升：晾衣架停止状态时，先用手托起衣杆或衣杆支撑板，然后放手，观看晾衣架是否会自动上升。
- 遇障碍自停：晾衣架下降过程中，用手托起衣杆或衣杆支撑板，观察晾衣架是否马上停止。

故障现象及处理方法

故障现象	分析	处理方法
遥控器无反应	主机没通电；遥控器电量不足；遥控器与主机控制器未对上码	接通电源或更换电池；重新对码
衣杆运行过程中突然停止	遇到障碍物导致遇障碍开关触发，电机过热保护	移开障碍物，待电机冷却后再工作
灯具不亮	主机没通电或灯具损坏	接通电源或更换灯具
环形衣钩运行过程中不转动	电机达到60℃启动热保护，6次遇障碍后启动电机保护功能	电机冷却后恢复正常，关闭3D晒晒后重启

保修卡

相关信息			
用户姓名		联系电话	
用户地址			
产品名称		产品型号	
产品序列号		发票证号	
销售商		销售日期	
销售地址			
维修记录			
维修日期	维修内容	维修员	用户签名
售后服务承诺			
本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务。 保修范围： 1. 保修起始日期：以购置产品发票及保修卡内的销售产品日期为准。 2. 整机保修三年，电机保修五年。			
保修例外： 属以下情形之一者，不在三包范围内，将提供有偿服务，敬请注意： 1. 已超出免费保修期期限； 2. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、错误使用非本产品配件、或撕毁、涂改标贴、防伪标记； 3. 未按说明书要求安装使用、维护、保管导致的产品故障或损坏； 4. 因不可抗力造成的损坏。			



用户手册

使用本产品前，请仔细阅读本用户手册，并妥善保管。
注册产品及获取帮助请登录：www.philips.com/support
或拨打官方客服热线：400-0909-066
注：图片仅供参考，请以实物为准。